

EN More Information

RU Дополнительные сведения

CS Další informace

PO Więcej informacji

HU További információk

UK Додаткова інформація

BG Допълнителна информация

www.xerox.com/office/3610support

- EN • Printer drivers and utilities
 - Videos
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- RU • Драйверы принтера и утилиты
 - Видеоматериалы
 - Руководства пользователя и инструкции
 - Онлайн-ассистент поддержки
 - Правила техники безопасности (см. *Руководство пользователя*)
- CS • Ovladače tiskárny a obslužné programy
 - Video
 - Uživatelské příručky a pokyny
 - Asistent on-line podpory
 - Bezpečnostní předpisy (v *uživatelské příručce*)
- PO • Sterowniki drukarki i programy narzędziowe
 - Materiały wideo
 - Przewodniki użytkownika i instrukcje
 - Asystent pomocy online
 - Specyfikacje bezpieczeństwa (w *Przewodniku użytkownika*)
- HU • Nyomtatóillesztő programok és segédprogramok
 - Videók
 - Felhasználói kézikönyvek és útmutatók
 - Online támogatás
 - Biztonsági előírások (a *Felhasználói útmutatóban*)
- UK • Драйвери та службові програми принтера
 - Відеоматеріали
 - Посібники користувача та інструкції
 - Інтерактивний помічник
 - Вимоги техніки безпеки (у *User Guide* (посібнику користувача))
- BG • Принтерни драйвери и помощни програми
 - Видео
 - Потребителски ръководства и инструкции
 - Асистент за поддръжка онлайн
 - Спецификации за безопасността (в *User Guide* (Ръководство за потребителя))

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

- EN • Material Safety Data Sheets
- RU • Данные по безопасности материалов
- CS • Bezpečnostní specifikace materiálů
- PO • Karty danych o bezpieczeństwie materiałów
- HU • Anyagbiztonsági adatlapok
- UK • Паспорти безпеки виробу
- BG • Данни за безопасността на материалите

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN • Printing templates and resources
- RU • Шаблоны и ресурсы для печати
- CS • Prostředky a šablony potřebné k tisku
- PO • Szablony i zasoby drukowania
- HU • Nyomtatási sablonok és források
- UK • Шаблони для друку та інші ресурси
- BG • Шаблони за печат и ресурси

www.xerox.com/office/3610supplies

- EN • Printer supplies
- RU • Расходные материалы для принтера
- CS • Spotřební materiál k tiskárně
- PO • Materiały eksploatacyjne drukarki
- HU • Nyomtatókellékek
- UK • Витратні матеріали для принтера
- BG • Консумативи за принтера

Xerox Phaser 3610

Black and White Printer



Xerox® Phaser® 3610

Quick Use Guide

- EN English
- RU Русский Краткое руководство пользователя
- CS Čeština Stručný návod k použití
- PO Polski Skrócona instrukcja obsługi
- HU Magyar Gyorsútmutató
- UK Українська Короткий посібник користувача
- BG Български Кратко ръководство за употреба

EN Printer Tour

RU Общие сведения о принтере





CS Prohlídka tiskárny

PO Przewodnik po drukarce

HU A nyomtató áttekintése

UK Огляд принтера

BG Запознаване с принтера

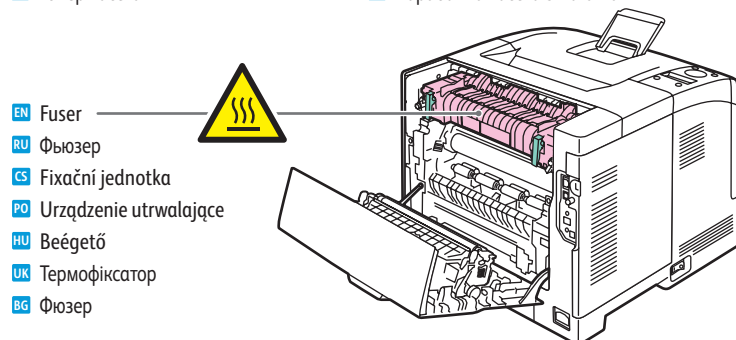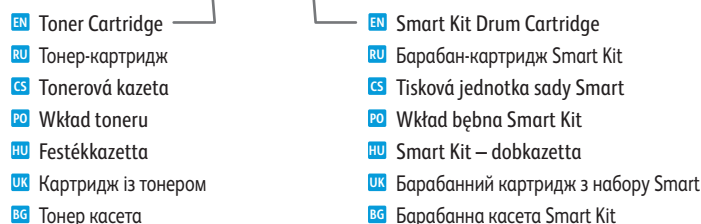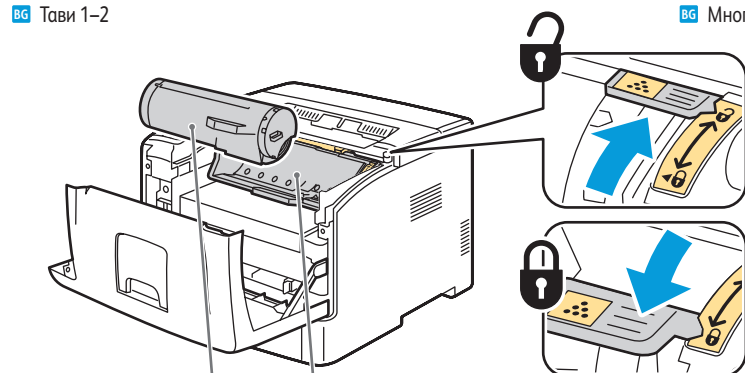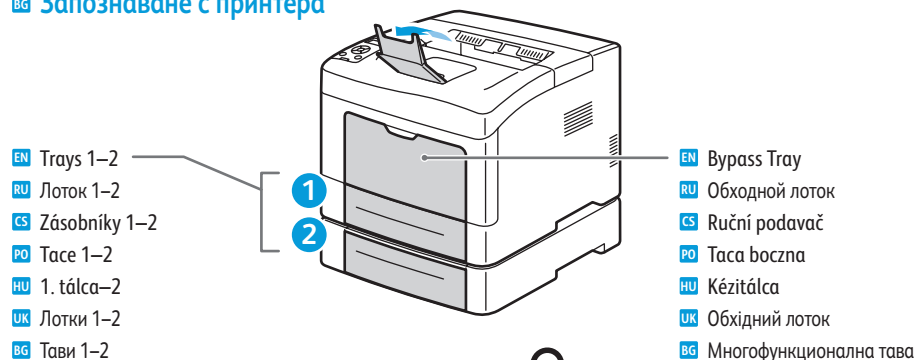

EN Control Panel

RU Панель управления


CS Ovládací panel

PO Panel sterowania

HU Vezérlőpult

UK Панель керування

BG Контролен панел

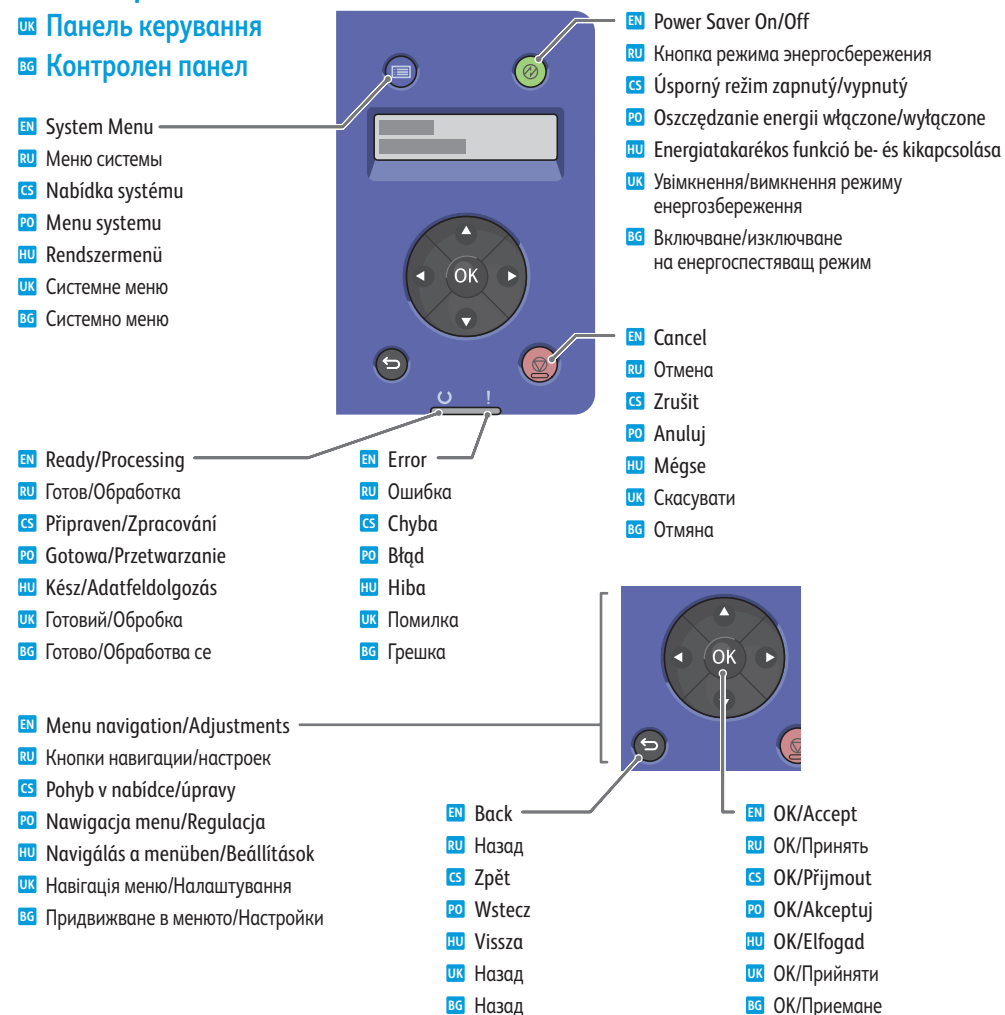

EN Print the Menu Map from the control panel (additional languages online).

RU Распечатать карту меню с панели управления (дополнительные языки на сайте).

CS Vytiskněte si z ovládacího panelu mapu nabídek (další jazyky jsou k dispozici on-line).

PO Wydrukuj mapę menu za pomocą panelu sterowania (dodatkowe języki online).

HU Nyomtassa ki a menüterképet a vezérlőpulttól (további nyelvek online).

UK Видрукуйте карту меню за допомогою панелі керування (інші мовні версії можна переглянути в Інтернеті).

BG Отпечатайте Menu Map (картата на менюто) от контролния панел (допълнителни езици - онлайн).

www.xerox.com/office/3610docs

EN Supported Paper

RU Поддерживаемые типы и форматы бумаги


CS Podporovaný papír

PO Obsługiwane rodzaje papieru

HU Támogatott papír

UK Підтримувані типи паперу


BG Поддържани видове хартия

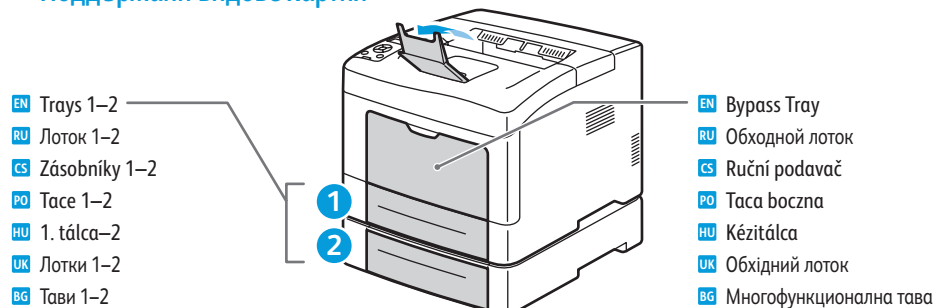

1 2

60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

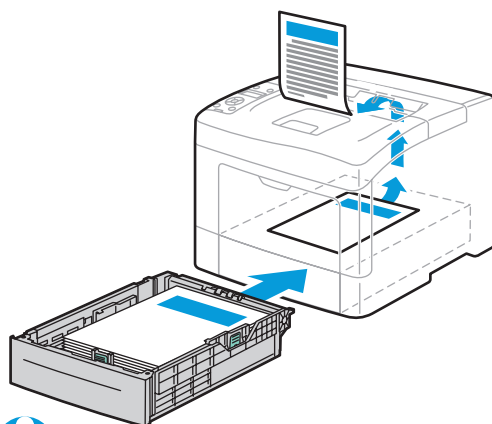

www.xerox.com/paper (U.S./Canada)
www.xerox.com/europaper

www.xerox.com/office/3610support

60–216 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
B5	176 x 250 mm
A4	210 x 297 mm

Monarch	3.9 x 7.5 in.
#10	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm




3610 DN

60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN	2-Sided
RU	2-сторонняя
CS	2stranný
PO	Dwustronne
HU	Kétoldalas
UK	Двосторонні
BG	Двустранна




EN	Custom
RU	Нестандартная
CS	Uživatelský
PO	Specjalne
HU	Egyedi
UK	Нестандартний
BG	Потребителски тип

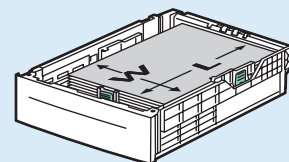

1 2

W: 139.7–215.9 mm (5.5–8.5 in.)
L: 210–355.6 mm (8.27–14 in.)

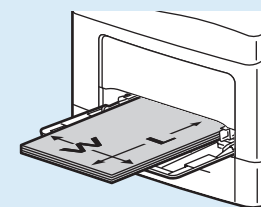

W: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
L: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)



www.xerox.com/office/3610docs

EN	See User Guide > Printing
RU	См. Руководство пользователя > Печать
CS	Viz Uživatelská příručka > Tisk
PO	Patrz Przewodnik użytkownika > Drukowanie
HU	Lásd: Felhasználói útmutató > Nyomtatás
UK	Дивіться розділ Printing (Друк) у User Guide (Посібнику користувача)
BG	Вижте User Guide (Ръководство за потребителя) > Printing (Печат)

60–80 g/m²
(16–21 lb. Bond)

EN	Plain
RU	Обычная
CS	Obyčejný
PO	Zwykły
HU	Sima
UK	Звичайний
BG	Обикновена

81–105 g/m²
(22–28 lb. Bond)

EN	Plain Thick
RU	Обычная плотная
CS	Obyčejný silný
PO	Zwykły gruby
HU	Sima vastag
UK	Звичайний товстий
BG	Обикновена дебели

106–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN	Light Card
RU	Тонкие карточки
CS	Lehký tvrdý papír
PO	Lekka karta
HU	Vékony karton
UK	Легкий картон
BG	Лек картон

164–216 g/m²
(60–80 lb. Cover)

EN	Heavy Card
RU	Плотные карточки
CS	Těžký tvrdý papír
PO	Ciężka karta
HU	Vastag karton
UK	Цупкий картон
BG	Тежък картон

EN Basic Printing

RU Основные сведения о печати

CS Základní tisk

PO Drukowanie podstawowe

HU Alapvető nyomtatás

UK Основи друку

BG Основни функции за печат

EN Trays 1–2

RU Лоток 1–2







CS Zásobníky 1–2

PO Tace 1–2

HU 1. tálcá–2

UK Лотки 1–2

BG Таби 1–2

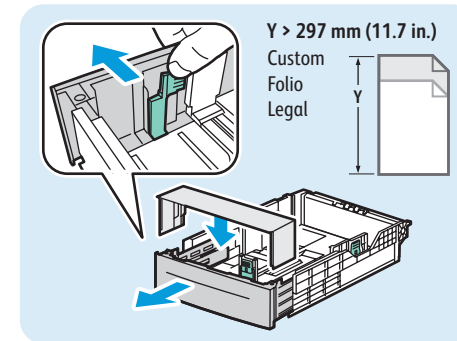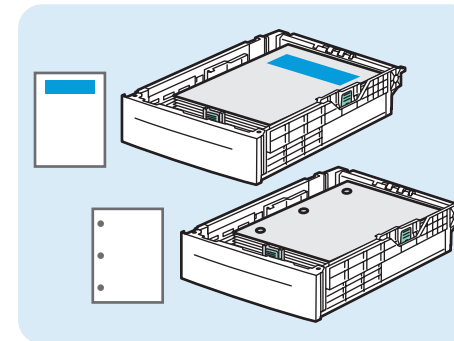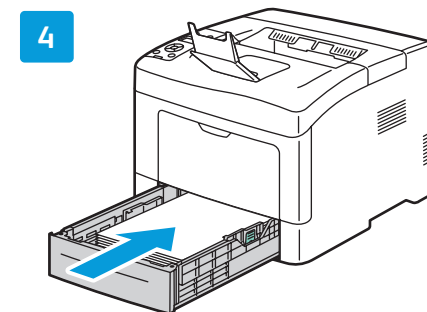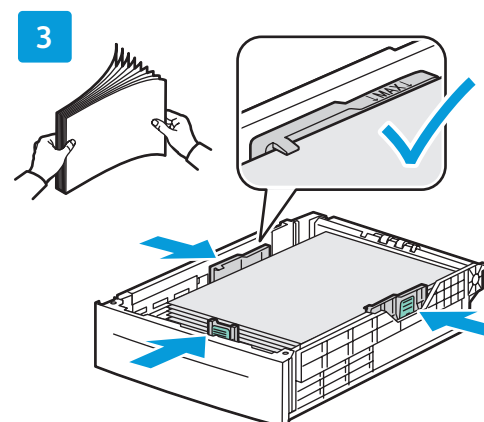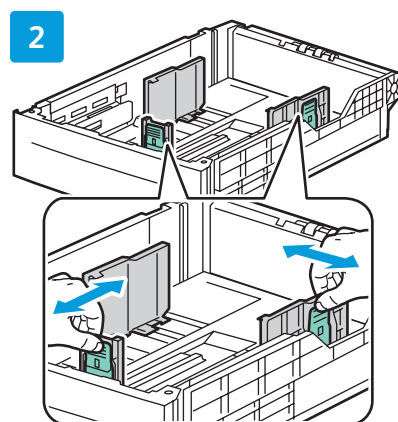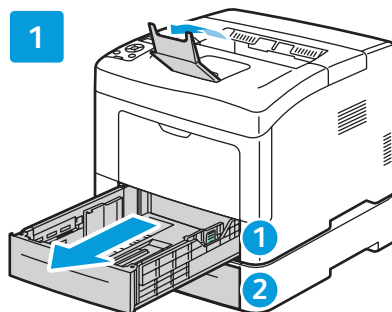

EN Bypass Tray

RU Обходной лоток






CS Ruční podavač

PO Taca boczna

HU Kéztálcá

UK Обхідний лоток

BG Многофункционална тава

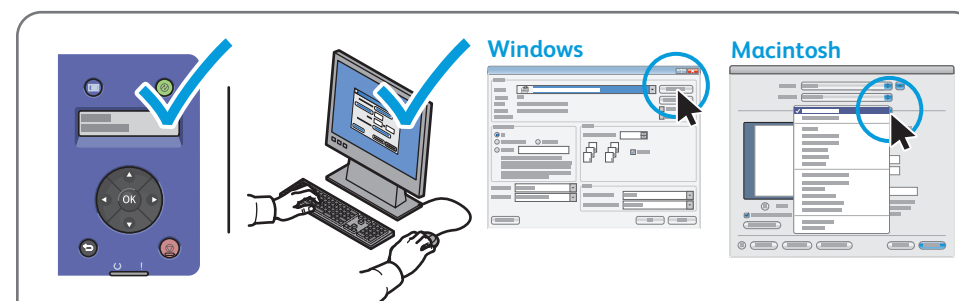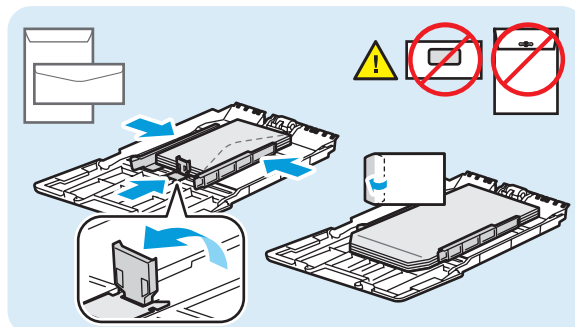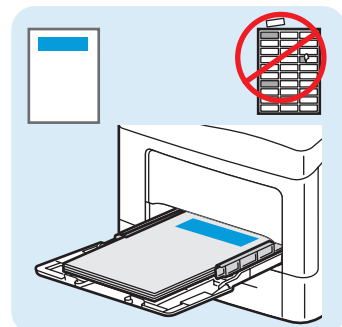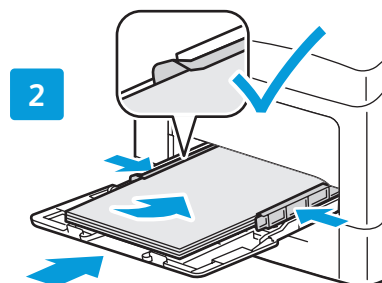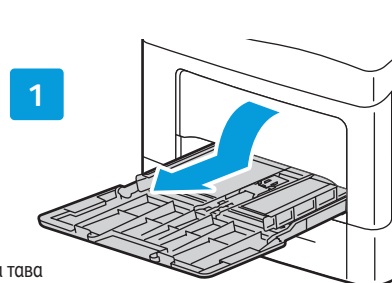

EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.

RU Подтвердить или изменить настройки формата и типа бумаги с панели управления. Выбрать параметры печати в драйвере принтера Xerox®.

CS Potvrďte nebo změňte na ovládacím panelu nastavení formátu a typu. Vyberte možnosti tisku v ovladači tiskárny Xerox®.



PO Potwierdź lub zmień ustawienia rozmiaru i typu na panelu sterowania. Wybierz opcje drukowania w sterowniku drukarki Xerox®.

HU Hagyja jóvá vagy módosítsa a méret- és típusbeállításokat a vezérlőpulton. Adja meg a nyomtatás beállításait a Xerox® nyomtató-illesztőprogramjában.

UK Підтвердьте або змініть розмір і введіть налаштування за допомогою панелі керування. Виберіть параметри друку у драйвері принтера Xerox®.

BG Потвърдете или променете настройките за размер и тип в контролния панел. Изберете опциите за печат в принтерния драйвер на Xerox®.

- EN Paper Jams
 RU Застревание бумаги
 CS Zaseknutý papír
 PO Zacięcia papieru
 HU Papírelakadások
 UK Застрягання паперу
 BG Засядания на хартия

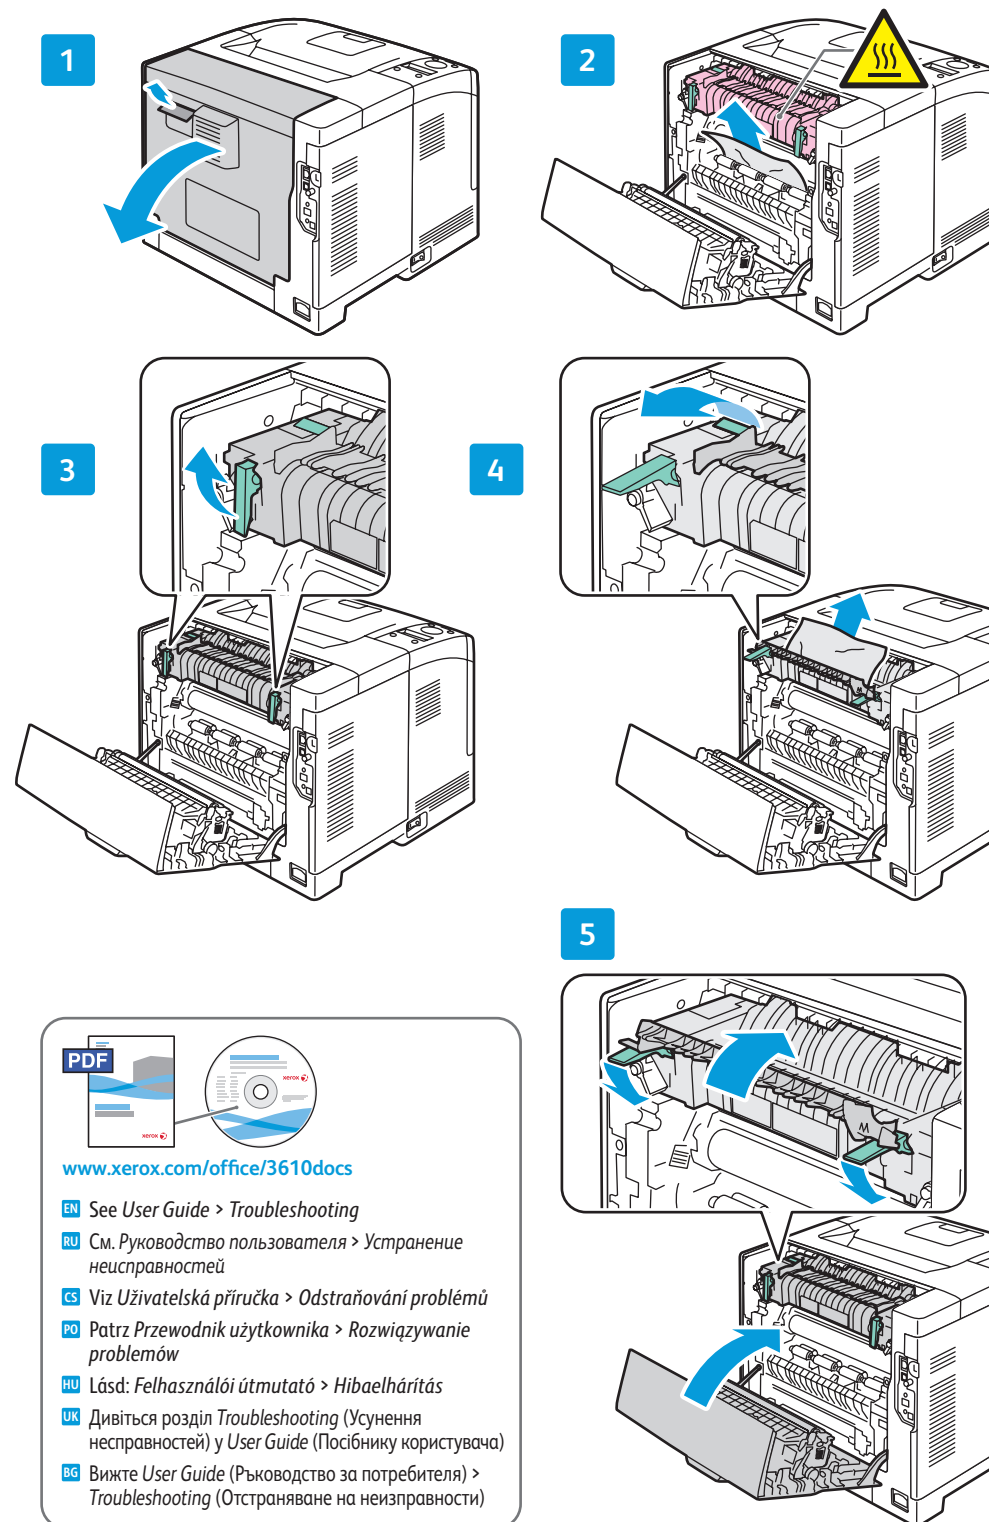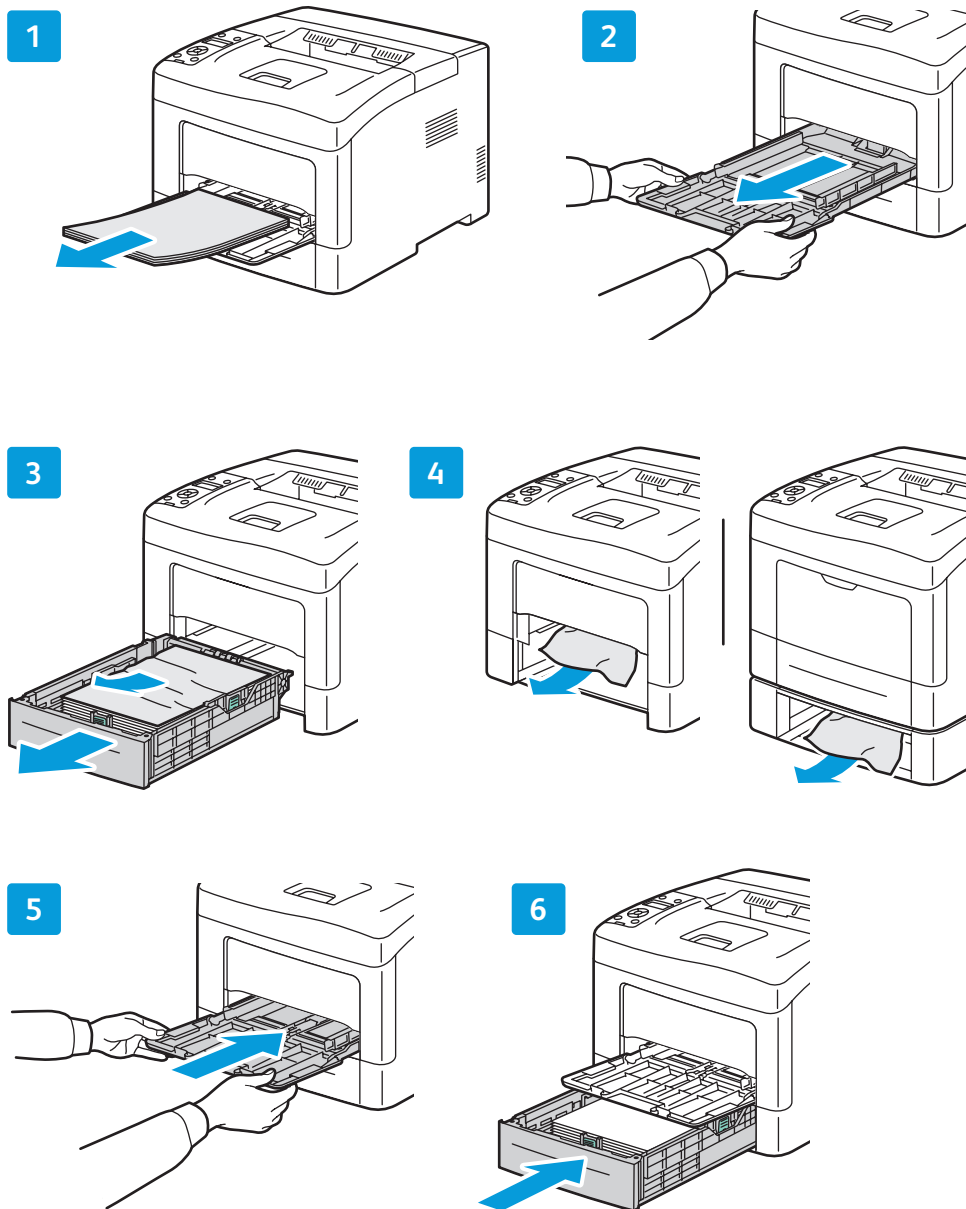

www.xerox.com/office/3610docs

- EN See User Guide > Troubleshooting
 RU См. Руководство пользователя > Устранение неисправностей
 CS Viz Uživatelská příručka > Odstraňování problémů
 PO Patrz Przewodnik użytkownika > Rozwiązywanie problemów
 HU Lásd: Felhasználói útmutató > Hibaelhárítás
 UK Дивіться розділ Troubleshooting (Усунення несправностей) у User Guide (Посібнику користувача)
 BG Вижте User Guide (Ръководство за потребителя) > Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)