

- EN More Information
- NL Meer informatie
- SV Mer information
- NO Mer informasjon
- DA Flere oplysninger
- FI Lisää tietoa



[www.xerox.com/office/6000support](http://www.xerox.com/office/6000support)  
[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)  
[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)  
[www.xerox.com/office/6000supplies](http://www.xerox.com/office/6000supplies)

[www.xerox.com/office/6000support](http://www.xerox.com/office/6000support)

- EN • Print drivers and utilities
  - User manuals and instructions
  - Knowledge Base
  - Safety specifications (in *User Guide*)
- NL • Printerstuurprogramma's en hulpprogramma's
  - Gebruikershandleidingen en instructies
  - Knowledge Base
  - Veiligheidsspecificaties (in de *Gebruikershandleiding*)
- SV • Skrivardrivarrutiner och verktyg
  - Användarhandböcker och instruktioner
  - Kunskapsdatabas
  - Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)
- NO • Skriverdrivere og verktøy
  - Brukerhåndbøker og instruksjoner
  - Kunnskapsbase
  - Sikkerhetsspesifikasjoner (i *User Guide* (brugerhåndbok))
- DA • Printerdrivere og værktøjer
  - Betjeningsvejledninger og instruktioner
  - Knowledge Base
  - Sikkerhedsspecifikationer (i *Betjeningsvejledning*)
- FI • Tulostinajurit ja apuohjelmat
  - Käyttöoppaat ja ohjeet
  - Tietokanta
  - Turvallisuustiedot (käyttöoppaassa *User Guide*)

[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

- EN Material Safety Data Sheets
- NL Veiligheidsinformatiebladen
- SV Faktablad om materialsäkerhet
- NO HMS-datablader
- DA Dataark for materialesikkerhed
- FI Materiaalien turvallisuustietoja


[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)

- EN Templates, tips, and tutorials
- NL Sjablonen, tips en zelfstudies
- SV Mallar, tips och självstudier
- NO Maler, tips og opplæringsprogrammer
- DA Skabeloner, tips og øvelser
- FI Malleja, vihjeitä ja opetusohjelmia

[www.xerox.com/office/6000supplies](http://www.xerox.com/office/6000supplies)

- EN Printer supplies
- NL Printerverbruiksartikelen
- SV Förbrukningsvaror till skrivare
- NO Forbruksartikler til skriver
- DA Forbrugsstoffer
- FI Tulostustarvikkeet

**Xerox Phaser 6000**  
Color Printer

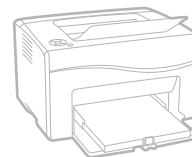

# Xerox® Phaser® 6000



## Quick Use Guide

- EN English
- NL Nederlands Handleiding voor snel gebruik
- SV Svenska Snabbreferenshandbok
- NO Norsk Hurtigstart
- DA Dansk Hurtig betjeningsvejledning
- FI Suomi Pikaopas






604E63262 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.  
XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation  
in the United States and/or other countries.


- EN Basic Printing
- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus

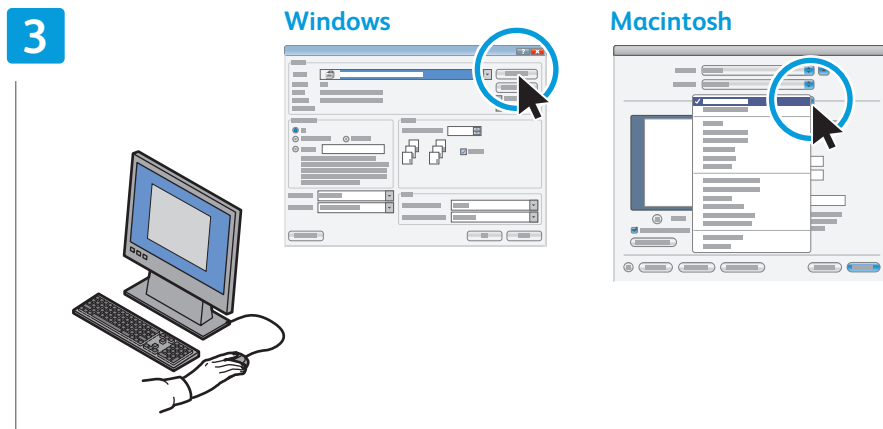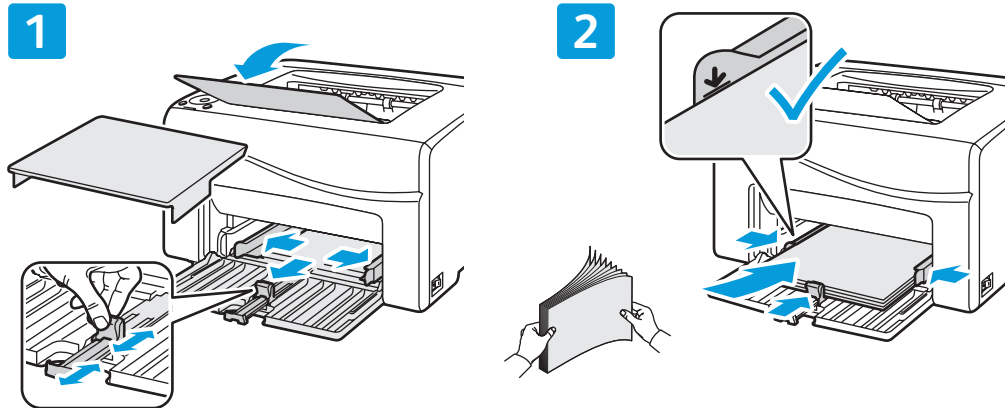

- EN When printing, select paper size, type, and printing options in the print driver.
- NL Kies het papierformaat, het papiertype en de afdrukopties in het printerstuurprogramma als u gaat afdrukken.
- SV Välj pappersformat, papperstyp och utskriftsalternativ i skrivardrivrutinen vid utskrift.
- NO Når du skal skrive ut, velger du papirformat, papirtype og utskriftsalternativer i skriverdriveren.
- DA Ved udskrivning skal du vælge papirstørrelse, type og printerindstillinger i printerdriveren.
- FI Valitse paperin koko ja tyyppi sekä tulostinasetukset tulostinajurissa.

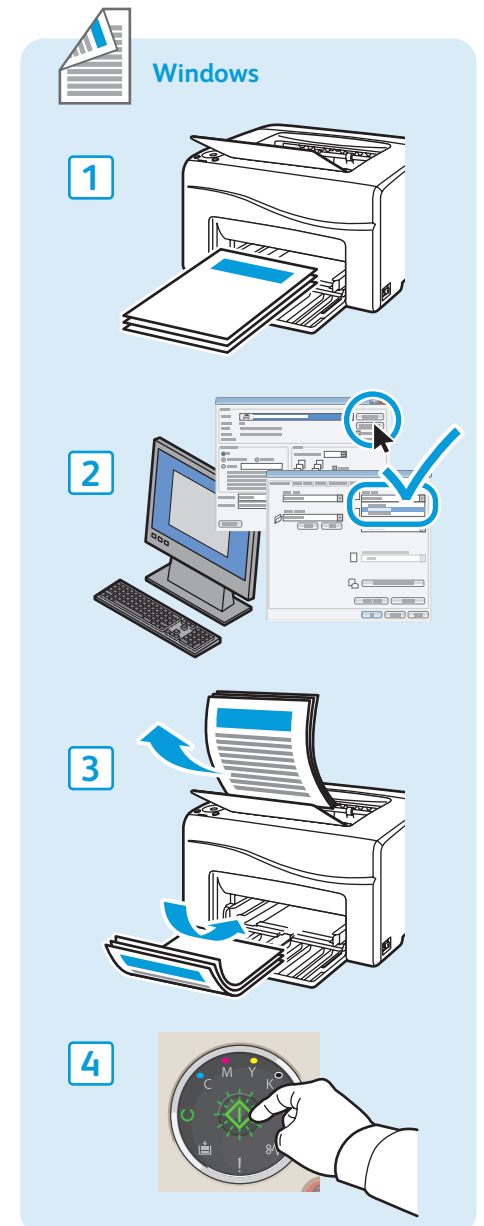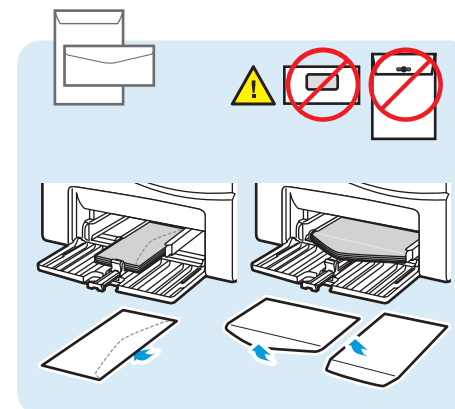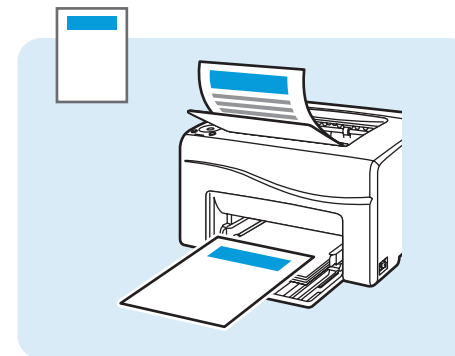

- EN Supported Papers
- NL Ondersteunde papiersoorten
- SV Papper som stöds
- NO Papir som støttes
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

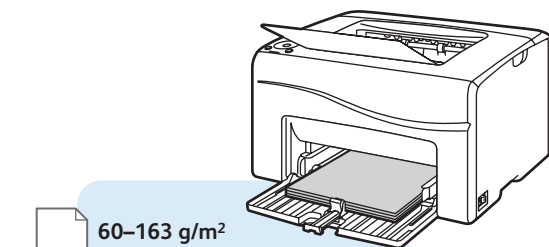

60–163 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

Letter ..... 8.5 x 11 in.  
Legal ..... 8.5 x 14 in.  
Executive ..... 7.25 x 10.5 in.  
Folio ..... 8.5 x 13 in.

A4 ..... 210 x 297 mm  
A5 ..... 148 x 210 mm  
B5 JIS ..... 182 x 257 mm


Monarch ..... 3.9 x 7.5 in.  
Commercial #10 ..... 4.1 x 9.5 in.

DL ..... 110 x 220 mm  
C5 ..... 162 x 229 mm



- EN Custom
- NL Aangepast
- SV Anpassat
- NO Egendefinert
- DA Brugerdefineret
- FI Oma koko

W: 76.2–215.9 mm (3–8.5 in.)  
L: 127–355.6 mm (5–14 inches)

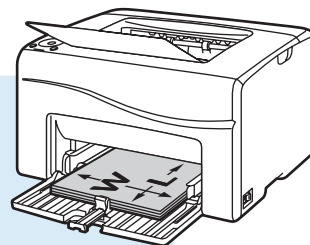



Windows



Macintosh

- EN Select paper size and type in the print driver.
- NL Selecteer het papierformaat en de papiersoort in het printerstuurprogramma.
- SV Välj pappersformat och papperstyp i skrivardrivrutinen.
- NO Velg papirformatet og -typen i skriverdriveren.
- DA Vælg papirstørrelse og papirtype i printerdriveren.
- FI Valitse paperin koko ja tyyppi tulostinajurissa.


- EN Paper Jams
- NL Papierstoringen
- SV Papperskvadd
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat

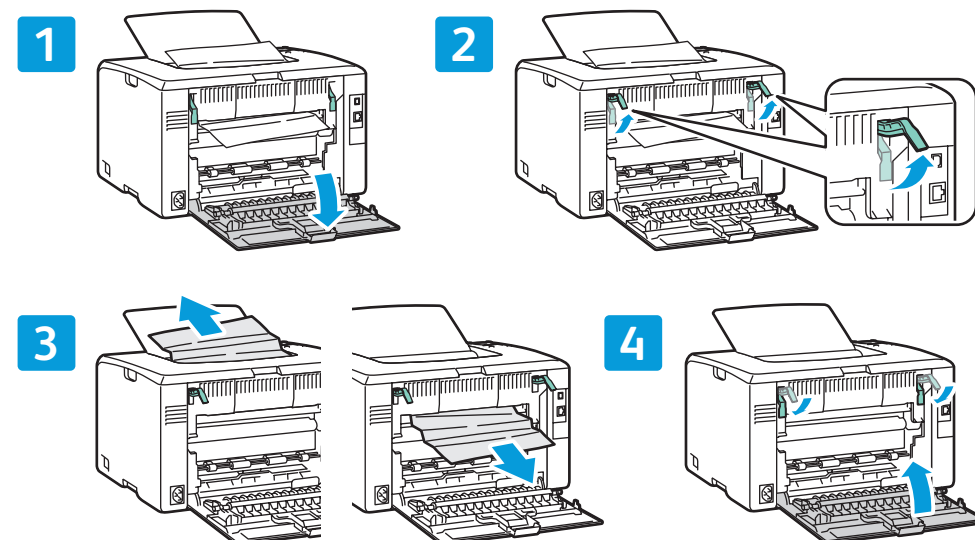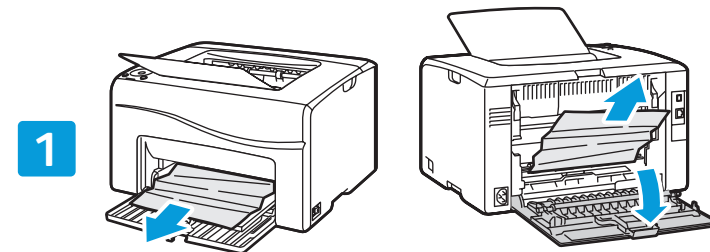

[www.xerox.com/office/6000docs](http://www.xerox.com/office/6000docs)

- EN See also *Avoid Jams* in the *Troubleshooting* chapter of the *User Guide*.
- NL Zie ook *Papierstoringen voorkomen* in het hoofdstuk *Problemen oplossen* van de *Gebruikershandleiding*.
- SV Se även *Undvika papperskvadd* i kapitlet *Felsökning* i *Användarhandbok*.
- NO Slå også opp på *Avoid Jams* (unngå stopp) i kapitlet *Troubleshooting* (løse problemer) i *User Guide* (brugerhåndbok).
- DA Se også *Forebyggelse af papirstop* i kapitlet *Fejlfinding* i *Betjeningsvejledning*.
- FI Katso myös *Avoid Jams* (Tukkeumien välttäminen) luvusta *Troubleshooting* (Vianetsintä) käyttöoppaassa *User Guide*.


- EN **Printer Setting Utility**
- NL **Hulpprogramma printerinstelling**
- SV **Verktyget Skrivarinställningar**
- NO **Verktøy for skriverinnstillinger**
- DA **Værktøj til printerindstilling**
- FI **Apuohjelma**

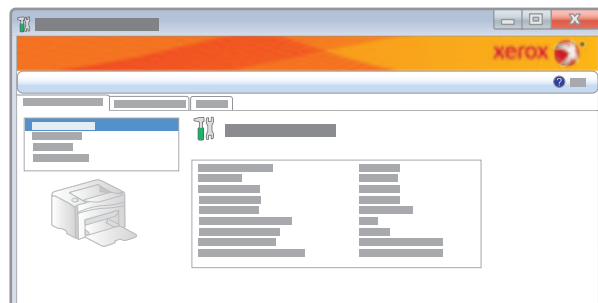

English  
Français  
Italiano  
Deutsch  
Español  
Português  
Русский

- EN You can access printer settings, maintenance, and diagnostic features using the Printer Setting Utility (Windows only). To launch the utility, click **Start > All Programs > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility**.
- NL U hebt met behulp van het hulpprogramma Printerinstelling toegang tot de printerinstellingen, onderhoud en diagnosefuncties (alleen Windows). Als u het programma wilt starten, klikt u op **Start > Alle programma's > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility** (Hulpprogramma Printerinstelling).
- SV Du kan komma åt skrivarinställningar, underhållsfunktioner och diagnostiska funktioner via verktyget Skrivarinställningar (endast Windows). Starta verktyget genom att klicka på **Start > Alla program > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility** (Verktyget Skrivarinställningar).
- NO Du får tilgang til funksjoner for skriverinnstillinger, vedlikehold og diagnose når du bruker Printer Setting Utility (verktøy for skriverinnstillinger) (bare i Windows). Du starter verktøyet ved å klikke på **Start > Alle programmer > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility** (verktøy for skriverinnstillinger).
- DA Der er adgang til printerindstillinger, vedligeholdelse og diagnosticsfunktioner vha. Værktøj til printerindstilling (kun Windows). For at starte værktøjet skal du klikke på **Start > Alle programmer > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility** (Værktøj til printerindstilling).
- FI Printer Setting Utility -apuohjelma antaa käsitellä tulostinasetuksia, suorittaa ylläpitotoimia ja käyttää vianetsintätoimintoja (vain Windowsissa). Käynnistä apuohjelma napsauttamalla **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Xerox Office Printing > Phaser 6000 > Printer Setting Utility** (Apuohjelma).

- EN **Control Panel**
- NL **Bedieningspaneel**
- SV **Kontrollpanel**
- NO **Kontrollpanel**
- DA **Betjeningspanel**
- FI **Ohjaustaulu**

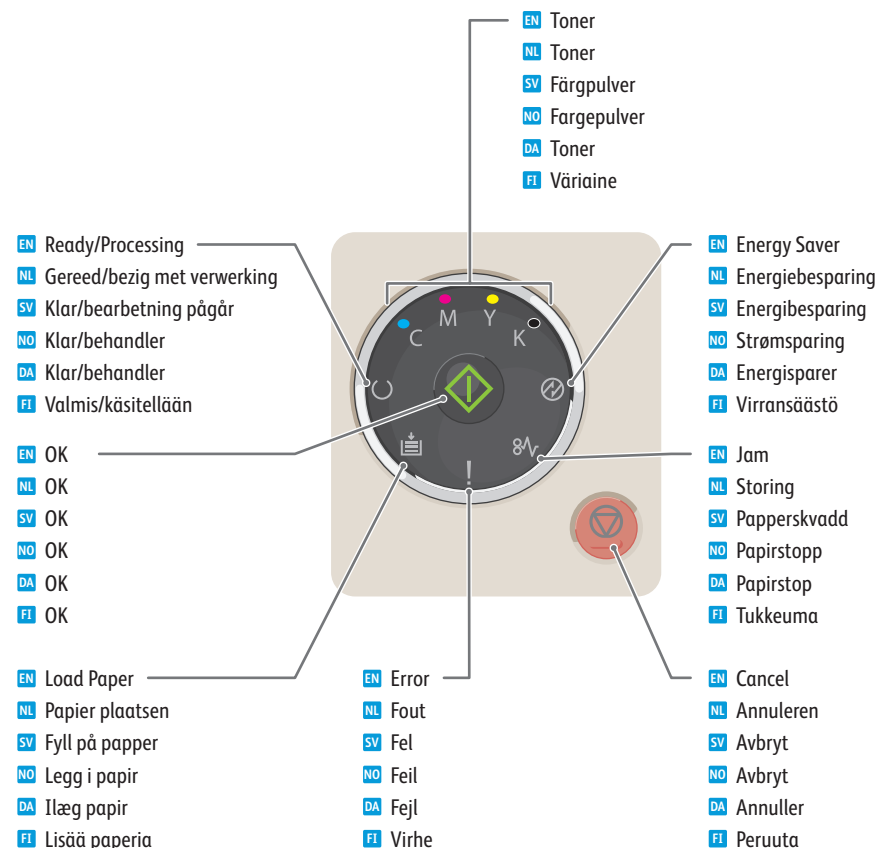



- EN** Printer needs attention. Restart may be required. Additional lights may indicate specific problem.
- NL** Er wordt actie van de gebruiker vereist. Het kan zijn dat de printer opnieuw moet worden gestart. Aanvullende lampjes kunnen een specifiek probleem aangeven.
- SV** Skrivaren behöver åtgärdas. Omstart kan krävas. Eventuella ytterligare lampor indikerar ett specifikt problem.
- NO** Skriveren trenger tilsyn. Omstart kan være nødvendig. Hvis andre lamper er tent, kan det bety et spesielt problem.
- DA** Printerens kræver brugerhandling. Skal muligvis genstartes. Andre indikatorer angiver evt. specifikt problem.
- FI** Tulostin vaatii käyttäjän toimia. Se on ehkä käynnistettävä uudelleen. Lisävalot voivat tarkentaa ongelmaa.



- EN** Paper is out or jammed in the tray. If flashing, paper is the wrong size.
- NL** Het papier is op of in de lade vastgelopen. Als het lampje knippert, heeft het papier het verkeerde formaat.
- SV** Papperet är slut eller har fastnat i magasinet. Om symbolen blinkar har papperet fel format.
- NO** Det er tomt for papir, eller det er papirstopp i magasinet. Hvis lampen blinker, er det feil format.
- DA** Intet papir eller papirstop i magasinet. Hvis indikatoren blinker, har papiret forkert størrelse.
- FI** Paperi on loppunut tai tukkeutunut alustassa. Jos valo vilkkuu, paperi on väärää kokoa.



- EN** If flashing, paper is jammed inside the printer.
- NL** Als het lampje knippert, is er papier in de printer vastgelopen.
- SV** Om symbolen blinkar har papper fastnat i skrivaren.
- NO** Hvis lampen blinker, er det papirstopp inne i skriveren.
- DA** Hvis indikator blinker, sidder papir fast inde i printeren.
- FI** Jos valo vilkkuu, paperi on tukkeutunut tulostimen sisällä.



- EN** Toner is low. If flashing, toner needs to be replaced.
- NL** De toner is bijna op. Als het lampje knippert, moet de toner worden vervangen.
- SV** Färgpulvret är snart slut. Om symbolen blinkar måste färgpulver fyllas på.
- NO** Det er lite fargepulver. Hvis lampen blinker, trengs det fargepulver.
- DA** Tonerpatron er tom. Hvis indikatoren blinker, skal patronen udskiftes.
- FI** Väriaine on vähissä. Jos valo vilkkuu, värikasetti on vaihdettava.



- EN** Waiting to print second side of manual 2-sided print job. Without changing the orientation, move the paper from output to paper tray, then press **OK**.
- NL** Wacht om de tweede zijde van een handmatige dubbelzijdige afdrukopdracht af te drukken. Zonder de richting te veranderen, haalt u het papier uit de opvangbak en drukt u op **OK**.
- SV** Väntar på utskrift av baksidan i en manuell dubbelsidig utskrift. Flytta över papperet från utmatningsfacket till pappersmagasinet utan att ändra orienteringen och tryck på **OK**.
- NO** Venter på å skrive ut den andre siden av manuell tosidig utskriftsjobb. Flytt papiret fra mottakeren til papirmagasinet uten å endre orienteringen, og trykk på **OK**.
- DA** Venter på at udskrive side 2 i en manuel 2-sidet udskrivningsopgave. Flyt udskrifterne fra udfaldsbakken til magasinet uden at ændre retning og tryk på **OK**.
- FI** Tulostin odottaa, jotta se voi tulostaa manuaalisen 2-puolisen työn toisen sivun. Siirrä paperi luovutusalueelta paperialustaan pitäen se samassa suunnassa ja paina **OK**.



[www.xerox.com/office/6000docs](http://www.xerox.com/office/6000docs)

- EN** See also *Error and Status Messages* in the *Troubleshooting* chapter of the *User Guide*.
- NL** Zie ook *Fout- en statusberichten* in het hoofdstuk *Problemen oplossen* van de *Gebruikershandleiding*.
- SV** Se även *Fel- och statusmeddelanden* i kapitlet *Felsökning* i *Användarhandbok*.
- NO** Slå også opp på *Error and Status Messages* (feil- og statusmeldinger) i kapitlet *Troubleshooting* (løse problemer) i *User Guide* (brukerhåndbok).
- DA** Se også *Fejl- og statusmeddelelser* i kapitlet *Fejlfinding* i *Betjeningsvejledning*.
- FI** Katso myös *Error and Status Messages* (Virhe- ja tilaviestit) luvusta *Troubleshooting* (Vianetsintä) käyttöoppaassa *User Guide*.