



Advanced Features Guide

Guide des fonctions avancées

Guida alle funzioni avanzate

Handbuch zu erweiterten Funktionen

Guía de características avanzadas

Guia de recursos avançados

Handleiding voor geavanceerde functies

Avancerade Funktionsguiden

Руководство по дополнительным функциям

Copyright © 2005 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort.

XEROX®, The Document Company®, the digital X®, CentreWare®, Made For Each Other®, Phaser®, PhaserSMART® en Walk-Up™ zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Acrobat®, Adobe® Reader®, Adobe Type Manager®, ATM™, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop®, PostScript®, Adobe Brilliant® Screens, Adobe Garamond®, Adobe Jenson™, Birch®, Carta®, IntelliSelect®, Mythos®, Quake® en Tekton® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour™, EtherTalk®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac OS®, TrueType®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco®, New York® en QuickDraw® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Marigold™ en Oxford™ zijn handelsmerken van AlphaOmega Typography.

Avery™ is een handelsmerk van Avery Dennison Corporation.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Hoefler Text is ontworpen door de Hoefler Type Foundry.

IBM® and AIX® zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery®, en ITC Zapf Dingbats® zijn handelsmerken van International Typeface Corporation.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ en Univers™ zijn handelsmerken van Linotype-Hell AG en/of haar dochterondernemingen.

Macromedia® en Flash® zijn handelsmerken van Macromedia, Inc.

Windows®, Windows NT®, Windows Server™ en Wingdings® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ en Times New Roman™ zijn handelsmerken van Monotype Imaging Inc.

Antique Olive® is een handelsmerk van M. Olive.

Eurostile™ is een handelsmerk van Nebiolo.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, Novell Directory Services®, IPX™ en Novell Distributed Print Services™ zijn handelsmerken van Novell, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SunSM, Sun Microsystems™ en Solaris® zijn handelsmerken van Sun Microsystems, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SWOP® is een handelsmerk van SWOP, Inc.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, waarvoor een exclusieve licentie is verleend door X/Open Company Limited.

Als een ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. De naam en het logo van ENERGY STAR zijn gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten.



Gegenereerde PANTONE®-kleuren komen mogelijk niet overeen met PANTONE-geïdentificeerde normen. Raadpleeg de huidige PANTONE-publicaties voor nauwkeurige kleuren. PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn het eigendom van Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Inhoudsopgave

1 Opties printerstuurprogramma's gebruiken

Functies van printerstuurprogramma's	1-2
Afdrukken in zwart-wit	1-3
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)	1-4
Brochures afdrukken	1-5
Deelpagina's afdrukken	1-7
Dekbladen afdrukken	1-8
Schalen	1-10
Watermerken afdrukken	1-11
Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken	1-13
Afbeeldingen gladmaken	1-15
Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken	1-16
Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken specificeren	1-17
Beveiligde afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-18
Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-19
Testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen	1-19

2 Lettertypen gebruiken

Soorten lettertypen	2-2
Een overzicht van residente lettertypen bekijken	2-3
Lettertypevoorbeelden afdrukken	2-4
Via het bedieningspaneel	2-4
Via CentreWare IS	2-4
Met een Windows-printerstuurprogramma	2-5
Lettertypen downloaden	2-6

3 Afdrukken op andere speciale media

Vaststellen welke lade u wilt gebruiken	3-2
Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT).....	3-3
Afdrukken op speciale media vanuit lade 2-5	3-4

4 Netwerkfunctionaliteit

Printerbeheerssoftware	4-2
CentreWare Internet Services (IS)	4-2
CentreWare Web.....	4-3
Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	4-4
Vorbereidende stappen	4-4
Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom	4-4
Andere installatiemethoden.....	4-5
Problemen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 oplossen..	4-9
Windows NT 4.x	4-11
Vorbereidende stappen	4-11
Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom	4-11
Andere installatiemethoden.....	4-12
Problemen met Windows NT 4.x oplossen.....	4-14
Windows 98 SE en Windows Me	4-16
Vorbereidende stappen	4-16
Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom	4-17
Andere installatiemethoden.....	4-17
Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me.....	4-19
Macintosh	4-20
Vereisten	4-20
Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom	4-20
EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken	4-20
TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken	4-21
TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 of hoger, inschakelen of gebruiken	4-23
Problemen met Macintosh oplossen (Mac OS 9.x, Mac OS X, versie 10.2 en hoger)	4-25
Novell	4-27
NDPS (Novell Distributed Print Services)	4-27
Xerox NDPS Gateway-software	4-27
UNIX (Linux)	4-28
Stappen voor snelle installatie.....	4-28
Aanvullende informatiebronnen	4-29

5 De printer beheren

Printerinstellingen	5-2
Afdrukken van opstartpagina bijhouden	5-2
Gedrag lade 1 (MPT) selecteren	5-3
De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 1 (MPT) instellen	5-5
De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 2 - 5 instellen	5-6
De time-out energiebesparing wijzigen	5-7
Intelligent Ready-modus wijzigen	5-8
De time-out papier laden wijzigen	5-9
De taal voor het bedieningspaneel instellen	5-10
De datum en tijd van de printer instellen	5-10
De timing instellen voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is	5-12
Printerbeveiliging	5-13
Beheerinstellingen selecteren	5-13
Instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren	5-14
De instellingen voor Secure Socket Layer (SSL) selecteren	5-14
De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen	5-14
Printergebruik analyseren	5-15
Taakbeheer	5-15
Gebruiksprofielrapporten	5-16
MaiLinX-waarschuwingen	5-17
Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse)	5-18

A Printerspecificaties (Engelstalig)

B Regelgeving (Engelstalig)

C Gegevensblad materiaalveiligheid (Engelstalig)

D Producten recyclen en verwijderen

E Erkenningen

Index

1 Opties printerstuurprogramma's gebruiken

Dit hoofdstuk omvat:

- Functies van printerstuurprogramma's op pagina 1-2
- Afdrukken in zwart-wit op pagina 1-3
- Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één) op pagina 1-4
- Brochures afdrukken op pagina 1-5
- Deelpagina's afdrukken op pagina 1-7
- Dekbladen afdrukken op pagina 1-8
- Schalen op pagina 1-10
- Watermerken afdrukken op pagina 1-11
- Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken op pagina 1-13
- Afbeeldingen gladmaken op pagina 1-15
- Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken op pagina 1-16

Zie ook:

de snelstarhandleidingen op www.xerox.com/office/6300_6350support

Funcities van printerstuurprogramma's

De volgende tabel bevat een groot aantal functies van de Xerox-printerstuurprogramma's die voor specifieke besturingssystemen beschikbaar zijn. Dit gedeelte bevat meer informatie over deze functies en informatie over hoe u de functie in het stuurprogramma kunt selecteren.

Funcitie	Windows 98 SE, Me	Windows NT 4.x	Windows 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS 9.x	Macintosh OS X Versie 10.2 en hoger
Zwart-wit afdrukken (pagina 1-3)	●	●	●	●	●
Pagina's per vel (pagina 1-4)	●	●	●	●	●
Brochure (pagina 1-5)	●	-	●	-	-
Deelpagina's (pagina 1-7)	●	●	●	●	●
Dekbladen (pagina 1-8)	●	●	●	●	●
Schalen (pagina 1-10)	●	●	●	●	●
Watermerken (pagina 1-11)	●	-	●	-	-
Negatieven van afbeeldingen (pagina 1-13)	●	-	-	●	-
Gespiegelde afbeeldingen (pagina 1-13)	●	●	●	●	-
Afbeelding gladmaken (pagina 1-15)	●	●	●	●	●
Bericht 'Taak voltooid'	○	-	○	-	-
Beveiligd afdrukken (pagina 1-16)	■	■	■	■	■
Persoonlijke afdruktaak (pagina 1-16)	-	■	■	■	■
Testafdruk (pagina 1-16)	■	■	■	■	■
Opgeslagen afdruk (pagina 1-16)	■	■	■	■	■

● = Ondersteund.

■ = Alleen beschikbaar wanneer uw printer een vaste schijf heeft.

○ = Alleen beschikbaar als de printer via een netwerk is aangesloten op de computer.


Afdrukken in zwart-wit

Als u wilt afdrukken in zwart-wit en grijstinten, selecteert u **Zwart-wit** in een ondersteund printerstuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad TekColor. 2. Selecteer Zwart-wit.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u de optie Afbeeldingskwaliteit/Kleur 1. 2. Selecteer Zwart-wit in de vervolgkeuzelijst Kleurcorrectie.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Afbeeldingskwaliteit. 2. Selecteer Zwart-wit in de vervolgkeuzelijst Kleurcorrectie.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)

Als u een document van meerdere pagina's afdrukt, kunt u meer dan één pagina op een vel papier afdrukken. U kunt één, twee, vier, zes, negen of zestien pagina's per zijde afdrukken.

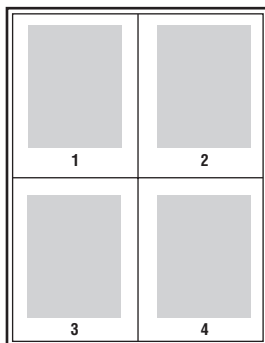


Ga als volgt te werk als u meerdere pagina's op één vel papier wilt afdrukken in een ondersteund stuurprogramma:


Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Pagina-instellingen. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer het aantal pagina's per zijde in de vervolgkeuzelijst. Als u meer dan één pagina op een papierzijde wilt afdrukken, kunt u ook een kader rond elke pagina afdrukken.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Selecteer het aantal pagina's per zijde in de vervolgkeuzelijst.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Documentopties het aantal pagina's per zijde voor de optie Pagina-indeling (Meerdere pagina's per vel).
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Kies Algemeen in het dialoogvenster Afdrukken. 2. Selecteer Indeling in de vervolgkeuzelijst. 3. Selecteer het aantal Pagina's per vel en de Indelingsrichting.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Kies Indeling in het dialoogvenster Afdrukken. 2. Selecteer het aantal Pagina's per vel en de Indelingsrichting.

Brochures afdrukken


Met dubbelzijdig afdrukken kunt u een document in de vorm van een klein boekje afdrukken. U kunt brochures afdrukken op alle papierformaten die worden ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken (duplex). Het stuurprogramma verkleint elke pagina automatisch en drukt vier pagina's per vel papier af (twee op elke kant). De pagina's worden in de juiste volgorde afgedrukt, zodat u deze kunt vouwen en nieten om een brochure te maken.

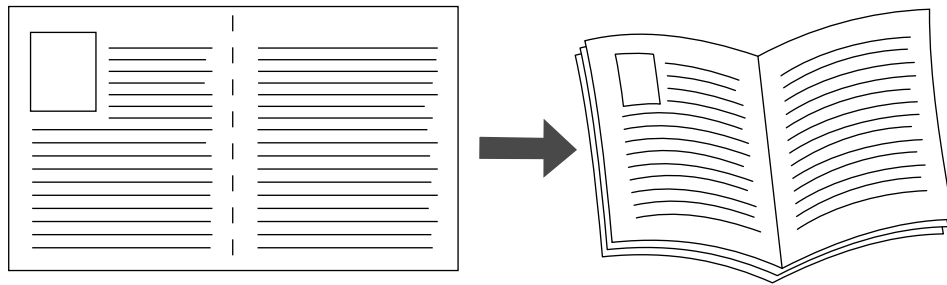

Als u brochures afdrukt, kunt u ook de *verschuiving* en *rugmarge* opgeven in het Windows 98- en Windows Me-stuurprogramma. Met de rugmarge bepaalt u de horizontale afstand van de vouw tot het paginabeeld (in punten). De verschuiving is de afstand waarover paginabeelden naar binnen worden verschoven (in tienden van een punt). Hiermee compenseert u een eventuele verschuiving van het binnenste paginabeeld naar buiten, die kan ontstaan door de dikte van gevouwen papier.

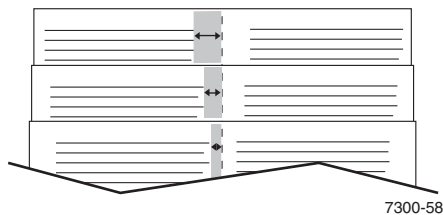

Verschuiving

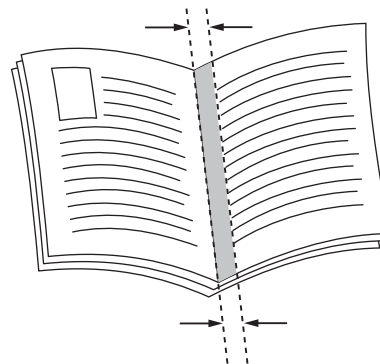

Witruimte

Een brochure afdrukken in een ondersteund Windows-stuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Pagina-instellingen. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer Afdrukken als brochure. 4. Specificeer desgewenst de verschuiving en rugmarge.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Kies Aan bij Brochure-opmaak onder Documentopties en Printerfuncties.

Deelpagina's afdrukken

U kunt een *deelpagina* (scheidingspagina) na een afdruktaak, tussen exemplaren van een afdruktaak of tussen de afzonderlijke pagina's van een afdruktaak invoegen. Geef de lade op die als bron voor de deelpagina's moet worden gebruikt.

Zo kunt u deelpagina's in een ondersteund stuurprogramma opgeven:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Selecteer onder Deelpagina's de locatie van de deelpagina's. 3. Selecteer de lade die u wilt gebruiken voor de deelpagina's in de vervolgkeuzelijst Bron.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u in de vervolgkeuzelijst Geavanceerde opties. 2. Selecteer de lade die u wilt gebruiken voor de deelpagina's in de vervolgkeuzelijst Bron deelpagina. 3. Selecteer de deelpagina in de vervolgkeuzelijst.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Printerfuncties. 2. Onder Funcitiesets selecteert u Geavanceerde opties 1 in de vervolgkeuzelijst. 3. Selecteer de lade die u voor de deelpagina's wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron deelpagina.

Dekbladen afdrukken

Een dekblad is de eerste of de laatste pagina van een document. U kunt op de printer voor het dekblad een andere papierbron selecteren dan voor de resterende pagina's van een document. Gebruik bijvoorbeeld het briefhoofdpapier van uw bedrijf voor de eerste pagina van een document of karton voor de eerste en laatste pagina van een rapport.

- U kunt elke willekeurige geschikte lade gebruiken als bron voor het afdrukken van dekbladen.
- Controleer of het dekblad hetzelfde formaat heeft als het papier dat u voor de overige pagina's van het document gebruikt. Als u in het stuurprogramma een ander formaat opgeeft dan het formaat van het papier in de lade die u als bron voor de dekbladen selecteert, worden de dekbladen op hetzelfde papier afgedrukt als de resterende pagina's van het document.

U heeft meerdere keuzemogelijkheden voor dekbladen:

- **Geen:** Drukt de eerste en laatste pagina's van uw document af vanuit dezelfde lade als de rest van uw document.
- **Eerste:** Hiermee drukt u de eerste pagina af op papier uit de opgegeven lade.
- **Eerste en laatste:** Hiermee drukt u de eerste en laatste pagina af op papier uit de opgegeven lade.

Dekblad	Afdrukoptie	Pagina's afgedrukt op dekblad
Eerste	Enkelzijdig afdrukken	Pagina 1
	Dubbelzijdig afdrukken	Pagina 1 en 2
Laatste	Enkelzijdig afdrukken	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (oneven pagina's)	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (even pagina's)	Laatste twee pagina's

Als bij dubbelzijdig afdrukken niet mag worden afgedrukt op de achterzijde van het voorste dekblad, moet pagina twee van uw document leeg zijn. Als niet mag worden afgedrukt op het achterste dekblad van uw document, raadpleegt u de volgende tabel voor het invoegen van lege pagina's.

Afdrukoptie	Laatste pagina met tekst	Lege pagina's
Enkelzijdig afdrukken		Voeg één lege pagina toe aan het einde van het document.
Dubbelzijdig afdrukken	Oneven	Voeg twee lege pagina's toe aan het einde van het document.
	Even	Voeg één lege pagina toe aan het einde van het document.

Ga als volgt te werk als u dekbladen in een ondersteund stuurprogramma wilt selecteren:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Kies bij Voorbladen Alleen eerste pagina of Eerste en laatste pagina's. 3. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Papier/kwaliteit. 2. Kies bij Voorbladen Alleen eerste pagina of Eerste en laatste pagina's. 3. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Bron.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Kies Voorblad in het dialoogvenster Afdrukken. 2. Selecteer Voor document of Na document bij Voorbladen afdrukken. 3. Selecteer bij Papierbron voorblad de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Kies Papierinvoer in het dialoogvenster Afdrukken. 2. Selecteer Eerste pagina vanaf en kies dan de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken. 3. Selecteer Printerfuncties. 4. Kies bij Functiesets Geavanceerde opties 2. 5. Selecteer de lade die u voor de dekbladen wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst Papierbron laatste pagina.

Schalen

U kunt uw paginabeelden bij het afdrukken verkleinen of vergroten door een schalingswaarde tussen 25 en 400 procent te selecteren. De standaardinstelling is 100 procent.




Ga als volgt te werk als u de schaal in een ondersteund stuurprogramma wilt selecteren:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Pagina-instellingen. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Geef het percentage op in het vak Percentage.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer onder Afbeeldingen het gewenste percentage voor Schalen.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Afbeeldingen het gewenste percentage voor Schalen.
Mac OS 9, Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. Selecteer Bestand. 2. Selecteer Pagina-indeling. 3. Geef het percentage op in het vak voor Schalen.

Watermerken afdrukken

Een watermerk is aanvullende tekst die op een of meerdere pagina's kan worden afgedrukt. Zo kunt u bijvoorbeeld termen als Concept en Vertrouwelijk, die u op een pagina zou willen weergeven voordat u het document verspreidt, met een watermerk invoegen.

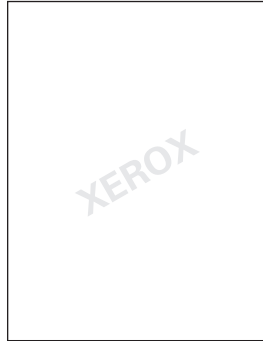

In sommige Windows-stuurprogramma's kunt u:

- een watermerk maken
- de tekst, kleur, locatie en hoek van een bestaand watermerk bewerken
- een watermerk plaatsen op de eerste pagina of op alle pagina's van een document
- een watermerk op de voorgrond of achtergrond afdrukken of combineren met de afdruktaak
- een afbeelding als watermerk gebruiken

Opmerking: Niet alle toepassingen ondersteunen het afdrukken van watermerken.


Ga als volgt te werk als u watermerken wilt selecteren, maken en bewerken met behulp van een Windows-stuurprogramma:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Instelling. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Klik op de knop Watermerk om het dialoogvenster Watermerken weer te geven.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer in het gedeelte Watermerken onder Documentopties en Printerfuncties een van de volgende opties: ■ Als u een bestaand watermerk wilt gebruiken, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst Watermerken. Als u het watermerk wilt wijzigen, klikt u op de knop Bewerken om het dialoogvenster Watermerkeditor weer te geven. ■ Als u een nieuw watermerk wilt maken, selecteert u Nieuw en klikt u op de knop Eigenschappen om het dialoogvenster Watermerkeditor weer te geven. 4. Als u het watermerk op de voorgrond of achtergrond wilt afdrukken of wilt combineren met de taak, selecteert u die optie in de vervolgkeuzelijst Watermerkopties. 5. Als u het watermerk alleen op de eerste pagina wilt afdrukken, selecteert u Aan in de vervolgkeuzelijst Alleen eerste pagina.

Negatieven van afbeeldingen en gespiegelde afbeeldingen afdrukken

U kunt pagina's afdrukken als een negatief van de afbeelding (de lichte en donkere gebieden in uw afgedrukte afbeelding worden omgedraaid) of afbeeldingen op pagina's spiegelen (de afbeeldingen worden horizontaal omgeklapt als ze worden afgedrukt).

Opmerking: Negatieve afbeeldingen worden niet ondersteund in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

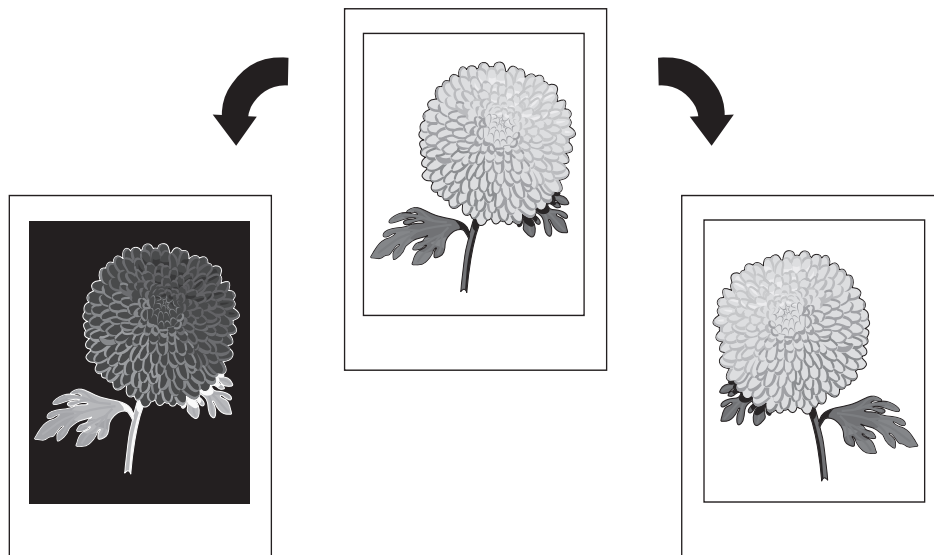

U drukt een negatief van een afbeelding of een gespiegelde afbeelding in een ondersteund stuurprogramma als volgt af:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Pagina-instellingen. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Selecteer Afdrukken als negatieve afbeelding of Afdrukken als spiegelafbeelding.
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Selecteer onder Documentopties en PostScript-opties Ja bij Gespiegelde uitvoer.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Selecteer onder Documentopties en PostScript-opties Ja bij Gespiegelde uitvoer.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. Selecteer Bestand, Pagina-indeling en dan PostScript-opties in de vervolgkeuzelijst. 2. Selecteer Afbeelding omkeren (om een negatief van de afbeelding af te drukken) of Horizontaal spiegelen (om een spiegelbeeld van de afbeelding af te drukken).

Afbeeldingen gladmaken

Met afbeeldingen gladmaken vloeien aangrenzende kleuren in afbeeldingen met een lage resolutie in elkaar over en krijgt u een mooiere overgang tussen de kleuren. U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen gladmaken om het uiterlijk te verbeteren van een afbeelding van 72 dpi, die u heeft gedownload van het internet. Afbeeldingen gladmaken wordt niet aanbevolen voor afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

Opmerking: De afdruktaak wordt trager verwerkt als deze optie is geselecteerd.

Afbeeldingen gladmaken in een ondersteund stuurprogramma doet u als volgt:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Installatie. 2. Klik op de knop Meer opties voor de indeling. 3. Kies Afbeeldingen gladmaken.
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Indeling. 2. Klik op de knop Geavanceerd. 3. Kies Aan bij Afbeeldingen gladmaken onder Documentopties en Printerfuncties.
Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Selecteer het tabblad Geavanceerd. 2. Kies Aan bij Afbeeldingen gladmaken onder Printerfuncties.
Mac OS 9- stuurprogramma	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u in de vervolgkeuzelijst Geavanceerde opties. 2. Selecteer Aan bij Afbeeldingen gladmaken.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	1. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u in de vervolgkeuzelijst de optie Afbeeldingskwaliteit. 2. Kies Afbeeldingen gladmaken.

Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken

Deze functies zijn beschikbaar als uw printer over een interne vaste schijf beschikt. Deze afdruktaken worden op de vaste schijf van de printer opgeslagen en blijven daar opgeslagen, ook als de printer wordt uitgeschakeld.

Kies een van de volgende speciale taaktypen:

- **Beveiligd afdrukken:** Drukt de taak pas af nadat u het wachtwoord van vier cijfers op het bedieningspaneel heeft ingevoerd.
- **Persoonlijke afdraktaak:** Drukt de taak af wanneer u uw gebruikersnaam op het bedieningspaneel van de printer of in CentreWare IS heeft geselecteerd.
- **Testafdruk:** Drukt slechts één exemplaar van de taak af, zodat u de afdruk kunt proeflezen. Als u de resterende exemplaren wilt afdrukken, selecteert u de taaknaam op het bedieningspaneel van de printer.
- **Opgeslagen afdruk:** Slaat de taak op de vaste schijf op, zodat u de taak op verzoek via het bedieningspaneel kunt afdrukken. De afdraktaak wordt niet verwijderd nadat deze is afgedrukt. Deze optie is met name handig voor aanvraagformulieren of andere documenten die u vaak afdrukt, zoals belastingformulieren, formulieren voor het personeel of facturen.

Opmerking: Beschermden taken zijn nog een speciaal soort taken. Dit zijn taken die zijn gekopieerd of verplaatst vanuit de groep Openbare taken in CentreWare IS. Voor meer informatie klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om de online help te openen.

Beveiligde afdrukken, persoonlijke afdrukken, testafdrukken en opgeslagen afdruktaken specificeren

Gebruik een ondersteund stuurprogramma om een afdruktaak te specificeren als een beveiligde afdruktaak, een persoonlijke afdruktaak, een testafdruktaak of een opgeslagen afdruktaak:

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript- stuurprogramma	1. Kies het tabblad Uitvoeropties. 2. Selecteer het taaktype onder Walk-Up-functies. ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een wachtwoord van vier cijfers in dat u aan deze taak wilt toewijzen. ■ Voer voor testafdrukken en opgeslagen afdruktaken de naam in die u aan deze taak wilt geven.
Mac OS 9- stuurprogramma	In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u het taaktype in de vervolgkeuzelijst Taaktype . ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een wachtwoord van vier cijfers in dat u aan deze taak wilt toewijzen. ■ Voer voor testafdrukken en opgeslagen afdruktaken in het veld Taaknaam de naam in die u aan deze taak wilt geven.
Mac OS X- stuurprogramma (versie 10.2 en hoger)	In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u het taaktype in de vervolgkeuzelijst Taaktype . ■ Voer voor een beveiligde afdruktaak een getal van vier cijfers in, van 0000 tot en met 9999, in het veld Taakwachtwoord. ■ Voer voor een testafdruktaak of een opgeslagen afdruktaak een documentnaam in van maximaal 20 tekens in het veld Documentnaam.

Opmerking: In Windows 98 SE en Windows Me wordt geen ondersteuning geleverd voor persoonlijke afdruktaken.

Beveiligde afdruktaken afdrukken of verwijderen

Als u een beveiligde afdraktaak wilt afdrukken of verwijderen, geeft u op het bedieningspaneel het wachtwoord van vier cijfers op:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Beveiligde afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Blader naar uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Blader naar het eerste correcte cijfer van het numerieke wachtwoord en druk op de knop **OK** om het desbetreffende cijfer te accepteren.
5. Herhaal stap 4 voor het tweede, derde en vierde cijfer.

Opmerking: Als u minder dan vier cijfers in het veld **Wachtwoord** van het stuurprogramma invult, plaatst u nullen voor uw wachtwoord, zodat er vier cijfers op het bedieningspaneel worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld **222** in het stuurprogramma heeft ingevuld, vult u **0222** op het bedieningspaneel in. Gebruik de knop **Terug** om naar een vorig cijfer terug te keren.

6. Als u meer dan één beveiligde afdraktaak met dat wachtwoord heeft ingevoerd, selecteert u de gewenste taak of selecteert u **Allemaal** en drukt u op de knop **OK**.
7. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** of **Verwijderen** en druk op de knop **OK** om de taak af te drukken of te verwijderen.

Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen

Selecteer uw gebruikersnaam op het bedieningspaneel om een persoonlijke afdruktaak af te drukken of te verwijderen:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Persoonlijke afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** of **Verwijderen** en druk op de knop **OK** om al uw persoonlijke afdruktaken af te drukken of te verwijderen.

Testafdrukken en opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen

Voor het afdrukken van een opgeslagen afdruktaak, het afdrukken van de resterende exemplaren van een testafdruktaak of voor het verwijderen van een opgeslagen afdruktaak of een testafdruktaak, selecteert u de taaknaam op het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Walk-Up-afdrukken** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Testafduktaken** of **Opgeslagen afdruktaken** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer uw taaknaam en druk dan op de knop **OK**. (Als u het printerstuurprogramma van Windows NT gebruikt, selecteert u **NT4Gebruiker** als taaknaam.)
4. Selecteer **Afdrukken en verwijderen** (voor testafdrukken), **Afdrukken en opslaan** (voor opgeslagen afdrukken) of **Verwijderen** en druk op de knop **OK**.
5. Schuif wanneer u bezig bent met afdrukken naar het gewenste aantal exemplaren en druk op de knop **OK** om de taak af te drukken.

2 Lettertypen gebruiken

Dit hoofdstuk omvat:

- Soorten lettertypen op pagina 2-2
- Een overzicht van residente lettertypen [bekijken](#) op pagina 2-3
- Lettertypevoorbeelden [afdrukken](#) op pagina 2-4
- Lettertypen downloaden op pagina 2-6

Soorten lettertypen

De printer gebruikt de volgende lettertypen:

- Residente lettertypen
- Lettertypen die in het geheugen van de printer zijn geladen.
- Lettertypen van de toepassing die samen met de afdruktaak zijn gedownload.

Met ATM-software (Adobe Type Manager) worden deze lettertypen op het beeldscherm van uw computer weergegeven zoals ze op de afdrucken verschijnen.

Als ATM niet op uw computer is geïnstalleerd:

1. Installeer ATM vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
2. Installeer de schermlettertypen van de printer voor uw computer vanuit de ATM-map.

Een overzicht van residente lettertypen bekijken

Een lijst met residente PCL- of PostScript-lettertypen weergeven met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Emulations** (Emulaties) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).
6. Selecteer **PostScript-** of **PCL-**lettertypen.

Lettertypevoorbeelden afdrukken

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Via het **bedieningspaneel** op pagina 2-4
- Via **CentreWare IS** op pagina 2-4
- Met een **Windows-printerstuurprogramma** op pagina 2-5

Gebruik voor het afdrukken van een lijst met beschikbare PostScript- of PCL-lettertypen een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS
- Het printerstuurprogramma

Via het bedieningspaneel

Via het bedieningspaneel een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Selecteer **Informatie** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **PCL-lettertypenlijst** of **PostScript-lettertypenlijst** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Via CentreWare IS

Vanuit CentreWare IS een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Emulations** (Emulaties) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).
6. Selecteer **PostScript-** of **PCL-**lettertypen.
7. Druk de lijst met lettertypen vanuit uw browser af.

Met een Windows-printerstuurprogramma

Vanuit het printerstuurprogramma een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

- 1.** Selecteer **Start, Instellingen** en **Printers**.
- 2.** Klik met de rechtermuisknop op de Phaser 6300/6350-printer en selecteer **Eigenschappen**.
- 3.** Selecteer het tabblad **Probleemoplossing**.
- 4.** Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's printergegevens, PostScript-lettertypenlijst** of **PCL-lettertypenlijst**.
- 5.** Klik op de knop **Afdrukken**.

Lettertypen downloaden

Om de residente lettertypen (die altijd voor afdrukken beschikbaar zijn) aan te vullen, kunt u lettertypen van uw computer naar het geheugen van de printer of naar de vaste schijf van de printer downloaden. Door het downloaden van lettertypen naar een printer kunnen de afdrukprestaties worden verbeterd en kan het netwerkverkeer worden verminderd.

U kunt met behulp van het CentreWare Fontbeheerprogramma een overzicht krijgen van PostScript-, PCL- en TrueType-lettertypen, deze lettertypen afdrukken en downloaden. Met dit Windows- en Macintosh-hulpprogramma beheert u lettertypen, macro's en formulieren op de vaste schijf van een printer.

U gaat als volgt te werk om het Fontbeheerprogramma te downloaden en te installeren:

1. Ga naar www.xerox.com/office/pmtools.
2. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst **Select your printer below** (Selecteer uw printer hieronder).
3. Klik in de tabel **Printer Utilities** (Printerhulpprogramma's) op **Additional Utilities** (Aanvullende hulpprogramma's).
4. Zoek de optie CentreWare **Fontbeheerprogramma** en sla het bestand **.exe** op uw bureaublad op.
5. Installeer de lettertypebeheerder.

Opmerking: Als u de printer uitzet, worden de lettertypen die u in het geheugen heeft gedownload, verwijderd. U moet ze opnieuw downloaden wanneer u de printer aanzet. Lettertypen die op de vaste schijf zijn gedownload, worden na het uitzetten van de printer niet verwijderd.

3 Afdrukken op andere speciale media

Dit hoofdstuk omvat:

- Vaststellen welke lade u wilt gebruiken op pagina 3-2
- Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT) op pagina 3-3
- Afdrukken op speciale media vanuit lade 2-5 op pagina 3-4

Speciale media zijn onder andere visitekaartjes, briefkaarten, driebladige brochures en weerbestendig papier. Als u wilt controleren op welke media u kunt afdrukken, gaat u naar *Recommended Media List* (Aanbevolen medialijst) via www.xerox.com/office/6300_6350support.

Zie ook:

Eenvoudige afdruktaken in de *Gebruikershandleiding* via www.xerox.com/office/6300_6350support

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar www.xerox.com/office/supplies.

Voorzichtig: Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-toegestane papiersoorten, transparanten en andere speciale media vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst of de Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De Total Satisfaction Guarantee (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Vaststellen welke lade u wilt gebruiken

Vaststellen welke lade u gaat gebruiken en de instellingen op het bedieningspaneel voor het afdrukken op speciale media vaststellen:

1. Zoek het gewicht en formaat van de media op het etiket van de verpakking.
2. Druk de pagina Papiertips af:
 - a. Op het bedieningspaneel selecteert u **Informatie**. Vervolgens drukt u op **OK**.
 - b. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
 - c. Selecteer de pagina **Papiertips** en druk op **OK**.
3. Zoek het type, gewicht en formaat van de media op de pagina Papiertips en zoek de corresponderende laden erbij.

Als u bijvoorbeeld dun karton met papierformaat met een gewicht van 100-163 g/m² (36-60 lb. dekblad) gebruikt, kunt u de media in alle laden plaatsen.

Op het bedieningspaneel:

- a. Selecteer **Dun karton** indien u om de papiersoort wordt gevraagd.
- b. Selecteer **Letter (8.5 x 11 in.)** indien u om het papierformaat wordt gevraagd.

Zie ook:

[Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 \(MPT\)](#) op pagina 3-3

[Afdrukken op speciale media vanuit lade 2-5](#) op pagina 3-4

Afdrukken op speciale media vanuit lade 1 (MPT)


Controleren op welke speciale media u kunt afdrukken vanaf lade 1 (MPT):

- Raadpleeg de *Recommended Media List* (Aanbevolen medialijst) op www.xerox.com/office/6300_6350support.
- Druk de pagina Papiertips af. Zie [Vaststellen welke lade u wilt gebruiken](#) op pagina 3-2.

Op speciale media afdrukken in lade 1 (MPT):

1. Open lade 1 (MPT) door de hendel naar buiten te trekken.
2. Trek het verlengstuk van de lade naar buiten en schuif de papiergeleiders uit elkaar.
3. Plaats papier in lade 1 (MPT). Volg deze richtlijnen als u gebruikmaakt van voorbedrukt of geperforeerd papier:
 - Voor **enkelzijdig afdrukken** plaatst u de te bedrukken zijde **omlaag**, waarbij de **bovenkant** van de pagina als eerste in de printer wordt ingevoerd.
 - Voor **dubbelzijdig afdrukken** plaatst u de zijde die als eerste bedrukt moet worden **omhoog**, waarbij de **onderkant** van het papier als eerste in de printer wordt ingevoerd.
 - Voor **geperforeerd papier** plaatst u het papier met de gaten naar de rechterkant van de lade gericht.

Opmerking: Laad het papier niet boven de vullijn in de lade.

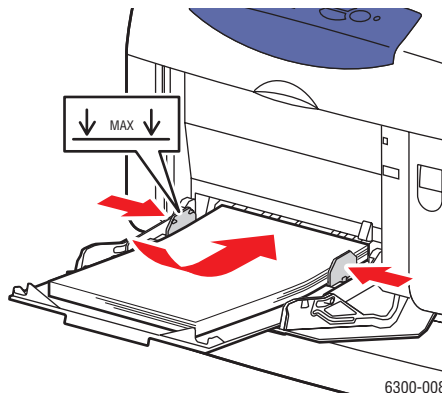

4. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van het papier.
5. Selecteer op het bedieningspaneel de papiersoort en het papierformaat:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de papiersoort en druk op **OK**.
 - c. Selecteer het papierformaat en druk op **OK**.
6. Selecteer de papiersoort of **Lade 1 (MPT)** als de papierbron in het printerstuurprogramma.
7. Verzend uw afdruktaak.

Afdrukken op speciale media vanuit lade 2-5


Controleren op welke speciale media u kunt afdrukken vanuit lade 2-5:

- Raadpleeg de *Recommended Media List* (Aanbevolen medialijst) op www.xerox.com/office/6300_6350support.
- Druk de pagina Papiertips af. Zie [Vaststellen welke lade u wilt gebruiken](#) op pagina 3-2.


Op speciale media afdrukken vanuit lade 2-5:

1. Trek de lade uit de printer.
2. Schuif zo nodig de papiergeleiders uit elkaar.
 - Knijp het groen lipje op de lengtegeleider samen en schuif het vervolgens terug. De geleider klikt op zijn plaats.
 - Schuif de groene zijgeleiders naar buiten.
3. Waaier het papier uit om bladen die aan elkaar geplakt zitten, los te maken.
4. Leg papier in de lade. Volg deze richtlijnen als u gebruikmaakt van voorbedrukt of geperforeerd papier:
 - Voor **enkelzijdig afdrukken** plaatst u de te bedrukken zijde **omhoog**, waarbij de **bovenkant** van de pagina naar de voorkant van de lade wijst.
 - Voor **dubbelzijdig afdrukken** plaatst u de eerste zijde waarop de oneven genummerde pagina's moeten worden afgedrukt **omlaag**, waarbij de **bovenkant** van de pagina naar de **achterkant** van de lade wijst.
 - Voor **geperforeerd papier** plaatst u het papier met de gaten naar de **rechterkant** van de lade gericht.

Opmerking: Plaats het papier niet boven de vullijn die in de lade wordt aangegeven. Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden. In de volgende afbeelding geeft **1** de maximale vullijn voor papier aan en geeft **2** de maximale vullijn voor transparanten, etiketten, glanspapier en dun karton aan.

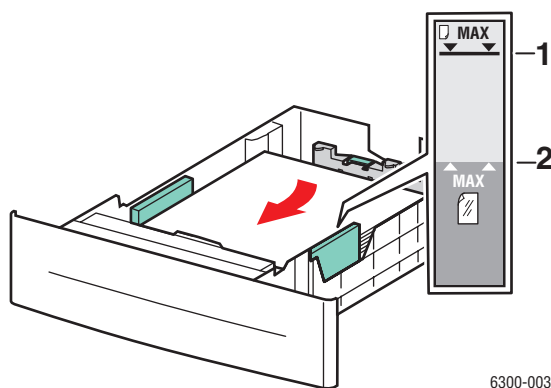

5. Schuif zo nodig de papiergeleiders naar binnen tot ze het papier aanraken.

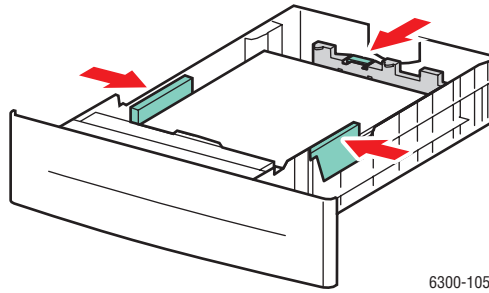

6300-105

6. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.
7. Selecteer op het bedieningspaneel het type papier:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de papiersoort en druk op **OK**.
8. Selecteer in het printerstuurprogramma de papiersoort of de van toepassing zijnde lade als papierbron.
9. Verzend uw afdruktaak.

4 Netwerfunctionaliteit

Dit hoofdstuk omvat:

- [Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2
- [Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003](#) op pagina 4-4
- [Windows NT 4.x](#) op pagina 4-11
- [Windows 98 SE en Windows Me](#) op pagina 4-16
- [Macintosh](#) op pagina 4-20
- [Novell](#) op pagina 4-27
- [UNIX \(Linux\)](#) op pagina 4-28

In dit hoofdstuk staat gedetailleerde informatie voor de systeembeheerder. Aanvullende informatie over afdrukkwaliteit, onderhoud en problemen oplossen vindt u in de *Gebruikershandleiding*.

Zie ook:

Gebruikershandleiding op www.xerox.com/office/6300support

Printerbeheersoftware

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [CentreWare Internet Services \(IS\)](#) op pagina 4-2
- [CentreWare Web](#) op pagina 4-3

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS biedt gebruikers een eenvoudige interface voor het beheer, de configuratie en het bijhouden van netwerkprinters vanaf de desktop met behulp van een geïntegreerde webserver. CentreWare IS biedt beheerders op eenvoudige wijze toegang tot printerstatus, configuratie, en diagnostische functies. Gebruikers kunnen met CentreWare IS de printerstatus openen en speciale afdrukfuncties uitvoeren, zoals het afdrukken van opgeslagen opdrachten. Met de software van CentreWare IS kunt u de printer met behulp van een webbrowser via een TCP/IP-netwerk beheren.

Met CentreWare IS kunt u:

- De status van de verbruiksartikelen controleren vanaf uw desktop, zodat u niet naar de printer hoeft te gaan. Het taakbeheer openen en gebruiken om afdrukkosten toe te wijzen en de aankoop van verbruiksartikelen te plannen.
- Via Printer Neighborhood (Printeromgeving) een zoekbewerking naar netwerkprinters uitvoeren om een lijst printers weer te geven. In het printeroverzicht wordt de huidige statusinformatie getoond. U kunt tevens vanuit de lijst met printers zonder netwerkserver en besturingssystemen printers beheren.
- Printers vanaf uw desktop configureren. Met CentreWare IS kunnen instellingen van een printer op eenvoudige wijze naar een andere printer worden gekopieerd.
- Een eenvoudig afdruksysteem instellen en gebruiken via een webbrowser. Marketing- en verkoopdocumentatie, zakelijke formulieren of andere standaarddocumenten die vaak worden gebruikt, kunnen als een groep worden opgeslagen met inbegrip van de oorspronkelijke instellingen van het stuurprogramma, zodat ze via alle browsers van gebruikers gemakkelijk en snel opnieuw kunnen worden afgedrukt. Voor deze functies moet de printer zijn voorzien van een vaste schijf. Op sommige printermodellen is een DX-configuratie voor deze functies vereist.
- Uw afdrukproblemen snel oplossen met behulp van de ingebouwde diagnostische hulpprogramma's.
- Een koppeling maken naar de ondersteuningspagina op de lokale webserver.
- Toegang krijgen tot de online-handleidingen en technische hulpinformatie op de website van Xerox.

Opmerking: Voor gebruik van CentreWare IS heeft u een webbrowser en een TCP/IP-verbinding tussen de printer en het netwerk nodig (in Windows-, Macintosh- en UNIX-omgevingen). TCP/IP en HTTP moeten zijn ingeschakeld op de printer. Voor toegang tot de pagina's in de printeromgeving is JavaScript vereist. Als JavaScript is uitgeschakeld, verschijnt er een waarschuwingsbericht en functioneren de pagina's niet correct.

Klik voor meer informatie over CentreWare IS op de knop **Help** in CentreWare IS om *CentreWare IS Online Help* te openen.

See also:

de snelstarthandleidingen op www.xerox.com/office/6300_6350support

CentreWare Web

CentreWare Web is een applicatie voor het beheer, de installatie en het oplossen van problemen met printers van verschillende merken. Met CentreWare Web kunnen printers op uw netwerk via een webbrowser extern worden beheerd, geïnstalleerd, en kunnen problemen met printers worden opgelost. De printers worden gevonden met behulp van netwerk- of printserverdetectie en beheerd via TCP/IP-netwerken met behulp van RFC-1759 SNMP (Simple Network Management Protocol).

CentreWare Web heeft de volgende mogelijkheden:

- U kunt poorten, wachtrijen en stuurprogramma's extern toevoegen aan Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 en NT 4.x SP6-printservers.
- Wizards voor installeren, oplossen van problemen, upgraden en klonen als hulpmiddel voor gebruikers bij het uitvoeren van beheertaken.
- U kunt CentreWare Web op een server installeren, zodat dit beschikbaar is voor alle clients in het netwerk die internettoegang hebben.
- U kunt ondersteuning bieden aan meerdere gebruikers en op verschillende niveaus/met verschillende bevoegdheden voor gebruikerstoegang, zoals beheerders of gasten.
- U kunt printers zoeken in lokale en externe subnetten.
- U kunt automatisch printers zoeken volgens schema.
- U kunt rapporten genereren.
- U kunt u verbinden met printerwebservers voor extra printerspecifieke functies, waaronder Help.

Ga naar www.xerox.com/office/pmttools voor meer informatie en om de *CentreWare Web User Guide* (Gebruikershandleiding CentreWare Web) te raadplegen.

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Voorbereidende stappen op pagina 4-4
- Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 4-4
- Andere installatiemethoden op pagina 4-5
- Problemen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 oplossen op pagina 4-9

Vorbereidende stappen

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van de printer of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Ga door naar Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom of Andere installatiemethoden, afhankelijk van de gewenste installatiemethode.
4. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Ga als volgt te werk om het printerstuurprogramma te installeren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: **<cd-rom-station>:\INSTALL.EXE**.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor **De Walk-Up-technologie gebruiken** worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1-6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

U kunt uw printer ook via een van de volgende methoden installeren in een Windows 2000-, Windows XP- of Windows Server 2003-netwerk:

- Microsoft TCP/IP-protocol
- Microsoft IPP-poort

Voor het bijhouden en configureren van uw printer gebruikt u CentreWare IS met een webbrowser als uw printer is aangesloten op een Windows 2000-, Windows XP- of een Windows Server 2003-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Opmerking: De CentreWare-methoden worden niet besproken in deze sectie.

Zie ook:

[Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2 (CentreWare IS)

Microsoft TCP/IP Protocol

Opmerking: In Windows XP moet u **Windows-klassiek** selecteren, anders komen de procedures niet overeen met de volgende stappen. U selecteert Windows-klassiek door achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Taakbalk en menu Start** te klikken. Selecteer achtereenvolgens het tabblad **Menu Start** en **Klassiek menu Start**. Klik op **OK**.

Controleren of TCP/IP is geïnstalleerd:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en kies **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Algemeen** om te controleren of **Internet-protocol (TCP/IP)** is geïnstalleerd.
 - Als het selectievakje Internet-protocol (TCP/IP) is ingeschakeld, is de software geïnstalleerd.
 - Als het selectievakje Internet-protocol (TCP/IP) is uitgeschakeld, is de software niet geïnstalleerd. Installeer TCP/IP-software volgens de instructies in de Microsoft-documentatie en keer vervolgens naar dit document terug.

De printer toevoegen

De printer toevoegen:

1. Klik op het bureaublad achtereenvolgens op **Start** en **Instellingen**.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Windows 2000:** Klik op **Printers**, dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
 - **Windows XP of Windows Server 2003:** Klik op **Printers en faxen**. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
3. Klik eerst op de knop **Lokale printer** en vervolgens op **Volgende**.
4. Klik op de knop **Een nieuwe poort maken**.
5. Selecteer **Standaard-TCP/IP-poort** in de vervolgkeuzelijst Nieuw poorttype en klik op **Volgende**.
6. Klik op **Volgende**.
7. Vul het IP-adres van de printer die u wilt gebruiken in het vak **Printernaam of IP-adres** in. Klik op **Volgende**.
8. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u in het **bevestigingsvenster** op **Voltooien**.
 - Als de gegevens niet correct zijn, klikt u op de knop **Terug** om de gegevens te corrigeren. Vervolgens klikt u in het **bevestigingsvenster** op **Voltooien**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows 2000- of Windows XP-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**.
4. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
5. Voer een naam voor de printer in en geef aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een **sharenaam** in, schakelt u het selectievakje **Delen** in en klikt u op **Volgende**.

Een testpagina afdrukken

Er wordt u gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken.

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Klik eerst op **Ja** en vervolgens op **Volgende** als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Klik eerst op **Nee** en vervolgens op **Volgende** als u geen testpagina wilt afdrukken.
2. Selecteer een van de volgende opties in het venster **De wizard Printer toevoegen**:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u op de knop **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
 - Als de gegevens onjuist zijn, klikt u op de knop **Vorige** om de gegevens te wijzigen. Wanneer de gegevens correct zijn, klikt u in het venster De wizard Printer toevoegen op **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
3. Als u ervoor heeft gekozen een testpagina af te drukken, wordt u gevraagd te bevestigen of deze is afgedrukt:
 - Klik op **Ja** als de testpagina correct is afgedrukt.
 - Klik op **Nee** als de testpagina niet of onjuist is afgedrukt.

Zie ook:

[Problemen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 oplossen](#) op pagina 4-9

Microsoft IPP-poort

Neem de volgende stappen om de URL van de printer te verkrijgen en een IPP-printer (Internet Printing Protocol) te maken.

De URL (het netwerkpad) van de printer verkrijgen

De URL van de printer verkrijgen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecteer **Eigenschappen**.
4. Selecteer de map **Protocollen** op de linkerbalk.
5. Selecteer **IPP**. In het veld Netwerkpad op de pagina IPP-instellingen wordt de URL van de printer weergegeven.

Een IPP-printer maken

Een IPP-printer maken:

1. Klik op het bureaublad achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
2. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de Microsoft-wizard Printer toevoegen te starten.
3. Selecteer **Netwerkprinter** en klik op **Volgende**.
4. Wanneer u wordt gevraagd om het **netwerkpad** (Windows 9x) of de **URL** (Windows NT, Windows 2000 of Windows XP), typt u de URL van de printer in de volgende notatie:

http://IP-adres van printer/ipp

Opmerking: Vervang IP-adres van printer door het IP-adres of de DNS-naam van uw printer.

5. Klik op **Volgende**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows 2000- of Windows XP-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**.
4. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
5. Voer een naam voor de printer in en geef aan of deze printer de standaardprinter is. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een **sharenaam** in, schakelt u het selectievakje **Delen** in en klikt u op **Volgende**.

Problemen met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 oplossen

Opmerking: In Windows XP moet u Windows-klassiek selecteren, anders komen de procedures niet overeen met de volgende stappen. U selecteert Windows-klassiek door achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Taakbalk en menu Start** te klikken. Selecteer het tabblad **Menu Start** en dan **Klassiek menu Start**. Klik op **OK**.

In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft een Phaser-printer PCL-printerstuurprogramma of een PostScript-printerstuurprogramma gestart.
- U heeft een recent exemplaar van de Configuratiepagina afgedrukt en bijdehand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Controleer de instellingen op de configuratiepagina.
 - Is **Bron IP-adres** ingesteld op: **DHCP**, **Bedieningspaneel**, **BOOTP** of **Auto IP** (afhankelijk van uw netwerkconfiguratie)?
 - Is het **huidige IP-adres** correct ingesteld? (Noteer dit adres als het wordt toegewezen door Auto IP, DHCP of BOOTP.)
 - Is het **subnetmasker** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is de **standaardgateway** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is **LPR** ingeschakeld? Controleer of de juiste instellingen voor LPR en AppSocket zijn geselecteerd.
 - **Interpreters:** **Auto**, **PCL** of **PostScript** (afhankelijk van uw stuurprogramma).
2. Controleer of de client is aangemeld bij het netwerk en afdrukt naar de juiste afdrukwachtrij. Bovendien moet de gebruiker toegang hebben tot de wachtrij van de Phaser-printer.

De installatie van het stuurprogramma controleren

De installatie van het stuurprogramma controleren:

1. Klik in het bureaublad met de rechtermuisknop op **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik met de rechtermuisknop op **LAN-verbinding** en kies **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Algemeen**. Controleer in de lijst met geïnstalleerde netwerkprotocollen of TCP/IP is geïnstalleerd. (Neem contact op met de netwerkbeheerder voor meer informatie.)
4. Als niet alle onderdelen worden weergegeven, klikt u op **Installeren** om de niet-weergegeven onderdelen te installeren en start u de computer opnieuw op.
5. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
6. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.
7. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**. Controleer of het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
8. Selecteer het tabblad **Poorten**. Controleer of het IP-adres in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort** gelijk is aan het IP-adres op de configuratiepagina. Mogelijk moet u op de knop **Poort configureren** klikken om het IP-adres te zien. Selecteer zo nodig het TCP/IP-nummer voor uw printer opnieuw.

Een testpagina afdrukken

Een testpagina afdrukken:

1. Selecteer het tabblad **Algemeen**.
2. Klik op **Testpagina afdrukken**. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische help PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma om technische ondersteuning bij PhaserSMART op te vragen.

Zie ook:

www.xerox.com/office/6300_6350support

Windows NT 4.x

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Voorbereidende stappen op pagina 4-11
- Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 4-11
- Andere installatiemethoden op pagina 4-12
- Problemen met Windows NT 4.x oplossen op pagina 4-14

Vorbereidende stappen

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Ga door naar Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom of Andere installatiemethoden, afhankelijk van de gewenste installatiemethode.
4. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

De optie Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: **<cd-rom-station>:\INSTALL.EXE**.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor De Walk-Up-technologie gebruiken worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1–6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

In een Windows NT 4.x-netwerk dient u de printer met gebruik van het Microsoft TCP/IP-protocol te installeren.

Voor het bijhouden en configureren van uw printer gebruikt u CentreWare IS met een webbrowser als uw printer is aangesloten op een Windows NT 4.x-netwerk waarin het TCP/IP-protocol is ingeschakeld.

Opmerking: De CentreWare-methoden worden niet besproken in deze sectie.

Zie ook:

[Printerbeheersoftware](#) op pagina 4-2 (CentreWare IS)

Stappen voor snelle installatie (Microsoft TCP/IP-protocol)

Opmerking: Deze procedure mag alleen door de systeembeheerder worden uitgevoerd.

De Microsoft TCP/IP Printing-software installeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Selecteer het tabblad **Protocollen** en controleer of het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd.
3. Selecteer het tabblad **Services** en controleer of Microsoft TCP/IP Printing-software is geladen. Als dit niet het geval is, installeert u deze software en keert u vervolgens naar dit document terug.

De printer toevoegen

De printer toevoegen:

1. Open het **Configuratiescherm** en dubbelklik op het pictogram **Printers**.
2. Dubbelklik op **Printer toevoegen** om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op **Volgende**.
3. Zorg dat **Deze computer** is geselecteerd en klik op **Volgende**.
4. Klik op **Poort toevoegen** en selecteer de LPR-poort in de lijst.
5. Klik op **Nieuwe poort**.
6. Voer het IP-adres van uw printer in, plus een printernaam van maximaal 31 tekens (zonder spaties).
7. Klik op **OK**.
8. Controleer of het IP-adres dat u zojuist heeft ingevoerd, correct wordt weergegeven. Als het selectievakje naast het IP-adres is uitgeschakeld, schakelt u het in en klikt u op **Volgende**.

De printer configureren

De printer configureren:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer en klik op **Bladeren**.
2. Klik op de knop **Bladeren** en selecteer de map waarin de Windows NT-stuurprogramma's zich bevinden.
3. Selecteer het bestand ***.INF** en klik op **Openen**. Controleer of het pad en de bestandsnaam correct zijn en klik op **OK**.
4. Selecteer de correcte printer en klik op **OK**.
5. Vul een naam voor de printer in, geef aan of deze printer de standaardprinter is en klik op **OK**.
6. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de printer niet wordt gedeeld, klikt u op **Volgende**.
 - Als de printer wel wordt gedeeld, voert u een sharenaam in, schakelt u het selectievakje **Delen in** en klikt u op **Volgende**.

Een testpagina afdrukken

Er wordt u gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken.

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Klik eerst op **Ja** en vervolgens op **Volgende** als u een testpagina wilt afdrukken.
 - Klik eerst op **Nee** en vervolgens op **Volgende** als u geen testpagina wilt afdrukken.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - Als de gegevens correct zijn, klikt u op de knop **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
 - Als de gegevens onjuist zijn, klikt u op de knop **Vorige** om de gegevens te wijzigen. Wanneer de gegevens correct zijn, klikt u op **Voltooien**. Ga door naar stap 3.
3. Als u ervoor heeft gekozen een testpagina af te drukken, wordt u gevraagd te bevestigen of deze is afgedrukt:
 - Klik op **Ja** als de testpagina correct is afgedrukt.
 - Klik op **Nee** als de testpagina niet of onjuist is afgedrukt.

Zie ook:

[Problemen met Windows NT 4.x oplossen](#) op pagina 4-14

Problemen met Windows NT 4.x oplossen

In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft een PostScript-printerstuurprogramma geladen.
- U heeft een recent exemplaar van de Configuratiepagina afgedrukt en bijdehand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Controleer de instellingen op de configuratiepagina.
 - Is **Bron IP-adres** ingesteld op: **DHCP, Bedieningspaneel, BOOTP** of **Auto IP** (afhankelijk van uw netwerkconfiguratie)?
 - Is het **huidige IP-adres** correct ingesteld? (Noteer dit adres als het wordt toegewezen door Auto IP, DHCP of BOOTP.)
 - Is het **subnetmasker** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is de **standaardgateway** correct ingesteld (indien in gebruik)?
 - Is **LPR** ingeschakeld? Controleer of de juiste instellingen voor LPR en AppSocket zijn geselecteerd.
 - **Interpreters: Auto, PCL** of **PostScript** (afhankelijk van uw stuurprogramma).
2. Controleer of de client is aangemeld bij het netwerk en afdrukt naar de juiste afdrukwachtrij. Bovendien moet de gebruiker toegang hebben tot de wachtrij van de Phaser-printer.

De installatie controleren

De installatie van de printer controleren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaubladpictogram **Mijn netwerklocaties** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Protocolen** en controleer of het TCP/IP-protocol is geïnstalleerd.
3. Als niet alle onderdelen worden weergegeven, klikt u op **Toevoegen** om de niet-weergegeven onderdelen te installeren en start u de computer opnieuw op.
4. Klik achtereenvolgens op **Start, Instellingen** en **Configuratiescherm**.
5. Dubbelklik op **Services**.
6. Zoek **TCP/IP-printserver** en controleer de volgende kolomitems:
 - Kolom **Status**: **Gestart**
 - Kolom **Opstarten**: **Automatisch**
7. Klik achtereenvolgens op **Start, Instellingen** en **Printers**.
8. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**. Controleer of u het juiste stuurprogramma voor de printer heeft geïnstalleerd.
9. Selecteer het tabblad **Poorten**. Controleer of het IP-adres in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort** gelijk is aan het IP-adres op de configuratiepagina. Mogelijk moet u op de knop **Poort configureren** klikken om het IP-adres te zien. Indien nodig, selecteert u het TCP/IP-nummer voor uw printer opnieuw.

Een testpagina afdrukken

Een testpagina afdrukken:

1. Selecteer het tabblad **Algemeen**.
2. Klik op **Testpagina afdrukken**. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische help PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma om technische ondersteuning bij PhaserSMART op te vragen.

Zie ook:

www.xerox.com/office/6300_6350support

Windows 98 SE en Windows Me

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Vorbereidende stappen](#) op pagina 4-16
- [Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom](#) op pagina 4-17
- [Andere installatiemethoden](#) op pagina 4-17
- [Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me](#) op pagina 4-19

Vorbereidende stappen

Neem de volgende voorbereidende stappen:

1. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, is ingeschakeld en is aangesloten op een actief netwerk.
2. Controleer of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
3. Druk een Configuratiepagina af en controleer of het gewenste protocol is ingeschakeld. Ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:
 - Ga door naar stap 4 als er geen TCP/IP-adres voor de printer is geconfigureerd.
 - Ga door naar stap 5 als er een TCP/IP-adres voor de printer is geconfigureerd.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk als er *geen* TCP/IP-adres voor uw systeem is geconfigureerd:
 - Neem contact op met de systeembeheerder om te zorgen dat de configuratie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het interne bedrijfsbeleid.
 - Stel een uniek adres in voor uw computer, bijvoorbeeld 192.1.1.1.
5. Als u een TCP/IP-adres heeft, neemt u vervolgens de onderstaande stappen om het IP-adres van uw computer te controleren:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ **winipcfg** in het veld **Openen**. (Als het bestand niet wordt gevonden, is TCP/IP waarschijnlijk niet geïnstalleerd.)
 - c. Klik op **OK**.
 - d. Selecteer de juiste netwerkadapter in de lijst. Het IP-adres wordt weergegeven in het veld IP-adres.

Opmerking: Raadpleeg de documentatie van Microsoft Windows voor meer informatie over het installeren en configureren van TCP/IP in Windows-omgevingen.

6. Ga door naar [Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom](#) of [Andere installatiemethoden](#), afhankelijk van de gewenste installatiemethode.

Zie ook:

[Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom](#) op pagina 4-17

[Andere installatiemethoden](#) op pagina 4-17

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik eerst op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster **Uitvoeren** het volgende: **<cd-rom-station>:\INSTALL.EXE**.
2. Selecteer de gewenste taal in de lijst.
3. Selecteer **Printerstuurprogramma installeren**.
4. Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst voor Xerox-software te accepteren.
5. In het dialoogvenster **Printer selecteren** is standaard **De Walk-Up-technologie gebruiken (aanbevolen voor netwerkprinters)** geselecteerd. Klik op **Volgende**.
6. Volg de instructies die voor **De Walk-Up-technologie gebruiken** worden weergegeven.
7. Klik op **Programma afsluiten**.

Opmerking: Als het dialoogvenster Walk-Up-technologie geopend blijft nadat u stap 1–6 heeft voltooid, klikt u op de knop **Annuleren** en vervolgens op **Selecteer in de lijst de gewenste printer**. Volg de instructies op het scherm om de installatieprocedure te voltooien.

Andere installatiemethoden

Installeer uw printer op een Windows 98 SE- of Windows Me-netwerk met behulp van PhaserPort-software.

PhaserPort-software

PhaserPort for Windows wordt door het Windows-installatieprogramma geïnstalleerd (voor installaties waarbij wordt gebruikgemaakt van PostScript-stuurprogramma's). PhaserPort for Windows is een Xerox-afdrukmonitor voor het afdrukken via TCP/IP op peer-to-peer-netwerken met Windows 98 SE of Windows Me. PhaserPort kan worden gebruikt om TCP/IP-poorten toe te voegen of te verwijderen.

Opmerking: PhaserPort is het voorkeurs hulpprogramma voor PostScript-installatie.

Een poort toevoegen

Een printerpoort toevoegen:

1. Open **Printereigenschappen** voor de printer die u aan de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen.
2. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.

3. Klik met de rechtermuisknop op de printer die u aan de nieuwe TCP/IP-poort wilt koppelen en kies **Eigenschappen**.
4. Selecteer het tabblad **Details** en klik op de knop **Poort toevoegen**.
5. Selecteer **Overig**.
6. Selecteer **PhaserPort** in de lijst met beschikbare printerpoortmonitors en klik op **OK**.

Een poort configureren

Met PhaserPort kunt u:

- Een naam kiezen voor de nieuwe poort.
- De DNS-naam of het IP-adres van de printer opgeven.

Een poort installeren met behulp van PhaserPort:

1. In het venster **Add PhaserPort** (PhaserPort toevoegen):
 - Geef in het deelvenster **Description** (Beschrijving) een unieke naam op voor de poort die u toevoegt.
 - Vul in het deelvenster **DNS/Address** (DNS/Adres) de hostnaam of het IP-adres van de printer in.
2. Klik op **OK**.

Een PhaserPort IP-adres wijzigen

Als het IP-adres van de printer is gewijzigd, moet u het IP-adres van de overeenkomstige printerpoort ook wijzigen:

1. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer waarvoor u een nieuw PhaserPort IP-adres wilt instellen en kies **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Details**.
4. Controleer of PhaserPort in het veld **Afdrukken naar de volgende poort** staat.
5. Klik op **Poortinstellingen**. Het dialoogvenster **PhaserPort configureren** verschijnt.
6. Verricht een van de volgende handelingen:
 - a. Als u het IP-adres of de DNS-naam van de printer kent, geeft u deze informatie op.
 - b. Als u het IP-adres of de DNS-naam van de printer niet kent, klikt u op **Bladeren** om de lijst met printers weer te geven die zich op het netwerk bevinden.
 - c. Dubbelklik op de juiste printer. PhaserPort voert automatisch de overeenkomstige informatie in het dialoogvenster **PhaserPort configureren** in.

Opmerking: Als u het netwerk nogmaals wilt doorzoeken, klikt u op **Vernieuwen**. Als u ook andere subnetwerken wilt doorzoeken, klikt u op **Geavanceerd**.

7. Klik op **OK**.
8. Klik nogmaals op **OK** om de wijzigingen door te voeren.

Problemen oplossen met Windows 98 SE en Windows Me

In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u de volgende taken heeft voltooid:

- U heeft gecontroleerd of de printer is aangesloten, ingeschakeld en verbonden met een actief netwerk.
- U heeft een PostScript-printerstuurprogramma geïnstalleerd.
- U heeft gecontroleerd of de printer netwerkgegevens ontvangt door de LED's op de achterzijde van het apparaat of op de externe CentreDirect-printserver te bekijken. Wanneer de printer is aangesloten op een functionerend netwerk en verkeer ontvangt, is de verbindings-LED groen en knippert de oranje verkeers-LED snel.
- U heeft een recent exemplaar van de Configuratiepagina afgedrukt en bijdehand.

Instellingen controleren

Instellingen controleren:

1. Klik in het bureaublad met de rechtermuisknop op **Netwerkomgeving** en kies **Eigenschappen**.
2. Klik op het tabblad **Configuratie**. Er verschijnt een lijst met geïnstalleerde netwerkonderdelen voor de 'Client for Microsoft'-netwerken.
3. Als een of meer van de benodigde onderdelen niet is (zijn) geïnstalleerd, installeert u deze alsnog en start u het systeem opnieuw op. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, keert u terug naar dit document.
4. Klik achtereenvolgens op **Start**, **Instellingen** en **Printers**. Het venster **Printers** wordt geopend.
5. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en kies **Eigenschappen**.
6. Selecteer het tabblad **Details**.
7. Controleer het volgende:
 - a. De naam van het printerstuurprogramma in de lijst **Dit stuurprogramma gebruiken**. Selecteer of installeer zo nodig een nieuw printerstuurprogramma.
 - b. De **poortnaam** in de lijst **Afdrukken naar de volgende poort**. Selecteer zo nodig de juiste naam.

Opmerking: Verzend een afdruktaak naar de printer. Als de printer niet afdrukt, selecteert u **Technische help PhaserSMART** op het tabblad **Problemen oplossen** van het Windows-printerstuurprogramma om technische ondersteuning bij PhaserSMART op te vragen.

Zie ook:

www.xerox.com/office/6300_6350support

Macintosh

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Vereisten op pagina 4-20
- Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 4-20
- EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken op pagina 4-20
- TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken op pagina 4-21
- TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 of hoger, inschakelen of gebruiken op pagina 4-23
- Problemen met Macintosh oplossen (Mac OS 9.x, Mac OS X, versie 10.2 en hoger) op pagina 4-25

Vereisten

- Een werkstation waarop het juiste printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
- Een redelijke kennis van het besturingssysteem (Mac OS 9.x of Mac OS X, versie 10.2 of hoger) dat op het werkstation wordt gebruikt.
- De juiste kabels om de printer met het netwerk te verbinden.

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

De optie Snel installeren vanaf cd-rom gebruiken:

1. Plaats de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) in het cd-rom-station van de computer.
2. Dubbelklik in het installatieprogramma op de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie) om het printerstuurprogramma te installeren.

EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken

Als u EtherTalk gebruikt, zijn voor Macintosh-computers geen IP-adressen nodig.

Een bureaublad-printer maken:

1. Open het **regelpaneel AppleTalk**. Controleer of de Ethernet-poort de geselecteerde netwerkpoort is.
2. Open de **Kiezer** en klik op het stuurprogramma **LaserWriter**.
3. Selecteer de printer.
4. Klik op **Aanmaken** om de bureaubladprinter te maken.

TCP/IP voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken

Dit gedeelte bevat stappen voor installatie onder en het oplossen van problemen met Macintosh OS 9.x.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor TCP/IP

Uw Macintosh voor TCP/IP instellen:

1. Selecteer **TCP/IP** op het bedieningspaneel en kies dan **Ethernet**.
2. Geef op het tabblad **TCP/IP** aan hoe het IP-adres moet worden toegewezen:
 - **Handmatig:** geef het IP-adres, **Subnetmasker**, **Routeradres** en **Naamserver-adres** in het dialoogvenster op.
 - **Met behulp van de DHCP-server:** het IP-adres wordt automatisch gevonden.
3. Sluit het dialoogvenster.

Een LPR-printer maken met LaserWriter 8.5.1 of hoger

Een LPR-printer maken:

1. Open **Desktop Printer Utility**. (Dit hulpprogramma of een alias hiervan vindt u in de map PhaserTools.)
2. Klik op **Printer (LPR)** in **Kies type bureaubladprinter** en klik vervolgens op **OK**.
3. Klik op **Wijzig** in het **PPD**-bestand (PostScript Printer Description).
4. Selecteer de juiste PPD in de lijst en klik op **Selecteer**. Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
5. Klik op **Wijzig** in **Selectie LPR-printer**.
6. Geef informatie op in de volgende velden:
 - **Printeradres:** geef het IP-adres of de domeinnaam van de printer op.
 - **Locatie printer:** typ **PS** (gebruik hoofdletters) en klik op **OK**.
7. Sluit het dialoogvenster. Klik desgevraagd op **Bewaar**.
8. Geef een naam voor de bureaubladprinter op in het veld **Bewaar bureaubladprinter als** en klik op **Bewaar**.
9. U kunt op de volgende twee manieren afdrucken via LPR:
 - Met de nieuwe bureaublad-printer (LPR).
 - Met het LaserWriter 8.5.1-printerstuurprogramma (u kunt een willekeurige printer selecteren). Klik eerst op **Archief** en vervolgens op **Print** om de gewenste LPR-printer te selecteren in de vervolgkeuzelijst **Printer**.

Een AppSocket-printer maken met LaserWriter 8.6

U vindt PhaserPort voor Mac OS op de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie). Hiermee biedt Xerox u de mogelijkheid om af te drukken via Macintosh AppSocket. PhaserPort voor Mac OS biedt een bidirectioneel communicatiekanaal van hoge snelheid. Het programma maakt gebruik van de nieuwe plug-in-communicatiearchitectuur van Apple LaserWriter versie 8.6.

AppSocket geeft feedback over de status van de afdruktaak. Deze informatie is niet beschikbaar via LPR.

Systeemvereisten voor PhaserPort voor Mac OS

Opmerking: PhaserPort wordt niet ondersteund door Mac OS X.

De volgende systeemvereisten zijn van toepassing:

- Een printer die is geïnstalleerd in een TCP/IP-netwerk.
- Macintosh op PowerPC-basis.
- Apple LaserWriter versie 8.6 of hoger, waarbij de functie voor het afdrukken via het bureaublad moet zijn ingeschakeld.
- Open Transport versie 1.1 of latere netwerkfuncties. De TCP/IP-netwerkfunctie die wordt geleverd door MacTCP-software wordt niet ondersteund. De Macintosh moet correct zijn geconfigureerd voor communicatie met de printer.

Een bureaubladprinter maken met PhaserPort voor Mac OS

Een bureaubladprinter maken met PhaserPort voor Mac OS:

1. Start **PhaserPort Printer Tool**.
2. Voer in het veld **Printer Internet Address** (Internet-adres van printer) het IP-adres of de DNS-naam van de printer in.
3. Voer in het veld **Desktop Printer Name** (Naam bureaubladprinter) een naam in voor de bureaubladprinter.
4. Klik op **Verify** (Verifiëren) om via het TCP/IP-netwerk verbinding te maken met de printer en om de netwerkconfiguratie van de printer te verifiëren.
5. Klik op **Create** (Aanmaken) om de bureaubladprinter te maken.
6. Klik op **Quit** (Stop) om PhaserPort Printer Tool af te sluiten.
7. Klik in **Zoeker** op het nieuwe bureaubladprinterpictogram.
8. Kies **Wijzig config** in het menu **Afdrukken van de Zoeker**.
9. Selecteer het **PostScript Printer Description**-bestand en geef configuratiegegevens op. U kunt ook op de knop **Autoconfig** klikken zodat de Macintosh automatisch probeert de juiste instellingen voor de printer te bepalen.

Opmerking: Bepaalde hulpprogramma's, zoals Adobe Font Downloader, zijn niet compatibel met PhaserPort voor Mac OS, omdat in deze programma's wordt geprobeerd rechtstreekse communicatie met de printer tot stand te brengen via het AppleTalk-protocol. Als u Mac OS-software gebruikt, maakt u eerst een AppleTalk-bureaubladprinter. Vervolgens verwijdert u deze printer nadat u de niet-compatibele software heeft uitgevoerd en afgesloten.

TCP/IP of AppleTalk voor Mac OS X versie 10.2 of hoger, inschakelen of gebruiken

Controleer of Mac OS X, versie 10.2 of hoger is gestart. De eerdere versies van Mac OS X ondersteunen PostScript-afdrukken en -afdrukfuncties niet volledig.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor TCP/IP

Uw Macintosh voor TCP/IP instellen:

1. Selecteer **Netwerk** in de toepassing **Systeemvoorkeuren**.
2. Selecteer **Ingebouwd Ethernet** in het menu **Toon**.
3. Geef op het tabblad **TCP/IP** aan hoe het IP-adres moet worden toegewezen:
 - **Handmatig**: geef het IP-adres, **Subnetmasker**, **Routeradres** en **Naamserver-adres** in het dialoogvenster op.
 - **Met behulp van DHCP**: het IP-adres wordt automatisch gevonden.
4. Klik op **Pas toe** en sluit het dialoogvenster.

De Macintosh Ethernet-poort instellen voor AppleTalk

Uw Macintosh voor AppleTalk instellen:

1. Selecteer **Netwerk** in de toepassing **Systeemvoorkeuren**.
2. Selecteer **Ingebouwd Ethernet** in het menu **Toon**.
3. Selecteer **Maak AppleTalk actief** in het tabblad **AppleTalk**.
4. Klik op **Pas toe** en sluit het dialoogvenster.

Een LPR-printer maken met Mac OS X versie 10.2 of hoger

Een LPR-printer maken:

1. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In Mac OS X, versie 10.3 of later, opent u het hulpprogramma **Printerinstelling**. Dit hulpprogramma vindt u in de map **Utilities** van de directory **Applications**.
2. Selecteer **Voeg toe** en kies dan een van de volgende opties:
 - **Versie 10.2**: Selecteer **IP-afdrukken** in de vervolgkeuzelijst.
 - **Versie 10.3 en later**: Selecteer **LPD/LPR** in het veld **Printertype**.
3. Voer in het veld **Printeradres** het IP-adres van de printer in.
4. Selecteer de overeenkomstige **PPD** in de vervolgkeuzelijst **Printermodel**. Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
5. Klik op **Voeg toe** om de configuratie te voltooien.

Een AppleTalk-printer maken met Mac OS X versie 10.2 of hoger

Een AppleTalk-printer maken:

1. Controleer of **AppleTalk** is ingeschakeld in **Systeemvoorkeuren**.
2. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In Mac OS X, versie 10.3 of later, opent u het hulpprogramma **Printerinstelling**. U vindt dit hulpprogramma in de map Utilities van de directory Applications.
3. Selecteer **Voeg printer toe** en kies **AppleTalk** in de vervolgkeuzelijst.
4. Selecteer de juiste zone.
5. Selecteer de printer in de weergegeven lijst.
6. Selecteer de overeenkomstige **PPD** in de vervolgkeuzelijst **Printermodel**. Als de PPD van uw printer niet in de lijst staat, installeert u deze vanaf de *Software and Documentation CD-ROM* (cd-rom met software en documentatie).
7. Klik op **Voeg toe** om de configuratie te voltooien.

Een Bonjour-printer maken met Mac OS X versie 10.2 of hoger

Een Bonjour-printer maken:

1. Open het hulpprogramma **Afdrukbeheer**. In Mac OS X, versie 10.3 of later, opent u het hulpprogramma **Printerinstelling**. U vindt dit hulpprogramma in de map Utilities van de directory Applications.
2. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Versie 10.2:** Klik op **Voeg toe**.
 - **Versie 10.3 en later:** Selecteer **Bonjour** in de vervolgkeuzelijst.

Er verschijnt een lijst met de naam van uw printer gevolgd door een cijferreeks, Bijvoorbeeld *Naam van uw printer xx:xx:xx*. Elk genummerd segment vertegenwoordigt het laatste deel van het hardwareadres van uw printer. Uw PPD wordt automatisch geselecteerd.

3. Klik op **Voeg toe** om de installatie te voltooien.

Problemen met Macintosh oplossen (Mac OS 9.x, Mac OS X, versie 10.2 en hoger)

Met de volgende procedure lost u problemen met kabels, communicatie en verbindingen op. Nadat u deze stappen hebt genomen, drukt u een testpagina af vanuit uw softwaretoepassing.

Opmerking: Als de taak wordt afgedrukt, is het niet nodig om verdere probleemoplossing uit te voeren. Als er problemen optreden met de afdrukkwaliteit, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* via www.xerox.com/office/6300_6350support.

Problemen oplossen met Macintosh OS 9.x Stap-voor-stap

Voer de volgende stappen *uitsluitend* uit als u Mac OS 9 gebruikt:

1. Open de **Kiezer** en klik op het stuurprogramma **LaserWriter**.
2. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Als de naam van de printer wordt weergegeven, communiceert het apparaat via het netwerk. U hoeft geen verdere stappen te nemen.
 - Als de naam van de printer *niet* wordt weergegeven, gaat u verder met stap 3.
3. Controleer of de printer is aangesloten op de netspanning, **AAN** staat en is verbonden met een actief netwerk.
4. Controleer de kabelverbinding tussen het netwerk en de printer.
5. Neem de volgende stappen:
 - a. Controleer vanaf het bedieningspaneel van de printer of **EtherTalk** is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, schakelt u EtherTalk via het bedieningspaneel in en stelt u de printer opnieuw in.
 - b. Druk de configuratiepagina af en controleer of **EtherTalk** is ingeschakeld.
 - c. Verifieer de zone op de configuratiepagina. Als er meerdere zones in het netwerk zijn, controleert u of de printer in de gewenste zone verschijnt.
6. Als u nog niet kunt afdrukken, opent u de technische help van **PhaserSMART** via CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
 - d. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/6300_6350support

Problemen oplossen met Macintosh OS X, versie 10.2 en hoger

Voer deze stappen *alleen* uit als u Mac OS X, versie 10.2 of hoger gebruikt:

1. Open **Netwerkhulpprogramma** en klik op het tabblad **Ping**.
2. Voer het IP-adres van de printer in.
3. Klik op **Ping**. Als u *geen* antwoord krijgt, controleert u of de TCP/IP-instellingen voor de printer en voor de computer correct zijn.
4. Voor **AppleTalk** volgt u de onderstaande stappen. Voor **TCP/IP** gaat u door naar stap 5.
 - a. Controleer vanaf het bedieningspaneel van de printer of **EtherTalk** is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, schakelt u EtherTalk via het bedieningspaneel in en stelt u de printer opnieuw in.
 - b. Druk de configuratiepagina af en controleer of **EtherTalk** is ingeschakeld.
 - c. Verifieer de **zone** op de configuratiepagina. Als er meerdere zones in het netwerk zijn, controleert u of de printer in de gewenste zone verschijnt.
5. Als u nog niet kunt afdrukken, opent u de technische help van **PhaserSMART** via CentreWare IS:
 - a. Start uw webbrowser.
 - b. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
 - c. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
 - d. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Zie ook:

www.xerox.com/office/6300_6350support

Novell

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- NDPS (Novell Distributed Print Services) op pagina 4-27
- Xerox NDPS Gateway-software op pagina 4-27
- Stappen voor snelle installatie op pagina 4-28
- Aanvullende informatiebronnen op pagina 4-29

NDPS (Novell Distributed Print Services)

NDPS (Novell Distributed Print Services) zijn producten die zijn ontwikkeld op basis van de afdrukarchitectuur van Novell, waarmee beheerders kunnen profiteren van ingebouwde printerintelligentie voor het beheren van netwerkdrukbronnen vanuit het gehele netwerk, het verbeteren van de afdrukprestaties en het verminderen van netwerkdrukproblemen voor eindgebruikers.

Met de Xerox NDPS Solution kunt u Novell NDPS gebruiken met veel van de nieuwste Xerox-printers. Het bevat tevens beheerprogramma's die met NetWare Administrator kunnen worden uitgevoerd, zodat gebruikers hun netwerkprinterdiensten gemakkelijk kunnen configureren en beheren.

Als u Xerox-printers in deze omgeving wilt gebruiken, moet u Xerox NDPS Gateway-software op een Novell-server installeren.

Xerox NDPS Gateway-software

De huidige versie van Xerox NDPS Solution for Novell NDPS ondersteunt het IP-protocol. De gebruiker kan hiermee Xerox-printers in Novell NetWare NDPS-omgevingen beheren.

De software van Xerox NDPS Solution bevat de volgende functies:

- Ondersteuning voor IP-netwerken
- Vereenvoudigde installatie, downloaden van stuurprogramma's en configuratie van Xerox-printers in een Novell NetWare NDPS-netwerk
- Automatische installatie wanneer gebruikers op een printer aansluiten, om te voorkomen dat elk individu een stuurprogramma moet installeren
- Status ophalen en extern beheer van door NDPS ondersteunde netwerkprinters met behulp van NetWare Administrator
- Toegang via CentreWare IS voor het printerbeheer van netwerkprinters

Raadpleeg voor meer informatie de *Xerox NDPS User Guide (Xerox NDPS-gebruikershandleiding)* en download de nieuwste versie van de Xerox NDPS Gateway-software via www.xerox.com/office/pmtools.

UNIX (Linux)

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Stappen voor snelle installatie](#) op pagina 4-28
- [Aanvullende informatiebronnen](#) op pagina 4-29

Uw printer kan via de netwerkinterface op verschillende UNIX-platforms worden gebruikt. Deze versie van CentreWare for UNIX/Linux ondersteunt een netwerkverbinding van de printer met de volgende werkstations:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Met de volgende procedures kunt u de printer aansluiten met gebruik van een van de ondersteunde versies van UNIX of Linux die hierboven worden weergegeven.

Stappen voor snelle installatie

Voer de volgende stappen uit om de printer te configureren en de relevante stuurprogramma's te installeren.

Vanaf de printer

De printer configureren:

1. Controleer of het TCP/IP-protocol en de juiste connector zijn ingeschakeld.
2. Selecteer op het bedieningspaneel een van de volgende drie IP-adresopties:
 - De printer wijst een DHCP-adres toe.
 - Het IP-adres wordt handmatig ingesteld.
3. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie.

Vanaf de computer

U installeert de printer als volgt:

1. Ga naar www.xerox.com/office/drivers.
2. Selecteer uw printer, het platform dat u gebruikt (**UNIX**) en het bestandstype (**Drivers**).
3. Klik op **Go to Downloads**.
4. In de lijst met bestanden die verschijnt, selecteert en downloadt u **PrinterPackageXPXX** en het overeenkomstige bestand voor uw besturingssysteem.
5. Druk een testpagina af en controleer de afdrukkwaliteit ervan.
6. Start uw webbrowser.
7. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
8. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
9. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** (Diagnostisch hulpprogramma) voor toegang tot PhaserSMART.

Opmerking: Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, of als uw taak niet werd afgedrukt, raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* via www.xerox.com/office/6300_6350support of opent u PhaserSMART Technische Help via CentreWare IS.

Aanvullende informatiebronnen

Open de Xerox-website voor de nieuwste CentreWare for UNIX-stuurprogramma's via www.xerox.com/office/drivers. Als u printerstuurprogramma's wilt downloaden:

1. selecteert u uw printer, het platform dat u gebruikt (**UNIX**) en de bestanden die u wilt downloaden (**stuurprogramma's**).
2. Klik op **Go to Downloads**.
3. Selecteer het juiste CentreWare-printerstuurprogramma voor uw platform.
4. Download ook **PrinterPackage XPXX**. Deze set bevat de printerspecifieke voorzieningen van het CentreWare for UNIX-stuurprogramma.

5 De printer beheren

Dit hoofdstuk omvat:

- [Printerinstellingen](#) op pagina 5-2
- [Printerbeveiliging](#) op pagina 5-13
- [Printergebruik analyseren](#) op pagina 5-15

Printerinstellingen

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- Afdrukken van opstartpagina bijhouden op pagina 5-2
- Gedrag lade 1 (MPT) selecteren op pagina 5-3
- De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 1 (MPT) instellen op pagina 5-5
- De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 2 - 5 instellen op pagina 5-6
- De time-out energiebesparing wijzigen op pagina 5-7
- De time-out energiebesparing wijzigen op pagina 5-7
- Intelligent Ready-modus wijzigen op pagina 5-8
- De time-out papier laden wijzigen op pagina 5-9
- De taal voor het bedieningspaneel instellen op pagina 5-10
- De datum en tijd van de printer instellen op pagina 5-10
- De timing instellen voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is op pagina 5-12

Opmerking: Druk het menuschema af om het pad te bekijken waar u andere menuopties kunt selecteren.

Afdrukken van opstartpagina bijhouden

Elke keer dat u de printer inschakelt of opnieuw instelt, kan de printer een opstartpagina afdrukken. De standaardinstelling is **Aan**. U kunt de opstartpagina op elk moment vanuit het menu **Gegevenspagina's** afdrukken.

Gebruik voor het in- en uitschakelen van het automatisch afdrukken van de opstartpagina een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Het in- en uitschakelen van het automatisch afdrukken van de opstartpagina op het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.

De **Opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.

3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om het automatisch afdrukken van de opstartpagina via CentreWare IS in of uit te schakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Startup Page** (Opstartpagina) om de instelling te wijzigen.
7. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De opstartpagina vanaf het bedieningspaneel afdrukken

De opstartpagina via het bedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer **Informatie** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Opmerking: U kunt de opstartpagina ook afdrukken vanaf het tabblad **Problemen oplossen** in het printerstuurprogramma van Windows.

Gedrag lade 1 (MPT) selecteren

De instelling Gedrag lade 1 (MPT) geeft aan hoe het papierformaat en -type voor lade 1 (MPT) wordt vastgesteld wanneer u papier in de lade plaatst, maar stel het papierformaat en -type niet op het bedieningspaneel in.

Instelling	Gedrag
Adaptief (Standaard)	Als bij de volgende afdruktaak om een papierformaat en -type wordt gevraagd, dat zich in geen enkele lade bevindt, wordt het papier in lade 1 (MPT) gebruikt en wordt het papierformaat en -type in die lade vastgesteld.
Vorige	Bij de volgende afdruktaak wordt het meest recent ingestelde papierformaat en -type gebruikt.
Overslaan	Bij de volgende afdruktaak wordt het papier in lade 1 (MPT) gebruikt en wordt het papierformaat en -type in die lade vastgesteld.

Gebruik voor het instellen van de instellingen Gedrag lade 1 (MPT) een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De instelling Gedrag lade 1 (MPT) op het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Gedrag lade 1 (MPT)** en druk op **OK**.
4. Selecteer de relevante gedragsinstellingen en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De instelling Gedrag lade 1 (MPT) selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de relevante gedragsinstelling in de vervolgkeuzelijst **Tray 1 (MPT) Behavior** (Gedrag lade 1 (MPT)).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 1 (MPT) instellen

De instelling voor de aanwijzing van lade 1 (MPT) geeft aan hoe lang de aanwijzing op het bedieningspaneel wordt weergegeven nadat het papier in lade 1 (MPT) is geplaatst. In de aanwijzing lade 1 (MPT) wordt de persoon die het papier heeft geplaatst gevraagd de instellingen voor de huidige lade te bevestigen of het papiertype en -formaat op te geven.

Instelling	Gedrag
Geen	Zet de aanwijzingsinstelling voor lade uit.
30 seconden (standaard)	Geeft de instellingsaanwijzing van de lade 30 seconden weer nadat het papier in lade 1 (MPT) is geplaatst.
Oneindig	Geeft de instellingsaanwijzing voor de lade weer nadat het papier in lade 1 (MPT) is geladen totdat er een selectie op het bedieningspaneel is gemaakt.

Als u een aanwijzing voor time-out in lade 1 wilt selecteren, gebruikt u:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De time-out voor de aanwijzing in lade 1 (MPT) op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Aanwijzing lade 1 (MPT)** en druk op **OK**.
4. Selecteer de relevante aanwijzingsinstelling en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Aanwijzing voor time-out in lade 1 (MPT) selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. Selecteer de map **Algemeen** op de linkerzijbalk en vervolgens **Standaardinstellingen printer**.
5. Selecteer de relevante aanwijzingsinstelling in de vervolgkeuzelijst **Aanwijzing lade 1 (MPT)**.
6. Klik onderaan de pagina op **Wijzigingen opslaan**.

De tijdsduur voor aanwijzingen voor lade 2 - 5 instellen

De instelling voor de aanwijzing van lade 2 - 5 geeft aan hoe lang de aanwijzing op het bedieningspaneel wordt weergegeven nadat het papier in lade 2 - 5 is geplaatst. De aanwijzing lade 2 - 5 vraagt de persoon die het papier heeft geplaatst, de instellingen voor de huidige lade te bevestigen of het papiersoort en -formaat te specificeren.

Instelling	Gedrag
Geen (Standaard)	Zet de aanwijzingsinstelling voor lade uit.
30 seconden	Geeft de instellingsaanwijzing van de lade 30 seconden weer nadat het papier in lade 2 - 5 is geplaatst.
Oneindig	Geeft de instellingsaanwijzing voor de lade weer nadat het papier in lade 2 - 5 is geladen totdat er een selectie op het bedieningspaneel is gemaakt.

Als u een aanwijzing voor time-out in lade 2 - 5 wilt selecteren, gebruikt u:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De time-out voor de aanwijzing in lade 2 - 5 op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Aanwijzing lade 2 - 5** en druk op **OK**.
4. Selecteer de relevante aanwijzingsinstelling en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

Aanwijzing voor time-out in lade 2 - 5 selecteren met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Eigenschappen**.
4. Selecteer **Algemeen** op de linkerbalk en vervolgens **Standaardinstellingen printer**.
5. Selecteer de relevante aanwijzingsinstelling in de vervolgkeuzelijst **Aanwijzing lade 2 - 5**.
6. Klik onderaan de pagina op **Wijzigingen opslaan**.

De time-out energiebesparing wijzigen

Om energie te besparen, wordt op de printer een energiebesparingsstand ingeschakeld als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze modus worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het bedieningspaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld.

Gebruik voor het wijzigen van de waarde voor Time-out energiebesparing een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De waarde voor Time-out energiebesparing op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **Pijl-omlaag** of **Pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een grotere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De waarde voor Time-out energiebesparing via CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Warmup** (Opwarmen).
5. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst **Power Saver Timeout** (Time-out energiebesparing).
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Intelligent Ready-modus wijzigen

De Intelligent Ready-modus is een automatisch systeem dat:

- Het gebruik van de printer controleert.
- De printer opwarmt voordat u deze wellicht gaat gebruiken (op basis van uw gebruikspatroon).
- De energiebesparingsstand van de printer activeert nadat een time-out is verstreken.

Gebruik voor het in- en uitschakelen van de Intelligent Ready-modus een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

Zo zet u de Intelligent Ready-modus via het bedieningspaneel aan of uit:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Intelligent Ready**.
4. Druk op de knop **OK** om Intelligent Ready in of uit te schakelen.
5. Selecteer **Afsluiten** en druk op de knop **OK** om naar het hoofdmenu terug te keren.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk als u de Intelligent Ready-modus wilt selecteren of de instellingen voor het opwarmen of de energiebesparingstand wilt plannen met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Warmup** (Opwarmen).
5. Selecteer **Intelligent Ready, Scheduled** (Gepland) of **Job activated** (Taak geactiveerd) in de vervolgkeuzelijst **Warmup Mode** (Opwarmmodus) om de instelling te wijzigen.
6. Als u in stap 5 **Scheduled** (Gepland) heeft geselecteerd, maakt u voor elke dag een keuze uit de instellingen voor het opwarmen en activeren van de energiebesparingsstand.
7. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking: Via het bedieningspaneel kunt u de Intelligent Ready-modus alleen in- of uitschakelen. Met CentreWare IS kunt u echter specifieke opwarmstanden en -instellingen opgeven.

De time-out papier laden wijzigen

Als de afdruktaak is opgemaakt voor een bepaalde papiersoort of een bepaald papierformaat dat niet in de printer aanwezig is, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel met het verzoek het juiste papier in een lade te plaatsen. Met de time-out voor het laden van papier wordt bepaald hoe lang de printer wacht voordat er wordt afgedrukt op een andere papiersoort of ander papierformaat.

Gebruik voor het wijzigen van de waarde voor Time-out papier laden een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De waarde voor Time-out papier laden op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Time-out papier laden** en druk op de knop **OK**.
4. Blader naar de gewenste time-outwaarde. De waarden (**Geen**, **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** uur of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **Geen** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

De waarde voor Time-out papier laden via CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en klik vervolgens op **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** (Geen) selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De taal voor het bedieningspaneel instellen

Gebruik voor het selecteren van de standaardtaal op het bedieningspaneel een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De standaardtaal via het bedieningspaneel selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen bedieningspaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal** en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De standaardtaal op het bedieningspaneel met behulp van CentreWare IS wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer de taal in de vervolgkeuzelijst **Set Control Panel Language** (Taal bedieningspaneel instellen) in het gedeelte **User Preferences** (Gebruikersvoorkeuren).
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De datum en tijd van de printer instellen

Sommige printerfuncties, zoals Geplande opwarmmodus en Taakbeheer, zijn afhankelijk van de datum- en tijdstellingen op de printer om functies te starten en gebruiksinformatie te rapporteren. Gebruik voor het wijzigen van de datum en tijd van de printer een van de volgende opties:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De datum- en tijdstelling van de printer op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Datum en tijd** en druk op de knop **OK**. De printer geeft de huidige instellingen weer voor het **Jaar**, de **Maand**, de **Dag**, het **Uur**, de **Minuten** en de **Seconden**.
4. Een van de datum-/tijdstellingen wijzigen:
 - a. Selecteer de relevante instellingen en druk op de knop **OK**.
 - b. Druk op de knop **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** om een waarde te selecteren en druk op de knop **OK**.

Via CentreWare IS

De datum- en tijdstelling van de printer wijzigen met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en selecteer dan **Date and Time** (Datum en tijd). De huidige datum- en tijdstelling van de printer wordt nu in het venster weergegeven.
5. Selecteer de nieuwe waarden in de vervolgkeuzelijsten om de datum of tijd te wijzigen.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De timing instellen voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is

De printer ontdekt wanneer de toner bijna op is en geeft een waarschuwingsbericht op het bedieningspaneel weer. U kunt instellen op welk verbruiksniveau dit waarschuwingsbericht voor het eerst verschijnt.

Als u de timing voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is, wilt instellen, gebruikt u:

- Het bedieningspaneel van de printer
- CentreWare IS

Via het bedieningspaneel

De timing voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is op het bedieningspaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Waarschuwningsniveau toner bijna op** en druk op de knop **OK**.
4. Hiermee stelt u het resterende aantal pagina's in dat nog kan worden afgedrukt nadat het bericht dat de toner bijna op is voor het eerst is verschenen. Druk op de knop **Pijl-omhoog** en **Pijl-omlaag** om het geschatte aantal resterende pagina's te selecteren (**0** tot **4500**).

Via CentreWare IS

De timing voor het waarschuwingsbericht dat de toner bijna op is, wijzigen met behulp van CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk en vervolgens **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
5. Selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst **Low Toner Warning Level** (Waarschuwningsniveau toner bijna op) om de instelling te wijzigen.
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Printerbeveiliging

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Beheerinstellingen selecteren](#) op pagina 5-13
- [Instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren](#) op pagina 5-14
- [De instellingen voor Secure Socket Layer \(SSL\) selecteren](#) op pagina 5-14
- [De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen](#) op pagina 5-14

Via CentreWare IS kunt u verschillende niveaus voor de gebruikerstoegang, autorisatie van printerfuncties en bedieningspaneelselecties configureren met de volgende instellingen:

- Instellingen voor beheerbeveiliging
- Instellingen voor afdrukbeveiliging
- Instelling voor Secure Socket Layer (SSL)
- Instelling voor vergrendeling bedieningspaneel

Klik voor meer informatie over deze instellingen op de knop **Help (?)** in CentreWare IS.

Beheerinstellingen selecteren

Met Beheerinstellingen in CentreWare IS kunt u instellingen selecteren op basis van drie niveaus gebruikersbeveiliging:

- **Willekeurige gebruiker:** De meeste mensen die afdruktaken naar de printer sturen.
- **Hoofdgebruiker:** Iemand die enkele beheerverantwoordelijkheden heeft en die enkele of alle printerfuncties beheert.
- **Beheerder:** Degene die de uiteindelijke beheerverantwoordelijkheid en -bevoegdheid heeft voor het beheren van alle printerfuncties.

Als u ongeautoriseerde wijzigingen aan de printerinstellingen wilt voorkomen, selecteert u de relevante gebruikersrechten in CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Administrative Security Settings** (Instellingen beheerbeveiliging).
5. Vul de relevante informatie bij **Administrator** (Beheerder) en **Key User** (Hoofdgebruiker) in.
6. Selecteer de toepasselijke functiebevoegdheidsinstellingen voor elke gebruikerscategorie in de tabel **Feature Authorization** (Functiebevoegdheid).
7. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Instellingen voor afdrukbeveiliging selecteren

Met Instellingen voor afdrukbeveiliging kunt u:

- Onafgedrukte beveiligde, persoonlijke en testtaken verwijderen.
- Beveiligingsopties op de vaste schijf overschrijven.
- Opties voor het herstellen van papierstoringen selecteren.

De instellingen voor afdrukbeveiliging instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Printing Security Settings** (Instellingen afdrukbeveiliging).
5. Selecteer de relevante opties.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De instellingen voor Secure Socket Layer (SSL) selecteren

Een beveiligde verbinding tussen de printer en de server configureren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **SSL**.
5. Selecteer de relevante opties.
6. Klik onderaan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De menu's van het bedieningspaneel vergrendelen

Vergrendel de menu's op het bedieningspaneel om ervoor te zorgen dat anderen de instellingen in de menu's voor printerinstellingen niet kunnen wijzigen. U kunt de menu's op het bedieningspaneel van de printer als volgt vergrendelen en ontgrendelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Security** (Beveiliging) op de linkerzijbalk en selecteer **Control Panel Lockout** (Vergrendeling bedieningspaneel).
5. Klik op het vakje bij elk menu-item op het bedieningspaneel dat u wilt vergrendelen.
6. Klik onderaan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Printergebruik analyseren

In deze sectie wordt het volgende behandeld:

- [Taakbeheer](#) op pagina 5-15
- [Gebruiksprofielrapporten](#) op pagina 5-16
- [MaiLinX-waarschuwingen](#) op pagina 5-17
- [Xerox Usage Analysis Tool \(hulpprogramma gebruiksanalyse\)](#) op pagina 5-18

Taakbeheer

U kunt taakbeheer gebruiken via CentreWare IS en CentreWare Web.

In de printer wordt informatie over afdruktaken in een logbestand opgeslagen. Dit logbestand wordt opgeslagen in het printergeheugen of op een optionele vaste schijf (indien een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd). Als het logbestand wordt opgeslagen in het printergeheugen, gaat het verloren wanneer de printer opnieuw wordt ingesteld. Wij raden u aan voor taakbeheer een vaste schijf te gebruiken.

Het logbestand bevat een lijst met taakrecords. Elke record bevat velden, zoals gebruikersnaam, taaknaam, aantal afgedrukte pagina's, taaktijden, en de hoeveelheid toner en inkt die is gebruikt. Niet alle velden worden ondersteund door alle printers. Ga naar *CentreWare IS Online Help* of *CentreWare Web Online Help* voor meer informatie.

De gerapporteerde waarden voor het taakbeheer zijn afhankelijk van het protocol en de afdrukopdracht die werden gebruikt bij het afdrukken van de taak. Als u bijvoorbeeld NPRINT gebruikt in een NetWare-netwerkomgeving, beschikt de printer over de meeste informatie over de taak die wordt afgedrukt. Wanneer u Windows en NetWare gebruikt, is de taaknaam vaak LST: of LST:BANNER. Als u andere taken uitvoert vanaf andere poorten, is er mogelijk minder taakinformatie beschikbaar.

Via CentreWare IS

Informatie over taakbeheer openen met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Rechts op de hoofdpagina van CentreWare IS klikt u op **Jobs** (Taken).

De pagina Job Accounting Links (Taakbeheerkoppelingen) bevat koppelingen waarmee u de records van het taakbeheer kunt bekijken, downloaden en wissen.

Voor de volledige informatie over taakbeheer in CentreWare IS, inclusief het wissen van informatie over taken, downloaden van taakinformatie naar een bestand, en indelingen van taakbeheerbestanden, klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om naar de *CentreWare IS online help* te gaan.

Gebruiksprofielrapporten

De printer genereert rapporten met informatie over het gebruik van het apparaat. U kunt deze rapporten raadplegen via CentreWare IS. In de gebruiksprofielrapporten worden meerdere gegevens bijgehouden, waaronder de volgende:

- Printergegevens, zoals de printernaam, installatiedatum, het totaal aantal afgedrukte pagina's, de geïnstalleerde opties en de netwerk-ID.
- Verbruiksgegevens, zoals over de toner of inkt. Door verbruiksgegevens bij te houden, kunt u verbruiksartikelen bestellen voordat ze het einde van de levensduur hebben bereikt.
- Informatie over media en de papierladen, bijvoorbeeld het aantal keren dat u op papier heeft afgedrukt (in plaats van op transparanten) en hoe vaak elke lade is gebruikt.
- Taakgegevens, zoals de grootte en timing van taken.

De functie voor gebruiksprofielrapporten instellen

Gebruiksprofielrapporten instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecteer **Jobs** (Taken).
4. Selecteer **Usage Profile Reports** (Gebruiksprofielrapporten) op de linkerzijbalk.
5. Klik op de koppeling **Usage Profile Properties** (Gebruiksprofiel eigenschappen). Volg de instructies op de pagina om de rapportagefunctie in te stellen.
6. Klik op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Voor de volledige informatie over gebruiksprofielrapporten, met inbegrip van beschrijvingen van elk veld in het rapport, klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS en gaat u naar de *CentreWare IS Online Help*.

Via CentreWare IS

Gebruiksprofielrapport verzenden met behulp van CentreWare IS:

1. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
2. Klik op **Jobs** (Taken).
3. Selecteer **Usage Profile Reports** (Gebruiksprofielrapporten) op de linkerzijbalk.
4. Typ het gewenste e-mailadres in het veld **Send to Specific Address** (Naar specifiek adres verzenden).
5. Klik op **Send Usage Profile Report** (Gebruiksprofielrapport verzenden).

Opmerking: Als u gebruiksprofielrapporten per e-mail wilt verzenden, moet MaiLinX correct zijn ingesteld. Zie [MaiLinX-waarschuwingen](#) op pagina 5-17.

MaiLinX-waarschuwingen

Met MaiLinX-waarschuwingen kan de printer automatisch een e-mail verzenden naar de systeembeheerder en anderen in de volgende situaties:

- Bij printerfouten, waarschuwingen en alarmberichten.
- Wanneer er iets met de printer moet gebeuren (bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of het aanvullen van verbruiksartikelen).
- Wanneer een antwoord is vereist op een Internet-bericht voor afdrukken op afstand dat via CentreWare IS is ontvangen. Meer informatie over CentreWare IS kunt u vinden door te klikken op de knop **Help** in CentreWare IS om de *CentreWare IS Online Help* te openen.

Er zijn drie aangewezen gebruikers die berichten kunnen ontvangen:

- SysAdmin
- Service
- Key

Printerberichten over fouten, alarmmeldingen en waarschuwingen kunnen stuksgewijs worden toegewezen aan deze drie gebruikers. Bij de statusmeldingen kunt u de tekst van het bericht en de onderwerpregel aanpassen. Statusmeldingen worden geleverd door de SMTP-client (Simple Mail Transport Protocol) van de printer.

De CentreWare IS-functie voor statusmeldingen instellen

Statusmeldingen met behulp van CentreWare IS instellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Klik op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **Mail Alerts** (E-mailwaarschuwingen) op de linkerzijbalk. Volg de instructies op de pagina om opties voor e-mailwaarschuwingen te selecteren.
5. Klik op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Voor de volledige informatie over statusmeldingen in CentreWare IS klikt u op de knop **Help** in CentreWare IS om de *CentreWare IS Online Help* te openen.

Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse)

De Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse) is een Windows client-/servertoepassing waarmee systeembeheerders automatisch gebruiksgegevens voor Xerox-printers kunnen bijhouden en records voor taakbeheer kunnen verkrijgen. Het hulpprogramma biedt ondersteuning voor grote netwerken waaraan veel gebruikers en printers zijn gekoppeld. De gegevens over Job Accounting (Taakbeheer) en printergebruik worden opgeslagen in een database. De toepassing kan via een enkele server worden uitgevoerd op meerdere clients. De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar een werkblad, zodat u ze kunt bekijken, analyseren en er kosten voor in rekening kunt brengen.

Ga naar www.xerox.com/office/uat voor complete informatie over het gebruik van de Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma gebruiksanalyse), die is geïntegreerd in het on line Help-systeem van de toepassing.

A Printerspecificaties (Engelstalig)

Physical Specifications

Printer

- Width: 429 mm (17.2 in.)
- Depth: 580 mm (23.2)
- Height: 457 mm (18.3 in.)
- Weight: 35 kg (77 lb.)

Optional 550-Sheet Feeder

- Width: 429 mm (17.2 in.)
- Depth: 509 mm (20.4 in.)
- Height: 130 mm (5.2 in.)
- Weight: 6.8 kg (15 lb.)

Optional 1100-Sheet High-Capacity Feeder

- Width: 429 mm (17.2 in.)
- Depth: 509 mm (20.4 in.)
- Height: 341 mm (13.42. in.)
- Weight: 21 kg (46 lb.)

Environmental Specifications

Temperature

- Storage: 0–35 degrees C / 32–95 degrees F
- Operating: 5–32 degrees C / 41–90 degrees F
- Optimal Print Quality Range: 15–28 degrees C

Relative Humidity

- Storage: 15% – 85%
- Operating: 15% – 85%
- Optimal Print Quality Range: 20% – 70%

Electrical Specifications

Available in five (5) configurations: Phaser 6300N, 6300DN, 6350DP, 6350DT, 6350DX

- 110–127 VAC, 50/60 Hz
- 220–240 VAC, 50/60 Hz
- ENERGY STAR qualified printer

Performance Specifications

Resolution

- 2400 dpi

Print Speed

- Phaser 6350 printer: Up to 36 pages per minute (ppm) color, black and white
- Phaser 6300 printer: Up to 26 ppm color and 36 ppm black and white

Controller Specifications

- 800 MHz processor

Memory

- 256 MB PC333 DRAM standard on Phaser 6300N, 6300DN, and 6350DP configurations
- 512 MB PC333 DRAM standard on Phaser 6350DT and 6350DX configurations
- Upgradeable to a total of 1 GB

Page Description Languages (PDL)

- PCL
- Adobe PostScript 3

Fonts

- PostScript
- PCL

Interfaces

- Ethernet 10BaseT and 100BaseTx
- USB

B Regelgeving (Engelstalig)

Xerox has tested this product to electromagnetic emission and immunity standards. These standards are designed to mitigate interference caused or received by this product in a typical office environment.

United States (FCC Regulations)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If it is not installed and used in accordance with these instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by Xerox could void the user's authority to operate the equipment. To ensure compliance with Part 15 of the FCC rules, use shielded interface cables.

Canada (Regulations)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union (Declaration of Conformity)

Xerox Corporation declares, under our sole responsibility, that the product to which this declaration relates is in conformity with the following standards and other normative documents:

Low Voltage Directive 73/23/EEC as amended

EN 60950:2000

Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC as amended

EN 55022:1998+A1:2000 +A2:2003

EN 55024:1998+A1:2000 +A2:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2000

Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC as amended

EN 300 330-2 V1.1.1

EN 300 440-2 V1.1.1

EN 301 489-3 V1.3.1

This product, if used properly in accordance with the user's instructions, is neither dangerous for the consumer nor for the environment.

A signed copy of the Declaration of Conformity for this product can be obtained from Xerox.

C Gegevensblad materiaalveiligheid (Engelstalig)

For Material Safety Data information regarding your Phaser 6300/6350-printer, go to www.xerox.com/office/msds. For the Customer Support Center phone numbers, see the information sheet that shipped with your printer or go to www.xerox.com/office/contacts.

D Producten recyclen en verwijderen

Alle landen

Als u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van het Xerox-product, dient u er rekening mee te houden dat het lood, kwik en andere materialen bevat, waarvan de verwijdering in een aantal landen mogelijk aan milieuvoorschriften is onderworpen. De aanwezigheid van lood en kwik is volledig in overeenstemming met de algemene voorschriften die van toepassing waren toen dit product op de markt kwam.

Europese Unie

Sommige apparaten kunnen in zowel een huiselijke als in een zakelijke omgeving worden gebruikt.

Thuis



Als u dit symbool op het apparaat ziet, betekent dit dat u het apparaat niet bij het gewone huisvuil kunt zetten.




In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten gebruikte elektrische en elektronische apparaten gescheiden van het normale huisvuil worden verwijderd.

Huishoudens in de Europese lidstaten kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparaten kosteloos naar de daarvoor aangewezen verzamel punten brengen. Neem voor informatie contact op met de plaatselijke instanties die over het afvalverwerkingsbeleid gaan.

In sommige lidstaten is de plaatselijke leverancier verplicht uw oude apparaat kosteloos terug te nemen bij aanschaf van een nieuw apparaat. Neem voor informatie contact op met de leverancier.

Zakelijke omgeving

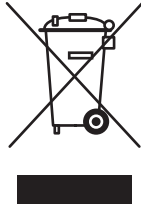

De aanwezigheid van dit symbool op het apparaat betekent dat u het apparaat moet verwijderen in overeenstemming met de daarvoor in het betreffende land geldende procedures.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moet de verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparaten geschieden volgens de overeengekomen procedures.

Neem voordat u het apparaat laat verwijderen contact op met uw plaatselijke leverancier of Xerox-vertegenwoordiger voor informatie over het retourneren van gebruikte apparaten.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma voor het inzamelen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te zien of dit Xerox-product ook onder het programma valt. Ga voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox naar www.xerox.com/environment.html of neem contact op met de plaatselijke overheid voor informatie over het recyclen en verwijderen van afval.

In de Verenigde Staten kunt u ook de website van Electronic Industries Alliance raadplegen: www.eiae.org.

Overige landen

Neem contact op met de plaatselijke instanties die gaan over het afvalverwerkingsbeleid voor informatie over het verwijderen van afval.

E Erkenningen

Oorspronkelijke SSLeay-licentie

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Alle rechten voorbehouden.

Dit pakket is een SSL-implementatie, geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com). De implementatie is zodanig geschreven dat deze voldoet aan SSL van Netscape.

Deze bibliotheek is gratis voor commercieel en niet-commercieel gebruik, zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle codes in dit materiaal, dat wil zeggen niet alleen SSL-codes maar ook RC4-, RSA-, lhash-, DES-codes e.d. De SSL-documentatie die hierbij is inbegrepen, valt onder dezelfde copyright-voorwaarden, behalve dat de houder ervan Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) is.

Het copyright blijft van Eric Young en de copyright-kennisgevingen in de codes mogen als zodanig dus niet worden verwijderd.

Indien dit pakket in een product wordt gebruikt, moet Eric Young worden erkend als auteur van de delen van de bibliotheek die worden gebruikt.

Dit kan worden gedaan in de vorm van een tekstbericht bij het opstarten van het programma of in documentatie (on line of in tekstvorm) die bij het pakket is meegeleverd.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Op al het advertentiemateriaal waarin functies of het gebruik van deze software wordt genoemd, moet de volgende erkenning worden weergegeven:
- “Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).”
- Het woord ‘cryptografisch’ mag worden weggelaten indien de routines die van de bibliotheek worden gebruikt, niets met cryptografie te maken hebben.
- Als u een Windows-specifieke code (of een afgeleide daarvan) uit de apps-directory (applicatiecode) gebruikt, moet u een erkenning weergeven:
“Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).”

ERIC YOUNG VERSTREKT DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De licentie en distributievoorwaarden voor eventuele openbaar verkrijgbare versies of afgeleiden van deze code kunnen niet worden gewijzigd. Dat wil zeggen dat deze code niet gewoon kan worden gekopieerd en onder een andere distributielicentie kan worden geplaatst [inclusief de GNU Openbare licentie].

Net-SNMP-licentie

Deel 1: Copyright-verklaring CMU/UCD: (als BSD) -----

Copyright © 1989, 1991, 1992 Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright © 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software en de bijbehorende documentatie te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen en te verspreiden voor willekeurige doel en zonder bijkomende kosten, onder de voorwaarde dat bovenstaande copyright-verklaring in alle kopieën wordt vermeld en dat zowel de copyright-verklaring als deze voorwaarden in de ondersteunende documentatie worden opgenomen en dat de naam van CMU en The Regents of the University of California niet wordt gebruikt voor advertenties of reclame die te maken hebben met de distributie van de software zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming.

CMU EN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA WIJZEN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIJ VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, VAN DE HAND. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN CMU EN THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT, HETZIJ IN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS, OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.

Deel 2: Copyright-verklaring (BSD) Networks Associates Technology, Inc -----

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Networks Associates Technology, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 3: Copyright-verklaring (BSD) Cambridge Broadband Ltd. -----

Copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- De naam Cambridge Broadband Ltd. mag niet worden gebruikt om producten die afgeleid zijn van deze software te bekrachtigen of te promoten zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 4: Copyright-verklaring (BSD) Sun Microsystems, Inc. -----

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, V.S. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik is onderworpen aan onderstaande licentiebepalingen.

Mogelijk bevat deze versie materiaal dat door derden is ontwikkeld. Sun, Sun Microsystems, het Sun-logo en Solaris zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de V.S. en andere landen. Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Sun Microsystems, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 5: Copyright-verklaring (BSD) Sparta, Inc. -----

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bronprogramma's en binaire vorm, al dan niet met wijzigingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Bij herdistributie van het bronprogramma dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in het programma behouden te blijven.
- Bij herdistributie in binaire vorm dienen de hierboven vermelde copyright-verklaring, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of eventueel ander materiaal te worden meegeleverd.
- Noch de naam Networks Associates Technology, Inc. noch de naam van enige partij die een bijdrage heeft geleverd mag worden gebruikt voor het ondersteunen of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder dat daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen.

DE HOUDERS VAN DE AUTEURSRECHTEN EN ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD, VERSTREKKEN DEZE SOFTWARE IN DE STAAT WAARIN DEZE VOOR VERKOOP WERD AANGEBODEN, EN ENIGE UITDRUKKELIJK VERSTREKTE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, WORDEN VAN DE HAND GEWEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL INTEL OF ENIGE PARTIJ DIE EEN BIJDRAGE HEEFT GELEVERD AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE, MORELE SCHADEVERGOEDING OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE LEVERING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF BEDRIJFSSCHADE) ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE WERD VEROORZAAKT EN ONGEACHT OP BASIS VAN WELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Index

A

- adaptief
 - gedragsinstelling lade 1 (MPT), 5-3
- afbeeldingen
 - de lichte en donkere gebieden
 - omdraaien, 1-13
 - gladmaken, 1-15
 - horizontaal op de pagina omklappen (spiegelen), 1-13
 - negatieven van afbeeldingen of gespiegelde afbeeldingen
 - afdrukken, 1-13
 - uiterlijk van afbeeldingen met lage resolutie verbeteren, 1-15
 - verkleinen of vergroten, 1-10
- afbeeldingen gladmaken, 1-2, 1-15
- afbeeldingen vergroten, 1-10
- afbeeldingen verkleinen, 1-10
- afdrukken
 - afdrukopties dekbladen selecteren, 1-8
 - beveiligde afdruktaken, 1-18
 - beveiligde afdruktaken, persoonlijke afdruktaken, testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken, 1-16
 - brochures, 1-5
 - deelpagina's, 1-7
 - dekbladen, 1-8
 - grijstinten, 1-3
 - lettertypevoorbeelden, 2-4
 - Meerdere pagina's per vel, 1-4
 - meerdere pagina's per vel, 1-4
 - negatieven van afbeeldingen, 1-13
 - opgeslagen afdruktaken, 1-19
 - Opstartpagina
 - via CentreWare IS, 5-3
 - persoonlijke afdruktaken, 1-19
 - speciale media, 3-3, 3-4
 - spiegelafbeeldingen, 1-13
 - testafdruktaken, 1-19

- testpagina
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-13
- watermerken, 1-11
- zwart-wit, 1-3
- afdrukken in zwart-wit, 1-3
- afdrukken, dubbelzijdig
 - brochures, 1-5
- AppleTalk
 - de Macintosh Ethernet-poort instellen, 4-23
 - een printer maken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
 - TCP/IP inschakelen en gebruiken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-23
- App-Socket
 - Een Macintosh-printer maken
 - LaserWriter 8.6 (Macintosh), 4-22

B

- bedieningspaneel
 - instellen
 - datum en tijd van de printer, 5-11
 - taal bedieningspaneel, 5-10
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-5, 5-6
 - lijst van lettertypen afdrukken, 2-4
 - menu's vergrendelen, 5-14
 - selecteren
 - gedragsinstellingen
 - lade 1 (MPT), 5-4
 - wijzigen
 - instelling Time-out
 - energiebesparing, 5-7
 - Intelligent Ready-modus, 5-8
 - Modus Time-out papier laden, 5-9
- bericht 'Taak voltooid', 1-2
- berichten
 - waarschuwing toner bijna op, 5-12
- berichten over levensduur verbruiksartikelen
 - instellingsopties, 5-12

- besturingssystemen
 - functies van printerstuurprogramma, 1-2
 - ondersteunde functies, 1-2
 - beveiligde afdruktaken, 1-2, 1-16
 - afdrukken, 1-18
 - specificeren, 1-17
 - verwijderen, 1-18
 - beveiliging
 - de menu's van het bedieningspaneel
 - vergrendelen, 5-14
 - de Secure Socket Layer (SSL)
 - selecteren, 5-14
 - instellingen afdrukbeveiliging
 - selecteren, 5-14
 - printerinstellingen selecteren, 5-13
 - Bonjour
 - een printer maken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
 - briefhoofdpapier
 - dekbladen, 1-8
 - brochure afdrukken, 1-2, 1-5
 - verschuiving en rugmarge, 1-5
- C**
- CentreWare IS, 4-2
 - afdrukken
 - lijst van lettertypen, 2-4
 - Opstartpagina, 5-3
 - een afdruksysteem via een webbrowser
 - instellen, 4-2
 - een netwerkprinter definiëren, 4-2
 - gebruiksprofielrapporten
 - verzenden, 5-16
 - het bedieningspaneel vergrendelen, 5-14
 - instellen
 - CentreWare IS-functie voor
 - statusmeldingen, 5-17
 - datum en tijd van de
 - printer, 5-11, 5-12
 - taal bedieningspaneel, 5-10
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-6
 - instellingen naar een andere
 - printer kopiëren, 4-2
 - lijst van netwerkprinters bekijken, 4-2
 - printerbeheerssoftware, 4-2
 - problemen met de afdrukkwaliteit
 - oplossen, 4-2
 - selecteren
 - gedrag lade 1 (MPT), 5-4
 - instelling voor Secure Socket Layer (SSL), 5-14
 - instellingen beheerbeveiliging, 5-13
 - Intelligent Ready-modus, 5-8
 - MaiLinX-waarschuwingen, 5-17
 - status verbruiksartikelen controleren, 4-2
 - toegang krijgen tot online-handleidingen, 4-2
 - wijzigen
 - Time-out energiebesparing, 5-7
 - Time-out papier laden, 5-9
 - CentreWare Web, 4-3
 - controller-specificaties, A-2
- D**
- datum
 - instellen, 5-10
 - de printer configureren
 - Windows, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-13
 - de printer gebruiken
 - printergebruik analyseren, 5-15
 - de printer toevoegen
 - Windows, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - deelpagina's, 1-2
 - afdrukken, 1-7
 - dekbladen
 - afdrukken, 1-8
 - afdrukopties selecteren, 1-8
 - briefhoofdpapier, 1-8
 - een andere papierbron selecteren, 1-8
 - downloaden, lettertypen, 2-6
 - Dubbelzijdig afdrukken
 - brochures, 1-5

E

- een IPP-printer maken
 - Windows, 4-8
- een printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
- een testpagina afdrukken
 - Windows NT 4.x, 4-15
- eerste of laatste pagina van een document, 1-8
- elektrische specificaties, A-2
- e-mail
 - MaiLinX-waarschuwingen, 5-17
- Energiebesparing
 - de instelling time-out wijzigen, 5-7
 - instelling time-out, 5-7
 - Time-out energiebesparing, 5-7
- energiebesparing
 - Instelling Time-out energiebesparing wijzigen, 5-7
- Ethernet-poort
 - instellen
 - AppleTalk, 4-23
 - TCP/IP, 4-23
 - TCP/IP (Macintosh), 4-21
- EtherTalk
 - inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-20

F

- Fontbeheerprogramma, 2-6
- functies van printerstuurprogramma op besturingssysteem, 1-2
- fysieke specificaties, A-1

G

- gebruiksprofielrapporten, 5-16
 - instellen, 5-16
- gebruiksprofielrapporten instellen, 5-16

H

- het netwerkpad van de printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7

I

- instellen
 - datum en tijd, 5-10
 - taal bedieningspaneel, 5-10
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-5, 5-6
- instelling voor Secure Socket Layer (SSL), 5-14
- instellingen beheerbeveiliging
 - selecteren, 5-13
- Intelligent Ready-modus, 5-8

K

- kleuren
 - aangrenzende kleuren in afbeeldingen in elkaar over laten vloeien, 1-15

L

- Lade 1 (MPT)
 - afdrukken op speciale media, 3-3
 - de tijdsduur voor aanwijzingen instellen, 5-5
 - gedrag selecteren, 5-3
 - gedragsinstellingen, 5-3
- Lade 2-5
 - afdrukken op speciale media, 3-4
- LaserWriter
 - Een Appsocket-printer maken
 - Macintosh, 4-22
 - een LPR-printer maken
 - Macintosh, 4-21
- lettertypen
 - downloaden, 2-6
 - een lijst afdrukken via
 - CentreWare IS, 2-4
 - een lijst van residente PCL- of PostScript-lettertypen bekijken, 2-3
 - een lijst vanaf het bedieningspaneel afdrukken, 2-4
 - een lijst vanaf het printerstuurprogramma afdrukken, 2-5
 - lettertypevoorbeelden afdrukken, 2-4
 - typen, 2-2
- LPR-printer
 - maken
 - Mac OS X versie 10.3 en hoger, 4-23
 - maken met LaserWriter 8.5.1
 - Macintosh, 4-21

M

- Macintosh netwerken
 - de Ethernet-poort instellen
 - AppleTalk, 4-23
 - TCP/IP, 4-21, 4-23
 - een AppleTalk-printer maken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
 - een Appsocket-printer maken
 - LaserWriter 8.6, 4-22
 - een Bonjour-printer maken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-24
 - een bureaublad-printer maken
 - PhaserPort-software, 4-22
 - een LPR-printer maken
 - LaserWriter 8.5.1, 4-21
 - Mac OS X versie 10.3 en hoger, 4-23
 - EtherTalk inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-20
 - PhaserPort-software, 4-22
 - problemen oplossen
 - Mac OS 9.x, 4-25
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-26
 - stappen voor snel installeren vanaf
 - cd-rom, 4-20
 - TCP/IP inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-21
 - TCP/IP of AppleTalk inschakelen en gebruiken
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-23
 - vereisten, 4-20
- MaiLinX-waarschuwingen, 5-17
- meerdere pagina's op één vel
 - papier afdrukken, 1-4
- Meerdere pagina's per vel
 - meerdere pagina's op één vel
 - papier afdrukken, 1-4
- Modus Time-out papier laden, 5-9

N

- NDPS/NEPS (Novell Distributed/Enterprise Print Services), 4-27
- negatieven van afbeeldingen, 1-2, 1-13
- Net-SNMP-licentie, E-2
- netwerkfunctionaliteit
 - Macintosh-vereisten, 4-20
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-16
 - Windows NT 4.x, 4-11

- netwerkpad
 - URL van printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7
- netwerkprinters extern beheren
 - via CentreWare Web, 4-3
- Novell-netwerken
 - NDPS/NEPS (Distributed/Enterprise Print Services), 4-27

O

- omgevingsspecificaties, A-1
- Oorspronkelijke SSLeay-licentie, E-1
- opgeslagen afdruktaken, 1-2, 1-16
 - afdrukken, 1-19
 - specificeren, 1-17
 - verwijderen, 1-19
- Opstartpagina
 - automatische afdrukoptie instellen, 5-2
 - standaardinstelling, 5-2
- Opwarmen, stand
 - Time-out energiebesparing, 5-7
- overslaan
 - gedragsinstelling lade 1 (MPT), 5-3

P

- papier
 - deelpagina's, 1-7
 - een andere papierbron voor dekbladen
 - selecteren, 1-8
 - formaat en type
 - gedragsinstelling lade 1 (MPT), 5-3
 - lege vellen tussen afdruktaken
 - invoegen, 1-7
- PCL-lettertypen, 2-3
- persoonlijke afdruktaken, 1-2, 1-16
 - afdrukken, 1-19
 - specificeren, 1-17
 - verwijderen, 1-19
- PhaserPort-software
 - een bureaublad-printer maken
 - Macintosh, 4-22
 - een IP-adres wijzigen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - Macintosh-systeemvereisten, 4-22
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
- PostScript-lettertypen, 2-3
- prestatiespecificaties, A-2

- printer
 - beheerssoftware, 4-2
 - beveiliging, 5-13
 - configureren
 - Windows, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-13
 - datum en tijd instellen, 5-10
 - door besturingssystemen ondersteunde functies, 1-2
 - een IPP-printer maken
 - Windows, 4-8
 - een printerpoort configureren
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
 - een printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - fysieke specificaties, A-1
 - gebruik analyseren, 5-15
 - instellingen afdrukbeveiliging
 - selecteren, 5-14
 - instellingen controleren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-9
 - lettertypen, A-2
 - Modus Time-out papier laden, 5-9
 - netwerkpapier verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-7
 - stuurprogrammafuncties, 1-2
 - toevoegen
 - Windows, 4-6
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - printerbeheerssoftware, 4-2
 - CentreWare IS, 4-2
 - CentreWare Web, 4-3
 - printergebruik
 - taakbeheer, 5-15
 - printergebruik analyseren, 5-15
 - printerinstellingen, 5-2
 - kopiëren naar een andere printer (CentreWare IS), 4-2
 - printerinstellingen kopiëren
 - via CentreWare IS, 4-2
 - printerstuurprogramma
 - andere installatiemethoden
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-5
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - een lijst van lettertypen afdrukken, 2-5
 - functies, 1-2
 - functies besturingssystemen, 1-2
 - installatie controleren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-14
 - stappen voor snel installeren vanaf cd-rom
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-11
 - problemen oplossen
 - afdrukproblemen via CentreWare IS, 4-2
 - Mac OS 9.x, 4-25
 - Macintosh netwerken, 4-25
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-26
 - via CentreWare Web, 4-3
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-9
 - Windows NT 4.x, 4-14
- R**
- rapporten
 - gebruiksprofiel, 5-16
 - recyclen en verwijderen
 - product, D-1
 - regelgeving
 - Canada, B-1
 - Europa, B-2
 - Verenigde Staten, B-1
 - residente lettertypen
 - bekijken, 2-3
 - rugmarge
 - brochure afdrukken, 1-5

S

- schalen, 1-10
- scheidingspagina, 1-7
 - een deelpagina gebruiken, 1-7
- selecteren
 - instellingen afdrukbeveiliging, 5-14
 - instellingen beheerbeveiliging, 5-13
 - tijdsduur lade-aanwijzingen, 5-5, 5-6
- software
 - PhaserPort
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - printerbeheer, 4-2
- speciale media
 - afdrukken vanuit lade 1 (MPT), 3-3
 - afdrukken vanuit lade 2-5, 3-4
 - vaststellen welke lade u wilt gebruiken, 3-2
- specifications, A-1
- spiegelafbeeldingen, 1-2, 1-13
- stuurprogramma
 - andere installatiemethoden
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-5
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - een lijst van lettertypen afdrukken, 2-5
 - functies, 1-2
 - installatie controleren
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-14
 - stappen voor snel installeren vanaf cd-rom
 - Macintosh, 4-20
 - Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, 4-4
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-11
- stuurprogrammafuncties
 - op besturingssysteem, 1-2

T

- taak
 - beheer, 5-15
 - CentreWare IS-taakbeheer, 5-15
 - gebruiksprofielrapporten, 5-16
 - logbestand, 5-15
 - records, 5-15
- taal
 - instellen via het bedieningspaneel, 5-10
- taken
 - beveiligde afdruktaken, persoonlijke afdruktaken, testafdruktaken en opgeslagen afdruktaken, 1-16
- TCP/IP
 - de Macintosh Ethernet-poort instellen, 4-23
 - inschakelen en gebruiken
 - Mac OS 9.x, 4-21
 - Mac OS X versie 10.2 en hoger, 4-23
- TCP/IP-protocol
 - Microsoft Windows, 4-5
- tekst
 - op een of meer pagina's afdrukken (watermerken), 1-11
- testafdruktaken, 1-2, 1-16
 - afdrukken, 1-19
 - specificeren, 1-17
 - verwijderen, 1-19
- tijd
 - instellen, 5-10
- Time-out energiebesparing
 - wijzigen met CentreWare IS, 5-7
- Time-outs
 - Aanwijzing time-out lade 1 (MPT), 5-5
 - Aanwijzing voor time-out in lade 2 - 5, 5-6
 - Time-out energiebesparing, 5-7
 - Time-out papier laden, 5-9
- toegang krijgen tot online-handleidingen via CentreWare IS, 4-2

U

- Unix netwerken
 - aanvullende hulpbronnen, 4-29
 - snelle installatie, 4-28
- Usage Analysis Tool (hulpprogramma
gebruiksanalyse), 5-18

V

- verbruiksmiddelen
 - berichtopties voor levensduur
 - verbruiksartikelen instellen, 5-12
 - timing instellen voor het
waarschuwingsbericht dat de toner
bijna op is, 5-12
- verschuiving
 - brochure afdrukken, 1-5
- verwijderen
 - beveiligde afdruktaken, 1-18
 - opgeslagen afdruktaken, 1-19
 - persoonlijke afdruktaken, 1-19
 - testafdruktaken, 1-19
- voorbereidende stappen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-16
- vorige
 - gedragsinstelling lade 1 (MPT), 5-3

W

- waarschuwingsbericht dat de toner bijna
op is, 5-12
- watermerken, 1-2
 - plaatsen, 1-11
- Windows netwerken
 - andere installatiemethoden voor
stuurprogramma's
 - Windows 98 SE, Windows 2000,
Windows XP, Windows
Server 2003, 4-5
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - de printer configureren
 - Windows NT 4.x, 4-13
 - de printer toevoegen
 - Windows NT 4.x, 4-12
 - een IPP-printer maken
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-8

- een PhaserPort IP-adres wijzigen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- een poort configureren
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-18
- een printerpoort toevoegen
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
- een testpagina afdrukken
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-10
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-7
 - Windows NT 4.x, 4-13, 4-15
- het netwerkpad van de printer verkrijgen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-7
- installatie stuurprogramma controleren
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-10
 - Windows NT 4.x, 4-14
- instellingen controleren
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-9
- Microsoft IPP-poort, 4-7
- Microsoft TCP/IP-protocol, 4-5
 - Windows NT 4.x, 4-12
- PhaserPort-software
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
- problemen oplossen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-9
 - Windows NT 4.x, 4-14
- stappen voor snel installeren vanaf
cd-rom
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-17
 - Windows NT 4.x, 4-11
- voorbereidende stappen
 - Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, 4-4
 - Windows 98 SE, Windows Me, 4-16
 - Windows NT 4.x, 4-11

X

- Xerox Usage Analysis Tool (hulpprogramma
gebruiksanalyse), 5-18