



PHASER® 7700

彩色打印机

用户指南



Tektronix
COLOR PRINTERS BY
XEROX

XEROX
NETWORK PRINTERS





Phaser® 7700 彩色打印机 用户指南

© Xerox Corporation 2001 年, 版权所有。按美国版权法保留未公布的权利。未经 Xerox Corporation 允许, 不得以任何形式复制本出版品之内容。

Phaser®、PhaserShare®、TekColor® 图标、Made For Each Other®、DocuPrint®、WorkSet®、Ethernet®、固定格式的 X 和 XEROX® 为 Xerox Corporation 的注册商标。PhaserLink™、PhaserPort™、PhaserPrint™、PhaserSym™、PhaserTools™、infoSMART™ 和 TekColor™ 名称为 Xerox Corporation 的商标。TekColor CareSM 和 RealSUPPORTSM 为 Xerox Corporation 的服务标记。

Adobe®、Acrobat®、Acrobat® Reader、Illustrator®、PageMaker®、Photoshop®、PostScript®、ATM®、Adobe Garamond®、Birch®、Carta®、Mythos®、Quake® 和 Tekton® 为注册商标, Adobe Jenson™、Adobe Brilliant Screens™ 技术和 IntelliSelect™ 为 Adobe Systems Incorporated 或其子公司在某些司法管辖区注册的商标。

Apple®、LaserWriter®、LocalTalk®、Macintosh®、Mac® OS、AppleTalk®、TrueType2®、Apple Chancery®、Chicago®、Geneva®、Monaco® 和 New York® 为注册商标, QuickDraw™ 为 Apple Computer Incorporated 的商标。

Marigold™ 和 Oxford™ 为 AlphaOmega Typography 的商标。

Avery™ 为 Avery Dennison Corporation 的商标。

FTP® Software 为 FTP Software, Incorporated 的注册商标。

PCL® 和 HP-GL® 为 Hewlett-Packard Corporation 的注册商标。

Hoefler Text 由 Hoefler Type Foundry 设计。

ITC Avant Guard Gothic®、ITC Bookman®、ITC Lubalin Graph®、ITC Mona Lisa®、ITC Symbol®、ITC Zapf Chancery® 和 ITC Zapf Dingbats® 为 International Typeface Corporation 的注册商标。

Bernhard Modern™、Clarendon™、Coronet™、Helvetica™、New Century Schoolbook™、Optima™、Palatino™、Stempel Garamond™、Times™ 和 Univers™ 为 Linotype-Hell AG 和 / 或其子公司的商标。

MS-DOS® 和 Windows® 为 Microsoft Corporation 的注册商标。

TrueType® 格式的 Wingdings™ 为 Microsoft Corporation 的产品。WingDings 为 Microsoft Corporation 的商标, TrueType 为 Apple Computer, Inc 的注册商标。

Albertus™、Arial™、Gill Sans™、Joanna™ 和 Times New Roman™ 为 Monotype Corporation 的商标。

Antique Olive® 为 M. Olive 的注册商标。


Eurostile™ 为 Nebiolo 的商标。

Novell® 和 NetWare® 为 Novell, Incorporated 的注册商标。

Sun®、Sun Microsystems® 和 Sun Microsystems Computer Corporation® 为 Sun Microsystems, Incorporated 的注册商标。SPARC® 为 SPARC International, Incorporated 的注册商标。SPARCstation™ 为 SPARC International, Incorporated 的商标, 独家授权给 Sun Microsystems, Incorporated。

UNIX® 是在美国其他国家的注册商标, 并通过 X/Open Company Limited 独家授权。

作为 ENERGY STAR® 伙伴，Xerox Corporation 经过测定，本产品符合 ENERGY STAR 对于节能的规定。ENERGY STAR 名称和标志为美国注册标志。

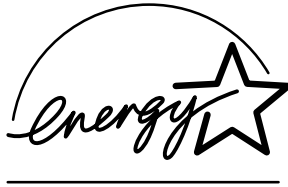

其他标记为与其相关公司的商标或注册商标。

由 Phaser 7700 彩色打印机生成的 PANTONE® 色彩经过四色和 / 或三色仿真处理，有可能不符合 PANTONE 确定的原色标准。请参照现行的“PANTONE 颜色参考手册”上的正确颜色。

只有在经 Pantone 授权的软件产品的驱动下，才能在本产品上获得 PANTONE 色彩仿真处理效果。要获得目前合格的许可证获得者的列表，请与 Pantone, Inc. 联系。

所有在此列出的商标均为 Xerox Corporation、Pantone, Inc. 或各自公司所有。

© Pantone, Inc., 1988。

目录

打印机保证	ix
用户安全概要	xi
Xerox 消耗品和附件	1
客户自行更换消耗品 (CRC)	2
客户自行更换部件 (CRU)	4
消耗品	5
前面板用途	10
前面板说明	10
打印菜单图	11
打印信息页	11
前面板功能	11
功能	12
打印质量模式	13
TekColor™ 彩色校正	14
Energy saver	15
Intelligent Ready 模式	16
纸张提示	17
所支持的纸张重量、纸张大小和打印区域	18
装载纸盘（纸盘 1、2、3 或 4）	22
多用途纸盘 (MPT)	26
装入多用途纸盘 (MPT)	27
Xerox Phaser 7700 最佳投影胶片	30
在多用途纸盘中装载投影胶片	30
在纸盘 1 中装入投影胶片	31
使用非 Phaser 7700 投影胶片	32

信封	33
装入信封	34
装载标签	35
自动双面打印	36
手动双面打印	40
纸张规格	40
打印第一面	41
打印第二面	44
偏移输出	47
使用订书机	48
订书钉位置	49
添加订书钉	51
打印质量问题故障排除	54
清除塞纸	61
预防塞纸	61
纸张阻塞是如何造成的?	61
清除塞纸	62
A 处阻塞	63
B 处阻塞	64
多用途纸盘 (MPT) 处阻塞	65
C 处阻塞	66
D - 双面打印单元处阻塞	67
E - 纸盘 4 处阻塞	68
装订器旁路送纸器 (标记有字母 G) 处阻塞	69
H - 装订器处阻塞	70
F 处阻塞 (仅对于有 “装订器” 的情况)	71
移动和装运打印机	72
在办公室内移动打印机	72
运输打印机的准备工作	72

获取帮助	73
前面板	73
打印机 CD-ROM	73
PhaserSMART™	74
Xerox 网站	74
infoSMART™ Knowledge Base (知识库)	74
Color Connection	74
其它在线服务	75
当地经销商	75
客户支持中心	76
规格	77
材料安全数据图页	77
索引	83

打印机保证

Xerox 保证 Phaser 7700 打印机从发货之日起 (1) 年内将没有材料或制造工艺方面的缺陷。在保修期间, 如果产品确实有瑕疵, Xerox 将有选择地采取下列措施:

- (1) 通过电话支持或现场服务方式维修产品, 不收取零件或人工费用,
- (2) 用同等的产品更换, 或者
- (3) 退还购买产品所付款项, 在退款时, 仅在退款时扣除合理的产品折旧费用。

根据本产品保修声明, 用户必须在保修日期截止之前通知 Xerox 或其授权的服务代理有关产品缺陷之事。要获得此保修范围内的服务, 用户必须与 Xerox 电话支持人员联系, 或与其授权的服务代理人员联系。电话支持人员将快速且专业地解决问题, 但用户同时须为 Xerox 或其授权代理提供适当的协助。

如果电话支持不能解决问题, Xerox 或其授权服务代理将前往用户现场提供保修服务, 且在下列情况下不收取费用:

- 在美国和加拿大购买的产品, 在美国和加拿大境内常规现场服务范围内的服务。
- 在欧洲经济区内所购买的产品, 在该区域的常规现场服务范围内的服务。
- 在美国、加拿大和欧洲经济区外, 于购买产品所在国家的常规现场服务范围内的服务。

Xerox 保留对例外情况下的现场服务收取费用的权利。

有关常规现场服务范围的说明可以从当地的 “Xerox 客户支持中心” 或 Xerox 的授权分销商处获得。是否提供现场服务仅由 Xerox 或其授权服务代理自行判断, 且现场服务将被视为最后不得已之处理方法。

如果用户所持之产品包含的功能能使 Xerox 或其授权服务代理能够远程诊断和维修产品问题, Xerox 可要求用户允许进行这种远程产品维修。

在产品维护过程中, Xerox 可使用新的或相当于新的零件或组件来替代有缺陷的零件或组件, 以确保品质不变或有所改进。所有替换下来的有缺陷的零件和组件均属 Xerox 所有。Xerox 自行决定是否回收这些零件。

消耗品保证

Xerox 保证墨粉盒从安装之日起 (1) 年内将没有材料或制造工艺方面的缺陷。所有其他的 “客户自行更换消耗品 (CRC)” 从安装之日起九十 (90) 天内 (法律要求更长期限的地方为六 (6) 个月内), 但从发货之日起不超过一 (1) 年内, 将享受同样的保证。根据本保证, 用户必须在保证日期截止之前将有关产品缺陷之事通知 Xerox 或其授权的服务代理。XEROX 可能会要求将有缺陷的客户自行更换消耗品退还到指定的 XEROX 部门, 或退还到当初购买此客户自行更换消耗品的 XEROX 代理处。索赔将根据现行的 Xerox 程序进行。

这些保证不适用于任何由于不正确的使用, 或者不正确或不适当的维护与保养所引起的缺陷、故障或损坏。Xerox 没有义务承担以下保证:

- a) 维修由非 Xerox 代理人员进行安装、维修、或服务而引起的产品损坏, 除非导致产品损坏的操作是在 Xerox 代理指导下进行的;

- b) 维修因使用不当或连接到不兼容的设备或内存而引起的损坏、故障或性能降低;
- c) 维修因使用非 Tektronix/Xerox 配件或消耗品, 或虽使用了 Tektronix/Xerox 配件, 但此配件并非指定用于该打印机而引起的损坏、故障或性能降低;
- d) 维修已被改制或集成到其它产品中的产品或客户自行更换消耗品, 因为这种改制或集成增加了维修该产品或客户自行更换消耗品的时间或难度;
- e) 进行应由用户负责的维护和清洁, 或者修理未根据在公布材料中所述的程序进行用户维护和清洁而引起的损坏、故障或性能降低;
- f) 维修因在不符合本用户手册操作说明所规定的环境下使用产品而引起的损坏、故障或性能降低;
- g) 维修已超过工作周期限制的产品, 此类所有的服务将根据时间和所用材料计费;
- h) 更换已被重新装填、用尽、滥用、误用或损伤的客户自行更换消耗品。

以上保证是 XEROX 为此产品及其客户自行更换消耗品规定的, 并且将代替所有其它明示的或暗指的保证。XEROX 及其供应商拒绝承担对产品适销性、特殊目的适用性, 或者适用法规所施加的类似标准等暗指的任何保证。XEROX 负责对有缺陷的产品和客户自行更换消耗品进行维修、更换或退款, 作为未能兑现这些保证的情况下所能提供给用户的唯一补偿。XEROX 及其供应商将不负责任何间接、特殊、偶然或继发的损坏 (包括利益损失), 无论 XEROX 或其供应商是否已事先获悉这种损坏有可能发生。

某些州、省或国家不允许排除或限制偶然或继发损害, 或者排除或限制暗指的保证或条款期限, 因此上述限制或排除可能对您不适用。本保证赋予您明确的法律权利, 因州、省或国家而异, 您可能还拥有其它权利。

关于软件保证, 请参阅包含在软件中的最终用户许可协议。

在某些地域内, 本产品由 Fuji Xerox 保证。本保证声明不适用于日本 — 对于在日本购买的产品, 请参阅日文用户手册中提供的保证声明。

如果您是澳大利亚的消费者, 应当了解 Trade Practices Act 1974 (1974 年“商业活动法案”) 和同等的 State and Territory (国家和地区) 立法 (统称为“法案”) 中的保护澳大利亚消费者的特殊规定。Fuji Xerox 的任何保证材料均不排除或限制任何法案规定的应用, 如果这样, 会违反法案或导致本保证完全无效。在本保证材料中, 若将暗指的情况或保证从与“消费者”(依据法案中所定义) 订立的合同中排除, 将违反法案或导致本保证部分或全部无效, 这就是“非排除条款 (Non-excludable Condition)”。在法律所允许的全部范围内, Fuji Xerox 对于违反任何“非排除条款”(包括用户因此遭受的任何损失) 而对用户承担的唯一且全部的责任, 视违背发生的具体情况, 仅限于 (由 Fuji Xerox 自行选择) 更换或修理产品, 或者支付再提供各种服务的费用 (在此另作声明的除外)。根据以上所述, 所有将会或可能在“消费者”合同中暗指的条款和保证 - 无论其是由法令执行还是由具体情况、业界惯例或其它来推论 - 均排除在外。

用户安全概要

您的打印机及建议使用的消耗品均经特别设计和测试，符合严格的安全要求。请特别注意下列事项，以确保您的打印机能够安全地连续操作。

Phaser 7700 符合国际安全标准，并被认证为 Class 1 Laser Product（一级激光产品）。关于激光的特别说明：本设备符合政府、国家和国际机构为 Class 1 Laser Product（一级激光产品）制订的激光产品性能标准。各种用户操作和维护模式下光束均被完全密封，因此不会向外发射有害光线。

用电安全

- 请使用打印机附带的电源线。
- 勿使用接地适配器插头将打印机连接到没有接地端口的电源插槽上。
- 请直接将电源线接至接地良好的电源插座上。请勿使用展接线。若不清楚插座是否接地，应请电工检查插座。

警告

请确保打印机接地良好，以防严重的触电事故。

- 请勿将打印机放置在电源线容易被人踩到的地方。
- 请勿在电源线上放置物品。
- 请勿挡住通风口。这些通风口的功能是防止打印机过热。

警告

请勿将物品塞入打印机的插槽或开口。接触带电点或是短接部件可能会导致起火或电击。

- 若注意到异常的噪音或气味，请立刻关闭打印机电源。将电源线与电源插座断开。电话联络维修代表来解决问题。
- 电源线是附带在打印机背面的插入装置。需要断开打印机所有的电源时，请将电源线从电源插槽上拔下来。

注

建议您始终令打印机保持打开状态以获得最佳的性能，并且避免安全事故。

- 若是发生下列情形，请立刻断开打印机电源，拔下电源线，并且电话联络授权的服务代表。
 - 电源线损坏或破损。
 - 打印机上被溅洒了液体。
 - 打印机进水。
 - 打印机的任何部件受损。

维护安全

- 请勿尝试打印机附带文件中特别说明方式之外的任何其它方式维护打印机。
- 请勿使用挥发性清洁剂。使用未经许可的消耗品将导致功能下降，还可能会造成危险情况。
- 除非要安装可选的设备并有特别指示，否则请勿拆除用螺丝拧紧的外壳或护盖。安装时电源一定要处于 OFF（关闭）状态。除了用户可自行安装部件外，您不能维护和检修这些盖下面的任何部件。

操作安全


您的打印机和消耗品均经特别设计和测试，符合严格的安全要求。包括安全机构的检查与批准，并符合现有的环保标准。

请特别注意下列安全事项，以确保您的打印机能够安全地连续操作。

- 使用专为您的打印机设计的材料与消耗品。使用不适当的材料可能会导致功能降低，还可能导致危险的情形发生。
- 遵循每一个标示出的或随打印机、可增选项以及消耗品提供的警告和说明。
- 将打印机放置于无灰尘的地方，温度应介于华氏 50 度至 90 度（摄氏 10 度至 32 度）之间，相对湿度介于 10% 至 85% 之间。
- 将打印机放置在有足够的空间用以通风、操作和维修的地方。建议打印机后部和各侧距物品的最小距离为 20 厘米（8 英寸）。勿阻塞或覆盖打印机上的槽和开口。若没有足够的通风，打印机可能会过热。
- 为获得最佳的打印性能，请在海拔 2,500 米（8,200 英尺）以下的地点使用打印机。在海拔 2,500 米（8,200 英尺）和 3,000 米（9,840 英尺）之间使用时，打印性能可能会有所降低。在高于 3,000 米（9,840 英尺）的地点使用，则超过了打印机的操作限制。
- 勿将打印机放置在靠近热源的地方。
- 勿将打印机放置在阳光直射的地方。
- 勿将打印机放置在空调系统的冷风直接吹到的地方。
- 将打印机放置在平坦、坚固并有足够的力量承载机器重量的表面。不计包装材料，打印机基本重量为 82 千克（180 磅）。
- 打印机十分沉重，必需三人同时搬运。下图示范抬起打印机的正确方法。

注

请勿用“多用途纸盘 (MPT)”抬起打印机。

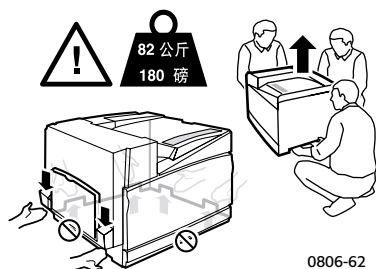

- 请按建议的步骤（72 页）将打印机从一个地点移动到另一个地点。
- 勿在打印机上放置任何液体。


警告

在打印机内部标有警告符号的区域工作时，请务必小心。这些区域极热，可能会造成人身伤害。

- 在关闭与重新打开打印机之间，请等待 10-15 秒钟。
- 手、头发、领带等都不要靠近出纸和进纸滚子。

打印时请遵循下面的安全规则：

- 勿取出已在驱动程序或前面板中选定的纸张来源盘。
- 勿在进行打印操作时打开护盖。

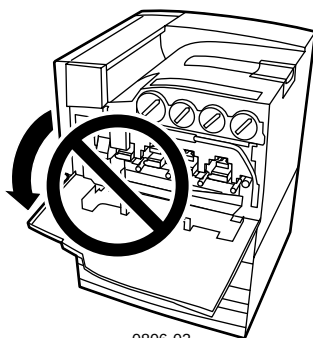

0806-02

- 勿在进行打印操作时关闭打印机电源。
- 勿在进行打印操作时移动打印机。

产品上标记的符号:

高压危险:



保护接地（大地）端：



打印机上或内部的热表面。小心操作，避免人身伤害:



小心使用（或请注意特殊部件）。有关信息，请参考用户手册:




警告

如产品未接地，使用按钮或控制器（或其它导电部件）可能会引起触电。错误使用电气产品非常危险。

警告

为有效防护，请勿禁用任何内部安全锁或传感器。

Xerox 消耗品和附件

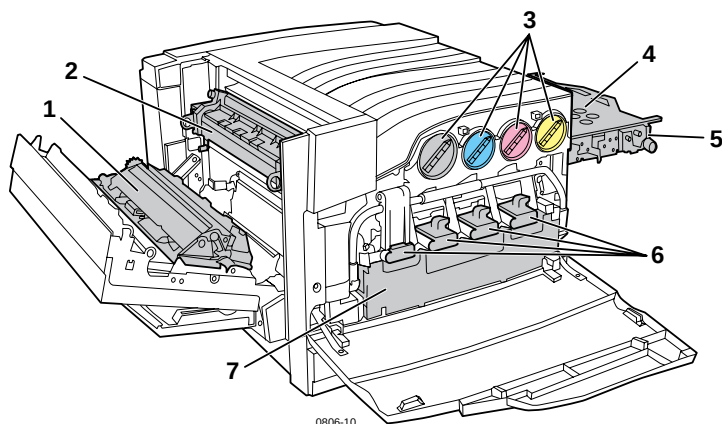


0806-10

1	转换滚轴	5	累加计数器皮带清洁器
2	热定影器	6	打印墨粉盒
3	墨粉盒	7	废物盒
4	累加计数器皮带		

注

打印机内所有更换“客户自行更换消耗品 (CRC)”的把手和指示用户操作的指示点都是浅桔红色的。

当前面板出现某种消耗品不足或需要更换的提示时，请确保手边有更换件。要订购消耗品和附件，请与当地经销商联系或访问以下 Xerox 网站：
www.xerox.com/officeprinting/supplies/

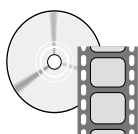


可获得说明装载“客户自行更换消耗品和部件”的影像文件。它们位于 CD-ROM 中或以下的 Xerox 网站上：

www.xerox.com/officeprinting/7700support/

如果已将影像文件装载到 PC 硬盘中，也可以通过驱动程序的故障排除选项卡访问这些影像文件。

客户自行更换消耗品 (CRC)

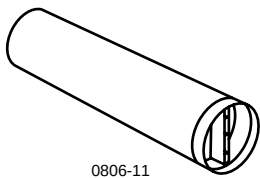

大容量墨粉盒

黑色墨粉盒的使用寿命预计最长为打印 12,000 张图像，这是按每种颜色 5% 的 Letter 纸张覆盖率计算的。天蓝色、紫红色和黄色墨粉盒的使用寿命预计最长为打印 10,000 张图像，这是按每种颜色 5% 的 Letter 纸张覆盖率计算的。以下使用方法会大大缩短墨粉盒的使用寿命：采用每种颜色高于 5% 的覆盖率、使用大于 Letter 规格的打印纸和打印少于 3 页的作业。

项目	部件编号
黑色	016-1947-00
天蓝色	016-1944-00
紫红色	016-1945-00
黄色	016-1946-00


标准容量墨粉盒

黑色墨粉盒的使用寿命预计最长为打印 5,000 张图像，这是按每种颜色 5% 的 Letter 纸张覆盖率计算的。天蓝色、紫红色和黄色墨粉盒的使用寿命预计最长为打印 4,000 张图像，这是按每种颜色 5% 的 Letter 纸张覆盖率计算的。以下使用方法会大大缩短墨粉盒的使用寿命：采用每种颜色高于 5% 的覆盖率、使用大于 Letter 规格的打印纸和打印少于 3 页的作业。

项目	部件编号
黑色	016-1882-00
天蓝色	016-1879-00
紫红色	016-1880-00
黄色	016-1881-00



左图为每种颜色 5% 覆盖率的打印示例（每页 20% 覆盖率）。

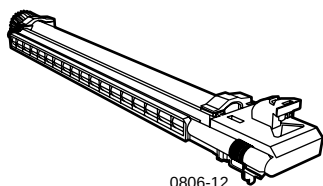


0806-12

打印墨粉盒

打印墨粉盒的使用寿命最长为打印 24,000 页 letter 规格的纸张，这是以标准打印作业为基础计算的。以下使用方法会大大缩短打印墨粉盒的使用寿命：采用每种颜色高于 5% 的覆盖率、使用大于 Letter 规格的打印纸和打印少于 3 页的作业。

项目	部件编号
打印墨粉盒	016-1886-00
打印墨粉盒套件（包含四个打印墨粉盒，每种颜色一个）	016-1883-00

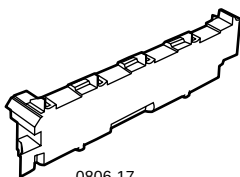


0806-17

废墨粉盒

“废墨粉盒”的使用寿命预计最长为打印 6,000 张 letter 规格的纸张。以下使用方法会大大缩短墨粉盒的使用寿命：采用每种颜色高于 5% 的覆盖率、使用大于 Letter 规格的打印纸和打印少于 3 页的作业。

项目	部件编号
废墨粉盒	016-1891-00

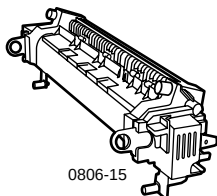


0806-15

热定影器

热定影器的使用寿命预计为连续打印 60,000 张 letter 规格的纸张。以下使用方法会大大缩短热定影器的使用寿命：使用大于 Letter 规格的打印纸、采用每种颜色高于 5% 的覆盖率、采用短边送纸方式、在投影胶片或专用纸张上打印。


项目	部件编号
110 伏热定影器	016-1887-00
220 伏热定影器	016-1888-00

客户自行更换部件 (CRU)

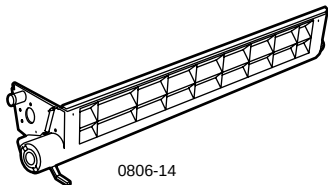


皮带清洁器组件

项目	部件编号
皮带清洁器组件	116-1094-00

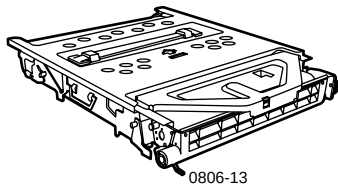

累加计数器皮带

项目	部件编号
累加计数器皮带	016-1889-00

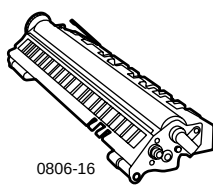

转换滚轴

项目	部件编号
转换滚轴	016-1890-00

消耗品

Xerox Phaser 专业打印纸

项目	尺寸	说明	部件编号
Phaser 最佳彩色打印纸 90 克 / 米 ² (24 磅纸捆)	A/Letter (U.S.) 8.5 x 11 英寸	500 张	016-1368-00
	A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米	500 张	016-1369-00
	11 x 17 英寸	500 张	016-1699-00
	A3	500 张	016-1700-00
	12 x 18 英寸	500 张	016-1900-00
Phaser 光面涂层纸 148 克 / 米 ² (100 磅书面)	A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英寸	100 张	016-1704-00
	A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米	100 张	016-1705-00
	11 x 17 英寸	50 张	016-1718-00
	A3	50 张	016-1719-00
	12 x 18 英寸	50 张	016-1940-00
Phaser 最佳封面纸 160 克 / 米 ² (60 磅封面)	A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英寸	100 张	016-1823-00
	A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米	100 张	016-1824-00

Xerox Phaser 专业打印纸（续）

项目	尺寸	说明	部件编号
Phaser 最佳涂层封面纸 216 克 / 米 ² (80 磅封面)	11 x 17 英寸	100 张	016-1963-00
	A3	100 张	016-1964-00
	12 x 18 英寸	250 张	016-1788-00
图形成像纸	12 x 18 英寸	50 张	016-1958-00
新闻印刷校样纸	12 x 18 英寸	250 张	016-1960-00

Xerox Phaser 7700 最佳投影胶片

项目	尺寸	说明	部件编号
最佳	A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英寸	50 张	016-1950-00
最佳	A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米	50 张	016-1951-00

Xerox Phaser 投影胶片套和包

项目	说明	部件编号
投影胶片套		
■ A/Letter 规格	50 张套	016-1130-00
■ A4 规格	50 张套	016-1131-00
投影胶片包		
■ A/Letter 规格	50 包	016-1194-00

Xerox Phaser 彩色激光标签

尺寸	说明	部件编号
A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英寸 (108 磅标签)	100 张 / 每张 30 个标签 (1.0 x 2.625 英寸标签)	016-1695-00
A/Letter (U. S.) 8.5 x 11 英寸 (108 磅标签)	100 张 / 每张 6 个标签 (3.33 x 4.0 磅英寸)	016-1696-00
A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米 (176 克 / 米 ²)	100 张 / 每张 14 个标签 (38.1 x 99.1 毫米标签)	016-1688-00

Xerox Phaser 彩色激光标签

尺寸	说明	部件编号
A4 (Metric Letter) 210 x 297 毫米 (176 克 / 米 ²)	100 张 / 每张 8 个标签 (67.7 x 99.1 毫米标签)	016-1689-00

订书针包

项目	说明	部件编号
订书针包	三包, 每包 5000 枚订书针	016-1971-00

重新包装套件

项目	说明	部件编号
重新包装套件	重新包装打印机使用的包装材料及说明	065-0592-00

附件

共用纸盘

项目	说明	部件编号
纸盘 1-4	500 张 75 克 / 米 ² (20 磅纸捆) 纸张 150 张投影胶片	116-1091-00

下层纸盘平板

特性	部件编号
■ 包括三个共用纸盘。 ■ 增强纸张打印能力。 ■ 纸张容量为 1500 张 75 克 / 米² (20 磅纸捆) 纸张。	7700LTD/A

大容量送纸器

特性	部件编号
■ 包括一个共用纸盘和两个大容量 Letter/A4 纸盘。 ■ 增强纸张打印能力。 ■ 纸张容量为 2500 张 Letter 规格或 A4 规格 75 克 / 米² (20 磅纸捆) 纸张。	7700HCF/A

装订器

特性	部件编号
■ 包括一个装订器输出纸盘和订书机。 ■ 增强输出能力。	7700FNS/A

打印机推车

特性	部件编号
■ 用于不带“下层纸盘平板”或“高容量送纸器”的打印机。 ■ 表面高度与人体相适宜。 ■ 用于存放消耗品。	ZCARTC/A

附加内存


特性	部件编号
■ 128 兆字节 ■ 256 兆字节	ZMC128/A ZMC256/A

前面板用途

前面板说明

前面板:

- 显示打印机工作状态：打印、可以打印等。
- 提示您装填纸张、更换消耗品及清除塞纸。
- 允许使用工具和信息页，帮助排除故障问题。
- 允许更改打印机和网络设置；驱动程序设置会覆盖打印机前面板设置。
- 允许打印已储存在打印机硬盘中的“安全打印”、“验证打印”和“保存的打印”作业。请参考打印机驱动程序帮助，以获取更多信息。

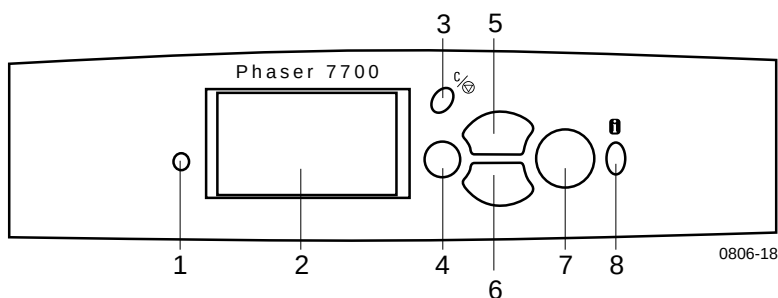

1	状态指示灯	5	“上箭头”键 - 使菜单系统向上层移动
2	图形化前面板显示屏	6	“下箭头”键 - 使菜单系统向下层移动
3	“取消打印”键	7	“确定”（选择）键
4	“上一步”或“退出”键	8	“信息”键 - 用于获取详细解释或帮助

打印菜单图

菜单图用于展示各项功能（如信息页）在前面板菜单结构中的位置。

1. 高亮显示菜单并按**确定**。
2. 按下箭头或上箭头键，滚动到打印菜单图选项。
3. 要打印菜单图，请按**确定**键。

打印信息页

打印机中储存了大量的有用信息，并可以打印出来。通过可打印页菜单可获得这些信息页：

1. 按下箭头或上箭头键，滚动到可打印页菜单选项。
2. 要选择此菜单，请按**确定**键。
3. 要滚动到所需的信息页，如打印质量提示，请按下箭头或上箭头键。
4. 要打印选定的页面，请按**确定**键。

前面板功能

一些常用的前面板任务在 CD-ROM 的 *Advanced Features and Troubleshooting Manual*（高级功能和故障排除手册）中加以说明：

- 打印打印机报告
- 打印“安全打印”、“验证打印”和“保存的打印”作业
- 删除“安全打印”、“验证打印”和“保存的打印”作业
- 设置网络地址
- 取消打印作业

功能

Phaser 7700 彩色打印机具有许多有用的功能，可帮助您打印出最佳效果的文档。向打印机发送打印作业时，可以在打印机驱动程序中使用这些打印机功能。为了确保能够使用所有打印机功能，请确认已经安装了 Phaser 7700 打印机 CD-ROM 中的打印机驱动程序。也可从 Xerox 网站获得更新的打印机驱动程序，网址为：
www.xerox.com/officeprinting

注

也可在打印机前面板上设置某些功能。打印机驱动程序中的设置会覆盖前面板上的设置。

本手册说明了以下功能：

- 打印质量模式 — 请参阅第 13 页
- TekColor 校正 — 请参阅第 14 页
- Energy Saver 和 Intelligent Ready — 请参阅第 15 页
- 双面打印 — 请参阅第 36 页
- 偏置输出 — 请参阅第 47 页
- 装订 — 请参阅第 48 页

有关以下功能的信息，请参考打印机驱动程序帮助或打印机 CD-ROM 中的 *Advanced Features and Troubleshooting Guide*（高级功能和故障排除指南）：

- 安全打印、验证打印和保存的打印作业
- 分离页
- 单张纸上打印多页
- 手册打印
- 负片图像
- 镜像
- 图象缩放
- 水印

打印质量模式

可选择不同的打印质量模式，以获得速度与打印质量的最佳组合。

打印质量模式	最大速度 *
标准	22 ppm Letter/A4 规格激光打印纸
■ 彩色打印的通用模式	
■ 产生带有平滑彩色转变的振动饱和打印品	11 ppm 投影胶片
■ 适用于大多数办公室用途和图像	
■ 以 1200 x 600 dpi 打印	
照片	最高可达 22 ppm 纸张
■ 最高质量彩色打印	
■ 最丰富的色彩和接近照片效果的清晰度	
■ 以 600 x 600 dpi 打印连续色调（多色彩密度每像素）	

* 每分钟大约打印的页数，不含图像处理时间。使用激光打印纸以外的纸张类型或 Letter/A4 以外的尺寸进行打印时，每分钟打印页数将有所减少。进行双面打印时，每分钟打印页数也将有所减少。

TekColor™ 彩色校正

可选择彩色校正，以适应特殊印刷规范或模拟计算机屏幕的颜色。或者，选择**自动**，使打印机自动为文档中的元素选择最佳的彩色校正。

彩色校正	说明
自动	■ 自动优化页面中每个元素（文本、图形和照片）的彩色校正。
sRGB 显示	■ 接近标准型显示屏的色彩。
sRGB 鲜艳	■ 产生最明亮的色彩。
无	■ 不使用彩色校正，在应用程序中为作业指定的颜色不发生变化。 ■ 已从 PANTONE® Color Chart（色彩图表）指定颜色时，使用此功能。
SWOP 印刷	■ 与使用“Web Offset 出版物”规范的美国印刷标准相匹配。
欧洲比例印刷	■ 模拟欧洲比例四色处理印刷模式。
商业印刷	■ 模拟四色处理商业印刷模式。
SNAP 印刷	■ 与使用“非加热广告打印”规范的非涂层纸和新闻纸的印刷标准相匹配。
DIC	■ 与涂层纸上的 Dai Nippon 打印油墨相匹配。
Toyo	■ 与涂层纸上的商业 Toyo 打印油墨相匹配。
黑白	■ 打印出文档的黑白版效果。 ■ 颜色转换为灰度。 ■ 用于打印做黑白复印的纸张底版。
传真适用	■ 彩色转换为黑白模式。 ■ 打印要复印或传真的文档时，建议使用“传真适用”选项。

Energy saver

自最后一次活动起，超出预定义的时间后，Phaser 7700 打印机进入 ENERGY STAR® 待机模式。在此模式下，打印机系统处于关闭状态。打印作业发送到打印机时，打印机系统将自动复苏。也可以按前面板上的**确定**键，使打印机复苏。

您可能发现打印机进入 ENERGY STAR 待机模式过于频繁，而您不希望在等待打印作业时，打印机还在进行复苏。要延迟打印机进入 ENERGY STAR 模式的时间，请执行以下步骤：

1. 在菜单高亮显示时，按**确定**键。
2. 按上箭头或下箭头键，滚动到打印机设置菜单。
3. 按**确定**键。
4. 按上箭头或下箭头键，滚动到设置 ENERGY STAR 超时。
5. 按**确定**键。
6. 按上箭头键，增加打印机进入 ENERGY STAR 模式前的空闲时间。
7. 按**确定**键。

Intelligent Ready 模式

Intelligent Ready 模式是一个自动系统，用于监控打印机的使用状况并在用户最可能需要打印时预热打印机。

从打印机的前面板打开或关闭 Intelligent Ready 的方法为：

1. 在菜单高亮显示时，按**确定键**。
2. 按上箭头或下箭头键，滚动到打印机设置菜单。
3. 按**确定键**。
4. 按上箭头或下箭头键，滚动到 **Intelligent Ready**。
5. 要更改设置，请按**确定键**。

纸张提示

注意

切勿使用喷墨打印机专用的纸张或投影胶片，特别是喷墨涂层纸和喷墨投影胶片。喷墨打印纸上涂有会损坏激光打印机部件的物质。使用不支持的纸张造成的损害不在打印机保修范围内。务必使用此打印机专用的 Xerox Phaser 打印纸。

仅使用 **Phaser 7700 最佳投影胶片**。其它投影胶片可能会伤害热定影器。使用不支持的投影胶片造成的任何损害均不在打印机保修范围内。请参阅第 32 页。

- 要获得纸张类型、重量、尺寸和部件编号的完整列表，请从前面板打印**纸张提示页**：
 - 按下箭头键，选择**可打印页菜单**。
 - 按**确定**键。
 - 按下箭头或上箭头键，选择**打印纸张提示页**。
 - 按**确定**键。
- 为获得最佳效果，请使用 Xerox Phaser 打印纸，以确保打印机能打印出优秀的作品。
- 可采用自动切换纸盘功能。如果选择**自动选择**，当一个纸盘中的纸张用完时，打印机会自动切换到装有相同大小纸张的下一个纸盘。如果打印机未安装第二个纸盘，前面板上会出现在纸盘 1 中装入纸张信息。
- 打印过程中，切勿取下打印作业正使用的纸盘。

- 务必将纸张保存在密封包装中，以免因受潮而影响打印质量。
- 如果使用非 Xerox 打印纸，请确定纸张符合以下条件：
 - 重量范围：60-220 克 / 米²（16-58 磅纸捆）
 - 表面平滑
 - 适合激光打印机
- 请勿使用起皱的或破损的纸张。

所支持的纸张重量、纸张大小和打印区域

下表说明打印机每种纸盘或部件中可放置的纸张重量。

纸张重量

可接受的重量	输入来源
60-169 克 / 米 ² （16-45 磅）	纸盘 1
60-105 克 / 米 ² （16-28 磅）	纸盘 2、3、4
60-220 克 / 米 ² （16-58 磅）	多用途纸盘 (MPT)
60-105 克 / 米 ² （16-28 磅）	双面模块
60-105 克 / 米 ² （16-28 磅）	装订器

支持的纸张大小

下表说明每个纸盘中可放置的纸张重量：**激光打印纸**重量为：60-90 克 / 米²（16-24 磅纸捆，40-60 磅书面）；**激光重磅纸**重量为：91-105 克 / 米²或（25-28 磅纸捆，61-71 磅书面）；**薄封面 / 索引**重量为：106-169 克 / 米²（50-60 磅封面，65-90 磅索引，32-40 磅纸捆）。

纸张大小	共用纸盘 1	共用纸盘 2 - 4*	多用途纸盘	高容量纸盘 (3-4)
Statement (5.5 x 8.5 英寸)	•	•	•	
Executive (7.25 x 10.5 英寸)			•	
8 x 10 英寸	•	•	•	
UK Foolscap (8 x 13 英寸)			•	
A/Letter (8.5 x 11 英寸)	•	•	•	•
US Folio (8.5 x 13 英寸)	•	•	•	
Legal (8.5 x 14 英寸)	•	•	•	
B/Tabloid (11 x 17 英寸)	•	•	•	
Tabloid Extra (12 x 18 英寸)			•	
美国明信片			•	
A6 (105 x 148 毫米)			•	
A5 (148 x 210 毫米)	•	•	•	
A4 (210 x 297 毫米)	•	•	•	•
A3 (297 x 420 毫米)	•	•	•	
SP Folio (215 x 315 毫米)			•	
Oficio (215 x 340 毫米)			•	
B6 JIS (128 x 182 毫米)			•	
B5 JIS (182 x 257 毫米)	•	•	•	•
B4 JIS (257 x 364 毫米)	•	•	•	
RA3 (305 x 430 毫米)			•	
SRA3 (320 x 450 毫米)			•	

* 薄封面 / 索引纸不能在纸盘 2-4 中使用。

专用纸张

纸张类型和大小	纸盘 1	纸盘 2- 4	多用途纸盘	高容量送纸器
Phaser 7700 最佳投影胶片	•		•	
标签			•	
信封（所有尺寸）			•	

打印区域

页边距				
纸张	纸张大小	图像区域	上/下	侧边
Statement	5.5 x 8.5 英寸	5.1 x 8.1 英寸	.2 英寸	.2 英寸
Executive	7.25 x 10.5 英寸	6.85 x 10.1 英寸	.2 英寸	.2 英寸
8 x 10 英寸	8 x 10 英寸	7.6 x 9.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
UK Foolscap	8 x 13 英寸	7.6 x 12.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
Letter	8.5 x 11 英寸 215.9 x 279.4 毫米	8.1 x 10.6 英寸 205.9 x 269.4 毫米	.2 英寸 5 毫米	.2 英寸 5 毫米
US Folio	8.5 x 13 英寸	8.1 x 12.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
Legal	8.5 x 14 英寸 216 x 356 毫米	8.1 x 13.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
Tabloid	11 x 17 英寸 279 x 432 毫米	10.4 x 16.4 英寸 269 x 432 毫米	.2 英寸 5 毫米	.2 英寸 5 毫米
Tabloid Extra	12 x 18 英寸	11.6 x 17.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
美国明信片	4 x 6 英寸	3.6 x 5.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
A6	105 x 148 毫米	95 x138 毫米	5 毫米	5 毫米
A5	148 x 210 毫米 5.83 x 8.27 英寸	138 x 200 毫米 5.43 x 7.87 英寸	5 毫米 .2 英寸	5 毫米 .2 英寸


打印区域（续）

纸张	纸张大小	图像区域	页边距	
			上/下	侧边
A4	210 x 297 毫米 8.3 x 11.7 英寸	200 x 287 毫米 7.9 x 11.3 英寸	5 毫米 .2 英寸	5 毫米 .2 英寸
A3	297 x 420 毫米 11.7 x 16.5 英寸	287 x 410 毫米 11.3 x 16.1 英寸	5 毫米 .2 英寸	5 毫米 .2 英寸
SP Folio	215 x 315 毫米	205 x 305 毫米	5 毫米	5 毫米
Oficio	215 x 340 毫米	205 x 330 毫米	5 毫米	5 毫米
B6 JIS	128 x 181 毫米	118 x 17.2 毫米	5 毫米	5 毫米
B5 JIS	182 x 257 毫米	172 x 247 毫米	5 毫米	5 毫米
B4 JIS	257 x 364 毫米	247 x 354 毫米	5 毫米	5 毫米
RA3	305 x 430 毫米	297 x 420 毫米	5 毫米	4 毫米
SRA3*	320 x 450 毫米	303 x 432 毫米	9 毫米	8.5 毫米
Official #10 信封	4.13 x 9.5 英寸 105 x 241 毫米	3.73 x 9.1 英寸 95 x 231 毫米	.2 英寸 5 毫米	.2 英寸 5 毫米
#9 1/2 手册	9 x 12 英寸	8.6 x 11.6 英寸	.2 英寸	.2 英寸
DL 信封	110 x 220 毫米	100 x 210 毫米	5 毫米	5 毫米
B6 信封	125 x 176 毫米	115 x 166 毫米	5 毫米	5 毫米
B5 信封	176 x 250 毫米	166 x 240 毫米	5 毫米	5 毫米
B4 信封	250 x 353 毫米	240 x 343 毫米	5 毫米	5 毫米
C6 信封	114 x 162 毫米	104 x 152 毫米	5 毫米	5 毫米
C5 信封	162 x 229 毫米	152 x 219 毫米	5 毫米	5 毫米
C4 信封	229 x 324 毫米 9.02 x 12.8 英寸	219 x 314 毫米	5 毫米 .2 英寸	5 毫米 .2 英寸

*SRA3 纸张大小和 A3 全图像区域在多用途纸盘（MPT）中可用。但是不能保证图像区域以外的打印质量。

装载纸盘（纸盘 1、2、3 或 4）

关于每种纸盘可用的纸张、投影胶片和标签的列表，请参考第 18 页。有关装载投影胶片的说明，请参阅第 31 页。

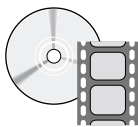

可获得说明纸盘装载的影像文件。它们位于 CD-ROM 中或以下的 Xerox 网站上：

www.xerox.com/officeprinting/7700support/


如果已将影像文件装载到 PC 硬盘中，也可以通过驱动程序的故障排除选项卡对它们进行访问。

注

请勿在打印机正在使用时装载纸盘。


要装载纸盘，请遵循以下步骤：

1. 拉出纸盘。

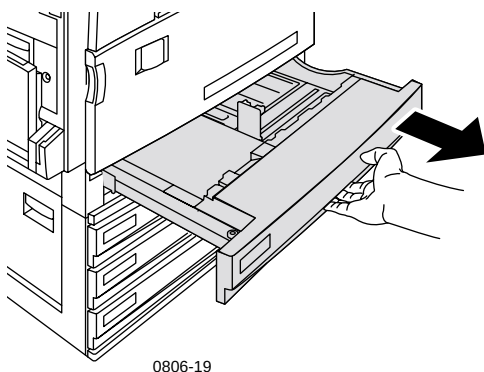


0806-19

2. 抖松纸张，使粘在一起的纸张分离。

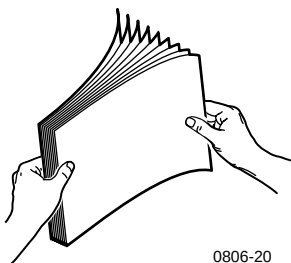


0806-20

3. 调整宽度和长度控制槽使它们与纸张大小相匹配。

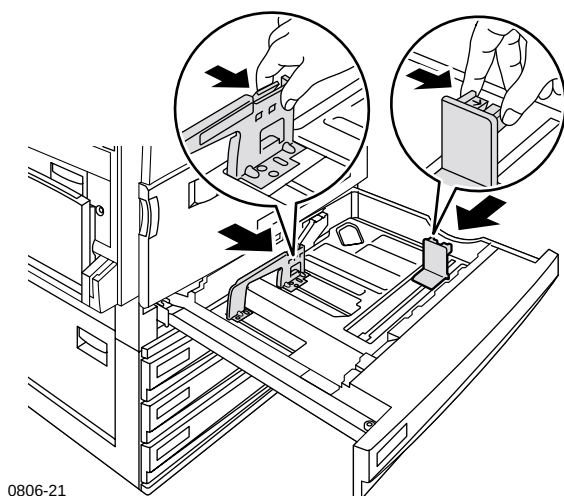

0806-21


4. 将一叠纸放入纸盘。请参见下面的图解，确定正确的打印方向：
长边送纸 (LEF)

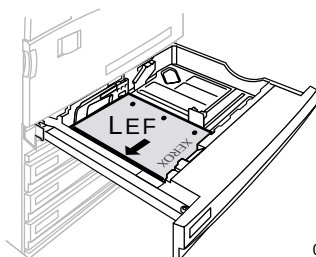

0806-83

- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 Letter 和 A4 打印纸。
- 将待打印的一面朝上放置。
- 面对打印机时，预打孔应位于您的右侧。
- 信纸抬头应放置在纸盘的前部。


短边送纸 (SEF)

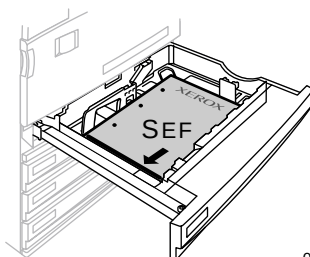

0806-82

- 以短边送纸方式 (SEF) 放置 Legal、Tabloid (11 x 17 英寸)、A3、A5、B4、B5、U.S Folio、Statement 以及 8 x 10 英寸打印纸。
- 将待打印的一面朝上放置。
- 预打孔应放置在纸盘的后部。
- 信纸抬头应最后进入打印机。

5. 装入的纸张或投影胶片不要超过加纸线，否则会造成阻塞。

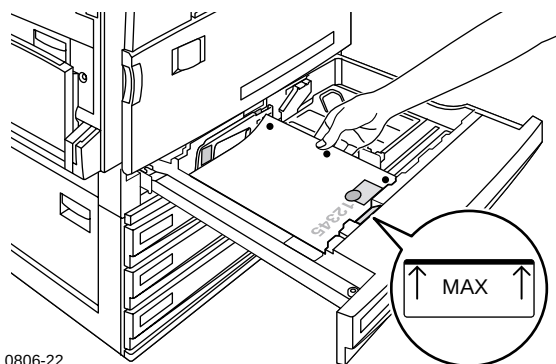

6. 重新放入共用纸盘。
7. 如果提示您输入纸张类型，请在前面板上输入。
 - a. 要选择纸张类型，请按上箭头或下箭头键。
 - b. 要保存所做选择，请按**确定**键。

注

要避免打印质量或进纸问题，请确保装入的纸张符合纸盘的纸张类型设置。

多用途纸盘 (MPT)


多用途纸盘 (MPT) 可用于承载专用纸张。

- 从驱动程序发送“多用途纸盘 (MPT)”作业时，如果纸张与先前装入的纸张不符，打印机会提示装入正确的纸张。
- 如果“多用途纸盘 (MPT)”中装入纸张的大小与在驱动程序中选定的纸张大小不符，图像会被缩放以适应纸盘中的纸张。
- “多用途纸盘 (MPT)”不会自动检测纸张大小。
- 使用“多用途纸盘 (MPT)”不能进行“自动双面打印”。
- 有关装入投影胶片的信息，请参考第 30 页。请仅使用 Xerox Phaser 7700 最佳投影胶片。
- 有关装入 Xerox Phaser 彩色激光标签的信息，请参考第 35 页。
- 有关装入信封的信息，请参考第 33 页。

装入多用途纸盘 (MPT)


1. 打开 “多用途纸盘 (MPT)”。
2. 调整纸张宽度控制槽。如果要使用 RA3、SRA3 或 12 x 18 英寸大小的纸张，请调整纸盘右侧的纸张引导装置。
3. 放入纸张。请参见下面的图解，确定正确的打印方向：

长边送纸 (LEF)

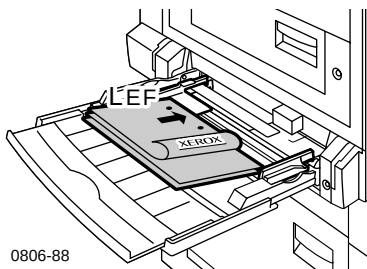

- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 Letter、A4、A6、B6、Statement、Executive、UK Foolscap、SP Folio 和 8x10 英寸打印纸。
- 将待打印的一面朝下放置。
- 预打孔应首先进入打印机。
- 信纸抬头应放置在打印机的前部。

短边送纸 (SEF)

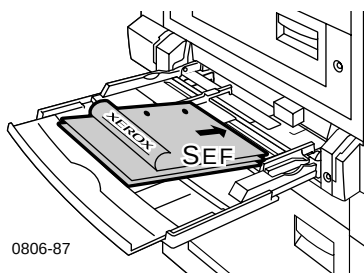

- 以短边送纸 (SEF) 方式放置 Legal、Tabloid、Tabloid Extra、A3、A5、B4、B5、U.S Folio、Officio、RA3、以及 SRA3 的打印纸。

注

SRA3 纸张大小和 A3 全图像区域在多功能纸盘 (MPT) 中可用。但是不能保证图像区域以外的打印质量。

- 将待打印的一面朝下放置。
- 预打孔应朝向打印机的后部。
- 信纸抬头应最后进入打印机。


4. 前面板若提示您检查纸张类型和大小，确认或更改选定的纸张类型和尺寸。
 - a. 确认选定的类型和尺寸正确后，请按**确定**键。如果要更改类型和尺寸，请按**下箭头**键，选择**改变**。
 - b. 按**确定**。
 - c. 按**上箭头**或**下箭头**键，选择纸张类型。
 - d. 要保存所做选择，请按**确定**键。

- e. 按上箭头或下箭头键，选择纸张大小。
- f. 要保存所做选择，请按**确定**键。

注

要避免打印质量或进纸问题，请确保装入的纸张符合纸盘的纸张类型设置。

Xerox Phaser 7700 最佳投影胶片

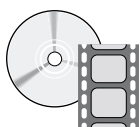


可获得说明投影胶片装载的影像文件。它们位于 CD-ROM 中或以下的 Xerox 网站上：

www.xerox.com/officeprinting/7700support/

如果已将影像文件装载到 PC 硬盘中，也可以通过驱动程序故障排除选项卡对它们进行访问。

在多功能纸盘中装载投影胶片


1. 放入投影胶片（最大容量为 150 张）：
 - 以长边送纸 (LEF) 方式放置投影胶片。
 - 放置投影胶片，使白色标记首先进入打印机并使缺口朝向打印机的左后方。
2. 调整“多功能纸盘 (MPT)”控制槽以适合投影胶片的宽度。

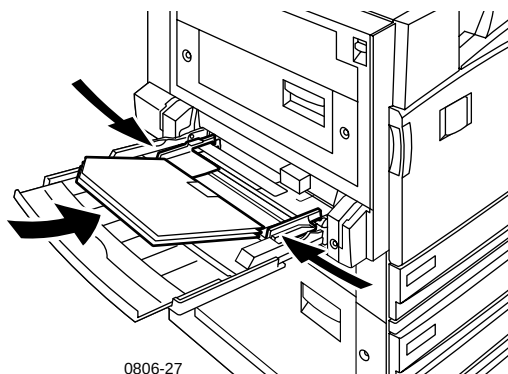

3. 前面板将提示您确认或更改选定的纸张类型和尺寸。
 - a. 确认选定的类型和尺寸正确后，请按**确定**键。如果要更改类型和尺寸，请按**下箭头**键，选择**改变**。
 - b. 要显示纸张类型菜单，请按**确定**键。
 - c. 按下**箭头**或**上箭头**键，选择**Phaser 7700 投影胶片**。
 - d. 要保存所做选择，请按**确定**键。
 - e. 按**上箭头**或**下箭头**键，选择纸张大小。
 - f. 要保存所做选择，请按**确定**键。

在纸盘 1 中装入投影胶片

1. 拉出纸盘。
2. 调整宽度和长度控制槽使它们与投影胶片的尺寸相匹配。
3. 将一叠投影胶片放入纸盘。
 - 以长边送纸 (LEF) 方式放置投影胶片。
 - 放置投影胶片，使白色标记首先进入打印机并且使缺口位于纸盘的右后角。

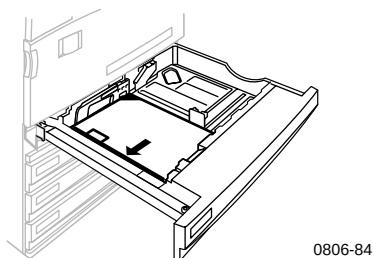

4. 装入的投影胶片不要超过加纸线，否则会造成塞纸。
5. 重新放入共用纸盘。
6. 在前面板上输入纸张类型。
 - a. 按下箭头或上箭头键，选择 **Phaser 7700 投影胶片**。
 - b. 要保存所做选择，请按**确定**键。

使用非 Phaser 7700 投影胶片

打印机拥有独特的少油热定影器。Phaser 7700 最佳投影胶片专为使用本打印机的热定影器而设计。要使用非 Phaser 7700 投影胶片，必须使用符合以下规格的胶片：

- 与少油热定影器系统兼容
- 定影温度：165 摄氏度
- 厚度：4.7 千分之一英寸（120 微米）
- 硬度：250 mgf Gurley 单位（最小值）

不符合上述规格的投影胶片能够导致拙劣的图像质量、打印机阻塞、缠绕热定影器滚子，甚至造成投影胶片熔化在热定影器滚子上。某些非 Phaser 7700 投影胶片引导边上带有纸带，在热定影器的加热下可能分离，从而导致损坏。使用非 Phaser 7700 投影胶片可能损坏热定影器。使用非支持介质造成的损害不在打印机保修范围，服务协议或顾客满意证书之内。

如果使用非 Phaser 7700 投影胶片时发生热定影器阻塞，系统将取消打印作业并且将清洁页自动发送通过打印机。

注

为其它 Xerox 打印机和复印机开发的 Xerox 和 Xerox Phaser 投影胶片不能用于 Phaser 7700 打印机。使用这些胶片可能会损坏热定影器，并且这种损害不在保修范围之内。

信封

信封打印指南：

注意


请勿使用开有窗口或带金属夹扣的信封，它们将会损坏打印机。
使用不支持的信封造成的损害不在打印机保修范围内。

- 只能从“多用途纸盘 (MPT)”打印信封。
- 只使用纸张信封。
- 不要在信封背面打印。
- 请将未使用的信封保存在包装中，以避免因受潮或干燥而影响打印质量和起皱。
- 许多应用程序中包括创建信封文档的工具。例如，Microsoft Word 的工具菜单中有信封和标签功能。请确认选择了正面向下；选择影像居中的送纸方式；并取消选择顺时针旋转。
- 每次最多可装入 10 个信封。
- 此打印机并非设计用于大批量信封打印。
- 信封可能会起皱，这取决于信封的重量和硬度。

装入信封

1. 将信封放入“多用途纸盘 (MPT)”中:

- 以短边送纸 (SEF) 方式放置 #9 1/2 Booklet、B4、B5 和 B6 信封。
- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 #10、C4、C5、C6 和 DL 信封。
- 将待打印的一面朝下放置，并将信封盖掖好。
- 信封盖最后进入打印机。

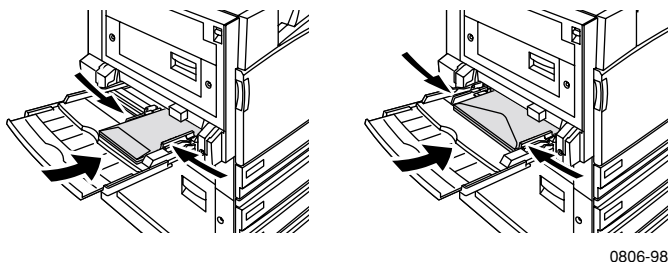

注

如果信封夹在打印机里，必须将信封盖掖好。

2. 调整“多用途纸盘 (MPT)”的控制槽以符合信封的宽度。

3. 前面板将提示您确认或更改选定的纸张类型和尺寸。

- a. 确认选定的类型和尺寸正确后，请按**确定**键。如果要更改类型和尺寸，请按**下箭头**键，选择**改变**。
- b. 按**确定**。
- c. 按下**箭头**或**上箭头**键，选择信封。
- d. 要保存所做选择，请按**确定**键。
- e. 按**上箭头**或**下箭头**键，选择信封尺寸。
- f. 要保存所做选择，请按**确定**键。


4. 从应用程序进行一次打印测试，以确定信封方向正确。

装载标签

仅可将标签装入“多用途纸盘 (MPT)”中。

1. 放入标签纸（最多可容纳 30 张）。

- 切勿使用有标签缺失的纸张。
- 将待打印的一面朝下放置。
- 标签应以长边送纸 (LEF) 方式送入。

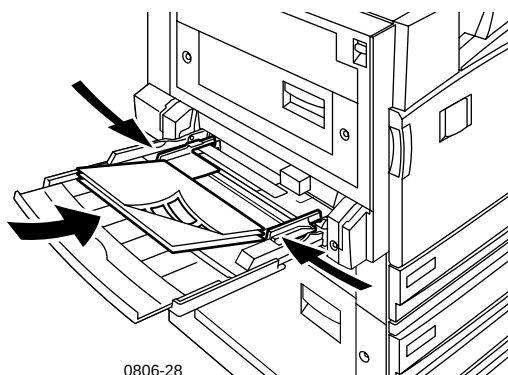

2. 调整“多用途纸盘 (MPT)”控制槽以适合标签的宽度。

3. 前面板将提示您确认或更改选定的纸张类型和尺寸。

- a. 确认选定的类型和尺寸正确后，请按**确定**键。如果要更改类型和尺寸，请按**下箭头**键选择**改变**。
- b. 按**确定**。
- c. 按下**箭头**或**上箭头**键直到选定**标签**。
- d. 要保存所做选择，请按**确定**键。
- e. 按**上箭头**或**下箭头**键，选择纸张大小。
- f. 要保存所做选择，请按**确定**键。

自动双面打印

使用纸盘 1-4 均可进行自动双面打印；但使用 “多用途纸盘 (MPT)” 则无法进行。

纸盘 1-4 所支持的全部尺寸的纸张都可进行自动双面打印，但纸张类型必须设置为**激光打印纸**或**激光重磅纸**。纸张重量必须在 $64\text{--}105\text{ 克/米}^2$ 之间（17-28 磅纸捆）。为获得最佳的双面打印效果，请使用 90 克/米^2 （24 磅纸捆）的激光打印纸。

注

有关更重纸张的双面打印信息，请参阅**手动双面打印（40 页）**。

为达到自动双面打印的最佳效果，请勿在打印作业的偶数页面上使用大墨粉覆盖率。


注意

在共用纸盘中仅能使用激光打印纸进行自动双面打印。**切勿使用任何专用纸张（例如，光面涂层纸）进行自动双面打印。**使用不支持的纸张进行双面打印造成的损害不在打印机保修范围内。

1. 装入共用纸盘:


长边送纸 (LEF)

- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 Letter 和 A4 打印纸。
- 待打印的第一面朝下放置。
- 待打印第一页的顶部应当朝向纸盘的前部。
- 预打孔应首先进入打印机。

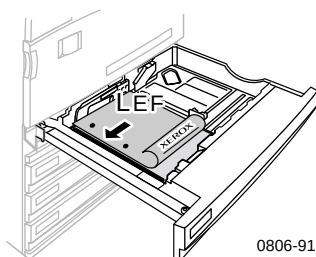


短边送纸 (SEF)

- 以短边送纸方式 (SEF) 放置 Legal、Tabloid (11 x 17 英寸)、A3、A5、B4、B5、U.S Folio、Statement 以及 8 x 10 英寸的打印纸。
- 待打印的第一面朝下放置。
- 放置待打印第一页纸的顶部，使信纸抬头部分最后进入打印机。
- 预打孔应位于打印机的前部。

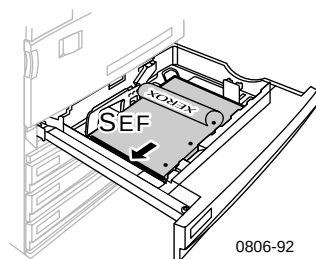


2. 决定纸张上图像的打印方向：**纵向**或**横向**。打印双面作业时，也要选择装订方式，以确定纸张的翻转方式；有关每种打印机驱动程序中使用的选择项，请参考第 39 页上的表格。

■ 纵向

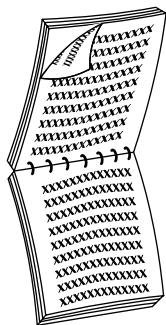


顶边装订
或者
沿短边翻转

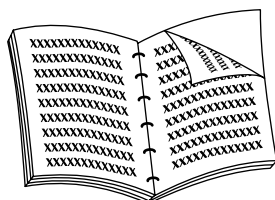


侧边装订
或者
沿长边翻转

■ 横向

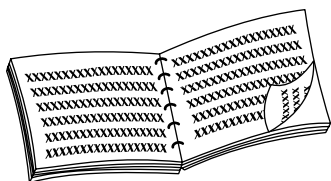

侧边装订
或者
沿短边翻转

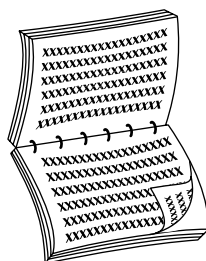

顶边装订
或者
沿长边翻转

3. 请在下面表格中找到相应的驱动程序，以决定双面打印操作的步骤。
为双面打印设置打印机驱动程序

Macintosh LaserWriter 8.6 或者 LaserWriter 8.7	1. 在 文件 菜单中，选择 打印 ，然后选择 布局 。 2. 选择 双面打印 。 3. 选择 装订方式 。
Windows 95 或者 Windows 98	1. 从 文件 菜单中，选择 打印 。 2. 单击 属性 按钮。 3. 在 安装 选项卡中，选择 双面打印 。 4. 选中或取消选中 顶边装订 。
Windows 2000	1. 从 文件 菜单中，选择 打印 。 2. 单击 属性 按钮。 3. 在 布局 选项卡中，选择 沿长边翻转 或 沿短边翻转 。
Windows NT	1. 从 文件 菜单中，选择 打印 。 2. 单击 属性 按钮。 3. 在 页面设置 选项卡中，选择 长边 或 短边 。

手动双面打印

手动双面打印可使用 “多用途纸盘 (MPT)” 或 “共用纸盘” 进行。

纸张规格

- 手动双面打印只能使用下列纸张类型：
 - 激光打印纸
 - 激光重磅纸
 - 厚封面 / 索引
 - 薄封面 / 索引
- 从纸盘 1 中打印时，仅能使用**激光打印纸**或**激光重磅纸**。
- 为获得最佳的不透明性和送纸可靠性，请使用 90 克 / 米^2 （24 磅纸捆）的“激光打印纸”。
- 在专用纸张上进行双面打印会缩短打印机部件的寿命。
- 为获得最佳打印效果，请勿在手动双面打印的第一面使用大墨粉覆盖率。将第一面的上方页边增加到至少 12 毫米（或 0.5 英寸）。
- 对于纸张重量范围为 $120\text{-}203 \text{ 克 / 米}^2$ （44-75 磅封面、65-112 磅索引）的手动双面打印，第二面的打印质量可能会有所下降。

打印第一面


注

对于多页文档，请将奇数页打印在第 1 面上。（并非所有应用程序都能执行此项操作。）

1. 装入“共用纸盘”或“多用途纸盘 (MPT)”：

长边送纸 (LEF) — 共用纸盘


- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 Letter、A4 和 B5 打印纸。
- 将待打印的一面朝上放置。
- 面对打印机时，预打孔应位于您的右侧。
- 信纸抬头应放置在纸盘的前部。

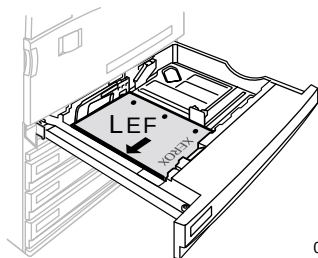

0806-83

短边送纸 (SEF) — 共用纸盘


- 以短边送纸方式 (SEF) 放置 Legal、Tabloid (11 x 17 英寸)、A3、A5、B4、B5、U.S Folio、Statement 以及 8 x 10 英寸的打印纸。
- 将待打印的一面朝上放置。
- 预打孔应放置在纸盘的**后部**。
- 信纸抬头应**最后**进入打印机。

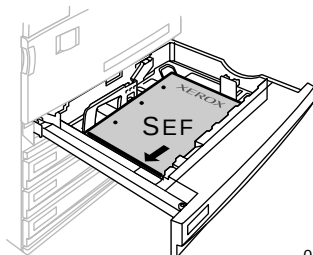

0806-82

长边送纸 (LEF) — 多用途纸盘 (MPT)

- 以长边送纸 (LEF) 方式放置 Letter、A4、A6、B6、Statement、Executive、UK Foolscap、SP Folio 和 8x10 英寸打印纸。
- 将待打印的一面朝下放置。
- 预打孔应**首先**进入打印机。
- 信纸抬头应朝向打印机的**前部**。

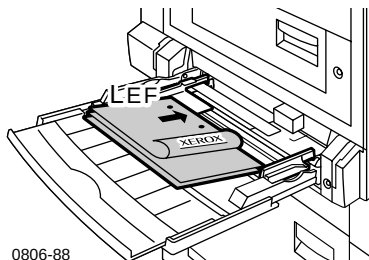

0806-88


短边送纸 (SEF) — 多用途纸盘 (MPT)

- 以短边送纸 (SEF) 方式放置 Legal、Tabloid、Tabloid Extra、A3、A5、B4、B5、U.S Folio、Officio、RA3、以及 SRA3 打印纸。

注

SRA3 纸张大小和 A3 全图像区域在多用途纸盘 (MPT) 中可用。但是不能保证图像区域以外的打印质。

- 将待打印的一面朝下放置。
- 预打孔应朝向打印机的后部。
- 信纸抬头应最后进入打印机。

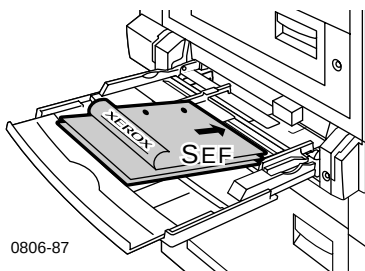

2. 调整宽度和长度控制槽以符合纸张的大小。
3. 前面板将提示您确认或更改选定的纸张类型和尺寸。

打印第二面


注

对于多页文档，请将**偶数页**打印在第**2**面上。（并非所有应用程序都能执行此项操作。）

1. 装入“共用纸盘”或“多用途纸盘 (MPT)”：


长边送纸 (LEF) — 共用纸盘

- 将待打印的一面朝上放置。
- 面对打印机时，预打孔应位于您的**左侧**。
- 信纸抬头或已打印面的顶部应朝向纸盘的**前部**。

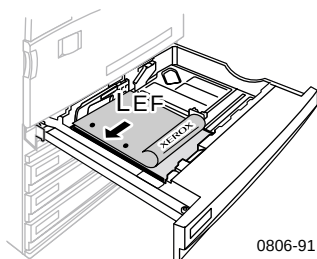


短边送纸 (SEF) — 共用纸盘

- 将待打印的一面朝上放置。
- 预打孔应位于纸盘的**前部**。
- 信纸抬头或已打印面的顶部应**最后**进入打印机。

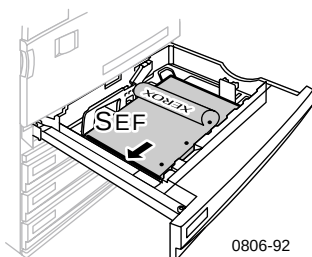


长边送纸 (LEF) — 多用途纸盘 (MPT)

- 将待打印的一面朝上放置。
- 面对打印机时，预打孔应位于您的**右侧**。
- 信纸抬头或已打印面的顶部应朝向打印机的**前部**。

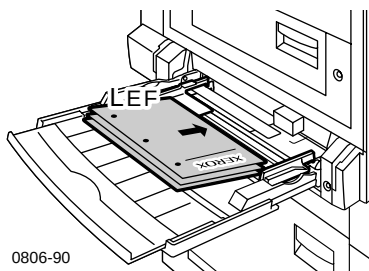

短边送纸 (SEF) — 多用途纸盘 (MPT)

- 将待打印的一面朝上放置。
- 预打孔应朝向打印机的前部。
- 信纸抬头或已打印面的顶部应首先进入打印机。

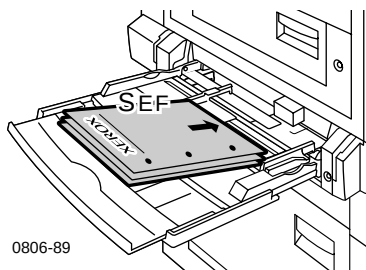

2. 调整宽度和长度控制槽以符合纸张的大小。
3. 从前面板中选择纸张类型和尺寸。

偏移输出

用户可使输出纸盘或装订器输出纸盘中的输出偏移。偏移功能可分离打印作业或单个作业的分页打印组。

可在前面板上打开或关闭作业偏移功能：

1. 在菜单高亮显示时，按**确定键**。
2. 按下**箭头**和**上箭头键**，选择**打印机设置菜单**。
3. 按**确定键**。
4. 按下**箭头**或**上箭头键**，选择**作业默认菜单**。
5. 按**确定键**。
6. 按下**箭头**或**上箭头键**，选择**作业偏移**。
7. 按**确定键**，选择**打开或关闭**。

可在打印机驱动程序中选择分页打印组偏移功能：

1. 在**输出选项**选项卡中，单击选中**分页复选框**。
2. 单击选中**偏移分页打印组复选框**。

注

如选择装订，则无论是否在前面板和驱动程序中设置偏移功能，作业和分页打印组都将被偏移。

使用订书机

可选的装订器能够装订最多 50 页 90 克 / 米²（20 磅纸捆）的纸张或 35 页 105 克 / 米²（28 磅纸捆）的纸张。每份副本装订后，被传送到装订器的输出纸盘。订书机可容纳 5000 枚订书钉。

注

不能从“多用途纸盘 (MPT)”进行装订。

关于装订的注释:

- 如果发送到订书机部件的输出页超过 50 张，打印机将不进行装订而将它们发送到装订器纸盘。此后输出的页将通过订书机部件，直接进入装订器纸盘。
- 如果输出页发送到订书机部件后，纸张类型在作业过程中被更改为一种不支持的类型，那么装订将被关闭，且订书机部件中所有的页将被发送到装订器纸盘。不支持的纸张类型将通过订书机部件，直接进入装订器纸盘。
- 如果装订处于开启状态并且您正在打印多份副本，请选中**分页框**。否则，打印机将装订每页的所有副本，而不是装订一份副本。
- 如果订书机中无订书钉，则前面板上会出现提示信息。但打印过程不会停止，打印页不进行装订而发送到装订器纸盘。
- 如果选择了顶部输出纸盘的同时选择了装订，那么输出页将进行装订并被发送到装订器输出纸盘而不是顶部输出纸盘。

订书钉位置

在驱动程序中，选择订书钉的位置：




无：（默认值）不对打印品进行装订。

前面：在每份副本中订入一个订书钉。请参见下表，决定订书钉的位置。




后面：在每份副本中订入一个订书钉。请参见下表，决定订书钉的位置。

双重装订：在每份副本中订入两个订书钉。请参阅第 50 页上的表格，决定订书钉的位置。

长边送纸 (LEF)



	纵向		横向	
适用的纸张大小	前装订	后装订	前装订	后装订
■ 共用纸盘 Letter A4				

短边送纸 (SEF)



	纵向		横向	
适用的纸张大小	前装订	后装订	前装订	后装订
■ 共用纸盘 A3 A4 B4 JIS B5 JIS Tabloid US Folio Legal 8 x 10 英寸				

双重装订

长边送纸 (LEF)


适用的纸张大小	纵向	横向
■ 共用纸盘 Letter A4		

短边送纸 (SEF)

适用纸张大小	纵向	横向
■ 共用纸盘 A3 B4 JIS B5 JIS Tabloid		


添加订书钉

1. 打开装订器前盖（标记有字母 J）。

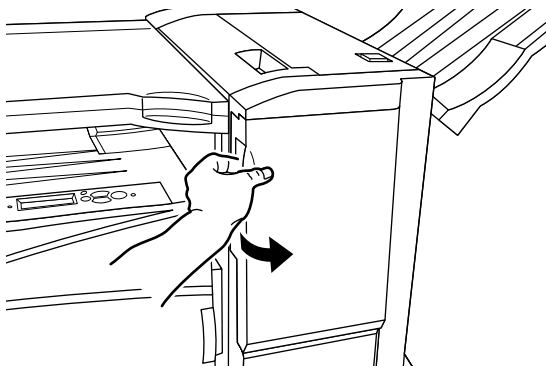


0806-78

2. 将订书机钉盒拉至打印机前部。

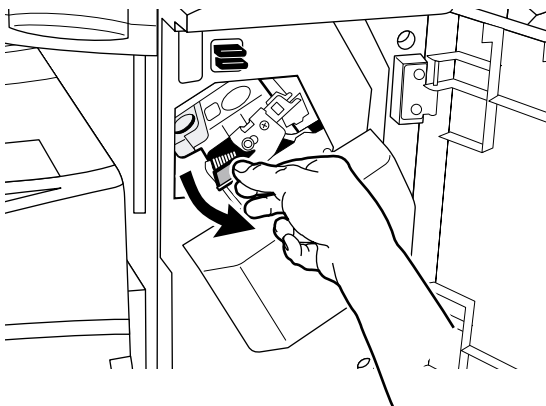


0806-80

3. 提起并拉动订书机钉盒上的绿色手柄，取出订书机钉盒。

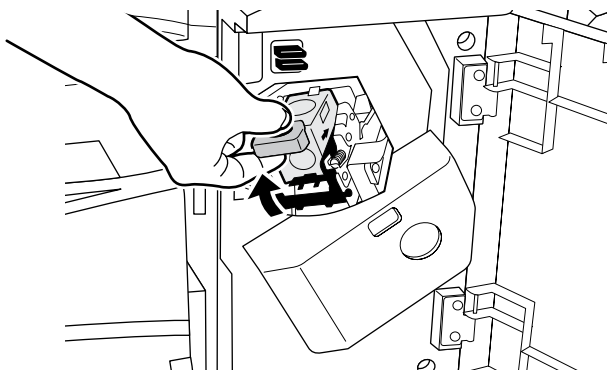

0806-81


4. 保持订书钉盒竖直。
5. 向内按压订书钉盒两侧标记有 **PUSH**（推）的地方，然后提起已松开的订书钉盒部件。

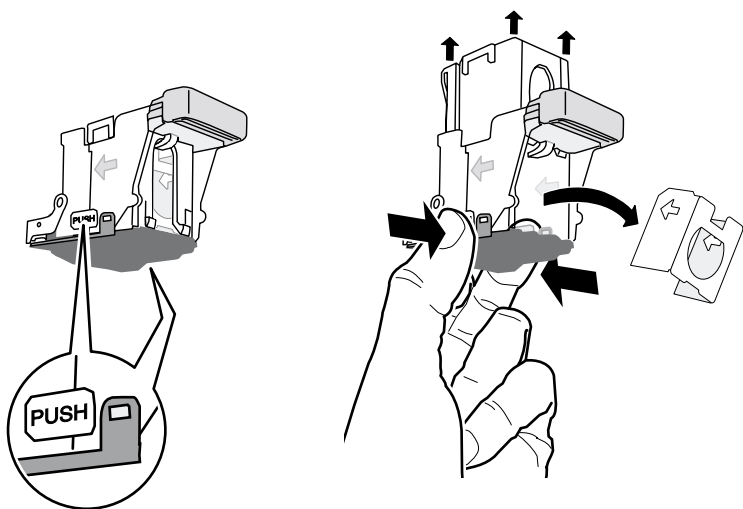

0806-93

6. 从订书钉盒中取出空纸板。

7. 将一组新订书钉滑入钉盒并拉动塑料调整片以松开包装。

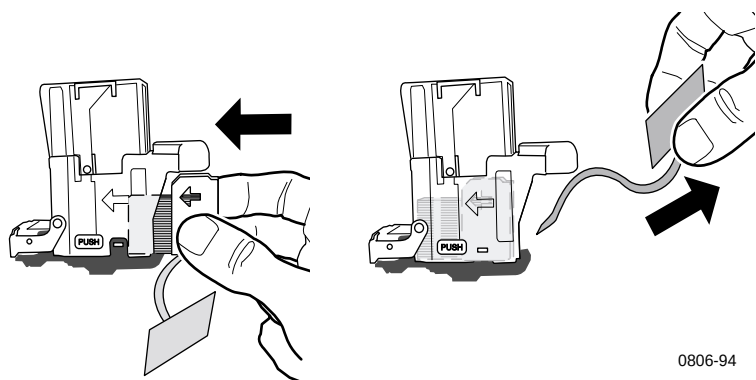

0806-94

8. 向下推订书钉盒顶部，直至听到“喀哒”声。
9. 将订书钉盒重新置入打印机原处。
10. 关闭装订器前盖（标记有字母J）。

打印质量问题故障排除

为减少可能的打印问题:

- 维持适合打印机工作的稳定的温度和相对湿度。
- 仅使用推荐给本打印机使用的纸张; 请参阅第 17 页。
- 使纸盘中的纸张边缘控制槽与纸张恰好对齐。
- 避免令打印墨粉盒长时间受光线直射。
- 打印打印质量问题诊断页, 帮助排除打印故障:
 1. 在前面板上, 按上箭头或下箭头键, 滚动到支持菜单。
 2. 按确定键。
 3. 按上箭头或下箭头键, 滚动到提高打印质量? 菜单。
 4. 按确定键。
 5. 按上箭头或下箭头键, 滚动到打印诊断页。
 6. 要打印诊断页, 请按确定。

注

也应按调整“纸张校准”的步骤进行操作, 这些步骤说明可从 CD-ROM 的 *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (高级功能和故障排除手册) 中获得。

如果本章提供的信息不能解决打印机的问题，请参考获取帮助在 73 页。


打印缺陷与可能的解决方法

打印质量问题

可能的解决方法

一种颜色中出现亮线

仅在一种颜色中出现浅色或白色细线。

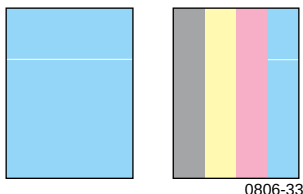

1. 打开前盖。
2. 取出废墨粉盒；取出墨粉盒时应小心勿将墨粉溢出。
注：有关取出废墨粉盒的说明，请参考盖内标签。
3. 从前门内取出激光透镜清洁剂。
4. 擦净出现问题的颜色的激光透镜。
5. 清洁激光透镜后，如果问题依然存在，请采取如下措施：
 - a. 取出出现问题颜色的打印墨粉盒。
注意：切勿碰触打印墨粉盒的蓝色光泽表面，以防损坏。
 - b. 目测检查打印墨粉盒的蓝色光泽表面。
 - c. 如果蓝色光泽表面上有任何刮痕或损伤，或者问题依然存在，请换上新的打印墨粉盒。

打印缺陷与可能的解决方法（续）

打印质量问题

可能的解决方法

定影不足

墨粉从打印页脱落，或者容易被擦掉或刮掉。



0806-42

1. 确认所用纸张类型适用于此打印机，且正确装入打印机的合适纸盘中。在前面板的可打印页菜单中，选择打印纸张提示页。
2. 确认纸盘所承装的纸张与在打印机的前面板上选择的纸张类型相符。
3. 如果问题依然存在，请在前面板上将纸张类型设置为次重于所用纸张的纸张类型。下面是由重到轻依次排列的纸张类型清单：

厚封面 / 索引

薄封面 / 索引

激光重磅纸

激光打印纸

注：要访问前面板的纸盘设置菜单，请重新放入装在“多用途纸盘 (MPT)”中的纸张，或拉出“共用纸盘”，然后重新放入。使用“多用途纸盘 (MPT)”和“纸盘 1”时，前面板总是会提示您选择纸张类型。使用纸盘 2-4 时，只有先前已选择了**激光重磅纸**时，前面板才会提示您选择纸张类型。


打印缺陷与可能的解决方法（续）

打印质量问题

可能的解决方法



重复缺陷

仅在一种颜色中均匀地反复出现斑痕或白点。

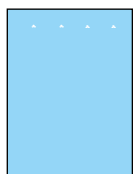

0806-39

所有颜色和 / 或非打印区域中均匀地反复出现任意颜色的斑痕或白点。



0806-40

1. 在前面板的支持菜单中，选择**提高打印质量？**菜单。选择**去除打印污迹**菜单项。该功能会使打印机打印几张空白纸，用以清洁定影器滚子。
2. 在前面板菜单中，选择**可打印页**菜单。选择**服务页**菜单。打印**重复缺陷页**。“重复缺陷页”带有帮助确定重复缺陷来源的标尺。

打印缺陷与可能的解决方法（续）

打印质量问题

可能的解决方法

图像偏移

墨粉从页面脱落，打印在距离应该在的位置 84 毫米（3.3 英寸）处。



0806-41

1. 确认所用纸张类型适用于此打印机，且正确地装入打印机中。在前面板的可打印页菜单中，选择打印纸张提示页。
2. 确认纸盘所承装的纸张与在打印机的前面板上选择的纸张类型相符。
3. 如果问题依然存在，请在前面板上将纸张类型设置为**次轻于所用纸张的纸张类型**。下面是由轻到重依次排列的纸张类型清单：

激光打印纸
激光重磅纸
薄封面 / 索引
厚封面 / 索引


注：要访问前面板的纸盘设置菜单，请重新放入装在“多用途纸盘 (MPT)”中的纸张，或拉出“共用纸盘”，然后重新放入。使用“多用途纸盘 (MPT)”和“纸盘 1”时，前面板总会提示您选择纸张类型。使用纸盘 2-4 时，只有先前已选择**激光重磅纸**，前面板才会提示您选择纸张类型。

打印缺陷与可能的解决方法（续）

打印质量问题

可能的解决方法


**打印出的所有颜色均过浅或过深
原色中掺杂有杂点或斑点
黑色发蓝**

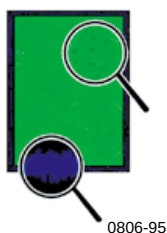

1. 确认所用纸张类型适用于此打印机，且正确地装入打印机中。在前面板的可打印页菜单中，选择打印纸张提示页。
2. 确认纸盘所承装的纸张与在打印机的前面板上选择的纸张类型相符。
3. 应用程序和打印机驱动程序设置也可使打印颜色过浅或过深。尝试采用另一种“彩色校正”模式进行打印。在前面板的支持菜单中，选择提高打印质量？菜单。选择打印质量提示页。
4. 在前面板的支持菜单中，选择提高打印质量？菜单。选择纸张校准菜单，并按照自动打印页上的说明进行操作。您必须在多用途纸盘（MPT）中放入您想校准的纸张。

**所有颜色中均出现彩色或黑色线条
/ 污迹条纹**

所有颜色页面和 / 或非打印区域中出现黑色和 / 或彩色区域。

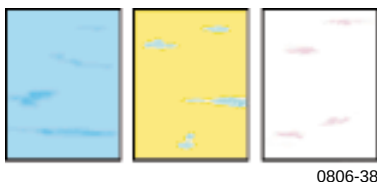

1. 确认所用纸张类型适用于此打印机，且正确地装入打印机中。在前面板的可打印页菜单中，选择打印纸张提示页。
2. 确认纸盘所承装的纸张与在打印机的前面板上选择的纸张类型相符。
3. 在前面板的支持菜单中，选择提高打印质量？菜单。选择去除打印污迹。该功能会使打印机打印几张空白纸，用以清洁定影器滚子。
4. 如果问题依然存在，请更换颜色与污迹颜色相符的打印墨粉盒。

打印缺陷与可能的解决方法（续）

打印质量问题

可能的解决方法

皱痕或白色斑块

打印页上出现皱痕和 / 或白色斑块。



0806-77

- 确认所用的纸张已正确地装入 “多用途纸盘 (MPT)” 中。
- 确保纸张引导装置紧贴纸叠侧面。
- 减少纸盘中的纸张数。

颜色重合不良

颜色偏移出指定区域或重叠在另一颜色区域上。



0806-43

- 关闭打印机电源，然后重新打开；打印机将进行自动定位校准。

清除塞纸


预防塞纸

- 为了减少纸张和投影胶片阻塞的频率，请仅使用 Xerox Phaser 打印纸、Xerox Phaser 标签和 Xerox Phaser 7700 投影胶片。请参照第 8 页以订购消耗品。
- 将纸张装入“共用纸盘”或“多用途纸盘 (MPT)”前将其抖松。
- 有关支持的纸张大小，请参考第 18 页。
- 有关正确的纸张装载说明，请参考第 22 页。

纸张阻塞是如何造成的？

纸张阻塞通常在下列几种情况下发生：

- 在打印机驱动程序中选择了不正确的纸张类型。
- 纸张不符合规格。
- 纸张潮湿、弯曲或折叠。
- 纸张装载不正确。
- 没有根据纸张情况正确调整“共用纸盘”（边与后控制槽）。
- “共用纸盘”过度装载。请确保纸张没有超过纸盘容量。
- 纸盘不支持装入的纸张的大小。
- 纸张重量与纸盘容量不一致。

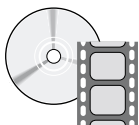

可获得说明清除塞纸的影像文件。它们位于 CD-ROM 中或以下的 Xerox 网站上：

www.xerox.com/officeprinting/7700support/

如果已将影像文件装载到 PC 硬盘中，也可以通过驱动程序的故障排除选项卡对它们进行访问。

清除塞纸

纸张阻塞时，打印会停止，且前面板上会显示一条信息。此信息指出阻塞的位置与更正措施。可能有不止一页的纸张阻塞在纸张路径里。请参考打印机上的标签以清除阻塞。

注意

为了避免可能发生的伤害，请勿碰触打印机热定影器滚子；它们可能很烫。

请务必小心不要接触到阻塞纸张上的墨粉，因为墨粉尚未被熔化到纸上，会被擦掉。

注

打印机内部所有移除阻塞纸张的把手和指示用户操作的指示点都是**绿色**的。


A 处阻塞

请按照以下步骤从左侧门清除阻塞：

警告


左侧门后面的某些部件可能很烫。为避免伤害，清除阻塞时要小心操作。

1. 打开左侧门（标记有字母 A）。

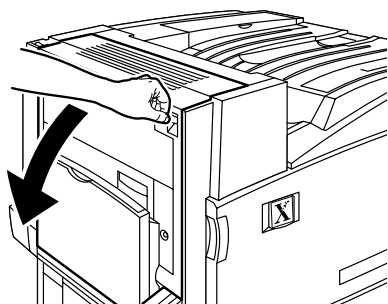

0806-34

2. 提起热定影器右侧的绿色释放卡锁。

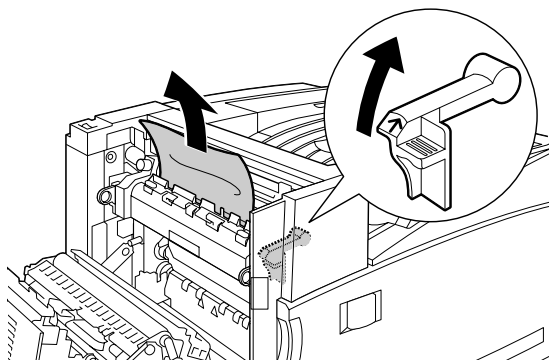

0806-45


3. 取出阻塞的纸张。

4. 向下推释放卡锁。
5. 关闭左侧门。

B 处阻塞

按照以下步骤从“多用途纸盘 (MPT)” 下面的左侧门清除阻塞：

1. 打开标记有字母 B 的门（位于“多用途纸盘”下面）。
2. 取出阻塞的纸张。

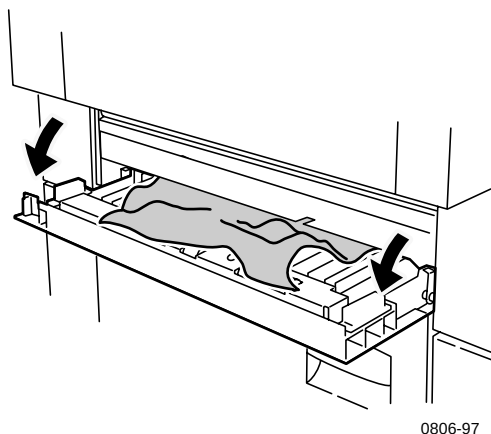


3. 关闭门。
4. 拉出纸盘 1。
5. 确认纸张已正确装入纸盘且控制槽适当紧靠纸张。
6. 重新放入纸盘 1。

多用途纸盘 (MPT) 处阻塞

警告

左侧门后面的某些部件可能很烫。为避免伤害，清除阻塞时要小心操作。

1. 打开左侧门（标记有字母 A）。

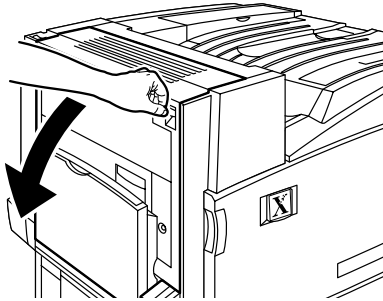


0806-34

2. 取出阻塞的纸张。
3. 关闭门。

C 处阻塞

按照以下步骤从下面的左侧门清除阻塞：

1. 打开下面的左侧门（标记有字母 C）。
2. 取出阻塞的纸张。

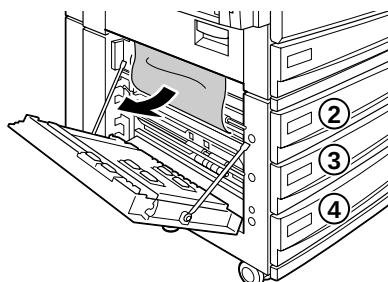


0806-47

3. 关闭门。
4. 拉出在前面板上指定的纸盘（2、3 或 4）。
5. 确认纸张已正确装入纸盘且控制槽适当地紧靠纸张。
6. 重新放入纸盘。

D - 双面打印单元处阻塞

按照以下步骤清除双面打印单元中的阻塞：

1. 打开 (a) 多用途纸盘 (MPT) 和 (b) 上面的左侧门（标记有字母 D）。

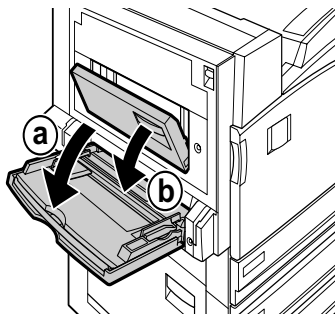


0806-66

2. 取出阻塞的纸张。
3. 关闭门。

E - 纸盘 4 处阻塞

按照以下步骤清除“高容量送纸器”处的阻塞：

1. 打开下面的左侧门（标记有字母 C）。
2. 取出阻塞的纸张。
3. 关闭门。
4. 拉出纸盘 4。
5. 打开纸盘左侧的盖，如果有阻塞的纸张，将其清除。

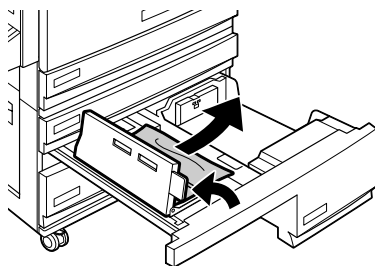


0806-67

6. 确认纸张已正确装入纸盘且控制槽适当地紧靠纸张。
7. 重新放入纸盘 4。

装订器旁路送纸器（标记有字母 G）处阻塞


按照以下步骤清除“装订器旁路送纸器”中的阻塞：

1. 打开打印机的左侧门（标记有字母 A）。

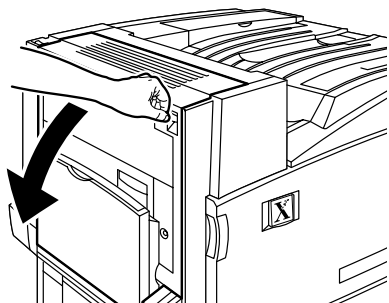

0806-34

2. 如果有阻塞的纸张，将其取出。
3. 关闭打印机的左侧门（标记有字母 A）。
4. 打开装订器旁路门（标记有字母 G）。

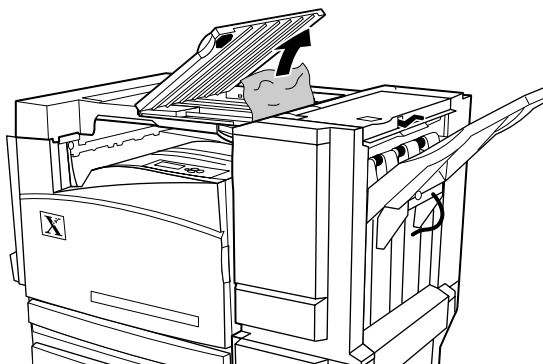


0806-75

5. 如果有阻塞的纸张，将其取出。
6. 关闭装订器旁路门（标记有字母 G）。

H - 装订器处阻塞


按照以下步骤清除装订器中的阻塞：

1. 按装订器上面的按钮，将盖打开。

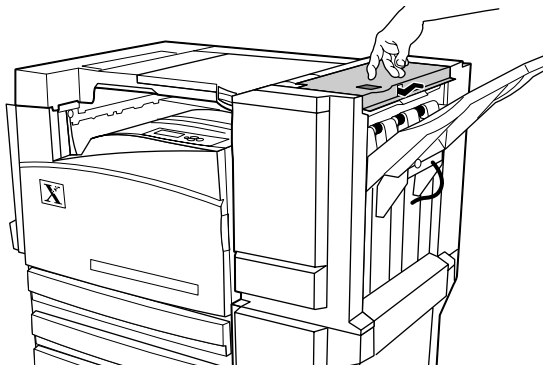

0806-72

2. 取出阻塞的纸张。

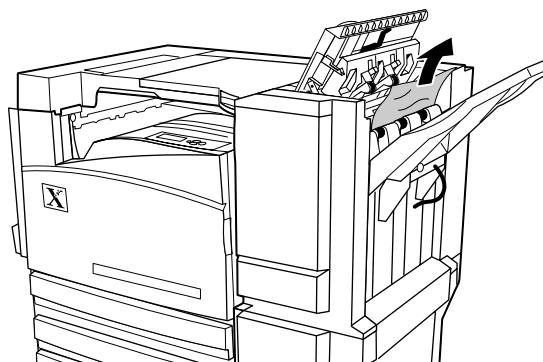


0806-73

3. 关闭顶盖。

F 处阻塞（仅对于有“装订器”的情况）

1. 拉动装订器，使其脱离打印机。

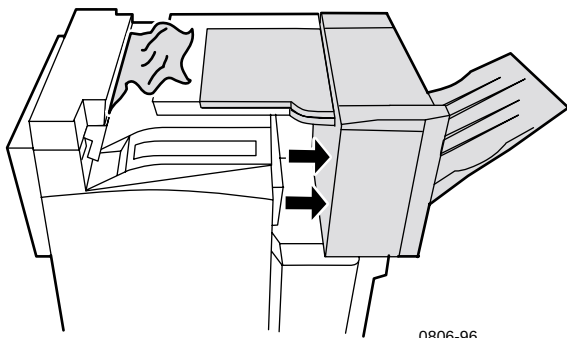

2. 从打印机或“装订器旁路送纸器”的入口处清除阻塞的纸张。
3. 将装订器推回原处就位。

移动和装运打印机

警告

请遵循以下指导，以避免伤害到自己或损坏打印机。

- 请务必由至少三个人来搬动打印机。
- 务必通过打印机背面上部的电源开关将打印机关闭。

在办公室内移动打印机

只要在光滑表面上轻轻滑动，便可在办公室内安全移动打印机。任何震动都可能损坏打印机，比如将打印机推过突起的门槛或推过停车场。

警告

由于移动不当而造成的打印机损害不在打印机保修范围内。

1. 关闭打印机的所有门和盖子。
2. 通过打印机右上部的电源开关将打印机关闭。
3. 三人一起将打印机移动到新位置。（使用最低承重量为 250 磅的推车或运送车。）

运输打印机的准备工作

要用汽车运输打印机，必须遵循特定的步骤来为运输打印机作准备。必须将特殊的硬件插件（在安装过程中被卸除）安装到打印机中，这样才能确保运输的安全。另外，必须将打印机重新包装至合适的运输纸箱中。

如果原包装物不全，请订购重新包装套件 065-0592-00。要订购重新包装套件，请访问 www.xerox.com/officeprinting/support 或与当地的 Xerox 服务代表联系。重新包装打印机的说明可在重新包装套件中、CD-ROM 或网站上找到。如果您无法重新包装打印机，Xerox 服务人员会帮助您重新包装打印机，会酌情收取一定的费用。

注

如果打印机重新包装不当，可能会造成打印机损害，这种损害不在打印机保修范围内。

获取帮助

有关您打印机的信息，请参考下列资源。

前面板

- 为您提供一组工具（连同信息页面），帮助您解决打印质量、纸张输送、消耗品和打印机管理等问题。
- 按前面板上的信息键，请参阅第 10 页，以获取前面板的有关信息。
- 故障排除页打印方法：按下箭头或上箭头键，滚动到可打印页菜单。按确定。按下箭头或上箭头键，滚动到打印帮助指南选项。按确定。

打印机 CD-ROM

- *Phaser 7700 彩色打印机用户指南*（本手册）
- *Advanced Features and Troubleshooting Manual*（高级功能和故障排除手册）
- *Installation Guide*（安装指南）
- 使用指南录像带
- 打印机驱动程序
- 驱动程序安装程序（用于 Mac 和 Windows）
- Read Me（自述文件）版本注释
- 网络信息
- CentreWare Font Download Utility（CentreWare 字体下载实用程序）
- Adobe Acrobat Reader
- Adobe Type Manager (ATM)

PhaserSMART™

PhaserSMART™ 是自动、基于 Internet 的支持系统。若想访问互动的故障排除，请选择：

- 在打印机驱动程序中，故障排除选项卡上的技术支持链接。
- 在 CentreWare IS，支持选项卡支持链接下的技术支持链接。

Xerox 网站

www.xerox.com/officeprinting/

- 产品、消耗品和服务信息
- 下载打印机驱动程序
- 查找当地的经销商
- 联机文档

infoSMART™ Knowledge Base（知识库）

www.xerox.com/officeprinting/infoSMART/

infoSMART™ 即是 Xerox 客户支持人员使用的故障排除资料库，它提供以下方面的最新技术信息：

- 应用程序论坛
- 网络论坛
- 打印机错误
- 打印质量论坛
- 故障排除

Color Connection

www.colorconnection.xerox.com

提供可帮助您获得彩色打印机最佳性能的工具和信息的彩色资源。

- 使用打印机和所喜爱软件应用程序的交互式教程和帮助性提示。
- 易于访问的在线技术支持。
- 可满足您独特需求的自定义功能。

其它在线服务

预定电子邮件更新通知:	www.colorconnection.xerox.com
技术支持	www.xerox.com/officeprinting/support

当地经销商

请参阅 www.xerox.com/officeprinting/contacts 以获得最新的信息。		
美国 1-800-835-6100	加拿大 1-877-662-9338	美国和加拿大以外地区 请与您当地的 Xerox 办事处联系，以获取当地经销商的清单。

客户支持中心

请参阅 www.xerox.com/officeprinting/contacts 以获得最新的信息。

美国和加拿大 1-800-835-6100	厄瓜多尔 +593 (2) 520 480	挪威 8150 0308
阿根廷 54-114-378-5444	芬兰 0800 11 8388	波多黎各 1-800-835-6100
澳大利亚 1-800-811-177	法国 0825 393 490	新加坡 1-800-356-5565
奥地利 017956 7083	德国 01 805 004392	东盟 +65 251 3006
比利时 - 荷兰语 070 222 047	香港 2513-2513	西班牙 902 160 236
比利时 - 法语 070 222 045	意大利 199 112 088	瑞典 0771 1788 08
玻利维亚 +(5913) 469-090	日本 +81 03 3448 3040	瑞士 0845 845 107
巴西 0800-21-8400	韩国 82(2) 528 4661	台湾 2 2757 1567
智利 800-200-600	墨西哥 52 (5) 628-1091	泰国 2 645 3600
哥伦比亚 571-636-3011	荷兰 0900 202 1154	英国 0870 241 3459
丹麦 7010 7288	新西兰 0 800 449 177	委内瑞拉 +58(2)265-2625

规格

材料安全数据图页

制造商: Xerox Corporation Office Printing Business
P. O. Box 1000
Wilsonville, Oregon, 97070-1000

制作日期: 2001 年 1 月 15 日

第 1 部分 - 产品标识

产品名称	部件编号
黑色墨粉盒	016-1882-00, 016-1947-00
天蓝色墨粉盒	016-1879-00, 016-1944-00
紫红色墨粉盒	016-1880-00, 016-1945-00
黄色墨粉盒	016-1881-00, 016-1946-00
黑色显影剂墨盒	116-1111-00
天蓝色显影剂墨盒	116-1114-00
紫红色显影剂墨盒	116-1113-00
黄色显影剂墨盒	116-1112-00
(显影剂墨盒只能由 “Xerox 服务技术人员” 进行更换)	

产品用途: XEROX Phaser® 7700 彩色打印机

第 2 部分 - 成分信息

成分 (重量百分比)	CAS 数量
墨粉:	
聚酯树脂 (60-90%)	商业秘密
碳黑或无害彩色颜料 (2-35%)	商业秘密
非晶体氧化硅 (2-5%)	68611-44-9/67762-90-7
显影剂:	
玻璃料, 化学制品 (>95%)	65997-18-4
墨粉 (<5%)	

第 3 部分 - 危险标识

暴露途径: 墨粉和显影剂粉末装在一个墨盒内。按要求使用时, 由吸入或皮肤接触而引起暴露伤害的可能性极小。

潜在健康影响: 按照要求使用产品时, 对健康无碍。请参见第 11 部分, 毒物学信息。

立即效应:

吸入: 如同任何无毒粉末, 它对呼吸道有极轻微的刺激。

皮肤: 不会引起皮肤刺激

眼睛: 不会引起眼睛刺激

摄取: 不是预期的暴露途径

慢性效应: 无已知例子

暴露的征兆和症状: 对呼吸道有轻微的刺激。

因暴露而恶化的医学状态: 无已知例子。

第 4 部分 - 急救措施

吸入: 将人员移动到新鲜空气中。如果出现严重症状, 应立即就医。

眼睛: 如果有极少量进入眼睛, 请用水彻底冲洗。如果出现严重症状, 应立即就医。

皮肤: 用肥皂和水彻底冲洗。如果出现严重症状, 应立即就医。

摄取: 用几杯水稀释胃液。如果出现严重症状, 应立即就医。

第 5 部分 - 灭火措施

燃点: 不适用

火灾和爆炸危险: 墨粉是易燃粉末。象大多数有机粉末一样, 漫布在空气中时会形成可爆炸的混合物。

灭火介质: 水、干燥化学物、二氧化碳或泡沫。

灭火说明: 避免吸入烟尘。如同对付任何火灾一样, 须穿上防护服并戴上自带的呼吸设备。

第 6 部分 - 意外释放处理措施

溢出或泄漏：清扫或用吸尘器来清理溢出的化学原料，并小心地将墨粉放入可密封的废物处理箱内。清理时缓慢清扫，以尽量减少灰尘产生。如果使用吸尘器，马达应达到防尘标准。应使用捆绑到机器上的导电软管以减少静电累积。如有必要，请使用肥皂和凉水来清理残余物。在去除残留的墨粉后，清洗或干洗外衣。

第 7 部分 - 处置和储存

处置：按要求使用时，无需特殊防护。

储存：避免高温。

第 8 部分 - 暴露控制 - 人身保护

按 Xerox Phaser® 彩色打印机说明使用时，无需特殊人身防护。

阈值 (TLV): 10 mg/m^3 (灰尘总量)

许可暴露限度 (PEL): 15 mg/m^3 (灰尘总量); 5 mg/m^3 (可吸入灰尘)

短期暴露限度 (STEL): 未制定

最高限度: 未制定

XEROX 暴露限度 (XEL): 2.5 mg/m^3 (灰尘总量); 0.4 mg/m^3 (可吸入灰尘)

第 9 部分 - 物理和化学性质

外观 / 气味: 黑色、蓝色、红色或黄色粉末 / 轻微气味

沸点: 不适用

水中溶解度: 不可溶

蒸发率: 不适用

气体密度 (空气 = 1): 不适用

挥发性: 不适用

软化范围: 不适用

熔点: 不适用

比重 (水 = 1): 近似为 1 (墨粉)、5 (显影剂)

气体压力 (毫米水银): 不适用

pH 值: 不适用

第 10 部分 - 稳定性和反应性

稳定性: 稳定。

与其它材料的不相容性: 强氧化剂

危险聚合: 不会发生

危险分解物: 在起火时, 热分解或燃烧可能会产生有毒气体。

第 11 部分 - 毒物学信息

本材料已经过 Xerox Corporation 评估。下面列出的毒性数据基于类似墨粉的测试结果。

口服 LD₅₀: >5 g/kg (老鼠), 几乎无毒

皮肤 LD₅₀: >5 g/kg (兔子), 几乎无毒

吸入 LC₅₀: > 5 mg/l (老鼠; 暴露 4 小时), 几乎无毒

吸入 LC₅₀: > 20 mg/l (老鼠; 暴露 1 小时的计算结果), 按照 DOT 标准无毒

眼睛刺激: 无刺激

皮肤过敏: 无过敏

皮肤刺激: 无刺激

人体局部试验: 无刺激, 无过敏性

诱变性: 在艾姆斯氏试验中未检测到诱变性

致癌物: 不存在

附加信息: 从由 Xerox 资助的“慢性墨粉吸入研究”得到的结果证明, 吸入最低 (1 mg/m³) 暴露级别 (即最接近潜在的人体暴露级别) 墨粉的老鼠, 未发生肺部变化。在中等 (4 mg/m³) 暴露级别组中, 有 25% 的动物发生极轻度的纤维症, 而在最高 (16 mg/m³) 暴露级别组中, 所有的动物都出现轻度纤维症。这些发现归因于“肺超负荷”, 即过量灰尘在肺中长期滞留之后产生的一般性反应。该研究是采用符合 EPA 测试协议的特殊测试墨粉而进行的。测试墨粉的可吸入性是商用 Xerox 墨粉的十倍, 因此在机能上将不适用于 Xerox 设备。

第 12 部分 - 生态信息

水生 LC₅₀: > 1000 mg/l (胖头鱼; 虹鳟鱼), 无毒

第 13 部分 - 处置事项

这些物质都不是 40 CFR 261 中列出的 RCRA 危险废物，但各州和地方的废物处置要求可能有更多限制。请按照所有联邦、州和当地的规章制度进行处置。应仅在封闭容器内烧毁。

第 14 部分 - 运输信息

DOT: 不作规定。

第 15 部分 - 规章信息

TSCA: 这些墨粉的所有组成成分都按照 TSCA 标准制造。

RCRA: TCLP 金属低于 EPA 设定的危险废物标准。

加拿大 WHMIS: 这些墨粉不是 Workplace Hazardous Material Information System (WHMIS, 工作场所危险材料信息系统) 规定的控制产品。

第 16 部分 - 其它信息

NFPA 704: 健康 -0, 起火 -1, 反应性 -0 (所有颜色)

原始制作日期: 1/15/01

Xerox Corporation

Office Printing Business

Environmental, Health & Safety

P.O. Box 1000

Mail Stop 60-512

Wilsonville, Oregon 97070

安全信息: 800-828-6571

健康紧急电话: 716-422-2177

运输紧急电话 (Chemtrec): 800-424-9300

索引

C

Color Connection 74

D

DIC 彩色校正 14

I

infoSMART 软件 74

S

SNAP 印刷彩色校正 14

sRGB 显示彩色校正 14

SWOP 印刷彩色校正 14

T

TekColor 彩色校正 14

Toyo 彩色校正 14

X

Xerox 网站 74

四画

内存, 附加

部件编号 9

订书钉

添加 51

位置 49

订书机

使用 48

介质

共用纸盘用途 37

支持的大小 18

手动双面打印 40

无彩色校正 14

- 支持电话号码 76
- 双面打印 36
 - 手动 40
 - 自动 36

五画

- 打印机
 - 质量模式 13
- 打印机台
 - 部件编号 8
- 打印墨粉盒部件编号 3
- 打印提示
 - 标签 36
 - 菜单图 11
- 打印质量
 - 问题故障排除 54
- 打印质量模式 13
- 打印质量问题故障排除 54
- 电话号码
 - 支持 76
- 电子邮件通知服务 75
- 功能
 - 前面板 11
- 皮带清洁器组件 4
 - 部件编号 4

六画

- 多用途纸盘 (MPT)
 - 装入 27
 - 装载标签 35
 - 装载投影胶片 30
 - 装载信封 33
- 共用
 - 装载进共用纸盘 22
- 共用纸盘
 - 共用纸盘用途 22
 - 投影胶片规格 36
 - 纸张规格 19, 36
 - 装载介质 23
 - 装载投影胶片 30
- 自动彩色校正 14

自动双面打印 36

当地经销商 75

七画

纸张

部件编号 5

共用纸盘用途 23, 37

装入 “多用途纸盘 (MPT)” 27

纸张大小, 图像区域

支持的大小 18

传真适用 14

投影胶片

部件编号 6

打印质量模式 13

共用纸盘用途 36

装载 30

八画

定向 38

废墨粉盒部件编号 3

欧洲比例印刷彩色校正 14

图像偏移

打印质量问题 55, 56, 57, 58, 59, 60

质量模式 13

九画

前面板 10

信封

打印 33

标签

部件编号 7

打印 35

打印提示 37

标准打印质量模式 13

标准墨粉盒部件编号 2

故障排除

获取帮助 73

使用 infoSMART 软件 74

使用打印机 CD-ROM 内容 73

使用前面板获取帮助 73

十画

部件编号

标签 7

标准墨粉盒 2

打印机台 8

打印墨粉盒 3

废物盒 3

附加内存 9

高容量墨粉盒 2

投影胶片 6

移动工具箱 7

移动套件 7

纸张 5

高分辨率 / 照片打印质量模式 13

高容量墨粉盒部件编号 2

预打孔纸张

打印 37

获取帮助

infoSMART 软件 74

打印机 CD-ROM 内容 73

前面板 73

十一画

商业印刷彩色校正 14

彩色校正 14

菜单图 11

移动套件

部件编号 7

偏移输出 48

十二画

黑白彩色校正 14

装订方式选择 38

十三画

照片效果打印质量模式 13

输出

偏移 47

塞纸

清除 61

预防 61

十四画

模式

打印质量 13

鲜艳色彩彩色校正 14

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

www.xerox.com/officeprinting

0 7 1 - 0 8 3 0 - 0 0