
multifunction product

Petit guide d'utilisation




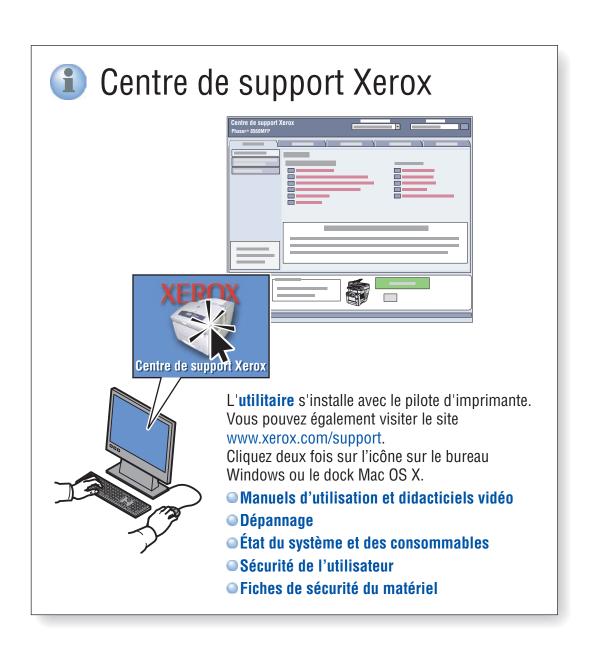

Sommaire

Éléments de base
du système2Impression5Copie7Numérisation9Télécopie12Dépannage15


Configurations

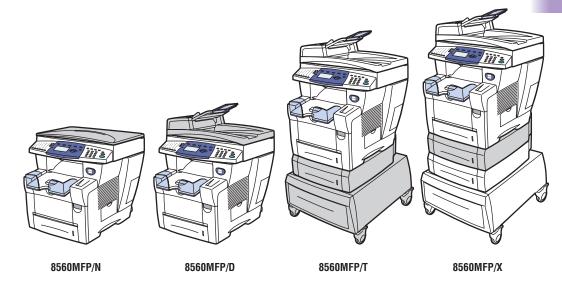


- Certaines des fonctions décrites dans ce guide peuvent ne pas être disponibles avec votre configuration.
- Consultez le chapitre Configurations système du Guide d'utilisation pour des informations sur les fonctions et options disponibles.





Présentation du système

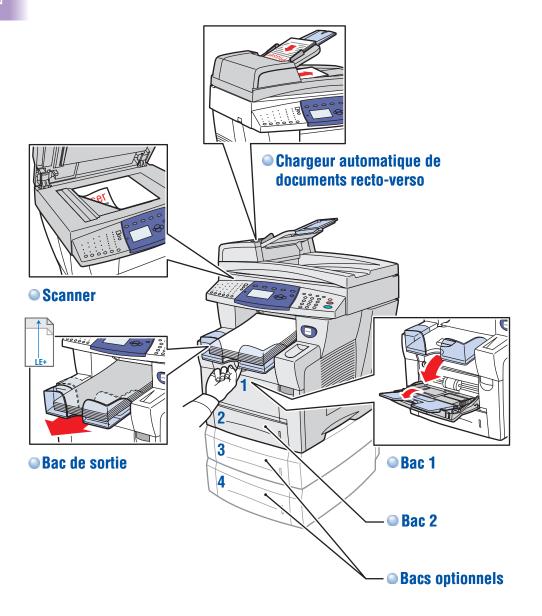


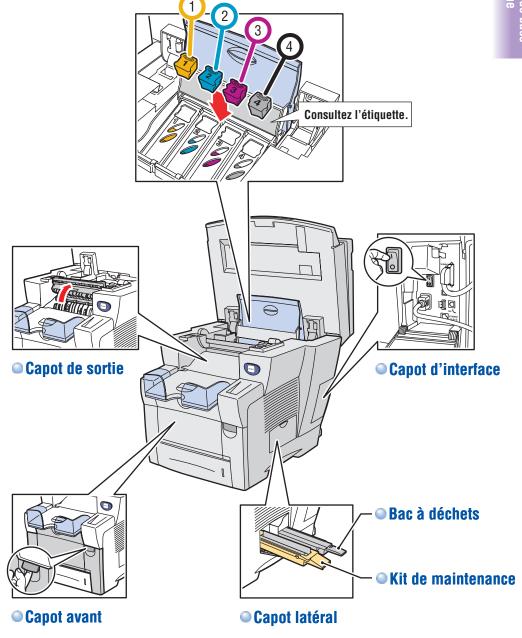


Boutons du panneau de commande

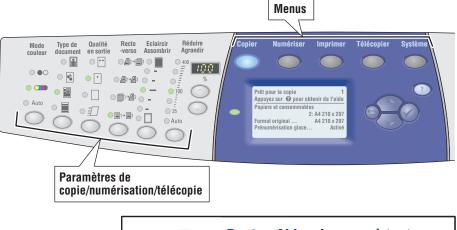




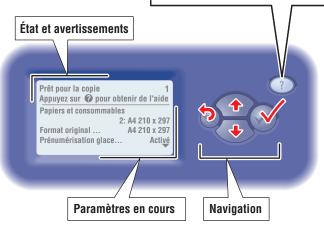

Pages d'informations

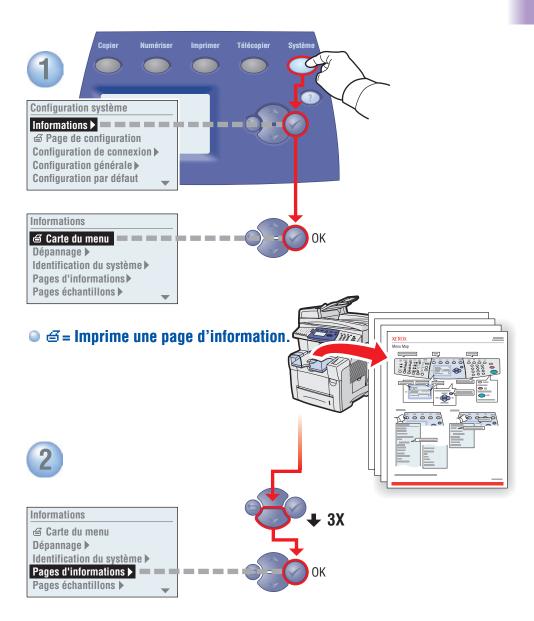

Papiers pris en charge

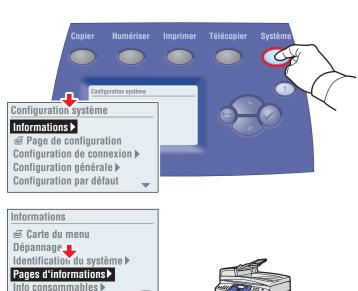

Pages d'informations


El Page de Lonfiguration


Page Conseils papier


Page de configuration
de connexion
de Page de démarrage

 Imprimez la Page Conseils papier pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge et la configuration des bacs.


Consultez le chapitre Impression du Guide d'utilisation.

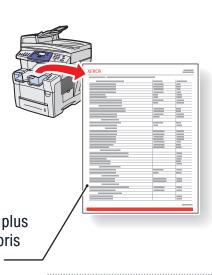


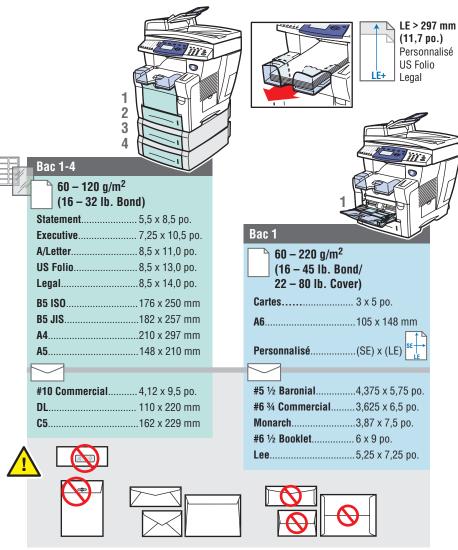


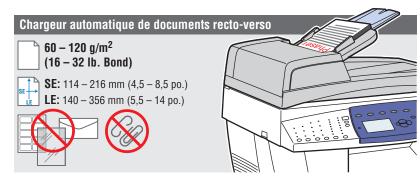


Impression de base

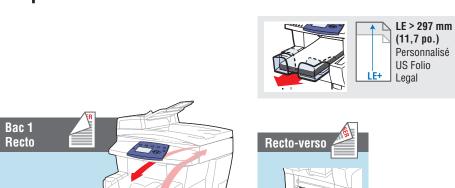

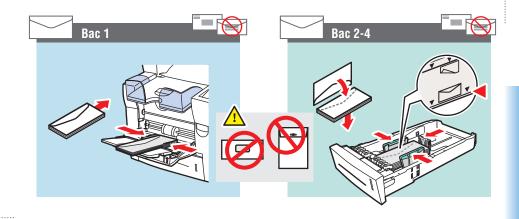


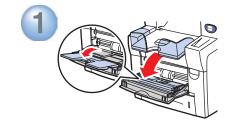

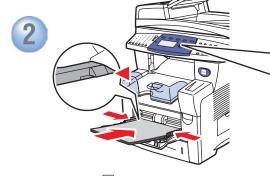



3




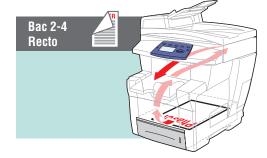



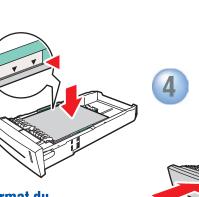


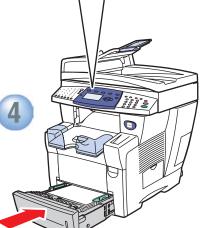

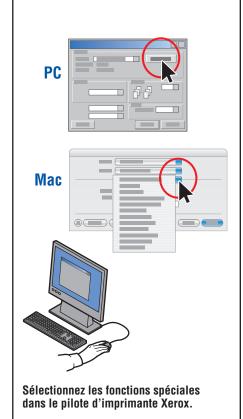

Réglez les guides en fonction du format du papier. Appuyez pour enclencher.


Copie de base

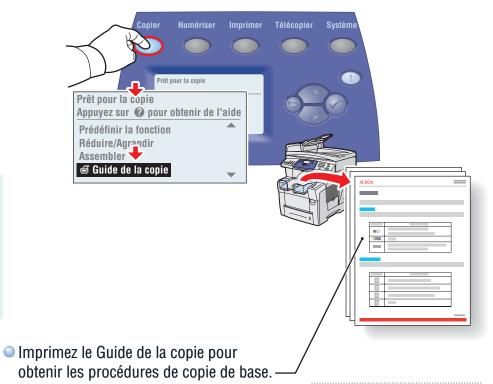


Consultez le chapitre Copie du Guide d'utilisation.





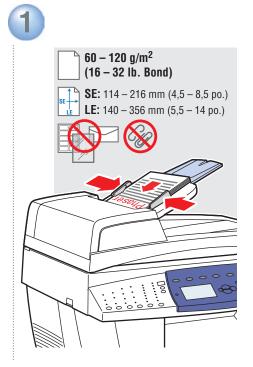

Chargez l'original.

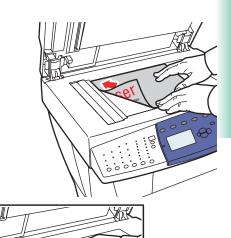











Parcourez les menus pour sélectionner les fonctions spéciales ou le type de papier.

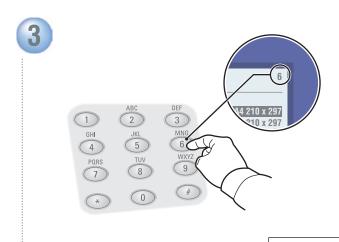


Sélectionnez le nombre de copies.


Utilisez aussi le pavé numérique pour entrer les mots de passe requis pour les paramètres protégés.

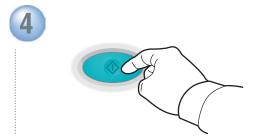

Appuyez sur le bouton Marche.

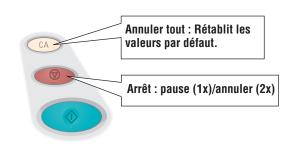


Numérisation de base

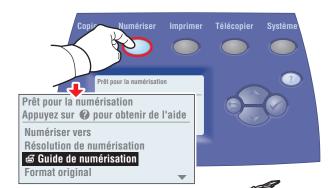

Imprimez le Guide de numérisation pour obtenir les procédures de numérisation de base.

Pour en savoir plus sur les techniques de numérisation avancées, reportez-vous au chapitre Numérisation du Guide d'utilisation. -




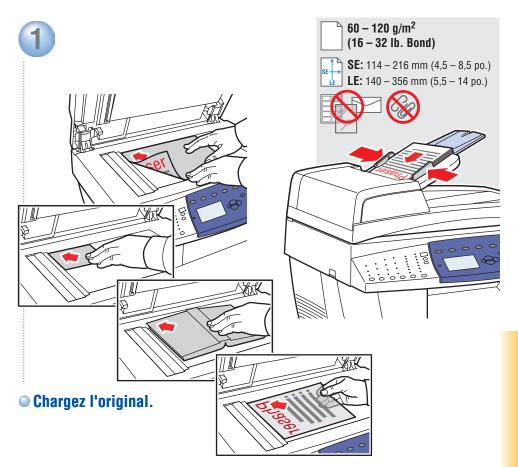




Appuyez sur le bouton Numériser.



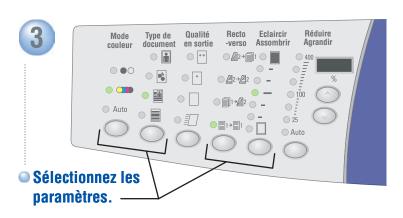




Sélectionnez la destination.

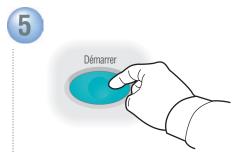


Appuyez sur le bouton Marche.

Récupération des numérisations : CentreWare IS


CentreWare IS permet de récupérer les numérisations à partir d'un 8560MFP réseau, sans pilotes de numérisation installés.

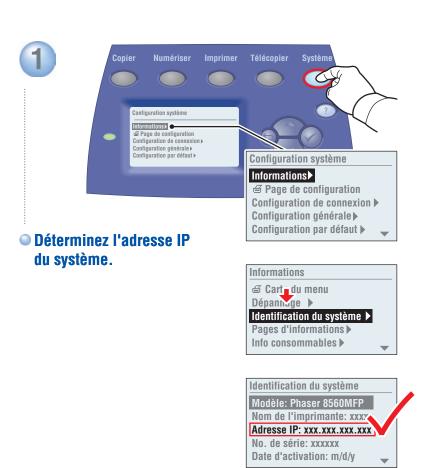




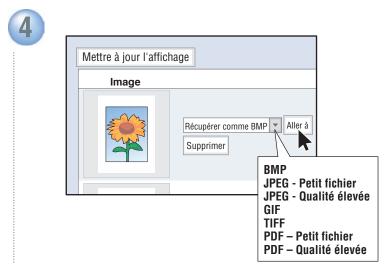


Sélectionnez le type de fichier, puis cliquez sur Aller à.

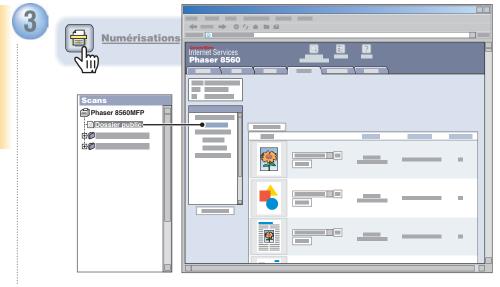


OCliquez sur Numérisations. Attendez le chargement des images.

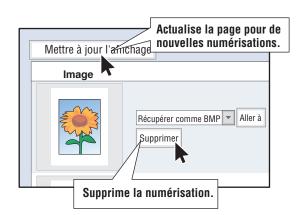

Télécopie

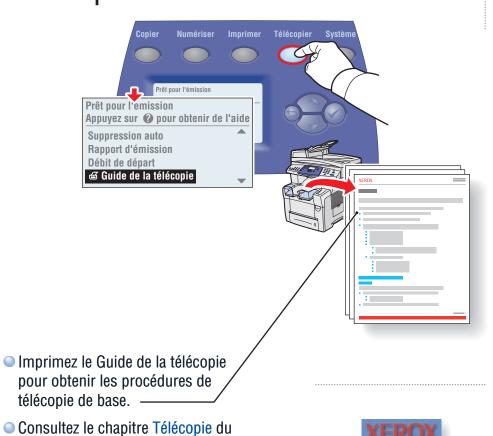

Télécopie de base

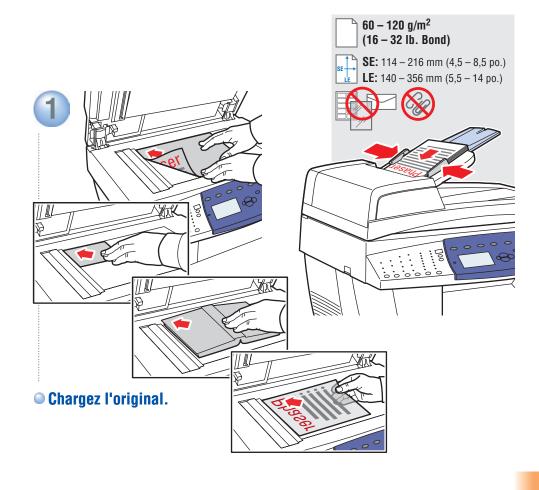




Appuyez sur le bouton Télécopier.


www.xerox.com/support

Guide d'utilisation.




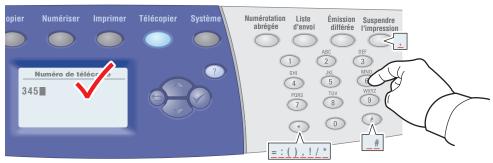


Entrez le numéro de télécopie.

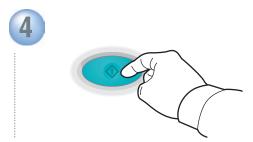

Appuyez sur le bouton Marche.

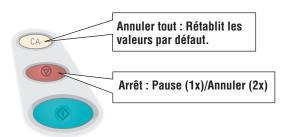

Ajout d'entrées de numérotation abrégée

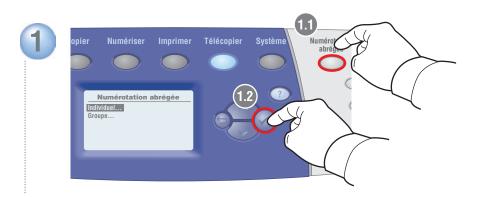


Appuyez sur Numérotation abrégée et sélectionnez Individuel.

Les groupes sont des ensembles d'entrées mémorisées.




Sélectionnez un numéro disponible.

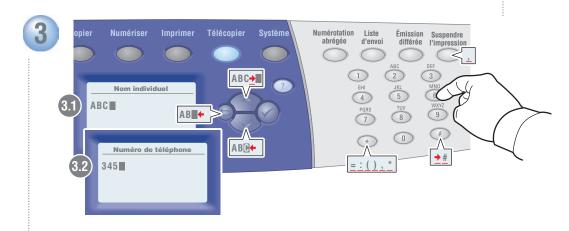


Entrez un nom et un numéro de télécopie.



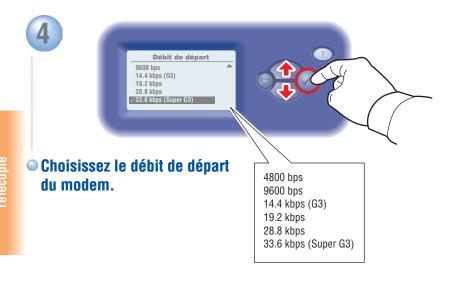





Utilisez CentreWare IS pour ajouter des entrées facilement sur les systèmes réseau. Entrez l'adresse IP du système dans votre navigateur Web, puis sélectionnez Propriétés > Paramètres de télécopie.

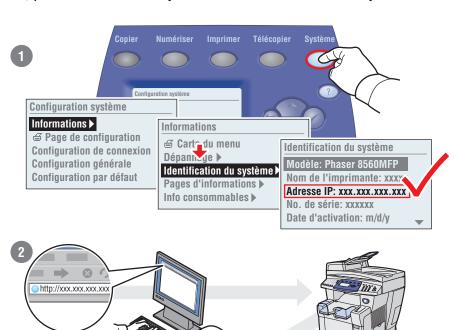



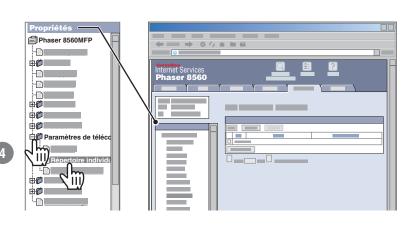


Qualité en sortie

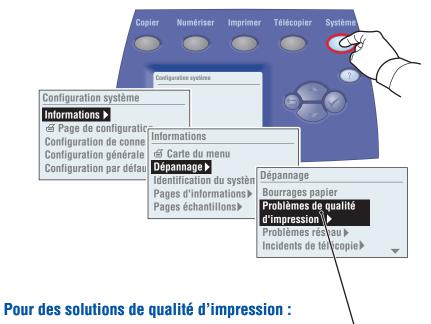

Reportez-vous au menu Problèmes de qualité d'impression et imprimez la page Dépannage de qualité d'impression.

Consultez le chapitre Qualité d'impression du Guide d'utilisation ou visitez le site Web du support technique.

www.xerox.com/support

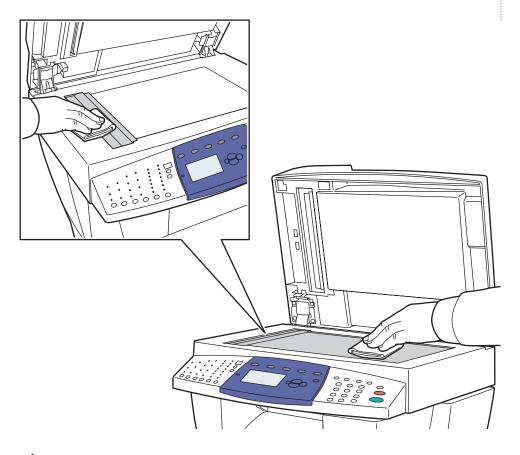

Pour nettoyer la glace d'exposition :

Utilisez de l'alcool isopropylique (90%) sur un chiffon propre et non pelucheux.

Bourrages papier



