


Petit guide d'utilisation



Centre de support Xerox

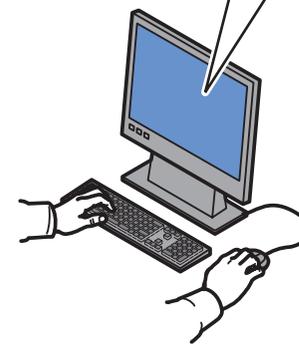


L'**utilitaire** s'installe avec le pilote d'imprimante. Vous pouvez également visiter le site www.xerox.com/support. Cliquez deux fois sur l'icône sur le bureau Windows ou le dock Mac OS X.

- **Manuels d'utilisation et didacticiels vidéo**
- **Dépannage**
- **État du système et des consommables**
- **Sécurité de l'utilisateur**
- **Fiches de sécurité du matériel**

Sommaire

Éléments de base du système	2
Impression	5
Copie	7
Numérisation	9
Télécopie	12
Dépannage	15



Configurations

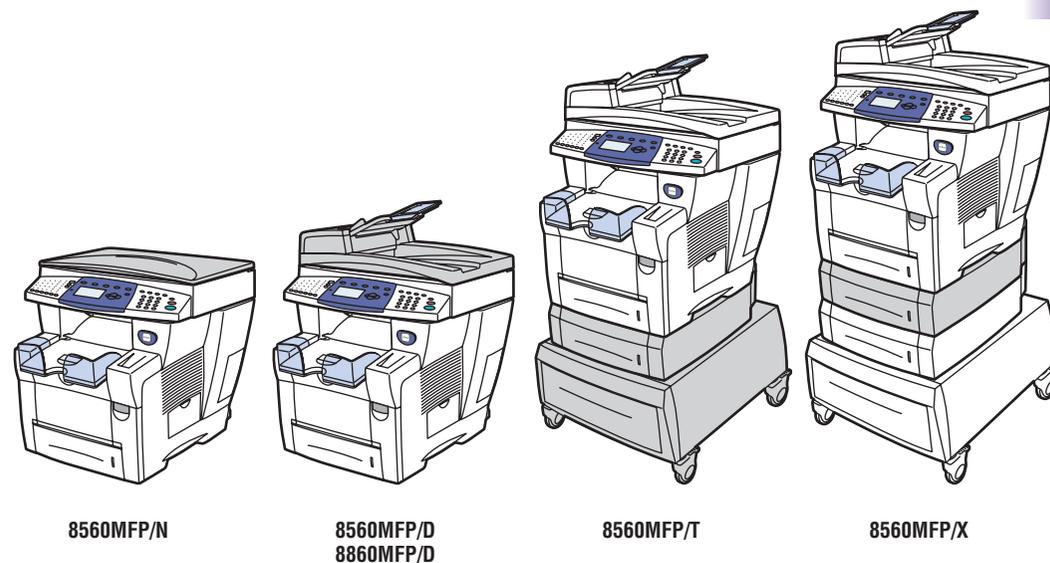


- Certaines des fonctions décrites dans ce guide peuvent ne pas être disponibles avec votre configuration.
- Consultez le chapitre [Configurations système](#) du *Guide d'utilisation* pour des informations sur les fonctions et options disponibles.



Présentation du système

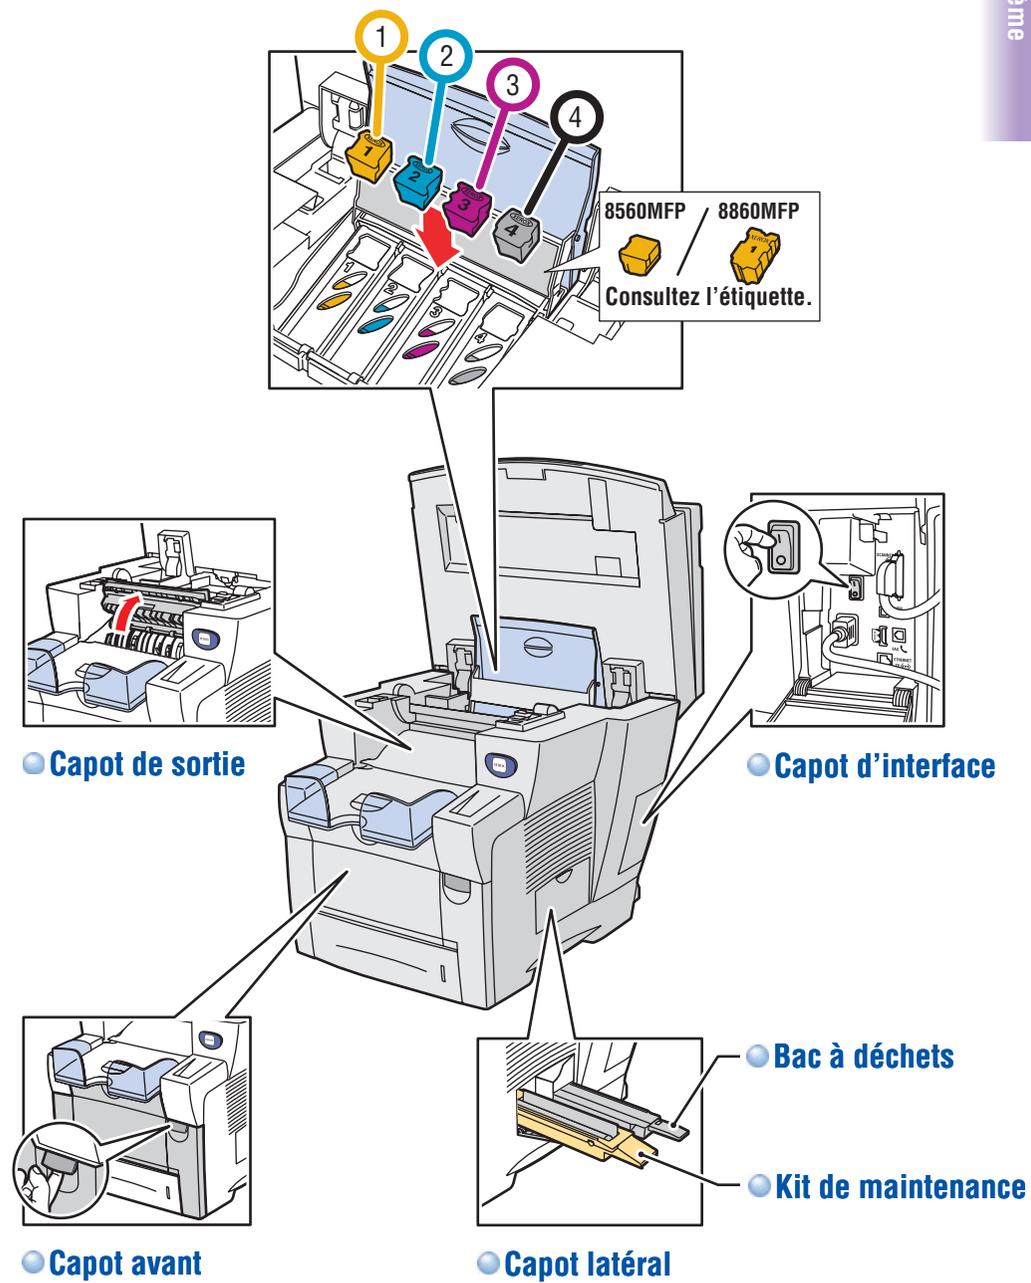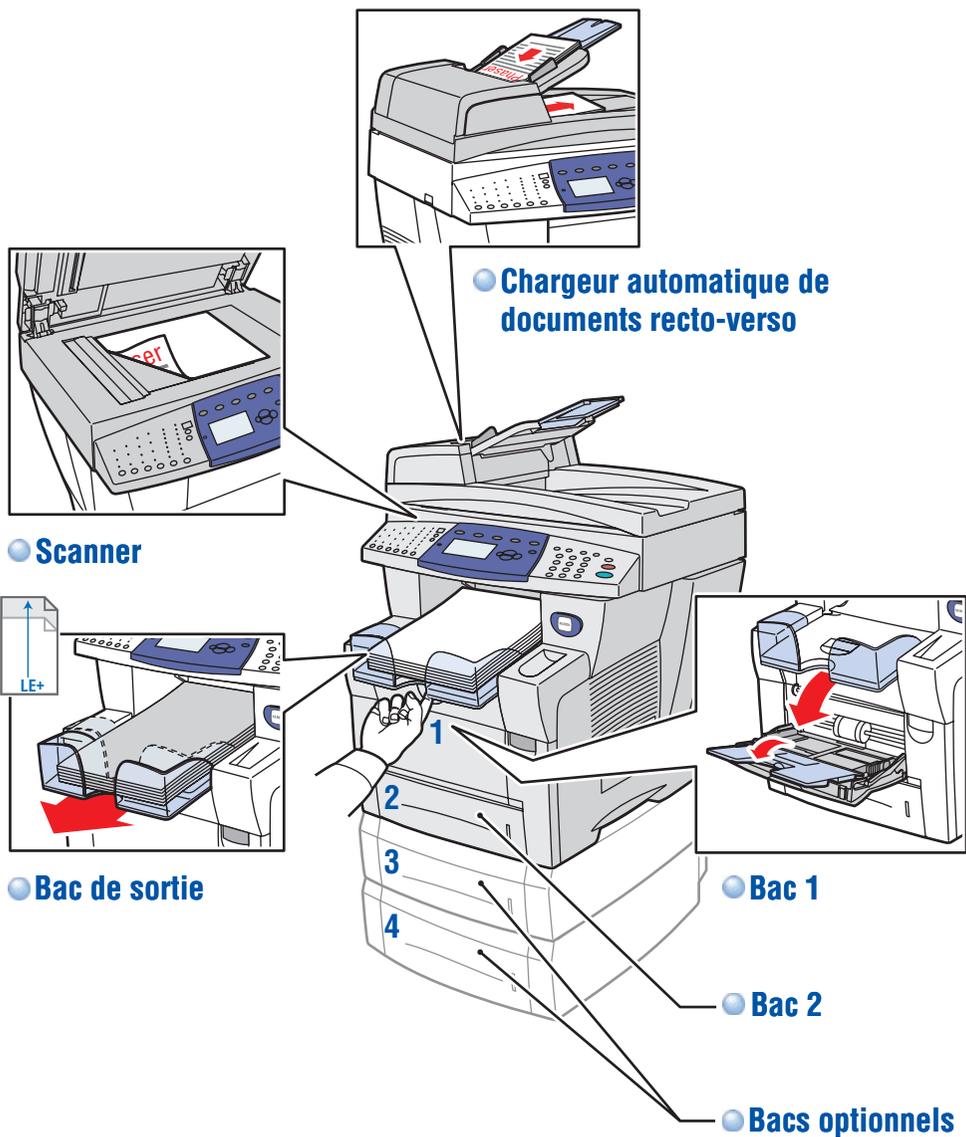


Boutons du panneau de commande

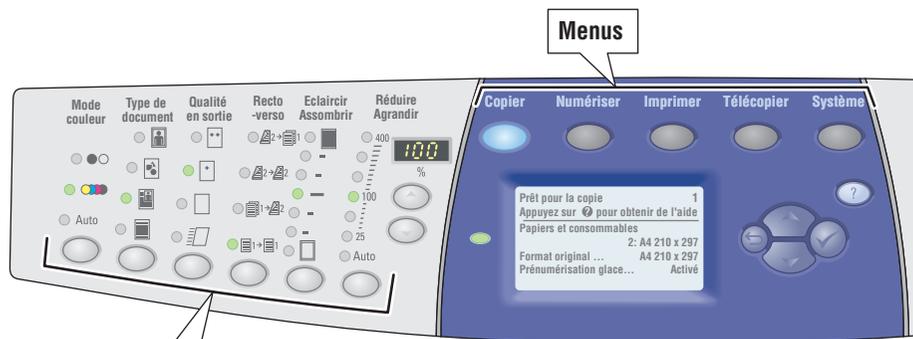

Paramètres de copie/numérisation/télécopie


Bouton Aide : Appuyez à tout moment sur ce bouton pour afficher des informations supplémentaires sur le message ou le menu.

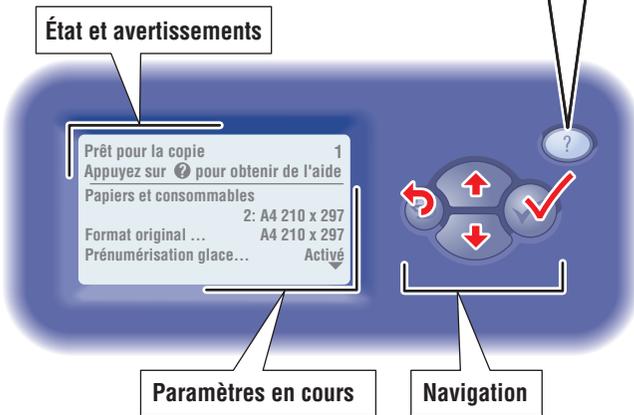

Paramètres en cours

Navigation

Pages d'informations

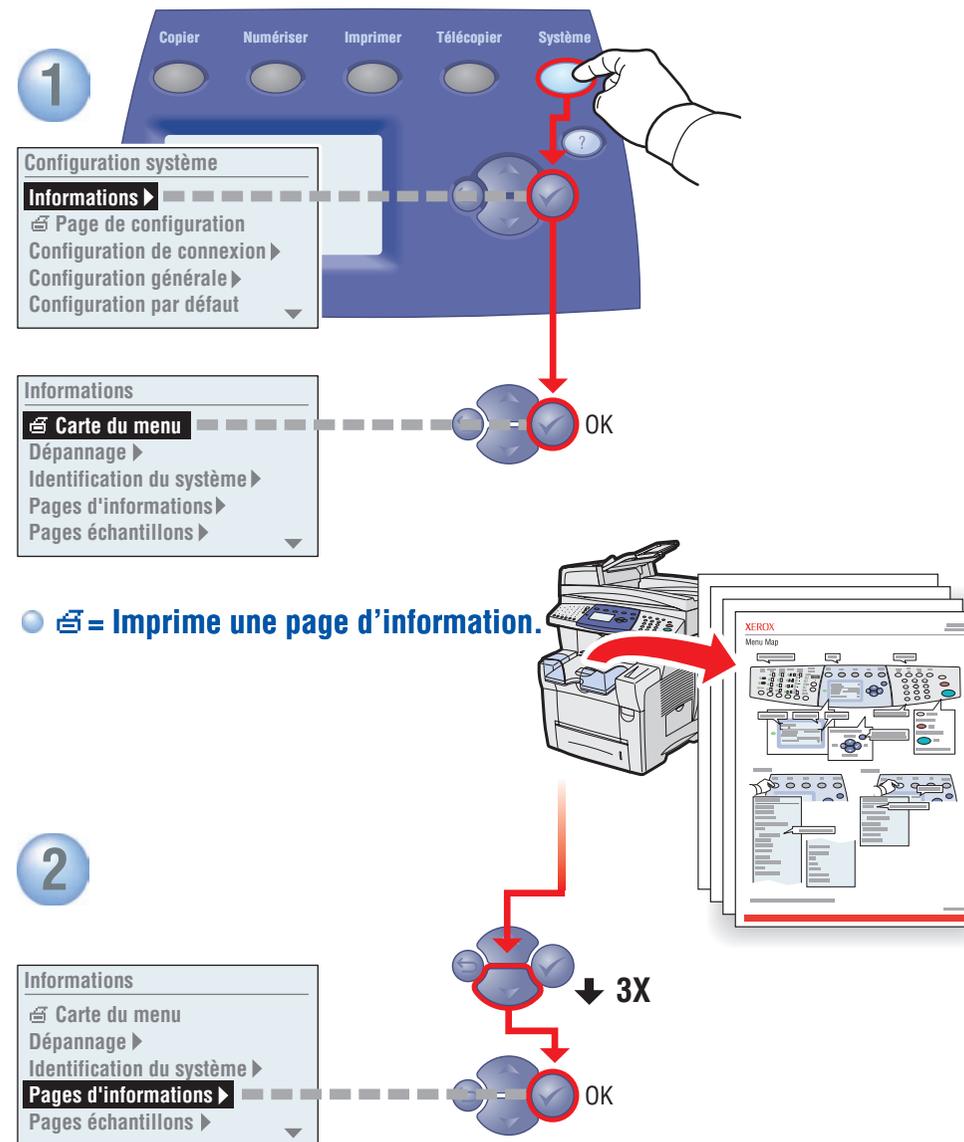

Impression

Configuration système

- Informations
 - Page de configuration
 - Configuration de connexion
 - Configuration générale
 - Configuration par défaut
- Informations
 - Carte du menu
 - Dépannage
 - Identification du système
 - Pages d'informations
 - Page de configuration
 - Page Conseils papier**
 - Page de configuration de connexion
 - Page de démarrage
 - Info consommables

- Imprimez la Page Conseils papier pour plus d'informations sur les types de papier pris en charge et la configuration des bacs.
- Consultez le chapitre **Impression** du *Guide d'utilisation*.



Papiers pris en charge

Bac 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5,5 x 8,5 po.
Executive	7,25 x 10,5 po.
A/Letter	8,5 x 11,0 po.
US Folio	8,5 x 13,0 po.
Legal	8,5 x 14,0 po.
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

#10 Commercial..... 4,12 x 9,5 po.
DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

Bac 1

60 – 220 g/m²
(16 – 45 lb. Bond/
22 – 80 lb. Cover)

Cartes..... 3 x 5 po.
A6..... 105 x 148 mm

Personnalisé..... (SE) x (LE)

#5 ½ Baronial..... 4,375 x 5,75 po.
#6 ¼ Commercial..... 3,625 x 6,5 po.
Monarch..... 3,87 x 7,5 po.
#6 ½ Booklet..... 6 x 9 po.
Lee..... 5,25 x 7,25 po.

LE > 297 mm (11,7 po.)
Personnalisé
US Folio
Legal

! [Prohibited icons: paper with hole punch, paper with staple, paper with fold]

Chargeur automatique de documents recto-verso

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)


SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5 po.)
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14 po.)

[Prohibited icons: paper with hole punch, paper with staple]

Impression de base

Impression


Impression

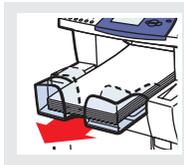

LE > 297 mm
(11,7 po.)
Personnalisé
US Folio
Legal

LE+


Bac 1
Recto

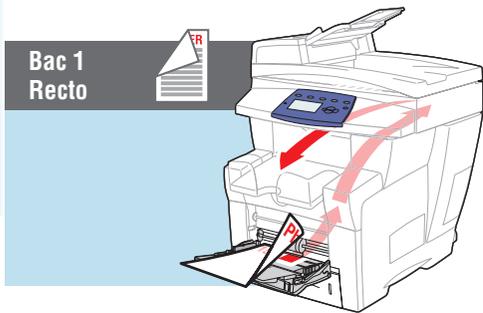


Recto-verso




Bac 1

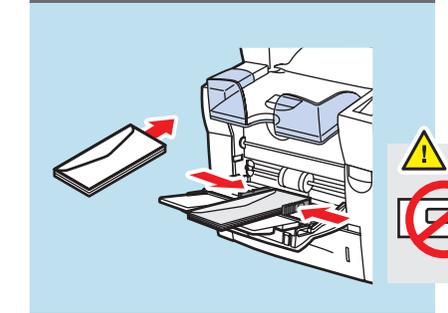



Bac 2-4

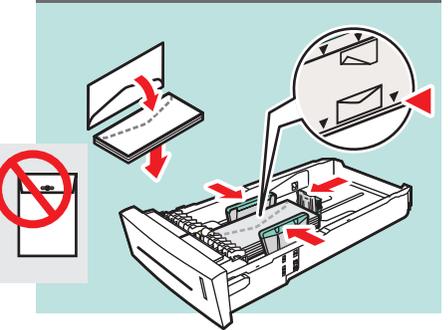

1

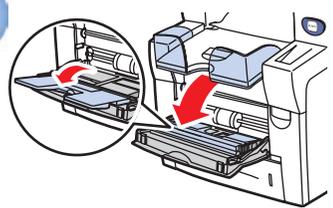

2

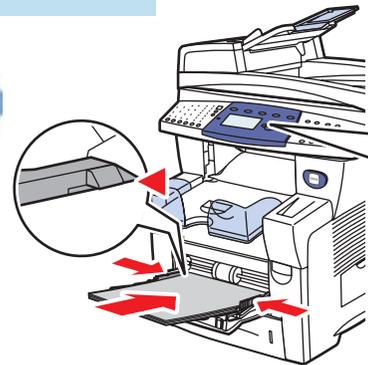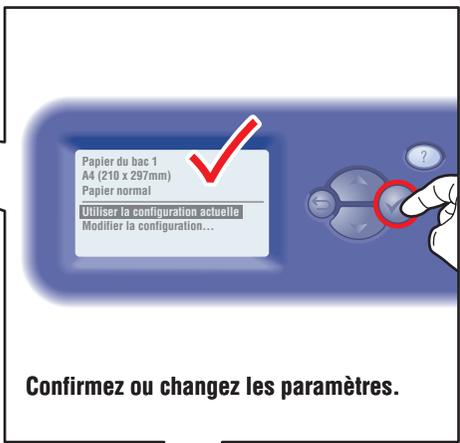



Papier du bac 1
A4 (210 x 297mm)
Papier normal

Utiliser la configuration actuelle
Modifier la configuration...

Confirmez ou changez les paramètres.


Bac 2-4
Recto

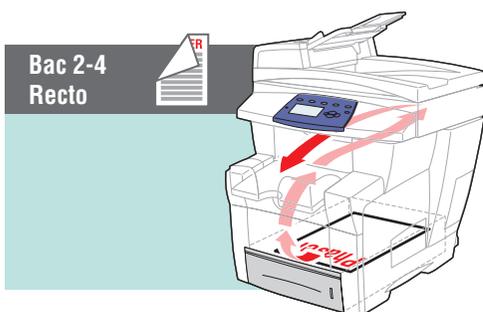


Recto-verso




1

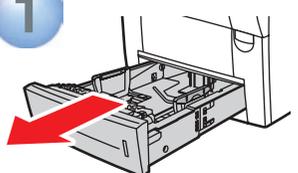


2

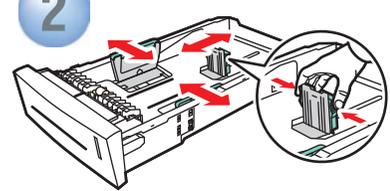


3

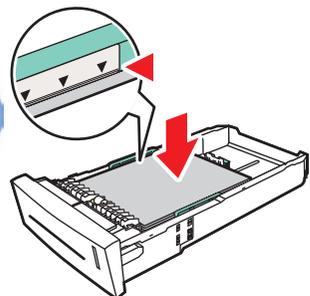

4

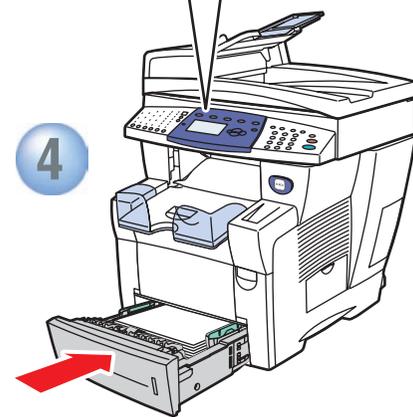

● Réglez les guides en fonction du format du papier. Appuyez pour enclencher.

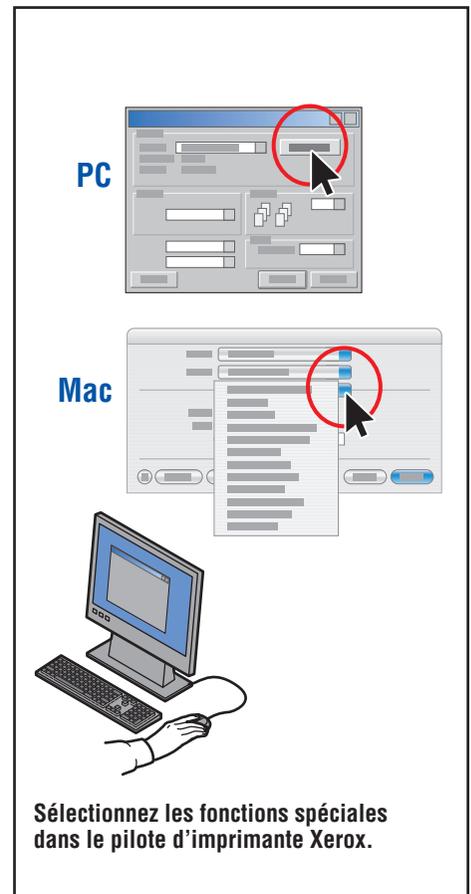


PC

Mac

Sélectionnez les fonctions spéciales dans le pilote d'imprimante Xerox.


Copie

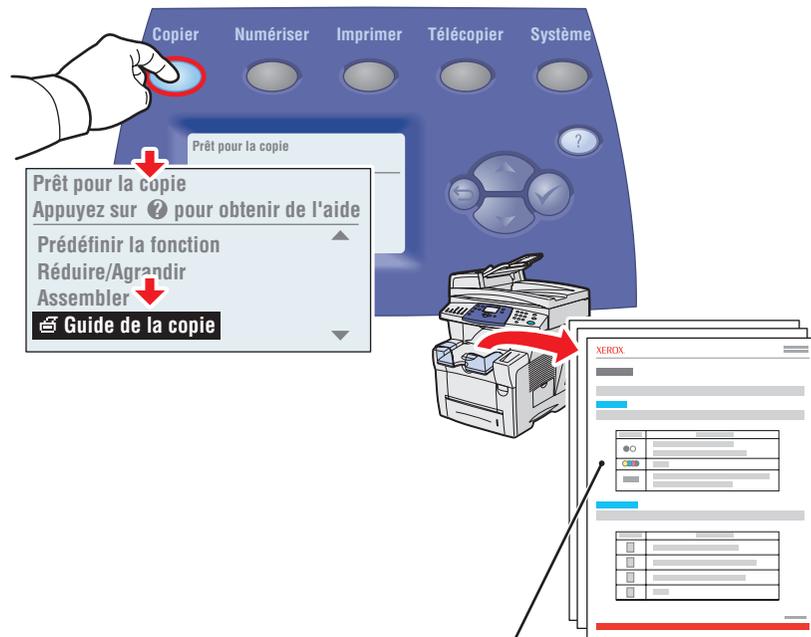

- Imprimez le Guide de la copie pour obtenir les procédures de copie de base.
- Consultez le chapitre Copie du Guide d'utilisation.



Copie de base

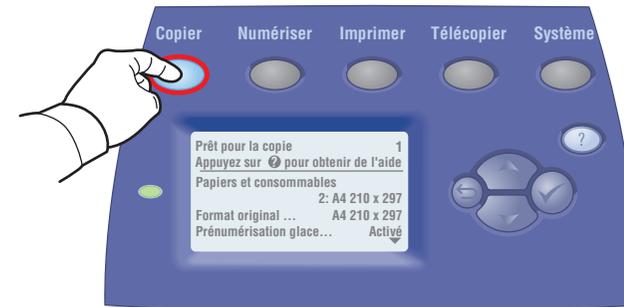





1

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5 po.)
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14 po.)



● Chargez l'original.

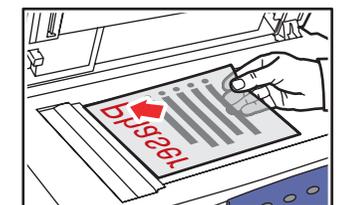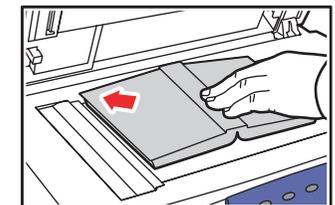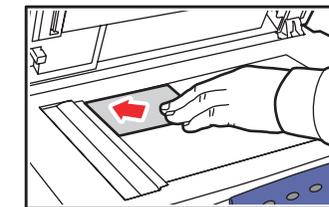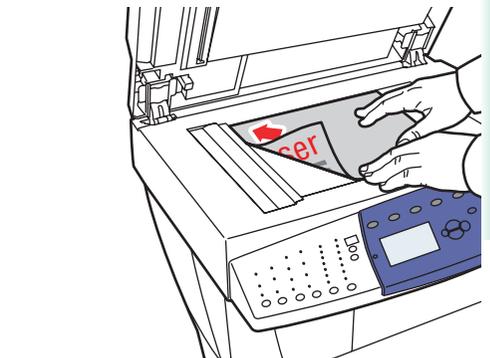


2



● Sélectionnez les paramètres.


3

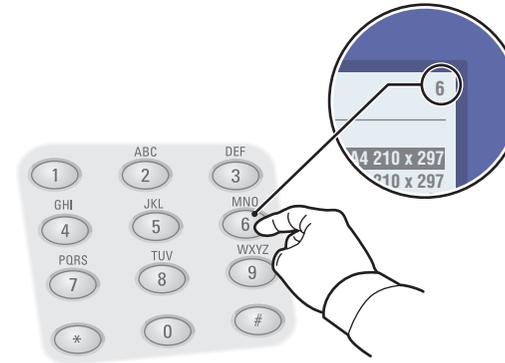


● Sélectionnez le nombre de copies.

Utilisez aussi le pavé numérique pour entrer les mots de passe requis pour les paramètres protégés.


4

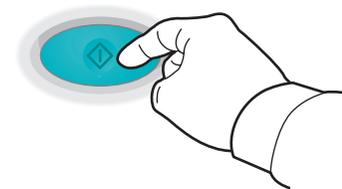


● Appuyez sur le bouton Marche.

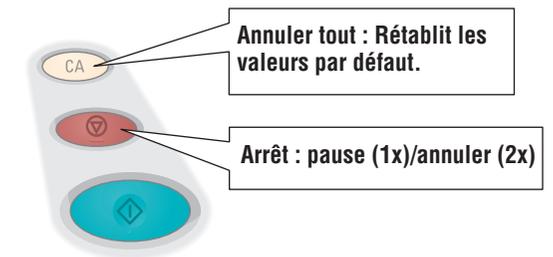

● Parcourez les menus pour sélectionner les fonctions spéciales ou le type de papier.

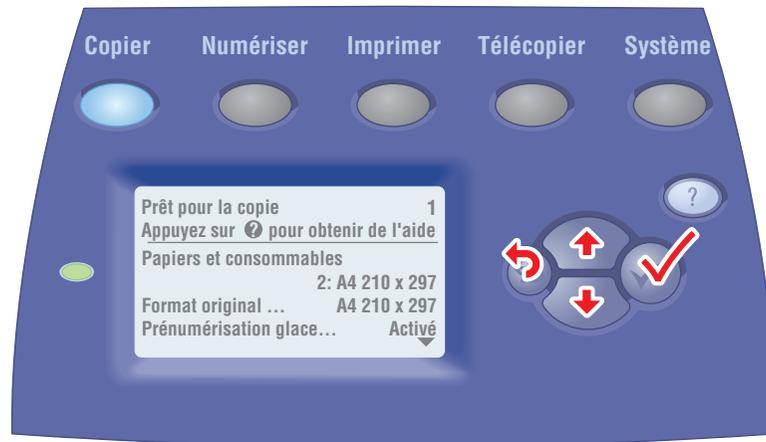


Numérisation

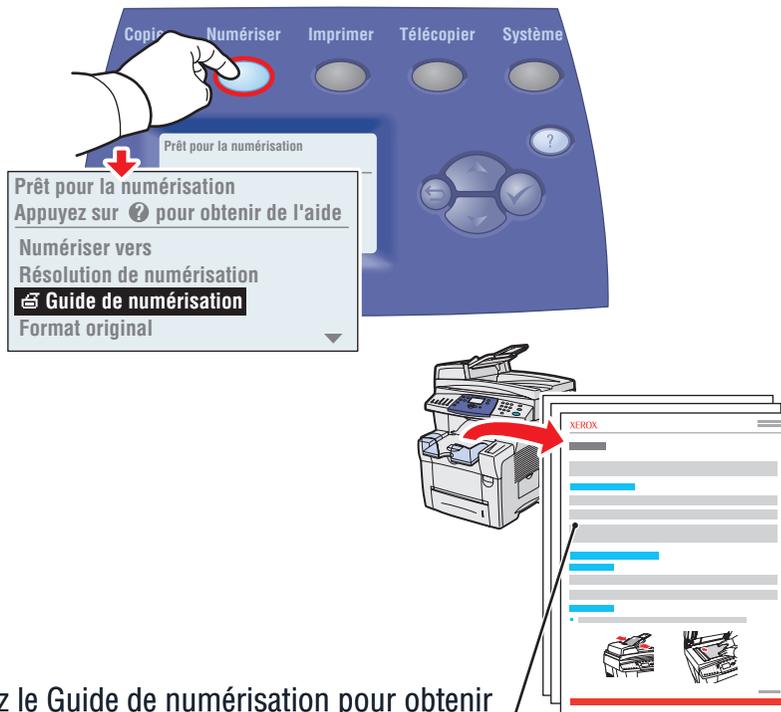


- Imprimez le Guide de numérisation pour obtenir les procédures de numérisation de base.
- Pour en savoir plus sur les techniques de numérisation avancées, reportez-vous au chapitre **Numérisation** du *Guide d'utilisation*.




Numérisation de base

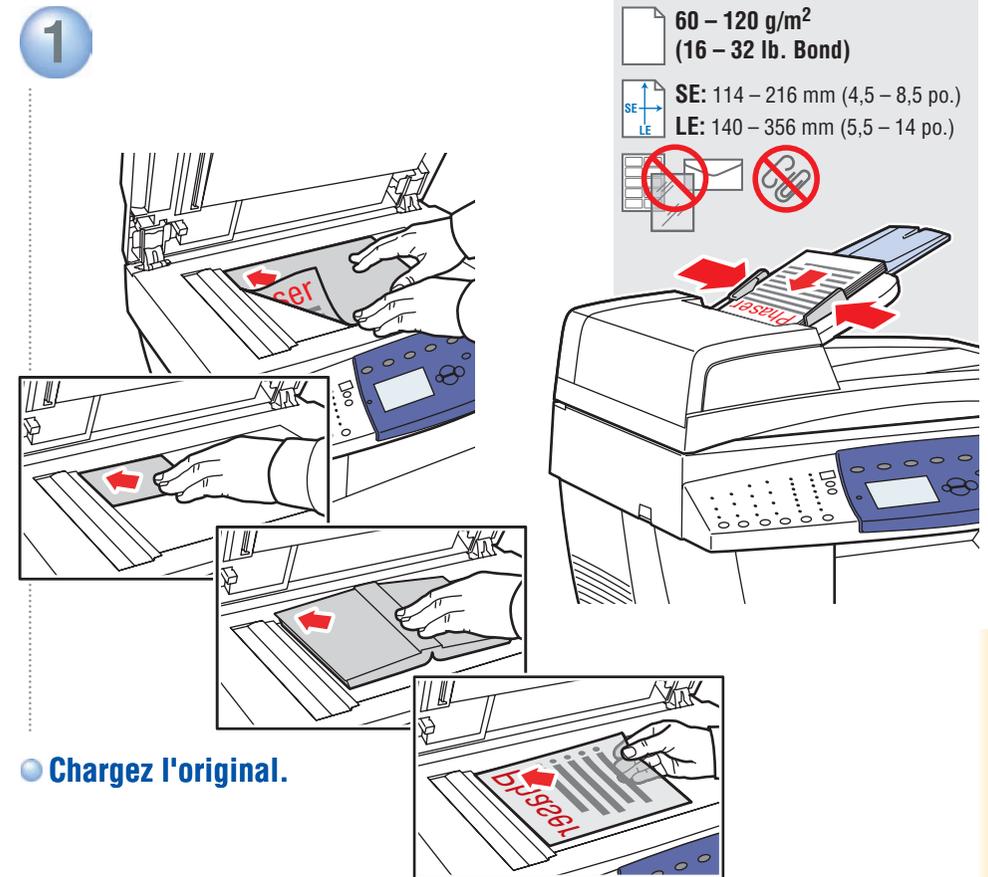


- **Chargez l'original.**

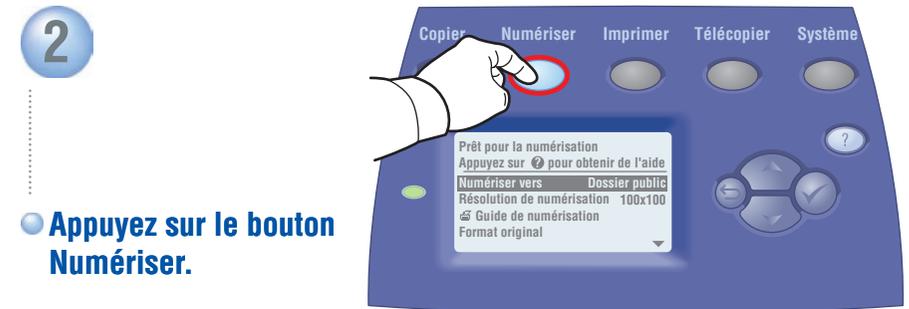

- **Appuyez sur le bouton Numériser.**

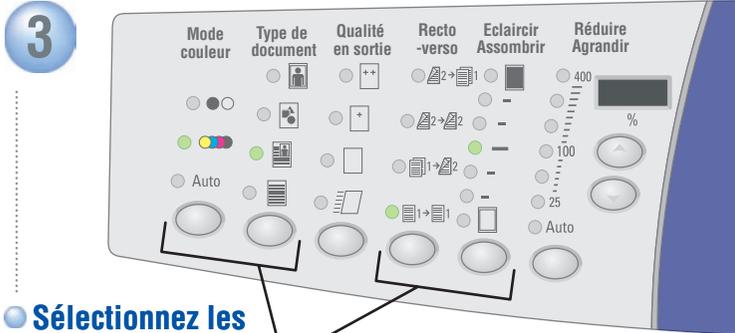


3 Sélectionnez les paramètres.

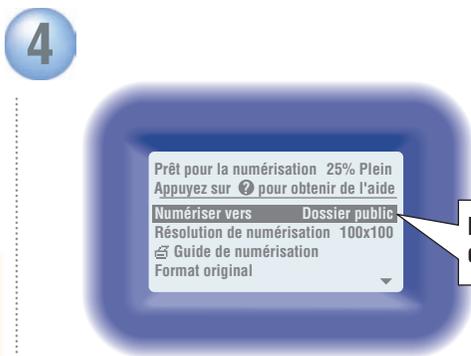

Le dossier public se trouve sur le disque dur du 8560/8860MFP.


4 Sélectionnez la destination.

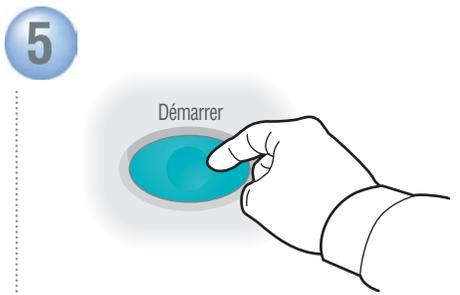

5 Appuyez sur le bouton Marche.


Récupération des numérisations : CentreWare IS

CentreWare IS permet de récupérer les numérisations à partir d'un 8560/8860MFP réseau, sans pilotes de numérisation installés.

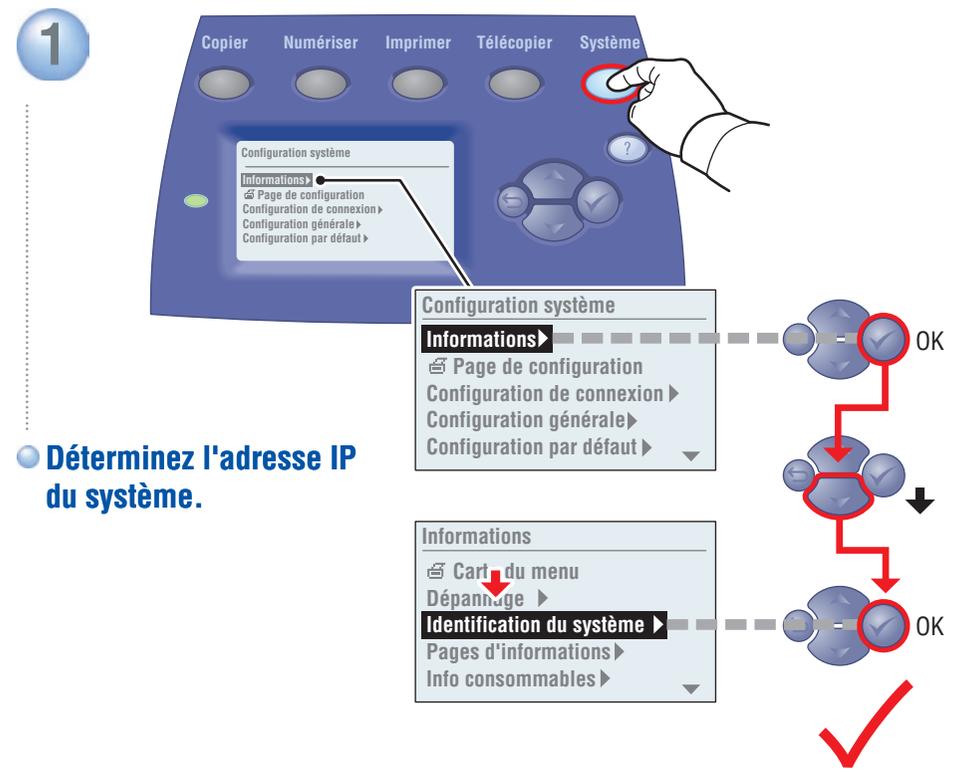


1 Déterminez l'adresse IP du système.

2

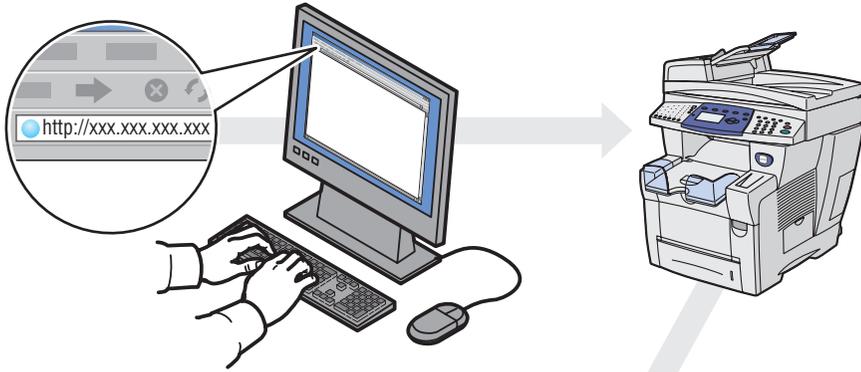


• Entrez l'adresse IP dans votre navigateur Web.

4

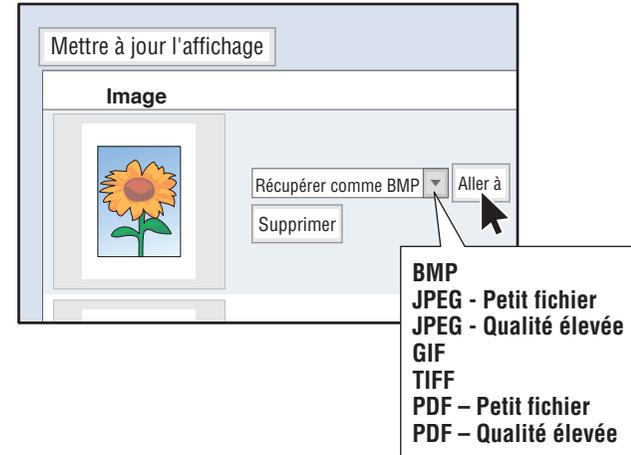


• Sélectionnez le type de fichier, puis cliquez sur Aller à.


3

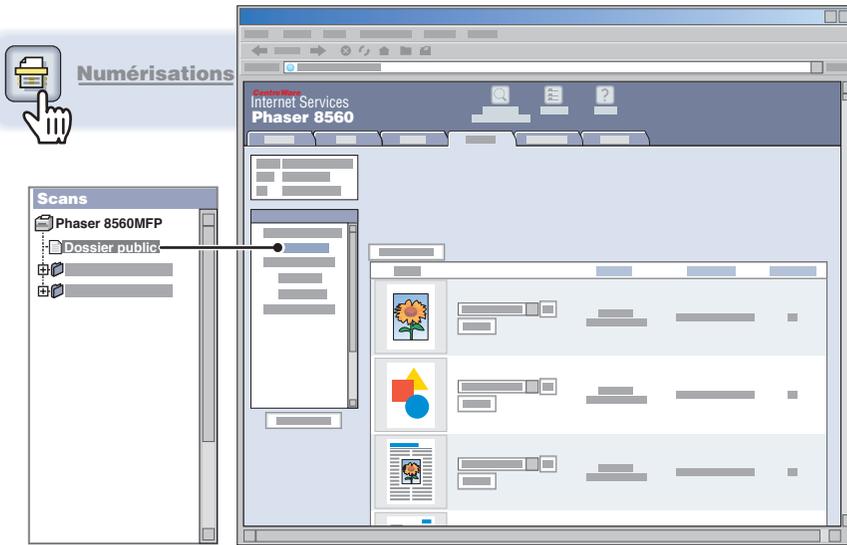

• Cliquez sur Numérisations. Attendez le chargement des images.

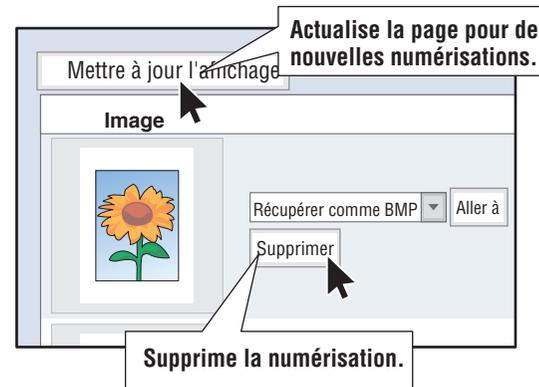


Télécopie

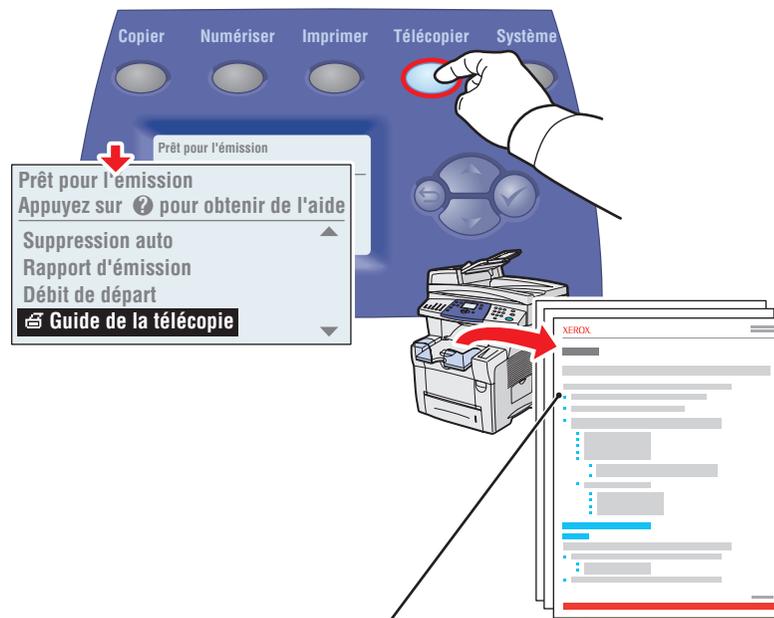

- Imprimez le Guide de la télécopie pour obtenir les procédures de télécopie de base.
- Consultez le chapitre **Télécopie** du *Guide d'utilisation*.



Télécopie de base

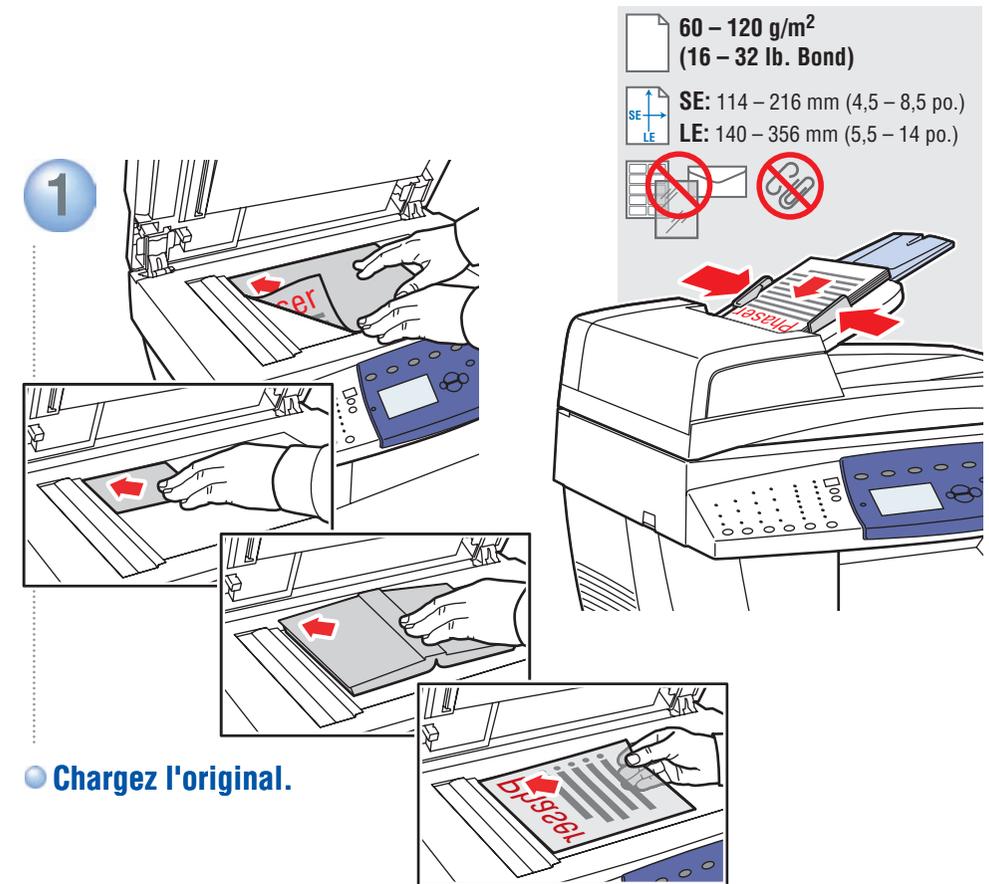


- **Chargez l'original.**




- **Appuyez sur le bouton Télécopier.**

3

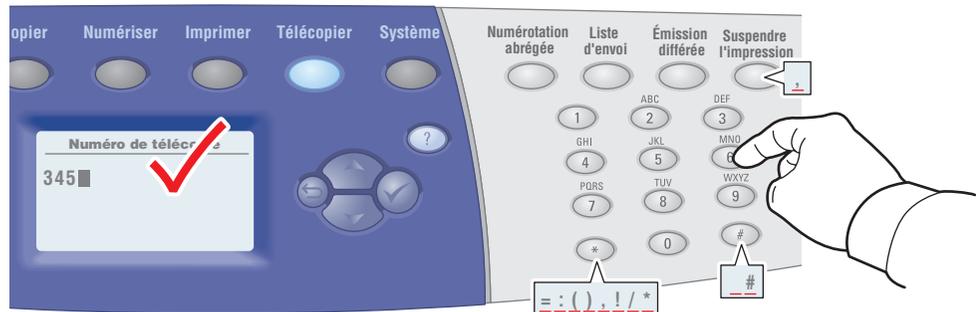


• Entrez le numéro de télécopie.

4

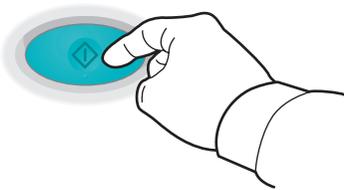


• Appuyez sur le bouton Marche.

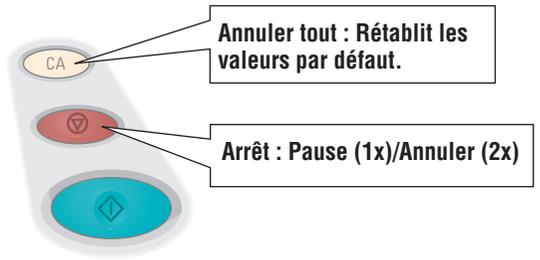

Ajout d'entrées de numérotation abrégée


1

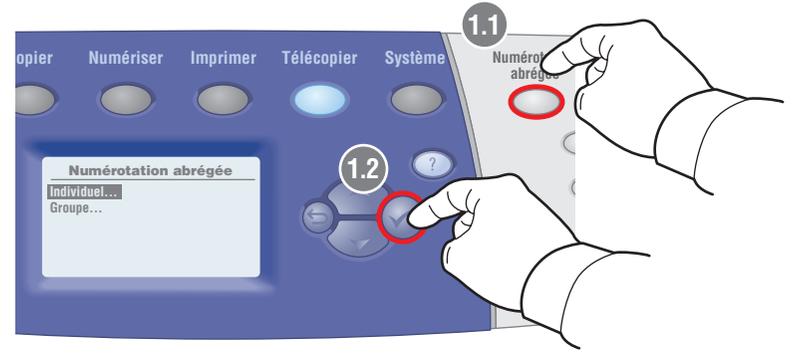

• Appuyez sur Numérotation abrégée et sélectionnez Individuel.


Les groupes sont des ensembles d'entrées mémorisées.

2

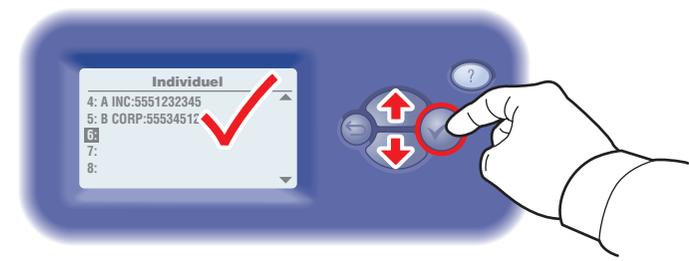

• Sélectionnez un numéro disponible.


3

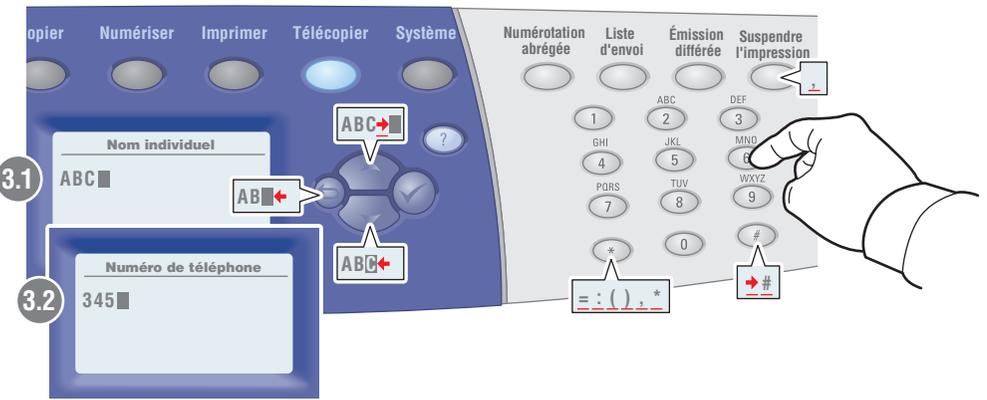

• Entrez un nom et un numéro de télécopie.



4


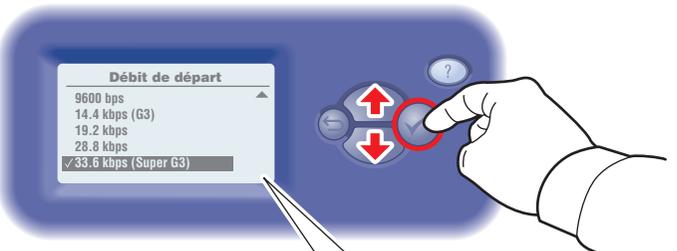


• Choisissez le débit de départ du modem.

- 4800 bps
- 9600 bps
- 14.4 kbps (G3)
- 19.2 kbps
- 28.8 kbps
- ✓ 33.6 kbps (Super G3)

CentreWare IS


• Utilisez CentreWare IS pour ajouter des entrées facilement sur les systèmes réseau. Entrez l'adresse IP du système dans votre navigateur Web, puis sélectionnez **Propriétés > Paramètres de télécopie**.

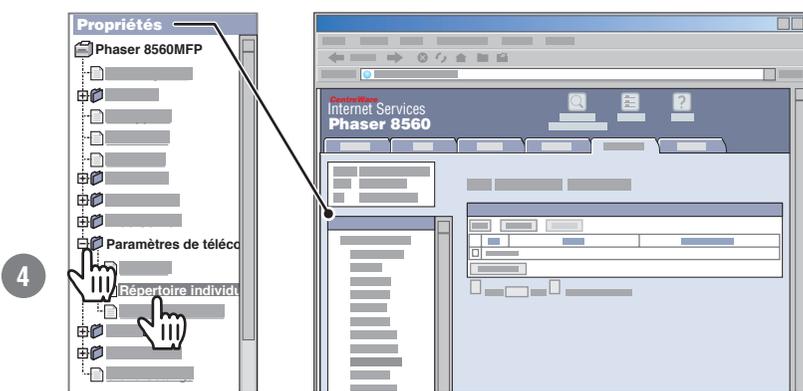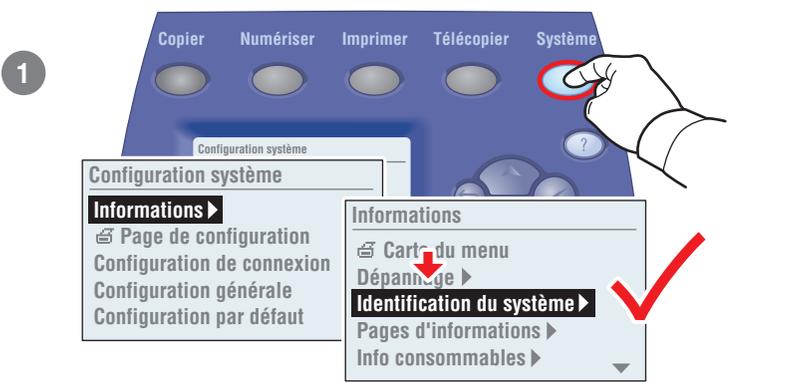

Télécopie

Télécopie

Qualité en sortie

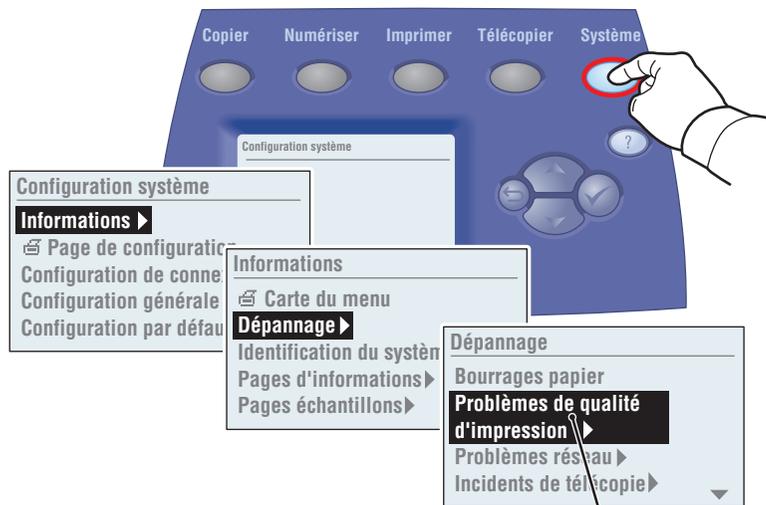


Pour des solutions de qualité d'impression :

- Reportez-vous au menu **Problèmes de qualité d'impression** et imprimez la page Dépannage de qualité d'impression.
- Consultez le chapitre **Qualité d'impression** du *Guide d'utilisation* ou visitez le site Web du support technique.




www.xerox.com/support


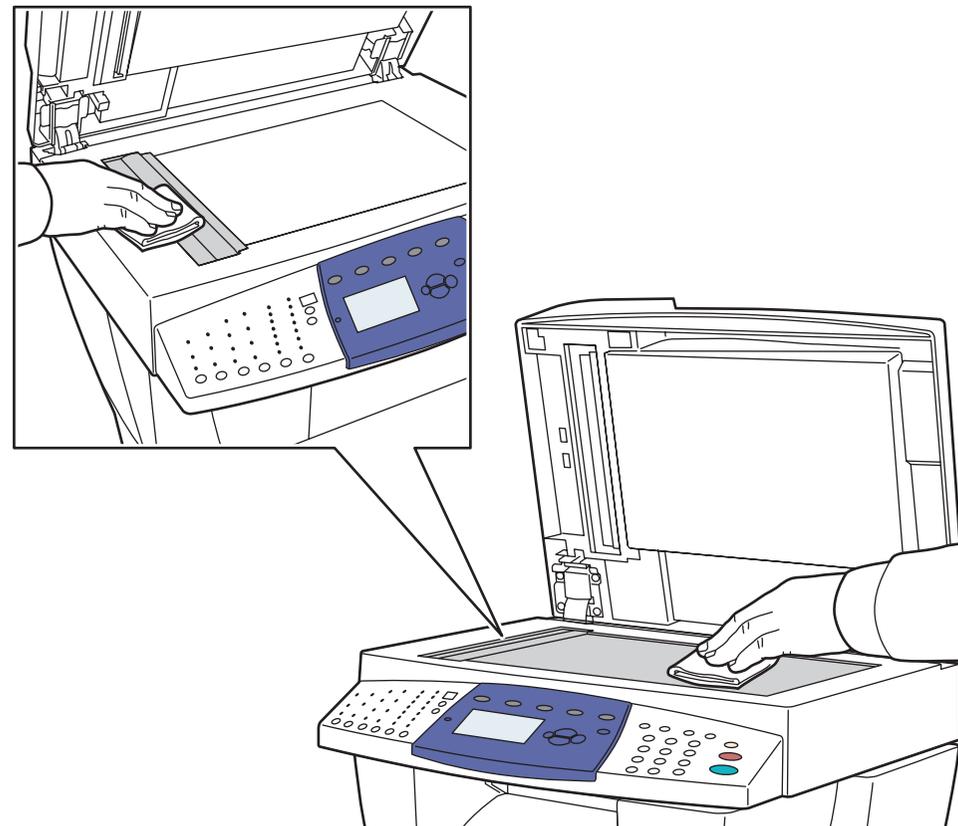


⚠ Pour nettoyer la glace d'exposition :
Utilisez de l'alcool isopropylique (90%)
sur un chiffon propre et non pelucheux.


Bourrages papier

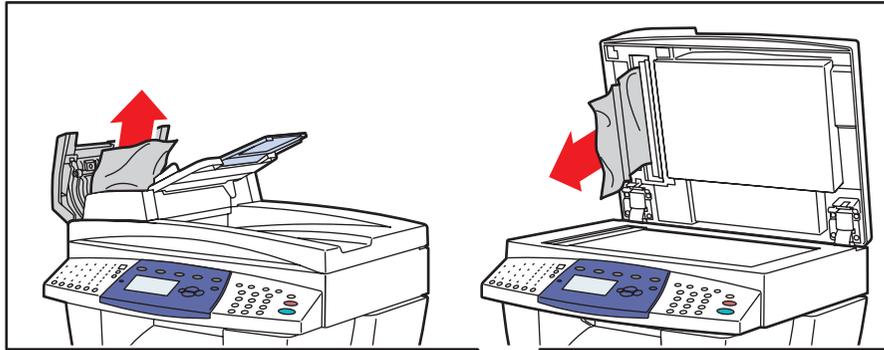

● Retirez les morceaux de papier.

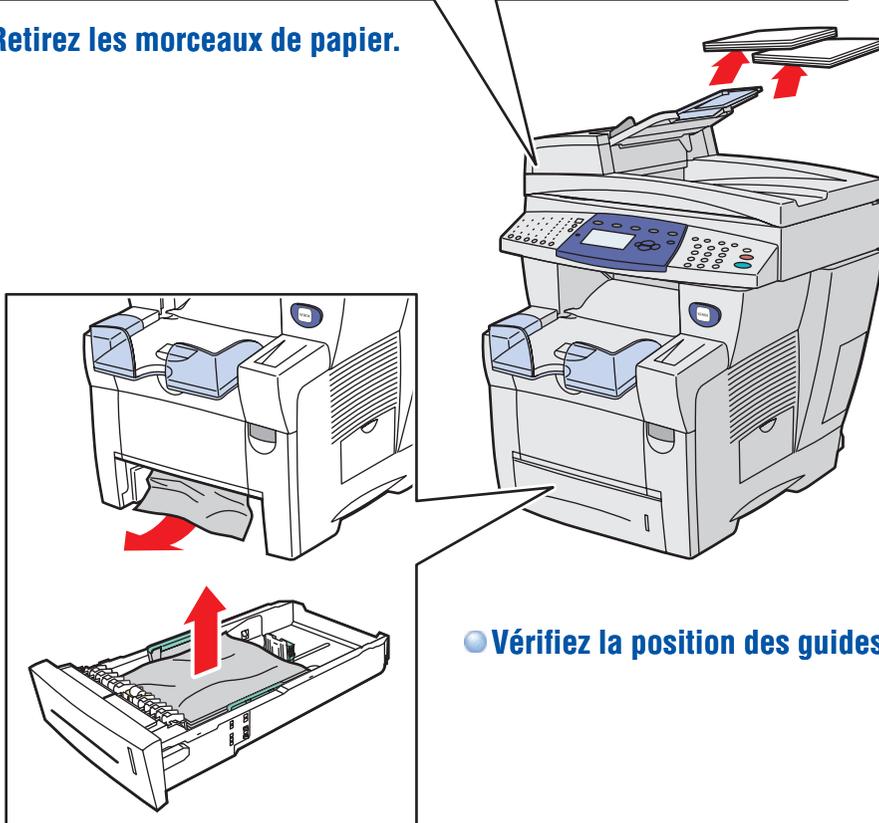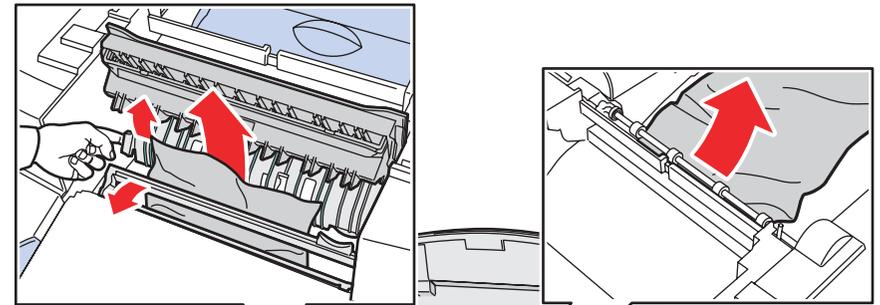

● Vérifiez la position des guides.

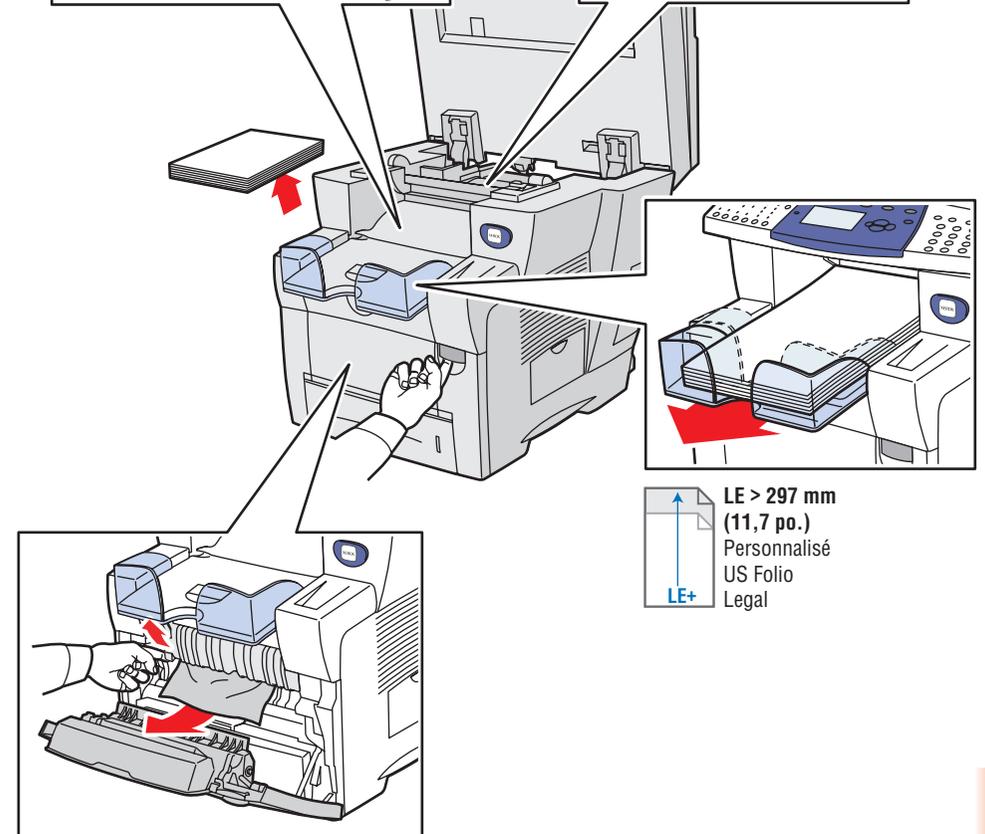

LE > 297 mm
(11,7 po.)
Personnalisé
US Folio
Legal
LE+