


Guia de utilização rápida



Centro de Suporte da Xerox

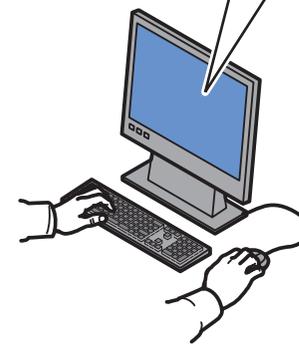


O **Utilitário** é instalado com o driver de impressora, ou visite www.xerox.com/support. Clique duas vezes no ícone na estação de trabalho do Windows ou do Mac OS X.

- **Manuais de usuário e tutoriais em vídeo**
- **Solução de problemas**
- **Status do sistema e dos suprimentos**
- **Segurança do usuário**
- **Folhas de dados de segurança do material**

Conteúdo

Noções básicas do sistema	2
Impressão	5
Cópia	7
Digitalização	9
Fax	12
Solução de problemas	15



Configurações

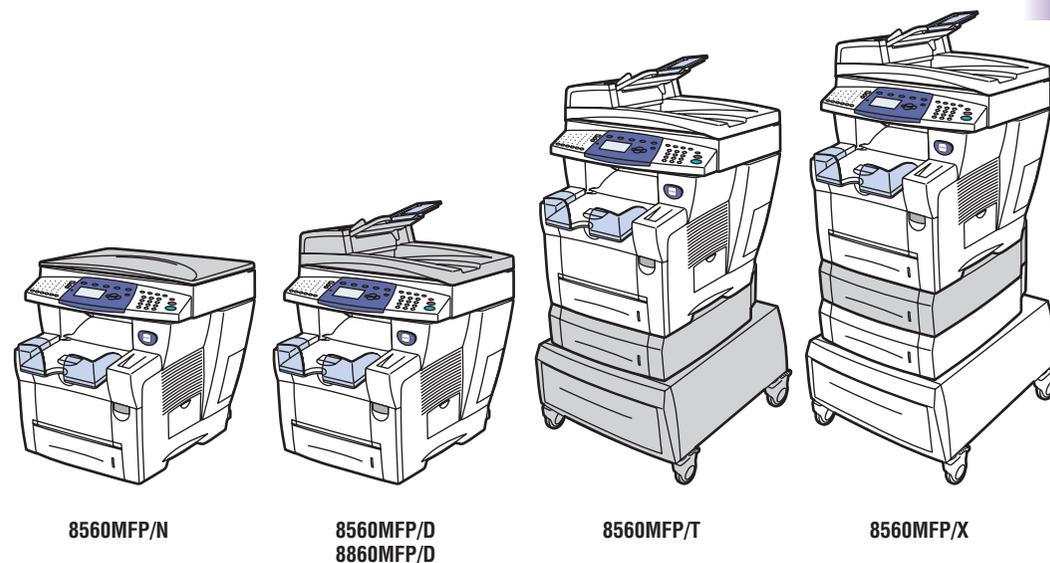


- Alguns recursos apresentados neste guia podem não estar incluídos na sua configuração.
- Consulte o capítulo [Configurações do sistema](#) no *Guia do usuário* para obter informações sobre os recursos e opções disponíveis.




Tour pelo sistema

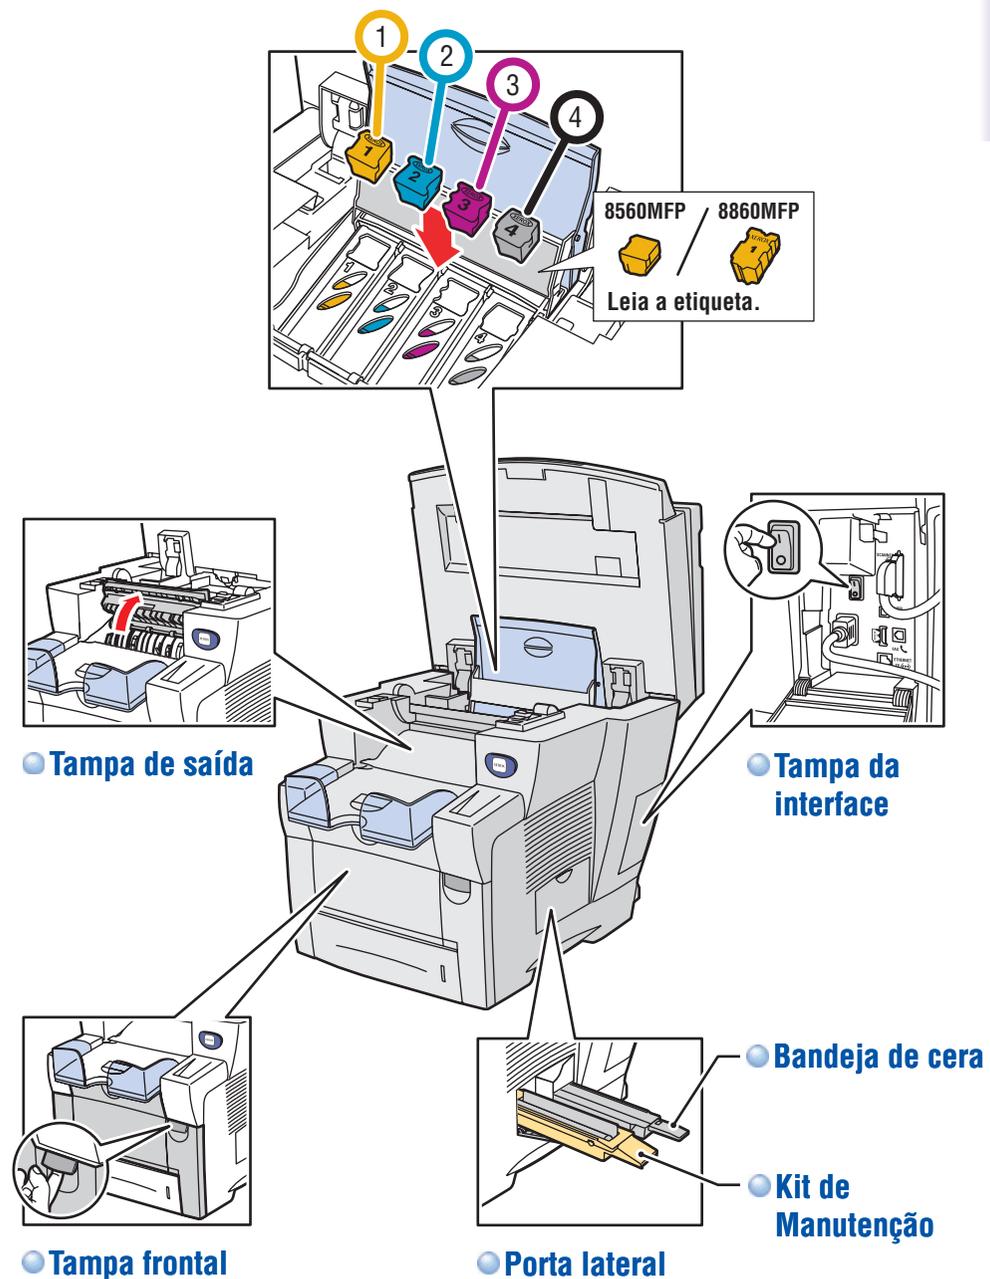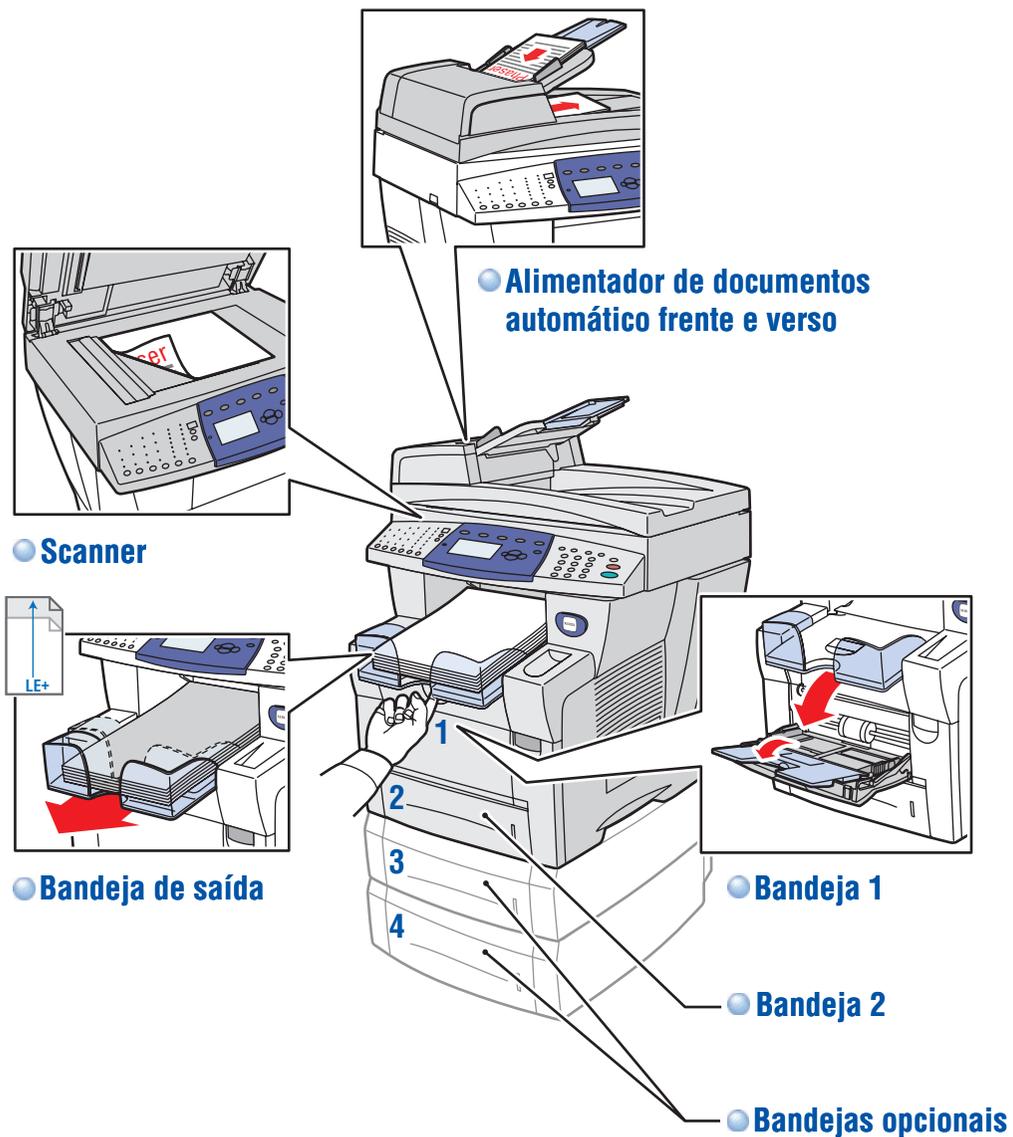


Botões do painel de controle

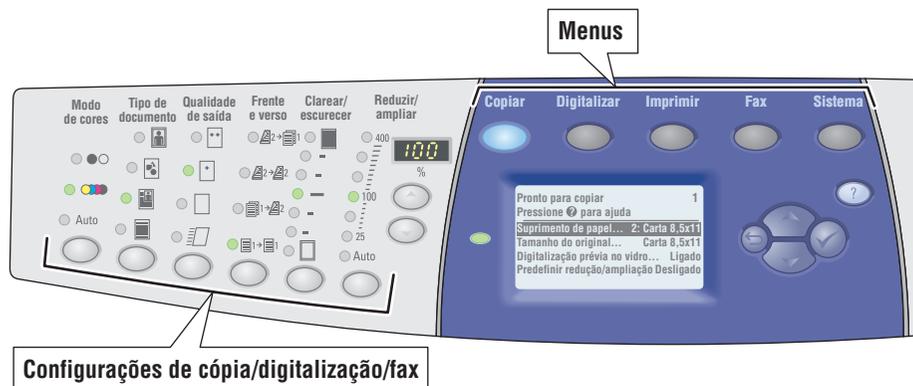

Botão Ajuda: pressione a qualquer momento para exibir informações adicionais sobre a mensagem ou o menu.

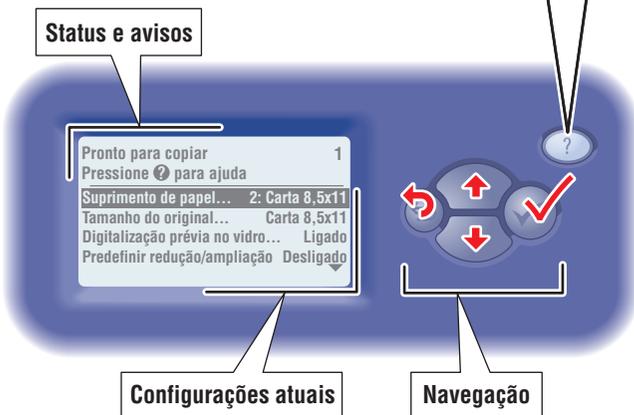

Páginas de informações

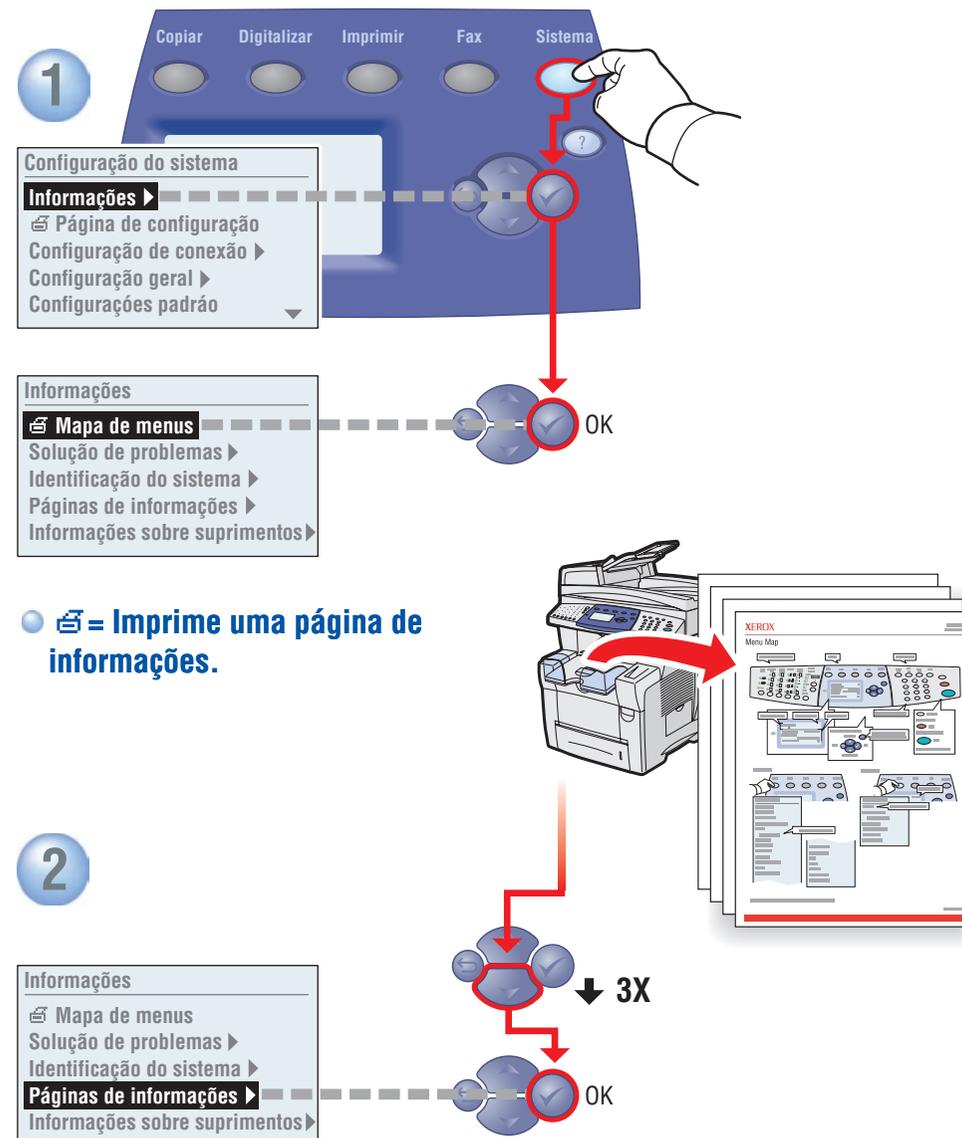

Impressão

Impressão

Configuração do sistema

- Informações ▶
 - Página de configuração
 - Configuração de conexão ▶
 - Configuração geral ▶
 - Configurações padrão

Informações

- Mapa de menus
- Solução de problemas ▶
- Identificação do sistema ▶
- Páginas de informações ▶**
- Informações sobre suprimentos ▶

Information Pages

- Página de configuración
- Página de consejos sobre el papel**
- Página de configuración de la conexión

- Imprima a página de dicas sobre o papel para obter mais detalhes sobre o tipo de papel suportado e a configuração da bandeja.
- Consulte o capítulo **Impressão** no *Guia do usuário*.



Papéis suportados

Impressão

Bandeja 1-4

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

Statement	5,5 x 8,5"
Executive	7,25 x 10,5"
A/Letter	8,5 x 11,0"
US Folio	8,5 x 13,0"
Legal	8,5 x 14,0"
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

#10 Commercial..... 4,12 x 9,5"
DL..... 110 x 220 mm
C5..... 162 x 229 mm

Bandeja 1

60 – 220 g/m²
(16 – 45 lb. Bond/
22 – 80 lb. Cover)

Cartão index..... 3 x 5"
A6..... 105 x 148 mm

Personalizar..... (SE) x (LE)

#5 ½ Baronial..... 4,375 x 5,75"
#6 ¾ Commercial..... 3,625 x 6,5"
Monarch..... 3,87 x 7,5"
#6 ½ Booklet..... 6 x 9"
Lee..... 5,25 x 7,25"

Proibido: Envelopes, cartões postais, papéis com fitas adesivas.

Alimentador de documentos automático frente e verso

60 – 120 g/m²
(16 – 32 lb. Bond)

SE: 114 – 216 mm (4,5 – 8,5")
LE: 140 – 356 mm (5,5 – 14")

Proibido: Envelopes, cartões postais, papéis com fitas adesivas.

Impressão básica

Impressão

Impressão

LE > 297 mm (11,7")
Personalizar
US Folio
Legal

Bandeja 1
De 1 lado

Frente e verso

Bandeja 1

Bandeja 2-4

1

2

Papel da bandeja 1
A4 (210 x 297mm) ✓
Papel comum

Usar configuração atual
Alterar configuração...

Confirme ou altere as configurações.

Bandeja 2-4
De 1 lado

Frente e verso

PC

Mac

Selecione os recursos especiais no driver da impressora Xerox.

1


2

3

4

Ajuste as guias de acordo com o tamanho do papel. Pressione-as para que sejam encaixadas corretamente.


Cópia

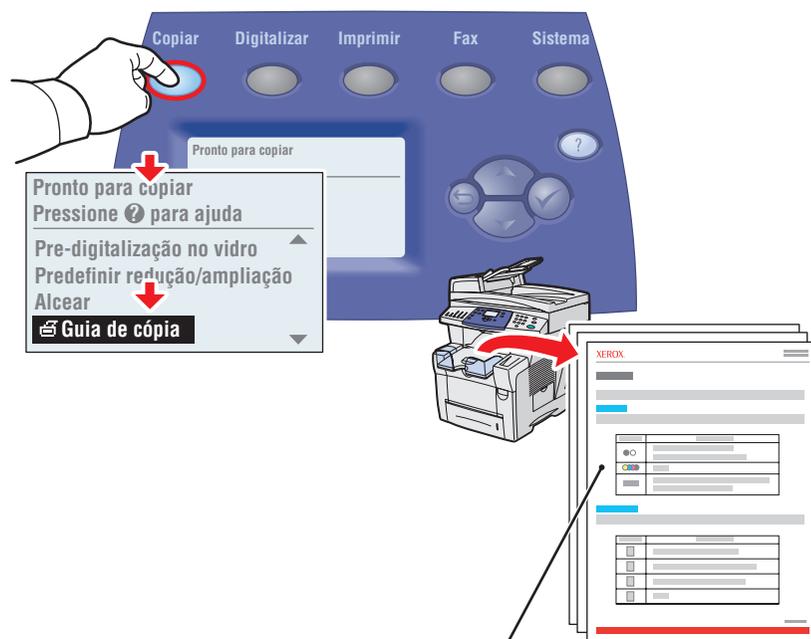


- Imprima o Guia de cópia para obter mais informações sobre os procedimentos básicos de cópia.
- Consulte o capítulo **Cópia** no *Guia do usuário*.







Noções básicas de cópia

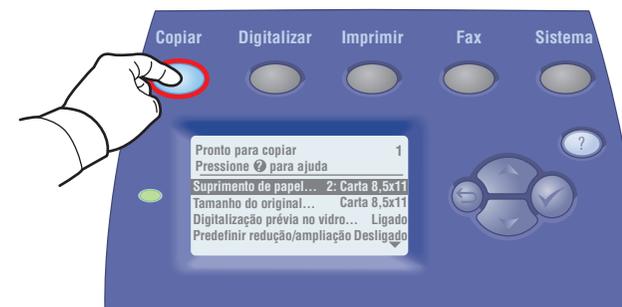

1

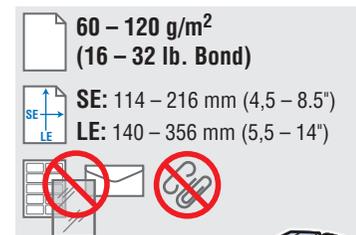

- **Coloque o original.**

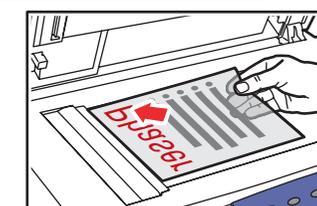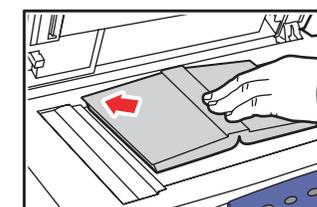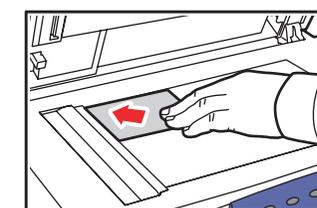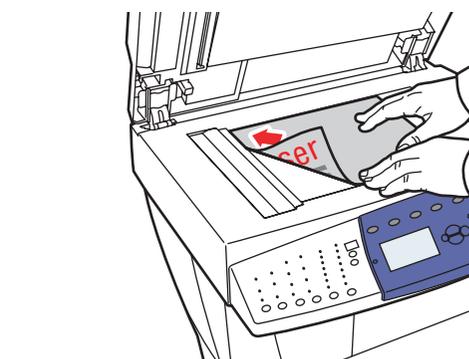


2



● **Selecione as configurações.**

3

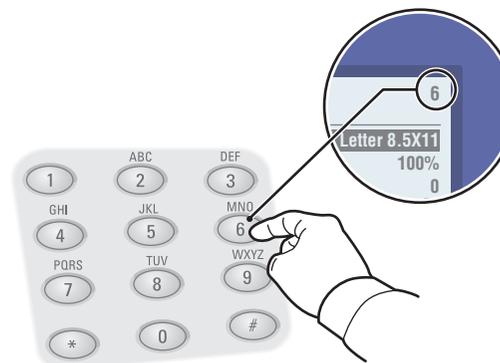

● **Selecione o número de cópias.**

Utilize também ao teclado numérico para inserir a senha e para configurações protegidas.


Cópia

Cópia




● **Navegue pelos menus para obter papel ou recursos especiais.**

4

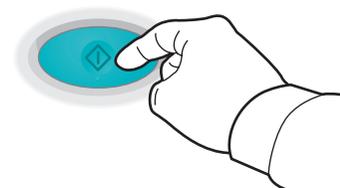


● **Pressione o botão Iniciar.**

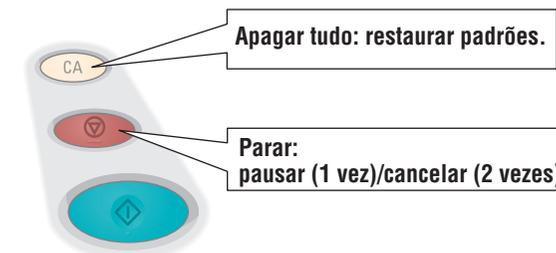

Apagar tudo: restaurar padrões.

Parar: pausar (1 vez)/cancelar (2 vezes)


Digitalização

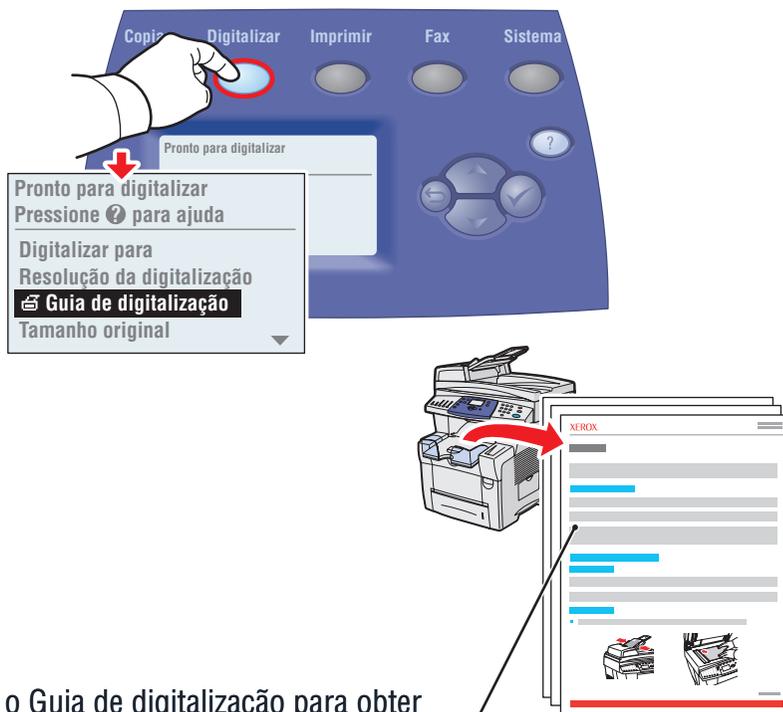


- Imprima o Guia de digitalização para obter mais informações sobre os procedimentos básicos de digitalização.
- Para saber sobre as técnicas avançadas de digitalização, consulte o capítulo **Digitalização** no *Guia do Usuário*.



Noções básicas de digitalização

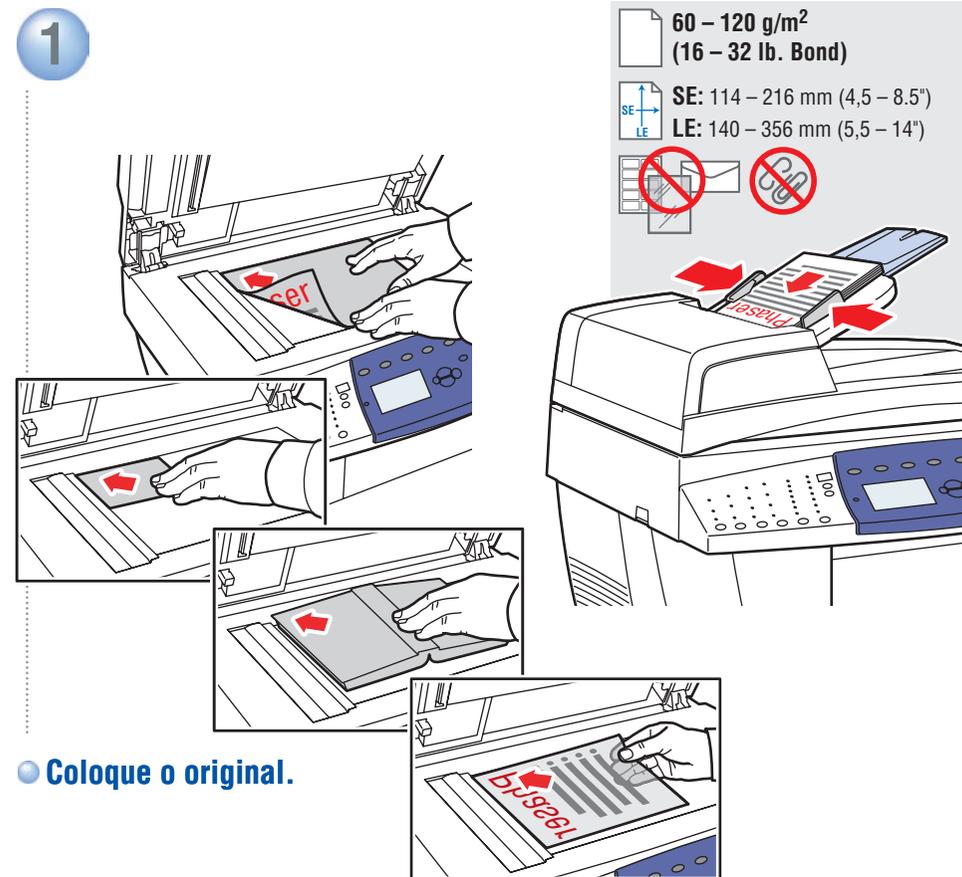

3

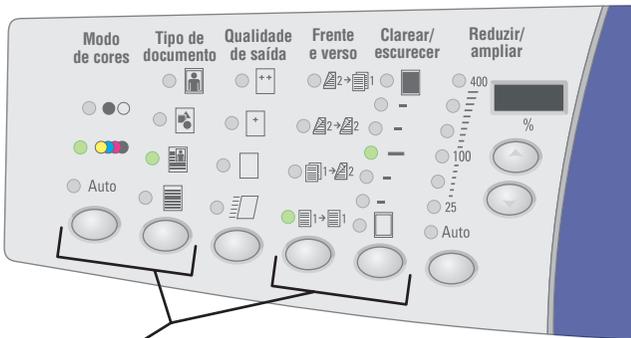

Selecione as configurações

4



A pasta pública está localizada na unidade de disco rígido da 8560/8860MFP.

Selecione o destino.

5



Pressione o botão Iniciar.




Recuperação de digitalizações: CentreWare IS

O CentreWare IS pode recuperar digitalizações da 8560/8860MFP na rede sem os drivers do scanner instalados.

1




Obtenha o endereço IP do sistema.

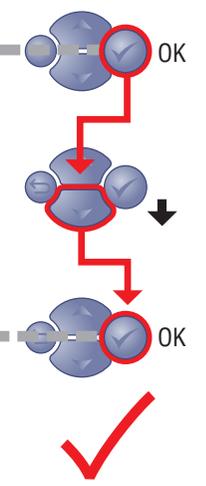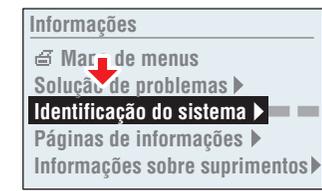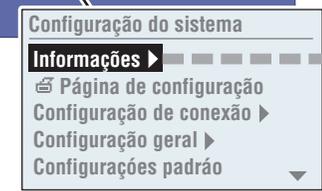

Digitalização


Digitalização

2

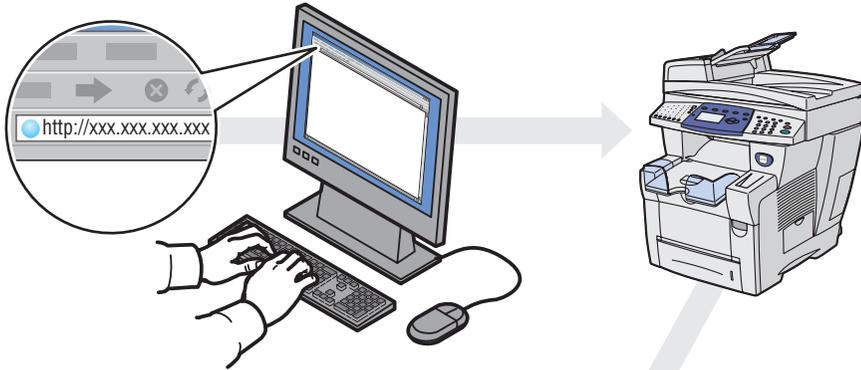


• Digite o endereço IP no navegador da Web.

4

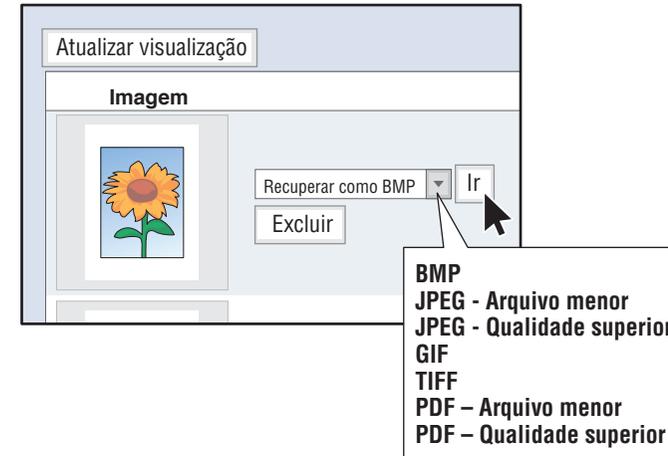


• Selecione o tipo de arquivo e clique em Ir.

3

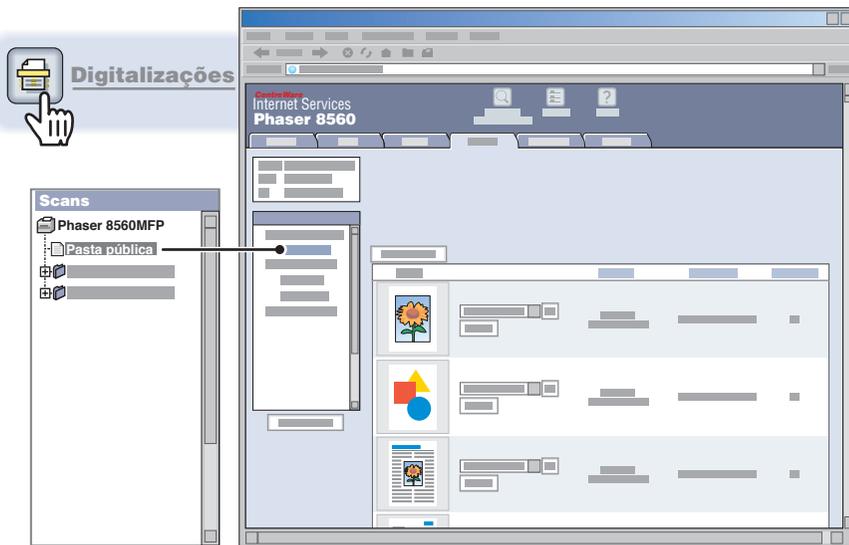

• Clique no botão Digitalizações.
Aguarde o carregamento das imagens.

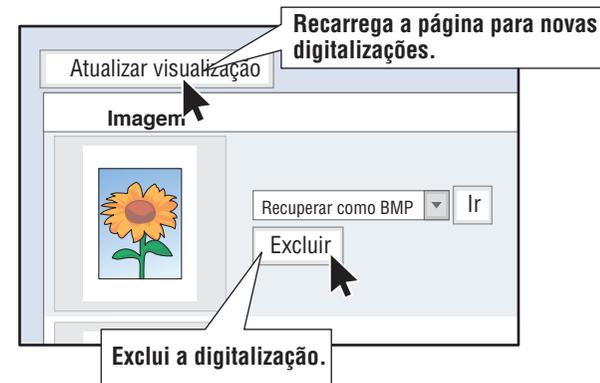

Fax




● Imprima o Guia para envio de fax para obter mais informações sobre os procedimentos básicos de fax.

● Consulte o capítulo Fax no *Guia do usuário*.



Noções básicas sobre fax

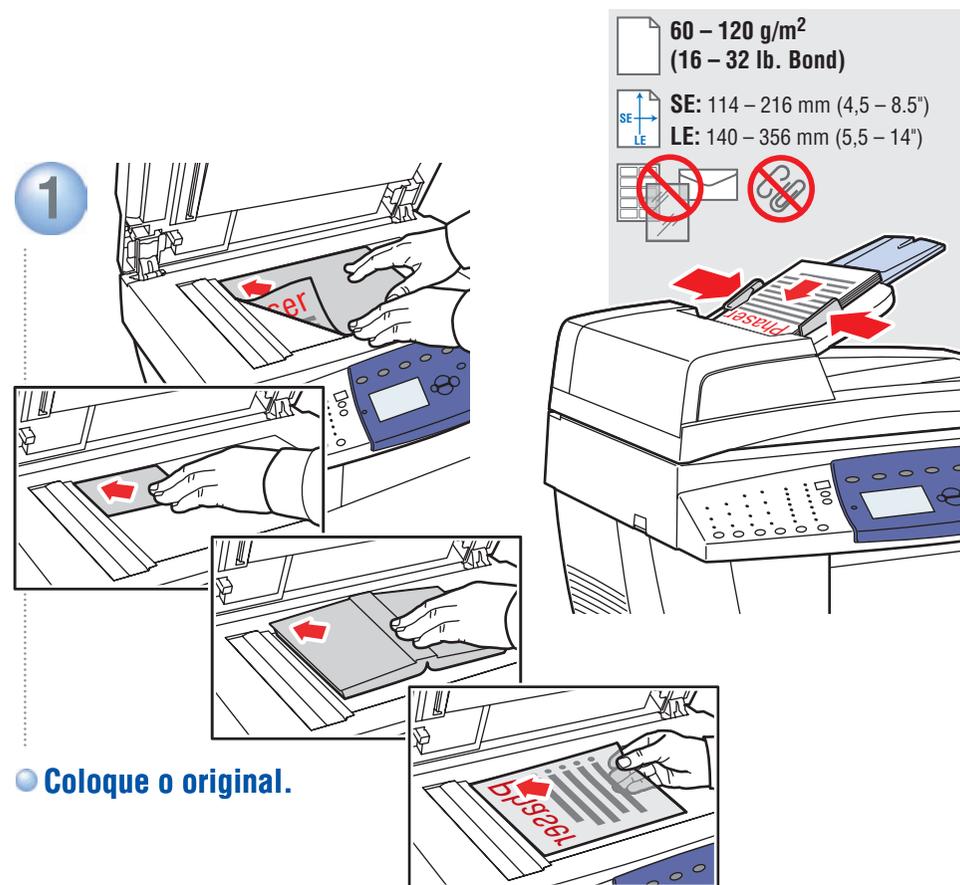


● Coloque o original.




● Pressione o botão Fax.

3

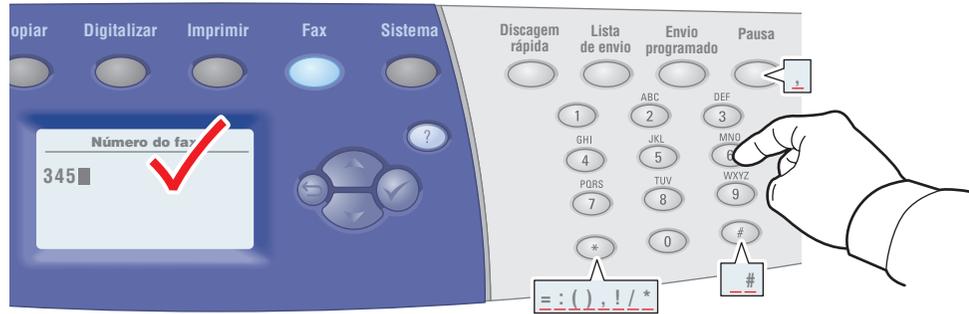


• Digite o número do fax.

4

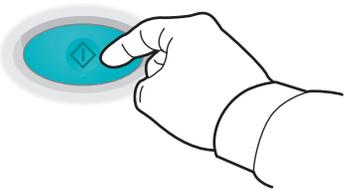


• Pressione o botão Iniciar.

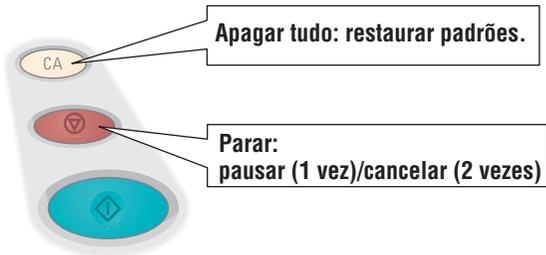

Adição de entradas de discagem rápida


1

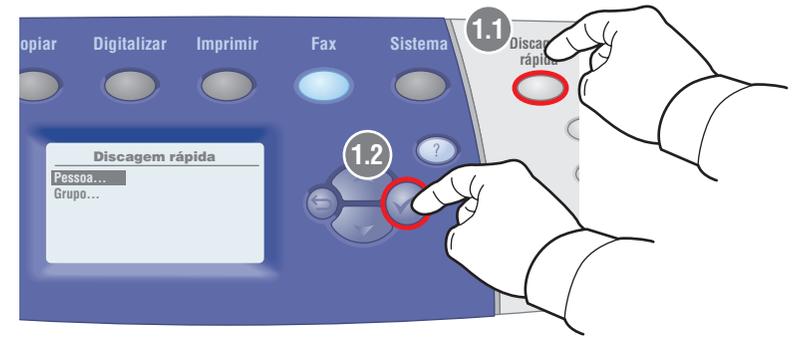

• Pressione o botão Discagem rápida e selecione Pessoa.


Grupos são coleções de entradas salvas.

2

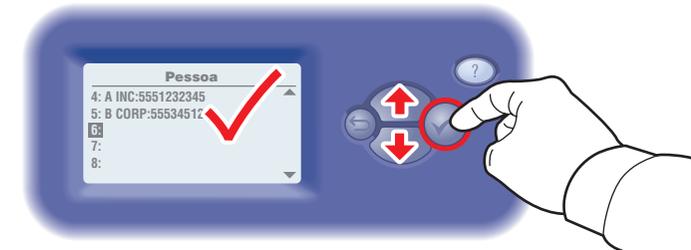


• Selecione um número em branco.


3

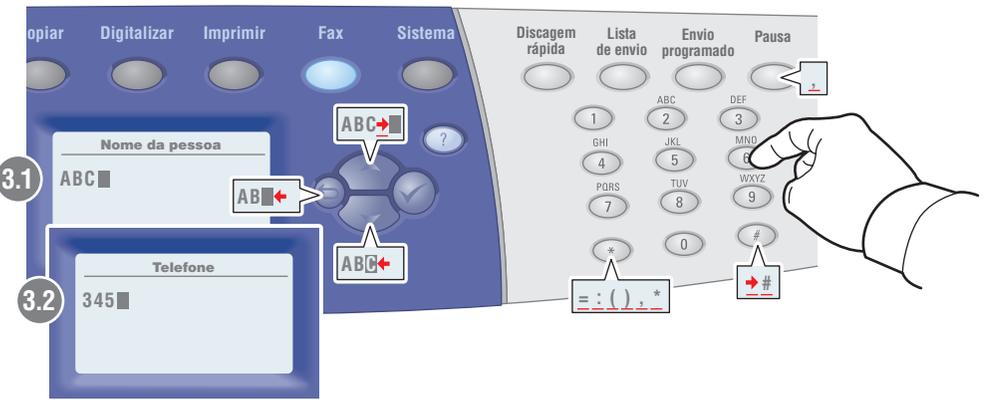

• Digite o nome e o número do fax.

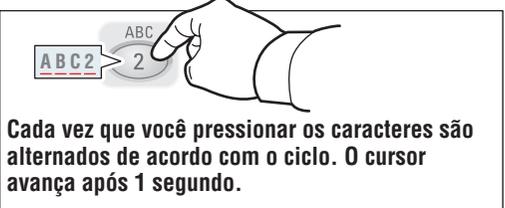

4

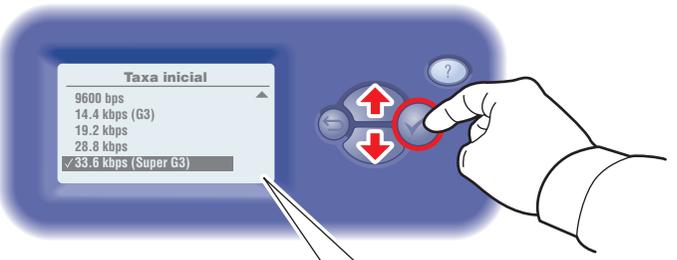


• Escolha a taxa inicial do modem.

- 4800 bps
- 9600 bps
- 14.4 kbps (G3)
- 19.2 kbps
- 28.8 kbps
- ✓ 33.6 kbps (Super G3)

CentreWare IS


• Use o **CentreWare IS** para adicionar facilmente as entradas nos sistemas em rede. Digite o endereço IP do sistema no navegador da Web e vá para **Propriedades > Configurações de fax**.

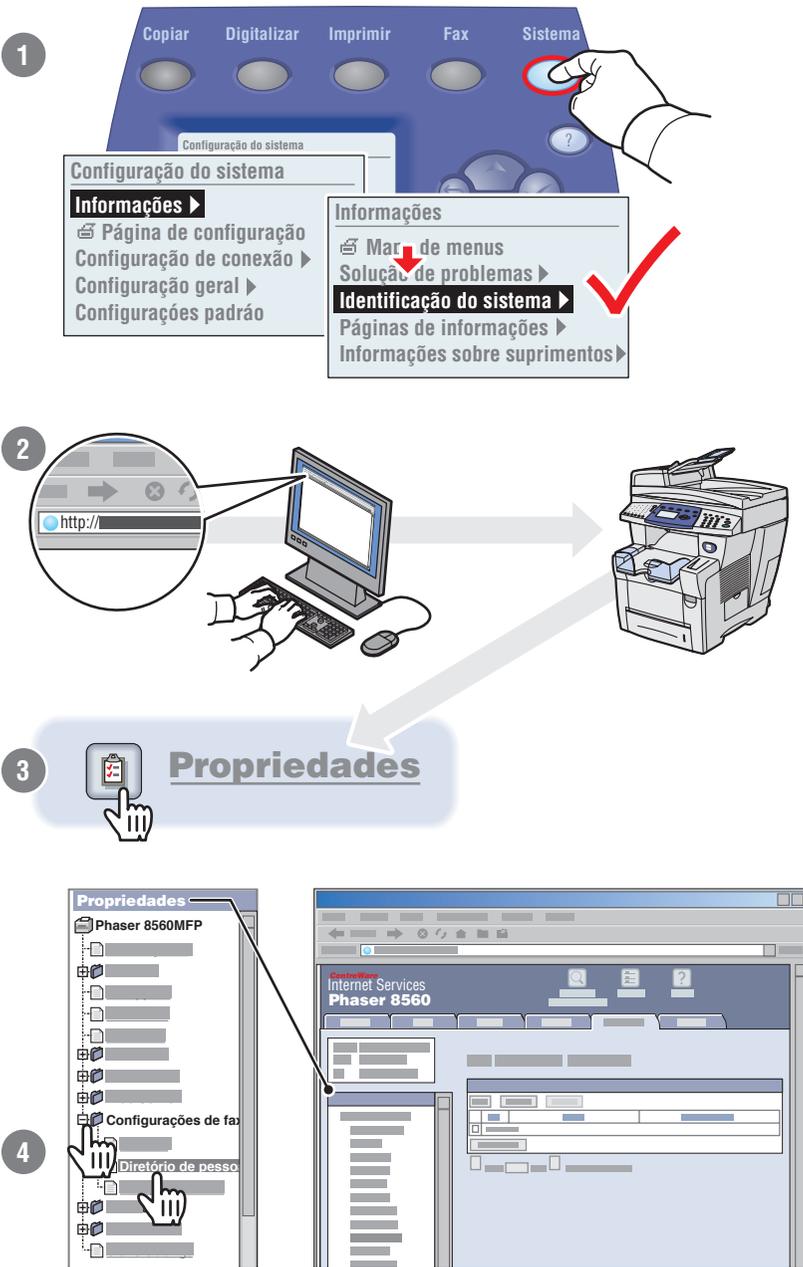

Fax

Fax

Qualidade de saída

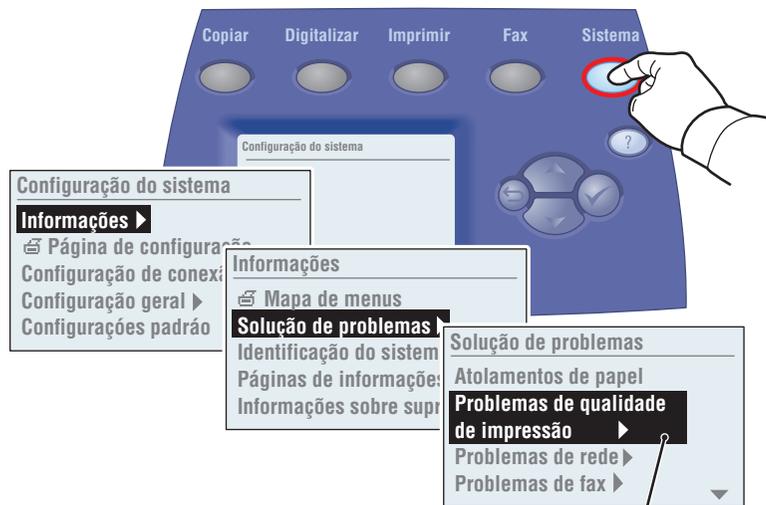


Para obter soluções de qualidade de impressão:

- Consulte o menu **Problemas de qualidade de impressão** e imprima a Página de solução de problemas de qualidade de impressão.
- Consulte o capítulo **Qualidade de impressão** no *Guia do usuário* ou visite o site de suporte na web.




www.xerox.com/support

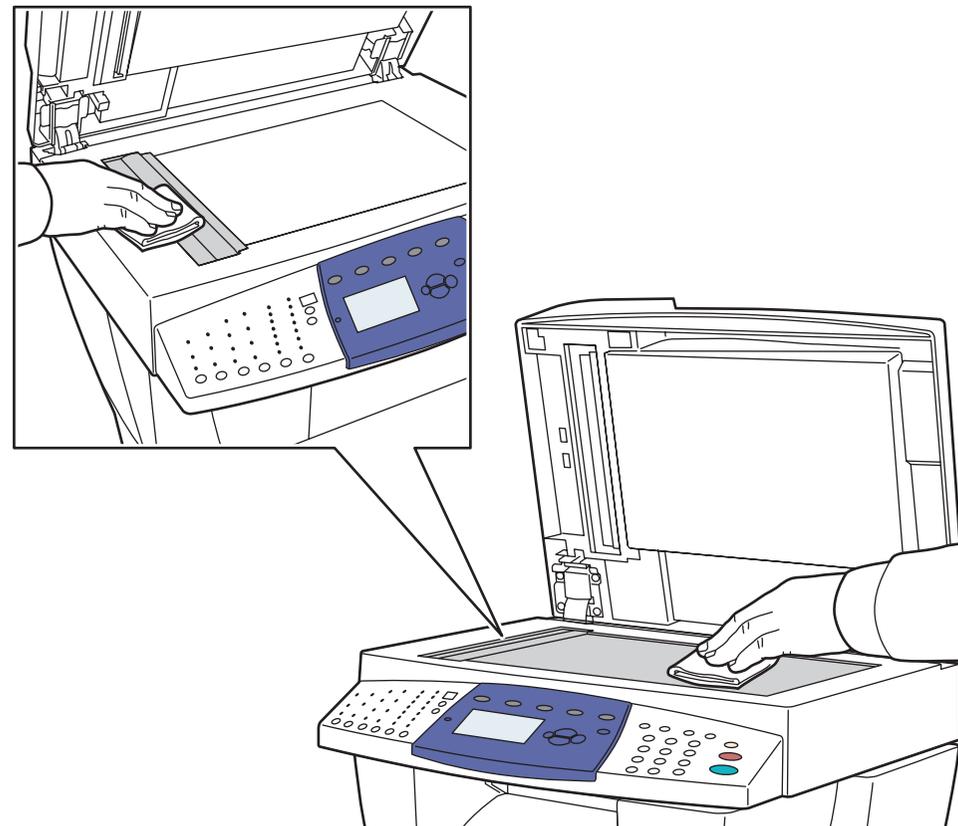


⚠ Para limpar o vidro de originais:
Use álcool isopropílico (90%) em um pano limpo que não solte fiapos.


Atolamentos de papel

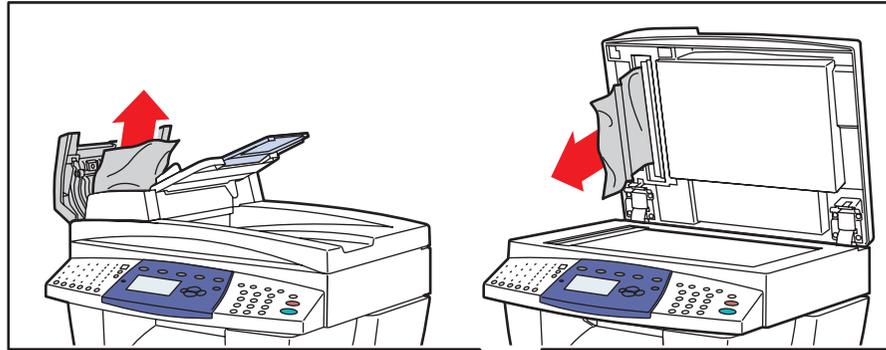

● Remova os pedaços de papel.

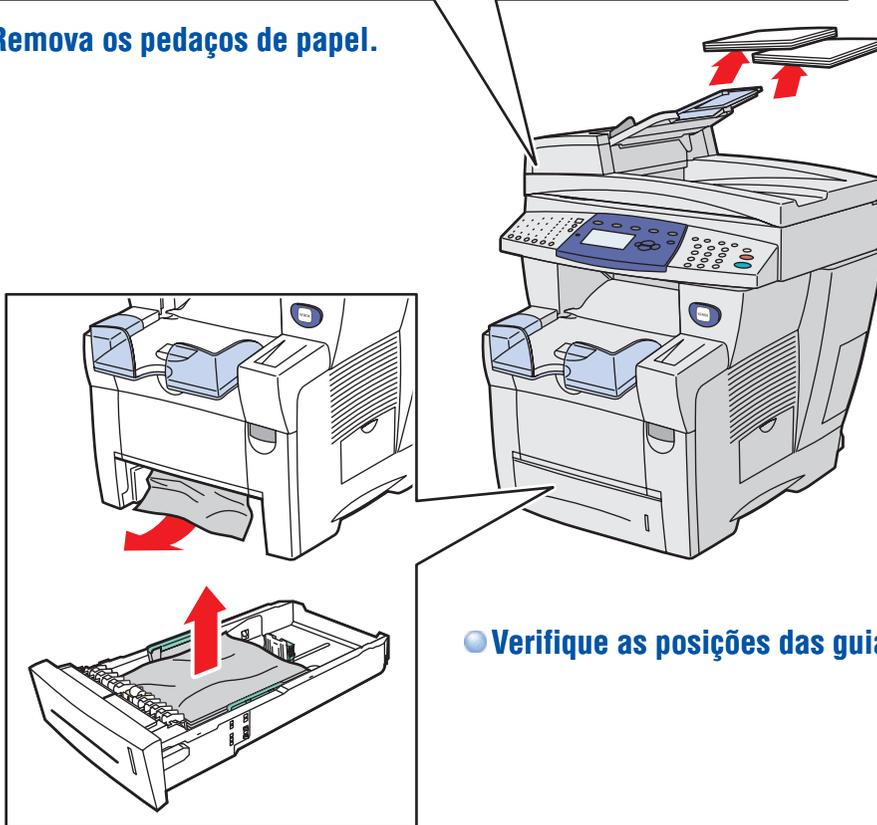

● Verifique as posições das guias.

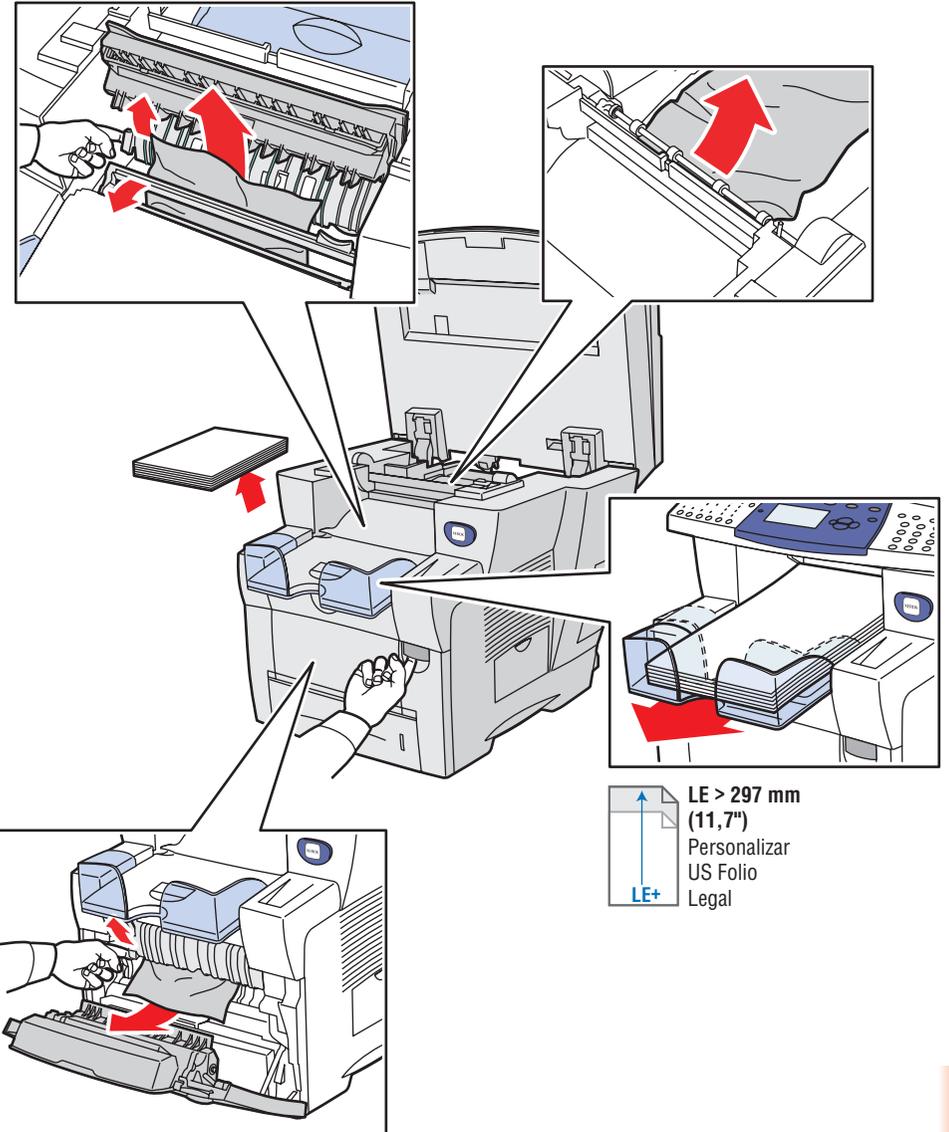

LE > 297 mm
(11,7")
Personalizar
US Folio
Legal
LE+