

Xerox ColorQube
8570 / 8870
Color Printer



Xerox® ColorQube™ 8570 / 8870

User Guide

Guide d'utilisation

Italiano Guida dell'utente
Deutsch Benutzerhandbuch
Español Guía del usuario
Português Guia do usuário
Nederlands Gebruikershandleiding

Svenska Användarhandbok
Dansk Betjeningsvejledning
Čeština Uživatelská příručka
Polski Przewodnik użytkownika
Magyar Felhasználói útmutató

Русский Руководство пользователя
Türkçe Kullanıcı Kılavuzu
Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη



© 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Publicatierechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die op het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort.

Xerox®, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up®, ColorQube, Global Print Driver, Mobile Express Driver en het connectiviteitslogo zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe Reader®, Adobe Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® en TrueType® zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® en Windows Server® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, Novell Directory Services®, IPX™ en Novell Distributed Print Services™ zijn handelsmerken van Novell, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

SGI® IRIX® is een handelsmerk van Silicon Graphics, Inc.

SunSM, Sun Microsystems™ en Solaris™ zijn handelsmerken van Sun Microsystems, Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, waarvoor een exclusieve licentie is verleend door X/Open Company Limited.

PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone.

Documentversie 1.0: Februari 2014

Inhoudsopgave

1 Veiligheid

Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit	10
Algemene richtlijnen.....	10
Netsnoer.....	10
Veiligheid bij de bediening.....	12
Printerlocatie.....	12
Richtlijnen voor gebruik	12
Printerverbruiksartikelen	13
Veiligheid bij het onderhoud	14
Symbolen op de printer	15

2 Functies

Onderdelen van de printer	18
Vooraanzicht rechts	18
Rechteraanzicht	19
Achteraanzicht	19
Bedieningspaneel	20
Printerconfiguraties en opties	21
Standaardfuncties.....	21
Opties en upgrades.....	22
Gegevenspagina's.....	23
Menuschema.....	23
Configuratiepagina.....	23
Overige gegevenspagina's	24
Voorbeeldpagina's	25
Meer informatie.....	26
ColorQube 8570 printer.....	26
ColorQube 8870 printer.....	27
Xerox Support Centre (Xerox Center voor klantenondersteuning)	28

3 Installatie en instellingen

Overzicht van installatie en instellingen.....	30
Een verbindingmethode kiezen	30
Aansluiten op een netwerk	31
Rechtstreeks verbinden via USB	31
Het IP-adres aan de printer toewijzen.....	32
Het IPv4-adres automatisch toewijzen.....	32
Het IPv4-adres handmatig toewijzen	33
IPv6 configureren	34
De TCP/IP-configuratie opnieuw instellen	38

CentreWare® Internet Services gebruiken	39
Toegang tot CentreWare® Internet Services	40
Het IP-adres van uw printer opzoeken	40
De software installeren	41
Vereisten van het besturingssysteem	41
Beschikbare printerstuurprogramma's	41
Het printerstuurprogramma voor Windows installeren	42
Het printerstuurprogramma voor Macintosh OS X installeren	43
Het printerstuurprogramma voor UNIX (Linux) installeren	45
Andere stuurprogramma's installeren	46
Xerox Support Centre (Xerox Center voor klantenondersteuning) installeren	47
Instellingen energiebesparing	48
Energiebesparingsstand	48
Snel hervatten	49
4 Afdrukken	
Overzicht afdrukken	52
Ondersteunde media	53
Recommended Media Lists (Lijsten met aanbevolen media)	53
Media bestellen	53
Richtlijnen voor het plaatsen van veelgebruikte media	54
Papier dat de printer kan beschadigen	54
Richtlijnen voor papieropslag	55
Ondersteunde papierformaten en papiergewichten	55
Media plaatsen	56
Papier in lade 1 plaatsen	56
Handmatige invoer gebruiken	58
Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen	59
Opties voor papierverwerking instellen	63
Modus lade 1 selecteren	63
Aanwijzing lade 1 instellen	64
Modus Lade 2-N selecteren	65
Afdrukken op speciale media	66
Afdrukken op transparanten	66
Afdrukken op enveloppen	70
Afdrukken op labels	74
Afdrukken op glanspapier	77
Afdrukken op geperforeerd papier	79
Aangepaste papierformaten gebruiken	81
Aangepast papierformaat op de printer specificeren	81
Aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma specificeren	82
Afdrukken op papier van aangepast formaat	83
Aangepaste papiersoorten maken	84

Afdrukopties selecteren	85
Standaard afdrukopties in Windows instellen	85
Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak (Windows)	86
Afdrukopties voor Windows	87
Een set veelgebruikte afdrukopties in Windows opslaan	89
Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak (Macintosh)	89
Afdrukopties voor Macintosh	90
Een set veelgebruikte afdrukopties in Macintosh opslaan	90
Bericht 'Taak voltooid'	91
Milieubewuste functies gebruiken	91
Dubbelzijdig afdrukken	94
Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken	94
Bindrandopties	95
Een dubbelzijdig document automatisch afdrukken	95
Een dubbelzijdig document handmatig afdrukken	96
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (N op 1)	98
Meerdere pagina's per vel afdrukken in een ondersteund stuurprogramma	98
Katernen afdrukken	99
Het afdrukken van katernen selecteren in een ondersteund stuurprogramma	100
Pagina's vergroten en verkleinen	101
Aanpassen aan afdrukpaginaformaat	101
Schalen op percentage van origineel	102
Kleurcorrecties gebruiken	103
Kleurbeschrijvingen gebruiken	103
Kleurcorrectie selecteren	103
Kleurcorrectie aanpassen	104
Aangepaste kleuraanpassingen doorvoeren	104
Automatische kleurcorrectie aanpassen	104
Afdrukken in zwart/wit	105
Afdrukken in zwart/wit in een ondersteund stuurprogramma	105
Afdrukken met scheidingsvellen	106
Afdrukken met scheidingsvellen vanuit een ondersteund stuurprogramma	106
Omslagen afdrukken	107
Afdrukken op omslagen in een ondersteund stuurprogramma	108
Watermerken afdrukken	109
Watermerken afdrukken via een ondersteund stuurprogramma	109
Spiegelbeelden afdrukken	111
Afdrukken in spiegelbeeld vanuit een ondersteund stuurprogramma	111
Speciale taaktypen afdrukken	113
Beveiligde, Proef-, Persoonlijke of Opgeslagen afdruktaken verzenden	113
Afdrukken met-taken verzenden	115
Beveiligde taken afdrukken of verwijderen	116
Proefafdrukken afdrukken of verwijderen	117
Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen	117
Opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen	118

5 Onderhoud

Onderhoud en reiniging	120
Algemene voorzorgsmaatregelen	120
De printer reinigen	121
Gebruikstellers	127
Routineonderhoud	128
Verbruiksartikelen bestellen	135
Het serienummer van de printer opzoeken	135
Verbruiksartikelen	135
Items voor routineonderhoud	136
Onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen	136
Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld	137
Verbruiksartikelen recycleren	137
De printer verplaatsen en opnieuw inpakken	138
Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer	138
De printer binnen het kantoor verplaatsen	139
De printer voorbereiden op verzending	140

6 Problemen oplossen

Algemene problemen oplossen	144
De printer opnieuw starten	144
Printer is aangezet, maar er is geen stroom	145
Kan niet afdrukken op de printer met een netwerkverbinding	145
Kan niet afdrukken op de printer met een USB-verbinding	146
Het afdrukken duurt te lang	146
De printer maakt vreemde geluiden	147
Datum en tijd zijn incorrect	147
Bij automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt enkelzijdig afgedrukt	148
Papierstoringen	149
Papierstoringen oplossen	149
Kans op papierstoringen minimaliseren	161
Papierstoringen oplossen	162
Problemen met de afdrukkwaliteit	164
De kwaliteit van de afdrucken regelen	164
Pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen afdrukken	165
Een afdrukkwaliteitsmodus selecteren	165
Kleur aanpassen	167
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen	169
Inktvegen verwijderen	174
Lichte strepen elimineren	174
Een inkjet vervangen	175
Help-informatie	177
Berichten op het bedieningspaneel	177
PrintingScout-waarschuwingen	178
Online Support-assistent	178
Webkoppelingen	178

7 Printerspecificaties

Afmetingen en gewicht	182
Basiseenheid	182
Optionele laden 3, 4 en 5	182
Ruimtevereisten	182
Omgevingsspecificaties	183
Temperatuur	183
Relatieve vochtigheid	183
Elektrische specificaties	184
Prestatiegegevens	185
Resolutie	185
Afdruksnelheid	185
Specificaties van de controller	186
Processor	186
Geheugen	186
Interfaces	186

A Informatie over regelgeving

Fundamentele regelgeving	188
Verenigde Staten (FCC-regels)	188
Canada (regelgeving)	188
Europese Unie	189
Andere regelgevingen	190
Turkije (RoHS-regelgeving)	190
Veiligheidsinformatiebladen	191

B Recycling en verwijdering van de printer

Richtlijnen en informatie	194
Alle landen	194
Noord-Amerika	194
Europese Unie	195
Andere landen	197

Index

Veiligheid

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit](#) op pagina 10
- [Veiligheid bij de bediening](#) op pagina 12
- [Veiligheid bij het onderhoud](#) op pagina 14
- [Symbolen op de printer](#) op pagina 15

De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw ColorQube 8570/8870 printer.

Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit

Algemene richtlijnen



WAARSCHUWING: Duw geen voorwerpen in sleuven en openingen van de printer. Aanraking van een punt waarop spanning staat of kortsluiting van een onderdeel kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING: Verwijder geen kleppen of beschermplaten die met schroeven zijn bevestigd, tenzij u optionele apparatuur installeert en specifieke instructies hebt ontvangen om dit te doen. Als u dergelijke installaties uitvoert, moet u de printer **UITSCHAKELEN**. Haal het netsnoer uit het stopcontact als u kleppen of beschermplaten verwijdert om optionele apparatuur te installeren. Afgezien van de door de gebruiker te installeren opties, bevinden zich achter deze kleppen geen onderdelen die u kunt reinigen of die onderhoud nodig hebben.

De volgende situaties vormen een gevaar voor uw veiligheid:

- Het netsnoer is beschadigd of gerafeld.
- Er is vloeistof in de printer terechtgekomen.
- De printer is blootgesteld aan water.

Als een van deze situaties zich voordoet, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de printer onmiddellijk uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
3. Bel een erkende servicevertegenwoordiger.

Netsnoer

- Gebruik het netsnoer dat bij de printer wordt geleverd.
- Sluit het netsnoer van de printer rechtstreeks aan op een stopcontact dat op de juiste wijze is geaard. Zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangesloten. Vraag een elektricien om het stopcontact na te kijken als u niet weet of dit is geaard.
- Sluit de printer niet via een adapter aan op een stopcontact dat niet is geaard.



WAARSCHUWING: Voorkom het risico op elektrische schokken door ervoor te zorgen dat de printer goed is geaard. Elektrische apparaten kunnen gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik.

- Controleer of de printer is aangesloten op een stopcontact met de juiste spanning en stroom. Bekijk de elektrische specificaties van de printer eventueel samen met een elektricien.
- Plaats de printer niet op een plek waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.

Het netsnoer wordt op een aansluitpunt in de rechterhoek aan de achterkant van de printer aangesloten. Als u de elektrische voeding van de printer volledig moet uitschakelen, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerking: Laat de printer aan staan voor optimale prestaties en om inkt te besparen. Dit vormt geen gevaar voor de veiligheid.

Zie ook:

[Elektrische specificaties](#) op pagina 184

[Instellingen energiebesparing](#) op pagina 48

Veiligheid bij de bediening

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Printerlocatie](#) op pagina 12
- [Richtlijnen voor gebruik](#) op pagina 12
- [Printerverbruiksartikelen](#) op pagina 13

Uw printer en de bijbehorende verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ze zijn onderzocht en goedgekeurd door veiligheidsinstanties en voldoen aan de gestelde milieunormen.

Als u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

Printerlocatie

- Bedek of blokkeer de sleuven en openingen van de printer niet. Deze openingen zijn aangebracht voor ventilatie en om oververhitting van de printer te voorkomen.
- Plaats de printer op een plek met voldoende ruimte voor bediening en onderhoudswerkzaamheden. Zie [Ruimtevereisten](#) op pagina 182 voor meer informatie.
- Plaats de printer in een stofvrije ruimte.
- Plaats of bedien de printer niet in een extreem hete, koude of vochtige omgeving. Voor specificaties van de omgeving waarin optimale prestaties worden gewaarborgd, raadpleegt u [Omgevingsspecificaties](#) op pagina 183.
- Plaats de printer op een vlak, stevig en niet-vibrerend oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van de printer te dragen. Het basisgewicht van de printer zonder verpakkingsmateriaal is ongeveer 27,4 kg.
- Plaats de printer niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats de printer niet in de koude luchtstroom van een aircosysteem.
- Plaats de printer in een ruimte met een temperatuurbereik van 10°–32° C en een relatieve vochtigheid tussen 10–80 % (zonder condensatie).

Richtlijnen voor gebruik

- Verwijder de papierinvoerlade die u via het printerstuurprogramma of het bedieningspaneel als de papierbron hebt geselecteerd niet wanneer de printer bezig is met afdrukken.
- Open nooit de kleppen terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Verplaats de printer nooit tijdens het afdrukken.
- Verplaats de printer niet terwijl de inkt nog heet is; wacht 30 minuten na het uitschakelen via de uitschakelprocedure om de printer te laten afkoelen. Zie [Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer](#) op pagina 138 voor meer informatie.
- Houd handen, haar, stropdassen en dergelijke uit de buurt van de uitvoer- en invoerrollers.
- Gebruik de printer op een hoogte van maximaal 2480 m (8000 voet).

Printerverbruiksartikelen

- Gebruik de verbruiksartikelen die specifiek voor de printer zijn ontworpen. Gebruik van niet-geschikte materialen kan resulteren in slechte prestaties en gevaarlijke situaties.
- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die zijn aangegeven op, of geleverd bij de printer, opties en toebehoren.



VOORZICHTIG: Het gebruik van verbruiksartikelen die niet door Xerox zijn geleverd wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten of de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[Verbruiksartikelen bestellen](#) op pagina 135

Veiligheid bij het onderhoud

- Probeer geen onderhoudsprocedures uit te voeren die niet specifiek zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Maak de printer alleen schoon met een pluisvrije doek, tenzij anders wordt aangegeven.
- Verbruiksartikelen of artikelen voor routineonderhoud mogen niet worden verbrand. Zie voor informatie over de programma's van Xerox voor recycling van verbruiksartikelen:
 - ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/gwa
 - ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/gwa

Zie ook:

[Onderhoud en reiniging](#) op pagina 120

Symbolen op de printer

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing of Voorzichtig: Het negeren van deze waarschuwing kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Het negeren van deze waarschuwing kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
	Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig, zodat lichamelijk letsel wordt voorkomen.
	Pas op dat uw vingers niet bekneld raken in de printer. Wees voorzichtig, zodat lichamelijk letsel wordt voorkomen.
	Wacht 30 minuten om de printer te laten afkoelen voordat u deze verplaatst of inpakt.

Functies

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Onderdelen van de printer](#) op pagina 18
- [Printerconfiguraties en opties](#) op pagina 21
- [Gegevenspagina's](#) op pagina 23
- [Meer informatie](#) op pagina 26


Onderdelen van de printer

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Vooraanzicht rechts](#) op pagina 18
- [Rechteraanzicht](#) op pagina 19
- [Achteraanzicht](#) op pagina 19
- [Bedieningspaneel](#) op pagina 20

Vooraanzicht rechts


In de afbeelding wordt de ColorQube 8570/8870 printer met alle drie optionele invoerladen weergegeven.

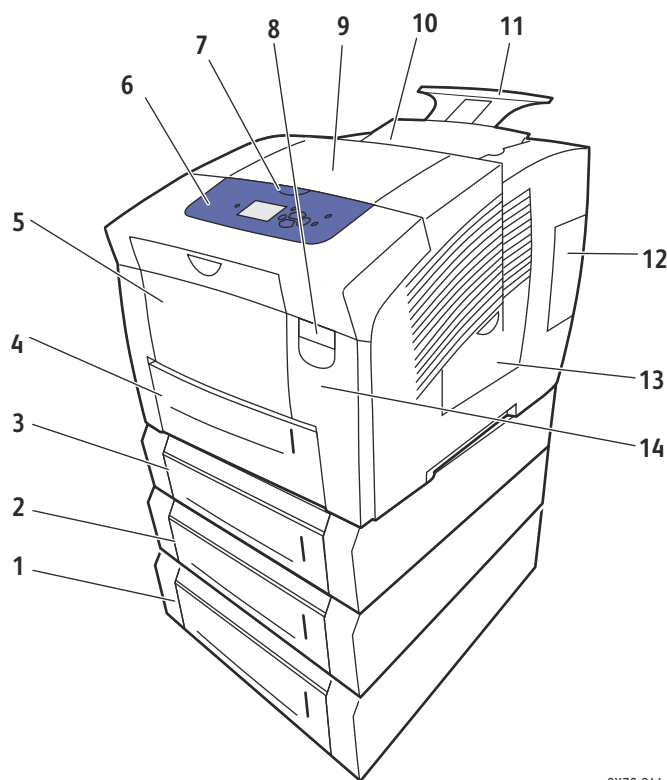

8X70-044


- | | |
|---|--|
| 1. Optionele invoerlade voor 525 vel (lade 5) | 8. Ontgrendeling voorklep |
| 2. Optionele invoerlade voor 525 vel (lade 4) | 9. Uitvoerklap B |
| 3. Optionele invoerlade voor 525 vel (lade 3) | 10. Klep C van vak voor het laden van inkt |
| 4. Standaardinvoerlade voor 525 vel (lade 2) | 11. Verlengstuk uitvoerlade voor Legal/A4 |
| 5. Lade 1, maximumcapaciteit 100 vel | 12. Interfaceklap (I/O) E |
| 6. Bedieningspaneel | 13. Zijklap D |
| 7. Ontgrendeling uitvoerklap | 14. Voorklep A |

Rechteraanzicht

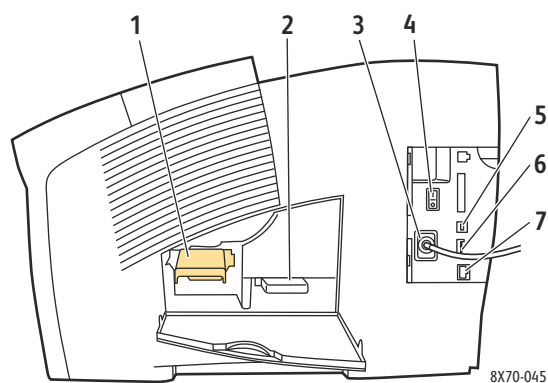

1. Onderhoudsset
2. Afvallade
3. Netsnoeraansluiting
4. Aan/uit-schakelaar
5. USB-aansluiting
6. Configuratiekaart
7. Ethernet 10Base-T/100/1000Base-TX aansluiting


Achteraanzicht

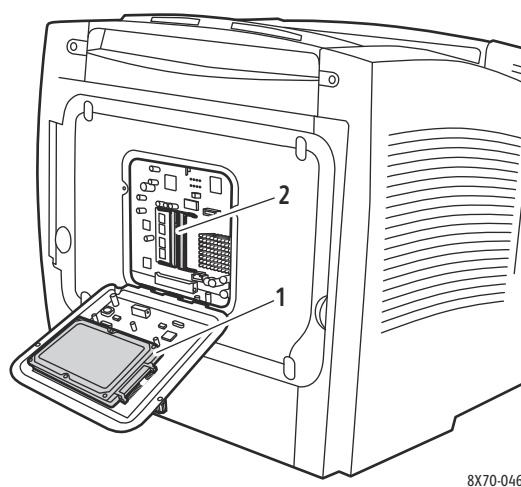

1. Optionele vaste schijf
2. Twee RAM-geheugenkaartsleuven

Bedieningspaneel

Op het bedieningspaneel wordt de bedrijfsstatus van de printer weergegeven, zoals Bezig met opwarmen, Gereed voor afdrukken, enz., printerfouten en -waarschuwingen en berichten om papier te plaatsen, verbruiksartikelen bij te bestellen en te vervangen en papierstoringen te verhelpen. Vanaf het bedieningspaneel hebt u toegang tot hulpmiddelen en informatiepagina's om problemen op te lossen en de printer- en netwerkinstellingen te wijzigen.

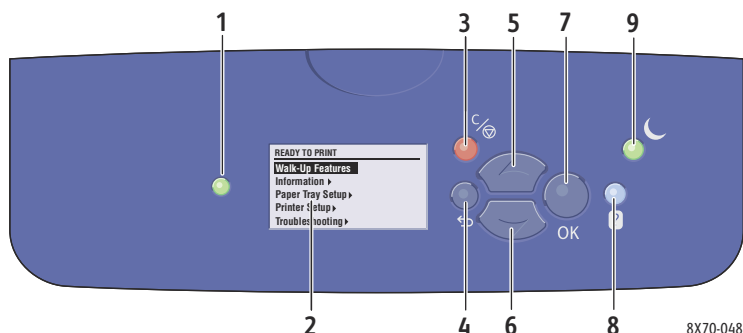

1. **Statusindicator-LED:**
Groen: Printer is gereed voor afdrukken.
Geel: Waarschuwing, printer gaat door met afdrukken.
Rood: Opstartprocedure of fout.
Knipperend: Printer is bezet of bezig met opstarten.
2. **Grafisch scherm:** In het bovenste gedeelte worden statusberichten en de menutitel van menu's weergegeven. In het onderste gedeelte worden menu's en menuopties weergegeven.
3. **Knop Annuleren:**
 Hiermee annuleert u de huidige afdruktaak.
4. **Knop Vorige:**
 Hiermee keert u terug naar het vorige menu-item.
5. **Knop Pijl-omhoog:**
 Hiermee schuift u omhoog door de menu's.
6. **Knop Pijl omlaag:**
 Hiermee schuift u omlaag door de menu's.
7. **Knop OK:**
 Hiermee accepteert u de geselecteerde instelling.
8. **Knop Help (?):**
 Hiermee geeft u een helptekst weer met informatie over de printer, zoals de printerstatus, foutmeldingen en onderhoudsgegevens. Geeft ook een beschrijving van de menuitems in het bedieningspaneel.
9. **Knop/indicator-LED Energiebesparing:**
 Hiermee schakelt u de printer uit of in de energiebesparende modus.
LED brandt: printer kan in de energiebesparende modus worden gezet.
Uit: printer kan op dit moment niet in de energiebesparende modus worden gezet.
Knipperend: printer staat in de energiebesparende modus.

Printerconfiguraties en opties

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Standaardfuncties](#) op pagina 21
- [Opties en upgrades](#) op pagina 22

Standaardfuncties

De ColorQube 8570 en 8870 printers zijn voorzien van de volgende standaardfuncties:

- 1 GHz processor
- PostScript-afdrukkwaliteitmodi:
 - Snelle kleur: Voor afdrukvoorbeelden of snelle afdruktaken
 - Standaard: Algemene modus voor het maken van kleurenafdrukken
 - Uitgebreid: Hoge tekstresolutie en levendige, verzadigde kleuren
 - Foto: Hoge resolutie voor veel detail, hoogste kwaliteit kleurenafdrukken
- Afdrukkwaliteitsmodi voor PCL-drivers:
 - PCL-standaardmodus
 - PCL uitgebreide modus
- Lade 1 (multifunctioneel) heeft een capaciteit van 100 vellen
- Lade 2 heeft een capaciteit van 525 vellen
- 512 MB RAM-geheugen, uitbreidbaar tot 2 GB, met twee DDR2 SDRAM-sleuven die kaarten van 512 MB en 1 GB ondersteunen.
- PostScript- en PCL-lettertypen
- USB 2.0- en Ethernet 10Base-T/100/1000Base-TX-aansluitingen
- Sorteren via RAM-geheugen. Met deze optie kunnen taken in het geheugen worden opgeslagen, zodat meerdere exemplaren in een normale paginavolgorde kunnen worden afgedrukt: 123, 123, 123, 123, in plaats van 1111, 2222, 3333.
- Vaste inkt zonder patroon

Opties en upgrades

U kunt extra invoerladen, geheugen en een vaste schijf bestellen, als deze items niet standaard op uw printer zijn geïnstalleerd. U kunt de configuratiepagina afdrukken om te zien welke opties op uw printer zijn geïnstalleerd. Zie [Configuratiepagina](#) op pagina 23 voor meer informatie.

- Vaste schijf
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken
- 1, 2 of 3 extra invoerladen voor 525 vellen
- Geheugen

Voor het bestellen van opties en upgrades kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies

Gegevenspagina's

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Menuschema](#) op pagina 23
- [Configuratiepagina](#) op pagina 23
- [Overige gegevenspagina's](#) op pagina 24
- [Voorbeeldpagina's](#) op pagina 25

De printer wordt geleverd met een aantal gegevenspagina's waarmee u de prestaties van de printer beter kunt bijhouden en problemen beter kunt vaststellen om de resultaten van de printer te optimaliseren. U kunt deze pagina's openen vanuit het bedieningspaneel van de printer. Druk het menuschema af om de locatie van deze gegevenspagina's weer te geven in de menustructuur van het bedieningspaneel.

Het Menuschema en Configuratiepagina zijn twee veelgebruikte gegevenspagina's.

Menuschema

Op de gegevenspagina Menuschema worden alle hoofdmenu's en menu's op het tweede niveau van het bedieningspaneel vermeld. Met behulp van het Menuschema kunt u elke printerfunctie vinden en een beter inzicht krijgen in de mogelijkheden en instellingen van de printer.

Menuschema afdrukken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Menuschema** > **OK**.

Opmerking: Druk het menuschema af om de overige gegevenspagina's weer te geven die afgedrukt kunnen worden.

Configuratiepagina

De configuratiepagina biedt informatie over de huidige configuratie van uw printer, waaronder het IP-adres, en is handig voor netwerkanalyse en oplossingen voor veelvoorkomende problemen.

De configuratiepagina afdrukken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** > **OK**.
3. Selecteer **Configuratiepagina** > **OK**.

Opmerking: U kunt deze gegevenspagina's ook afdrukken vanuit CentreWare® Internet Services. Zie [CentreWare® Internet Services gebruiken](#) op pagina 39 voor meer informatie.

Zie ook:

[Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55

[Overige gegevenspagina's](#) op pagina 24

Overige gegevenspagina's

De volgende gegevenspagina's zijn beschikbaar vanaf het printerbedieningspaneel. Druk het Menuschema af als u de locatie in het menu van iedere pagina wilt vinden. Zie [Menuschema](#) op pagina 23 voor meer informatie.

Gegevenspagina	Beschrijving
Pagina Papiertips	Geeft een overzicht van ondersteunde papiersoorten en tips over het instellen en laden van papierladen. Zie Ondersteunde papierformaten en papiergewichten op pagina 55 voor meer informatie.
Pagina Gebruik verbruiksartikelen	Geeft informatie over de dekingsgraad en onderdeelnummers voor het bijbestellen van verbruiksartikelen.
Pagina Verbindingsinstellingen	Geeft informatie over het instellen van uw printer in een netwerk of het rechtstreeks verbinden met uw computer (Windows of Macintosh).
Opstartpagina	Bevat de basisgegevens voor printerconfiguratie en netwerk. Indien ingeschakeld, wordt de pagina afgedrukt tijdens de opstartprocedure of als de printer een fout detecteert tijdens de zelftest bij het opstarten.
Gebruiksprofiel	Een overzichtspagina van informatie over het printergebruik.
PostScript-lettertypenlijst	Lijst van PostScript-lettertypen beschikbaar op de printer of op de vaste schijf van de printer indien de optionele vaste schijf is geïnstalleerd.
PCL-lettertypenlijst	Lijst van PCL-lettertypen beschikbaar op de printer of op de vaste schijf van de printer indien de optionele vaste schijf is geïnstalleerd.
Schijfdirectory	Vereist optionele vaste schijf van de printer. Hiermee drukt u overzichtspagina's af van alle gedownloade bestanden op de vaste schijf, zoals lettertypen en macro's.
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen	Geeft een overzicht van veelvoorkomende afdrukkwaliteitsproblemen en tips om deze op te lossen. Zie Pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen afdrukken op pagina 165 voor meer informatie.

Zie ook:

[Problemen met de afdrukkwaliteit](#) op pagina 164

Voorbeeldpagina's

Bij de printer wordt een aantal voorbeeldpagina's geleverd waarop verschillende printerfuncties worden gedemonstreerd.

Pagina	Beschrijving
Grafische demopagina	Hiermee drukt u een pagina af die toont hoe de printer grafische afbeeldingen afdruckt.
Kantoordemo	Hiermee drukt u een pagina af die toont hoe de printer grafische kantooraafbeeldingen afdruckt.
Demo dubbelzijdig afdrukken	De optie automatische dubbelzijdig afdrukken wordt hiervoor vereist. Hiermee drukt u twee pagina's af op één vel, waarmee de mogelijkheid van de printer om dubbelzijdig af te drukken wordt gedemonstreerd.
Demonstratie afdrukmodus	Hiermee drukt u 3 exemplaren af van de demopagina Kantoor, elk in een andere afdrukkwaliteitsmodus, om de verschillen in afdruksnelheid en resolutie te demonstreren.
Voorbeeldpagina's CMYK	Drukt de CMYK-kleurenkaart af die uit meerdere pagina's bestaat.
Voorbeeldpagina's RGB	Drukt de RGB-kleurenkaart af die uit meerdere pagina's bestaat.
PANTONE Pagina's kleurenstaalkaart	Drukt de PANTONE\256-kleurenkaart af die uit meerdere pagina's bestaat.

Als u demopagina's voor Grafisch, Kantoor of Dubbelzijdig wilt afdrukken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Voorbeeldpagina's** > **OK**.
3. Selecteer de gewenste voorbeeldpagina en druk daarna op **OK**.
4. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Eén pagina afdrukken**: drukt een enkele voorbeeldpagina af.
 - **Doorlopend afdrukken**: blijft voorbeeldpagina's afdrukken totdat u dit stopt met de knop **Annuleren** op het printerbedieningspaneel.
5. Druk op **OK** om af te drukken.

Opmerking: Deze pagina's kunnen ook worden afgedrukt vanaf het tabblad Print in CentreWare® Internet Services. Zie [CentreWare® Internet Services gebruiken](#) op pagina 39 voor meer informatie.

Zie ook:

[Kleurenvoorbeeldpagina's gebruiken](#) op pagina 168

Meer informatie

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [ColorQube 8570 printer](#) op pagina 26
- [ColorQube 8870 printer](#) op pagina 27
- [Xerox Support Centre \(Xerox Center voor klantenondersteuning\)](#) op pagina 28

U kunt meer informatie over uw printer en de mogelijkheden ervan verkrijgen via de bronnen en webkoppelingen vermeld in de volgende tabellen.

ColorQube 8570 printer

Gegevens	Bron
<i>Installatiehandleiding</i>	Geleverd bij de printer
<i>Handleiding voor snel gebruik</i>	Geleverd bij de printer
<i>Gebruikershandleiding</i> (PDF)	Geleverd bij de printer op de <i>Software and Documentation disc</i> (cd met software en documentatie). Ook verkrijgbaar via: www.xerox.com/office/CQ8570docs
<i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder)	www.xerox.com/office/CQ8570docs
Zelfstudievideo's	www.xerox.com/office/CQ8570docs
<i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media)	Verenigde Staten: www.xerox.com/paper Europa: www.xerox.com/europaper
<i>Online Support Assistant</i> (Online Support-assistent)	www.xerox.com/office/CQ8570support
Technische ondersteuning	www.xerox.com/office/CQ8570support
Technische ondersteuning PhaserSMART	www.phasersmart.com
Informatie over menu's of foutberichten	Help-knop (?) op bedieningspaneel
Gegevenspagina's	Druk deze af vanuit het menu van het bedieningspaneel.

ColorQube 8870 printer

Gegevens	Bron
<i>Installatiehandleiding</i>	Geleverd bij de printer
<i>Handleiding voor snel gebruik</i>	Geleverd bij de printer
<i>Gebruikershandleiding</i> (PDF)	Geleverd bij de printer op de <i>Software and Documentation disc</i> (cd met software en documentatie). Ook verkrijgbaar via: www.xerox.com/office/CQ8870docs
<i>System Administrator Guide</i> (Handleiding voor de systeembeheerder)	www.xerox.com/office/CQ8870docs
Zelfstudievideo's	www.xerox.com/office/CQ8870docs
<i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media)	Verenigde Staten: www.xerox.com/paper Europa: www.xerox.com/europaper
<i>Online Support Assistant</i> (Online Support-assistent)	www.xerox.com/office/CQ8870support
Technische ondersteuning	www.xerox.com/office/CQ8870support
Technische ondersteuning PhaserSMART	www.phasersmart.com
Informatie over menu's of foutberichten	Help-knop (?) op bedieningspaneel
Gegevenspagina's	Druk deze af vanuit het menu van het bedieningspaneel.

Xerox Support Centre (Xerox Center voor klantenondersteuning)

Het hulpprogramma *Xerox Support Centre* (Xerox Center voor klantenondersteuning) voorziet in een centrale locatie voor toegang tot de volgende informatie:

- Gebruikershandleidingen en zelfstudievideo's
- Oplossingen voor problemen
- Status van de printer en verbruiksartikelen
- Verbruiksartikelen bestellen en recyclen
- Antwoorden op veelgestelde vragen

Opmerking: U kunt het hulpprogramma *Xerox Support Centre* (Xerox Center voor klantenondersteuning) downloaden en installeren via een koppeling op de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) of vanaf de Xerox-website (Drivers en downloads):

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570drivers
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870drivers

Het *Xerox Support Centre* (Xerox Center voor klantenondersteuning) is beschikbaar voor systemen met Windows XP SP1 en later en Mac OS X versie 10.3 en later.

Hulpprogramma *Xerox Support Centre* (Xerox Center voor klantenondersteuning) starten:

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Windows: Dubbelklik op het bureaublad op het pictogram ***Xerox Support Centre*** (Xerox Center voor klantenondersteuning).
 - Macintosh: Klik op het pictogram ***Xerox Support Centre*** (Xerox Center voor klantenondersteuning) in het dock.
2. Selecteer uw printer in de vervolgkeuzelijst De printer selecteren.



Opmerking: U hebt een internetverbinding nodig om handleidingen en video's op de website te kunnen bekijken.

Installatie en instellingen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Overzicht van installatie en instellingen](#) op pagina 30
- [Het IP-adres aan de printer toewijzen](#) op pagina 32
- [CentreWare® Internet Services gebruiken](#) op pagina 39
- [De software installeren](#) op pagina 41
- [Instellingen energiebesparing](#) op pagina 48

Overzicht van installatie en instellingen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Een verbindingsmethode kiezen](#) op pagina 30
- [Aansluiten op een netwerk](#) op pagina 31
- [Rechtstreeks verbinden via USB](#) op pagina 31

Alvorens u uw printer in gebruik kunt nemen, dient het volgende te worden uitgevoerd:

1. Zorg dat de printer op de juiste wijze is aangesloten en ingeschakeld.
2. Hulpprogramma's en stuurprogramma's installeren. De procedure voor installatie van de software hangt af van uw verbinding (netwerk of USB).
3. De software configureren.

Een verbindingsmethode kiezen

U kunt een verbinding maken met uw printer over een netwerk met behulp van een Ethernet-kabel of rechtstreeks met een USB-kabel. De hardware- en kabelvereisten zijn afhankelijk van de verschillende verbindingsmethoden. Routers, netwerkhub's, netwerkswitches, modems, Ethernet- en USB-kabels worden niet meegeleverd met de printer en moeten apart worden aangeschaft.

Pagina Verbindingsinstellingen afdrukken

De pagina Verbindingsinstellingen wordt meegeleverd bij uw printer en bevat illustraties die u helpen bij de instellingen. De pagina Verbindingsinstellingen wordt automatisch afgedrukt wanneer de printer voor het eerst wordt ingeschakeld mits er papier in een van de laden aanwezig is. Indien u de pagina opnieuw wilt afdrukken, volgt u de volgende instructies.

De pagina Verbindingsinstellingen afdrukken:

1. Sluit de printer aan op het stopcontact, schakel deze in en wacht totdat de printer is opgewarmd.
2. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
3. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
4. Selecteer **Pagina Verbindingsinstellingen** > **OK**.

Opmerking: Raadpleeg de *Installatiehandleiding* meegeleverd bij uw printer voor meer informatie over verbindingen en illustraties.

Aansluiten op een netwerk

Indien uw computer is aangesloten op een kantoor netwerk of een thuisnetwerk, ofwel bekabeld of draadloos, dient u een Ethernet-kabel te gebruiken om de printer met het netwerk te verbinden. Een Ethernet-netwerk kan worden gebruikt voor een of meer computers en ondersteunt meerdere printers en systemen tegelijk. Een Ethernet-verbinding wordt aanbevolen omdat deze doorgaans sneller is dan een USB-verbinding. Bovendien krijgt u zo rechtstreeks toegang tot de printerinstellingen via CentreWare® Internet Services.

De printer aansluiten op een netwerk:

1. Sluit de printer eerst met een categorie-5 of hogere Ethernet-kabel aan op het netwerk of de router voordat u deze inschakelt.
U hebt het volgende nodig: een Ethernet-hub of een DSL- of kabelrouter (rechtstreeks of draadloos) en twee of meer categorie-5 of hogere Ethernet-kabels (een kabel per apparaat). Om verbinding te maken via een Ethernet-hub of -router, moet u eerst de computer met de ene kabel op de hub/router aansluiten en vervolgens de printer met de tweede kabel op de hub/router aansluiten. U kunt hierbij alle poorten van de hub/router gebruiken, behalve de uplink-poort.
2. Bevestig het netsnoer en steek het in de printer. Zet de printer aan. Zie [Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit](#) op pagina 10 voor meer informatie over de veiligheid van de printer.
3. Stel het IP-adres (netwerkadres) van de printer handmatig in of laat het automatisch opsporen. Als er een systeembeheerder in uw bedrijf is, kunt u het IP-adres van de printer aan deze persoon vragen. Zie [Het IP-adres aan de printer toewijzen](#) op pagina 32 voor meer informatie.

Rechtstreeks verbinden via USB

Als u de printer op een computer aansluit en u niet over een netwerk beschikt, maakt u gebruik van een USB-verbinding. Pc-gebruikers moeten over Windows XP SP1/Server 2003 of een latere Windows-versie beschikken om USB te kunnen gebruiken. Macintosh-gebruikers moeten over Mac OS X versie 10.3 of hoger beschikken.

Opmerking: Een USB-verbinding geeft geen toegang tot CentreWare® Internet Services en bi-directionele communicatie vanuit het printerstuurprogramma is niet mogelijk, bijvoorbeeld om informatie over de status van het papier dat in de laden is geplaatst te verkrijgen.

De printer op de computer aansluiten met een USB-kabel:

1. Bevestig het netsnoer en steek het in de printer. Zet de printer aan. Zie [Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit](#) op pagina 10 voor meer informatie over de veiligheid van de printer.
2. Sluit een uiteinde van een standaard A/B USB 2.0-kabel aan op de USB-poort van de printer. Raadpleeg [Rechteraanzicht](#) op pagina 19 voor de locatie van de USB-poort.
3. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
4. Wanneer het venster Wizard Nieuwe hardware verschijnt annuleert u dit venster.
5. U bent klaar om de printerstuurprogramma's te installeren. Ga naar [De software installeren](#) op pagina 41.

Het IP-adres aan de printer toewijzen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Het IPv4-adres automatisch toewijzen](#) op pagina 32
- [Het IPv4-adres handmatig toewijzen](#) op pagina 33
- [IPv6 configureren](#) op pagina 34
- [De TCP/IP-configuratie opnieuw instellen](#) op pagina 38

Als uw computer op een groot netwerk is aangesloten, vraagt u uw netwerkbeheerder om de juiste TCP/IP-adressen en overige configuratiegegevens.

Als u uw eigen, kleine, lokale netwerk opzet of de printer rechtstreeks via Ethernet op de computer aansluit, volgt u de procedure voor het automatisch instellen van het IP-adres (Internet Protocol-adres) van de printer.

Het IP-adres kan automatisch worden toegewezen met behulp van het AutoIP-protocol of het DHCP-protocol, of handmatig door een vast adres te specificeren. Met DHCP kunnen echter alleen tijdelijke netwerkadressen worden verkregen. Het netwerk kan na een bepaalde tijd een nieuw IP-adres aan de printer toewijzen, hetgeen voor u een connectiviteitsprobleem kan geven. Om dit te verhelpen of als uw netwerkbeheerder een statisch IP-adres voor de printer wil, kunt u het IP-adres handmatig aan de printer toewijzen. Zie [Het IPv4-adres handmatig toewijzen](#) op pagina 33 voor meer informatie.

Zie ook:

Online Support-assistent op:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Het IPv4-adres automatisch toewijzen

Uw printer is standaard ingesteld om automatisch door het netwerk waarmee het is verbonden, te worden herkend en verkrijgt een IP-adres met gebruik van DHCP. In dit geval hoeft u niets te doen behalve het IP-adres van de printer te noteren; dit hebt u nodig om toegang te krijgen tot CentreWare® Internet Services en het installeren van de software. Nadat de printer met het netwerk is verbonden, wordt er automatisch een beschikbaar IP-adres gezocht.

Opmerkingen:

- Als u het automatische installatieprogramma wilt gebruiken, moet de printer op een TCP/IP-netwerk zijn aangesloten.
- U kunt het IP-adres van de printer altijd bekijken op de configuratiepagina of via het bedieningspaneel van de printer. Zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40 voor meer informatie.

Als u het IP-adres moet toewijzen via een andere methode dan DHCP of via een ander protocol dan IPv4, bijvoorbeeld IPv6, raadpleegt u [IPv6 configureren](#) op pagina 34 of de online help van CentreWare® Internet Services.

Het IPv4-adres handmatig toewijzen

Opmerkingen:

- Volg deze instructies voor het maken van een verbinding met behulp van het IPv4-protocol. Raadpleeg [IPv6 configureren](#) op pagina 34 voor informatie over IPv6 of zie de online help van CentreWare® Internet Services.
- Zorg dat het IP-adres van de computer juist is geconfigureerd voor het netwerk. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

Als u bent aangesloten op een netwerk zonder DNS-server of in een omgeving werkt waar de IP-adressen van printers door de netwerkbeheerder worden toegewezen, kunt u deze methode gebruiken om het IP-adres handmatig in te stellen. Indien u in een klein kantoor met een enkele pc werkt en gebruikmaakt van een inbelverbinding, kunt u het IP-adres ook handmatig instellen.

Opmerkingen:

- Wanneer u het IP-adres handmatig toewijst, moet u een adres voor het netwerkmasker opgeven. Laat dit leeg als u niet zeker weet wat dit is. De printer zal een toepasselijk netwerkmaskeradres kiezen.
- Wanneer u het IP-adres handmatig toewijst, moet u een standaardadres voor de router of gateway opgeven. Het routeradres is nodig om communicatie met het hostapparaat vanuit elke andere locatie dan het lokale netwerksegment mogelijk te maken.

Het IP-adres handmatig instellen vanaf het printerbedieningspaneel met behulp van IPv4:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **OK**.
4. Selecteer **TCP/IPv4-instellingen** > **OK**.
5. Controleer de instelling van **IPv4**. Als de instelling **Uit** is, drukt u op **OK** om dit te wijzigen in **Aan**.
6. Selecteer **DHCP/BOOTP** > **OK** om dit in te stellen op **Uit**.
7. Selecteer **AutoIP** > **OK** om dit in te stellen op **Uit**.
8. Selecteer **IPv4-adres:** > **OK**.
9. Gebruik de pijlknoppen en **OK** om het IP-adres in te voeren. Het IP-adres bestaat uit vier cijferreeksen die door punten zijn gescheiden: xxx.xxx.xxx.xxx. Gebruik de pijlknoppen-omhoog en-omlaag bij de eerste cijferreeks om de eerste cijfers in het adres te selecteren en druk daarna op **OK** om de reeks in te stellen en naar de volgende cijferreeks te gaan. Herhaal het proces voor de overige cijferreeksen.
10. Druk op **OK**. De printer geeft een bericht weer dat er gecontroleerd wordt op dubbele IP-adressen. Als er geen worden gevonden, bent u klaar. Als het ingevoerde adres al door het netwerk wordt gebruikt, moet u een ander adres invoeren.

IPv6 configureren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [IPv6 inschakelen](#) op pagina 34
- [De interface-ID instellen](#) op pagina 35
- [Het IPv6-adres automatisch toewijzen](#) op pagina 35
- [DHCPv6 gebruiken](#) op pagina 36
- [Een IPv6-adres handmatig toewijzen](#) op pagina 37
- [Prioriteit van adressen instellen](#) op pagina 38

IPv6 inschakelen

IPv6 kan onafhankelijk van IPv4 worden in- of uitgeschakeld.

Opmerking: Als zowel IPv4 als IPv6 wordt uitgeschakeld, wordt de verbinding met de printer verbroken. Zie [De TCP/IP-configuratie opnieuw instellen](#) op pagina 38 voor meer informatie over het herstellen van de standaardinstellingen voor TCP/IP.

Gebruik een van de volgende opties om IPv6 in of uit te schakelen:

- Het printerbedieningspaneel
- CentreWare® Internet Services

IPv6 inschakelen via het bedieningspaneel

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **OK**.
4. Selecteer **TCP/IPv6-instellingen** > **OK**.
5. Druk bij **IPv6** op **OK** om tussen Aan en Uit te schakelen.

IPv6 inschakelen via CentreWare® Internet Services

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Protocols** (Protocollen) in het linkernavigatiepaneel en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Klik op het selectievakje **TCP/IP v6 Enabled** (TCP/IP v6 ingeschakeld) om TCP/IP v6 in te schakelen.
7. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De interface-ID instellen

Uw IPv6-printer beschikt over een interface met meerdere adressen. De interface-ID is het deel van het adres na de prefix. De printer gebruikt de interface-ID bij het toewijzen van zowel koppelingen/lokale adressen als automatische adressen die gebruikmaken van door de router geleverde prefixen. De interface wordt niet gebruikt voor adressen die door DHCPv6 zijn geleverd. Knooppunten gebruiken koppelingen/lokale adressen om te communiceren met andere knooppunten in hetzelfde lokale netwerk. Er zijn twee opties voor het instellen van de interface-ID:

- De interface-ID wordt standaard automatisch berekend op basis van het MAC-adres dat aan de interface is gekoppeld. Elk apparaat heeft een andere ID. Dit is de aanbevolen methode voor het instellen van de interface-ID.
- De interface-ID kan echter ook handmatig worden ingesteld. De ID moet 64 bits (8 bytes) lang zijn en mag geen speciale tekens bevatten, behalve dubbele punt of geldige hexadecimale cijfers (0 t/m 9, a t/m f of A t/m F).

Opmerking: De interface-ID instellen via CentreWare® Internet Services. Wanneer de interface-ID wordt gewijzigd, wordt u gevraagd de printer opnieuw in te stellen om de wijziging te activeren.

De interface-ID instellen via CentreWare® Internet Services:

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klap de map **Protocols** (Protocolen) in het linkernavigatiepaneel uit en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Selecteer **User Interface ID from MAC address** (Gebruikersinterface-ID van MAC-adres).
 - Selecteer **Use this Interface ID** (Deze Interface-ID gebruiken) en typ het adres in het bijbehorende veld.
7. Klik onderaan het scherm op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Het IPv6-adres automatisch toewijzen

Als er een router wordt gevonden die een of meer prefixen biedt, kunnen adressen automatisch worden toegewezen. Automatisch toegewezen adressen kunnen worden gerouteerd. Elke door de router geleverde prefix wordt met de interface-ID gecombineerd om het adres te vormen. Het gebruik van door routers geleverde prefixen is standaard ingeschakeld.

Gebruik een van de volgende opties om automatische adrestoewijzing in of uit te schakelen:

- Het printerbedieningspaneel
- CentreWare® Internet Services

Automatische adrestoewijzing in- of uitschakelen via het bedieningspaneel

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **OK**.

4. Selecteer **TCP/IPv6-instellingen** > **OK**.
5. Selecteer **Automatisch toewijzen** en druk op **OK** om de optie Automatisch toewijzen Aan of Uit te zetten.

Automatische adrestoewijzing in- of uitschakelen via CentreWare® Internet Services

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klap de map **Protocols** (Protocollen) in het linkernavigatiepaneel uit en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Schakel in het gedeelte Automatic Address Assignment (automatische adrestoewijzing) de optie **Use router supplied prefixes** (door router geleverde prefixen) in of uit.
7. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

DHCPv6 gebruiken

DHCPv6 wordt gebruikt om TCP/IP-informatie te verzamelen.

De volgende DHCPv6-opties zijn beschikbaar in CentreWare® Internet Services:

- **As directed by the router** (Volgens de instructies van de router): DHCPv6 wordt gebruikt overeenkomstig bepaalde waarden in een routeradvertentie. Dit is de standaardinstelling.
- **Always, for all configuration options (stateful)** (Altijd, voor alle configuraties (stateful)): Hierbij wordt altijd geprobeerd DHCPv6 stateful uit te voeren en worden sensorwaarden van routers, die aangeven hoe DHCP moet worden uitgevoerd, genegeerd. Als DHCPv6 slaagt, worden configuratieopties en een IPv6-adres geaccepteerd.
- **Always, for all configuration options except address (stateless)** (Altijd, voor alle configuraties behalve adres (stateless)): Hierbij wordt altijd geprobeerd DHCPv6 stateless uit te voeren en worden sensorwaarden van routers, die aangeven hoe DHCP moet worden uitgevoerd, genegeerd. Als DHCPv6 slaagt, worden configuratieopties geaccepteerd maar wordt er geen IPv6-adres toegewezen.
- **Never** (Nooit): DHCPv6 wordt niet gebruikt, zelfs als de router hiertoe instructies geeft.

DHCPv6-opties instellen via het bedieningspaneel

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **OK**.
4. Selecteer **TCP/IPv6-instellingen** > **OK**.
5. Selecteer **DHCPv6-modus** > **OK**.
6. Selecteer de **DHCPv6-optie**: **Router**, **Stateful**, **Stateless**, of **Never**.
7. Druk op **OK**.

DHCPv6-opties instellen via CentreWare® Internet Services

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klap de map **Protocols** (Protocollen) in het linkernavigatiepaneel uit en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Schakel in het gedeelte DHCPv6 de gewenste DHCPv6-opties in of uit.
7. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Een IPv6-adres handmatig toewijzen

Een handmatig ingevoerd IPv6-adres wordt naast eventuele andere IPv6-adressen gebruikt. Als u handmatig een adres wilt instellen, voert u het IPv6-adres en de prefixlengte in de hiervoor bestemde velden in CentreWare® Internet Services in.

Gebruik een van de volgende opties om handmatig een IPv6-adres in te stellen:

- Het printerbedieningspaneel
- CentreWare® Internet Services

Het IPv6-adres instellen via het bedieningspaneel

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **OK**.
4. Selecteer **TCP/IPv6-instellingen** > **OK**.
5. Selecteer **Handmatig adres** en druk op **OK** om de handmatige adresfunctie in te schakelen.
6. Druk op de **Pijl omlaag** om **Handmatig adres: ::** te selecteren en druk dan op **OK**.
7. Het adres instellen:
 - a. Druk op **Pijl-omhoog** of **Pijl-omlaag** om het eerste cijfer in te stellen en druk vervolgens op **OK**. Het nummer is ingesteld.
 - b. Stel op dezelfde manier de overige cijfers in en druk na ieder ingesteld cijfer op **OK**. Als het hele adres is ingevoerd, drukt u op **OK** om naar het menu terug te keren.

Het IPv6-adres instellen via CentreWare® Internet Services

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klap de map **Protocols** (Protocollen) in het linkernavigatiepaneel uit en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Selecteer in het veld Manual Address Assignment (handmatige adrestoewijzing) de optie **Use this address** (dit adres gebruiken) en typ het adres in het bijbehorende veld.
7. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Prioriteit van adressen instellen

Als zowel IPv6- als IPv4-adressen beschikbaar zijn, kan de prioriteit van de adressen worden ingesteld. Standaard wordt voorrang gegeven aan IPv6-adressen. Prioriteit van adressen instellen via CentreWare® Internet Services.

De adresprioriteit instellen met CentreWare® Internet Services:

1. Start de browser op uw computer.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
4. Klap de map **Protocols** (Protocollen) in het linkernavigatiepaneel uit en klik op **TCP/IP**.
5. Klik op de knop **TCP/IP (v6)**.
6. Selecteer de gewenste optie in het veld Address Precedence (Adresprioriteit).
7. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De TCP/IP-configuratie opnieuw instellen

Voer een van de volgende procedures uit via het printerbedieningspaneel om de standaardwaarden voor de TCP/IP-configuratie te herstellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Verbindingsinstellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Verbindingsinstellingen opnieuw instellen** > **OK**.
4. Druk bij **Verbindingsinstellingen NU opnieuw instellen** op **OK**.

CentreWare® Internet Services gebruiken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Toegang tot CentreWare® Internet Services](#) op pagina 40
- [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40

CentreWare® Internet Services biedt toegang tot de geïntegreerde webserver van de printer. Hiermee kunt u netwerkprinters op eenvoudige wijze beheren, configureren en bewaken via een webbrowser op een netwerkcomputer. CentreWare® Internet Services biedt beheerders toegang tot de printerstatus, configuratie, beveiligingsinstellingen en diagnostische functies. Het biedt ook toegang tot speciale afdrukfuncties zoals het uitvoeren van opgeslagen afdruktaken.

Met CentreWare® Internet Services kunt u:

- De status van de verbruiksartikelen vanaf uw computer controleren, zodat u niet naar de printer hoeft te gaan.
- Toegang krijgen tot Taakbeheer om afdrukkosten toe te wijzen en de aankoop van verbruiksartikelen te plannen.
- Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen met behulp van ingebouwde diagnostische hulpprogramma's.
- Via Printer Neighborhood (Printeromgeving) een zoekopdracht voor netwerkprinters uitvoeren om een lijst met printers weer te geven. In het printeroverzicht wordt de huidige statusinformatie weergegeven. Ook kunt u in dit overzicht printers beheren onafhankelijk van netwerkservern en besturingssystemen.
- Printers vanaf uw computer configureren. Met CentreWare® Internet Services kunnen instellingen van een printer op eenvoudige wijze naar een andere printer worden gekopieerd.
- Een eenvoudig afdruksysteem instellen en gebruiken via een webbrowser. Marketingbrochures en verkoopdocumentatie, zakelijke formulieren of andere standaarddocumenten die vaak worden gebruikt, kunnen als een groep worden opgeslagen met inbegrip van de oorspronkelijke instellingen van het stuurprogramma, zodat ze via alle browsers van gebruikers gemakkelijk en snel opnieuw kunnen worden afgedrukt. Voor deze functies moet de printer zijn voorzien van een station met harde schijf.
- Toegang krijgen tot de online-handleidingen en technische hulpinformatie op de website van Xerox.

CentreWare® Internet Services vereist:

- Een webbrowser en een TCP/IP-verbinding tussen de printer en het netwerk (in Windows, Macintosh of UNIX).
- JavaScript moet in de webbrowser zijn ingeschakeld. Als JavaScript is uitgeschakeld, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven en functioneren de pagina's niet correct.
- TCP/IP en HTTP moeten zijn ingeschakeld op de printer.

Toegang tot CentreWare® Internet Services

1. Zorg dat uw printer is ingeschakeld.
2. Start uw webbrowser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld. Gebruik geen "www" voor het adres. Typ het adres en gebruik punten om de cijferreeksen van elkaar te scheiden.

Klik voor meer informatie over CentreWare® Internet Services op de knop **Help** in CentreWare® Internet Services om CentreWare® Internet Services Online Help te openen.

Het IP-adres van uw printer opzoeken

Het IP-adres van de printer wordt vereist om CentreWare® Internet Services te kunnen gebruiken: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u de configuratiepagina af of zoekt u het printeradres op in het menu van het bedieningspaneel.

De configuratiepagina afdrukken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** > **OK**.
3. Selecteer **Configuratiepagina** > **OK**.

Het IP-adres bekijken via het printerbedieningspaneel:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Printeridentificatie** > **OK**.
3. Selecteer de toepasselijke optie om het IP-adres te bekijken:
 - **TCP/IPv4-adres**
 - **TCP/IPv6-adressen**

De software installeren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Vereisten van het besturingssysteem](#) op pagina 41
- [Beschikbare printerstuurprogramma's](#) op pagina 41
- [Het printerstuurprogramma voor Windows installeren](#) op pagina 42
- [Het printerstuurprogramma voor Macintosh OS X installeren](#) op pagina 43
- [Het printerstuurprogramma voor UNIX \(Linux\) installeren](#) op pagina 45
- [Andere stuurprogramma's installeren](#) op pagina 46
- [Xerox Support Centre \(Xerox Center voor klantenondersteuning\) installeren](#) op pagina 47

Vereisten van het besturingssysteem

- **PC:** Windows Vista, XP SP1 of later, Windows Server 2003 of later.
- **Macintosh:** OS X versie 10.3 en later
- **UNIX en Linux:**
Uw printer kan via de netwerkinterface op verschillende UNIX-platforms worden gebruikt. Deze versie van CentreWare for UNIX/Linux ondersteunt een netwerkverbinding van de printer met de volgende werkstations:
 - Sun Solaris 8, 9, 10
 - IBM AIX 51 v5.3
 - Hewlett-Packard HP-UX 11.0 en 11i
 - Linux Intel

Beschikbare printerstuurprogramma's

Gebruik een Xerox-printerstuurprogramma om speciale afdrukopties te kunnen activeren. Xerox biedt stuurprogramma's voor verschillende PDL's (Page Description Language) en besturingssystemen. De volgende printerstuurprogramma's zijn beschikbaar voor uw printer. Ga naar de Xerox-website (Drivers en downloads) voor meer opties en de laatste printerstuurprogramma's:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570drivers
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870drivers

Printerstuurprogramma	Bron	Beschrijving
Windows PostScript-stuurprogramma	CD/DVD en online	Het PostScript-stuurprogramma wordt aanbevolen om optimaal gebruik te kunnen maken van de aangepaste functies van het systeem en authentiek Adobe PostScript. (standaard printerstuurprogramma).
Windows PCL5c-stuurprogramma	Alleen website	Het PCL-stuurprogramma (Printer Command Language) kan worden gebruikt voor toepassingen waarvoor PCL nodig is.

Printerstuurprogramma	Bron	Beschrijving
Xerox Global Print Driver™ (Windows)	CD/DVD en online	Met dit stuurprogramma kunt u vanaf een pc afdrukken op alle Xerox PostScript-printers. Tijdens de installatie wordt dit programma automatisch voor uw printer ingesteld.
Xerox Mobile Express Driver™ (Windows)	Alleen website	Met dit stuurprogramma kunt u vanaf een pc afdrukken op alle Xerox PostScript-printers. Dit is bijzonder praktisch voor mensen met beroepen die verschillende locaties bezoeken en die op verschillende printers moeten afdrukken.
Mac OS X-stuurprogramma (versie 10.3 of hoger)	CD/DVD en online	Met dit stuurprogramma kunt u afdrukken vanaf een Mac OS X (versie 10.3 of hoger).
UNIX PostScript-stuurprogramma	Alleen website	Met dit stuurprogramma kunt u afdrukken vanuit UNIX of Linux.

Het printerstuurprogramma voor Windows installeren

Deze instructies zijn bedoeld voor het installeren van het PostScript-stuurprogramma vanaf de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) meegeleverd met uw printer. Zie [Andere stuurprogramma's installeren](#) op pagina 46 voor het installeren van het Windows PCL5-printerstuurprogramma.

- Plaats de cd in het cd-rom/dvd-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - Klik op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - Typ in het venster Uitvoeren: **<cd-rom/dvd-station>:\Setup.exe** en klik vervolgens op **OK**.
- Klik onder aan het scherm van het installatieprogramma op **Taal**. Selecteer uw taal en klik vervolgens op **OK**.
- Klik op **Printerstuurprogramma installeren**.
- Klik op **Ik ga akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
- Selecteer in de lijst met gevonden printers uw eigen ColorQube-printer en klik op **Volgende**.

Opmerking: Als u stuurprogramma's installeert voor een netwerkprinter en u uw printer niet in de lijst kunt vinden, klikt u op de knop **IP-adres of DNS-naam** bovenaan het venster. Typ in het veld IP-adres of DNS-naam het IP-adres van uw printer en klik vervolgens op **Zoeken** om uw printer te vinden. Selecteer uw printer en klik op **Volgende**. Als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u de configuratiepagina af via het bedieningspaneel en zoekt u het IP-adres van de printer op. U kunt ook uw systeembeheerder om hulp vragen. Druk de configuratiepagina af (zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40).

- Accepteer de standaardwaarden in het dialoogvenster Installatieopties en klik op **Installeren**.
- Klik wanneer de installatie is voltooid op **Voltooien**.

8. Lees de informatie in het dialoogvenster Informatie doorsturen en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om het doorsturen van informatie mogelijk te maken, controleert u of het selectievakje **Doorsturen van informatie inschakelen** is ingeschakeld en klik daarna op **Sluiten**.
 - Om het doorsturen van informatie uit te schakelen, schakelt u het selectievakje **Doorsturen van informatie inschakelen** uit en klikt daarna op **Sluiten**.
9. Registreer uw printer en klik op **Sluiten**.
Er wordt een testpagina afgedrukt ter bevestiging van de installatie.

Zie ook:

Online Support-assistent op:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Het printerstuurprogramma voor Macintosh OS X installeren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De printer installeren voor Macintosh OS X versie 10.3](#) op pagina 43
- [De printer installeren voor Macintosh OS X versie 10.4 en 10.5](#) op pagina 44

In het geval van een netwerkprinter, kunt u de printer configureren met Bonjour (Rendezvous) of verbinding maken via het printer-IP-adres voor een LPD/LPR-verbinding voor Macintosh OS X, versie 10.3 of hoger.

Als de printer niet in een netwerk wordt opgenomen, maakt u verbinding met een USB-kabel. Zie [USB-verbinding](#) op pagina 44 voor meer informatie.

Zie ook:

Online Support-assistent op:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

De printer installeren voor Macintosh OS X versie 10.3

Bonjour (Rendezvous)-verbinding

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd in het cd-rom/dvd-station van uw computer en voer het installatieprogramma uit.
2. Open na installatie van het printerstuurprogramma het **hulpprogramma Printerinstellingen**.
Opmerking: Open de map Hulpprogramma's in de map Programma's op de vaste schijf van de Macintosh om de hulpprogramma's weer te geven.
3. Controleer of de eerste vervolgkeuzelijst is ingesteld op **Bonjour (Rendezvous)**.

4. Selecteer de printer in het venster.
5. Selecteer **Xerox** in de vervolgkeuzelijst met fabrikanten, die zich onder aan het scherm bevindt.
6. Selecteer uw model printer in de lijst met Xerox-printers en klik vervolgens op **Voeg toe**.

Opmerking: Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de Ethernet-kabel goed is aangesloten. Als u zeker weet dat de printer aanstaat en goed aangesloten is en u een Ethernet-kabel gebruikt om verbinding te maken met het netwerk, probeer dan de printer toe te voegen met gebruik van het IP-adres. Zie de volgende set instructies voor meer informatie.

LPD/LPR-verbinding

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het cd-rom/dvd-station van uw computer en voer het installatieprogramma uit.
2. Als de installatie is voltooid, opent u het **hulpprogramma Printerinstellingen**.
Opmerking: Open de map Hulpprogramma's in de map Programma's op de vaste schijf van de Macintosh om de hulpprogramma's weer te geven.
3. Klik op de knop **Voeg toe**.
4. Selecteer **Afdrukken via IP** in de eerste vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer **LPD/LPR** in de tweede vervolgkeuzelijst.
6. Typ het IP-adres van de printer in het veld Printeradres. Controleer of het veld Naam wachtlijst leeg is.
7. Selecteer **Xerox** in het menu Printermodel en selecteer het bijbehorende PPD-bestand.
8. Klik op de knop **Voeg toe**. De printer wordt aan de lijst toegevoegd.

USB-verbinding

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het cd-rom/dvd-station van uw computer en voer het installatieprogramma uit.
2. Als de installatie is voltooid, opent u het **hulpprogramma Printerinstellingen**.
Opmerking: Open de map Hulpprogramma's in de map Programma's op de vaste schijf van de Macintosh om de hulpprogramma's weer te geven.
3. Klik op de knop **Voeg toe**.
4. Selecteer **USB** in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer de printer in het venster.
6. Selecteer **Xerox** in de lijst met fabrikanten.
7. Selecteer de juiste printerconfiguratie in de lijst met beschikbare printers.
8. Klik op de knop **Voeg toe**.

De printer installeren voor Macintosh OS X versie 10.4 en 10.5

Het printerstuurprogramma vanaf de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) installeren:

1. Plaats de cd in het cd-rom/dvd-station van de computer.
2. Klik in het introductiescherm op **Ga door**.
3. Als het scherm met de softwarelicentieovereenkomst verschijnt, klikt u op **Doorgaan**.

4. Lees de licentieovereenkomst en ga hiermee akkoord: klik op **Ik ga akkoord**.
5. Klik op **Installeer**.
6. Indien dit wordt gevraagd, voert u uw wachtwoord in en klikt u op **OK**.
7. Voer na de installatie in het scherm Printer selecteren een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer uw printer als deze in de lijst wordt weergegeven.
 - Als uw printer niet in de lijst wordt weergegeven en u een netwerkverbinding met de printer hebt, klikt u op de knop **IP-adres of DNS-naam** in de rij bovenaan het installatiescherm. Typ het IP-adres van de printer in het daarvoor bestemde veld.
8. Klik op **Doorgaan**.
9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Printermodel selecteren het printermodel en klik daarna op **Doorgaan**.
10. Klik op **OK**.
11. In het voltooiingsvenster kunt u desgewenst nu uw printer registreren. Controleer of de optie **Testpagina afdrukken** is geselecteerd. Klik op **Doorgaan**.
12. Klik in het scherm dat de installatie is gelukt op **Sluiten**.

Het printerstuurprogramma voor UNIX (Linux) installeren

1. Voer de volgende handelingen op de printer uit:
 - a. Controleer of het TCP/IP-protocol en de juiste connector zijn ingeschakeld.
 - b. Kies op het printerbedieningspaneel een van de volgende opties voor het instellen van het IP-adres:
 - Printer een DHCP-adres laten toewijzen.
 - IP-adres handmatig instellen.
 - c. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze ter referentie. Zie [Configuratiepagina](#) op pagina 23 voor meer informatie.
2. Voer de volgende handelingen op uw computer uit:
 - a. Ga naar de toepasselijke webpagina voor uw printer:
 - ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570drivers
 - ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870drivers
 - b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor het besturingssysteem **UNIX** en klik op **Go**.
 - c. Klik op de softwareoptie **CentreWare for Unix** voor het besturingssysteem waarop dit wordt geïnstalleerd. Dit is de basissoftware die eerst geïnstalleerd moet worden voordat de printersoftware wordt geïnstalleerd.
 - d. Klik op de knop **Start** om te beginnen met downloaden.
 - e. Herhaal stap 1 en 2 en klik op de koppeling **Printer Package for use with CentreWare for Unix installers** (Printersoftware voor gebruik met Centware voor Unix).
 - f. Klik op de knop **Start** om te beginnen met downloaden.
 - g. Klik in uw browser op de koppeling **Installatiehandleiding** en volg de installatieinstructies.

Opmerking: Als er problemen zijn met de afdrukkwaliteit, of als de opdracht niet wordt afgedrukt, opent u de technische ondersteuning van PhaserSMART via CentreWare® Internet Services. Zie de volgende instructies voor informatie.

Technische help van PhaserSMART openen:

1. Start uw webbrowser.
2. Typ in het veld Adres het IP-adres van de printer.
3. Selecteer **Support**.
4. Klik op de koppeling **PhaserSMART Diagnostic Tool** voor toegang tot PhaserSMART.

De printer installeren bij gebruik van CUPS als afdrukspooler

Als u CUPS als afdrukspooler gebruikt, moet eerst het PPD-bestand van de printer aan de map /usr/share/cups/model/Xerox worden toegevoegd.

Het PPD-bestand installeren:

1. Ga naar de toepasselijke webpagina voor uw printer:
 - ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570drivers
 - ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870drivers
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor het besturingssysteem **UNIX** en klik op **Go**.
3. Klik op de koppeling **PPD Files using CUPS Printing Services** (PPD-bestanden die CUPS-afdrukdiensten gebruiken).
4. Klik op de knop **Start** om te beginnen met downloaden.
5. Klik in uw browser op de koppeling **README** en volg de installatie-instructies.

Andere stuurprogramma's installeren

Andere stuurprogramma's die beschikbaar zijn: Xerox Mobile Express Driver, PCL5c-printerstuurprogramma voor Windows en stuurprogramma's voor andere Windows-besturingssystemen zoals Windows Vista x64. Deze stuurprogramma's kunnen online worden gedownload.

Andere stuurprogramma's installeren:

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het cd-rom/dvd-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster Uitvoeren: **<cd-rom/dvd-station>:\Setup.exe** en klik vervolgens op **OK**.
2. Klik op **Alternatieve stuurprogramma's** (een internetverbinding is vereist).
3. Selecteer op de website voor uw printer uw besturingssysteem in het vak Besturingssysteem en selecteer indien gewenst uw taal in het vak Taal. Klik op **Go** om de stuurprogramma's te zoeken.
4. Ga naar het gewenste stuurprogramma in de lijst stuurprogramma's. Klik op de koppeling en volg de instructies om het stuurprogramma te downloaden en te installeren.

Xerox Support Centre (Xerox Center voor klantenondersteuning) installeren

Download en installeer het hulpprogramma Xerox Center voor klantenondersteuning. Een koppeling naar de bestanden is te vinden op de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie).

1. Plaats de cd in het cd-rom/dvd-station van de computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, gaat u als volgt te werk:
 - a. Klik op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
 - b. Typ in het venster Uitvoeren: **<cd-rom/dvd-station>:\Setup.exe** en klik vervolgens op **OK**.
2. Klik op **Guides and Tutorials** (Handleidingen en zelfstudieprogramma's).
3. Klik op **Install Xerox Support Centre from Internet** (Xerox Center voor klantenondersteuning van internet installeren).
4. Klik in het dialoogvenster File Download op **Save** (opslaan) en sla het bestand op uw computer op.
5. Dubbelklik op het opgeslagen bestand. Klik in het installatievenster op **Doorgaan**.
6. Klik wanneer de installatie is voltooid op **Voltooien**.

Instellingen energiebesparing

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Energiebesparingsstand](#) op pagina 48
- [Snel hervatten](#) op pagina 49

De instellingen voor energiebesparing bepalen het energiebesparend gedrag van de printer.

Energiebesparingsstand

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Energiebesparingsstand configureren](#) op pagina 48
- [De energiebesparingsstand in- en uitschakelen](#) op pagina 49

De ColorQube 8570/8870 printer is voorzien van energiebesparingsinstellingen bedoeld om het energieverbruik te verminderen zonder dat de printer hoeft te worden uitgeschakeld. Deze instellingen kunnen via het printerbedieningspaneel of in CentreWare® Internet Services worden ingesteld. Met behulp van de knop Energiebesparing op het bedieningspaneel kan de printer in of uit de modus Energiebesparing worden gezet.

Energiebesparingsstand configureren

De energiebesparingsstand vanaf het printerbedieningspaneel configureren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** > **OK**.
3. Selecteer **Opwarmmodus** > **OK**.
4. Selecteer de gewenste opwarmmodus:
 - **Taak geactiveerd:** De printer begint met opwarmen wanneer er een afdruktaak wordt ontvangen.
 - **Gepland:** De printer wordt op geplande tijden opgewarmd. Als u deze optie selecteert, stelt u de opties voor opwarmen in via CentreWare® Internet Services. Ga naar CentreWare® Internet Services en klik op de knop **Help** voor informatie.
 - **Intelligent Ready:** De printer houdt automatisch uw printergebruikspatronen in de gaten en volgt een opwarmschema op basis van uw printergebruik.
5. Druk op **OK**.

De energiebesparingsstand in- en uitschakelen

1. Als de knop Energiebesparing op het printerbedieningspaneel langzaam knippert, bevindt de printer zich in de energiebesparende modus. Druk op de knipperende knop om de printer uit de energiebesparingsstand te halen.
2. Als de knop Energiebesparing is uitgeschakeld, is de printer niet gereed om over te schakelen op de energiebesparingsstand. Wacht tot de knop gaat branden en druk er op.

Opmerking: U kunt de printer niet in de energiebesparingsstand zetten wanneer deze bezig is met de verwerking van een taak, in opwarmmodus, bezig met reiniging of tijdens het uitschakelen. De knop Energiebesparing is uitgeschakeld wanneer de printer niet in de energiebesparingsstand kan worden gezet.

Zie ook:

[Bedieningspaneel](#) op pagina 20

Snel hervatten

Wanneer Snel hervatten is ingeschakeld, wordt de printer sneller uit de energiebesparende en stand-by modus gehaald. Hierdoor worden de standaard time-outs voor energiebesparing echter gewijzigd en neemt het energieverbruik toe.

Snel hervatten in- of uitschakelen via het printerbedieningspaneel:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** > **OK**.
3. Selecteer **Snel hervatten** > **OK**. Druk nogmaals op **OK** om de instelling te wijzigen.

Opmerking: U kunt Snel hervatten ook instellen via CentreWare® Internet Services. Klik voor informatie op de knop **Help** in CentreWare® Internet Services.

Afdrukken

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Overzicht afdrukken](#) op pagina 52
- [Ondersteunde media](#) op pagina 53
- [Media plaatsen](#) op pagina 56
- [Opties voor papierverwerking instellen](#) op pagina 63
- [Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66
- [Aangepaste papierformaten gebruiken](#) op pagina 81
- [Aangepaste papiersoorten maken](#) op pagina 84
- [Afdrukopties selecteren](#) op pagina 85
- [Dubbelzijdig afdrukken](#) op pagina 94
- [Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken \(N op 1\)](#) op pagina 98
- [Katernen afdrukken](#) op pagina 99
- [Pagina's vergroten en verkleinen](#) op pagina 101
- [Kleurcorrecties gebruiken](#) op pagina 103
- [Afdrukken in zwart/wit](#) op pagina 105
- [Afdrukken met scheidingsvellen](#) op pagina 106
- [Omslagen afdrukken](#) op pagina 107
- [Watermerken afdrukken](#) op pagina 109
- [Spiegelbeelden afdrukken](#) op pagina 111
- [Speciale taaktypen afdrukken](#) op pagina 113

Overzicht afdrukken

1. Selecteer toepasselijke media voor uw printer. Zie [Ondersteunde media](#) op pagina 53 voor meer informatie.
2. Plaats de media in de gewenste papierlade en, wanneer dit wordt gevraagd, voert u het papierformaat en de papiersoort in via het bedieningspaneel.
3. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukinstellingen.
4. Selecteer uw printer in de weergegeven lijst.
5. Open het dialoogvenster Eigenschappen van het stuurprogramma.
6. Maak de nodige wijzigingen in de instellingen van het printerstuurprogramma en ga als volgt verder:
Windows: Klik op **OK** en daarna **Afdrukken**.
Macintosh: Klik op **Afdrukken**.

Zie ook:

[Media plaatsen](#) op pagina 56

[Afdrukopties selecteren](#) op pagina 85

[Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66

Ondersteunde media

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Recommended Media Lists \(Lijsten met aanbevolen media\)](#) op pagina 53
- [Media bestellen](#) op pagina 53
- [Richtlijnen voor het plaatsen van veelgebruikte media](#) op pagina 54
- [Papier dat de printer kan beschadigen](#) op pagina 54
- [Richtlijnen voor papieropslag](#) op pagina 55
- [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55

Uw printer kan verschillende papiersoorten verwerken. Volg de richtlijnen in dit gedeelte voor de beste afdrukkwaliteit en ter voorkoming van papierstoringen.

Gebruik voor de beste resultaten de Xerox-afdrukmedia die worden aanbevolen voor de ColorQube 8570/8870 printer.

Recommended Media Lists (Lijsten met aanbevolen media)

Er is een lijst met papiersoorten beschikbaar, die regelmatig wordt bijgewerkt:

- **ColorQube 8570 printer:**
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (VS): www.xerox.com/paper
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa): www.xerox.com/europaper
- **ColorQube 8870 printer:**
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (VS): www.xerox.com/paper
Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa): www.xerox.com/europaper

U kunt de pagina Papiertips ook afdrukken. Dit is een handige lijst van de meest gangbare papiersoorten en formaten die vanuit elke lade kunnen worden afgedrukt. Zie [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55 voor meer informatie.

Media bestellen

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen (Supplies) voor uw printer.

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies



VOORZICHTIG: Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier, transparanten en andere speciale media wordt niet gedekt door de garantie, serviceovereenkomst of de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en

Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorzwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Zie ook:

[Verbruiksartikelen bestellen](#) op pagina 135

Richtlijnen voor het plaatsen van veelgebruikte media

Volg deze richtlijnen bij het plaatsen van papier en andere media in de laden:

- Gebruik alleen aanbevolen transparanten. Bij andere transparanten kan de afdrukkwaliteit variëren.
- Druk niet af op vellen met labels waarvan een of meerdere labels ontbreken.
- Druk geen cd-labels af op deze printer.
- Gebruik alleen papieren enveloppen. Druk alleen 1-zijdig af op enveloppen.
- Plaats niet te veel papier in de laden.
- Pas de positie van de papiergeleiders aan het papierformaat aan.

Zie ook:

[Afdrukken op transparanten](#) op pagina 66

[Afdrukken op enveloppen](#) op pagina 70

[Afdrukken op labels](#) op pagina 74

[Afdrukken op glanspapier](#) op pagina 77

[Afdrukken op papier van aangepast formaat](#) op pagina 83

Papier dat de printer kan beschadigen

Deze printer is ontworpen om verschillende mediatypen voor afdruk- en kopieertaken te kunnen verwerken. Het gebruik van bepaalde soorten media kan echter de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden, meer papierstoringen dan normaal tot gevolg hebben of schade aan de printer veroorzaken.

Maak geen gebruik van het volgende:

- Ruwe of poreuze media
- Kunststoffen media (anders dan de ondersteunde transparanten)
- Papier met uitgeknipte delen of perforaties
- Papier met een perforatiegat in het midden langs de korte rand
- Papier met nietjes
- Vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen, naden op de zijkanten of plakranden met beschermstrips

Richtlijnen voor papieropslag

Het creëren van goede opslagomstandigheden voor uw papier en andere media draagt bij aan optimale afdrukresultaten.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. Het meeste papier kan door ultraviolet en zichtbaar licht worden beschadigd. Vooral UV-straling, afkomstig van de zon en tl-lampen, is heel schadelijk voor papier. Beperk de intensiteit en de duur van blootstelling aan zichtbaar licht zoveel mogelijk.
- Zorg voor een constante omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheidsgraad.
- Vermijd het bewaren van papier op zolder, in de keuken, de garage of de kelder. Deze ruimtes zijn zeer waarschijnlijk vochtig.
- Papier moet plat, op pallets, in kartonnen dozen, op planken of in kasten worden opgeslagen.
- Bewaar geen voedsel of drank in de opslag-/verwerkingsruimte van het papier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u het papier in de printer wilt plaatsen. Laat bewaard papier zo lang mogelijk in de originele verpakking zitten. De verpakking van de meeste commerciële standaardformaten is aan de binnenkant voorzien van een beschermlaag tegen vochtverlies of -opname.
- Sommige speciale media worden verpakt in hersluitbare zakken. Bewaar de media in de verpakking totdat u het papier gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de verpakking en sluit deze goed.

Ondersteunde papierformaten en papiergewichten

Op de pagina Papiertips worden ondersteunde papiersoorten, transparanten en andere speciale media vermeld, tezamen met de formaten die in iedere lade worden ondersteund voor enkelzijdig en automatisch dubbelzijdig afdrukken.

De pagina Papiertips afdrukken:

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** > **OK**.
3. Selecteer **Pagina Papiertips** > **OK**.
De pagina Papiertips wordt afgedrukt.

Zie ook:

[Recommended Media Lists \(Lijsten met aanbevolen media\)](#) op pagina 53

Media plaatsen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56
- [Handmatige invoer gebruiken](#) op pagina 58
- [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59

Papier in lade 1 plaatsen

Opmerking: Raadpleeg de betreffende gedeelten in [Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66 voor instructies over het plaatsen van speciale media.

U kunt de volgende papiersoorten in lade 1 plaatsen. Druk de pagina Papiertips af voor de ondersteunde papiergewichten. Zie [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55 voor meer informatie.

- Normaal papier (bankpost)
- Briefhoofdpapier
- Gekleurd papier
- Karton
- Indexkaarten
- Papier van aangepast formaat
- Glanspapier
- Voorgeboord papier (lange kant)
- Labels
- Enveloppen
- Transparanten
- Voorbedrukt papier (papier dat op een zijde al is voorbedrukt)
- Speciale media (inclusief visitekaartjes, fotopapier, briefkaarten, geperforeerd papier, Xerox Digital Color Dura-documentpapier en driebladige brochures)

De maximumcapaciteit van lade 1 is:


- 100 vellen normaal papier (bankpostpapier van 20 lb)
- 50 transparanten, briefkaarten, vellen voor labels of vellen glanzend papier
- 10 enveloppen

Zie ook:

[Aangepaste papierformaten gebruiken](#) op pagina 81


Papier in lade 1 plaatsen:

1. Trek de hendel naar buiten en naar beneden om lade 1 te openen.

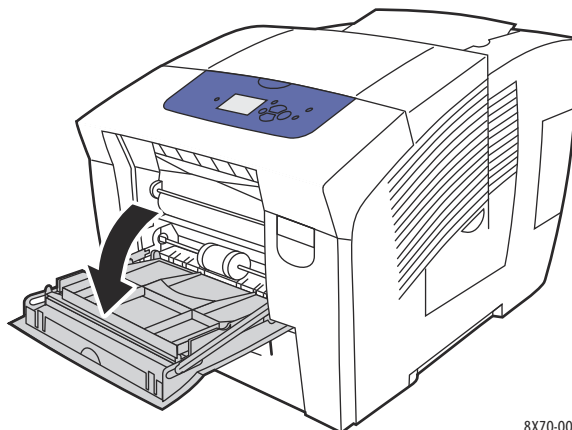


8X70-006

2. Open het verlengstuk van de lade.

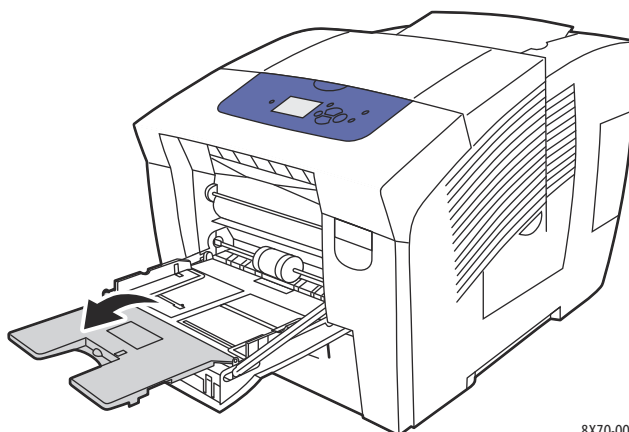


8X70-007

3. Plaats het papier in de lade. Voor enkelzijdig afdrukken plaatst u het papier met de te bedrukken zijde omlaag en zodanig dat de bovenkant van de pagina als eerste ingevoerd wordt.

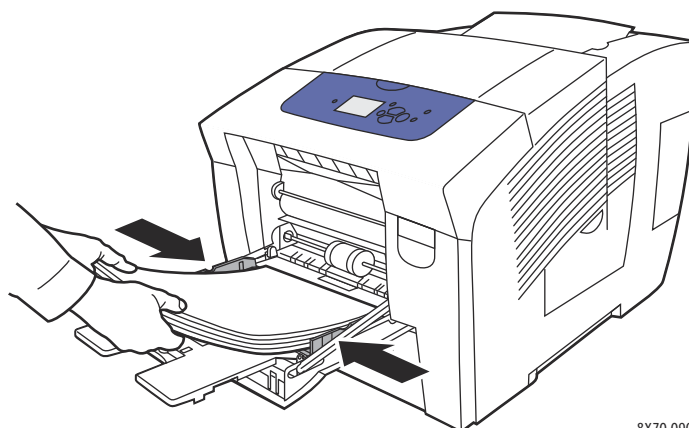

8X70-090

4. Pas de papiergeleiders aan het formaat van het papier aan dat in de lade is geplaatst.

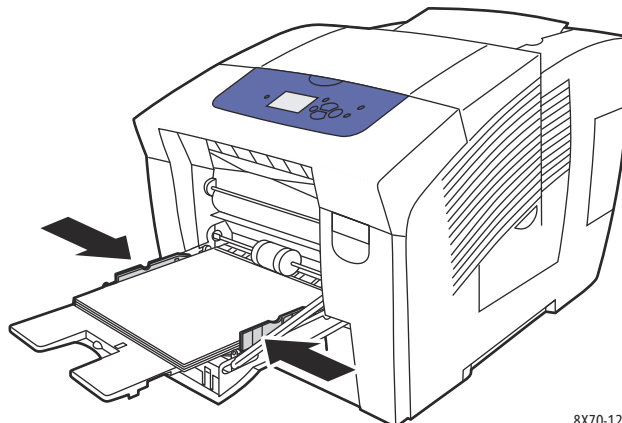

8X70-126

5. Als u de huidige lade-instellingen wilt gebruiken, drukt u op **OK** op het printerbedieningspaneel. Als u een nieuwe papiersoort of nieuw papierformaat in de lade plaatst, doet u het volgende:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** > **OK** op het printerbedieningspaneel.
 - b. Selecteer **Lade 1 - papier** > **OK**.
 - c. Selecteer **Instellingen wijzigen** > **OK**.
 - d. Selecteer het papierformaat en druk op **OK**.
 - e. Selecteer de papiersoort en druk op **OK**.

Zie ook:

[Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66

[Aangepaste papierformaten gebruiken](#) op pagina 81

Handmatige invoer gebruiken

Lade 1 kan voor handmatige invoer worden gebruikt. Als u een bepaalde papiersoort, zoals papier met briefhoofd, wilt gebruiken en wilt voorkomen dat anderen dit papier per ongeluk ook gebruiken, kunt u de printer laten aangeven wanneer het tijd is om het papier voor uw afdruktaak te plaatsen.

Handmatige invoer selecteren in Windows:

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer de printer en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het gedeelte Papieroverzicht en selecteer **Selecteren per lade** en daarna **Handmatige invoer (lade 1)**.
3. Klik op **OK** in het dialoogvenster voor handmatige invoer.
4. Klik op **OK** om de instellingen van het stuurprogramma op te slaan.
5. Verzend uw afdruktaak.
6. Wanneer er een melding op het printerbedieningspaneel verschijnt, verwijdert u het papier uit lade 1 en plaatst u de juiste media voor de taak in de lade. De taak wordt afgedrukt.

Handmatige invoer selecteren op de Macintosh OS X, versie 10.3 of hoger:

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Papierinvoer**.
3. Selecteer bij Alle pagina's vanaf **Lade 1 voor handmatige invoer (MPT)**.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Wanneer er een melding op het printerbedieningspaneel verschijnt, verwijdt u het papier uit lade 1 en plaatst u het juiste papier voor de taak in de lade. De taak wordt afgedrukt.

Zie ook:

[Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56

Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen

Opmerking: Raadpleeg de betreffende gedeelten in [Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66 voor instructies over het plaatsen van speciale media.

U kunt de volgende papiersoorten in laden 2-5 plaatsen. Druk de pagina Papiertips af voor de ondersteunde papiergewichten. Zie [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55 voor meer informatie.

- Normaal papier
- Briefhoofdpapier
- Voorbedrukt papier (papier dat op een zijde al is voorbedrukt)
- Glanspapier
- Gekleurd papier
- Karton
- Enveloppen: Nr. 10 Commercial, C5 (alleen zijklep) en DL
- Labels
- Speciale media waaronder briefkaarten, voorgeboord papier, Solid Ink-fotopapier (hoge resolutie) en driebladige brochures
- Transparanten

De maximumcapaciteit van laden 2-5 is:


- 525 vellen gewoon papier (80 g/m² schrijfpapier)
- 120 transparanten, briefkaarten, vellen voor labels of vellen glanzend papier
- 40–60 enveloppen

Zie ook:

[Aangepaste papierformaten gebruiken](#) op pagina 81

Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen:

1. Haal de lade uit de printer.

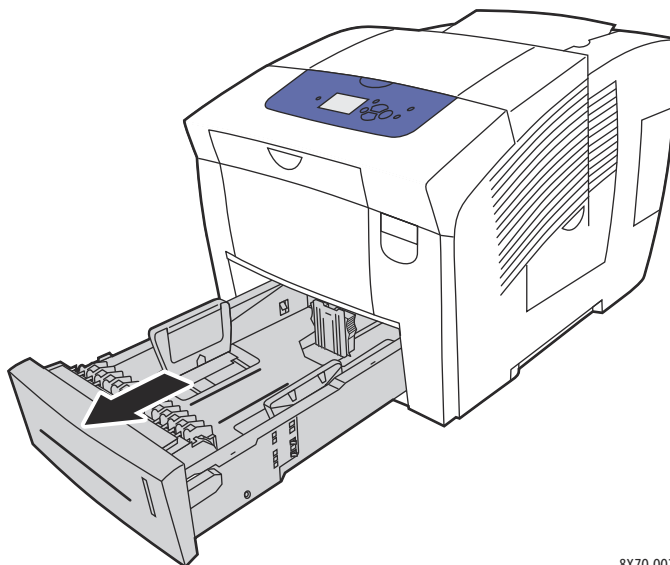


8X70-002

2. Pas de papiergeleiders indien nodig aan aan het gebruikte papierformaat.

Opmerking: De papiergeleiders detecteren het formaat van het papier afhankelijk van hun positie in de lade. Dit is belangrijk, omdat voor sommige instellingen het papier in de lade moet overeenkomen met het formaat en de soort geselecteerd op het bedieningspaneel. Als daarnaast Automatisch selecteren in het veld Papier in het printerstuurprogramma is ingesteld, moet de printer kunnen vaststellen welk papierformaat in de laden is geplaatst, zodat het juiste papier kan worden bepaald voor de inkomende taak.

- **Lengtegeleider:** Druk de zijkanten in en schuif de geleider vervolgens tot de pijl op de geleider in de richting van het relevante papierformaat wijst. Deze pijl wordt op de bodem van de lade aangegeven. Zodra de geleider goed is geplaatst, klikt deze op zijn plaats.

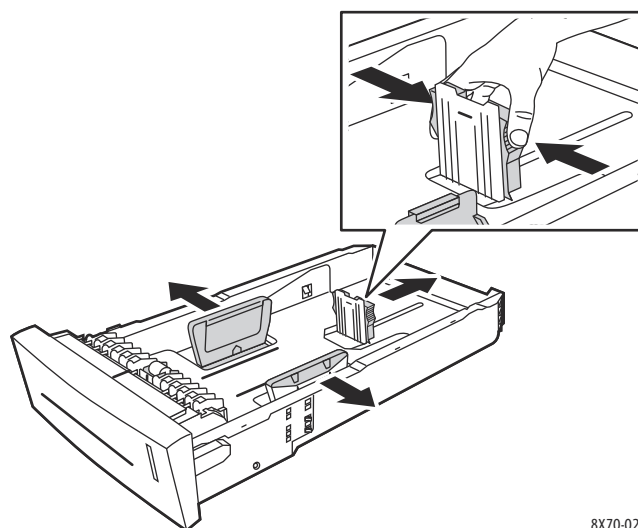


8X70-029

- **Breedtegeleiders:** schuif de breedtegeleiders tot de pijlen op de geleiders in de richting van het van relevante papierformaat wijzen, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleiders goed zijn geplaatst, klikken deze op hun plaats.

3. Plaats het papier in de lade.


Voor enkelzijdig afdrukken moet het papier met de te bedrukken zijde omhoog en met de bovenkant van de pagina naar de voorkant van de lade worden ingevoerd.

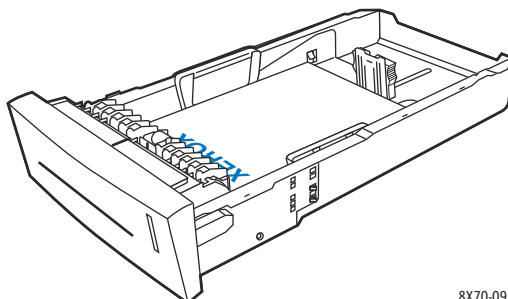

8X70-092




VOORZICHTIG: Er zijn verschillende vullijnen in de lade voor diverse media. Plaats het papier niet boven de desbetreffende vullijn in de lade. Als u te veel papier plaatst, kunnen er papierstoringen optreden.

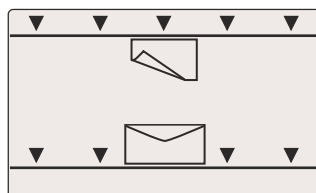

8X70-113


4. Pas indien nodig de papiergeleiders aan het formaat van het papier aan dat in de lade is geplaatst.

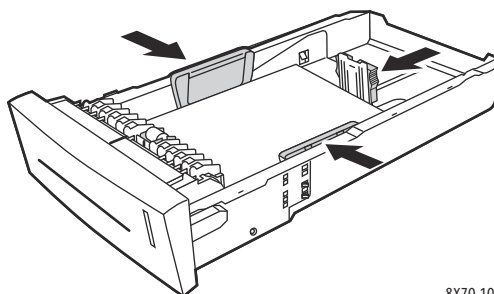

8X70-108

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zitten.

5. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

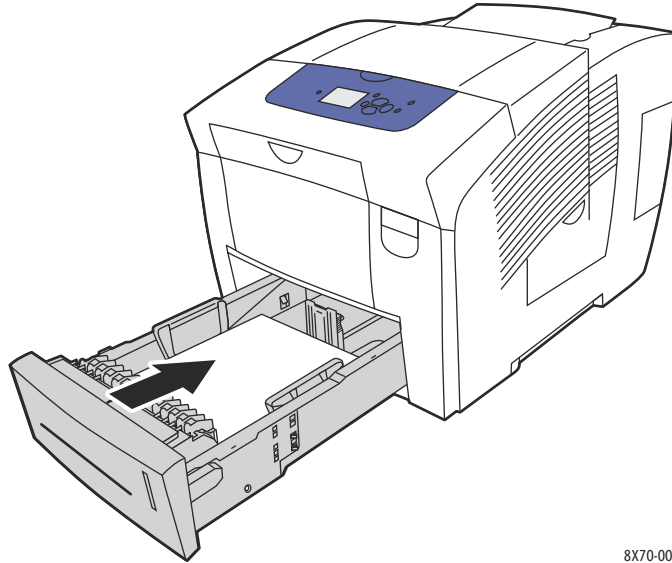

8X70-005

6. Op het printerbedieningspaneel:
- Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2**, **Papiertype lade 3**, **Papiertype lade 4** of **Papiertype lade 5**.
 - Druk op **OK**.
 - Selecteer de gewenste papiersoort en druk daarna op **OK**.

Opties voor papierverwerking instellen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Modus lade 1 selecteren](#) op pagina 63
- [Aanwijzing lade 1 instellen](#) op pagina 64
- [Modus Lade 2-N selecteren](#) op pagina 65

Papierverwerking heeft betrekking op hoe de printer bepaalt welke lade moet worden gebruikt wanneer een afdruktaak wordt ontvangen en of er een bericht op het printerbedieningspaneel verschijnt om de papiersoort en het papierformaat te specificeren bij het plaatsen van papier.

Modus lade 1 selecteren

Met de instelling Modus Lade 1 wordt het volgende gedefinieerd:

- Hoe de papiersoort en het formaat voor lade 1 worden bepaald voor afdruktaken wanneer u papier in de lade plaatst.
- Of lade 1 al dan niet automatisch wordt gebruikt voor afdruktaken wanneer deze papier bevat.

Modus Lade 1 instellen	Beschrijving
Permanent	Papierformaat en papiersoort worden op het bedieningspaneel ingesteld met behulp van het menu Instellingen papierlade > Lade 1- papier . Lade 1 wordt niet automatisch gebruikt wanneer deze papier bevat en er geen andere specifieke lade door de afdruktaak is geselecteerd.
Statisch	Gelijk aan Permanent; bovendien kunnen papierformaat en -soort worden ingesteld wanneer papier in lade 1 wordt geplaatst indien: • Aanwijzing lade 1 niet is ingesteld op Geen. • Een foutbericht op het bedieningspaneel aangeeft dat u papier moet plaatsen.
Dynamisch (standaard)	Gelijk aan Statisch; bovendien kunnen papierformaat en -soort worden ingesteld door de eerste afdruktaak die de lade gebruikt nadat papier is geplaatst. Formaat en soort worden bepaald door de instellingen in de afdruktaak.
Automatisch	Gelijk aan Dynamisch; bovendien drukt de printer op papier uit lade 1 wanneer deze papier bevat, tenzij een andere lade door de afdruktaak is gespecificeerd.

U kunt de lademodus instellen vanaf het printerbedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services.

Modus lade 1 instellen vanaf het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** via het printerbedieningspaneel en druk op **OK**.
2. Selecteer **Modus lade 1 > OK**.
3. Gebruik de knoppen **Pijl-omhoog** en **Pijl-omlaag** om een selectie te maken en druk op **OK**.
4. Druk op de knop **Vorige** om het menu af te sluiten tot u terugkeert in het hoofdmenu.

Modus lade 1 instellen via CentreWare® Internet Services:

1. Start de browser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser. Zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40 voor informatie over het vinden van het IP-adres van de printer.
2. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
3. Klap in het linkernavigatiepaneel de map **General** (Algemeen) uit en klik daarna op de koppeling **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
4. Selecteer bij User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) de gewenste instelling in de lijst Tray 1 Mode (Modus lade 1).
5. Schuif naar de onderkant van de pagina en klik op de knop **Save Changes** (wijzigingen opslaan).

Aanwijzing lade 1 instellen

In de aanwijzing lade 1 wordt u gevraagd de instellingen voor de huidige lade te bevestigen of het juiste papiertype en -formaat op te geven. Gebruik de Aanwijzing lade 1 om de bedieningspaneelaanwijzing voor lade 1 in of uit te schakelen en de tijdsduur in te stellen dat de aanwijzing op het bedieningspaneel wordt weergegeven.

Modus lade 1 instellen vanaf het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** via het printerbedieningspaneel en druk op **OK**.
2. Selecteer **Aanwijzing lade 1 > OK**.
3. Selecteer een van de volgende opties:
 - **Geen**: er wordt geen aanwijzing weergegeven om papier in lade 1 te plaatsen.
 - **30 seconden**: er verschijnt gedurende 30 seconden een aanwijzing wanneer er papier in lade 1 moet worden geplaatst.
 - **Oneindig**: de aanwijzing blijft in het scherm wanneer er papier in lade 1 moet worden geplaatst.
4. Druk op **OK**.

Aanwijzing lade 1 instellen via CentreWare® Internet Services:

1. Start de browser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser. Zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40 voor informatie over het vinden van het IP-adres van de printer.
2. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
3. Klap in het linkernavigatiepaneel de map **General** (Algemeen) uit en klik daarna op de koppeling **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
4. Selecteer bij User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) de gewenste instelling in het veld Tray 1 Prompt (Aanwijzing lade 1):
 - **Geen**: er wordt geen aanwijzing weergegeven om papier in lade 1 te plaatsen.
 - **30 seconden**: er verschijnt gedurende 30 seconden een aanwijzing wanneer er papier in lade 1 moet worden geplaatst.
 - **Oneindig**: de aanwijzing blijft in het scherm wanneer er papier in lade 1 moet worden geplaatst.
5. Klik onderaan de pagina op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Modus Lade 2-N selecteren

De instelling Modus lade 2-N geeft aan hoe papierformaat en -soort voor de invoerladen worden bepaald als formaat en soort niet op het bedieningspaneel zijn ingesteld wanneer nieuw papier wordt geplaatst.

Opmerking: Als uw printerconfiguratie geen optionele papierladen bevat, wordt alleen Modus lade 2 weergegeven. Als er optionele invoerladen zijn, is "N" het hoogste geïnstalleerde ladenummer.

Modus Lade 2 instellen	Beschrijving
Permanent	Papierformaat en papiersoort worden op het bedieningspaneel ingesteld met behulp van het menu Instellingen papierlade > Lade 2- papier .
Statisch	Gelijk aan Permanent; bovendien kunnen papierformaat en -soort worden ingesteld wanneer er papier in lade 2 wordt geplaatst als er een foutbericht op het bedieningspaneel verschijnt om papier te plaatsen.
Dynamisch (standaard)	Gelijk aan Statisch; bovendien kunnen papierformaat en -soort worden ingesteld door de eerste afdruktaak die de lade gebruikt nadat papier is geplaatst. Formaat en soort worden bepaald door de instellingen in de afdruktaak.

U kunt de lademodus instellen vanaf het bedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services.

Modus lade 2-N instellen vanaf het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Instellingen papierlade** via het printerbedieningspaneel en druk op **OK**.
2. Selecteer **Modus lade 2 > OK**.
3. Gebruik de knoppen **Pijl-omhoog** en **Pijl-omlaag** om een selectie te maken en druk op **OK**.
4. Druk op de knop **Vorige** om het menu af te sluiten tot u terugkeert in het hoofdmenu.

Modus lade 2-N instellen via CentreWare® Internet Services:

1. Start de browser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser. Zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40 voor informatie over het vinden van het IP-adres van de printer.
2. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
3. Klap in het linkernavigatiepaneel de map **General** (Algemeen) uit en klik daarna op de koppeling **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
4. Selecteer bij User Preferences (Gebruikersvoorkeuren) de gewenste instelling in de lijst Tray 2-N Mode (Modus lade 2-N).
5. Schuif naar de onderkant van de pagina en klik op de knop **Save Changes** (wijzigingen opslaan).

Zie ook:

[Afdrukken op speciale media](#) op pagina 66

Afdrukken op speciale media

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Afdrukken op transparanten](#) op pagina 66
- [Afdrukken op enveloppen](#) op pagina 70
- [Afdrukken op labels](#) op pagina 74
- [Afdrukken op glanspapier](#) op pagina 77
- [Afdrukken op geperforeerd papier](#) op pagina 79

Als u papier, transparanten en andere speciale media wilt bestellen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen (Supplies) voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies

Zie ook:

ColorQube 8570 printer:

Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (VS): www.xerox.com/paper

Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa): www.xerox.com/europaper

ColorQube 8870 printer:

Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (VS): www.xerox.com/paper

Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) (Europa): www.xerox.com/europaper

Afdrukken op transparanten

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor het afdrukken op transparanten](#) op pagina 67
- [Afdrukken op transparanten vanuit lade 1](#) op pagina 67
- [Afdrukken op transparanten vanuit lade 2, 3, 4 of 5](#) op pagina 68

U kunt transparanten in iedere lade plaatsen. Ze zijn uitsluitend geschikt voor eenzijdig afdrukken. Gebruik alleen transparanten die zijn aanbevolen voor vaste-inktprinters.




VOORZICHTIG: Schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier, transparanten en andere speciale media wordt niet gedekt door de garantie, serviceovereenkomst of de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Richtlijnen voor het afdrukken op transparanten

- Verwijder al het papier voordat u transparanten in de lade plaatst.
- Plaats niet meer dan 50 transparanten in lade 1. Plaats niet meer dan 400 transparanten in laden 2 t/m 5. Als u te veel transparanten in de lade plaatst, kunnen deze vastlopen in de printer.
- Houd transparanten met beide handen aan de zijkanten vast. Vingerafdrukken en kreukels kunnen de oorzaak zijn van een verminderde afdrukkwaliteit.
- Gebruik alleen aanbevolen transparanten.
- Wijzig het papiertype op het bedieningspaneel in **Transparanten** nadat u de transparanten hebt geplaatst.

Afdrukken op transparanten vanuit lade 1

1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
2. Plaats de transparanten in de lade en pas de papiergeleiders aan de maat van de transparanten aan.

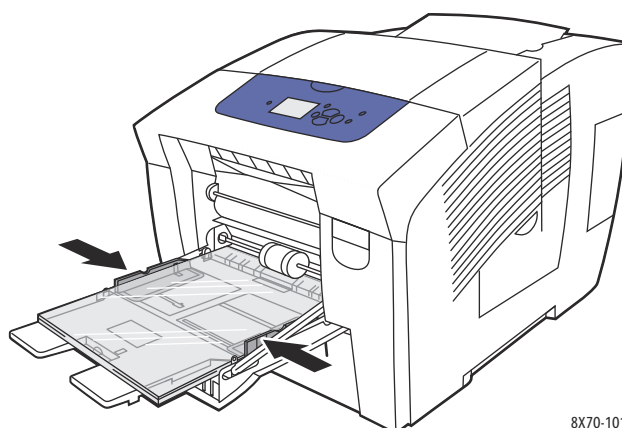


8X70-101

3. Als op het printerbedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste soort (Transparant) als de huidige instelling worden weergegeven, drukt u op **OK**. Ga verder naar stap 5.
4. Als niet het juiste papierformaat en de juiste soort worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** > **OK**.
 - b. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 het papierformaat en druk op **OK**.
 - c. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Transparant** > **OK**.
5. Selecteer in het printerstuurprogramma **Transparant** als papiertype of **Lade 1** als papierbron.


Afdrukken op transparanten vanuit lade 2, 3, 4 of 5

1. Verwijder de lade uit de printer en stel de papiergeleiders in. Zie [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59 voor meer informatie.
2. Plaats de transparanten in de lade.

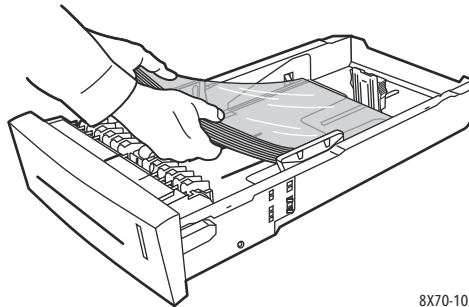

8X70-102

Opmerking: Plaats transparanten niet boven de vullijn in de lade.

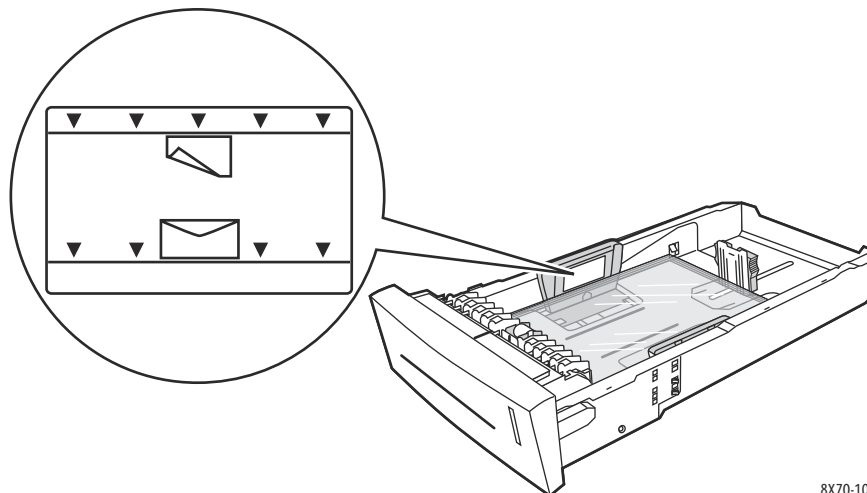


8X70-103

3. Indien nodig, past u de papiergeleiders aan tot ze de transparanten net raken.

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen transparanten en de geleiders zijn.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

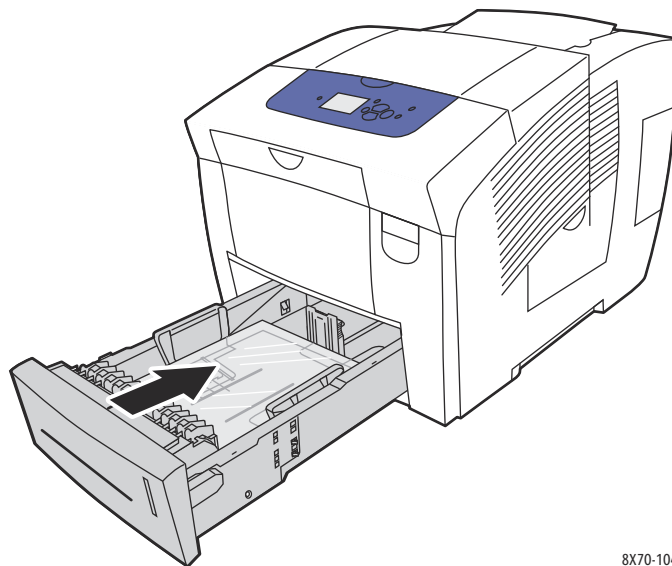

8X70-104

5. Op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2**, **Papiertype lade 3**, **Papiertype lade 4** of **Papiertype lade 5**.
 - c. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer **Transparant** als papiersoort en druk op **OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Transparant** als papiersoort of de lade die de transparanten bevat als de papierbron.

Afdrukken op enveloppen


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor het afdrukken op enveloppen](#) op pagina 70
- [Afdrukken op enveloppen vanuit lade 1](#) op pagina 71
- [Afdrukken op enveloppen vanuit lade 2, 3, 4 of 5](#) op pagina 72


Er kan vanuit iedere lade op enveloppen worden afgedrukt mits de lade het type envelop dat u gebruikt ondersteunt. Raadpleeg [Ondersteunde media](#) op pagina 53 voor informatie over de ondersteunde typen enveloppen per lade.

Richtlijnen voor het afdrukken op enveloppen

- Correct afdrukken op enveloppen is vooral afhankelijk van de kwaliteit en constructie van de enveloppen. Gebruik alleen enveloppen die op deze printer mogen worden gebruikt. Zie [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55 voor meer informatie.
- Zorg dat enveloppen bij een constante temperatuur en relatieve luchtvochtigheid worden bewaard en gebruikt.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of te vochtig worden. Hierdoor kan de afdrukkwaliteit afnemen of kunnen de enveloppen gaan kreuken. Als enveloppen te vochtig worden, kunnen ze aan elkaar blijven plakken vóór of tijdens het afdrukken.
- Gebruik geen gewatteerde enveloppen. Koop enveloppen die plat liggen op een oppervlak.
- Leg een zwaar boek op de enveloppen om luchtbelletjes uit de enveloppen te verwijderen voordat u ze in de printer plaatst.
- Gebruik geen enveloppen met vensters of metalen klemmen.
- Gebruik enveloppen met diagonale naden, niet met zijnaden.

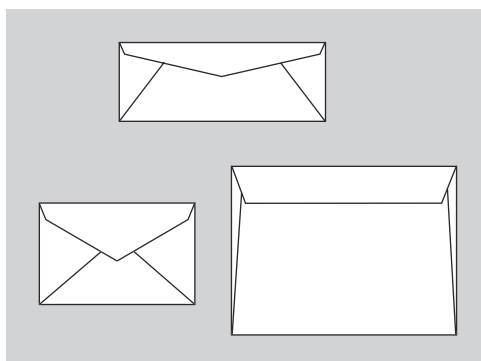

8X70-088

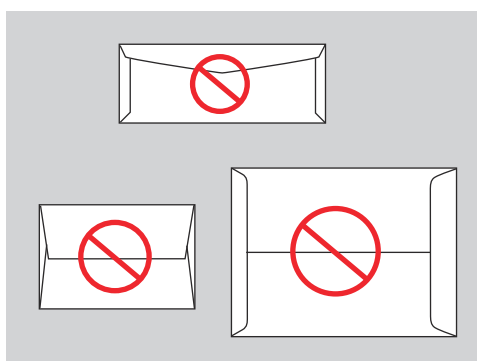

8X70-089




VOORZICHTIG: Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze kunnen de printer beschadigen. Beschadigingen die het gevolg zijn van het gebruik van niet-ondersteunde enveloppen vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomst en de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De *Total Satisfaction Guarantee*

(volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.


Afdrukken op enveloppen vanuit lade 1

1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 10 enveloppen in de lade. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de enveloppen aan:
 - **Enveloppen met zijklep:** plaats de enveloppen met de zijde van de klep naar boven, waarbij de klep zich aan de rechterkant van de lade bevindt.

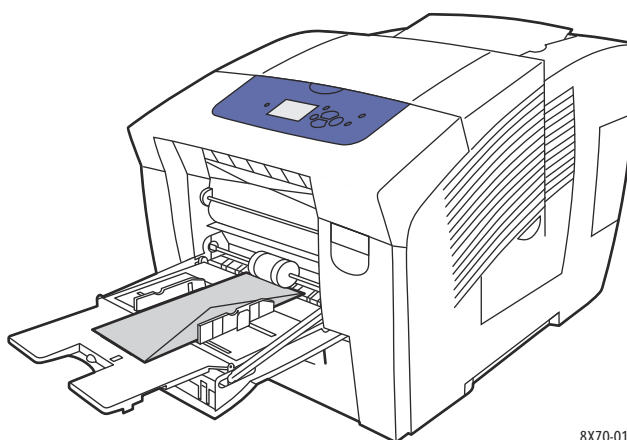

8X70-010

- **Enveloppen met achterklep:** vouw de klep helemaal dicht voordat u de enveloppen in de lade plaatst. Plaats de enveloppen met de zijde van de klep naar boven, waarbij de klep als eerste de printer ingaat. Zie afbeelding.

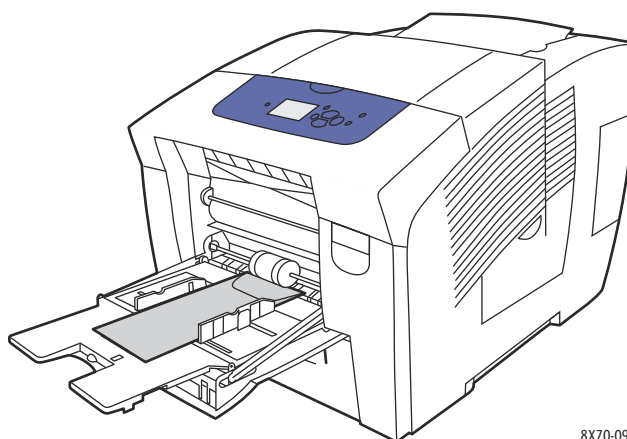


8X70-091

3. Als op het printerbedieningspaneel het juiste envelopformaat en type als de huidige instelling worden weergegeven, selecteert u **Huidige instellingen gebruiken** en drukt u op **OK**. Ga verder naar stap 9.
4. Als het juiste formaat en type niet worden weergegeven, selecteert u **Instellingen wijzigen** > **OK**.

5. Voer de volgende handelingen uit bij het menu Papierformaat voor lade 1 instellen:
 - Als uw envelopformaat in de lijst wordt weergegeven, selecteert u dit en drukt u op **OK**. Ga naar stap 8.
 - Als uw envelopformaat niet in de lijst wordt weergegeven, selecteert u **Nieuw aangepast formaat** > **OK**.
6. Voer de volgende handelingen uit in het menu Korte zijde:
 - Als de juiste afmeting van de korte zijde wordt weergegeven als de huidige instelling, drukt u op **OK**. Ga naar stap 8.
 - Als de juiste afmeting van de korte zijde niet worden weergegeven, selecteert u **Wijzigen** > **OK**. Voer een nieuwe afmeting voor de korte zijde van de envelop in met behulp van de knoppen **Pijl-omhoog** en **Pijl-omlaag** en druk op **OK**.
7. Voer de volgende handelingen uit in het menu Lange zijde:
 - Als de juiste afmeting van de lange zijde wordt weergegeven als de huidige instelling, drukt u op **OK**. Ga naar stap 8.
 - Als de juiste afmeting van de lange zijde niet worden weergegeven, selecteert u **Wijzigen** > **OK**. Voer een nieuwe afmeting voor de lange zijde van de envelop in met behulp van de knoppen **Pijl-omhoog** en **Pijl-omlaag** en druk op **OK**.
8. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Envelop** > **OK**.
9. Selecteer in het printerstuurprogramma **Envelop** als papiertype of **Lade 1** als papierbron.


Afdrukken op enveloppen vanuit lade 2, 3, 4 of 5

1. Verwijder de lade uit de printer en stel de papiergeleiders in. Zie [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 40 enveloppen in de lade, met de klepzijde naar beneden en de klep naar de rechterkant van de lade. Zie afbeelding.

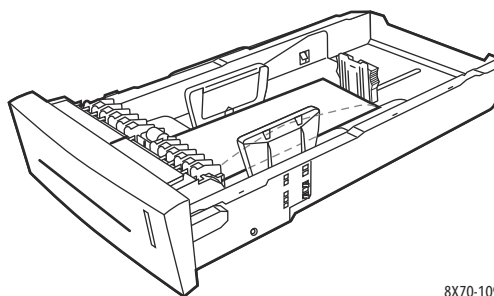

8X70-109


3. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de enveloppen aan.

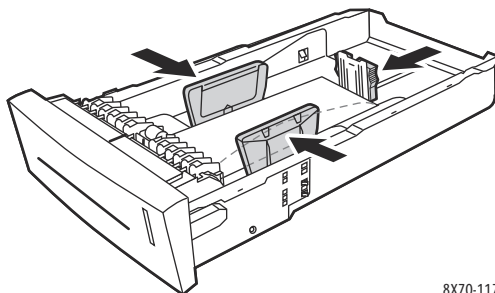

8X70-117

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen de enveloppen en de geleiders zijn.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

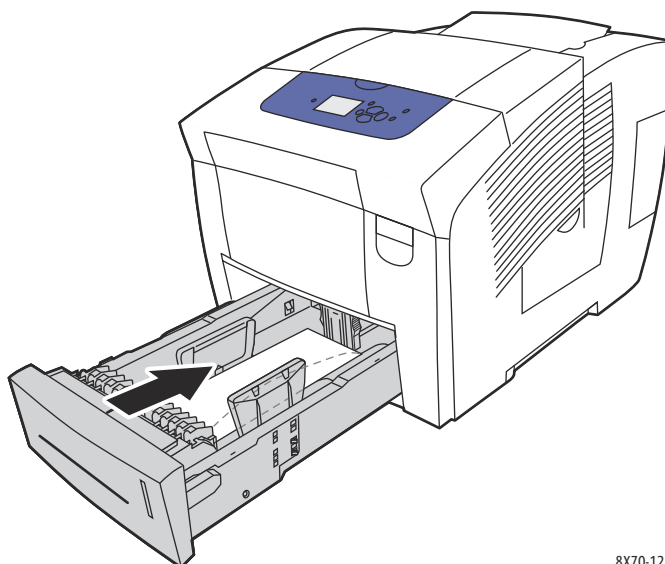

8X70-127

5. Op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2**, **Papiertype lade 3**, **Papiertype lade 4** of **Papiertype lade 5**.
 - c. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer **Envelop** als papiersoort en druk op **OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Envelop** als papiersoort of de van toepassing zijnde lade als papierbron.

Afdrukken op labels

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor het afdrukken op labels](#) op pagina 74
- [Afdrukken op labels vanuit lade 1](#) op pagina 74
- [Afdrukken op labels vanuit lade 2, 3, 4 of 5](#) op pagina 75


U kunt labels via iedere lade afdrukken.

Richtlijnen voor het afdrukken op labels

- Gebruik geen vinyllabels.
- Druk slechts op één zijde van een vel met labels af.
- Gebruik alleen volle vellen. Gebruik geen vellen waarop labels ontbreken; onvolledige vellen kunnen de printer beschadigen.
- Bewaar niet-gebruikte labels liggend in de oorspronkelijke verpakking. Laat de vellen met labels in de oorspronkelijke verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte vellen met labels weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Bewaar labels niet in zeer droge of vochtige, of extreem warme of koude omgevingen. Als u ze in extreme omstandigheden bewaart, kunnen er problemen met de afdrukkwaliteit of papierstoringen in de printer optreden.
- Draai de stapel vellen regelmatig om. Als labels erg lang zijn opgeslagen onder extreme omstandigheden, kunnen ze omkrullen en vastlopen in de printer.


Afdrukken op labels vanuit lade 1

1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 50 vellen met labels in de lade. De zijde die bedrukt moet worden moet omlaag worden geplaatst en de bovenkant van de pagina moet als eerste in de printer worden ingevoerd.

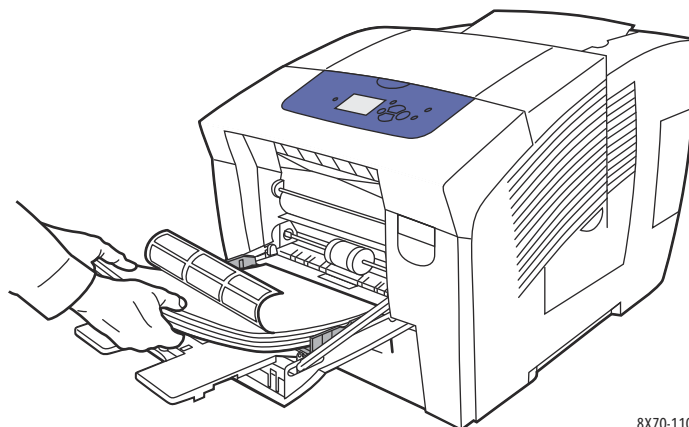

8X70-110

3. Pas de papiergeleiders aan het formaat van de vellen met labels aan die in de lade zijn geplaatst.

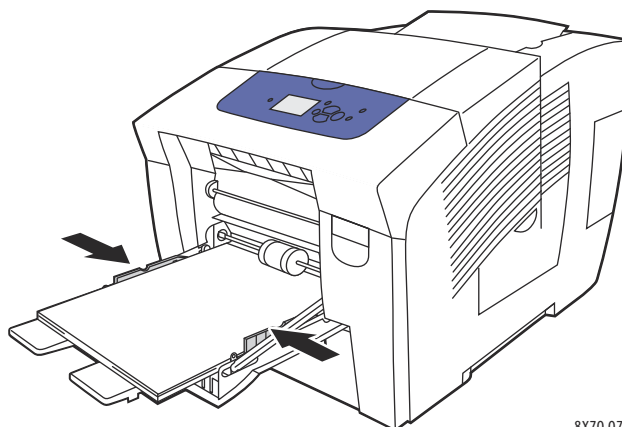


8X70-075

4. Als op het printerbedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste soort (Labels) als de huidige instelling worden weergegeven, drukt u op **OK**. Ga verder naar stap 6.
5. Als niet het juiste formaat en de juiste soort worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** > **OK**.
 - b. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 het papierformaat en druk op **OK**.
 - c. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Labels** > **OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Labels** als papiersoort of **Lade 1** als papierbron.


Afdrukken op labels vanuit lade 2, 3, 4 of 5

1. Haal de lade uit de printer. Zie [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 400 vellen met labels in de lade met de te bedrukken zijde omhoog en de bovenkant van de pagina richting de voorkant van de lade.

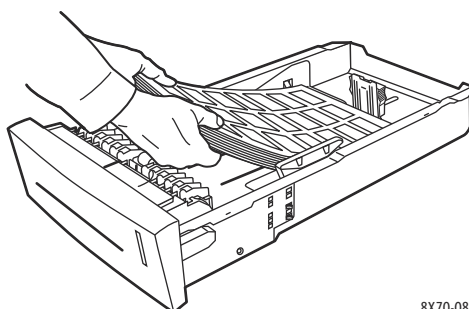

8X70-081


3. Indien nodig, past u de papiergeleiders aan tot ze de labels raken.

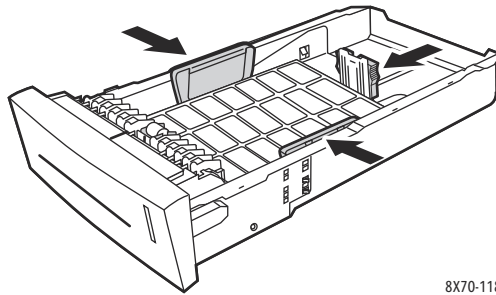

8X70-118

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen de vellen met labels en de geleiders zijn.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

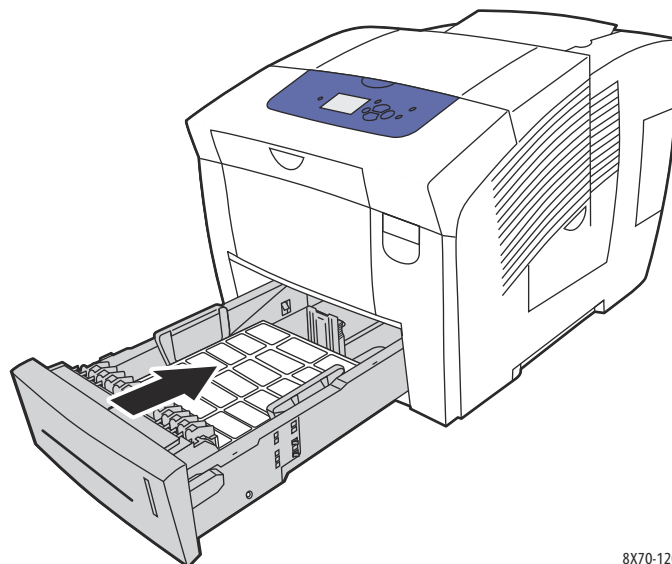

8X70-120

5. Op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2**, **Papiertype lade 3**, **Papiertype lade 4** of **Papiertype lade 5**.
 - c. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer **Labels** als papiersoort en druk op **OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Labels** als papiersoort of de betreffende lade als papierbron.

Afdrukken op glanspapier

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor afdrukken op glanspapier](#) op pagina 77
- [Afdrukken op glanspapier vanuit lade 1](#) op pagina 77
- [Afdrukken op glanspapier vanuit lade 2, 3, 4 of 5](#) op pagina 78


U kunt glanspapier in alle laden plaatsen.

Richtlijnen voor afdrukken op glanspapier

- Open verzegelde pakken glanspapier pas wanneer u het papier in de printer wilt plaatsen.
- Bewaar het glanspapier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken.
- Verwijder al het overige papier uit de lade voordat u glanspapier plaatst.
- Plaats alleen het aantal vellen glanspapier dat u wilt gebruiken. Laat het glanspapier niet in de lade liggen als u klaar bent met afdrukken. Plaats ongebruikt glanspapier terug in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.
- Draai de stapel vellen regelmatig om. Als glanspapier erg lang is opgeslagen onder extreme omstandigheden, kan het gaan omkrullen en vastlopen in de printer.

Afdrukken op glanspapier vanuit lade 1

1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 50 vellen glanspapier in de lade. Duw de papiergeleiders tegen de zijkant van het papier.

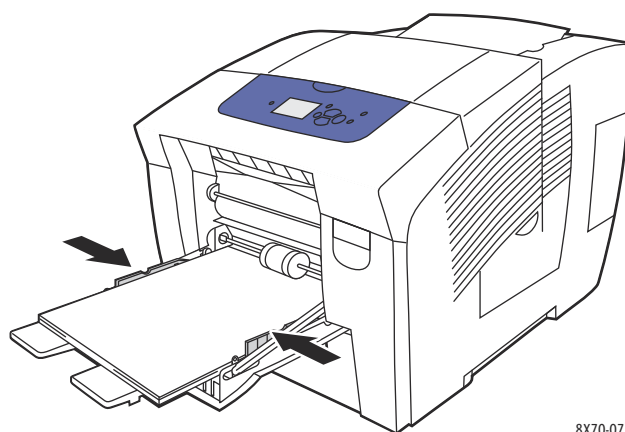


8X70-075

3. Als op het printerbedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste soort als de huidige instelling worden weergegeven, drukt u op **OK**. Ga verder naar stap 5.
4. Als niet het juiste papierformaat en de juiste soort worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** > **OK**.
 - b. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 het papierformaat en druk op **OK**.
 - c. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Glanspapier** > **OK**.
5. Selecteer in het printerstuurprogramma **Glanspapier** als papiersoort of **Lade 1** als papierbron.


Afdrukken op glanspapier vanuit lade 2, 3, 4 of 5

1. Haal de lade uit de printer stel de papiergeleiders in. Zie [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59 voor meer informatie.
2. Plaats maximaal 400 vellen glanspapier in de lade.

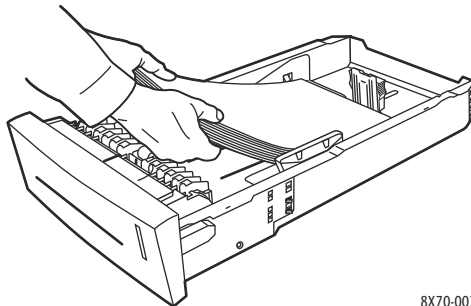

8X70-003


3. Indien nodig, past u de papiergeleiders aan tot ze het glanspapier raken.

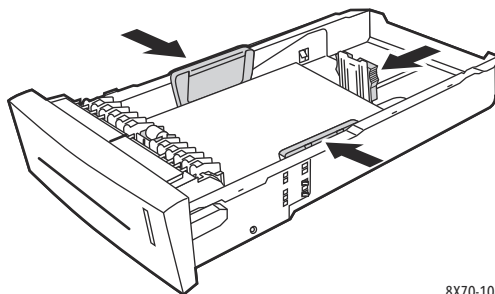

8X70-108

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zitten.

4. Schuif de lade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

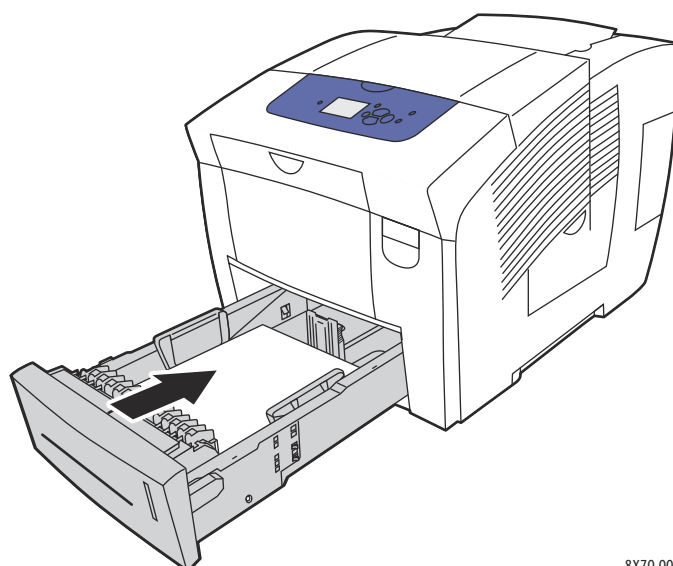

8X70-005

5. Op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2, Papiertype lade 3, Papiertype lade 4 of Papiertype lade 5**.
 - c. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer **Glanspapier** als de papiersoort en druk op **OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Glanspapier** als papiersoort of selecteer de lade die u als papierbron gebruikt.

Afdrukken op geperforeerd papier


In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Afdrukken op geperforeerd papier vanuit lade 1](#) op pagina 79
- [Afdrukken op geperforeerd papier vanuit lade 2, 3, 4 of 5](#) op pagina 80

Volg dezelfde richtlijnen als bij afdrukken op normaal papier, maar zorg dat er niet op de gaatjes wordt afgedrukt. Als er op de gaatjes wordt afgedrukt, kan er inkt terechtkomen op de pagina's die volgen.

Afdrukken op geperforeerd papier vanuit lade 1

1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
2. Plaats het papier met de te bedrukken zijde omlaag en de gaatjes naar de rechterkant van de lade. Zie afbeelding.

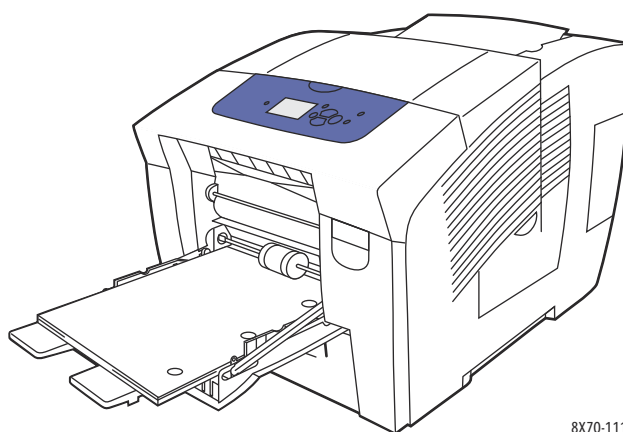


8X70-111

3. Stel de afdrukmarges in, zodat niet op de gaatjes wordt afgedrukt. Een minimale marge van 19 mm wordt aanbevolen.
4. Als op het printerbedieningspaneel het juiste papierformaat en de juiste soort als de huidige instelling worden weergegeven, drukt u op **OK**. Ga verder naar stap 6.
5. Als niet het juiste papierformaat en de juiste soort worden weergegeven, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen > OK**.
 - b. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 het papierformaat en druk op **OK**.
 - c. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Geperforeerd > OK**.
6. Selecteer in het printerstuurprogramma **Geperforeerd** als papiersoort of **Lade 1** als papierbron.

Afdrukken op geperforeerd papier vanuit lade 2, 3, 4 of 5

1. Haal de lade uit de printer stel de papiergeleiders in. Zie [Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59 voor meer informatie.
2. Plaats het papier met de te bedrukken zijde omhoog en de gaatjes naar de rechterkant van de lade. Zie afbeelding.

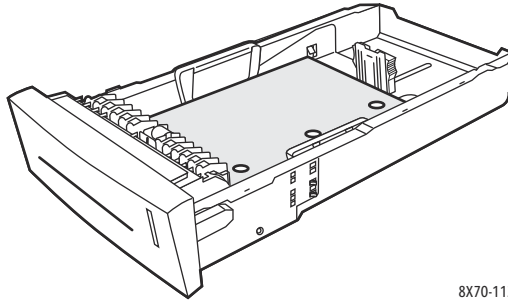

8X70-112

3. Stel de afdrukmarginen in, zodat niet op de gaatjes wordt afgedrukt. Een minimale marge van 19 mm wordt aanbevolen.
4. Op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen papierlade** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer de lade die u gebruikt: **Papiertype lade 2**, **Papiertype lade 3**, **Papiertype lade 4** of **Papiertype lade 5**.
 - c. Druk op **OK**.
 - d. Selecteer **Geperforeerd** als papiersoort en druk op **OK**.
5. Selecteer in het printerstuurprogramma **Geperforeerd** als papiersoort of selecteer de lade die als papierbron wordt gebruikt.

Aangepaste papierformaten gebruiken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Aangepast papierformaat op de printer specificeren](#) op pagina 81
- [Aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma specificeren](#) op pagina 82
- [Afdrukken op papier van aangepast formaat](#) op pagina 83

De ColorQube 8570/8870 printer kan afdrukken op aangepaste papierformaten ingevoerd via lade 1. Instellingen voor aangepaste papierformaten kunnen op de printer en in een ondersteund printerstuurprogramma worden opgeslagen. Gebruik de aangepaste papierformaten die in het stuurprogramma zijn opgeslagen als u vanuit een toepassing op uw computer afdrukt.

U kunt afdrukken op aangepaste papierformaten binnen de afmetingen die in de volgende tabel worden vermeld.

	Enkelzijdig afdrukken	Dubbelzijdig afdrukken
Korte zijde	76–216 mm (3,0–8,5 inch)	140–216 mm (5,5–8,5 inch)
Lange zijde	127–356 mm (5,0–14,0 inch)	210–356 mm (8,3–14,0 inch)
Gewicht	60–220 g/m ² (16–55 lb schrijfpapier) (80 lb omslagpapier)	60–120 g/m ² (16–32 lb schrijfpapier) (22–44 lb omslagpapier)

U kunt op twee manieren afdrukken op aangepaste papierformaten: specificeer het aangepaste papierformaat via het bedieningspaneel en selecteer daarna Lade 1 in het printerstuurprogramma. Of u plaatst aangepast papier in Lade 1 en selecteert het aangepaste papierformaat in het printerstuurprogramma.

Voor de beste resultaten bij gebruik van aangepaste papierformaten:

1. Plaats het aangepaste papierformaat in lade 1 en selecteer of specificeer het aangepaste formaat via het printerbedieningspaneel.
2. Specificeer het aangepaste formaat in het printerstuurprogramma of de toepassing.
3. Verzend de afdruktaak.

Aangepast papierformaat op de printer specificeren

Opmerking: Wanneer u een nieuw aangepast formaat invoert, wordt dit in de printer opgeslagen, zodat u het later nogmaals kunt gebruiken. Er kunnen maximaal vijf aangepaste formaten op de printer worden opgeslagen. Aangepaste formaten worden op het bedieningspaneel weergegeven met de meest gebruikte formaten eerst. Iedere keer dat u een aangepast formaat selecteert, verschijnt dit formaat bovenin de lijst aangepaste formaten. Wanneer u een nieuw aangepast formaat specificeert nadat vijf aangepaste formaten zijn opgeslagen, vervangt het nieuwe aangepaste formaat het minst gebruikte formaat, de laatste in de lijst.

Een aangepast formaat definiëren op de printer:

1. Plaats het papier in lade 1. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor informatie.
2. Als u via het bedieningspaneel wordt gevraagd de soort papier in de lade te bevestigen, selecteert u **Instellingen wijzigen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
3. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 **Nieuw aangepast formaat > OK**.
4. Voer een van de volgende handelingen uit in het menu Korte zijde:
 - Als de juiste afmeting van de korte zijde wordt weergegeven als de huidige instelling, drukt u op **OK**.
 - Als de juiste afmeting van de korte zijde niet wordt weergegeven, selecteert u **Wijzigen > OK** en voert u met behulp van de pijlknoppen een nieuw formaat voor de korte zijde in. Druk op **OK**.
5. Voer een van de volgende handelingen uit in het menu Lange zijde:
 - Als de juiste afmeting van de lange zijde wordt weergegeven als de huidige instelling, drukt u op **OK**.
 - Als de juiste afmeting van de lange zijde niet wordt weergegeven, selecteert u **Wijzigen > OK** en voert u met behulp van de pijlknoppen een nieuw formaat voor de lange zijde in. Druk op **OK**.
6. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 de papiersoort en druk op **OK**.

Aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma specificeren

Een aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma in Windows XP SP1 of later specificeren:

1. Ga naar de lijst van printers op uw computer. Selecteer uw printerstuurprogramma en open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Ander formaat**.
3. Selecteer in het dialoogvenster Papierformaat **Nieuw** in de lijst Papierformaat afdruk.
4. Typ in het dialoogvenster Nieuw aangepast formaat een naam voor dit formaat in het veld Naam en geef de afmetingen op in de velden Breedte en Hoogte.
5. Als u de maateenheid dient te wijzigen, selecteert u de gewenste eenheid in het gedeelte Eenheden.
6. Klik op **OK**.
7. Klik in het dialoogvenster Papierformaat op **OK**.

Een aangepast papierformaat specificeren in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger:

1. Selecteer **Pagina-instelling** (of vergelijkbaar) in het menu Bestand van de toepassing waaruit u wilt afdrukken.
2. Selecteer in het dialoogvenster Pagina-instelling uw ColorQube 8570/8870 printer in het menu Stel in voor.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Papierformaat **Beheer aangepaste formaten**.
4. Klik op de plusknop (+) als u een nieuw aangepast formaat wilt toevoegen.
5. Typ in het veld Zonder titel een naam voor het aangepaste papierformaat.
6. Geef de afmetingen voor het paginaformaat en de marge op.

Afdrukken op papier van aangepast formaat

Opmerkingen:

- U kunt alleen vanuit lade 1 op papier met aangepast formaat afdrukken.
 - U moet een aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma maken voordat u op papier van aangepast formaat kunt afdrukken. Als u geen aangepast papierformaat hebt gemaakt, raadpleegt u [Aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma specificeren](#) op pagina 82.
1. Open lade 1 en trek het verlengstuk van de lade uit. Zie [Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56 voor meer informatie.
 2. Plaats het papier van aangepast formaat in de lade.
 3. Pas de papiergeleiders aan het aangepaste papierformaat aan.
 4. Selecteer het aangepaste formaat op het printerbedieningspaneel. Raadpleeg [Aangepast papierformaat op de printer specificeren](#) op pagina 81 als het aangepaste formaat niet is opgegeven.
 5. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 de papiersoort en druk op **OK**.
 6. Voer de volgende handelingen uit.
Windows:
 - a. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het printerstuurprogramma en open de eigenschappen van het printerstuurprogramma.
 - b. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Ander formaat**.
 - c. Selecteer in het dialoogvenster Papierformaat het aangepaste formaat in de lijst Papierformaat afdruk.
 - d. Klik op **OK** en daarna op **OK** op het tabblad Papier/aflevering en verzend de afdruktaak.
 Macintosh:
 - a. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
 - b. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Papierverwerking**.
 - c. Schakel het selectievakje **Passend op papierformaat** in.
 - d. Selecteer de naam van het aangepaste papierformaat in de lijst Afdrukken op papierformaat.
 - e. Selecteer desgewenst andere opties en klik op **Afdrukken** om de afdruktaak te verzenden.

Aangepaste papiersoorten maken

Met gebruik van CentreWare® Internet Services kunt u uw eigen aangepaste papiersoorten met specifieke instellingen maken en opslaan voor gebruik bij regelmatig terugkerende taken, zoals bijvoorbeeld maandelijkse rapporten. U hebt vervolgens toegang tot deze aangepaste soorten via het printerstuurprogramma, het bedieningspaneel en CentreWare® Internet Services.

Aangepaste papiersoorten maken:

1. Start de browser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser. Zie [Het IP-adres van uw printer opzoeken](#) op pagina 40 voor informatie over het opzoeken van het IP-adres van uw printer.
2. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op **Properties** (Eigenschappen).
3. Klap de map **General** (Algemeen) in het linkernavigatiepaneel uit.
4. Klik op de koppeling **Custom Paper Types** (Aangepaste papiersoorten).
5. Voer de instellingen in of wijzig deze en schuif naar de onderkant van de pagina en klik op de knop **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking: Klik op de knop **Help** bovenaan de CentreWare® Internet Services-pagina voor meer informatie over het maken van aangepaste papiersoorten.

Afdrukopties selecteren

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Standaard afdrukopties in Windows instellen](#) op pagina 85
- [Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak \(Windows\)](#) op pagina 86
- [Afdrukopties voor Windows](#) op pagina 87
- [Een set veelgebruikte afdrukopties in Windows opslaan](#) op pagina 89
- [Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak \(Macintosh\)](#) op pagina 89
- [Afdrukopties voor Macintosh](#) op pagina 90
- [Een set veelgebruikte afdrukopties in Macintosh opslaan](#) op pagina 90
- [Bericht 'Taak voltooid'](#) op pagina 91
- [Milieubewuste functies gebruiken](#) op pagina 91

Opmerking: In dit gedeelte worden de basisstappen behandeld voor het selecteren van de opties in het printerstuurprogramma in Windows en Macintosh.

Standaard afdrukopties in Windows instellen

Voorkeursinstellingen zijn bepalend voor al uw afdrukopdrachten tenzij een instelling genegeerd wordt voor een specifieke taak ten tijde van het afdrukken. Wanneer u vanuit een andere softwaretoepassing afdrukt, gebruikt de printer de afdruktaakinstellingen die in het venster Eigenschappen zijn opgegeven. De standaardwaarden in het dialoogvenster Eigenschappen zijn afkomstig van de instellingen in de Voorkeursinstellingen van het stuurprogramma. U kunt uw meest gebruikte afdrukopties selecteren en als standaardinstellingen opslaan, zodat u deze niet iedere keer dat u afdrukt hoeft te selecteren. Als u bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig afdrukken wilt gebruiken voor de meeste afdruktaken, stelt u deze optie in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen in.

Voorkeursinstellingen voor afdrukken selecteren:

1. Ga naar de lijst met printers op uw computer:
 - Windows XP SP1 of later: klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
 - Windows Vista: klik op **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
 - Windows Server 2003: klik op **Start > Instellingen > Printers**.
 - Windows Server 2008: klik op **Start > Instellingen > Printers**.
2. Klik in de map Printers met uw rechtermuisknop op het pictogram voor uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma en klik op **OK** om de selecties op te slaan.

Opmerking: Klik op de knop Help (?) op het tabblad van het printerstuurprogramma om de online help weer te geven voor meer informatie over de opties van Windows-printerstuurprogramma's.

Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Voor speciale afdrukopties voor een bepaalde taak wijzigt u de instellingen in het stuurprogramma voordat u de taak naar de printer verzendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken in Foto-afdrukkwaliteitmodus, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het printerstuurprogramma en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Als u de papier- en ladeinstellingen op het tabblad Papier/aflevering wilt selecteren, klikt u op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en maakt de gewenste selectie:
 - Geef een lade aan door deze te selecteren in het menu Selecteren per lade.
 - Als u een papiersoort wilt opgeven, selecteert u de soort in het menu Andere soort.
 - Als u een papierformaat wilt opgeven, klikt u op **Ander formaat**. Selecteer het gewenste afdrukpapierformaat in het dialoogvenster Papierformaat en klik op **OK**.
 - Indien u zowel een papiersoort als een lade wilt specificeren, selecteert u **Geavanceerde papierselectie**. Maak de gewenste selecties in het dialoogvenster Geavanceerde papierselectie en klik op **OK**.
3. Selecteer desgewenst andere opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Zie [Afdrukopties voor Windows](#) op pagina 87 voor specifieke afdrukopties.
4. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Verzend de afdruktaak.

In de volgende tabel worden specifieke afdrukopties voor de PostScript- en PCL-stuurprogramma's weergegeven. Klik op de knop Help (?) in het printerstuurprogramma om de online help te raadplegen voor meer informatie.

Afdrukopties voor Windows

Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Papier/aflevering	Opdrachttype (voor alle behalve Normale afdruk wordt de optionele vaste schijf van de printer vereist): Normale afdruk, Proefafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk, Persoonlijke afdruk, Afdrukken met (vereist een netwerkverbinding). Papier: • Ander formaat: Papierformaat afdruk, Schaalopties, Origineelformaat, Origineelrichting • Andere soort: Maak een selectie uit een lijst papiersoorten. • Selecteren per lade: Selecteer uit welke lade u wilt afdrukken • Geavanceerde papierselectie: Papier in de laden (vereist een netwerkverbinding), Papierlade, Papierformaat, Papiersoort • Scheidingsvellen: Positie in de afdruktaak en de bronlade die u wilt gebruiken. • Omslagen: Positie in de afdruktaak en de bronlade die u wilt gebruiken. Dubbelzijdig afdrukken: 1-zijdig afdrukken, 2-zijdig afdrukken, omslaan korte kant Afdrukkwaliteit (alleen PostScript-stuurprogramma): Automatisch, Snel in kleur, Standaard, Verbeterd, Foto
Kleuropties	PostScript-stuurprogramma: • Kleurcorrectie: Automatische kleur (aanbevolen), Levendige kleur, Zwart/wit, Kleuraanpassingen (kleurcorrectiemethoden) • Instellingen afdrukken op pagina: Kleurinstellingen, afdrukkwaliteitsmodus en bestandsnaam op de pagina afdrukken. PCL-stuurprogramma: • Kleurcorrectie: Kleur, Zwart/wit
Opmaak/watermerk	Pagina-opmaak: Pagina's per vel (N op 1), Katernopmaak, Katernopties (alleen PostScript-stuurprogramma); Opties pagina-opmaak Watermerk: Geen, Concept, Vertrouwelijk, Kopie, Opties, Nieuw, Bewerken, Verwijderen

Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Geavanceerd	PostScript-stuurprogramma: • Papier/aflevering: Aantal, Sets • Beeldopties: Verkleinen/vergroten via applicatie, Afdrukoptimalisatie, Gespiegelde aflevering, PostScript-doorvoer, RGB neutraal grijs, Halftonen, Steunkleuren, Kleurconfiguratie • Katernopmaak: Beeldvolgorde in katern • Xerox-opdrachtkaart: Xerox-opdrachtkaart verzenden tijdens afdrukken (In-/uitgeschakeld) • Standaardwaarden stuurprogramma (alleen beschikbaar bij Voorkeursinstellingen voor afdrukken): Originele standaardwaarden stuurprogramma herstellen; Milieubewuste instellingen (alleen beschikbaar bij Voorkeursinstellingen voor afdrukken): Instellingen: Knop Milieubewuste instellingen verbergen • Geavanceerde afdruktoepassingen: Ingeschakeld, Uitgeschakeld • TrueType-font: Vervangen door apparaatfont, Downloaden als softfont • Downloadoptie voor TrueType-fonts: Automatisch, Outline, Bitmap, Ingebed TrueType • Uitvoeroptie (PostScript): Optimaliseren voor snelheid, Optimaliseren voor overdraagbaarheid, EPS (Encapsulated PostScript) • PostScript-taalniveau: 2, 3 • Handler voor PostScript-fouten verzenden: Ja, Nee • Info: versie van printerstuurprogramma • Xerox-webkoppelingen: verschillende koppelingen voor ondersteuning (internetverbinding wordt vereist)
	PCL-stuurprogramma: • Papier/aflevering: Aantal, Sets • Beeldopties: Verkleinen/vergroten via applicatie, Afdrukoptimalisatie, Grafische mode • Xerox-opdrachtkaart: Xerox-opdrachtkaart verzenden tijdens afdrukken (In-/uitgeschakeld) • Standaardwaarden stuurprogramma (alleen beschikbaar bij Voorkeursinstellingen voor afdrukken): Originele standaardwaarden stuurprogramma herstellen; Milieubewuste instellingen (alleen beschikbaar bij Voorkeursinstellingen voor afdrukken): Instellingen: Knop Milieubewuste instellingen verbergen • Geavanceerde afdruktoepassingen: Ingeschakeld, Uitgeschakeld • Afdrukoptimalisatie: Ingeschakeld, Uitgeschakeld • TrueType-font: Vervangen door apparaatfont, Downloaden als softfont • Downloadoptie voor TrueType-fonts: Downloaden als TrueType, Downloaden als bitmap, Afdrukken als afbeelding (Geen)

Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Alle tabbladen	Knop Meer status (vereist een netwerkverbinding): het PrintingScout-dialoogvenster Status wordt geopend, waarin u de status van verbruiksartikelen, actieve en voltooide opdrachten kunt controleren. Bevat tevens een koppeling naar de PhaserSMART-website voor het oplossen van problemen. Knop Help (?): opent de online help van de printerdriver. Knop Milieubewuste instellingen: hiermee wordt het venster Milieubewuste instellingen geopend. Opgeslagen instellingen: hiermee worden sets opgeslagen afdrukopties geopend.

Een set veelgebruikte afdrukopties in Windows opslaan

U kunt een set afdrukopties opslaan en een naam geven, zodat u ze snel op toekomstige afdruktaken kunt toepassen.

Een set afdrukopties opslaan:

1. Selecteer in het printerstuurprogramma de instellingen die u wilt opslaan.
2. Klik onderin het dialoogvenster van het stuurprogramma in het veld Opgeslagen instellingen op de **pijl** rechts van het veld en selecteer **Opslaan als**.
3. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor deze set opties en klik op **OK**.
De set opties wordt nu opgeslagen en verschijnt in de lijst Opgeslagen instellingen. De volgende keer dat u met deze opties wilt afdrukken, selecteert u de naam in de lijst en klikt u op **OK**.

Afdrukopties selecteren voor een specifieke taak (Macintosh)

Als u afdrukinstellingen voor een specifieke taak wilt selecteren, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer verzendt.

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer **Papierinvoer** in de vervolgkeuzelijst om het papierformaat en de soort te selecteren.
3. Selecteer in de lijst Alle pagina's vanaf **Auto-selectie** om papier te selecteren op basis van de instellingen in de toepassing, of selecteer een specifieke papiersoort of lade.
4. Selecteer desgewenst andere opties uit de weergegeven menu's en lijsten.

Opmerking: In Macintosh OS X versie 10.3 of hoger kunt u meerdere voorinstellingen maken en elke set met een eigen naam en printerinstellingen opslaan. Zie [Een set veelgebruikte afdrukopties in Macintosh opslaan](#) op pagina 90 voor meer informatie.

5. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Afdrukopties voor Macintosh

In de volgende tabellen worden de specifieke afdrukopties vermeld die beschikbaar zijn in de vervolgkeuzelijst Xerox-toepassingen in het printerstuurprogramma.

Menu Xerox-toepassingen	Afdrukopties
Papier/aflevering	Opdrachttype: Geeft het type afdruktaak aan. Normale afdruk, Beveiligde afdruk, Persoonlijke afdruk, Persoonlijke opgeslagen afdruk, Proefafdruk, Opgeslagen afdruk, Afdrukken met (vereist een netwerkverbinding). Papier: Formaat, Andere soort, Beleid bij afwijkend papier, Scheidingsvellen, Omslagen Dubbelzijdig afdrukken: 1-zijdig afdrukken, 2-zijdig afdrukken, omslaan korte kant Afdrukkwaliteit: Automatisch, Snel in kleur, Standaard, Verbeterd, Foto
Kleuropties	Kleurcorrectie: Automatische kleur (aanbevolen), Levendige kleur, Zwart/wit, Kleuraanpassingen (kleurcorrectiemethoden) Instellingen afdrukken op pagina: kleurinstellingen, afdrukkwaliteitsmodus en bestandsnaam op de pagina afdrukken.
Katern/watermerk	Katernopmaak: Ingeschakeld, Uitgeschakeld Katernopties: Schalen op nieuw papierformaat, Bindrug, Verschuiving Paginakaders aanbrengen: Selecteer deze optie om kaders rondom pagina's aan te brengen. Watermerk: Geeft aan welk watermerk u gebruikt, watermerkopties en instellingen voor het maken en bewerken van watermerken.
Geavanceerd	Beeldvolgorde in katern: Links naar rechts, Rechts naar links Gespiegelde aflevering: Ingeschakeld, Uitgeschakeld Afdrukoptimalisatie: Optimaliseren voor snelheid, Optimaliseren voor overdraagbaarheid sRGB neutraal grijs: Automatisch zwart, Puur zwart, Samengesteld zwart Printerhalftonen gebruiken of Toepassingshalftonen gebruiken Printer toestaan steunkleuren te beheren of Software toestaan steunkleuren te beheren

Een set veelgebruikte afdrukopties in Macintosh opslaan

U kunt een set afdrukopties een naam geven en opslaan om op toekomstige afdruktaken te kunnen toepassen.

Een set afdrukopties opslaan:

1. Selecteer de gewenste afdrukopties uit de menu's in het dialoogvenster Afdrukken.
2. Selecteer **Opslaan als** in het menu Voorinstellingen.
3. Typ in het dialoogvenster Opslaan als een naam voor deze voorinstellingen en klik op **OK**.
De set opties wordt nu opgeslagen en verschijnt in de lijst Voorinstellingen. Door de naam uit de lijst te selecteren kunt u in het vervolg met deze opties afdrukken.

Bericht 'Taak voltooid'

U kunt aangeven of u een bericht wilt ontvangen wanneer uw taak is afgedrukt. Rechtsonder in het scherm van uw computer verschijnt een bericht met de naam van de taak en de naam van de gebruikte printer.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar als de printer via een netwerk op de computer is aangesloten.

Het bericht 'Taak voltooid' inschakelen in een ondersteund stuurprogramma in Windows:

1. Open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Klik onderaan het dialoogvenster op de knop **Meer status**.
3. Klik in het PrintingScout-venster Status op het menu **PrintingScout** en selecteer de gewenste berichtmelding:
 - **Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid**
 - **Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid of mislukt**
4. Sluit het PrintingScout-venster Status.

Het bericht 'Taak voltooid' selecteren in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger:

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Geavanceerd**.
4. Selecteer in de lijst Configuratie **Bidirectionele communicatie**.
5. Selecteer **Ingeschakeld** in het veld Bidirectionele communicatie.
6. Selecteer in het PrintingScout-veld Berichtgeving tijdens opdracht de optie **Waarschuwen wanneer opdrachten zijn voltooid**.
7. Klik op **OK**.
8. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Milieubewuste functies gebruiken

Opmerking: Deze functies zijn alleen beschikbaar in Windows-stuurprogramma's.

De ColorQube 8570/8870 printer is voorzien van opties die minder inkt en papier gebruiken voor iedere afdruktaak. U kunt de milieubewuste functies desgewenst gebruiken bij het selecteren van afdrukopties voor specifieke afdruktaken of u kunt de milieubewuste stuurprogramma-instellingen in- of uitschakelen als onderdeel van de standaardinstellingen van het printerstuurprogramma.

Opmerking: Voor sommige Milieubewuste functies dient de printer voorzien te zijn van de mogelijkheid tot automatisch dubbelzijdig afdrukken of moet de optionele vaste schijf van de printer zijn geïnstalleerd.

Zo selecteert u Milieubewuste functies in een ondersteund stuurprogramma:

1. Open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Klik onderaan het dialoogvenster op de groene knop **Milieubewuste instellingen**.
3. Selecteer een aantal functies in het dialoogvenster Milieubewuste instellingen:
 - **Dubbelzijdig afdrukken instellen:** Dubbelzijdig afdrukken als de standaardaflevering van de printer instellen. Voor deze optie dient automatisch dubbelzijdig afdrukken op de printer te zijn ingeschakeld.
 - **2-op-1 als opmaak instellen / Milieubewust 2-op-1 inschakelen:** Selecteer deze optie om automatisch de beste manier voor het afdrukken van een taak te kiezen zonder papierverspilling. Wanneer het document uit meer pagina's bestaat dan op een vel passen, kiest het printerstuurprogramma Pagina's per vel (N op 1) om twee verkleinde pagina's aan beide zijden van een vel af te drukken, of op één zijde van een vel als automatisch dubbelzijdig afdrukken niet is ingeschakeld voor uw printer.

Opmerking: Zie de online help van het printerstuurprogramma voor informatie. Klik in het printerstuurprogramma op de knop **Milieubewuste instellingen** en klik daarna in het dialoogvenster Milieubewuste instellingen op de knop Help (?).

- **Milieubewuste proefafdruk als opdrachttype instellen / Milieubewuste proefafdruk inschakelen:** Hiermee wordt automatisch de functie Proefafdruk gebruikt. Wanneer u meerdere exemplaren van een taak wilt afdrukken, wordt slechts één proefafdruk afgedrukt. De printer houdt de overige exemplaren vast. Nadat u de proefafdruk hebt bekeken, kunt u de overige exemplaren afdrukken of verwijderen.

Opmerking: In het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken kunt u de milieubewuste functies uitschakelen door het selectievakje **Knop Milieubewuste instellingen verbergen** te selecteren in het dialoogvenster Milieubewuste instellingen. Hiermee verdwijnt de knop Milieubewuste instellingen uit het dialoogvenster van het stuurprogramma. Om de milieubewuste functies en knop weer te activeren, schakelt u Milieubewuste instellingen in op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. Zie [Milieubewuste functies in- of uitschakelen](#) op pagina 92 voor meer informatie.

4. Klik op **OK**.

Milieubewuste functies in- of uitschakelen

1. Ga naar de lijst met printers op uw computer:
 - Windows XP SP1 of later: klik op **Start > Instellingen > Printers en faxapparaten**.
 - Windows Vista: klik op **Start > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
 - Windows Server 2003: klik op **Start > Instellingen > Printers**.
 - Windows Server 2008: klik op **Start > Instellingen > Printers**.
2. Klik in de map Printers met uw rechtermuisknop op het pictogram voor uw printer en selecteer **Voorkeursinstellingen voor afdrukken**.
3. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**.

4. Klik onder Geavanceerde instellingen op het plusteken (+) links van de map Standaardwaarden stuurprogramma om de opties uit te breiden.
5. Klik onder Milieubewuste instellingen op **Instellingen**. Selecteer in het dialoogvenster Milieubewuste instellingen **Knop Milieubewuste instellingen verbergen** om de milieubewuste functies uit te schakelen. Als u de functies weer wilt inschakelen, verwijder dan het vinkje uit het selectievakje.
6. Klik op **OK**.

Dubbelzijdig afdrukken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) op pagina 94
- [Bindrandopties](#) op pagina 95
- [Een dubbelzijdig document automatisch afdrukken](#) op pagina 95
- [Een dubbelzijdig document handmatig afdrukken](#) op pagina 96

Automatisch dubbelzijdig afdrukken is beschikbaar vanuit alle laden op de ColorQube 8870 printer en in configuraties van de ColorQube 8570 printer met de optie Automatisch dubbelzijdig afdrukken.

Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

- Controleer voordat u automatisch een dubbelzijdig document afdrukt eerst of het papierformaat en de soort worden ondersteund voor de lade. Zie [Ondersteunde media](#) op pagina 53 voor een lijst met ondersteunde papierformaten.
- Druk de pagina Papiertips af vanaf het bedieningspaneel voor een lijst van de papiersoorten en -gewichten die voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kunnen worden gebruikt. Zie [Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55 voor meer informatie.
- De korte kant van het papier (de rand die het eerste in de printer wordt ingevoerd) moet een lengte hebben tussen 140-216 mm (5,5 - 8,5 inch).
- De lange kant van het papier moet een lengte hebben tussen 211-356 mm (8,3 - 14 inch).
- Het papiergewicht moet binnen het bereik zijn van 60–120 g/m² (schrijfpapier van 16–32 lb).
- Plaats het papier voor lade 2-5 met de te bedrukken zijde omlaag en de bovenkant van het papier naar de achterkant van de printer.
- Plaats het papier voor lade 1 met de te bedrukken zijde omhoog en de bovenkant van het papier naar de achterkant van de printer.

De volgende papiersoorten en media kunnen niet worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken:

- Transparanten
- Enveloppen
- Labels
- Indexkaart 76 mm x 127 mm (3 x 5 inch)
- A6-papier
- Gecoat/glanzend papier
- Aangepast papierformaat met een korte rand korter dan 140 mm (5,5 inch) of een lange rand korter dan 211 mm (8,3 inch).
- Media die zwaarder zijn dan 120 g/m² (32 lb.)

Zie ook:

[Printerconfiguraties en opties](#) op pagina 21

Bindrandopties


Wanneer u automatisch dubbelzijdig afdrukken selecteert, kunt u de bindrand selecteren. De bindrand bepaalt hoe de pagina's worden omgeslagen. Het feitelijke resultaat is afhankelijk van de afdrukstand (staand of liggend) van de afbeeldingen op de pagina, zoals u kunt zien op de volgende afbeeldingen.

Portret		Landschap	
			
Binden aan zijrand Omslaan via lange kant	Binden aan bovenrand Omslaan via korte kant	Binden aan zijrand Omslaan via korte kant	Binden aan bovenrand Omslaan via lange kant

Standaard wordt het document aan de zijrand (lange kant) ingebonden. U kunt ook de korte kant als de bindrand selecteren.


Een dubbelzijdig document automatisch afdrukken

- Plaats papier in de lade.
 - Bij gebruik van lade 1: plaats zijde 1 met de te bedrukken zijde omhoog en zodanig dat de onderkant van de pagina als eerste wordt ingevoerd.

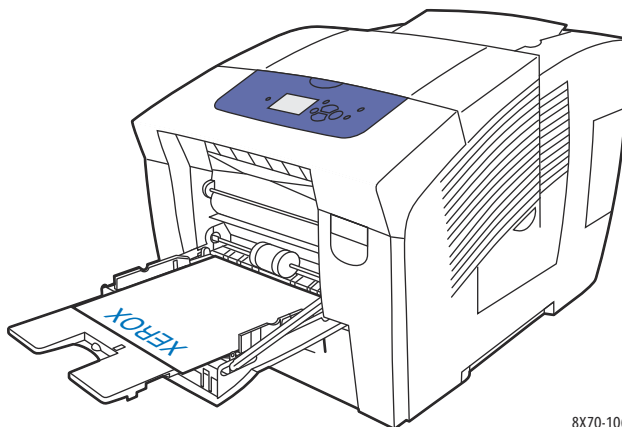

8X70-106

- Bij gebruik van lade 2, 3, 4 of 5: plaats zijde 1 met de te bedrukken zijde omlaag en de bovenkant van de pagina naar de achterkant van de lade.

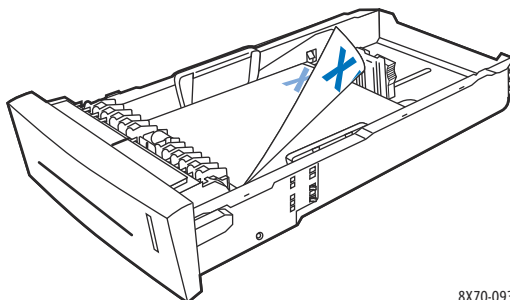

8X70-093

2. Selecteer automatisch dubbelzijdig afdrukken in het printerstuurprogramma:

In Windows:

Selecteer op het tabblad Papier/aflevering een optie bij Dubbelzijdig afdrukken:

- **Dubbelzijdig afdrukken**
- **Dubbelzijdig afdrukken, omslaan korte kant**

In Macintosh OS X versie 10.3 of hoger:

- a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
- b. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.
- c. Selecteer in de lijst Dubbelzijdig afdrukken **2-zijdig afdrukken** of **2-zijdig afdrukken, omslaan via korte kant**.

Zie ook:

[Papier in lade 1 plaatsen](#) op pagina 56

[Papier in lade 2, 3, 4 of 5 plaatsen](#) op pagina 59

Een dubbelzijdig document handmatig afdrukken

U kunt ervoor kiezen beide zijden van het papier handmatig te bedrukken, in het geval u papiersoorten gebruikt die of te klein of te zwaar zijn om automatisch dubbelzijdig te worden bedrukt. Als uw printer automatisch dubbelzijdig afdrukken niet ondersteunt, kunt u vanuit lade 1 handmatig dubbelzijdig afdrukken.

U kunt ook de tweede zijde handmatig bedrukken als de eerste zijde al is voorbedrukt. Zie [Afdrukken op zijde twee](#) op pagina 97 voor instructies voor het plaatsen van voorbedrukt papier en het selecteren van de optie Tweede zijde op het bedieningspaneel.

Opmerkingen:

- Voordat u gaat afdrukken op de tweede zijde van het papier, moet u altijd **Tweede zijde** als papiersoort selecteren op het bedieningspaneel en in het printerstuurprogramma. Door Tweede zijde te selecteren, bent u er zeker van dat de afdrukkwaliteit bij het handmatig dubbelzijdig afdrukken goed is.
- Handmatig dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk vanuit lade 1.

De volgende papiersoorten en media kunnen niet worden gebruikt voor handmatig dubbelzijdig afdrukken:

- Transparanten
- Enveloppen
- Labels
- Gecoat/glanzend papier
- Media die zwaarder zijn dan 120 g/m² (32 lb.)

Zie ook:

[Ondersteunde papierformaten en papiergewichten](#) op pagina 55

Afdrukken op zijde één

1. Plaats papier in lade 1. Plaats zijde 1 met de te bedrukken zijde omlaag en zodanig dat de bovenkant van de pagina als eerste wordt ingevoerd.
2. Selecteer de papiersoort en het papierformaat via het bedieningspaneel:
3. Selecteer in het printerstuurprogramma het papierformaat en de papiersoort en druk zijde 1 af via lade 1.

Afdrukken op zijde twee

1. Verwijder het papier uit de opvangbak en plaats dit opnieuw in lade 1 met zijde 2 omlaag en zodanig dat de bovenkant van de pagina als eerste wordt ingevoerd.
2. Voer de volgende handelingen uit op het printerbedieningspaneel:
 - a. Selecteer **Instellingen wijzigen** en druk op **OK**.
 - b. Selecteer in het menu Papierformaat lade 1 het papierformaat en druk op **OK**.
 - c. Selecteer in het menu Papiertype lade 1 **Tweede zijde > OK**.
3. Voer de volgende handelingen in het printerstuurprogramma uit:

Windows:


- a. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijl** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Andere soort** en vervolgens **Tweede zijde**.
- b. Klik op **OK**.

Macintosh:

- a. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
- b. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.
- c. Selecteer in het menu Papieroverzicht **Andere soort** en vervolgens **Tweede zijde**.
4. Verzend de afdruktaak.

Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (N op 1)

Als u een document van meerdere pagina's afdrukt, kunt u meer dan één pagina op een vel papier afdrukken. U kunt één, twee, vier, zes, negen of zestien pagina's per zijde afdrukken.

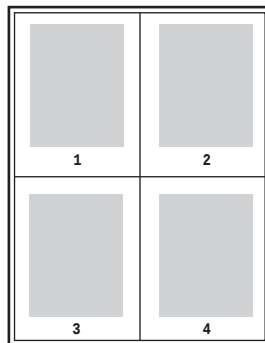

Meerdere pagina's per vel afdrukken in een ondersteund stuurprogramma

Opmerking: In Windows kunt u N op 1 afdrukken met zowel PostScript- als PCL-printerstuurprogramma's.

N op 1 afdrukken in Windows XP SP1 of later

1. Selecteer het tabblad **Opmaak/watermerk** in de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Selecteer in het gedeelte Pagina-opmaak de optie **Pagina's per vel (N op 1)**.
3. Klik op de knop voor het aantal pagina's dat u op één zijde wilt afdrukken. Het voorbeeld verandert afhankelijk van uw selectie.
4. Selecteer onder Opties pagina-opmaak desgewenst andere pagina-opmaakoptyes zoals paginarichting, 1-zijdig of 2-zijdig en paginakaders.
5. Selecteer het papierformaat en de soort op het tabblad Papier/aflevering. Let er bij selectie van de papierlade op dat de ladeinstellingen op het printerbedieningspaneel overeenkomen met die geselecteerd in het printerstuurprogramma.
6. Klik op **OK**.
7. Verzend de afdruktaak.

N op 1 afdrukken in Macintosh OS X Versie 10.3 of hoger


1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu **Opmaak**.
3. Selecteer het aantal Pagina's per vel en de Opmaakrichting.
4. Selecteer desgewenst een type paginakader in het menu Kader.
5. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Katernen afdrukken


Met de voorziening voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kunt u een document in de vorm van een kleine brochure afdrukken. U kunt katernen afdrukken op elk papierformaat dat voor automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund. Het stuurprogramma verkleint elk paginabeeld automatisch en drukt vier pagina's per vel af (aan iedere zijde twee pagina's). De pagina's worden in de juiste volgorde afgedrukt, zodat u deze kunt vouwen en nieten om een katern te maken.

Bij het afdrukken van katernen kunt u ook de verschuiving en bindrug opgeven.

- **Verschuiving:** specificeert hoeveel de paginabeelden naar buiten verschoven worden (in stappen van 0,1 punt). Dit compenseert voor de dikte van het gevouwen papier, waardoor het beeld op de pagina anders enigszins naar buiten verschuift wanneer het papier wordt gevouwen. U kunt een waarde van nul t/m 1,0 punten opgeven.
- **Bindrug:** specificeert de horizontale afstand (in punten) tussen de paginabeelden. Een punt is 0,35 mm (1/72 inch).

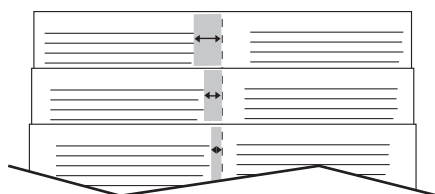

Verschuiving

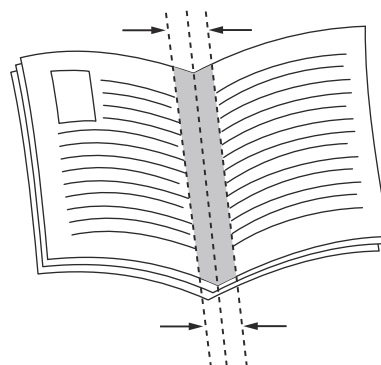

Bindrug

In sommige stuurprogramma's zijn de volgende extra opties voor het afdrukken van brochures beschikbaar:

- **Paginakaders aanbrengen:** er wordt een kader rond elke pagina afgedrukt.
- **Formaat bestemmingspapier:** bepaalt het papierformaat voor het katern.
- **Rechts naar links:** draait de volgorde van de pagina's in het katern om.

Het afdrukken van katernen selecteren in een ondersteund stuurprogramma

Katernen afdrukken in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer de printer en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Selecteer het tabblad **Opmaak/watermerk**.
3. Selecteer de optie **Katernopmaak**.
4. Klik bij gebruik van het PostScript-stuurprogramma op de knop **Katernopties** en selecteer het papierformaat, de marges, bindrug en verschuiving voor het katern en klik op **OK**.
5. Selecteer in het gedeelte Opties pagina-opmaak de paginarichting (**Portret** of **Landschap**), 1- of 2-zijdig afdrukken en desgewenst paginakaders.
6. Selecteer desgewenst andere opties en klik vervolgens op **OK**.
7. Verzend de afdruktaak.

Katernen afdrukken in Macintosh OS X Versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Katern/watermerk**.
4. Selecteer in het gedeelte Katernopmaak **Ingeschakeld**.
5. Klik desgewenst op de knop **Katernopties** en selecteer instellingen voor verschuiving, bindrug en schalen.
6. Klik op **OK**.
7. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.


Pagina's vergroten en verkleinen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Aanpassen aan afdrukpaginaformaat](#) op pagina 101
- [Schalen op percentage van origineel](#) op pagina 102

U kunt de paginabeelden verkleinen of vergroten bij het afdrukken door een schaalwaarde of afdrukpaginaformaat te selecteren die verschilt van het origineel. De standaardwaarde Niet aanpassen (100 %) betekent dat het afdrukpapier hetzelfde formaat heeft als het origineel.

Bij het schalen kunt u kiezen of u het paginabeeld afdrukt op papier kleiner of groter dan het origineel, en kunt u het printerstuurprogramma het paginabeeld automatisch laten verkleinen of vergroten zodat dit op het afdrukpapier past. Of u kunt afdrukken op hetzelfde papierformaat als het origineel, maar de schaal aanpassen, zoals in het volgende voorbeeld.

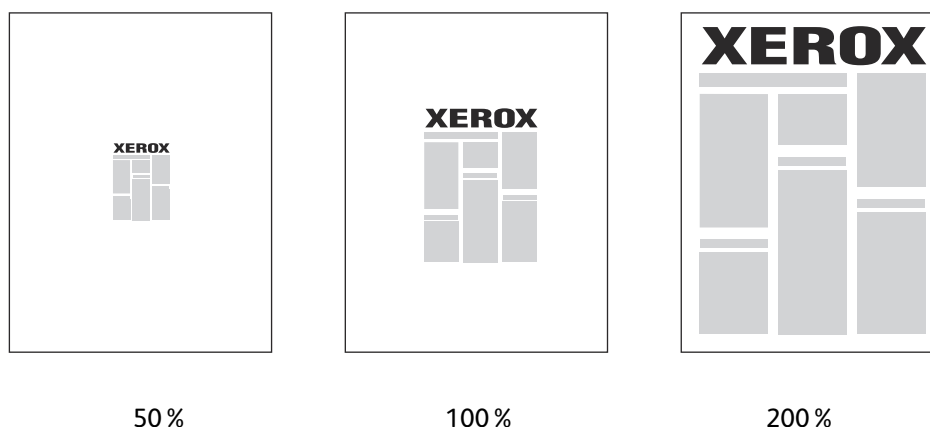

50 %

100 %

200 %

Aanpassen aan afdrukpaginaformaat

Pagina's schalen vanuit een ondersteund printerstuurprogramma in Windows:

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer de printer en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Ander formaat**.
3. Selecteer in het veld Papierformaat afdruk van het dialoogvenster Papierformaat het nieuwe papierformaat waarop u wilt afdrukken.
4. Selecteer bij Schaalopties **Automatisch aanpassen** en selecteer desgewenst hoe u het beeld op de pagina wilt positioneren (**Midden, Onder, Boven**, enzovoort).
5. Klik op **OK**.
6. Selecteer desgewenst andere opties en klik op **OK** om de afdruktaak te verzenden.

Pagina's schalen in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger:

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Papierverwerking**.
3. Schakel het selectievakje **Passend op papierformaat** in.
4. Selecteer in de lijst met papierformaten het papierformaat waarop u wilt afdrukken.
5. Selecteer desgewenst andere opties en klik op **Afdrukken** om de afdruktaak te verzenden.

Schalen op percentage van origineel

Pagina's schalen vanuit een ondersteund printerstuurprogramma in Windows:

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer de printer en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Ander formaat**.
3. Selecteer bij Schaalopties **Handmatig aanpassen**.
4. Typ het gewenste percentage in het percentagevak onder het paginabeeld rechts.
5. Klik op **OK**.
6. Selecteer desgewenst andere opties en klik op **OK** om de afdruktaak te verzenden.

Kleurcorrecties gebruiken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Kleurbeschrijvingen gebruiken](#) op pagina 103
- [Kleurcorrectie selecteren](#) op pagina 103
- [Kleurcorrectie aanpassen](#) op pagina 104
- [Aangepaste kleuraanpassingen doorvoeren](#) op pagina 104
- [Automatische kleurcorrectie aanpassen](#) op pagina 104

Opmerking: Afdruktaken die verzonden zijn via het PostScript-stuurprogramma maken gebruik van Kleurcorrecties. Afdruktaken die verzonden zijn via het PCL-stuurprogramma maken gebruik van Color Mode (Kleurmodus).

Kleurbeschrijvingen gebruiken

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in PostScript-stuurprogramma's in de volgende talen: Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

Voor kantoordocumenten (met behulp van het RGB-kleursysteem) kunt u de helderheid van een bepaalde kleur, de verzadiging of het contrast in een afdruk aanpassen met behulp van termen als: light sky-blue colors slightly more light (lichte hemelsblauwe kleuren die iets lichter zijn).

Opmerking: Klik op de knop Help (?) in het printerstuurprogramma om de online help te raadplegen voor meer informatie.

Kleurcorrectie selecteren

De kleurcorrectieopties bieden simulaties van verschillende kleurenapparaten, zodat u de kleuren van de printer zo nauwkeurig mogelijk kunt afstemmen op de kleuren op uw computerscherm of van een kleurenpers. Automatische kleur is de standaardcorrectie voor algemene beeldverwerking.

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en:
 - Windows: Selecteer het PostScript-printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma. Selecteer het tabblad **Kleuropties**.
 - Macintosh: Selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer in de lijst Printers. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen** en daarna **Kleuropties**.
2. Selecteer de gewenste kleurcorrectie. Klik op de knop Help (?) in het printerstuurprogramma om de online help te raadplegen voor meer informatie.
3. Als u een voettekst onderaan de afdruktaak wilt toevoegen die de taaknaam, afdrukkwaliteitsinstellingen en kleurinstellingen bevat, schakelt u het selectievakje **Instellingen afdrukken op pagina** in.
4. Windows: Klik op **OK** en verzend daarna de afdruktaak.
Macintosh: Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Kleurcorrectie aanpassen

Aan de hand van de instellingen van Kleuraanpassing kunt u ieder type kleurcorrectie verfijnen en aangepaste kleuraanpassingen maken. Zie [Aangepaste kleuraanpassingen doorvoeren](#) op pagina 104 voor informatie over het maken van aangepaste kleuraanpassingen.

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en:
 - Windows: selecteer het PostScript-printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma. Selecteer het tabblad **Kleuropties**.
 - Macintosh: Selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer in de lijst Printers. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen** en daarna **Kleuropties**.
2. Selecteer de optie **Kleuraanpassingen**.

Opmerking: Klik op de knop Help (?) in het printerstuurprogramma om de online help te raadplegen voor meer informatie.

Aangepaste kleuraanpassingen doorvoeren

Met de optie Automatische kleurcorrectie wordt een optimale kleurcorrectie op ieder element toegepast (tekst, grafische afbeeldingen en beelden). Indien gewenst kunt u de kleurtabel selecteren die voor deze elementen in uw taken wordt gebruikt.

U kunt RGB-kleuren, CMYK-kleuren en steunkleuren aanpassen, zoals in de volgende tabel te zien is. Klik op de knop Help (?) linksonder in het dialoogvenster Aangepaste kleuraanpassingen.

Aangepaste automatische kleur	Beschrijving
Kantoor kleur	Hiermee worden de RGB-kleuraanpassingen geregeld.
CMYK-kleur	Hiermee worden de CMYK-kleuraanpassingen geregeld.
Steunkleur	Hiermee wordt geregeld dat de steunkleuren met elkaar overeenkomen
CIE-kleur	Regelt de kleuruitvoer en zorgt ervoor dat de kleuren consistent zijn op alle apparaten waarop het document wordt bekeken.
Grijs	Regelt welke kleuren in zwart worden afgedrukt

Indien nodig kunt u in bepaalde omstandigheden extra kleuraanpassingen maken aan de helderheid, verzadiging, contrast en kleurzweem van een bepaald element.

Automatische kleurcorrectie aanpassen

Opmerking: Klik op de knop Help (?) in het printerstuurprogramma om de online help te raadplegen voor meer informatie.

Afdrukken in zwart/wit

Als u in zwart, wit en grijs tinten wilt afdrukken, selecteert u zwart/wit in een ondersteund stuurprogramma.

Afdrukken in zwart/wit in een ondersteund stuurprogramma

Afdrukken in zwart/wit in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het PostScript-printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Selecteer het tabblad **Kleuropties**.
3. Selecteer de optie **Zwart-wit**.
4. Selecteer desgewenst andere instellingen en klik op **OK**.
5. Verzend de afdruktaak.

Afdrukken in zwart/wit in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Kleuropties**.
4. Selecteer **Zwart/wit** bij Kleurcorrectie.
5. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Afdrukken met scheidingsvellen

Een scheidingsvel is een tussenvel dat wordt ingevoegd na een afdruktaak, tussen exemplaren van een afdruktaak of tussen de afzonderlijke pagina's van een afdruktaak. Geef de lade op die als bron voor de scheidingsvellen moet worden gebruikt.

Afdrukken met scheidingsvellen vanuit een ondersteund stuurprogramma

Afdrukken met scheidingsvellen in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het printerstuurprogramma en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Scheidingsvellen**.
3. Selecteer in het dialoogvenster Scheidingsvellen waar u de scheidingsvellen wilt invoegen:
 - **Einde van de opdracht**
 - **Einde van de set**
 - **Einde van de pagina**
4. Selecteer de lade waaruit u de scheidingsvellen wilt invoegen en klik op **OK**.
5. Selecteer desgewenst andere opties en klik vervolgens op **OK**.
6. Verzend de afdruktaak.

Afdrukken met scheidingsvellen in Mac OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.
4. Selecteer in de lijst met papiersoorten de optie **Scheidingsvellen**.
5. Selecteer bij Scheidingsvellenopties het type scheidingsvel en de bronlade.
6. Klik op **OK**.
7. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Omslagen afdrukken

Een omslagpagina kan de eerste pagina of de eerste en laatste pagina's van een document zijn. U kunt voor de omslag een andere papierbron selecteren dan voor de resterende pagina's van een document. Gebruik bijvoorbeeld het briefhoofdpapier van uw bedrijf voor de eerste pagina van een document of zwaar papier voor de eerste en laatste pagina van een rapport.

- U kunt elke willekeurige geschikte lade gebruiken als bron voor het afdrukken van omslagen.
- Controleer of de omslag hetzelfde formaat heeft als het papier dat u voor de overige pagina's van het document gebruikt.

Opmerking: Als u in het stuurprogramma een ander formaat opgeeft dan het papier dat in de lade ligt dat als bron voor de omslagen is geselecteerd, worden de omslagen op hetzelfde papier afgedrukt als de resterende pagina's van het document.

U hebt meerdere keuzemogelijkheden voor omslagen:

- **Geen omslagen:** hiermee drukt u de eerste en de laatste pagina's van uw document af vanuit dezelfde lade als de rest van uw document.
- **Alleen vooromslag:** hiermee drukt u de eerste pagina af op papier uit de opgegeven lade.
- **Voor- en achteromslag:** hiermee worden de eerste en laatste pagina's vanuit dezelfde opgegeven lade afgedrukt.

Omslag	Afdrukoptie	Pagina's afgedrukt op omslag
Eerste	Enkelzijdig afdrukken	Pagina 1
	Dubbelzijdig afdrukken	Pagina 1 en 2
Laatste	Enkelzijdig afdrukken	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (oneven aantal pagina's)	Laatste pagina
	Dubbelzijdig afdrukken (even aantal pagina's)	Laatste twee pagina's

Als bij dubbelzijdig afdrukken niet mag worden afgedrukt op de achterzijde van de vooromslag, moet pagina twee van uw document leeg zijn.

Als u de achteromslag van uw document blanco wilt laten, kijkt u in de volgende tabel welke pagina's in uw document leeg moeten zijn.

Afdrukoptie	Laatste pagina met tekst	Lege pagina's
Enkelzijdig afdrukken		Voeg één lege pagina aan het einde van het document toe.
Dubbelzijdig afdrukken	Oneven aantal	Voeg twee lege pagina's aan het einde van het document toe.
	Even aantal	Voeg één lege pagina aan het einde van het document toe.

Afdrukken op omslagen in een ondersteund stuurprogramma

Afdrukken op omslagen in Windows XP SP1 of later


1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het printerstuurprogramma en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Klik op het tabblad Papier/aflevering op de **pijlknop** rechts van het Papieroverzicht en selecteer **Omslagen**.
3. Selecteer in het dialoogvenster Omslagen de gewenste omslagoptie en daarna de bronlade. Klik op **OK**.
4. Selecteer desgewenst andere opties en klik vervolgens op **OK**.

Afdrukken op omslagen in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.
4. Selecteer in de lijst met papiersoorten de optie **Omslagen**.
5. Selecteer de omslagoptie uit de lijst: **Alleen vooromslag** of **Voor- en achteromslag**.
6. Selecteer de bronlade en klik op **OK**.
7. Selecteer desgewenst andere opties en klik op **Afdrukken** om de afdruktaak te verzenden.

Watermerken afdrukken

Een watermerk is aanvullende tekst die op een of meerdere pagina's kan worden afgedrukt. Zo kunt u bijvoorbeeld termen als Concept en Vertrouwelijk, die u op een pagina wilt weergeven voordat u het document verspreidt, als een watermerk invoegen.

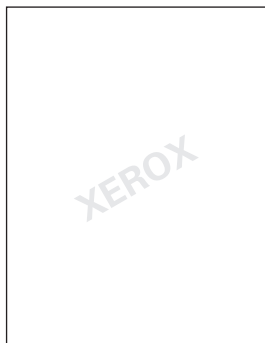

Met sommige Windows-printerstuurprogramma's kunt u het volgende doen:

- De tekst, kleur, locatie en hoek van een watermerk maken en bewerken.
- Een watermerk op de eerste pagina of op alle pagina's van een document plaatsen.
- Een watermerk op de voorgrond of achtergrond afdrukken, of combineren met de afdruktaak.
- Een afbeelding als watermerk gebruiken.
- Een tijdstempel als watermerk gebruiken.

Opmerking: Niet alle toepassingen ondersteunen het afdrukken van watermerken.

Watermerken afdrukken via een ondersteund stuurprogramma

Watermerken afdrukken in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer de printer en open de instellingen van het printerstuurprogramma.
2. Selecteer het tabblad **Opmaak/watermerk**.
3. Als u een watermerk wilt gebruiken, selecteert u dit in de vervolgkeuzelijst Watermerk.
4. Als u een bestaand watermerk wilt bewerken, selecteert u dit eerst uit de lijst Watermerk en selecteert daarna **Bewerken** uit de lijst om het dialoogvenster Watermerk bewerken te openen. Klik op de knop Help (?) linksonder in het dialoogvenster voor informatie over de bewerkingsopties. Klik op **OK** als u klaar bent.
5. Als u een nieuw watermerk wilt maken, selecteert u **Nieuw** in de lijst Watermerk. Geef daarna de tekst en de positie op. Klik op **OK** als u klaar bent.
6. Als u afdrukopties voor uw geselecteerde watermerk wilt selecteren, selecteert u **Opties** in de lijst Watermerk en selecteert u vervolgens de gewenste instellingen.
 - Selecteer of het watermerk op de voorgrond of achtergrond moet worden afgedrukt, of met de afdruktaak moet worden gecombineerd.
 - Selecteer of u het watermerk op alle pagina's of alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.


7. Selecteer desgewenst andere opties in het printerstuurprogramma en klik daarna op **OK**.
8. Verzend de afdruktaak.

Watermerken afdrukken in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Katern/watermerk**.
4. Voer een van de volgende handelingen uit met behulp van de lijst Watermerk:
 - Als u een bestaand watermerk wilt gebruiken, selecteert u de naam.
 - Als u een watermerk wilt bewerken, selecteert u dit en daarna **Bewerken**. Maak de gewenste wijzigingen in het dialoogvenster Watermerk bewerken en klik daarna op **OK**.
 - Als u een nieuw watermerk wilt maken, selecteert u **Nieuw**. Maak het watermerk in het dialoogvenster Watermerk maken en klik daarna op **OK**.
5. Als u afdrukopties voor uw watermerk wilt selecteren, selecteert u **Opties** in de lijst Watermerk en selecteert vervolgens de gewenste opties:
 - Selecteer of het watermerk op de voorgrond of achtergrond moet worden afgedrukt, of met de afdruktaak moet worden gecombineerd.
 - Selecteer of u het watermerk op alle pagina's of alleen op de eerste pagina wilt afdrukken.
6. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Spiegelbeelden afdrukken

U kunt pagina's als spiegelbeeld afdrukken (het beeld wordt horizontaal omgedraaid op de pagina's afgedrukt).

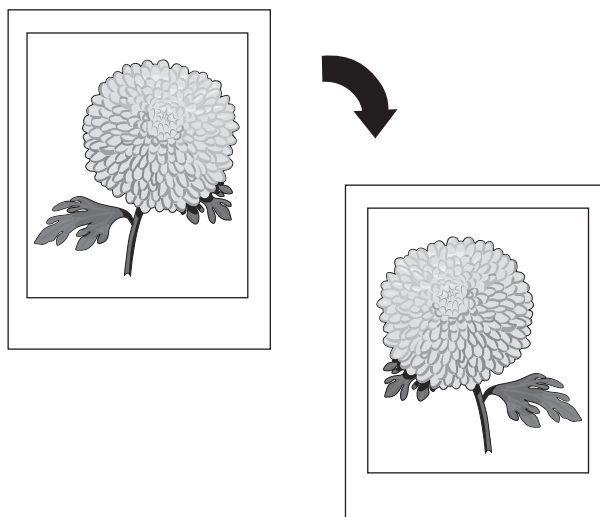

Afdrukken in spiegelbeeld vanuit een ondersteund stuurprogramma

Opmerkingen:

- Met de functie Spiegelbeeld wordt ook alle tekst op de geselecteerde pagina's in spiegelbeeld afgedrukt.
- De optie Spiegelbeeld is alleen beschikbaar in het PostScript-stuurprogramma.

Afdrukken in spiegelbeeld in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het PostScript-printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Selecteer het tabblad **Geavanceerd**.
3. Klik onder Documentopties op het plusteken (+) naast Beeldopties om dit uit te breiden.
4. Klik op **Gespiegelde aflevering** om de opties te activeren en selecteer daarna **Ja**.

Opmerking: Wanneer u klaar bent met afdrukken, wijzigt u de instelling van Gespiegelde aflevering terug in **Nee**, zodat latere afdruktaken niet gespiegeld worden afgedrukt.

Afdrukken in spiegelbeeld in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Geavanceerd**.
4. Selecteer bij Gespiegelde aflevering **Ingeschakeld**.

Opmerking: Wanneer u klaar bent met afdrukken, wijzigt u de instelling van Gespiegelde aflevering terug in **Nee**, zodat latere afdruktaken niet gespiegeld worden afgedrukt.

Speciale taaktypen afdrukken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Beveiligde, Proef-, Persoonlijke of Opgeslagen afdruktaken verzenden](#) op pagina 113
- [Afdrukken met-taken verzenden](#) op pagina 115
- [Beveiligde taken afdrukken of verwijderen](#) op pagina 116
- [Proefafdrukken afdrukken of verwijderen](#) op pagina 117
- [Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen](#) op pagina 117
- [Opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen](#) op pagina 118

Opmerking: De optionele vaste schijf van de printer wordt vereist voor gebruik van deze speciale afdruktaaktypen.

- **Beveiligde afdruk:** slaat de afdruktaak met een toegangscode op de vaste schijf van de printer op. Drukt de taak pas af nadat u de toegangscode van vier cijfers op het bedieningspaneel hebt ingevoerd.
- **Proefafdruk:** er wordt maar één kopie van de taak afgedrukt, zodat u deze kunt controleren. Selecteer de taaknaam op het printerbedieningspaneel als u extra exemplaren wilt afdrukken.
- **Persoonlijke afdruk:** de taak wordt afgedrukt wanneer u uw gebruikersnaam op het bedieningspaneel of in CentreWare® Internet Services selecteert. U hoeft geen taaknaam of toegangscode in te voeren.
- **Persoonlijke opgeslagen afdruk:** de taak wordt op de vaste schijf van de printer opgeslagen onder uw gebruikersnaam en toegangscode, zodat alleen u de afdruktaak vanaf het bedieningspaneel kunt afdrukken. De afdruktaak wordt niet automatisch verwijderd nadat deze is afgedrukt.
- **Opgeslagen afdruk:** slaat de taak op de vaste schijf op, zodat u de taak op elk gewenst moment via het bedieningspaneel kunt afdrukken. De taak wordt niet verwijderd na het afdrukken of uitschakelen van de printer.
- **Afdrukken met:** drukt bestaande opgeslagen persoonlijke en gedeelde opgeslagen taken samen met de huidige taak af. Voor deze optie moet de printer via een netwerk verbonden zijn.

Beveiligde, Proef-, Persoonlijke of Opgeslagen afdruktaken verzenden

U stelt afdruktaken van het type Persoonlijke, Persoonlijke opgeslagen, Beveiligde, Proef-, Opgeslagen of Afdrukken met in een ondersteund stuurprogramma in en slaat deze op de vaste schijf van de printer op. Wanneer u gereed bent, kunt u ze vervolgens vanaf het bedieningspaneel of vanuit CentreWare® Internet Services afdrukken. Voor sommige typen afdruktaken moet u een toegangscodebeveiliging instellen, die u voor het afdrukken van de taak op de printer of in CentreWare® Internet Services moet invoeren.

Een speciale afdruktaak instellen in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het ondersteunde printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Selecteer op het tabblad Papier/aflevering het taaktype uit de lijst Opdrachttype.
3. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van het type afdruktaak:
 - **Beveiligde afdruk:** voer in het dialoogvenster Beveiligde afdruk een toegangscode van vier cijfers in, zowel in het veld Toegangscode als in Toegangscode bevestigen. Deze code hebt u nodig voor het afdrukken van de taak op de printer. De taak wordt na het afdrukken verwijderd.
 - **Proefafdruk:** voer in het dialoogvenster Proefafdruk een naam van de taak in die u op de printer wilt afdrukken of klik op de **pijlknop** en selecteer een naam uit de lijst, of selecteer **Documentnaam gebruiken** zodat de printer de bestandsnaam van het document als taak-ID gebruikt.
 - **Persoonlijke afdruk:** uw gebruikersnaam wordt onder het veld Opdrachttype weergegeven zoals deze op het printerbedieningspaneel verschijnt bij het afdrukken van uw opdracht.
 - **Opgeslagen opdracht:** selecteer in het dialoogvenster Opgeslagen opdracht het type opgeslagen afdruktaak en voer de volgende stappen uit:
 - **Gedeelde opdracht:** voer in het veld Opdrachtnaam een naam in voor de afdruktaak of selecteer **Documentnaam gebruiken** uit de lijst.
 - **Persoonlijke opdracht:** voer in het veld Opdrachtnaam een naam in voor de afdruktaak of selecteer **Documentnaam gebruiken** uit de lijst. Voer in de velden Toegangscode en Toegangscode bevestigen de code van 4 cijfers in die vereist wordt voor het afdrukken van de taak.
4. Klik op **OK**.
5. Selecteer desgewenst andere instellingen en verzend de afdruktaak. Deze wordt op de vaste schijf van de printer opgeslagen en pas afgedrukt wanneer u de taak via het printerbedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services selecteert voor afdrukken.

Een speciale afdruktaak instellen in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.

4. Selecteer in de lijst Opdrachttype het type afdruktaak en voer een van de volgende handelingen uit:
 - **Beveiligde afdruk:** voer een code van 4 cijfers in tussen 0000 en 9999 in het veld Toegangscode. Voer de toegangscode nogmaals in het veld Toegangscode bevestigen in. Klik op **OK**.
 - **Proefafdruk:** voer een naam in voor het document, selecteer een van de vermelde documenten of selecteer **Documentnaam gebruiken** zodat de printer standaard de documentnaam gebruikt. Klik op **OK**.
 - **Persoonlijke afdruk:** het document wordt aan de hand van uw gebruikersnaam herkend vanaf het bedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services.
 - **Opgeslagen opdracht:** voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Opgeslagen opdracht:
 - Klik op **Gedeelde opdracht**. Selecteer of voer een documentnaam in (van maximaal 20 tekens) in het veld Opdrachtnaam of selecteer **Documentnaam gebruiken**. Klik op **OK**.
 - Klik op **Persoonlijke opdracht**. Selecteer of voer een documentnaam in (van maximaal 20 tekens) in het veld Opdrachtnaam of selecteer **Documentnaam gebruiken**. Voer in de velden Toegangscode en Toegangscode bevestigen de toegangscode van 4 cijfers in die vereist wordt voor het afdrukken van de taak. Klik op **OK**.
5. Klik op **Druk af** om de afdruktaak te verzenden.

Afdrukken met-taken verzenden

Opmerkingen:

- Voor gebruik van Afdrukken met-taken moet u persoonlijke of gedeelde opgeslagen afdruktaken op de printer hebben opgeslagen.
- De functie Afdrukken met is niet beschikbaar voor printers die via USB-kabel zijn aangesloten.

Afdrukken met-taken verzenden in Windows XP SP1 of later

1. Open het dialoogvenster Afdrukken in de toepassing waaruit u wilt afdrukken. Selecteer het ondersteunde printerstuurprogramma en open de instellingen van het stuurprogramma.
2. Selecteer op het tabblad Papier/aflevering **Afdrukken met** uit de lijst Opdrachttype.
3. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken met uit de lijst Opgeslagen opdrachten het gewenste type afdruktaak.
4. Selecteer de Persoonlijke opgeslagen of Gedeelde opgeslagen opdrachten die u met de huidige taak wilt afdrukken. Klik vervolgens op de **groene pijlknop** om de taken aan de lijst Laatste opdracht aan de rechterkant toe te voegen.
5. Als u de afdrukvolgorde van de taken in de lijst Laatste opdracht wilt wijzigen, selecteert u de taak die u wilt verplaatsen en klikt u daarna op de **pijl-omhoog** of **pijl-omlaag**.
6. Als u een taak uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de **rode X-knop** onder de lijst.
7. Klik op **OK**.
8. Selecteer desgewenst andere instellingen en verzend de afdruktaak.

Afdrukken met-taken verzenden in Macintosh OS X versie 10.3 of hoger

1. Open in de toepassing waaruit u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer uw ColorQube 8570/8870 printer.
2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Xerox-toepassingen**.
3. Selecteer in de volgende vervolgkeuzelijst **Papier/aflevering**.
4. Selecteer in de lijst Opdrachttype de optie **Afdrukken met**.
5. Als een van de opgeslagen afdruktaken Persoonlijke opgeslagen opdrachten zijn, moet u de eerder ingevoerde toegangscode van 4 cijfers typen. Klik op **OK**.
6. Selecteer een of meer afdruktaakttypen uit de lijst Opgeslagen opdrachten die wordt weergegeven. De lijst afdruktaken wordt in het bovenste vak weergegeven.
7. Selecteer een taak in de bovenste lijst die u met de huidige taak wilt afdrukken en klik daarna op de **pijl-omlaag** om deze naar de lijst Laatste opdracht te verplaatsen.
8. Als u de afdrukvolgorde van de taken in de lijst Laatste opdracht wilt wijzigen, selecteert u de taak die u wilt verplaatsen en klikt u daarna op de **pijl-omhoog** of **pijl-omlaag**.
9. Als u een taak uit de lijst Laatste opdracht wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de **X**-knop onder de lijst.

Opmerking: Afdrukken met-taken zijn niet beschikbaar op printers die via AppleTalk of USB zijn aangesloten.

Beveiligde taken afdrukken of verwijderen

U kunt beveiligde afdruktaken via het printerbedieningspaneel afdrukken en verwijderen. U kunt beveiligde afdruktaken niet vanuit CentreWare® Internet Services afdrukken, maar desgewenst wel verwijderen.

Een beveiligde afdruktaak via het printerbedieningspaneel afdrukken of verwijderen:

1. Selecteer **Functies van Walk-Up** en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Beveiligde afdruktaken** > **OK**.
3. Schuif naar uw gebruikersnaam om deze te selecteren en druk daarna op **OK**.
4. Voer de toegangscode in die u ingesteld hebt voor het verzenden van de afdruktaak. Gebruik de knoppen Pijl omhoog en Pijl omlaag om het eerste cijfer te selecteren en druk op **OK** om het cijfer te accepteren en naar het volgende cijfer in de toegangscode te gaan. Herhaal het proces totdat u alle vier cijfers van de toegangscode hebt ingevoerd.
5. Als u meer dan één beveiligde afdruktaak met deze toegangscode hebt verzonden, selecteert u de gewenste taak of selecteert u **Allemaal** en drukt u op **OK**.
6. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Selecteer **Afdrukken en verwijderen** en druk op **OK**. Selecteer daarna het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en druk op **OK**.
 - Selecteer **Verwijderen** om de taak zonder afdrukken te verwijderen en druk op **OK**.

Een beveiligde afdruktaak in CentreWare® Internet Services verwijderen:

1. Ga naar de CentreWare® Internet Services-pagina van uw printer. Zie [Toegang tot CentreWare® Internet Services](#) op pagina 40 voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad of de knop **Jobs** (taken).

3. Klik in het navigatiepaneel aan de linkerkant op **Delete Secure Jobs** (Beveiligde afdruktaken verwijderen).
4. Voer de instructies op de pagina uit.

Proefafdrukken afdrukken of verwijderen

Een proefafdruktaak via het printerbedieningspaneel afdrukken of verwijderen:

1. Selecteer **Functies van Walk-Up** en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Testafdruktaken > OK**.
3. Selecteer de naam van de afdruktaak en daarna **OK**.
4. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Selecteer **Afdrukken en verwijderen > OK**. Selecteer daarna het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en **OK**.
 - Selecteer **Verwijderen** om de taak zonder afdrukken te verwijderen en druk op **OK**.

Persoonlijke afdruktaken afdrukken of verwijderen

Persoonlijke afdruktaken kunnen worden afgedrukt en verwijderd vanaf het printerbedieningspaneel en vanuit CentreWare® Internet Services.

Een persoonlijke afdruktaak via het printerbedieningspaneel afdrukken of verwijderen:

1. Selecteer **Functies van Walk-Up** en druk vervolgens op **OK**.
2. Selecteer **Persoonlijke afdruktaken > OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk daarna op **OK**.
4. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Als u de taak wilt afdrukken en vervolgens wilt verwijderen, selecteert u **Afdrukken en verwijderen** en daarna **OK**. Selecteer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en **OK**.
 - Als u al uw persoonlijke afdruktaken wilt verwijderen zonder af te drukken, selecteert u **Verwijderen** en daarna **OK**. Selecteer **Ja** en druk op **OK**.

Een persoonlijke afdruktaak in CentreWare® Internet Services afdrukken of verwijderen:

1. Ga naar de CentreWare® Internet Services-pagina van uw printer. Zie [Toegang tot CentreWare® Internet Services](#) op pagina 40 voor meer informatie.
2. klik op het tabblad of de knop **Print** (Afdrukken).
3. Klik in het navigatiepaneel aan de linkerkant op **Personal Jobs** (persoonlijke afdruktaken).
4. Selecteer de taak en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Als u de afdruktaak wilt afdrukken en verwijderen, klikt u op de knop **Print and Delete Jobs** (taken afdrukken en verwijderen).
 - Als u de taak wilt verwijderen zonder deze af te drukken, klikt u op de knop **Delete Jobs** (taken verwijderen).

Opgeslagen afdruktaken afdrukken of verwijderen

Gedeelde en Persoonlijke opgeslagen afdruktaken kunnen worden afgedrukt en verwijderd vanaf het printerbedieningspaneel en vanuit CentreWare® Internet Services.

Opgeslagen taken afdrukken of verwijderen vanaf het bedieningspaneel:

1. Selecteer **Functies van Walk-Up** en druk vervolgens op **OK**.
2. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Selecteer **Opgeslagen afdruktaken** > **OK** en ga verder met stap 5.
 - Selecteer **Persoonlijke opgeslagen afdruktaken** > **OK**.
3. Selecteer uw gebruikersnaam en druk daarna op **OK**.
4. Voer de toegangscode in die u ingesteld hebt voor het verzenden van de afdruktaak. Gebruik de knoppen Pijl omhoog en Pijl omlaag om het eerste cijfer te selecteren en druk op **OK** om het cijfer te accepteren en naar het volgende cijfer in de toegangscode te gaan. Herhaal het proces totdat u alle vier cijfers van de toegangscode hebt ingevoerd.
5. Selecteer de gewenste taak en druk op **OK**.
6. Verricht een van de volgende handelingen:
 - Selecteer **Afdrukken en opslaan** > **OK**. Selecteer daarna het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken en **OK**.
 - Selecteer **Verwijderen** om de taak zonder afdrukken te verwijderen en druk op **OK**.

Opgeslagen taken afdrukken of verwijderen vanuit CentreWare® Internet Services:

1. Ga naar de CentreWare® Internet Services-pagina van uw printer. Zie [Toegang tot CentreWare® Internet Services](#) op pagina 40 voor meer informatie.
2. Klik op het tabblad of de knop **Print** (Afdrukken).
3. Verricht een van de volgende handelingen in het linkernavigatiepaneel:
 - Klik op **Personal Saved Jobs** (persoonlijke opgeslagen taken) en voer uw gebruikersnaam en de toegangscode voor de opgeslagen taak in de betreffende velden in. Klik op **OK**.
 - Klik op **Shared Saved Jobs** (gedeelde opgeslagen taken).
4. Selecteer de taken die u wilt afdrukken of verwijderen en klik daarna op **Print Jobs** (taken afdrukken) of **Delete Jobs** (taken verwijderen).

Onderhoud

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Onderhoud en reiniging](#) op pagina 120
- [Verbruiksartikelen bestellen](#) op pagina 135
- [De printer verplaatsen en opnieuw inpakken](#) op pagina 138

Zie ook:

Zelfstudievideo's over onderhoud:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570docs

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870docs

Zelfstudievideo's over het vervangen van verbruiksartikelen:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570docs

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870docs

Onderhoud en reiniging

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Algemene voorzorgsmaatregelen](#) op pagina 120
- [De printer reinigen](#) op pagina 121
- [Gebruikstellers](#) op pagina 127
- [Routineonderhoud](#) op pagina 128

Zie ook:

[Veiligheid bij het onderhoud](#) op pagina 14

Algemene voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWINGEN:

- Bij het reinigen van uw printer mag u GEEN organische of sterke chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen in spuitbussen gebruiken. Giet GEEN vloeistoffen rechtstreeks op een oppervlak. Maak alleen gebruik van verbruiksartikelen en reinigingsmiddelen zoals in deze documentatie wordt aangegeven. Houd alle reinigingsmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik GEEN reinigingsmiddelen in spuitbussen op of in de printer. Sommige spuitbussen bevatten mengsels die tot ontploffing kunnen komen en zijn niet geschikt voor gebruik in elektrische apparaten. Het gebruik van dit soort reinigingsmiddelen kan een ontploffing of brand als gevolg hebben.



WAARSCHUWING: De interne onderdelen van de printer kunnen heet zijn. Wees voorzichtig wanneer er deuren en kleppen openstaan.



WAARSCHUWING: Verwijder GEEN panelen en beschermplaten die met schroeven zijn vastgedraaid. De onderdelen die zich achter deze panelen en beschermplaten bevinden, kunnen niet door u worden onderhouden of gerepareerd. Probeer GEEN onderhoudsprocedures uit te voeren die NIET specifiek zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.

Houd u aan de volgende richtlijnen om schade aan de printer te voorkomen:

- Plaats geen voorwerpen bovenop de printer.
- Open tijdens het afdrukken geen kleppen en deuren.
- Kantel de printer niet wanneer deze is opgewarmd.
- Raak geen elektrische contactpunten of tandwielen aan. Als u dit wel doet, kan dit schade aan de printer veroorzaken en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen die u tijdens het reinigen uit de printer hebt verwijderd, weer zijn teruggeplaatst voordat u de printer weer aansluit.

De printer reinigen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De buitenkant van de printer reinigen](#) op pagina 121
- [Het mes voor het losmaken van papier reinigen](#) op pagina 121
- [De invoerrollers reinigen](#) op pagina 123


De buitenkant van de printer reinigen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom een elektrische schok door de printer altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u de printer gaat schoonmaken.


U kunt de buitenkant van de printer reinigen met een zachte, vochtige doek met een mild en neutraal schoonmaakmiddel. Spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de printer.

Het mes voor het losmaken van papier reinigen

1. Open uitvoerklep B.

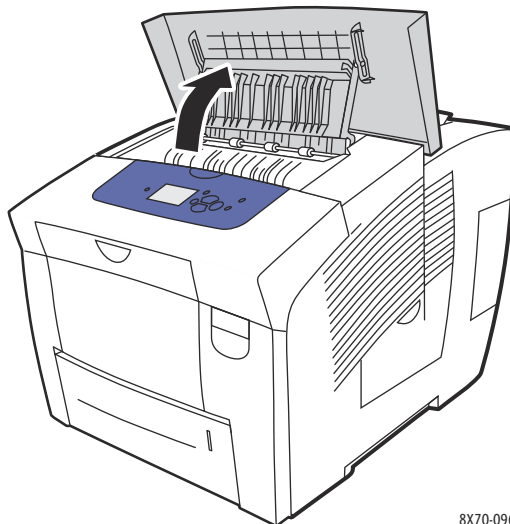


2. Til de onderste papiergeleider omhoog richting de voorkant van de printer.

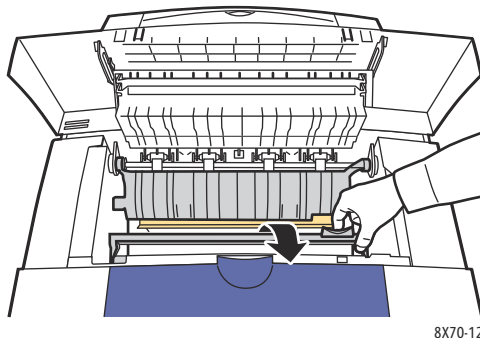


Onderhoud


3. Reinig het witte plastic mes voor het losmaken van papier op de onderste papiergeleider door het mes met een in alcohol gedoopte doek af te vegen. Gebruik hiervoor 90 % isopropylalcohol.

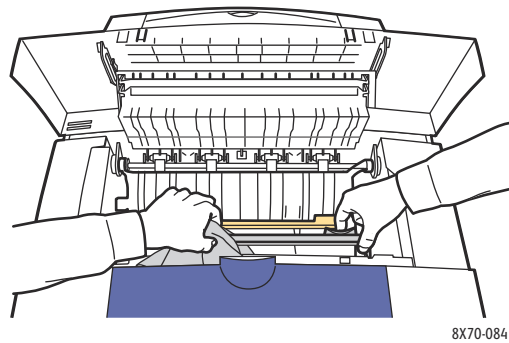

4. Laat de papiergeleider weer zakken naar zijn oorspronkelijke positie.

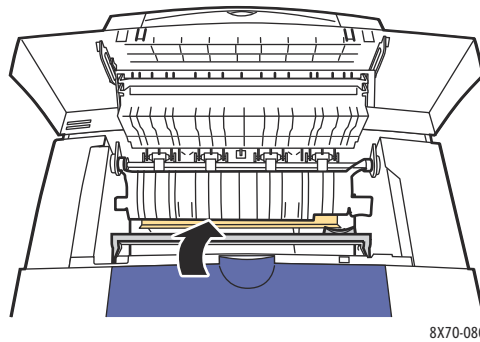


5. Sluit uitvoerklep B.

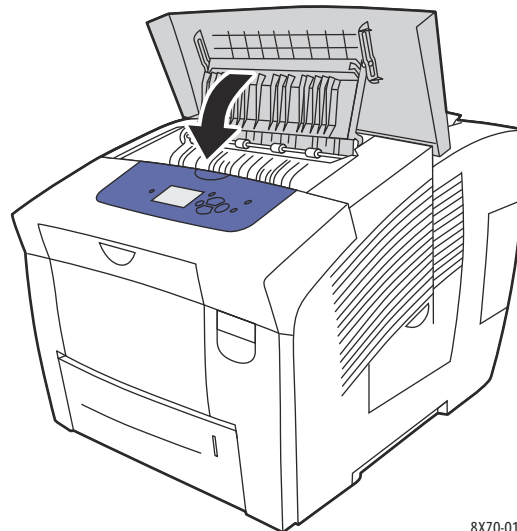

De invoerrollers reinigen


Inkt op het papier en de lade-invoerrollers kan vlekken op de afdrukken maken. Gebruik de volgende procedure om de rollers te reinigen.

1. Open uitvoerklep B.

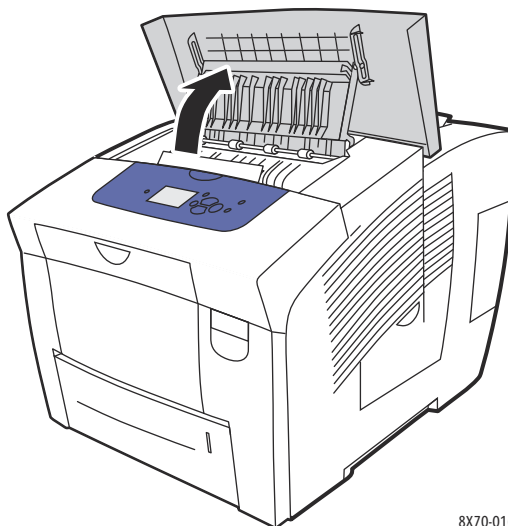


8X70-016

2. Reinig de grijze uitvoerrollers met een zachte, schone doek. Sluit uitvoerklep B.

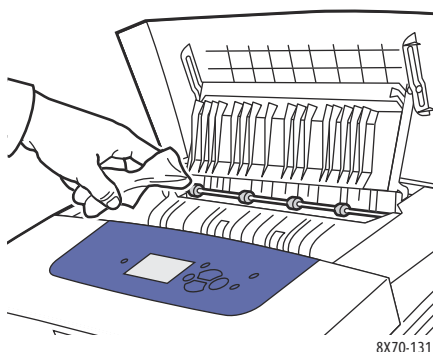


8X70-131


3. Open lade 1 en reinig de grijze invoerroller. Sluit de lade.

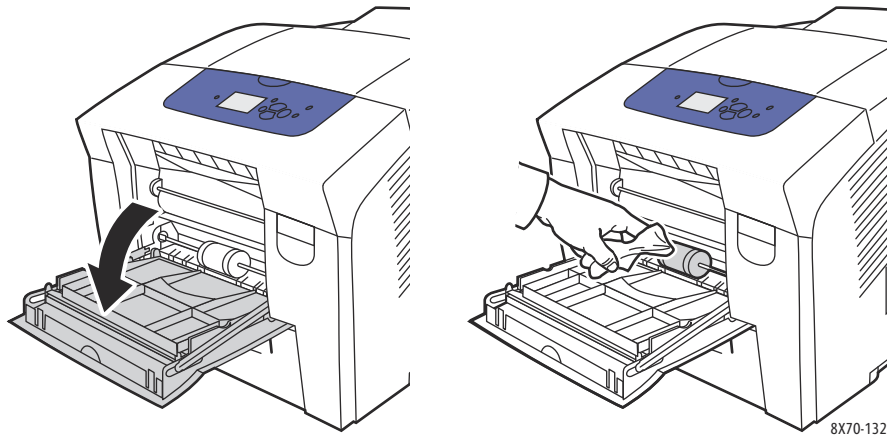


4. Reinig de rollers bovenin de sleuf van printerlade 2:
a. Open lade 2 en trek deze in zijn geheel uit de printer. Zet de lade opzij.

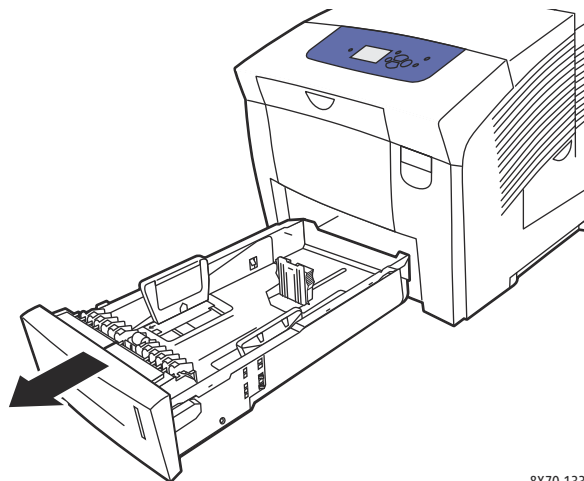


- b. Zoek de ontgrendelingshendel bovenin printerladesleuf 2 rechts van de grijze invoerrollermodule. Trek de ontgrendelingshendel naar u toe om de rollermodule omlaag te laten draaien.

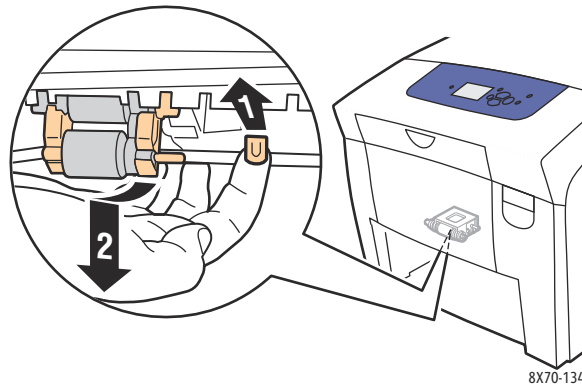


- c. Pak de rollermodule vast en trek deze recht omlaag om uit de printer te verwijderen.

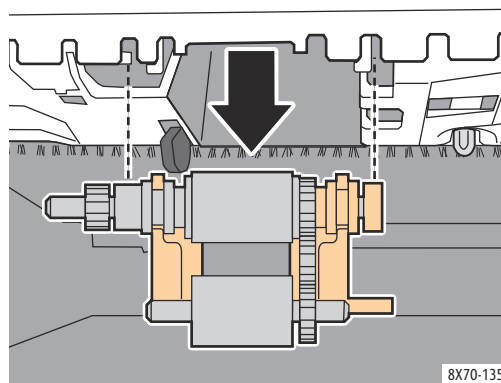


- d. Reinig de roller met heldere verpakkingstape. Eén manier is om een strip heldere verpakkingstape met de kleefzijde omhoog op een tafel of bureau te leggen en de invoermodule langs het stuk tape te halen.

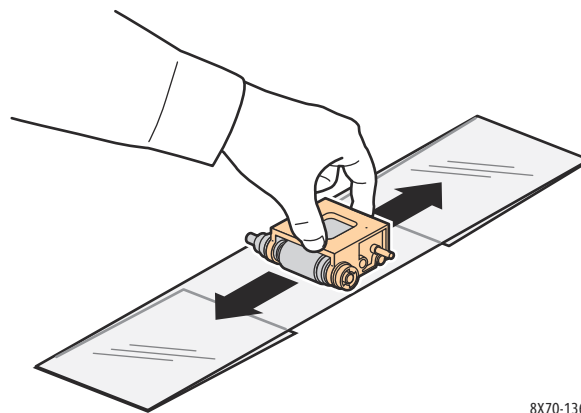


- e. Plaats de rollermodule terug: houd de module in verticale stand zodat deze gelijk is met de openingen waarin de module past. Klik de module in de openingen, zodat deze in dezelfde positie hangt waarin deze uit de printer werd verwijderd in stap c.

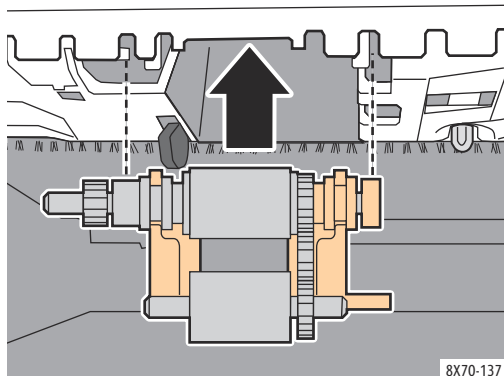

- f. Draai de rollermodule terug omhoog en duw deze voorzichtig in de bovenkant van de ladesleuf totdat de pen in de pensleuf klikt.

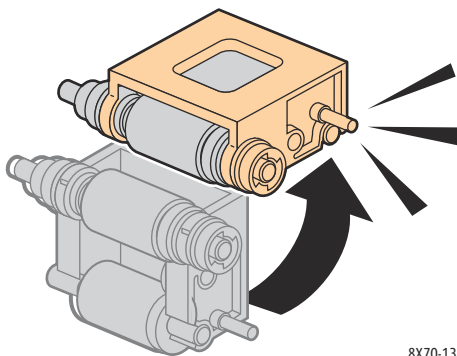

5. Reinig de scheidingsroller in de lade door er met de heldere verpakkingstape langs te wrijven.

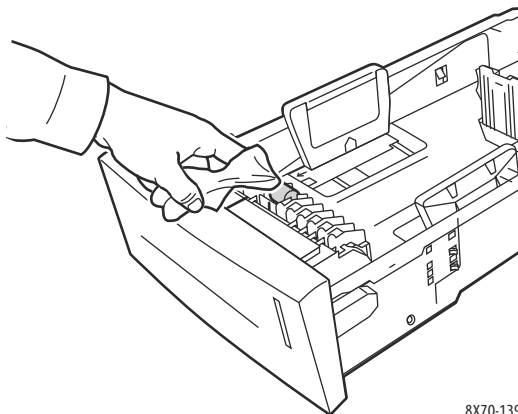

- 6. Plaats de lade terug op zijn plaats. Zorg dat deze volledig is gesloten.
- 7. Herhaal stappen 4-6 voor alle optioneel geïnstalleerde invoerladen (laden 3, 4 en 5).

Gebruikstellers

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Tellers](#) op pagina 127
- [Gebruik verbruiksartikelen](#) op pagina 127
- [Gebruiksprofiel](#) op pagina 127

Tellers

De functie Tellers geeft informatie over het gebruik van de printer en facturering weer. Factureringsgegevens zijn onder andere het aantal afgedrukte kleurenpagina's, zwart/wit-pagina's, totaal aantal afgedrukte pagina's, enzovoort.

Opmerking: Tellers houden het totaalaantal paginazijden bij, niet de vellen, die tijdens de levensduur van de printer worden afgedrukt. De tellers kunnen niet opnieuw worden ingesteld.

Tellerstanden bekijken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Tellers > OK**. De lijst met afdrucken wordt weergegeven.
3. Voor een beschrijving van elke teller, bijvoorbeeld **Betalen met 2 tellers**, selecteert u de teller en drukt u op het bedieningspaneel op de knop Help (?).

Gebruik verbruiksartikelen

Op de pagina Gebruik verbruiksartikelen wordt het percentage gebruikte inkt vermeld en de geschatte resterende hoeveelheid inkt. Daarnaast wordt de resterende levensduur van de onderhoudsset vermeld.

De pagina Gebruik verbruiksartikelen vanaf het printerbedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Informatie verbruiksartikelen > OK**.
3. Selecteer **Pagina Gebruik verbruiksartikelen > OK**.

Gebruiksprofiel

In het Gebruiksprofiel wordt een overzicht van tellergegevens weergegeven, inclusief paginatelling gespecificeerd op afdrukkwaliteitsmodus, papiersoort en gegevens over de onderhoudsset en verbruik van verbruiksartikelen. U kunt het Gebruiksprofiel bekijken en afdrukken vanuit CentreWare® Internet Services of de pagina vanaf het printerbedieningspaneel afdrukken.

Het gebruiksprofiel vanaf het printerbedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's > OK**.
3. Selecteer **Gebruiksprofiel > OK**.

Routineonderhoud

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Inkt toevoegen](#) op pagina 128
- [Afvallade legen](#) op pagina 130
- [De onderhoudsset vervangen](#) op pagina 132

Het systeem heeft niet veel onderhoud nodig om afdrukken van hoge kwaliteit te blijven genereren. Vul de inkt bij, leeg de afvallade en vervang de onderhoudsset wanneer nodig en uw printer zal goed blijven werken.


Inkt toevoegen

U kunt inkt plaatsen als de printer niet actief is of wanneer op het bedieningspaneel een bericht over het toevoegen van inkt of een bericht dat de inkt op is wordt weergegeven.

- Laat inkt in de verpakking zitten totdat u deze nodig hebt.
- Forceer de vaste inkt niet als u deze in het vak voor het laden van inkt steekt. Identificeer de inkt aan de hand van de kleur en de vorm.
- Plaats nooit gebroken vaste inkt in het vak voor het laden van de inkt, om te voorkomen dat inkt geblokkeerd raakt.


Inkt plaatsen:

1. Verwijder papier uit de uitvoerlade.

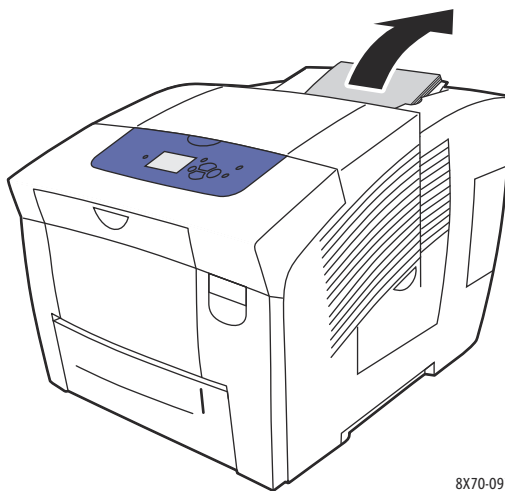

8X70-097

2. Open klep C van het vak voor het laden van inkt.

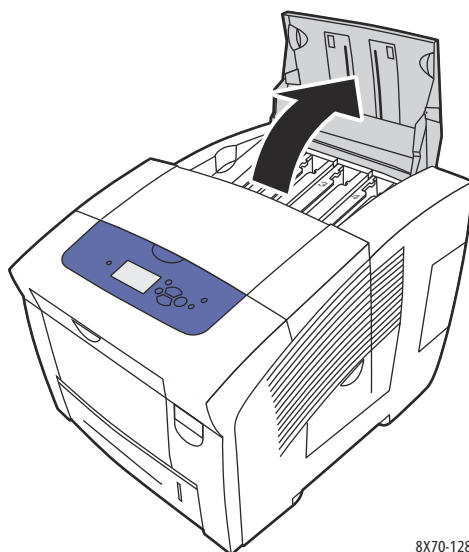


8X70-128

3. Ga naar het vak voor het laden van inkt dat bijna leeg is. Een label boven elk vak geeft de kleur en vorm van de vaste inkt voor het betreffende vak aan.
4. Haal de vaste inkt uit de verpakking.
5. Plaats de vaste inkt in de opening van het betreffende vak voor het laden van inkt. Forceer de vaste inkt niet als u deze in het vak voor het laden van inkt steekt. Iedere vaste-inktkleur heeft een unieke vorm die in het juiste vak past.

Opmerking: De inktpatronen verschillen per printer. Zorg ervoor dat u de juiste inkt voor uw specifieke printer bestelt.

! VOORZICHTIG: Gebruik alleen inkt die uitsluitend voor uw printer is bedoeld.

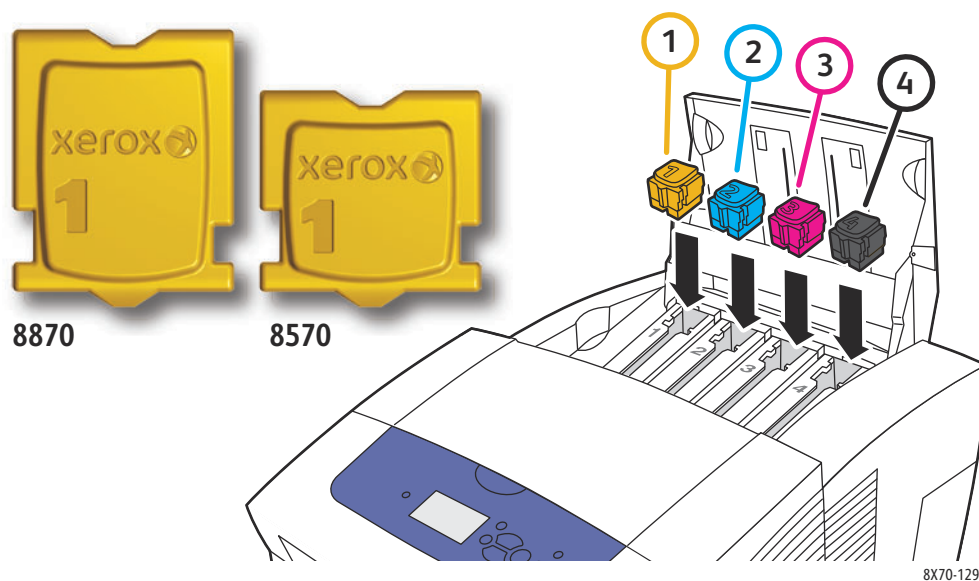

8X70-129

6. Sluit de klep van het vak voor het laden van inkt. Op het printerbedieningspaneel wordt **Bezig met opwarmen - Een ogenblik a.u.b.** weergegeven totdat de printer gereed is om af te drukken.

Opmerking: Laat het systeem altijd aan staan, om zo min mogelijk inkt te verspillen en de prestaties te optimaliseren. Uw printer is voorzien van een energiebesparingsstand om energie te sparen wanneer hij niet in gebruik is. Zie [Instellingen energiebesparing](#) op pagina 48 voor meer informatie.

Voor het bestellen van inkt kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen (Supplies) voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies

! **VOORZICHTIG:** Het gebruik van andere inkt dan Genuine Xerox Solid Ink kan de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer nadelig beïnvloeden. Alleen deze inkt is onder strikte kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd door Xerox, specifiek voor gebruik met deze printers.


Afvallade legen

Maak de afvallade leeg als op het bedieningspaneel het bericht wordt weergegeven dat de afvallade vol is.

! **WAARSCHUWING:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Raak geen hete oppervlakken aan.

De afvallade legen:


1. Open de zijklep D.

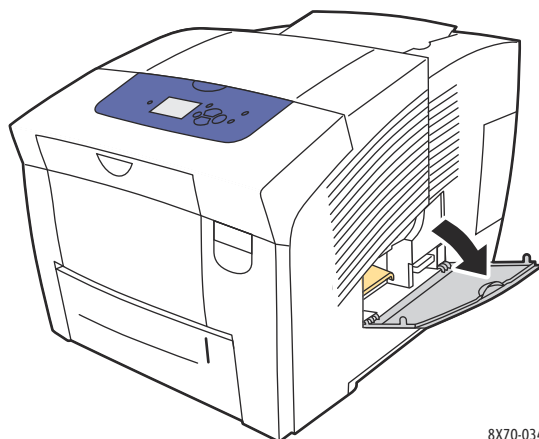

8X70-034


2. Trek de afvallade (met label **B**) helemaal uit de printer.

 **WAARSCHUWING:** De afvallade kan heet zijn, dus wees voorzichtig.

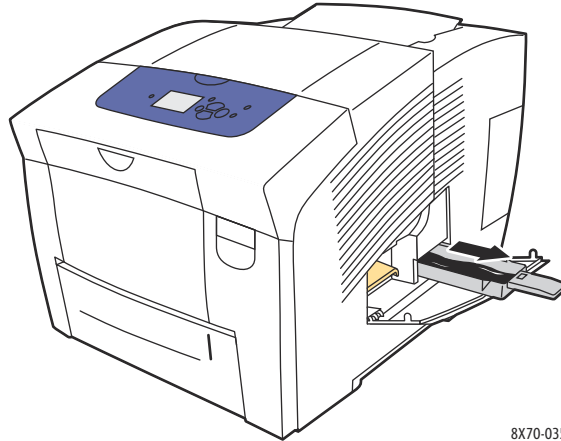


Opmerking: De afvallade kan vergrendeld zijn als de printer juist bezig was met opwarmen of als de inkt aan het afkoelen was na de procedure Lichte strepen elimineren. Als de lade is vergrendeld, sluit u de klep en wacht u 15 minuten voordat u stap 1 en 2 opnieuw uitvoert.

3. Leeg de afvallade in een vuilniscontainer. Draai en schud de lade enigszins om de afvalinkt los te maken. De inkt is niet giftig en kan als normaal kantoorafval worden weggegooid.

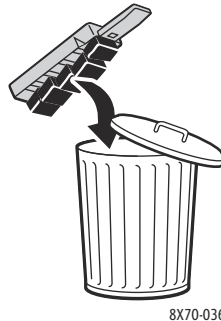


Opmerking: De afvallade moet minstens vijf seconden uit de printer verwijderd zijn, anders blijft het bericht **Leeg de afvallade** op het bedieningspaneel verschijnen.

4. Schuif de afvallade in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

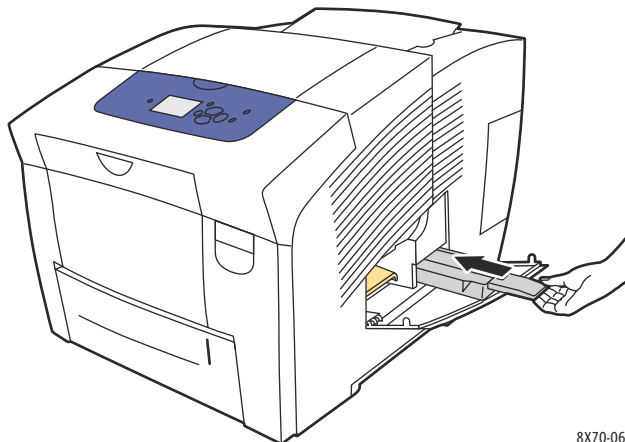

8X70-068

5. Sluit zijklep D.

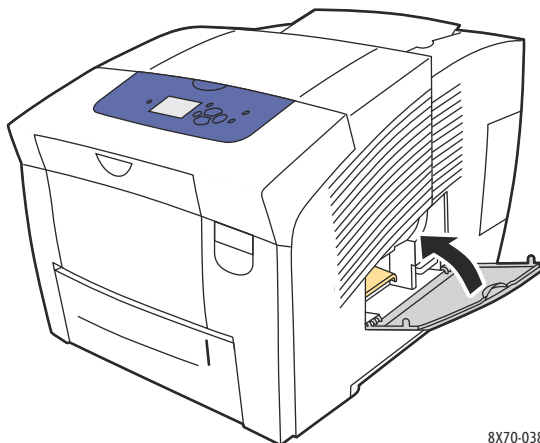

8X70-038



VOORZICHTIG: Gebruik de afvalinkt niet opnieuw in de printer, anders kan de printer beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door de garantie van de printer.

De onderhoudsset vervangen

De onderhoudsset bevat een onderhoudsrol waarmee u het oppervlak van de drum voor het vastleggen van beelden reinigt en oliet.


Opmerking: Bestel een nieuwe onderhoudsset wanneer op het bedieningspaneel het bericht verschijnt dat de onderhoudsset bijna op is. Vervang de set wanneer op het bedieningspaneel een bericht verschijnt dat u deze moet vervangen.

Voor het bestellen van een nieuwe onderhoudsset kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen (Supplies) voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies


De onderhoudsset vervangen:

1. Open de zijklep D.

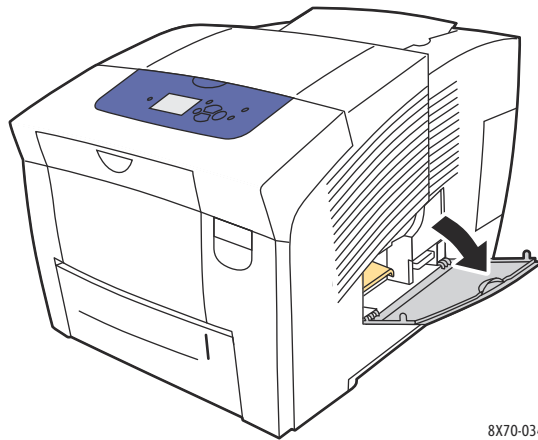

WAARSCHUWING: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Raak geen hete oppervlakken aan.


2. Verwijder de onderhoudsset (met label **A**) uit de sleuf van de onderhoudsset.

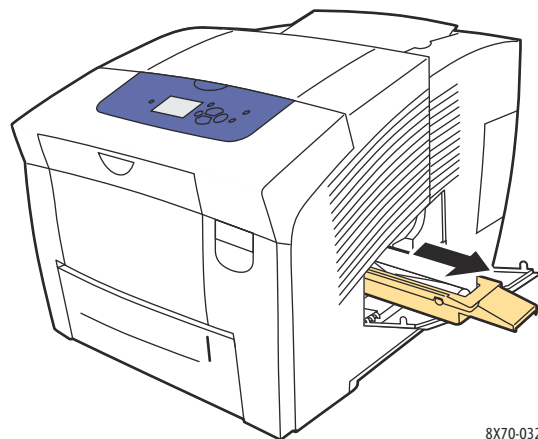

3. Plaats de nieuwe onderhoudsset en duw deze helemaal in de sleuf voor de onderhoudsset. Volg de instructies met plaatjes die bij de onderhoudsset worden geleverd voor de benodigde informatie over het installeren en het weggooien van de oude onderhoudsset.

Onderhoud

4. Sluit zijklep D.

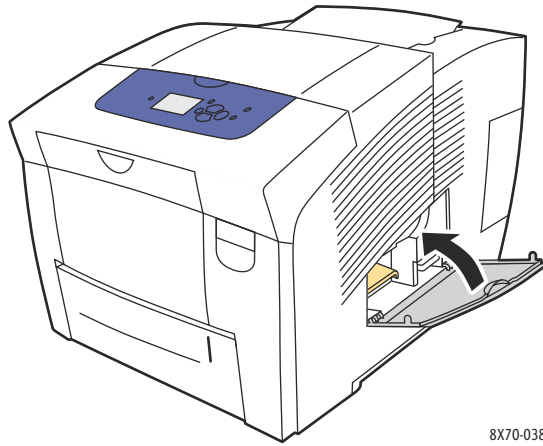

8X70-038

Verbruiksartikelen bestellen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Het serienummer van de printer opzoeken](#) op pagina 135
- [Verbruiksartikelen](#) op pagina 135
- [Items voor routineonderhoud](#) op pagina 136
- [Onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen](#) op pagina 136
- [Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld](#) op pagina 137
- [Verbruiksartikelen recyclen](#) op pagina 137

Bepaalde verbruiksartikelen en artikelen voor routineonderhoud moeten van tijd tot tijd worden besteld. De verpakking van elk artikel bevat installatie-instructies.

Het serienummer van de printer opzoeken

Als u verbruiksartikelen bestelt of voor hulp contact met het Xerox Welcome Centre opneemt, wordt u om het serienummer van de printer gevraagd.

Het serienummer bevindt zich achter de rechterdeur op de behuizing van de printer. U kunt het serienummer ook via het printerbedieningspaneel vinden:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Printeridentificatie** > **OK**.
3. Schuif omlaag om het serienummer te zien.

Verbruiksartikelen

Vaste inkt is het enige verbruiksartikel voor de ColorQube 8570/8870 printer. De inktpatronen verschillen per printer. Zorg ervoor dat u de juiste inkt voor uw specifieke printer bestelt.



VOORZICHTIG: Het gebruik van andere inkt dan Genuine Xerox Solid Ink kan de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer nadelig beïnvloeden. Alleen deze inkt is onder strikte kwaliteitscontrole ontwikkeld en geproduceerd door Xerox, specifiek voor gebruik met deze printer.

Laat de printer aan staan om inkt te besparen. Voor meer informatie over het beperken van het inktverbruik, gaat u naar de Xerox-website voor klantenondersteuning voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Zie ook:

[Inkt toevoegen](#) op pagina 128

Items voor routineonderhoud

Items voor routineonderhoud zijn printeronderdelen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. Vervangende artikelen kunnen onderdelen of onderdelenkits zijn. Items voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.

De onderhoudsset is het enige routineonderhoudsitem voor de ColorQube 8570/8870 printer. Voor het bestellen van een nieuwe onderhoudsset kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website met verbruiksartikelen (Supplies) voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies

Opmerking: Er zijn onderhoudssets met uitgebreide capaciteit beschikbaar voor de ColorQube 8570/8870 printer.

Status van de levensduur van de onderhoudsset bekijken:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Gegevens**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Informatie verbruiksartikelen** > **OK**.
3. Selecteer **Levensduur onderhoudsset** > **OK**.

Zie ook:

[De onderhoudsset vervangen](#) op pagina 132

Onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen

Onderdelen die door de klant kunnen worden vervangen zijn items met een lange levensduur die soms stuk kunnen gaan en vervangen moeten worden.

- Invoerrollerset voor het vervangen van invoerrollers

Wanneer moeten verbruiksartikelen worden besteld

Op het bedieningspaneel van de printer verschijnt een bericht wanneer een verbruiksartikel bijna moet worden vervangen. Zorg dat u de vervangende verbruiksartikelen bij de hand hebt. Het is belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt wanneer de berichten voor de eerste keer op het paneel worden weergegeven. Op die manier voorkomt u afdrukonderbrekingen. Op het bedieningspaneel verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven wanneer het verbruiksartikel moet worden vervangen.

Voor het bestellen van verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger of gaat u naar de Xerox-website (Supplies):

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570supplies
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870supplies



VOORZICHTIG: Het gebruik van verbruiksartikelen die niet door Xerox zijn geleverd wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van gebruik van niet-Xerox verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie, serviceovereenkomsten of de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox. De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Verbruiksartikelen recyclen

Zie voor informatie over de programma's van Xerox voor recycling van verbruiksartikelen:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/gwa
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/gwa

De printer verplaatsen en opnieuw inpakken

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer](#) op pagina 138
- [De printer binnen het kantoor verplaatsen](#) op pagina 139
- [De printer voorbereiden op verzending](#) op pagina 140



VOORZICHTIG: Delen van het printer worden heet. Wacht tot de inkt is gestold en de printkop is afgekoeld om beschadiging van de printer te voorkomen. Als u de printer snel wilt laten afkoelen, voert u de procedure **Uitzetten voor verplaatsen printer** op het printerbedieningspaneel uit. De procedure Uitzetten voor verplaatsen printer vereist dat de onderhoudsset en afvallade worden verwijderd. Zie [De printer voorbereiden op verzending](#) op pagina 140 voor meer informatie.

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van de printer

Volg deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich verwondt of dat de printer beschadigd raakt:

- Houd de printer recht. Als de printer scheef wordt gehouden, kan er binnenin inkt worden gemorst.
- Gebruik de optie Uitzetten voor verplaatsen printer op het bedieningspaneel voor het beste resultaat. Zie [De printer binnen het kantoor verplaatsen](#) op pagina 139 voor meer informatie.
- Zorg dat de printer eerst kan afkoelen. Op die manier voorkomt u inktlekkage, waardoor de printer beschadigd kan raken.




WAARSCHUWING: Delen van de printer kunnen heet zijn. Om persoonlijk letsel te voorkomen laat u de printer eerst 30 minuten afkoelen voordat u deze verplaatst of inpakt. In dit tijdsbestek is de inkt gestold en de printkop afgekoeld.

- Zet de printer uit met de aan/uit-schakelaar onder interfaceklep E aan de rechterkant van de printer. Ontkoppel alle kabels en snoeren. Zet de printer nooit uit door het netsnoer uit het stopcontact te trekken of door de aan/uit-schakelaar op een verdeeldoos te gebruiken.

De printer binnen het kantoor verplaatsen

De printer binnen het kantoor verplaatsen:

1. Sluit de kleppen van de printer.
2. Zet de printer uit met de aan/uit-schakelaar onder interfaceklep E aan de rechterkant van de printer.

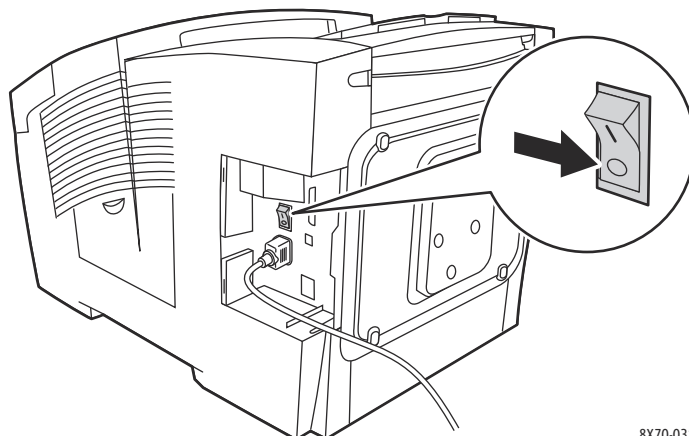

8X70-031

3. Selecteer binnen 10 seconden nadat u de printer hebt uitgezet **Uitzetten standaard** of **Uitzetten voor verplaatsen printer** op het printerbedieningspaneel. Druk daarna op **OK**.
4. Wacht tot de printer klaar is met afkoelen. Gedurende deze periode stolt de inkt. Indien u **Uitzetten voor verplaatsen printer** hebt geselecteerd, schakelt de ventilator uit wanneer de printer voldoende is afgekoeld om verplaatst te kunnen worden.

! VOORZICHTIG: Als u de printer uitschakelt maar niet **Uitzetten voor verplaatsen printer** selecteert, wordt de ventilator niet geactiveerd, waardoor u langer moet wachten tot de inkt is gestold. Wacht minstens 30 minuten tot de printer volledig is afgekoeld voordat u deze verplaatst of inpakt.

5. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afkoelingscyclus is voltooid.
6. Gebruik de handgrepen aan de zijkanten van de printer om deze op te tillen. Verwijder alle optionele invoerladen voordat u de printer verplaatst.



De printer voorbereiden op verzending

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De onderhoudsset en de afvallade verwijderen](#) op pagina 140
- [De printer uitschakelen](#) op pagina 142
- [De printer verpakken](#) op pagina 142


Voordat de printer wordt verzonden:

1. Verwijder de onderhoudsset en de afvallade.
2. Zet de printer uit.
3. Verpak de printer.


De onderhoudsset en de afvallade verwijderen

Verwijder de onderhoudsset en de afvallade voordat u de printer uitschakelt:


1. Open de zijklep D.

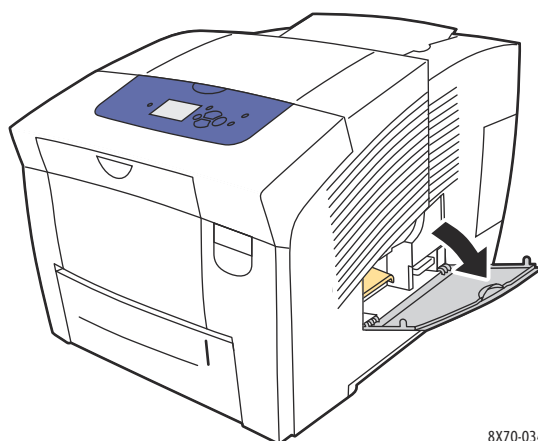

2. Verwijder de onderhoudsset (met label A) en bewaar deze in een plastic zak.

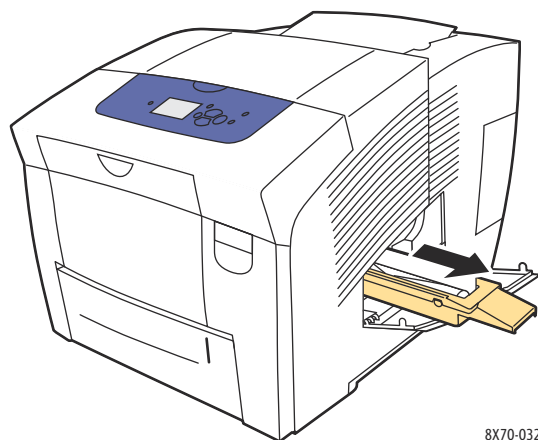

3. Verwijder de afvallade (met label **B**) uit de sleuf van de afvallade.

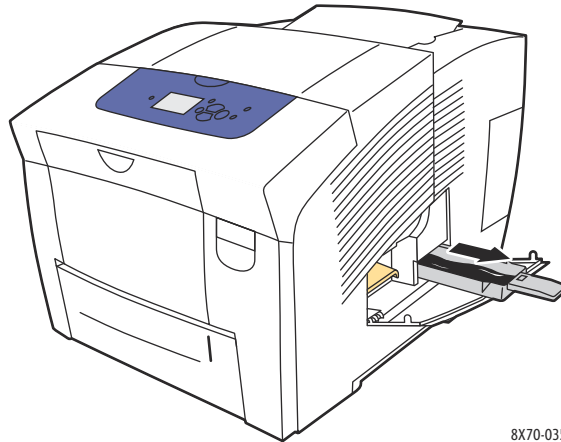


8X70-035



WAARSCHUWING: De afvallade kan heet zijn, dus wees voorzichtig.

4. Gooi de afvalinkt weg. Draai en schud de lade enigszins om de afvalinkt los te maken. Bewaar de afvallade in een plastic zak.

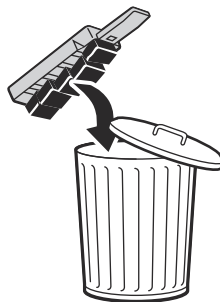

8X70-036




VOORZICHTIG: Als u de printer verzendt terwijl de onderhoudsset en de afvallade nog zijn geïnstalleerd, kan de printer beschadigd raken.

5. Sluit de kleppen van de printer.

De printer uitschakelen

1. Zet de printer uit met de aan/uit-schakelaar onder interfaceklep E aan de rechterkant van de printer.

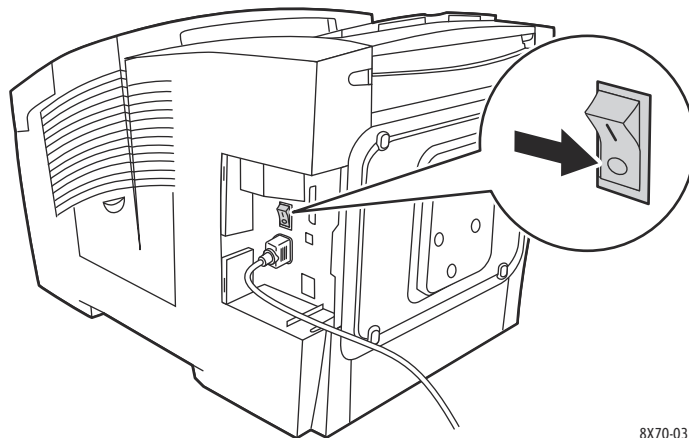

8X70-031

2. Selecteer binnen 10 seconden nadat u het systeem hebt uitgezet **Uitzetten voor verplaatsen printer** op het bedieningspaneel van het systeem.
3. Wacht tot de printer klaar is met afkoelen. Gedurende deze periode stolt de inkt. De printer schakelt zichzelf uit, zodra deze voldoende is afgekoeld om te worden verplaatst.
4. Koppel de stroomvoorziening van de printer pas los als de afkoelingscyclus is voltooid.

Opmerking: Ontkoppel het netsnoer van de printer pas nadat de procedure voor uitschakelen en afkoelen is voltooid.

De printer verpakken

Verpak de printer opnieuw in de oorspronkelijke verpakking en dozen of gebruik een Xerox-verpakkingspakket. U vindt aanvullende instructies over het opnieuw verpakken van de printer in het verpakkingspakket. Als u alle oorspronkelijke verpakking niet meer hebt of niet in staat bent om de printer opnieuw in te pakken, raadpleegt u de Xerox Support-website voor informatie over het bellen voor ondersteuning of contact opnemen met uw plaatselijke Xerox-vertegenwoordiger.



VOORZICHTIG: Als de printer niet op de juiste manier wordt verplaatst of als de printer niet goed wordt ingepakt voor verzending, kan de printer beschadigd raken. Deze schade valt nietonder de garantie, de serviceovereenkomst of de *Total Satisfaction Guarantee* (Volle-tevredenheidsgarantie). De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorzwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Algemene problemen oplossen](#) op pagina 144
- [Papierstoringen](#) op pagina 149
- [Problemen met de afdrukkwaliteit](#) op pagina 164
- [Help-informatie](#) op pagina 177

Zie ook:

[Veiligheid](#) op pagina 9

Zelfstudievideo's voor het oplossen van problemen met uw printer:

ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570docs

ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870docs

Algemene problemen oplossen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De printer opnieuw starten](#) op pagina 144
- [Printer is aanzet, maar er is geen stroom](#) op pagina 145
- [Kan niet afdrukken op de printer met een netwerkverbinding](#) op pagina 145
- [Kan niet afdrukken op de printer met een USB-verbinding](#) op pagina 146
- [Het afdrukken duurt te lang](#) op pagina 146
- [De printer maakt vreemde geluiden](#) op pagina 147
- [Datum en tijd zijn incorrect](#) op pagina 147
- [Bij automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt enkelzijdig afgedrukt](#) op pagina 148

Dit gedeelte bevat procedures die u helpen bij het vaststellen en oplossen van algemene problemen met de printer.

De printer opnieuw starten

Sommige problemen kunnen eenvoudig worden opgelost door de printer opnieuw te starten.

De printer opnieuw starten met de functie Opnieuw starten:

1. Op het printerbedieningspaneel selecteert u **Uitschakelen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Printer opnieuw starten** > **OK**.
3. Selecteer **De printer NU opnieuw starten?** > **OK**.

De printer opnieuw starten met de standaardprocedure voor het uitschakelen:

1. Sluit de kleppen van de printer.
2. Zet de printer uit met de aan/uit-schakelaar rechts aan de achterkant van de printer.
3. Selecteer binnen 10 seconden nadat u de printer hebt uitgezet, **Uitzetten standaard** op het printerbedieningspaneel.
4. Wacht 30 seconden nadat het uitschakelen is voltooid voordat u de aan/uit-schakelaar weer in de stand **Aan** zet.

Als het probleem niet wordt verholpen door het opnieuw starten van de printer of het uitschakelen en 30 seconden wachten voordat u de printer weer aanzet, raadpleegt u de tabel in dit hoofdstuk. Zoek de mogelijke oorzaak die het probleem het best beschrijft. Zoek voor oplossingen in de Online Support-assistent naar informatie over uw probleem.

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Printer is aanzet, maar er is geen stroom

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het netsnoer is niet goed op het stopcontact aangesloten.	Zet de printer uit en ontkoppel het netsnoer. Wacht 30 seconden en sluit het netsnoer goed aan op het stopcontact. Zet de printer aan.
Er is iets mis met het stopcontact waarop de printer is aangesloten.	Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan om te kijken of dit apparaat wel werkt. Als het niet werkt, probeert u een ander stopcontact.
De printer is aangesloten op een stopcontact met een spanning of frequentie die niet overeenkomt met de printerspecificaties.	Gebruik een stroombron met de specificaties die staan beschreven in Elektrische specificaties op pagina 184.



VOORZICHTIG: Steek het snoer met drie aders (met aardvork) rechtstreeks in een geaard stopcontact voor wisselstroom. Gebruik geen verdeeldoos. Neem zo nodig contact op met een erkende elektricien om een correct geaard stopcontact te installeren.

Kan niet afdrukken op de printer met een netwerkverbinding

Connectiviteitsproblemen kunnen verhinderen dat u kunt afdrukken op de printer.

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Het IP-adres dat het printerstuurprogramma gebruikt, is niet het adres dat momenteel aan de printer is toegewezen. Opmerking: Als er dynamisch een IP-adres aan de printer wordt toegewezen, kan het IP-adres van de printer af en toe veranderen, zelfs nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd.	1. Bepaal welk IP-adres uw printer momenteel gebruikt. Zie Het IP-adres van uw printer opzoeken op pagina 40 voor meer informatie. 2. Controleer of de printerpoort geconfigureerd is met hetzelfde IP-adres dat of dezelfde DNS-naam die de printer gebruikt. 3. Configureer de poort indien nodig met het juiste IP-adres of de juiste DNS-naam. 4. Als u wilt voorkomen dat het IP-adres later wordt gewijzigd, kunt u een van de volgende handelingen treffen: • Een statisch IP-adres aan de printer toewijzen. Zie Het IPv4-adres handmatig toewijzen op pagina 33 en Een IPv6-adres handmatig toewijzen op pagina 37, afhankelijk van welk adres van toepassing is. • Gebruik een DNS-server waarmee u een naam voor de printer kunt opgeven en zorg dat het printerstuurprogramma deze naam gebruikt in plaats van het IP-adres. Raadpleeg de systeembeheerder voor meer informatie.

Kan niet afdrukken op de printer met een USB-verbinding

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
De USB-kabel is aangesloten op een hub of adapter.	Ontkoppel de USB-kabel uit de hub of adapter en sluit deze van de computer rechtstreeks aan op de printer.
De USB-poort van de printer is niet ingeschakeld.	Schakel de USB-poort van de printer in: 1. Selecteer Printerinstellingen op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op OK. 2. Selecteer Verbindingsinstellingen > OK. 3. Selecteer Instellingen USB-poort > OK. 4. Selecteer USB-poort. Als deze op Uit staat, drukt u op de knop OK om deze aan te zetten.
De verkeerde kabel wordt gebruikt of de kabel is te lang.	Gebruik een A/B USB 2.0-kabel. De lengte van de USB-kabel mag niet meer zijn dan 5 meter. Raadpleeg de <i>Installatiehandleiding</i> die meegeleverd is met uw printer voor informatie.
De USB-kabel is defect of beschadigd.	Sluit de USB-kabel aan op een andere computer die goed werkt en probeer vervolgens een document vanaf die computer af te drukken. Als het document niet goed wordt afgedrukt, is de USB-kabel misschien defect of beschadigd. Gebruik een andere USB-kabel die wel werkt.

Het afdrukken duurt te lang

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
De printer is ingesteld op een langzamere afdrukmodus (bijvoorbeeld voor het afdrukken op zwaar papier of transparanten).	Het afdrukken op bepaalde soorten speciale media duurt langer. Zorg ervoor dat de papiersoort goed in het printerstuurprogramma en op het bedieningspaneel van de printer is ingesteld.
De printer staat in de energiebesparende modus.	Wacht. Het duurt iets langer voordat de printer met afdrukken begint wanneer deze uit de energiebesparingsstand komt.
Er kan een probleem zijn met de wijze waarop de printer op het netwerk is geïnstalleerd.	Ga na of alle afdruktaken op een afdrukspooler of op een computer waarmee de printer wordt gedeeld, in een buffer worden opgeslagen voordat ze naar de printer worden gespoold. Dit kan de afdruksnelheid vertragen. Om de afdruksnelheid van de printer te testen kunt u een paar interne pagina's, zoals het Menu-schema afdrukken. Als deze op de volledige snelheid van de printer worden afgedrukt, is er misschien een netwerk- of printerinstallatieprobleem.

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
De afdrukkwaliteitssnelheid is ingesteld op Foto.	U hoeft niets te doen. Afdrukken met de afdrukkwaliteit Foto duurt langer.
De taak is heel complex.	Wacht. U hoeft niets te doen.

De printer maakt vreemde geluiden

Opmerking: De printer maakt tijdens de inschakelprocedure een groot aantal verschillende geluiden. Deze geluiden bestaan uit verschillende klik-, piep- en bromgeluiden. Deze geluiden horen bij de normale werking als ze tijdens het inschakelen optreden, maar niet tijdens het afdrukken.

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Een van de laden is niet correct geïnstalleerd.	Open en sluit de lade van waaruit u afdrukt.
De printer maakt tijdens het afdrukproces een zoemend, knarsend geluid wanneer de roller van papierlade 1 uit positie is.	Open en sluit de lade of de voorklep om de roller terug in positie te zetten en het geluid weg te nemen.

Datum en tijd zijn incorrect

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
U hebt niet de correcte datum en tijd ingesteld.	Stel de correcte datum en tijd in op het printerbedieningspaneel: 1. Selecteer Printerinstellingen op het printerbedieningspaneel en druk vervolgens op OK. 2. Selecteer Printerbesturing > OK. 3. Selecteer Datum en tijd > OK. 4. Volg de instructies op het bedieningspaneel. Opmerking: U kunt de datum en tijd ook instellen in CentreWare® Internet Services.

Bij automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt enkelzijdig afgedrukt

Mogelijke oorzaak	Oplossingen
Dubbelzijdig afdrukken is op het bedieningspaneel geselecteerd, maar niet in het printerstuurprogramma ten tijde van het afdrukken.	Selecteer dubbelzijdig afdrukken in het printerstuurprogramma voordat u de afdruktaak verzendt.
Tijdens het plaatsen van papier in de gebruikte lade werden niet het juiste papierformaat en de juiste papiersoort op het bedieningspaneel geselecteerd.	1. Verwijder het papier uit de lade. 2. Plaats het papier terug in de lade. 3. Stel de papiergeleiders zo af dat deze de rand van de papierstapel net raken. 4. Controleer of de juiste papiersoort en het juiste formaat op het bedieningspaneel worden weergegeven. Als dit niet zo is, brengt u de nodige correcties aan. Zie Media plaatsen op pagina 56 voor meer informatie.
Het gebruikte papier wordt niet ondersteund door de functie Automatisch dubbelzijdig afdrukken.	Gebruik alleen media die zijn goedgekeurd voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Zie Richtlijnen voor automatisch dubbelzijdig afdrukken op pagina 94 voor meer informatie.
De functie Automatisch dubbelzijdig afdrukken wordt niet op uw printermodel ondersteund.	Druk af met behulp van handmatig dubbelzijdig afdrukken. Zie Een dubbelzijdig document handmatig afdrukken op pagina 96 voor meer informatie.

Papierstoringen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Papierstoringen oplossen](#) op pagina 149
- [Kans op papierstoringen minimaliseren](#) op pagina 161
- [Papierstoringen oplossen](#) op pagina 162

Papierstoringen oplossen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Papierstoring bij uitvoerklap B](#) op pagina 149
- [Papierstoring bij voorklep A](#) op pagina 151
- [Papierstoring in lade 2](#) op pagina 153
- [Papierstoring in lade 3, 4 of 5](#) op pagina 158

Zie ook:


[Veiligheid bij de bediening](#) op pagina 12

[Symbolen op de printer](#) op pagina 15

Papierstoring bij uitvoerklap B

Papierstoring oplossen bij de uitvoer:


1. Open uitvoerklap B.

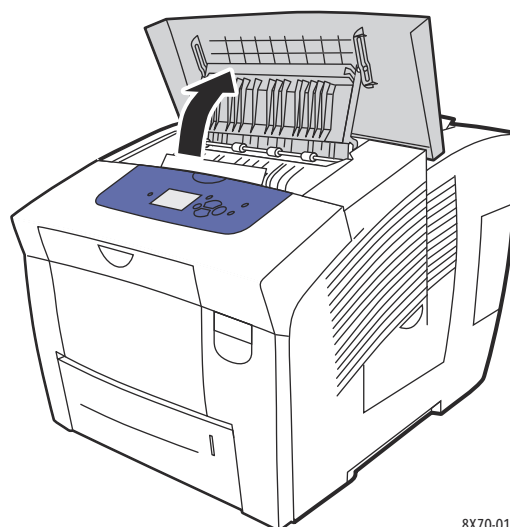


8X70-016

Problemen oplossen


2. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de printer. Controleer of alle stukjes papier zijn verwijderd.

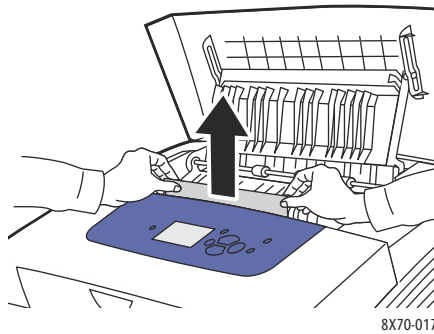


3. Als u geen papier hebt gevonden in stap 2, tilt u de papiergeleiders omhoog.

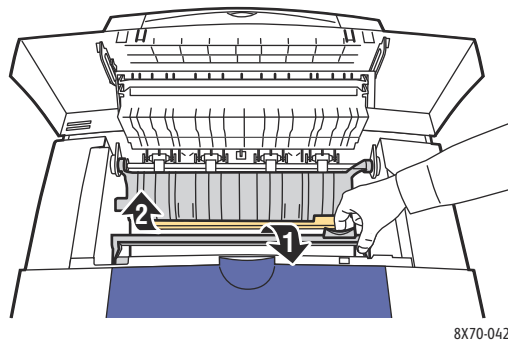

4. Verwijder het vastgelopen papier.

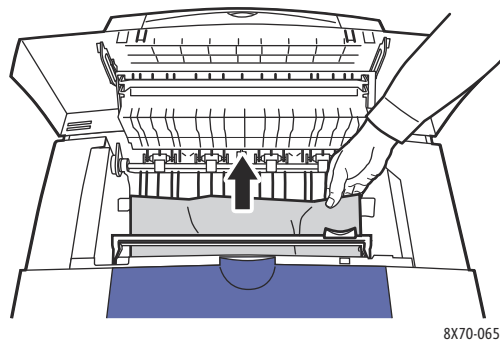

5. Sluit de uitvoerklap.

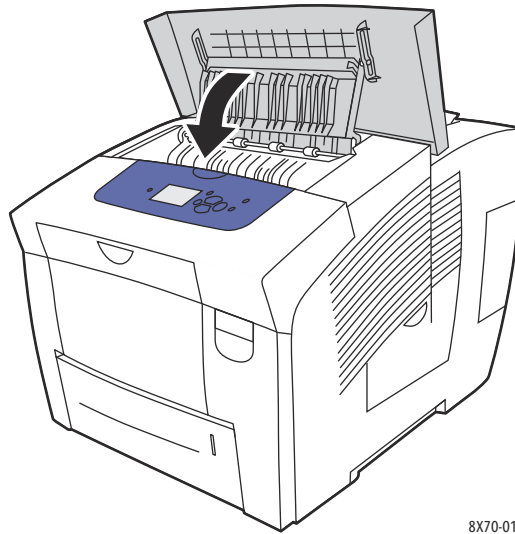


8X70-018

6. Als u in de vorige stappen geen papier hebt aangetroffen, controleert u de voorklep. Zie [Papierstoring bij voorklep A](#) op pagina 151 voor meer informatie.
7. Als u in de vorige stappen geen vastgelopen papier hebt aangetroffen, klikt u op de overige laden te beginnen met lade 2. Zie [Papierstoring in lade 2](#) op pagina 153 en [Papierstoring in lade 3, 4 of 5](#) op pagina 158 voor informatie.

Papierstoring bij voorklep A

Een papierstoring bij de voorklep oplossen:


1. Trek de hendel aan de voorzijde van de printer omhoog om voorklep A te openen.

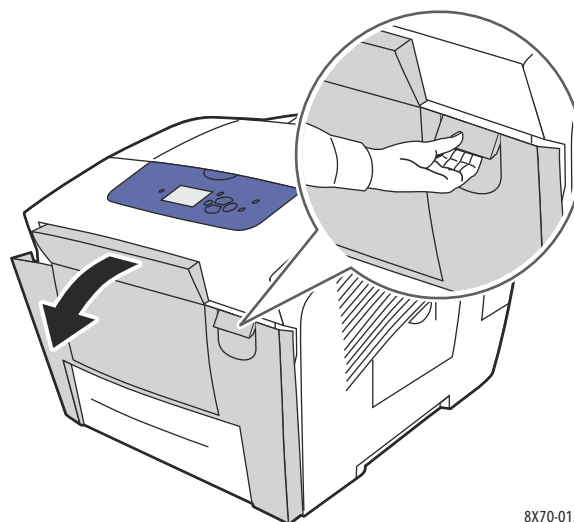

8X70-012


Problemen oplossen

2. Til de papiergeleider achter de voorklep omhoog, zodat deze in de stand omhoog vast klikt. Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar buiten.

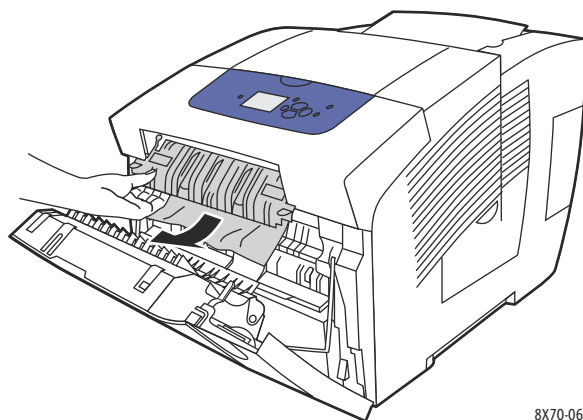


8X70-061

3. Controleer of papier foutief is ingevoerd uit een lade eronder. Als u vastgelopen papier aantreft, trekt u dit voorzichtig omhoog en naar buiten in de richting van de pijl in de volgende afbeelding. Controleer of alle stukjes papier zijn verwijderd. Laat de papiergeleider zakken.

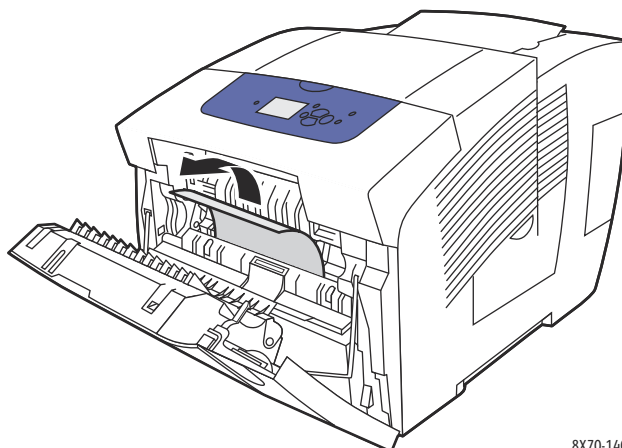

8X70-140

4. Sluit de voorklep.

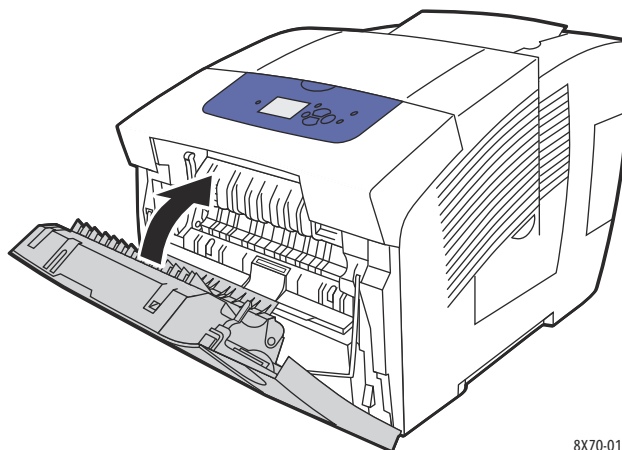

8X70-014


5. Als u in de vorige stappen geen papier hebt aangetroffen, controleert u uitvoerklap B. Zie [Papierstoring bij uitvoerklap B](#) op pagina 149 voor informatie.
6. Als u in de vorige stappen geen vastgelopen papier hebt gevonden, maar op het bedieningspaneel nog steeds een bericht hierover verschijnt, controleert u lade 2 en eventuele laden eronder. Zie [Papierstoring in lade 2](#) op pagina 153 en [Papierstoring in lade 3, 4 of 5](#) op pagina 158 voor meer informatie.

Papierstoring in lade 2

Opmerking: Gebruik alleen toegestane papiersoorten met het toegestane gewicht en formaat voor de lade die u wilt gebruiken. U kunt alleen vanuit lade 1 op papier met aangepast formaat afdrukken.


Een papierstoring bij lade 2 oplossen:

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

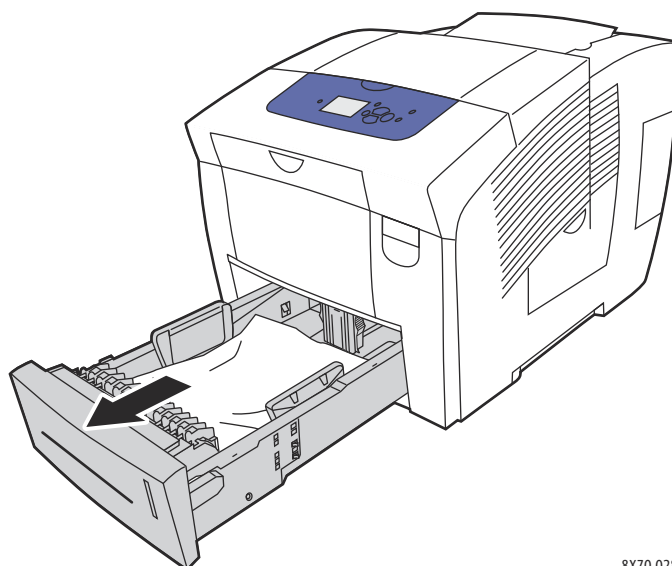


8X70-028

2. Verwijder het bovenste vel uit de lade.

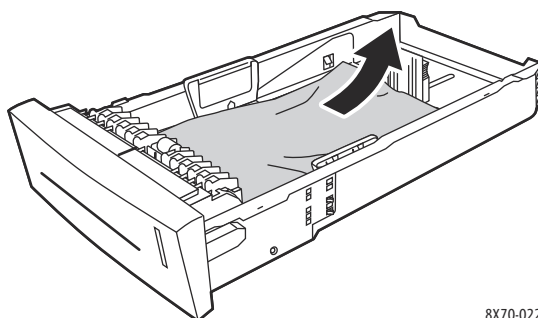


8X70-022

3. Controleer of het papier goed in de lade is geplaatst. Pas de lengte- en breedtegeleiders in de lade aan:
 - a. **Lengtegeleider:** druk de zijkanten in en verschuif de geleider vervolgens tot de pijl op de geleider in de richting van het van toepassing zijnde papierformaat wijst, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleider goed is geplaatst, klikt deze op zijn plaats.

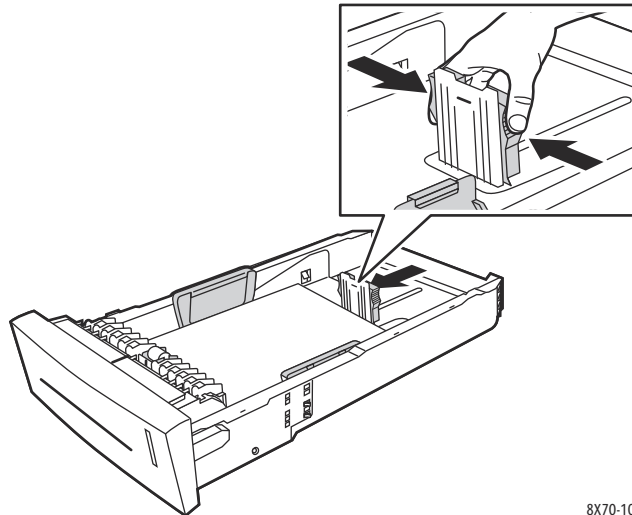

8X70-107


- b. **Breedtegeleiders:** schuif de breedtegeleiders tot de pijlen op de geleiders in de richting van het relevante papierformaat wijzen dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleiders goed zijn geplaatst, klikken deze op hun plaats.

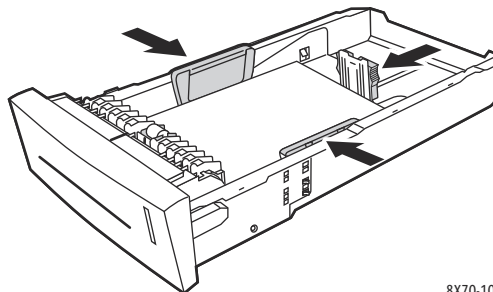


8X70-108

Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zijn.

4. Controleer in de ladesleuf of er geen vastgelopen papier uit de bovenkant van de sleuf hangt.

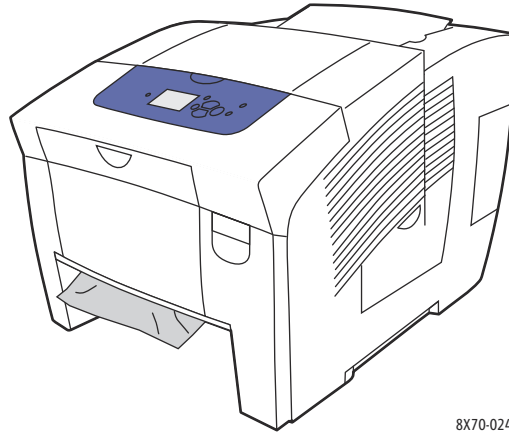


5. Als er papier in de sleuf hangt, moet u dit niet uittrekken; doe in plaats daarvan het volgende:
 - a. Open voorklep A.

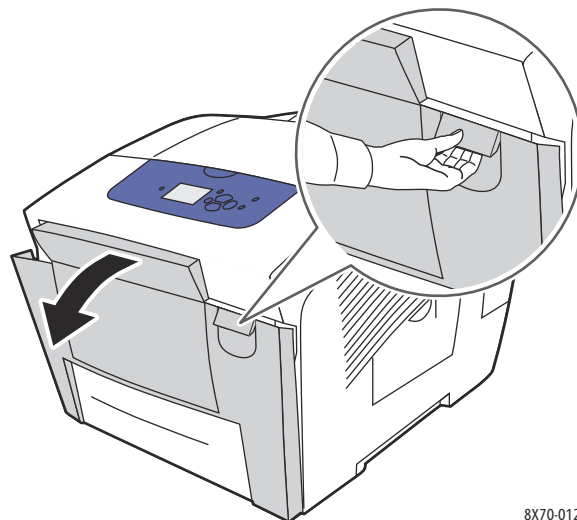


Problemen oplossen

- b. Verwijder het vastgelopen papier door dit voorzichtig omhoog en eruit te trekken. Controleer of alle stukjes papier zijn verwijderd.

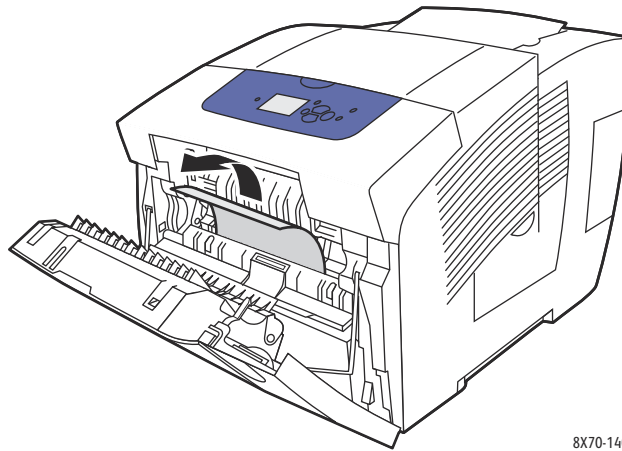


8X70-140

- c. Sluit voorklep A.

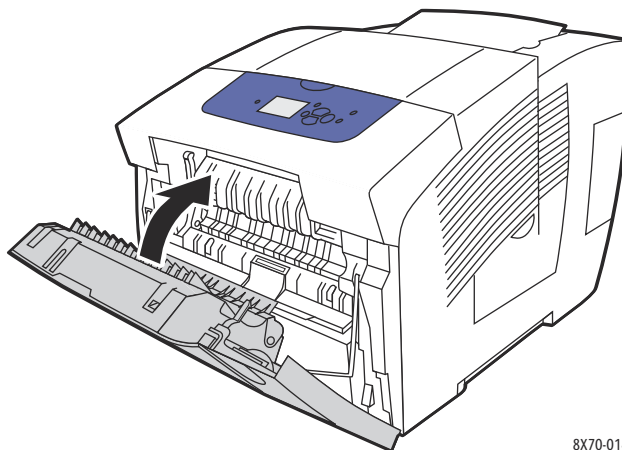

8X70-014

6. Schuif de lade terug in de sleuf en duw deze helemaal naar binnen.

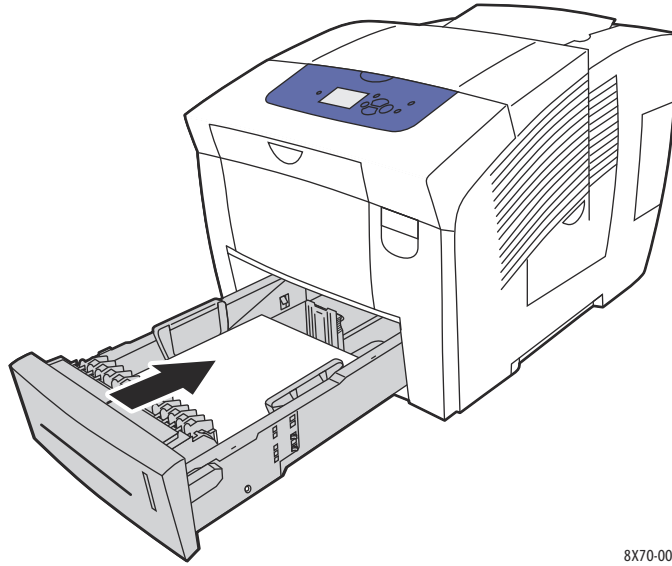


8X70-005

Papierstoring in lade 3, 4 of 5

Opmerking: Gebruik alleen toegestane papiersoorten met het toegestane gewicht en formaat voor de lade die u wilt gebruiken. U kunt alleen vanuit lade 1 op papier met aangepast formaat afdrukken.


Een papierstoring bij lade 3–5 oplossen:

1. Trek de lade helemaal uit de printer.

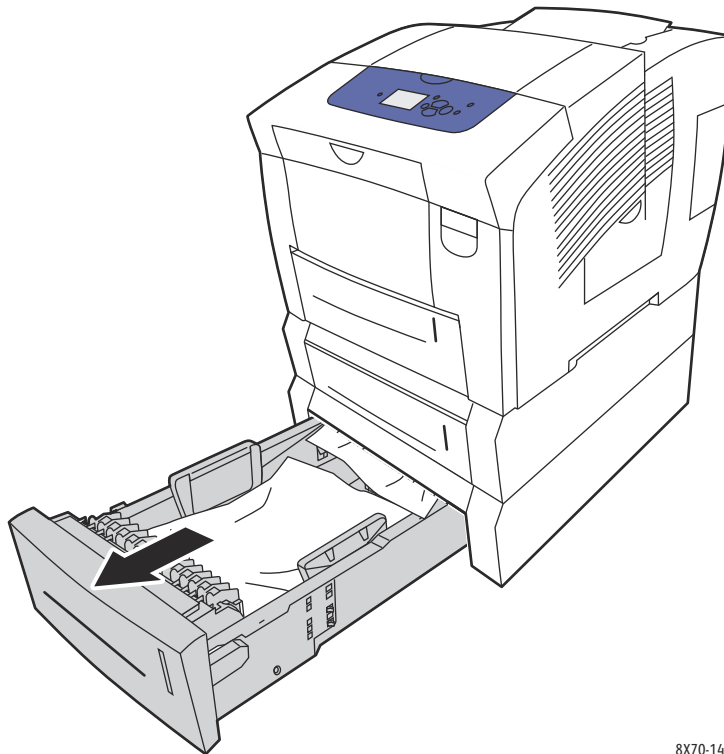


8X70-144

2. Verwijder het bovenste vel uit de lade.

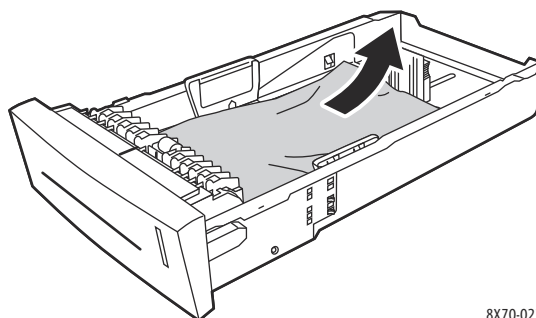


8X70-022

3. Controleer of het papier goed in de lade is geplaatst. Pas de lengte- en breedtegeleiders in de lade aan:
- a. **Lengtegeleider:** druk de zijkanten in en verschuif de geleider vervolgens tot de pijl op de geleider in de richting van het relevante papierformaat wijst, dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleider goed is geplaatst, klikt deze op zijn plaats.

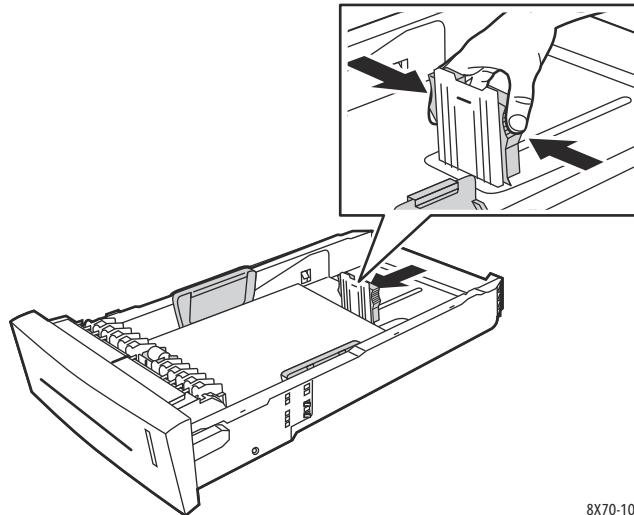

8X70-107


- b. **Breedtegeleiders:** schuif de breedtegeleiders tot de pijlen op de geleiders in de richting van het relevante papierformaat wijzen dat op de bodem van de lade wordt aangegeven. Zodra de geleiders goed zijn geplaatst, klikken deze op hun plaats.

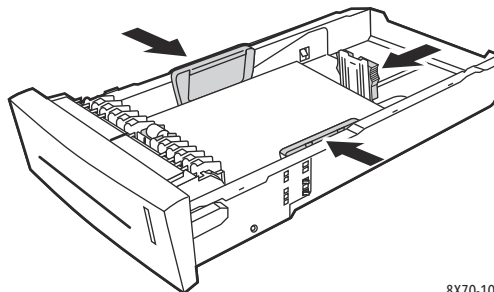

8X70-108


Opmerking: Ook als de papiergeleiders goed zijn ingesteld, kan er een kleine kier tussen het papier en de geleiders zijn.

4. Controleer in de ladesleuf of er geen vastgelopen papier uit de bovenkant van de sleuf hangt.

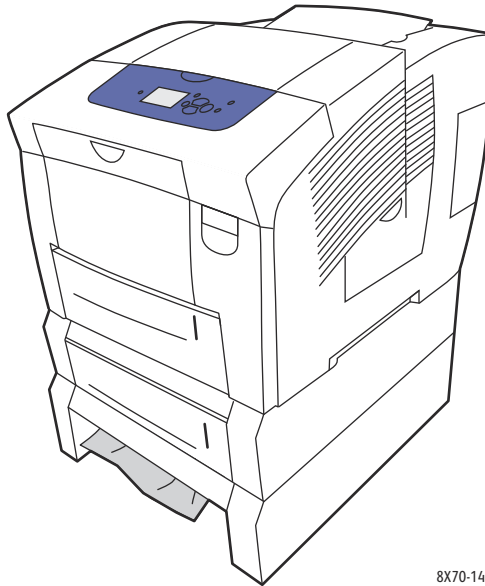

8X70-145


5. Als er vastgelopen papier in de bovenkant van de ladesleuf hangt, trekt u de lade erboven helemaal uit de printer. Als het goed is ziet u dat de bovenkant van het vel papier te voorschijn komt aan de onderkant van de lade erboven. Pak het vel papier met beide handen vast en trek het voorzichtig omhoog en uit de printer.

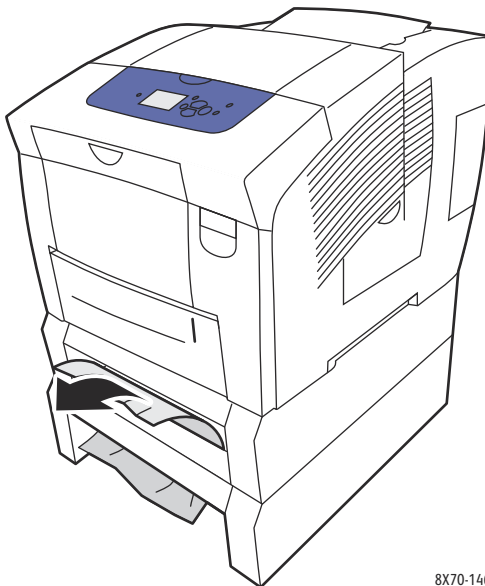

8X70-146

6. Controleer of alle stukjes papier zijn verwijderd.

7. Plaats alle invoerladen terug en duw ze allemaal helemaal naar binnen.

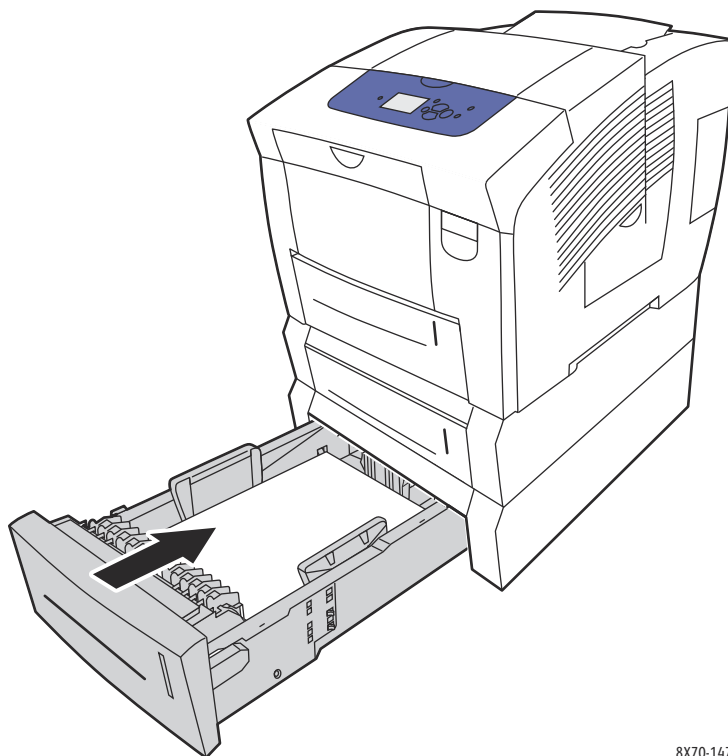

8X70-147

Kans op papierstoringen minimaliseren

In dit gedeelte vindt u informatie die u kan helpen bij het minimaliseren van de kans op papierstoringen.

Aan de volgende vereisten moet worden voldaan:

- Gebruik alleen ondersteund papier. Zie [Ondersteunde media](#) op pagina 53 voor meer informatie.
- Stel de ladeinstellingen op het bedieningspaneel in op het geplaatste formaat en soort papier.
- Het papier moet plat liggen, in het bijzonder aan de invoerrand.
- De printer moet op een harde, vlakke, gelijkmatige ondergrond zijn geplaatst.
- Bewaar papier op een droge locatie.
- Verwijder transparanten na het afdrukken meteen uit de uitvoerlade om opbouw van statische elektriciteit te voorkomen.
- Pas de papiergeleiders in de laden na het plaatsen van papier aan. Een geleider die niet goed is ingesteld, kan een slechte afdrukkwaliteit, verkeerd ingevoerd papier, scheef ingevoerd papier en schade aan de printer tot gevolg hebben.

Let ook op het volgende:

- Gebruik geen papier dat is gevouwen, gekreukeld of dat te veel omkrult.
- Waaiertjes transparanten niet uit. Dit veroorzaakt statische elektriciteit.
- Plaats geen papier van verschillende soorten/formaten/gewichten tegelijk in een lade.
- Plaats niet te veel papier in de laden.
- Zorg dat de uitvoerlade niet te vol raakt.
- Zorg dat de uitvoerlade niet meer dan enkele transparanten bevat.

Papierstoringen oplossen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Meerdere vellen worden tegelijk ingevoerd](#) op pagina 162
- [Het bericht over de papierstoring blijft in beeld](#) op pagina 163
- [Verkeerd ingevoerd papier](#) op pagina 163

De printer is ontwikkeld om te functioneren met minimale papierstoringen waarbij alleen door Xerox ondersteunde papiersoorten worden gebruikt. Andere papiersoorten kunnen vaker papierstoringen tot gevolg hebben. Als ondersteunde media vaak in een bepaald gebied vastlopen, moet dat gebied waarschijnlijk worden schoongemaakt of gerepareerd.

Meerdere vellen worden tegelijk ingevoerd

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De papierlade is te vol.	Verwijder een deel van het papier. Plaats geen papier boven de maximale vullijn. Zie Media plaatsen op pagina 56 voor meer informatie.
De voorste randen van de papiervellen zijn niet gelijk.	Verwijder het papier en lijn de voorranden van de papiervellen met elkaar uit. Plaats het papier dan weer terug.
Het papier is vochtig geworden.	Verwijder het vochtige papier uit de lade en plaats nieuw, droog papier in de lade.
Er is te veel statische elektriciteit.	Probeer een nieuw pak papier. Waaiertjes transparanten niet uit.

Het bericht over de papierstoring blijft in beeld

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Er is nog wat vastgelopen papier in de printer achtergebleven.	Controleer de papierdoorvoer opnieuw en zorg dat alle vastgelopen papier is verwijderd, inclusief kleine stukjes papier die misschien vast zijn gaan zitten. Open en sluit de printerkleppen en controleer of alle kleppen goed zijn gesloten.

Verkeerd ingevoerd papier

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het papier is niet op de juiste manier in de lade geplaatst.	Verwijder het verkeerd ingevoerde papier en plaats het opnieuw op de juiste manier in de lade. Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade goed zijn geplaatst.
Het aantal vellen in de lade overschrijdt het maximaal toegestane aantal vellen.	Verwijder wat vellen papier zodat er geen papier boven de maximale vullijn uitkomt. Zie Media plaatsen op pagina 56 voor meer informatie.
De papiergeleiders zijn niet goed aangepast aan het formaat van het papier.	Pas de papiergeleiders in de lade op het papierformaat aan.
Er is kromgetrokken of gekreukeld papier in de lade geplaatst.	Verwijder het papier uit de lade, strijk het glad en plaats het papier weer terug. Als het papier nog steeds verkeerd wordt ingevoerd, moet u het niet gebruiken.
Het papier is vochtig geworden.	Verwijder het vochtige papier en vervang het door nieuw, droog papier.
Er wordt niet-ondersteund papier gebruikt (ongeschikt formaat, ongeschikte dikte, soort, etc.)	Controleer of het papier dat u wilt gebruiken door de afdruktaak en de lade waaruit u wilt afdrucken worden ondersteund.

Problemen met de afdrukkwaliteit

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [De kwaliteit van de afdrucken regelen](#) op pagina 164
- [Pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen afdrucken](#) op pagina 165
- [Een afdrukkwaliteitmodus selecteren](#) op pagina 165
- [Kleur aanpassen](#) op pagina 167
- [Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen](#) op pagina 169
- [Inktvegen verwijderen](#) op pagina 174
- [Lichte strepen elimineren](#) op pagina 174
- [Een inkjet vervangen](#) op pagina 175

Uw ColorQube 8570/8870 printer is ontworpen om altijd afdrucken van hoge kwaliteit te produceren. Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, gebruikt u de informatie op deze pagina's om het probleem op te lossen. Raadpleeg voor meer informatie de Xerox Support-website voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support



VOORZICHTIG: De garantie, serviceovereenkomst of de *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox dekken geen schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-ondersteund papier, transparanten en ander speciaal papier. De *Total Satisfaction Guarantee* (volle-tevredenheidsgarantie) van Xerox is beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Buiten de VS en Canada kunnen andere garantievoorwaarden gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger.

De kwaliteit van de afdrucken regelen

Afdrukkwaliteit wordt bepaald door de afdrukkwaliteitmodus en kleurcorrectieinstellingen van het printerstuurprogramma en de gebruikte papiersoort. U kunt deze instellingen in het printerstuurprogramma of via het printerbedieningspaneel wijzigen.

Opmerking: De instellingen van het stuurprogramma vervangen de instellingen van het bedieningspaneel.

Uw printer heeft ingebouwde hulpprogramma's voor het vaststellen van afdrukkwaliteitsproblemen en het aanpassen van de afdrukkwaliteit van de printer.

Pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen afdrukken

Op de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen worden de meest voorkomende afdrukkwaliteitsproblemen vermeld en tips om deze op te lossen. U kunt deze pagina vanaf het printerbedieningspaneel of vanuit CentreWare® Internet Services afdrukken.

De pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen vanaf het printerbedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer **Problemen oplossen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen** > **OK**.

De pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen vanuit CentreWare® Internet Services afdrukken:

1. Start de browser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld van de browser.
2. Klik op de hoofdpagina van CentreWare® Internet Services op de knop of het tabblad **Support** (Ondersteuning).
3. Klap de map **Troubleshooting** (Problemen oplossen) in het linkernavigatiepaneel uit.
4. Klik op de koppeling **Troubleshooting Pages** (Pagina's voor probleemoplossing).
5. Selecteer **Troubleshooting Print Quality** (Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen) en klik daarna op de knop onder de lijst met pagina's.

Zie ook:

[Gegevenspagina's](#) op pagina 23

Een afdrukkwaliteitmodus selecteren

Welke afdrukkwaliteitsmodi beschikbaar zijn bij de ColorQube 8570/8870 printer is afhankelijk van het stuurprogramma.

PostScript-printerstuurprogramma

Stel de afdrukkwaliteitsmodus voor het PostScript-stuurprogramma in via de stuurprogrammainstellingen op uw computer, op het printerbedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services.

De afdrukkwaliteitsmodi voor het PostScript-stuurprogramma worden in de volgende tabel beschreven. Voor een voorbeeld van elke modus drukt u de demonstratiepagina's van de afdrukmodus af. Zie [Voorbeeldpagina's](#) op pagina 25 voor meer informatie.

Afdrukkwaliteitmodus	Type afdruktaak
Snel in kleur	Snelste kleurenmodus, geschikt voor veel afbeeldingen en afdrukvoorbeelden van uw werk. Voor het snel produceren van proefdocumenten, geschikt voor haastklussen. Niet aanbevolen voor documenten met kleine tekst, veel details of grote gebieden met heldere effen kleuren.
Automatisch	Alleen beschikbaar via het printerstuurprogramma. Bij selectie van Automatisch is de afdrukkwaliteitsmodus voor de afdruktaak Foto wanneer de papiersoort Glanzend is en Uitgebreid voor alle andere papiersoorten.
Standaard	Algemene modus voor het maken van kleurenafdrucken. Voor het snel produceren van duidelijke, heldere afdrucken. Aanbevolen voor levendige, verzadigde kleurenafdrucken.
Uitgebreid (standaard)	Beste modus voor professionele presentaties. Voor het produceren van superieure tekstresolutie en mooie lichte kleuren. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de modus Standaard of Snel in kleur.
Foto	Modus met de hoogste kwaliteit voor kleurenafdrucken. Voor gedetailleerde foto's met vloeiende overgangen. Voor het produceren van kleurenafdrucken van de hoogste kwaliteit, met de beste tekstresolutie en de mooiste lichte kleuren. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de andere modi.

De afdrukkwaliteitsmodus van het PostScript-stuurprogramma via het printerbedieningspaneel instellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **PostScript-instellingen** > **OK**.
3. Selecteer **Afdrukkwaliteitmodus** > **OK**.
4. Selecteer de gewenste modus en druk op **OK**.

PCL-stuurprogramma

De afdrukkwaliteitmodus voor het PCL-stuurprogramma instellen op het printerbedieningspaneel of via CentreWare® Internet Services.

Afdrukkwaliteitmodus	Type afdruktaak
Standaard PCL-modus (standaard)	Algemene modus voor het afdrukken op volle snelheid.
Uitgebreide PCL-modus	Beste modus voor presentaties. Deze modus zorgt voor hoge tekstresolutie en levendige, verzadigde kleurenafdrucken.

De afdrukkwaliteitsmodus van het PCL-stuurprogramma via het printerbedieningspaneel instellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **PCL-instellingen > OK**.
3. Selecteer **Modus Uitgebreid** en druk daarna op **OK** om de instelling van Modus Uitgebreid te wijzigen in Aan of Modus Standaard Uit.

Kleur aanpassen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Automatische kleurcorrectie](#) op pagina 167
- [Kleurenvoorbeeldpagina's gebruiken](#) op pagina 168

Opmerking: Dit gedeelte is alleen van toepassing op het PostScript-stuurprogramma.

Kleur kan worden aangepast op basis van het medium waarop de kleuren worden weergegeven. Bijvoorbeeld, RGB voor uw computerbeeldscherm en CMYK-kleur en Steunkleur voor afdrukken.

Automatische kleurcorrectie

Automatische kleurcorrectie kan worden ingesteld op het printerbedieningspaneel en in de instellingen van het PostScript-stuurprogramma. Zie [Kleurcorrectie aanpassen](#) op pagina 104 voor het instellen van kleurcorrectie in het stuurprogramma.

Automatisch kleur kalibreren op het printerbedieningspaneel:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op **OK**.
2. Selecteer **PostScript-instellingen > OK**.
3. Selecteer **Kleurcorrectie > OK**.
4. Selecteer het gewenste type kleurcorrectie.

Opmerking: Druk de pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen af en zie het gedeelte Kleuraanpassingen voor een uitleg van elk type kleurcorrectie. Zie [Pagina Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen afdrukken](#) op pagina 165 voor meer informatie. U kunt ook een beschrijving van elk type kleurcorrectie op het bedieningspaneel bekijken door op de knop Help (?) op het bedieningspaneel te drukken terwijl u zich in het menu Kleurcorrectie bevindt.

5. Druk op **OK**.

Zie ook:

[Kleurcorrecties gebruiken](#) op pagina 103

Kleurenvoorbeeldpagina's gebruiken

Met de kleurenvoorbeeldpagina's kunt u de kleuren selecteren die u voor uw afdruktaken wilt gebruiken. Op iedere voorbeeldpagina worden ofwel de percentages gebruikte inkt (CMYK) of de hoeveelheid (van 0 tot 255) rood, groen en blauw die is gebruikt, vermeld. In de meeste softwareprogramma's kunt u kleuren selecteren door het instellen van de RGB-, CMYK-, en PANTONE-waarden. De voorbeeldpagina's helpen u bij het instellen of aanpassen van specifieke kleuren. Deze pagina's tonen de kleuren die met verschillende kleurwaarden worden verkregen. Dit is handig als u specifieke kleuren, tinten en kleurovergangen wilt selecteren voor grafische vormgevings- en kantoortoepassingen.

Opmerkingen:

- Aangezien kleurcorrectie op pagina's kan worden toegepast, moet u erop letten dat de kleurcorrectie-instelling voor het afdrukken van kleurenvoorbeeldpagina's hetzelfde is als de kleurcorrectie-instelling die in het printerstuurprogramma is geselecteerd. Instellingen in het stuurprogramma moeten overeenkomen met de instelling op het printerbedieningspaneel voor afstemming op de doelkleur.
- Selecteer in het menu Printerinstellingen op het bedieningspaneel eerst de gewenste afdrukkwaliteitsmodus en kleurcorrectie voor uw afdruktaak, voordat u de voorbeeldpagina's afdrukt. Kleurcorrectie voor voorbeeldpagina's kan ook in CentreWare® Internet Services worden ingesteld. Zie voor meer informatie de online Help van CentreWare® Internet Services.
- De kleurenvoorbeeldpagina's zijn alleen voor gebruik met het PostScript-stuurprogramma.

Kleurenvoorbeeldpagina's vanaf het printerbedieningspaneel afdrukken:

1. Selecteer de standaard afdrukkwaliteitsmodus en kleurcorrectie die u tevens voor het PostScript-stuurprogramma wilt gebruiken. Zie [Een afdrukkwaliteitsmodus selecteren](#) op pagina 165 voor meer informatie.
2. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Voorbeeldpagina's** > **OK**.
4. Selecteer de gewenste kleurenvoorbeeldpagina en druk daarna op **OK**.

Opmerking: Voor elke kleurenvoorbeeldpagina wordt een kleurenkaart van meerdere pagina's afgedrukt. Als u het afdrukken van alle pagina's van een kleurenkaart wilt stoppen, drukt u op de knop **Annuleren** op het bedieningspaneel.

Zie ook:

[Kleurcorrecties gebruiken](#) op pagina 103

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Er wordt niets afgedrukt of pagina's zijn leeg](#) op pagina 169
- [Inkt of vuil op de pagina](#) op pagina 169
- [Overheersende lichte strepen \(inkt ontbreekt op de afdruk\)](#) op pagina 170
- [Willekeurige lichte strepen](#) op pagina 170
- [Te lichte of te donkere afdruk](#) op pagina 171
- [Afdrukken op transparanten zijn te licht of te donker](#) op pagina 171
- [De kleuren zijn anders of verkeerd](#) op pagina 172
- [Afwijkende PANTONE-kleuren](#) op pagina 173



Er wordt niets afgedrukt of pagina's zijn leeg

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De papiersoort die in het printerstuurprogramma is ingesteld, komt niet overeen met de soort die in de printerlade is geplaatst.	Plaats het juiste papier in de printer en stel de papiersoort in op het printerbedieningspaneel. Zie Media plaatsen op pagina 56 voor meer informatie.
Er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd.	Verwijder het papier uit de lade en controleer op statische elektriciteit. Waaier het normale papier of de andere speciale media (met uitzondering van transparanten) uit voordat u de stapel weer in de lade plaatst.
Het papier is niet goed in de lade geplaatst.	Verwijder het papier, tik erop om er weer een rechte stapel van te maken en plaats het papier terug in de lade. Stel de papiergeleiders opnieuw in.

Inkt of vuil op de pagina



Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het mes voor het losmaken van papier moet worden gereinigd.	Reinig het mes voor het losmaken van papier. Zie Het mes voor het losmaken van papier reinigen op pagina 121 voor meer informatie.
U drukt handmatig dubbelzijdig af op papier dat reeds aan een zijde is bedrukt en u hebt niet Tweede zijde als papiersoort geselecteerd.	• Selecteer voor dubbelzijdig afdrukken de optie Tweede zijde op het printerbedieningspaneel en in het printerstuurprogramma. Zie Een dubbelzijdig document handmatig afdrukken op pagina 96 voor meer informatie. • Verwijder inktvegen door het uitvoeren van de procedure Inktvegen verwijderen. Zie Inktvegen verwijderen op pagina 174 voor meer informatie.

Overheersende lichte strepen (inkt ontbreekt op de afdruk)

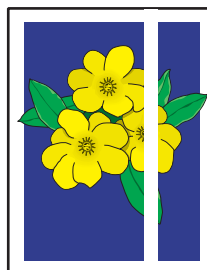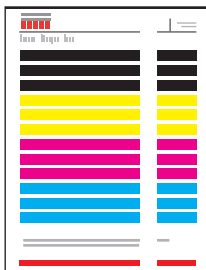

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Vuilophoping in het gebied van de uitvoerklap.	Open de uitvoerklap en verwijder het vuil uit het papieruitvoergebied. Zie Het mes voor het losmaken van papier reinigen op pagina 121 voor meer informatie.
De printkop moet worden gereinigd.	Voer de procedure Lichte strepen elimineren uit. Zie Lichte strepen elimineren op pagina 174 voor meer informatie.

Willekeurige lichte strepen

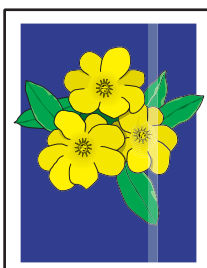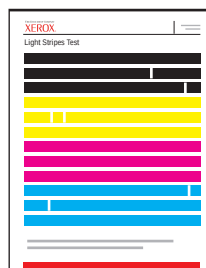

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Een van de inkjets van de printkop is defect.	- Voer de procedure Lichte strepen elimineren uit. Zie Lichte strepen elimineren op pagina 174 voor meer informatie. - Selecteer de Jetvervangingsmodus om de defecte jet die de lichte streep veroorzaakt te vervangen door een nieuwe. Zie Een inkjet vervangen op pagina 175 voor meer informatie.

Te lichte of te donkere afdruk

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De geselecteerde afdrukkwaliteitmodus is niet ideaal voor de afdruktaak.	Selecteer de afdrukkwaliteitmodus die het beste past bij de afdruktaak. Zie Een afdrukkwaliteitmodus selecteren op pagina 165 voor meer informatie.
De papiersoort is verkeerd ingesteld in het printerstuurprogramma of op het printerbedieningspaneel.	Specificeer bij het afdrukken op enveloppen, labels, zwaar papier of transparanten de juiste papiersoort en lade op het printerbedieningspaneel voordat u de afdruktaak vanaf het printerstuurprogramma verzendt.
Het geselecteerde papier wordt niet ondersteund of is niet geschikt voor de afdruktaak.	Gebruik papier dat door Xerox is goedgekeurd. Zie Ondersteunde papierformaten en papiergewichten op pagina 55 voor meer informatie.

Afdrukken op transparanten zijn te licht of te donker

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De verkeerde papiersoort is in het stuurprogramma geselecteerd.	Controleer of Transparanten is geselecteerd in de softwaretoepassing of in het printerstuurprogramma.
De verkeerde papiersoort is geselecteerd voor de lade.	Controleer of de papiersoort voor de lade waarin de transparanten zijn geplaatst is ingesteld op Transparanten .
U gebruikt een type transparant die niet wordt ondersteund.	Gebruik alleen transparanten die voor uw printer worden aanbevolen.

De kleuren zijn anders of verkeerd

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Een of meer vakken voor het laden van inkt bevatten de verkeerde kleur.	Controleer de inkt in de vakken voor het laden van inkt. De juiste kleur inkt moet in het juist inktvak zijn geplaatst. Zie Inkt toevoegen op pagina 128 voor meer informatie.
De door het systeem geproduceerde kleur is verkeerd of verschilt van de geselecteerde kleur.	• Wijzig de instellingen voor kleurcorrectie. Zie Kleur aanpassen op pagina 167 en Kleurcorrecties gebruiken op pagina 103 voor meer informatie. • Raadpleeg de Online Support-assistent voor informatie over afdrukkwaliteit en kleurcorrectie en meer oplossingen. ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Afwijkende PANTONE-kleuren

Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De afgedrukte kleuren komen niet overeen met die op de PANTONE-kleurenkaart van de ColorQube 8570/8870 printer.	De documentkleuren op de kleurenkaart aanpassen: • Indien u in de toepassingssoftware voor de printer een PPD-bestand kunt selecteren om een document af te drukken, controleert u of de PPD van de ColorQube 8570/8870 printer is geselecteerd. De PANTONE-kleuren in de printer zijn gekalibreerd voor de standaardhalftoon van de printer. Als de standaardhalftoon van de printer wordt vervangen, verandert de kleurproductie van de printer. Voor meer informatie over software-instellingen voor uw toepassingen raadpleegt u de gebruikershandleiding van de toepassing. • Het is raadzaam om andere kleuraanpassingssoftware, zoals ColorSync (kleursynchronisatie) of ICM-kleuraanpassing, uit te schakelen wanneer u PANTONE-kleuren wilt aanpassen. Het gebruik van andere kleuraanpassingssoftware terwijl u PANTONE-kleuren aanpast, kan onvoorspelbare kleuren tot gevolg hebben. Als u kleurbeheerssoftware wilt gebruiken, stelt u de kleurcorrectie van de printer in op Geen en maakt u geen gebruik van de printerspecifieke kleurenkaarten. • Voor afstemming op PANTONE-steunkleuren in het PostScript-printerstuurprogramma, selecteert u Eigenschappen. Klik op het tabblad Kleuropties en selecteer Automatische kleurcorrectie. Selecteer vervolgens Aangepast in de vervolgkeuzelijst en daarna het tabblad Steunkleuren. Bijvoorbeeld, stel in het PostScript-stuurprogramma kleurcorrectie in op Geen als de PANTONE-kleurenkaart is afgedrukt met Geen als de aanbevolen instelling. Zie Kleurcorrectie aanpassen op pagina 104 voor meer informatie. Controleer ook of de CMYK-waarden van de kleuren overeenkomen met de CMYK-waarden op de kaart. • De gedrukte PANTONE-kaarten kunnen na verloop van tijd of bij blootstelling aan zonlicht vervagen. Vergelijk de door u afgedrukte kleurenkaarten met het PANTONE-kleurstalenboek beschikbaar van PANTONE, Inc. • Het kan nodig zijn om de kaart opnieuw af te drukken, met name wanneer deze voor langere tijd aan licht is blootgesteld. De kleuren blijven beter bewaard wanneer u de kaarten op een donkere plaats bewaart. • Druk via het bedieningspaneel een testpagina af om de kleuren te controleren. Als de printer media bevat die niet aan de specificaties voldoen, of andere verbruiksartikelen bevat die bijna op zijn, is het mogelijk dat u de printerkleuren niet kunt afstemmen op de PANTONE-kleuren.

Inktvegen verwijderen

Deze reinigingsprocedure verwijdt inktvegen op de afdrukken.

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Problemen oplossen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Inktvegen verwijderen** > **OK**.

De printer drukt tijdens het reinigingsproces een aantal lege reinigingsvellen af.

Lichte strepen elimineren

Deze procedure reinigt de printkop.

Opmerkingen:

- Voer eerst twee basisprocedures Lichte strepen elimineren uit voordat u de geavanceerde procedure Lichte strepen elimineren uitvoert.
- Zorg dat het PostScript-printerstuurprogramma is ingesteld op de afdrukkwaliteitsmodus-Uitbreid.
- Voordat u de procedure Lichte strepen elimineren uitvoert, drukt u de pagina Test op lichte strepen af ter controle op onvolledige of ontbrekende inkjets. Zie [Pagina Test op lichte strepen afdrukken](#) op pagina 175 voor meer informatie.

De printkop reinigen:

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Problemen oplossen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Lichte strepen elimineren** > **OK**.
4. Selecteer **Start basisreinigingscyclus** > **OK**.
De printer zal een reiniging van de printkop uitvoeren. Dit duurt ongeveer vijf minuten. De printer drukt daarna een reinigingspagina en een pagina Test op lichte strepen af. Als de pagina Test op lichte strepen er goed uitziet, bent u klaar. Zo niet, dan gaat u verder met stap 5.
5. Herhaal stappen 1–4. Inspecteer de afgedrukte pagina Test op lichte strepen. Als er geen zwakke of ontbrekende inkjets zijn, bent u klaar; als er defecten zichtbaar zijn, gaat u verder met stap 6.

Opmerking: Voer de geavanceerde reinigingsprocedure Lichte strepen elimineren slechts één keer uit.

6. Let op de pagina Test op lichte strepen op de kleur en het nummer van de zwakke of ontbrekende kleurstreep.
7. Selecteer op het bedieningspaneel in het menu Lichte strepen elimineren **Geavanceerd** > **OK**.
8. Selecteer op het bedieningspaneel de zwakke of ontbrekende kleur en druk op **OK**.
9. Selecteer het nummer van de zwakke of ontbrekende jet en druk op **OK**.
De printer drukt verscheidene reinigingspagina's af.
10. Als na voltooiing van de reinigingsprocedure het probleem aanhoudt, voert u een andere basisreiniging uit. Als het probleem niet is verholpen, vervangt u de defecte jet door een nabijgelegen jet die wel goed werkt. Zie [Een inkjet vervangen](#) op pagina 175 voor meer informatie.

Pagina Test op lichte strepen afdrukken

De pagina Test op lichte strepen helpt bij het vaststellen van problemen met inkjets.

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Problemen oplossen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Lichte strepen elimineren** > **OK**.
4. Selecteer **Test op lichte strepen** > **OK**.

Een inkjet vervangen

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Jetvervangingsmodus inschakelen](#) op pagina 175
- [Jetvervangingsmodus uitschakelen](#) op pagina 176

Wanneer inkjets niet kunnen worden hersteld door het reinigen van de printkop, kunt u Jetvervangingsmodus inschakelen waardoor nabijgelegen jets afdrukken in het gebied dat normaliter door de defecte jet wordt bestreken. Zorg dat u eerst de reinigingsprocedure van de printkop doorloopt voordat u jets vervangt. Zie [Lichte strepen elimineren](#) op pagina 174 voor meer informatie.

Opmerking: Alle jets die zijn vervangen blijven vervangen totdat de Jetvervangingsmodus wordt uitgeschakeld.

Voor jetvervangingsmodus dient er een numeriek aangrenzende, werkende jet beschikbaar te zijn ter vervanging van de zwakke, ontbrekende of verkleurde jet. Bijvoorbeeld, als Cyaan jet 2 ontbreekt, kan deze jet worden vervangen door Cyaan jet 1 of Cyaan jet 3, mits jet 1 of 3 niet ook zwak zijn of ontbreken.

Jetvervangingsmodus kan geen situaties corrigeren waarin drie of meer opeenvolgend genummerde jets zwak zijn of ontbreken. Als bijvoorbeeld Cyaan jets 1, 2 en 3 zwak zijn of ontbreken, kan Jetvervangingsmodus niet worden gebruikt voor jet 2.

Opmerking: Wanneer een jet wordt vervangen, verschijnt er een zwarte stip naast het jetnummer op de pagina Test op lichte strepen. Jetvervangingsmodus wordt alleen gebruikt bij afdrukken vanaf een computer. Jetvervangingsmodus wordt niet gebruikt bij het afdrukken van de pagina Test op lichte strepen vanaf het bedieningspaneel.

Een legenda Servicemodus wordt onderaan de pagina Test op lichte strepen afgedrukt. De legenda Servicemodus geeft een overzicht van het aantal vervangen jets voor elke kleur, bijvoorbeeld C:1, M:0, Y:0, K:0.

Jetvervangingsmodus inschakelen

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Problemen oplossen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Lichte strepen elimineren** > **OK**.
4. Selecteer zo nodig **Test op lichte strepen** om de pagina Test op lichte strepen af te drukken. Op deze pagina ziet u eventuele zwakke of ontbrekende jets en het bijbehorende nummer.
5. Selecteer **Jetvervangingsmodus** > **OK**.
6. Selecteer de kleur van de zwakke of ontbrekende jet en druk op **OK**.

Problemen oplossen

7. Selecteer het nummer van de zwakke of ontbrekende jet (1 tot 309) en druk daarna op **OK** om de selectie te bevestigen.

Opmerking: Indien u meer jets dient te vervangen, selecteert u **Sla de wijziging op en selecteer een andere jet** en herhaal stappen 6 en 7.

8. Selecteer **Wijziging opslaan en afsluiten** > **OK** om de procedure te voltooien.

Jetvervangingsmodus uitschakelen

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Problemen oplossen**. Vervolgens drukt u op **OK**.
2. Selecteer **Problemen met de afdrukkwaliteit** > **OK**.
3. Selecteer **Lichte strepen elimineren** > **OK**.
4. Selecteer **Jetvervangingsmodus** > **OK**.
5. Selecteer **Jetvervangingsmodus uitschakelen** > **OK**.

Opmerking: Alle afdruktaken die op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen (indien vaste schijf aanwezig en ingeschakeld is), moeten opnieuw worden verzonden om correct te worden afgedrukt wanneer Jetvervangingsmodus is ingeschakeld.

Help-informatie

In dit gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Berichten op het bedieningspaneel](#) op pagina 177
- [PrintingScout-waarschuwingen](#) op pagina 178
- [Online Support-assistent](#) op pagina 178
- [Webkoppelingen](#) op pagina 178

Xerox biedt meerdere automatische diagnoseprogramma's die u helpen om afdrucken van hoge kwaliteit voor al uw toepassingen te genereren.

Zie ook:


[Xerox Support Centre \(Xerox Center voor klantenondersteuning\)](#) op pagina 28

Berichten op het bedieningspaneel

Op het printerbedieningspaneel wordt algemene informatie en informatie voor het oplossen van storingen weergegeven. Wanneer er een fout optreedt of er zich een andere situatie voordoet die uw speciale aandacht vereist, wordt er op het bedieningspaneel een bericht weergegeven met informatie over het probleem. In veel gevallen wordt op het bedieningspaneel ook een geanimeerde afbeelding weergegeven waarin de locatie van het probleem wordt aangegeven, zoals de locatie van een papierstoring. Bij veel fout- en statusberichten wordt in de Help op het bedieningspaneel extra informatie gegeven. Zie [Help op het bedieningspaneel](#) op pagina 177 voor meer informatie.

Help op het bedieningspaneel

Wanneer er een fout- of statusbericht op het bedieningspaneel wordt weergegeven, kunt u door het indrukken van de Help-knop aanvullende informatie over het bericht bekijken. De knop Help wordt aangegeven met een vraagteken (?).

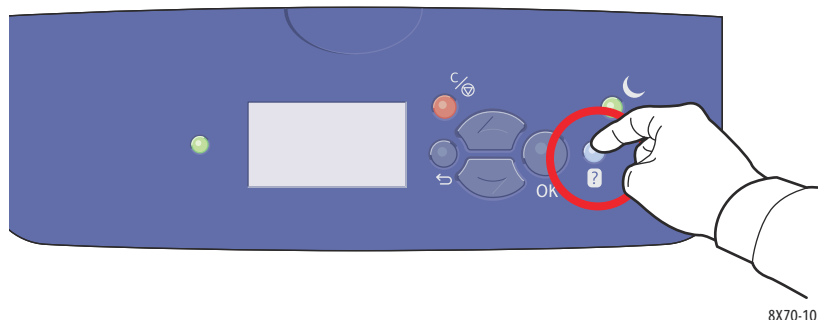

8X70-105

Voor de meeste menuopties op het bedieningspaneel is er bijbehorende Help-tekst waarin de menuoptie wordt beschreven. Als u de Help-tekst voor een menuoptie wilt bekijken, gebruikt u de pijl-omhoog en omlaagknoppen om de menuoptie te selecteren. Druk vervolgens op de Help-knop op het bedieningspaneel.

PrintingScout-waarschuwingen

PrintingScout is een hulpprogramma dat bij uw Xerox-printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Wanneer een afdruktaak wordt verzonden, controleert dit programma automatisch de printerstatus. Als de taak niet op de printer kan worden afgedrukt, wordt via PrintingScout automatisch een bericht op uw computer weergegeven, zodat u weet dat u actie moet ondernemen. Klik in het PrintingScout-dialogoogvenster op de waarschuwing als u instructies wilt zien voor het oplossen van het probleem.

Online Support-assistent

De Online Support-assistent is een knowledge base (kennisdatabase) die instructies en hulp bij het oplossen van printerproblemen biedt. U vindt hier oplossingen voor problemen met de afdrukkwaliteit, papierstoringen, software-installatieproblemen en nog veel meer.

Voor toegang tot de Online Support-assistent gaat u naar de Xerox-website voor klantenondersteuning voor uw printer:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/CQ8570support
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/CQ8870support

Webkoppelingen

Xerox beschikt over een aantal websites die aanvullende hulp bieden voor uw ColorQube 8570/8870 printer. Wanneer u Xerox-printerstuurprogramma's op uw computer installeert, wordt een aantal Xerox-koppelingen in de map Favorieten van uw webbrowser geïnstalleerd. Ga naar de volgende websites voor meer informatie.

ColorQube 8570 printer

Bron	Koppeling
Technische ondersteuning van PhaserSMART stelt automatisch een diagnose van de problemen op uw netwerkprinter en biedt oplossingen.	www.phasersmart.com
Technische ondersteuningsgegevens voor uw printer, waaronder: online technische ondersteuning, de <i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media), Online Support-assistent, downloads van stuurprogramma's, documentatie, zelfstudievideo's en veel meer.	www.xerox.com/office/CQ8570support
Verbruiksartikelen voor uw printer bestellen	www.xerox.com/office/CQ8570supplies
Een bron van hulpmiddelen en informatie, zoals interactief zelfstudiemateriaal, afdruksjablonen, handige tips en aangepaste functies voor al uw specifieke wensen.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Plaatselijke verkoop- en ondersteuningscenters.	www.xerox.com/office/worldcontacts

Bron	Koppeling
Registratie van de printer.	www.xerox.com/office/register
Met de veiligheidsinformatiebladen (Engelstalig) kunt u vaststellen welke materialen u in huis hebt. Bovendien vindt u hierin informatie over het veilig werken met en opslaan van gevaarlijke materialen.	Verenigde Staten en Canada: www.xerox.com/msds Europese Unie: www.xerox.com/environment_europe
Informatie over het recyclen van verbruiksartikelen.	www.xerox.com/gwa

ColorQube 8870 printer

Bron	Koppeling
Technische ondersteuning van PhaserSMART stelt automatisch een diagnose van de problemen op uw netwerkprinter en biedt oplossingen.	www.phasersmart.com
Technische ondersteuningsgegevens voor uw printer, waaronder: online technische ondersteuning, de <i>Recommended Media List</i> (Lijst met aanbevolen media), Online Support-assistent, downloads van stuurprogramma's, documentatie, zelfstudievideo's en veel meer.	www.xerox.com/office/CQ8870support
Verbruiksartikelen voor uw printer bestellen	www.xerox.com/office/CQ8870supplies
Een bron van hulpmiddelen en informatie, zoals interactief zelfstudiemateriaal, afdruksjablonen, handige tips en aangepaste functies voor al uw specifieke wensen.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Plaatselijke verkoop- en ondersteuningscenters.	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registratie van de printer.	www.xerox.com/office/register
Met de veiligheidsinformatiebladen (Engelstalig) kunt u vaststellen welke materialen u in huis hebt. Bovendien vindt u hierin informatie over het veilig werken met en opslaan van gevaarlijke materialen.	Verenigde Staten en Canada: www.xerox.com/msds Europese Unie: www.xerox.com/environment_europe
Informatie over het recyclen van verbruiksartikelen.	www.xerox.com/gwa

Printerspecificaties

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Afmetingen en gewicht](#) op pagina 182
- [Omgevingsspecificaties](#) op pagina 183
- [Elektrische specificaties](#) op pagina 184
- [Prestatiegegevens](#) op pagina 185
- [Specificaties van de controller](#) op pagina 186

Voor mediaspecificaties en mogelijkheden raadpleegt u [Ondersteunde media](#) op pagina 53.

Afmetingen en gewicht

Basiseenheid

De basiseenheid bestaat uit de printer met alleen lade 1 en lade 2:


- Breedte: 40,6 cm
- Diepte: 52,1 cm
- Hoogte: 37,0 cm
- Gewicht (inclusief lade 1 en 2): 27,4 kg

Optionele laden 3, 4 en 5

Elke invoerlade:

- Breedte: 40,0 cm
- Diepte: 50,8 cm
- Hoogte: 12,7 cm
- Gewicht: 5,4 kg

Ruimtevereisten

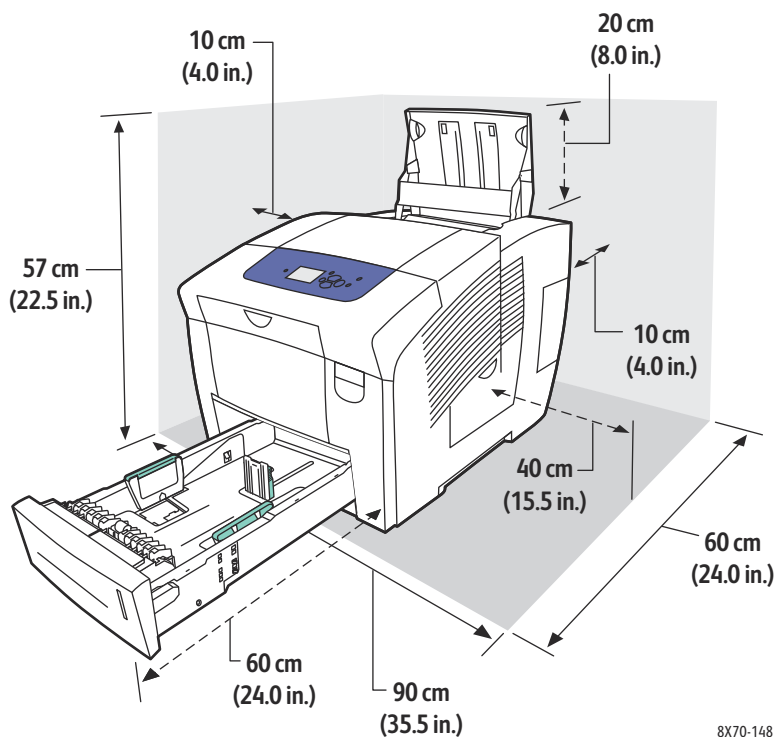

Omgevingsspecificaties

Temperatuur

- Opslag en verzending: -30° tot 60° C
- In bedrijf: 10° tot 32° C

Relatieve vochtigheid

- Opslag en verzending: 10 % tot 95 % (zonder condensatie)
- In bedrijf: 10 % tot 80 % (zonder condensatie)

Elektrische specificaties

- 90–140 V wisselstroom, 47–63 Hz (toegestane maximum)
- 180–264 V wisselstroom, 47–63 Hz (toegestane maximum)

Standaardtijden: 1 minuten (standby) en 30 minuten (energiebesparingsstand).

Prestatiegegevens

Resolutie

Maximale resolutie: 2400 dpi FinePoint

Afdruksnelheid

Maximale afdruksnelheid (pagina's per minuut) voor PostScript-afdrukkwaliteitmodi:

	Lade 1		Lade 2, 3, 4 of 5	
Afdrukkwaliteitmodus	Enkelzijdig	Auto dubbelzijdig	Enkelzijdig	Auto dubbelzijdig
Snel in kleur	20 ppm	18 ppm	40 ppm	31 ppm
Standaard	15 ppm	13 ppm	30 ppm	27 ppm
Verbeterd	10 ppm	9 ppm	20 ppm	19 ppm
Foto	3 ppm	2 ppm	6 ppm	6 ppm

Maximale afdruksnelheden in pagina's per minuut voor het PCL-printerstuurprogramma:

	Lade 1		Lade 2, 3, 4 of 5	
Afdrukkwaliteitmodus	Enkelzijdig	Auto dubbelzijdig	Enkelzijdig	Auto dubbelzijdig
Standaard PCL-modus	10 ppm	9 ppm	20 ppm	19 ppm
Uitgebreide PCL-modus	6 ppm	5 ppm	11 ppm	11 ppm

Specificaties van de controller

Processor

RISC CPU (1 GHz)-processor

Geheugen

Optioneel tot maximaal 2 GB (DDR2 SDRAM)

Interfaces

Ethernet 10Base-T/100/1000Base-TX

Universal Serial Bus (USB 2.0)

Informatie over regelgeving



In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Fundamentele regelgeving](#) op pagina 188
- [Andere regelgevingen](#) op pagina 190
- [Veiligheidsinformatiebladen](#) op pagina 191

Fundamentele regelgeving

Xerox heeft deze printer getest aan de hand van normen voor elektromagnetische emissie en immuniteit. Deze normen zijn ontworpen om storingen te beperken die door deze printer worden veroorzaakt of worden ontvangen in een normale kantooromgeving.

Verenigde Staten (FCC-regels)

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse A conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze normen zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storing wanneer het apparaat wordt gebruikt in een commerciële installatie. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radioverbindingen. Het gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke storingen, in welk geval de gebruiker de storing op eigen kosten moet verhelpen.

Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een aantal van de volgende maatregelen te nemen:

- Geef de ontvangstinstallatie een andere richting of verplaats de installatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit de apparatuur aan op een uitgang van een ander circuit dan waarop de ontvangstinstallatie aangesloten is.
- Vraag advies bij het verkooppunt of een erkende radio/TV-technicus.

Wijzigingen aan de apparatuur waarvoor niet nadrukkelijk toestemming is gegeven door Xerox, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om gebruik te maken van de apparatuur ongeldig maken. Om te voldoen aan Deel 15 van de FCC-regels, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels.

Canada (regelgeving)

Dit digitale apparaat van Klasse A voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europese Unie



VOORZICHTIG: Dit is een Klasse A-product. Mogelijk veroorzaakt dit product in een woonomgeving radiostoringen, in welk geval de gebruiker toepasselijke maatregelen moet nemen.



Het CE-merk op dit product symboliseert de verklaring van conformiteit van Xerox met de volgende van toepassing zijnde richtlijnen van de Europese Unie vanaf de aangegeven data:

- 12 december 2006: Richtlijn betreffende laagspanning 2006/95/EG
- 15 december 2004: Richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

Deze printer is niet gevaarlijk voor de consument of het milieu als het apparaat wordt gebruikt volgens de gebruikersinstructies.

Om te voldoen aan de regels van de Europese Unie, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels. Een ondertekende kopie van de verklaring van conformiteit voor deze printer kan bij Xerox worden verkregen.

Andere regelgevingen

Turkije (RoHS-regelgeving)

In overeenstemming met Artikel 7 (d) wordt hierbij verklaard dat dit apparaat voldoet aan de EEE-regelgeving.

Veiligheidsinformatiebladen

Raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen voor uw printer:

ColorQube 8570 printer:

- Noord-Amerika: www.xerox.com/msds
- Europese Unie: www.xerox.com/environment_europe

ColorQube 8870 printer:

- Noord-Amerika: www.xerox.com/msds
- Europese Unie: www.xerox.com/environment_europe

Zie voor de telefoonnummers van de centers voor klantenondersteuning:

- ColorQube 8570 printer: www.xerox.com/office/worldcontacts
- ColorQube 8870 printer: www.xerox.com/office/worldcontacts

Recycling en verwijdering van de printer

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- [Richtlijnen en informatie](#) op pagina 194
- [Alle landen](#) op pagina 194
- [Noord-Amerika](#) op pagina 194
- [Europese Unie](#) op pagina 195
- [Andere landen](#) op pagina 197

Richtlijnen en informatie

Alle landen

Indien u verantwoordelijk bent voor het verwijderen van uw Xerox-product, houd er dan rekening mee dat de printer mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden weggegooid. De aanwezigheid van deze stoffen is volledig in overeenstemming met de algemene regels die van toepassing waren op het moment dat het product op de markt werd gebracht. Neem voor informatie over recyclen en weggooien contact op met de plaatselijke autoriteiten. In de Verenigde Staten kunt u ook de website van de Electronic Industries Alliance raadplegen: www.eia.org. Perchloraat: dit product kan een of meer perchloraathoudende onderdelen, zoals batterijen, bevatten. Mogelijk is een speciale behandeling vereist (zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-dealer (1-800-ASK-XEROX in de Verenigde Staten) om te bepalen of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Zie voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox www.xerox.com/environment (ColorQube 8570 printer), www.xerox.com/environment (ColorQube 8870 printer); neem voor informatie over recycling en weggooien contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Europese Unie

Sommige apparatuur kan zowel thuis als in een bedrijfs-/kantooromgeving worden gebruikt.

Huishoudelijk en thuisgebruik



Als dit symbool op uw apparatuur staat, mag u de apparatuur niet bij het normale huisvuil zetten.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de levensduur is verlopen, gescheiden van het huishoudelijke afval worden weggegooid.

Particuliere huishoudens van de EU-lidstaten mogen gebruikte elektrische en elektronische apparatuur terugbrengen naar speciale inzamelingspunten zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Neem voor informatie contact op met het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

In sommige lidstaten is uw plaatselijke dealer verplicht uw oude apparatuur bij aanschaf van nieuwe apparatuur kosteloos in te nemen. Neem voor informatie contact op met uw leverancier.

Professioneel en zakelijk gebruik




Dit symbool op uw apparatuur betekent dat u deze apparatuur moet verwijderen in overeenstemming met de daartoe door de overheid vastgestelde procedures.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten waarvan de levensduur is verlopen, worden verwerkt volgens de overeengekomen procedures.

Neem voordat u apparatuur weggooit, contact op met uw plaatselijke dealer of Xerox-vertegenwoordiger voor informatie over teruggave van de apparatuur wanneer deze niet meer kan worden gebruikt.

Informatie voor gebruikers omtrent de inzameling en het weggooien van oude apparatuur en lege batterijen

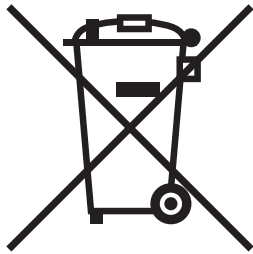

Deze symbolen op de producten en/of de meegeleverde documenten geven aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden weggegooid.

Lever oude producten en lege batterijen in bij de voor dit doel bestemde inzamelingspunten, overeenkomstig de landelijke wetgeving en de richtlijnen 2002/96/EG en 2006/66/EG.

Door deze producten en batterijen op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee aan de bescherming van waardevolle bronnen en voorkomt u eventuele negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu, die kunnen ontstaan wanneer dit soort afval niet op de juiste wijze wordt verwerkt.

Neem voor verdere informatie over de inzameling en recycling van oude producten en lege batterijen contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsdienst of het verkooppunt waar u deze producten hebt gekocht.

Voor het onjuist weggooien van dit soort afval kunnen overeenkomstig de landelijke wetgeving boetes worden opgelegd.


Zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem contact op met uw dealer of leverancier als u elektrische of elektronische apparatuur wilt weggooien.

Informatie over weggooien in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen zijn uitsluitend geldig binnen de Europese Unie. Als u deze producten wilt weggooien, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke autoriteiten of uw dealer voor informatie over de juiste methode.

Opmerking over het batterijsymbool

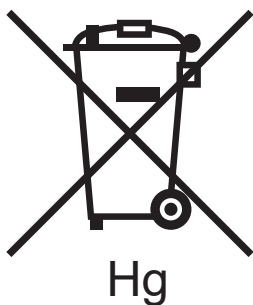

Dit symbool van een vuilnisbak op wielen kan in combinatie met een chemisch symbool (zoals Hg voor kwik) worden gebruikt. Hiermee wordt naleving van de vereisten van de Richtlijn bepaald.

Verwijderen

Batterijen dienen uitsluitend door een onderhoudsfaciliteit die door de FABRIKANT is goedgekeurd, te worden verwijderd.

Andere landen

Neem voor informatie en richtlijnen contact op met de plaatselijke autoriteiten op het gebied van afvalverwerking.

Recycling en verwijdering van de printer

Index

A

- aangepast papierformaat, 81
 - afdrukken op, 83
 - opgeven in het printerstuurprogramma, 82
 - specificeren op het bedieningspaneel, 81
- aangepaste papiersoorten, 84
- Aanwijzing lade 1, 64
- afdrukken, 51
 - aangepast papierformaat, 83
 - dubbelzijdige documenten, Dubbelzijdig afdrukken, 94
 - enveloppen, 70
 - glanspapier, 77
 - handmatige invoer gebruiken, 58
 - in zwart/wit, 105
 - katernen, 99
 - labels, 74
 - meerdere pagina's op één vel, 98
 - speciale taaktypen, 113, 115
 - spiegelbeelden, 111
 - transparanten, 66
 - watermerken, 109
- afdrukken in zwart/wit, 105
- afdrukken met handmatige invoer, 58
- Afdrukken met-taken, 115
- afdrukken, overzicht, 52
- afdrukkwaliteit
 - beheren, 164
 - modus voor afdrukopdracht selecteren, 165
 - problemen oplossen, 164, 169
- afdrukkwaliteitmodi, 21
 - selecteren, 165
 - selecteren voor PCL-stuurprogramma, 166
 - selecteren voor PostScript-stuurprogramma, 165
- afdrukkwaliteitmodus Foto, 165
- afdrukkwaliteitmodus Snel in kleur, 165

- afdrukopties
 - selecteren, 85
 - selecteren voor een afdruktaak in Macintosh, 89
 - selecteren voor een afdruktaak in Windows, 86
 - set opties opslaan in Macintosh, 90
 - set opties opslaan in Windows, 89
 - standaardinstellingen in Windows selecteren, 85
- afdruksnelheid, specificaties, 185
- afmetingen van lade, 182
- afvallade
 - leggen, 130
 - locatie van, 19
 - verwijderen voor verzenden van printer, 140
- automatisch dubbelzijdig afdrukken, 95

B

- bedieningspaneel functies, 20
- bedieningspaneel functies van knoppen, 20
- bedieningspaneel Help, 177
- bedieningspaneelberichten, 177
- bedieningspaneelmenu's
 - lijst afdrukken van, 23
- bedrijfsomgeving, 183
- bericht 'Taak voltooid', 91
- beschikbare stuurprogramma's, 41
- bestellen
 - inkt, 135
 - opties en upgrades, 22
 - papier en media, 53
 - verbruiksartikelen, 135
- besturingssysteem, vereisten, 41
- beveiligde afdruktaken
 - afdrukken en verwijderen, 116
 - maken, 113

C

- Center voor klantenondersteuning, 28
- CentreWare® Internet Services, 39
 - toegang, 40
- CMYK-kleurenkaart, 25
- ColorQube 8570 printer
 - ondersteuningsbronnen voor, 26
 - registreren, 178

ColorQube 8870 printer
ondersteuningsbronnen voor, 27
registreren, 179
Configuratiepagina, 23

D

De printer aansluiten, 30
Demopagina afdrukmodus, 25
Demopagina dubbelzijdig afdrukken, 25
Demopagina kantoor, 25
DHCPv6, 36
Dubbelzijdig afdrukken, 94
 automatisch, 95
 bindopties, 95
 handmatig, 96
 richtlijnen, 94

E

elektriciteit, veiligheid, 10
energiebesparende afdrুকopties, 91
energiebesparing, instellingen, 48, 49
Energiebesparingsstand, 48
enveloppen, 70
 afdrukken vanuit lade 1, 71
 afdrukken vanuit lade 2-5, 72
 enveloppen met achterklep in lade 1
 plaatsen, 71
 enveloppen met zijklep in lade 1 plaatsen, 71
 enveloppen met zijklep in lade 2-5
 plaatsen, 72
enveloppen bedrukken, richtlijnen, 70

F

foutberichten, 177
fysieke specificaties van printer, 182

G

gebruiksprofiel, 127
gebruikstellers, 127
gedeelde opgeslagen taken
 afdrukken of verwijderen, 118
gegevenspagina's, 23
geheugen, 21
 upgraden, 22
geperforeerd papier, 79
 afdrukken vanuit lade 1, 79
 afdrukken vanuit lade 2-5, 80

glanspapier, 77
 afdrukken vanuit lade 1, 77
 afdrukken vanuit lade 2-5, 78
 richtlijnen voor afdrukken, 77
Grafische demopagina, 25

H

handmatig dubbelzijdig afdrukken, 96
 afdrukken op zijde 1, 97
 zijde 2 afdrukken, 97
help op bedieningspaneel gebruiken, 177
Help-knop op bedieningspaneel, 177
hulpbronnen
 Online Support-assistent gebruiken, 178
 PhaserSMART gebruiken, 178, 179
 PrintingScout gebruiken, 178
hulpbronnen voor printerproblemen, 177

I

inkjet vervangen, 175
inkt, 135
 bestellen, 135
 toevoegen, 128
 verbruik tot een minimum beperken, 135
inkt afkoeltijd, 139
instelling Ethernet-verbinding, 31
instelling netwerkadres, 32
instelling printerverbinding
 standaardwaarde herstellen, 38
instellingen energiebesparing, 48
invoerrollers
 reiniging, 123
IP-adres
 bekijken vanaf bedieningspaneel, 40
 IPv4 automatisch toewijzen, 32
 IPv4 handmatig toewijzen, 33
 IPv6 automatisch toewijzen, 35
 IPv6 handmatig toewijzen, 37
 prioriteit van adressen instellen, 38
 toewijzen aan printer, 32
IPv4, 33
IPv6, 34
 inschakelen, 34
 Interface-ID instellen voor, 35
 prioriteit van adressen instellen voor, 38

J

Jetvervangingsmodus
 inschakelen, 175
 uitschakelen, 176

K

katernen
 afdrukken, 99
 kleur
 problemen oplossen, 167, 172
 kleurcorrectie, 103
 aanpassen, 103, 104
 Automatisch aanpassen, 167
 kleurbeschrijvingen gebruiken, 103
 selecteren, 103
 kleurenkaarten, 25
 kleurenvoorbeeldpagina's, 168

L

labels
 afdrukken, 74
 afdrukken vanuit lade 1, 74
 afdrukken vanuit lade 2-5, 75
 labels, richtlijnen voor het afdrukken op, 74
 Lade 1
 aanwijzing instellen voor, 64
 afdrukken op geperforeerd papier vanuit, 79
 afdrukken op glanspapier vanuit, 77
 afdrukken op transparanten vanuit, 67
 enveloppen bedrukken vanuit, 71
 gebruiken voor afdrukken met handmatige
 invoer, 58
 labels bedrukken vanuit, 74
 modus instellen voor, 63
 papier plaatsen in, 56
 lademodi
 instellen voor lade 1, 63
 instelling voor laden 2-5, 65
 laden 2-5
 afdrukken op geperforeerd papier vanuit, 80
 afdrukken op glanspapier vanuit, 78
 afdrukken op transparanten vanuit, 68
 enveloppen bedrukken vanuit, 72
 labels bedrukken vanuit, 75
 modus instellen voor, 65
 ladeselectiemodus, 63
 lijsten met lettertypen, 24
 Linux-stuurprogramma, 45

locatie aan/uit-schakelaar, 19
 locatie aansluiting voor netsnoer, 19
 locatie configuratiekaart, 19
 locatie Ethernet-aansluiting, 19
 locatie inktvak, 18
 locatie ontgrendeling uitvoerlep, 18
 locatie ontgrendeling voorklep, 18
 locatie van geheugensleuven, 19
 locatie zijklep D, 18
 locaties van laden, 18

M

Macintosh-printerstuurprogramma, opties, 90
 media
 bestellen, 53
 geschikt voor automatisch dubbelzijdig
 afdrukken, 94
 geschikt voor gebruik in lade 1, 56
 geschikt voor gebruik in laden 2-5, 59
 plaatsen in laden, 56
 Menuschema, 23
 mes voor het losmaken van papier
 reiniging, 121
 Milieubewuste functies, 91
 in- en uitschakelen, 92
 modus papierverwerking per lade
 (ladeselectieregels), 63

N

n op 1 afdrukken, 98
 netsnoer, veiligheid, 10
 netwerk
 printer aansluiten op, 31
 netwerkadres
 opzoeken van de printer, 40
 niet te gebruiken media, 54

O

locatie van knop Vorige, locatie van knop
 Annuleren, 20
 omgevingsspecificaties, 183
 omslagen, 107
 onderdelen van de printer, 18
 onderhoud, 119
 inkt toevoegen, 128
 reinigen, printer, 121
 veiligheidsrichtlijnen, 14

- onderhoudsset
 - locatie van, 19
 - resterende levensduur bekijken, 136
 - sets voor uitgebreide capaciteit, 136
 - vervangen, 132
 - verwijderen, 140
- ondersteunde papierformaten en -gewichten, 55
- ondersteunde papiersoorten en media, 53
- online bronnen, 26, 27
- Online Support-assistent, 178
- op glanspapier, richtlijnen
 - voor afdrukken, 77
- opgeslagen afdruktaken
 - afdrukken of verwijderen, 118
 - maken, 113
- Opstartpagina, 24
- optionele functies, 22
- optionele laden, 22
- opwarmen,odus, 48
- overzicht gebruiksprofiel, 24

P

- pagina Gebruik verbruiksartikelen, 24, 127
- pagina Papiertips, 24
 - afdrukken, 55
- pagina Verbindingsinstellingen, 24, 30
- pagina's
 - meerdere afdrukken op enkele vellen, 98
- pagina's
 - vergroten en verkleinen, 101
- paginaformaat
 - aangepaste maken, 81, 82
 - aanpassen aan afdrukpapierformaat, 101
 - schalen, 101
 - schalen op percentage, 102
- paginascheidingsvellen, 106
- paginatellingen
 - afdrukken, 127
 - bekijken, 127
- PANTONE-kleurenkaart, 25
- papier
 - aangepast formaat gebruiken, 81
 - beschadiging aan de printer, 54
 - bestellen, 53
 - geschikt voor gebruik, 53
 - in lade 2-5 plaatsen, 59
 - lijsten met aanbevolen media voor, 53
 - ondersteunde formaten en gewichten, 55
 - opslag, 55
 - plaatsen in lade 1, 56
- papier opslaan, 55
- papier plaatsen, richtlijnen, 54
- papieropslag, richtlijnen, 55
- papiersorten, 55
 - aangepaste maken, 84
 - bruikbaar in laden 2-5, 59
 - bruikbaar in papierlade 1, 56
 - lijst van veelgebruikte, 53
- papierstoringen, 149, 162
 - papierstoring in lade 3-5 oplossen, 158
 - verwijderen bij uitvoerklap B, 149
 - verwijderen bij voorklap A, 151
 - verwijderen uit lade 2, 153
 - voorkomen, 161
- PCL-lettertypenlijst, 24
- PCL-stuurprogramma, 41
 - installeren, 46
 - opties, 87
- persoonlijke afdruktaken
 - afdrukken of verwijderen, 117
 - maken, 113
- persoonlijke opgeslagen taken
 - afdrukken of verwijderen, 118
 - maken, 113
- PostScript-lettertypenlijst, 24
- PostScript-stuurprogramma, 41
 - installeren voor Macintosh, 43
 - installeren voor Windows, 42
 - opties, 87
- printer
 - instellen, 29
 - noodzakelijke vrije ruimte, 182
 - opnieuw starten, 144
 - optillen, 139
 - recycling, 194
 - verbinden via een netwerk, 31
 - verbinden via USB, 31
 - verbindingstype kiezen, 30
 - verpakken voor, 142
 - verpakken voor verzending, 142
 - verplaatsen, 138
 - binnen het kantoor, 139
 - uitschakelen voor, 142
 - voorzorgsmaatregelen voor, 138
 - verzenden, 140
 - wegdoen van, 194
- printerconfiguraties, 21
- printerfuncties, 17, 21
- printeridentificatie, 135
- printerinformatiebronnen, 26

- printerinstellingen, 29
- printeropties, 21, 22
- printerprestaties, specificaties, 185
- printerprobleem, hulpbronnen, 177
- printerregistratie, 178, 179
- printerverbinding, 30
 - aansluiten op een netwerk, 31
 - verbinden via USB, 31
- PrintingScout-waarschuwingen, 178
- printkop
 - reiniging, 174
- problemen met de afdrukkwaliteit oplossen, 24
 - afdrukken, 165
- problemen oplossen, 143
 - afdrukken op transparanten, 171
 - afdrukken via netwerk, 145
 - afdrukken zijn te licht of te donker, 171
 - afdrukkwaliteitproblemen, 164, 169
 - algemene printerproblemen, 144
 - automatisch dubbelzijdig afdrukken, 148
 - bericht papierstoring blijft in beeld, 163
 - blanco pagina's, 169
 - hulpprogramma's
 - Online Support-assistent gebruiken, 178
 - PhaserSMART, 178
 - PrintingScout gebruiken, 178
 - inktvegen, 174
 - inktvlekken of vegen, 169
 - invoer van meerdere vellen, 162
 - kleur, 167, 172
 - langzaam afdrukken, 146
 - lichte of witte strepen op afdrukken, 174
 - ontbrekende of defecte inkjets, 175
 - overheersende witte of lichte strepen op afdrukken, 170
 - PANTONE-kleuren, 173
 - papierstoringen, 149, 162, 163
 - printerdatum en tijd, 147
 - printergeluiden, 147
 - spanningsproblemen, 145
 - USB-verbindingsproblemen, 146
 - willekeurige lichte strepen op afdrukken, 170
- proefafdruktaken
 - afdrukken en verwijderen, 117
 - maken, 113

R

- RAM
 - upgraden, 21
- RAM-sleuven, 19
- RAM-specificaties, 21
- Recommended Media Lists (Lijsten met aanbevolen media), 53
- recycling
 - printer, 193
 - verbruiksartikelen, 137
- regelgeving
 - Canada, 188
 - Europa, 189
 - Turkije, 190
 - Verenigde Staten, 188
- regelgeving recycling printer, 193
- reiniging
 - buitenkant van printer, 121
 - invoerrollers, 123
 - mes voor het losmaken van papier, 121
 - printkop, 174
 - voorzorgsmaatregelen, 120
- RGB-kleurenkaart, 25
- richtlijnen, 94
 - voor afdrukken op enveloppen, 70
 - voor afdrukken op labels, 74
 - voor afdrukken op transparanten, 67
 - voor Dubbelzijdig afdrukken, 94
 - voor het opslaan van papier, 55
 - voor plaatsen van media, 54
 - voor vaste inkt toevoegen, 128
- richtlijnen papier plaatsen, 54
- richtlijnen voor veiligheid
 - voor het gebruik van
 - printerverbruiksartikelen, 13
 - voor printerbediening, 12
 - voor printerlocatie, 12
 - voor printeronderhoud, 14
- routineonderhoud, items, 136
- routineonderhoudstaken, 128

S

- scheidingsvellen, 106
- serienummer
 - opzoeken, 135
- Snel hervatten uit energiebesparingsstand, 49
- software
 - installeren, 41

speciale afdruktaken

- Afdrukken met-taken afdrukken, 115
- beveiligde afdruktaken afdrukken, 116
- opgeslagen taken afdrukken, 118
- persoonlijke afdruktaken afdrukken, 117
- proefafdrukken afdrukken, 117

speciale media, 66

speciale taaktypen, 113

specificaties, 181

- afdruksnelheid, 185
- controller, 186
- omgeving, 183
- prestaties, 185

specificaties met betrekking tot elektriciteit, 184

spiegelbeelden

- afdrukken inschakelen van, 111

standaard afdrukkwaliteitmodus

- PCL-stuurprogramma, 166
- PostScript-stuurprogramma, 165

statusberichten, 177

stuurprogramma's

- andere installeren, 46
- installeren, 41
- installeren voor Macintosh OS X, 43
- installeren voor UNIX, 45
- installeren voor Windows, 42
- lijst van beschikbare, 41
- Windows PCL installeren, 46

T

TCP/IP-configuratie

- standaardwaarde herstellen, 38

tellers, 127

transparanten

- afdrukken, 66
- afdrukken vanuit lade 1, 67
- afdrukken vanuit lade 2-5, 68
- richtlijnen voor afdrukken, 67

U

uitgebreide afdrukkwaliteitmodus

- PCL-stuurprogramma, 166
- PostScript-stuurprogramma, 165

UNIX-stuurprogramma, 41

- installeren, 45

USB-aansluiting, 31

- locatie van, 19
- problemen oplossen, 146

V

vaste schijf

- bestellen, 22
- locatie van, 19

vaste schijf-overzichtspagina, 24

vastgelopen papier

- minimaliseren, 161
- papier uit optionele laden verwijderen, 158
- verwijderen, 149
- verwijderen bij uitvoerklap B, 149
- verwijderen bij voorklep A, 151
- verwijderen uit lade 2, 153
- voorkomen, 161

veilig werken met de printer, 12

veiligheid, 9

Veiligheidsinformatiebladen, 191

veiligheidssymbolen, 15

verbruiksartikelen

- bestellen, 135
- recycling, 137
- verbruik verminderen van, 91
- wanneer te bestellen, 137
- Xerox-website voor, 137

verpakkingspakket printer, 142

vervangingsonderdelen, 136

Voorbeeldpagina's, 25

W

waarschuwingsberichten op

- bedieningspaneel, 177

watermerken, 109

website voor verbruiksartikelen, 22

website-bronnen voor printerondersteuning, 178

websites voor technische ondersteuning, 26, 27, 178

Windows-printerstuurprogramma, opties, 87

- een set opslaan van, 89
- standaardwaarden instellen, 85

X

Xerox Center voor klantenondersteuning, 28

- installeren, 47

Z

zelfstudieprogramma's afdrukken, 178