

PostScript® Handleiding voor de gebruiker

604P17454_NL



Samengesteld en vertaald door:

The Document Company Xerox

GKLS European Operations

Bessemer Road

Welwyn Garden City

Hertfordshire

AL7 1HE

ENGELAND

© 2004 Fuji Xerox Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, bevat alle vormen en zaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat en informatie die thans of in de toekomst van rechtswege is toegestaan. Dit omvat, zonder enige beperking, materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat in het scherm wordt weergegeven, zoals pictogrammen, uiterlijk en inhoud van de schermen, enzovoort.

Xerox®, The Document Company®, de digitale X® en alle Xerox-producten die in deze publicatie worden vermeld, zijn handelsmerken van Xerox Corporation. Productnamen en handelsmerken van andere bedrijven worden hierbij erkend.

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie. Xerox behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen en technische updates zullen worden opgenomen in volgende uitgaven van de documentatie. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op www.xerox.com.

Inhoudsopgave


1	De inhoud van de PostScript-set controleren	5
2	Gebruik onder Windows 95/98/Me	7
	De software	7
	Gebundelde software	7
	Hardware- en softwarevereisten	8
	Computersysteem	8
	Basissoftware	8
	AdobePS-printerdriver installeren	8
	Installatieprocedure	8
	Eigenschappen van printerdrivers	9
	Instellingen op het tabblad Configuratie	10
	Instellingen	10
	Instellingen op het tabblad Opties	12
	Instellingen	12
	Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen	13
	Instellingen	13
	Gebruik van Help	14
3	Werking onder Windows NT 4.0	15
	De software	15
	Gebundelde software	15
	Hardware- en softwarevereisten	16
	Computersysteem	16
	Basissoftware	16
	AdobePS-printerdriver installeren	16
	Installatieprocedure	16
	Apparaatopties en afdrukinstellingen	17
	Instellingen van het tabblad Apparaatinstellingen	18
	Instellingen	18
	Instellingen van het tabblad Configuratie	19
	Instellingen	19
	Instellingen van het tabblad Configuratie	20
	Instellingen	20
	Tabblad Instellingen Aflevering	22
	Instellingen	22
	Gebruik van Help	22
4	Werking met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003	23
	De software	23

Gebundelde software	23
Hardware- en softwarevereisten	23
Computersysteem	24
Basissoftware	24
Printerdriver installeren	24
Installatieprocedure	24
Apparaatopties en printerinstellingen	26
Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen	26
Instellingen	27
Instellingen op het tabblad Configuratie	28
Instellingen	28
Instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties	29
Instellingen	29
Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen	31
Instellingen	31
Gebruik van Help	32
5 Gebruik op Macintosh-computers	33
De software	33
Gebundelde software	33
Hardware- en softwarevereisten	34
Computersysteem	34
Basissoftware	34
AdobePS-printerstuurprogramma installeren	34
Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)	34
Printerstuurprogramma instellen (Mac OS 9.x of eerder)	35
Installatieprocedure (Mac OS X)	37
Installatieprocedure	37
Een printer toevoegen (Mac OS X)	37
Procedure	38
Printeropties	39
Opties	39
Instellingen voor Printerspecifieke opties	39
Voor Mac OS 9.x en eerder	39
Voor Mac OS X	40
Instellingen	41
Instellingen voor printerstuurprogramma	41
Instellingen	42
Schermfonts installeren	44
6 Bijlage.....	45
Waarschuwingen en beperkingen	45
Problemen oplossen	45
Printergebruik	45
Index.....	47

1 De inhoud van de PostScript-set controleren


De apparaten en onderdelen in de set worden hieronder beschreven.

Als een van de volgende items ontbreekt, kunt u contact opnemen met het Xerox Welcome Centre.



ROM met PostScript-programma

Met dit ROM is afdrukken in PostScript mogelijk voor de printer.




Gebruiksrechtovereenkomst



Zegel met PostScript-logo

Dit zegel staat op printers die compatibel zijn met PostScript.



1 Cd-rom PostScript Driver Library

Deze cd-rom bevat de PostScript-stuurprogramma's en -schermfonts.

2 Gebruik onder Windows 95/98/Me

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- AdobePS-printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Eigenschappen van de printerdriver
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen op het tabblad Opties
 - Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen
- Gebruik van Help

De software

In dit gedeelte wordt de software beschreven voor Windows 95, Windows 98 en Windows Me die is opgenomen op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

Op de bijgesloten cd-rom vindt u de volgende onderdelen.

AdobePS-printerdriver (versie.4.5.3) en PPD-bestanden – Adobe PostScript-printerdriver en PPD-bestanden (voor Windows 95/98/Me).

ATM (Adobe Type Manager)(versie 4.0) – Een hulpmiddel voor het installeren van lettertypen en het activeren en beheren van de fonts.

Adobe-schermfonts (TrueType/PostScript) – Bevat 136 schermfonts (19 TrueType-fonts en 117 PostScript-fonts), die compatibel zijn met de printerfonts. ATM wordt gebruikt voor het installeren van de PostScript-schermfonts. Wanneer u deze fonts gebruikt om af te drukken, is het raadzaam de Adobe PostScript (4.5.3)-printerdriver te gebruiken.

Adobe Acrobat Reader – Een programma voor het lezen en afdrukken van PDF-bestanden op alle veelgebruikte computerplatforms.

Hardware- en softwarevereisten

Hieronder worden de minimale systeemvereisten voor de Windows 95/Windows 98/Windows ME-printerdriver beschreven.

Computersysteem

PC met Windows 95, Windows 98 of Windows ME als besturingssysteem.

Basissoftware

- Windows 95, Windows 98 of Windows Me

AdobePS-printerdriver installeren

Installeer de AdobePS 4.5.3-printerdriver voor Windows 95, Windows 98 of Windows ME aan de hand van de volgende procedure.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe de printerdriver voor Windows 98 wordt geïnstalleerd.

U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure op [Annuleren] in het dialoogvenster te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te negeren en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

Installatieprocedure

1. Start Windows 98.
2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik op [Printer toevoegen] in het venster Printers.
4. Klik op [Volgende].
5. Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende].
Selecteer [Lokale printer] als de printer rechtstreeks op de computer is aangesloten. In alle andere gevallen selecteert u [Netwerkprinter]. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lokale printer.

OPMERKING: Als u [Netwerkprinter] selecteert, dient u het pad van de printer in het invoerveld van het netwerkpad of de wachtrijnaam op te geven.

6. Plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
7. Klik op [Diskette].
8. Typ "Stationsnaam:\Nederlands\PrinterDriver\win9x_Me" in het vak "Bestanden van fabrikant kopiëren van:" en klik op [OK].
In deze handleiding is "E" gebruikt voor het cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.

OPMERKING: Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.

9. Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].
10. Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].
11. Typ een naam voor de printer en geef aan of u de printer wilt instellen als standaardprinter. Klik op [Volgende].
12. Geef aan of u al dan niet een testpagina wilt afdrukken en klik op [Voltooien].
De installatie wordt uitgevoerd.
13. Controleer of de printer is toegevoegd aan het venster Printers.
Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station.
Zie *Eigenschappen van printerdrivers op pagina 9* voor het configureren van de printer.
Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Eigenschappen van printerdrivers

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdrivereigenschappen beschreven.


- Tabblad Configuratie
- Tabblad Opties
- Tabblad Instellingen Aflevering

OPMERKING: Voor verdere uitleg over deze instellingen kunt u ook de Help raadplegen. Zie *Gebruik van Help op pagina 14* voor informatie over het gebruik van Help.

Als u de printerdrivereigenschappen wilt weergeven, selecteert u het printerpictogram in het venster Printers en klikt u op [Eigenschappen] in het menu Bestand.

Instellingen op het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Configuratie beschreven. Selecteer de functie die u wilt instellen in de Lijst met toepassingen en wijzig de instellingen in het onderstaande vak Instellingen voor:

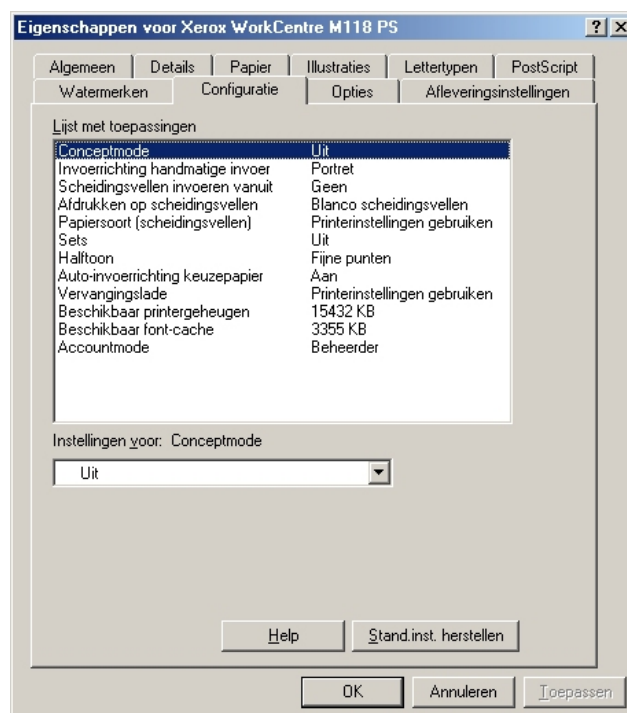

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

OPMERKING: Welke instellingen u kunt selecteren, hangt af van de geïnstalleerde opties. Wijzig deze instellingen alleen nadat u hebt bevestigd dat de optie-instellingen volledig zijn. Zie *Instellingen op het tabblad Opties op pagina 12*.

Instellingen

Beeldverbetering – Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik moet worden gemaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen voorkomen door kunstmatig de resolutie van het beeld te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Mode Concept – Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner al dan niet moet worden verminderd bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Invoerrichting handmatige invoer – Hiermee geeft u de papierrichting aan bij handmatige invoer van papier. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Staffelen – Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden gescheiden uitgevoerd bij verschillende zijden van de opvangbak.

Scheidingsvellen invoeren vanuit – Geeft aan uit welke papierlade scheidingsvellen voor transparanten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat ingestelde lade gebruikt voor de invoer.

Afdrukken op scheidingsvellen – Hiermee geeft u aan of er niet alleen op de transparanten, maar ook op de scheidingsvellen voor transparanten moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) – Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Sets – Hiermee geeft u aan of een opdracht met twee of meer pagina's per set worden uitgevoerd.

Halftoon – Hiermee geeft u de halftooninstellingen voor het afdrukken op.

Selecteer [Fijne punten] voor de kleine halftoonpunten die doorgaans worden gebruikt in PostScript.

Selecteer [Dikke punten] voor een grovere punt.

Selecteer [Type 3] voor de halftooninstelling die ook in PCL wordt gebruikt.

Auto-invoerrichting keuzepapier – Hiermee kunt u aangeven of de richting van het keuzepapier al dan niet moet worden gecorrigeerd.

Vervangingslade – Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken – Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen worden bevestigd op het bedieningspaneel.

Schermbbericht – Geeft berichten over papierinvoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat er papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) – Selecteert het meest gelijkende papierformaat en past het beeldformaat zo nodig automatisch aan.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) – Selecteert het meest gelijkende papierformaat en drukt af op dezelfde grootte als het beeld.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) – Selecteert papier van groter formaat dan het origineel en past het beeldformaat zo nodig automatisch aan.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) – Selecteert papier van groter formaat dan het origineel en drukt af op dezelfde grootte als het beeld.

Beschikbaar printergeheugen – Typ in het vak Bewerken de hoeveelheid bruikbaar printergeheugen (in KB). Het is in de meeste gevallen niet nodig deze waarde te wijzigen.


Beschikbaar font-cache – Typ in het vak Bewerken de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is voor de fontcache (in KB). Het is in de meeste gevallen niet nodig deze waarde te wijzigen.

Mode Account – Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Instellingen op het tabblad Opties

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Opties beschreven.

Selecteer de onderdelen in de Hardware-opties en wijzig ze in het onderstaande wijzigingsvak. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u op dit tabblad de juiste instellingen definiëren.

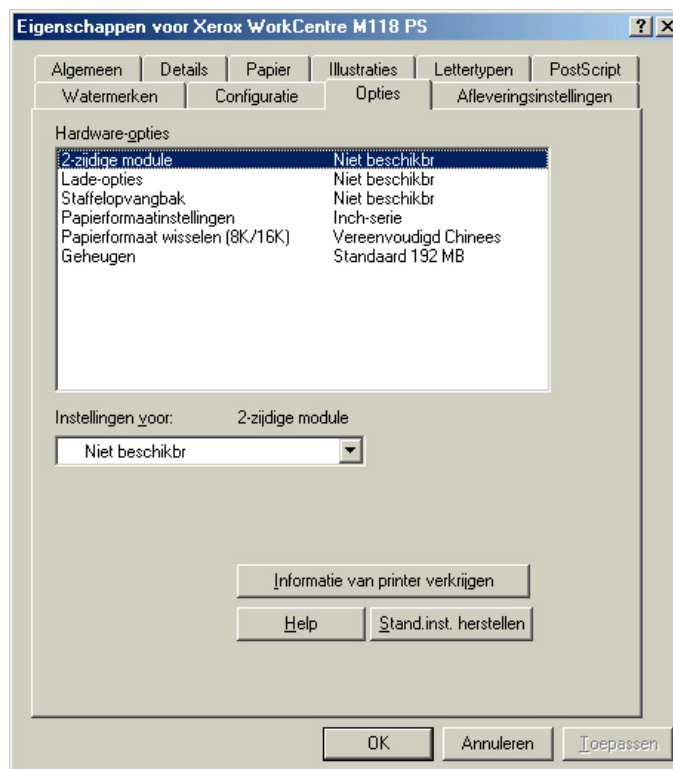

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

2-zijdige module – Geeft aan of er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing 2-zijdig in het tabblad Papier worden geselecteerd.

Lade-opties – Hiermee stelt u het op het apparaat geïnstalleerde type papierlade in. Als [Configuratie met 2 laden] is geselecteerd, kunnen lade 1 en lade 2 worden gebruikt. Als [Configuratie met 4 laden] is geselecteerd, kunnen laden 1 t/m 4 worden gebruikt.

Staffelopvangbak – Geeft aan of er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing Opdracht staffelen in het tabblad Configuratie worden geselecteerd.


Instellingen papierformaat – Geeft de papierformaatgroepen aan voor de verschillende gebieden, zodat het papierformaat kan worden geselecteerd dat doorgaans in dat gebied wordt gebruikt.

Papierformaat wisselen (8K/16K) – Geef uw taalvoorkeur aan om de instellingen voor papierformaat van 8K en 16K in te schakelen die het beste aan uw vereisten voldoen.

Geheugen – Geeft de hoeveelheid printergeheugen weer.

Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Afleveringsinstellingen beschreven.

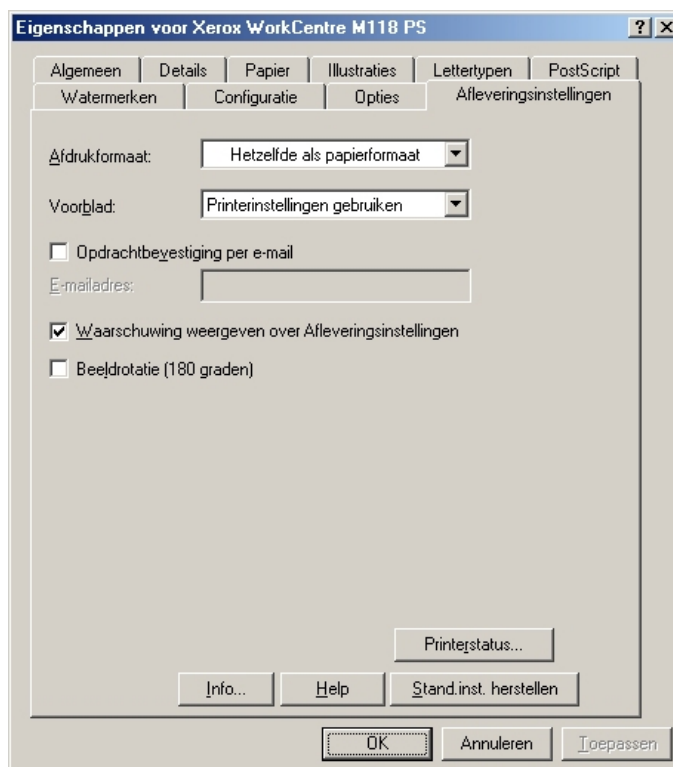

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

Afdrukformaat – Hiermee geeft u het papierformaat voor afdrukken op. Da afdruk wordt automatisch vergroot of verkleind, afhankelijk van het hier geselecteerde papierformaat en van het papierformaat geselecteerd op het tabblad Papier.

Als u bijvoorbeeld [B5] selecteert bij Papierformaat op het tabblad Papier en vervolgens [A4] selecteert als Afdrukformaat, wordt de uitvoer automatisch vergroot en afgedrukt.

Wanneer u [Geen] selecteert, wordt de opdracht uitgevoerd op basis van het Papierformaat zoals geselecteerd in de toepassing.

Voorblad – Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad moet worden toegevoegd aan de uitvoer.

Als [Printerinstellingen gebruiken] is geselecteerd, worden de printerinstellingen gebruikt.

Als [Startpagina afdrukken] is geselecteerd, wordt de startpagina gebruikt voor het afdrukken van het voorblad.

Opdrachtbevestiging per e-mail – Geeft aan of het einde van een afdrukopdracht per e-mail moet worden bevestigd met de Mailberichtservice, de toepassing voor opdrachtbevestiging per e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres – Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichtdienst op.

Waarschuwing weergeven over Afleveringsinstellingen – Tijdens het afdrukken controleert de printer of de instelling voor Afdrukformaat onverenigbaar is met andere instellingen.

Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt een dialoogvenster weergegeven als er tijdens het afdrukken een conflict optreedt. Controleer de inhoud van het dialoogvenster en verhelp het conflict zodat het afdrukken kan worden voortgezet.

Wanneer de optie niet is ingeschakeld, verschijnt er geen conflictdialoogvenster, maar wordt de instelling die het conflict veroorzaakt, automatisch gecorrigeerd en wordt het afdrukken voortgezet.

Beeldrotatie (180 graden) – Schakel deze optie in om de afdrukken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Klik op  om naast de aanwijzer een vraagteken (?) weer te geven. U kunt nu klikken op items waarvoor u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

3 Werking onder Windows NT 4.0

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- AdobePS-printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Apparaatopties en printerinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen op het tabblad Geavanceerd
 - Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen
- Gebruik van Help

De software

In dit gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de software voor Windows NT 4.0 op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

Op de cd-rom vindt u de volgende onderdelen:

AdobePS-printerdriver (versie 5.2.2) en PPD-bestanden – Adobe PostScript-driver en PPD-bestanden (voor Windows NT 4.0).

ATM (Adobe Type Manager) (versie 4.0) – Een hulpmiddel voor het installeren van lettertypen en het activeren en beheren van de fonts.

Adobe-schermfonts (TrueType/PostScript) – Bevat 136 schermfonts (19 TrueType-fonts en 117 PostScript-fonts), die compatibel zijn met de printerfonts. ATM wordt gebruikt voor het installeren van de PostScript-schermfonts. Wanneer u deze fonts gebruikt om af te drukken, is het raadzaam de Adobe PostScript (5.2.2)-printerdriver te gebruiken.

Adobe Acrobat Reader – Een programma voor het lezen en afdrukken van PDF-bestanden op alle veelgebruikte computerplatforms.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor de Windows NT 4.0-printerdriver worden hieronder beschreven.

Computersysteem

PC waarop Windows NT 4.0 als besturingssysteem kan draaien.

Basissoftware

Windows NT Workstation 4.0/Windows NT Server 4.0 (Service Pack 6a of hoger)

AdobePS-printerdriver installeren

Installeer de AdobePS 5.2.2-printerdriver voor Windows NT aan de hand van de volgende procedure.

U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure op [Annuleren] in het dialoogvenster te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te verwijderen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

Installatieprocedure

1. Start Windows NT 4.0.

OPMERKING: Meld u aan als lid van de groep Hoofdgebruikers of als Beheerder. Raadpleeg de documentatie bij Windows NT 4.0 voor informatie over de groep Hoofdgebruikers.

2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik op [Printer toevoegen] in het venster Printers.
4. Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende]. Selecteer [Deze computer] als de printer rechtstreeks op de computer is aangesloten of op het netwerk in een TCP/IP(LPD)-omgeving. Selecteer [Netwerkafdrukserver] in alle andere gevallen. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lokale printer.

OPMERKING: Als u [Netwerkafdrukserver] hebt geselecteerd, geeft u de doelprinter op in het dialoogvenster Printer verbinden.

5. Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].
6. Plaats de cd met PostScript-drivers in het cd-romstation.
7. Klik op [Diskette].

8. Typ "Stationsnaam:\Nederlands\PrinterDriver\NT40" in het vak "Bestanden van fabrikant kopiëren van:" en klik op [OK].
In deze handleiding is "E" gebruikt voor het cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.

OPMERKING: Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.

9. Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].
10. Typ de printernaam, geef aan of u de printer wilt instellen als standaardprinter en klik op [Volgende].
11. Selecteer [Niet gedeeld] en klik op [Volgende].

Het verdient aanbeveling de driver op elke computer te installeren met behulp van de juiste procedure voor elk besturingssysteem.

12. Geef aan of u al dan niet een testpagina wilt afdrukken en klik op [Voltooien].

De installatie wordt uitgevoerd.

13. Controleer of de printer is toegevoegd aan het venster Printers.

Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station.

Zie *Apparaatopties en afdrukinstellingen op pagina 17* om de printer te configureren.

Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Apparaatopties en afdrukinstellingen

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdrivereigenschappen en voorinstellingen voor documenten beschreven.

- Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen
- Tabblad Configuratie
- Printerspecifieke gedeelten onder Apparaatinstellingen op het tabblad Geavanceerd
- Tabblad Afleveringsinstellingen

OPMERKING: Raadpleeg de Help voor meer informatie over deze instellingen.
Zie *Gebruik van Help op pagina 22*.


U opent het tabblad Apparaatinstellingen of Configuratie door het printerpictogram te selecteren in het venster Printers, waarna u op [Eigenschappen] in het menu Bestand klikt.

U opent het tabblad Geavanceerde instellingen of Afleveringsinstellingen door het printerpictogram te selecteren in het venster Printers, waarna u op [Standaardwaarden document] in het menu Bestand klikt.

Instellingen van het tabblad Apparaatinstellingen

In dit deel worden de Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen beschreven. U moet op dit tabblad de juiste instellingen definiëren om foutloos te kunnen afdrukken.

Selecteer de onderdelen in Installeerbare opties en wijzig de instellingen in het vak Instellingen wijzigen, onder aan het tabblad.

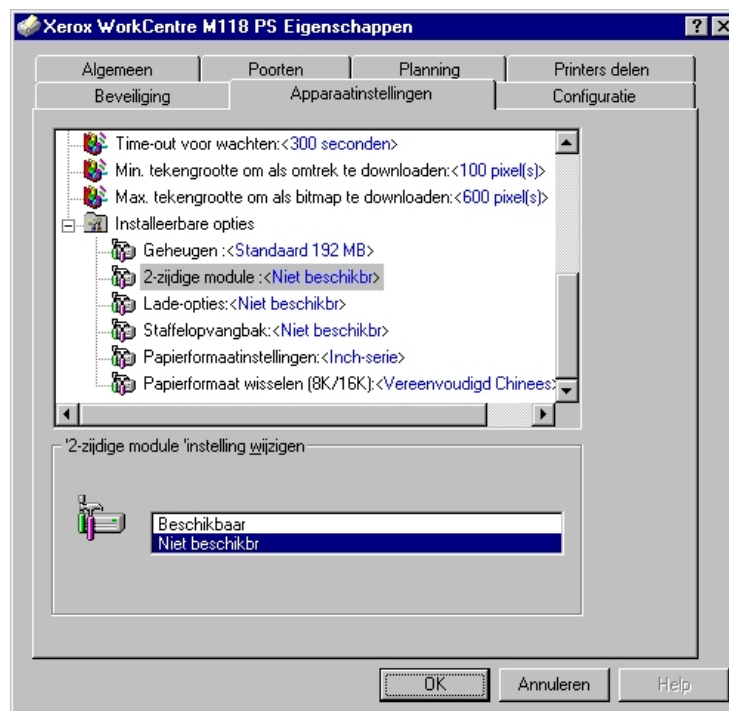

Instellingen

2-zijdige module – Geeft aan of er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing 2-zijdig in het tabblad Papier worden geselecteerd.

Lade-opties – Hiermee stelt u het op het apparaat geïnstalleerde type papierlade in. Als [Configuratie met 2 laden] is geselecteerd, kunnen lade 1 en lade 2 worden gebruikt. Als [Configuratie met 4 laden] is geselecteerd, kunnen laden 1 t/m 4 worden gebruikt.


Staffelopvangbak – Geeft aan of er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing Opdracht staffelen in het tabblad Configuratie worden geselecteerd.

Instellingen papierformaat – Geeft de papierformaatgroepen aan voor de verschillende gebieden, zodat het papierformaat kan worden geselecteerd dat doorgaans in dat gebied wordt gebruikt.

Papierformaat (8K/16K) – Geef uw taalvoorkeur aan om de gewenste set papierformaat van 8K en 16K in te schakelen.

Instellingen van het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Configuratie beschreven.

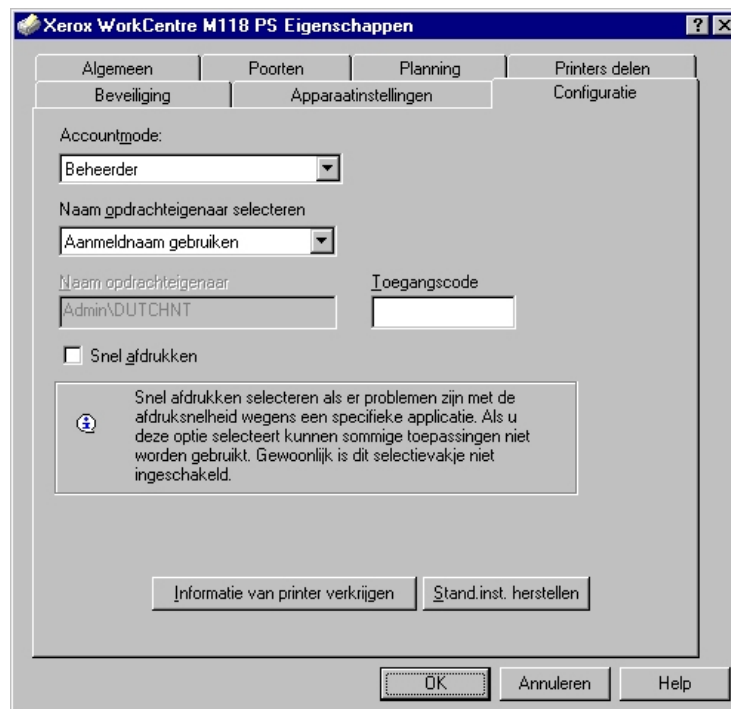

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

Mode Account – Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Naam opdrachtgeigenaar selecteren – Hiermee selecteert u hoe de gebruikers-ID wordt opgegeven.

Naam opdrachtgeigenaar – Geef een gebruikers-ID op.

Toegangscode – Voer een toegangscode in die behoort bij de gebruikers-ID.


Snel afdrukken – Met deze optie kunt u de afdruksnelheid verhogen bij gebruik van toepassingen die rechtstreeks PostScript genereren.

Printer zoeken/printerinfo – Als u deze optie selecteert wanneer het apparaat wordt gebruikt als netwerkprinter, wordt de installatiestatus voor de printer optie gecontroleerd aan de hand van de printerpoort waarop de printer is aangesloten. De status wordt vervolgens overgenomen door de instelling Hardware-opties.

Instellingen van het tabblad Configuratie

In dit gedeelte worden de instellingen onder Printertoepassingen op het tabblad Geavanceerd beschreven.

Selecteer de onderdelen in Printertoepassingen onder Documentopties van het tabblad Geavanceerd, en wijzig de instellingen in het vak Instelling wijzigen onder aan het tabblad.

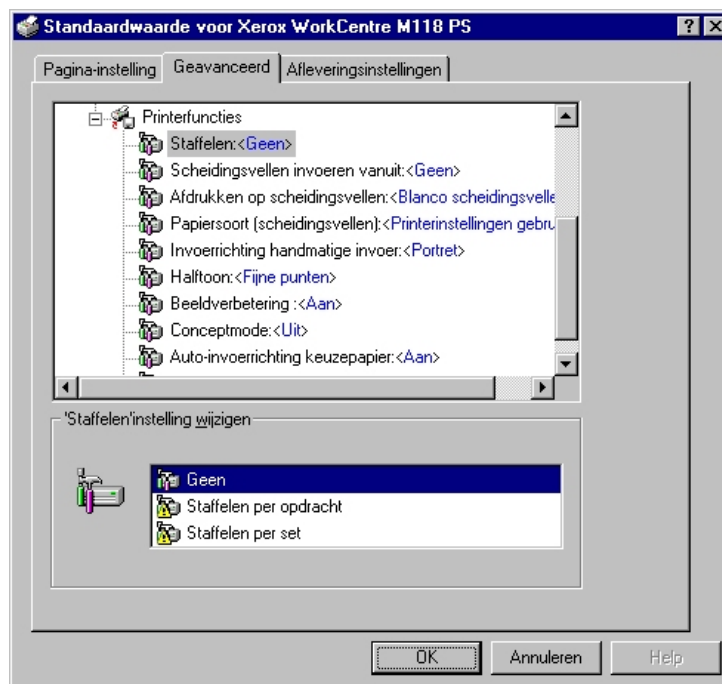

OPMERKING: Welke instellingen u kunt selecteren, hangt af van de geïnstalleerde opties. Wijzig deze instellingen alleen nadat u hebt bevestigd dat de optie-instellingen volledig zijn. Zie *Instellingen van het tabblad Apparaatinstellingen op pagina 18*.

Instellingen

Staffelen – Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden uitgevoerd naar verschillende zijden van de opvangbak.

Scheidingsvellen invoeren vanuit – Geeft aan uit welke papierlade scheidingsvellen voor transparanten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat ingestelde lade gebruikt voor de invoer.

Afdrukken op scheidingsvellen – Hiermee geeft u aan of er niet alleen op de transparanten, maar ook op de scheidingsvellen voor transparanten moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) – Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Invoerrichting handmatige invoer – Hiermee geeft u de papierrichting aan bij handmatige invoer van papier. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Halftoon – Hiermee geeft u de halftooninstellingen voor het afdrukken op.

Selecteer [Fijne punten] voor de kleine halftoonpunten die doorgaans worden gebruikt in PostScript.

Selecteer [Dikke punten] voor een grovere punt.

Selecteer [Type 3] voor de halftooninstelling die ook in PCL wordt gebruikt.

Beeldverbetering – Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik moet worden gemaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen voorkomen door kunstmatig de resolutie van het beeld te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Mode Concept – Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner al dan niet moet worden verminderd bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Auto-invoerrichting keuzepapier – Hiermee kunt u aangeven of de richting van het keuzepapier al dan niet moet worden gecorrigeerd.

Vervangingslade – Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken – Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen worden bevestigd op het bedieningspaneel.

Schermbbericht – Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat er papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) – Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.


Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) – Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) – Hiermee selecteert u papier dat groter is dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) – Hiermee selecteert u papier dat groter is dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Tabblad Instellingen Aflevering

In dit gedeelte worden de instellingen van het tabblad Afleveringsinstellingen beschreven.

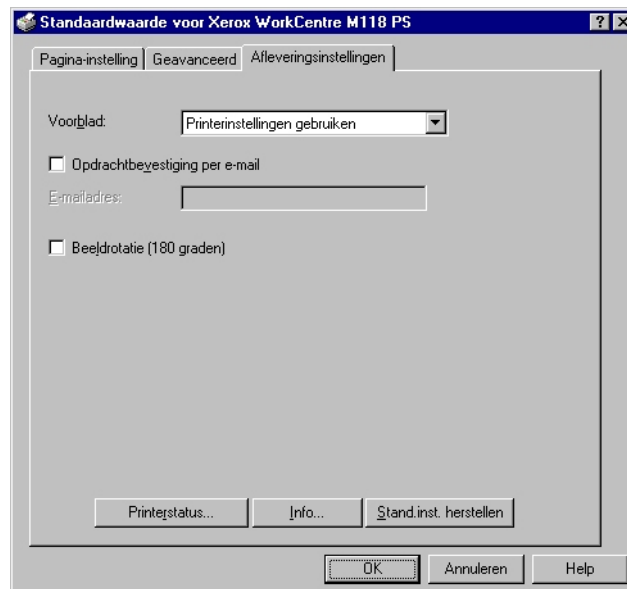

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

Voorblad – Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad moet worden toegevoegd aan de uitvoer.

Als [Printerinstellingen gebruiken] is geselecteerd, worden de printerinstellingen gebruikt.

Als [Startpagina afdrukken] is geselecteerd, wordt de startpagina gebruikt voor het afdrukken van het voorblad.

Opdrachtbevestiging per e-mail – Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik wordt gemaakt van de Mailberichts-service om het einde van de afdrukopdracht te laten melden via e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres – Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichts-service op.

Beeldrotatie (180 graden) – Stel deze optie in op [Aan] om de afdrucken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Klik op  om naast de aanwijzer een vraagteken (?) weer te geven. U kunt nu klikken op items waarvoor u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

4 Werking met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- Printerdriver installeren
 - Installatieprocedure
- Apparaatopties en printerinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen
 - Instellingen op het tabblad Configuratie
 - Instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties
 - Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen
- Gebruik van Help

De software

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de software voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003, die zijn te vinden op de cd-rom PostScript Driver Library.

Gebundelde software

De cd-rom bevat de volgende onderdelen, die nodig zijn om de printer te gebruiken met Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003.

Microsoft PScript 5 Driver en PPD-bestanden – Microsoft PScript 5-printerdriver en PPD-bestanden (voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003).

Adobe Acrobat Reader – Een programma voor het lezen en afdrukken van PDF-bestanden op alle veelgebruikte computerplatforms.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor de Windows 2000-, Windows XP- en Windows Server 2003-printerdriver treft u hieronder aan.

Computersysteem

PC waarop Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003 als besturingssysteem kan draaien.

Basissoftware

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows XP Professional Edition
- Windows XP Home Edition
- Windows Server 2003

Printerdriver installeren

Installeer de MS PScript 5-printerdriver in Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 aan de hand van de onderstaande procedure.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe de printerdriver voor Windows 2000 wordt geïnstalleerd.

OPMERKING: U kunt de installatie van de printerdriver annuleren door tijdens de installatieprocedure op [Annuleren] in het dialoogvenster te klikken. U kunt ook op [Vorige] klikken om de instellingen in dit dialoogvenster te verwijderen en terug te keren naar het vorige dialoogvenster.

OPMERKING: Voor het instellen van Port 9100 kunt u de System Administration Guide (Handleiding voor systeembeheer) op de cd-rom Klantdocumentatie raadplegen.

Installatieprocedure

1. Start Windows 2000.

OPMERKING: Meld u aan als lid van de groep Hoofdgebruikers of als Beheerder. Raadpleeg de documentatie bij Windows 2000 voor informatie over de groep Hoofdgebruikers.

2. Klik op het menu Start, wijs Instellingen aan en klik op [Printers].
3. Dubbelklik op [Printer toevoegen] in het venster Printers.
4. Klik op [Volgende].
5. Selecteer de wijze waarop de printer op de computer is aangesloten en klik op [Volgende].
Selecteer [Lokale printer] als de printer rechtstreeks op de computer of op het netwerk in de TCP/IP(LPD)-omgeving is aangesloten. In alle andere gevallen selecteert u [Netwerkprinter]. Hieronder ziet u een voorbeeld van een Lokale printer.

OPMERKING: Wanneer u [Lokale printer] selecteert, moet u de selectie van “Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren” ongedaan maken (het kruisje verwijderen door op het vakje te klikken).

OPMERKING: Als u [Netwerkprinter] hebt geselecteerd, geeft u de doelprinter op in het dialoogvenster Verbinding maken met printer.

6. Selecteer de poort voor de printer en klik op [Volgende].

Ga als volgt te werk wanneer de printer is aangesloten in de TCP/IP(LPD)-omgeving:

- 1) Klik op [Een nieuwe poort maken].
- 2) Selecteer Standaard-TCP/IP-poort in de lijst Type en klik op [Volgende].
- 3) Klik op [Volgende].
- 4) Voer het IP-adres van de printer in [Printernaam of IP-adres] in en klik op [Volgende].

Klik op [Voltooien] in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

7. Plaats de cd met PostScript-drivers in het cd-romstation.

8. Klik op [Diskette].

9. Typ “Stationsnaam:\Nederlands\PrinterDriver\win2000” in het vak “Bestanden van fabrikant kopiëren van:” en klik op [OK].

In deze handleiding is “E” gebruikt voor het cd-rom-station. Gebruikt u een ander station voor de cd-rom, geef dan de desbetreffende stationsnaam op.

OPMERKING: Klik op [Bladeren] om te zoeken naar een map op de cd-rom.

10. Selecteer uw printermodel in de lijst Printers en klik op [Volgende].

11. Voer de printernaam in, geef aan of u de printer wilt instellen als standaardprinter en klik op [Volgende].

12. Selecteer [Deze printer niet delen] en klik op [Volgende].

Het verdient aanbeveling de driver op elke computer te installeren met behulp van de juiste procedure voor elk besturingssysteem.

13. Geef aan of u al dan niet een testpagina wilt afdrukken en klik op [Volgende].

14. Nadat de weergegeven instellingen zijn bevestigd, klikt u op [Voltooien].

OPMERKING: Als het dialoogvenster “Kan digitale handtekening niet vinden” wordt geopend, klikt u op [Ja] om de installatie voort te zetten.

De installatie wordt uitgevoerd.

15. Controleer of de printer is toegevoegd aan het venster Printers.

Daarmee is de installatie van de printerdriver voltooid. Neem de cd-rom uit het station.

Zie *Apparaatopties en printerinstellingen op pagina 26* voor het configureren van de printer.

Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

Apparaatopties en printerinstellingen

In dit gedeelte worden printerspecifieke instellingen voor de printerdrivereigenschappen beschreven. Raadpleeg de Help voor andere onderwerpen.

- Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen
- Tabblad Configuratie
- Printerspecifieke secties onder Printertoepassingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties
- Tabblad Afleveringsinstellingen

OPMERKING: Raadpleeg de Help voor meer informatie over deze instellingen. Zie *Gebruik van Help op pagina 32*.

U opent het tabblad Apparaatinstellingen of Configuratie door de printer te selecteren in het venster Printers, waarna u op [Eigenschappen] in het menu Bestand klikt.


U opent het dialoogvenster Geavanceerde opties door de printer te selecteren in het venster Printers, waarna u op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het menu Bestand klikt. Klik op [Geavanceerd] in het venster Layout.

U opent het dialoogvenster Afleveringsinstellingen door de printer te selecteren in het venster Printers, waarna u op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het menu Bestand klikt.

Instellingen op het tabblad Apparaatinstellingen

In dit gedeelte wordt de optie Installeerbare opties op het tabblad Apparaatinstellingen beschreven. U moet op dit tabblad de juiste instellingen definiëren om foutloos af te kunnen drukken.

Selecteer de items in Installeerbare opties en wijzig de instellingen in de vervolgkeuzelijst die rechts wordt weergegeven.

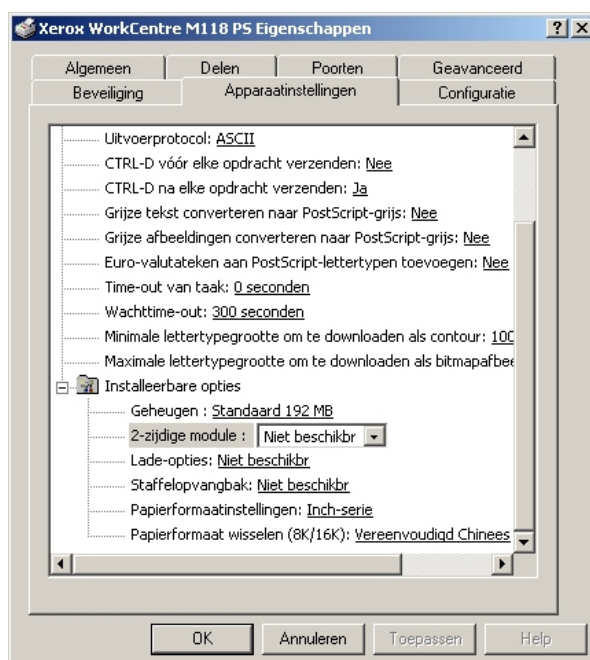

Instellingen

2-zijdige module – Geeft aan of er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing 2-zijdig in het tabblad Papier worden geselecteerd.

Lade-opties – Hiermee stelt u het op het apparaat geïnstalleerde type papierlade in. Als [Configuratie met 2 laden] is geselecteerd, kunnen lade 1 en lade 2 worden gebruikt. Als [Configuratie met 4 laden] is geselecteerd, kunnen laden 1 t/m 4 worden gebruikt.


Staffelopvangbak – Geeft aan of er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing Opdracht staffelen in het tabblad Configuratie worden geselecteerd.

Instellingen papierformaat – Geeft de papierformaatgroepen aan voor de verschillende gebieden, zodat het papierformaat kan worden geselecteerd dat doorgaans in dat gebied wordt gebruikt.

Papierformaat (8K/16K) – Geef uw taalvoorkeur aan om de gewenste set papierformaat van 8K en 16K in te schakelen.

Instellingen op het tabblad Configuratie

In dit deel worden de instellingen op het tabblad Configuratie beschreven.

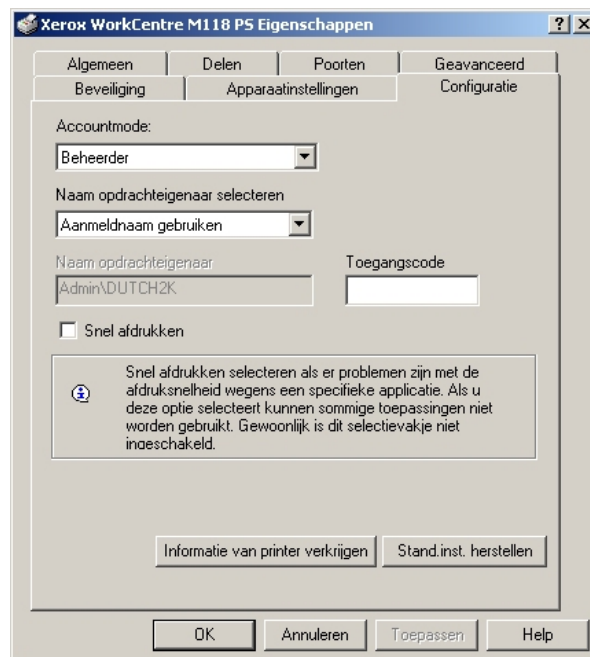

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

Mode Account – Hiermee geeft u aan of alle gebruikers, dan wel alleen systeembeheerders verificatie-instellingen kunnen wijzigen.

Naam opdrachteigenaar selecteren – Hiermee selecteert u hoe de gebruikers-ID wordt opgegeven.

Naam opdrachteigenaar – Geef een gebruikers-ID op.

Toegangscode – Voer een toegangscode in die behoort bij de gebruikers-ID.



Snel afdrukken – Met deze optie kunt u de afdruksnelheid verhogen bij gebruik van toepassingen die rechtstreeks PostScript genereren.

Printer zoeken/printerinfo – Als u deze optie selecteert wanneer het apparaat wordt gebruikt als netwerkprinter, wordt de installatiestatus voor de printer optie gecontroleerd aan de hand van de printerpoort waarop de printer is aangesloten. De status wordt vervolgens overgenomen door de instelling Hardware-opties.

Instellingen in het dialoogvenster Geavanceerde opties

In dit gedeelte worden de instellingen van het dialoogvenster Geavanceerde opties beschreven die worden weergegeven wanneer u op Geavanceerd op het tabblad Layout klikt.

Selecteer de items uit Printerfuncties en wijzig de instellingen in de vervolgkeuzelijst die rechts wordt weergegeven.

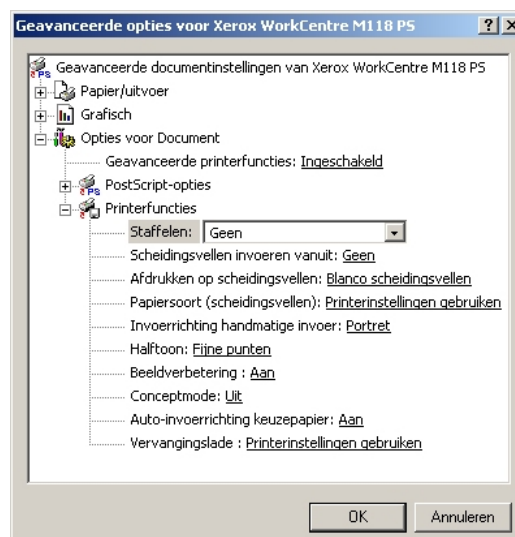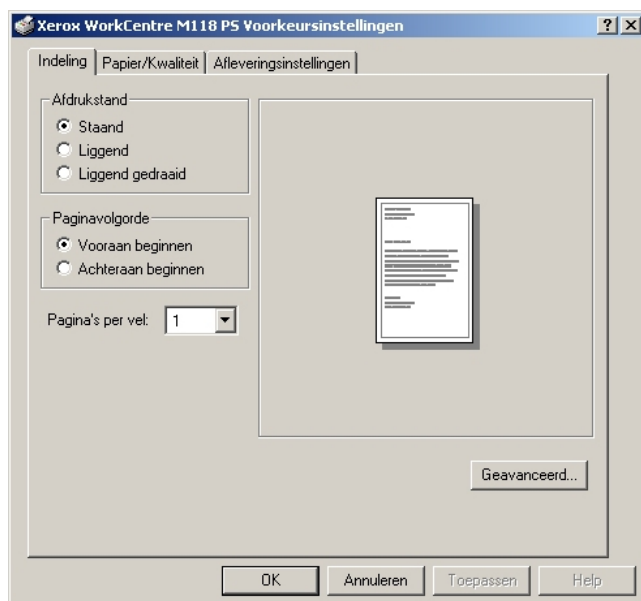

Instellingen

Staffelen – De plaatsing van elke afzonderlijke opdracht of set kopieën wordt iets verschoven in de opvangbak, zodat de opdrachten gemakkelijk kunnen worden gescheiden.

Scheidingsvellen invoeren vanuit – Geeft aan uit welke papierlade scheidingsvellen voor transparanten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat ingestelde lade gebruikt voor de invoer.

Afdrukken op scheidingsvellen – Hiermee geeft u aan of er niet alleen op de transparanten, maar ook op de scheidingsvellen voor transparanten moet worden afgedrukt.

Papiersoort (scheidingsvellen) – Hiermee geeft u een papiersoort voor de scheidingsvellen voor transparanten op.

Invoerrichting handmatige invoer – Hiermee geeft u de papierrichting aan bij handmatige invoer van papier. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Halftoon – Hiermee geeft u de halftooninstellingen voor het afdrukken op.

Selecteer [Fijne punten] voor de kleine halftoonpunten die doorgaans worden gebruikt in PostScript.

Selecteer [Dikke punten] voor een grovere punt.

Selecteer [Type 3] voor de halftooninstelling die ook in PCL wordt gebruikt.

Beeldverbetering – Hiermee geeft u aan of al dan niet gebruik moet worden gemaakt van de functie Beeldverbetering. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen voorkomen door kunstmatig de resolutie van het beeld te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Mode Concept – Hiermee geeft u aan of de hoeveelheid toner al dan niet moet worden verminderd bij het afdrukken van concepten. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de beste instelling voor het afdrukken van documenten waarvoor de afdrukkwaliteit niet belangrijk is.

Auto-invoerrichting keuzepapier – Hiermee kunt u aangeven of de richting van het keuzepapier al dan niet moet worden gecorrigeerd.

Vervangingslade – Hiermee geeft u aan welke actie moet worden ondernomen wanneer het papier voor het afdrukformaat niet in het apparaat is geladen.

Printerinstellingen gebruiken – Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen worden bevestigd op het bedieningspaneel.

Schermbbericht – Hiermee geeft u berichten over de papiertoevoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat er papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) – Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.


Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) – Hiermee selecteert u het meest gelijkende papierformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) – Hiermee selecteert u papier dat groter is dan het origineelformaat en wordt het beeldformaat dienovereenkomstig aangepast.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) – Hiermee selecteert u papier dat groter is dan het origineelformaat en wordt het beeld op dezelfde grootte afgedrukt.

Instellingen op het tabblad Afleveringsinstellingen

In dit deel worden de opties op het tabblad Afleveringsinstellingen beschreven.

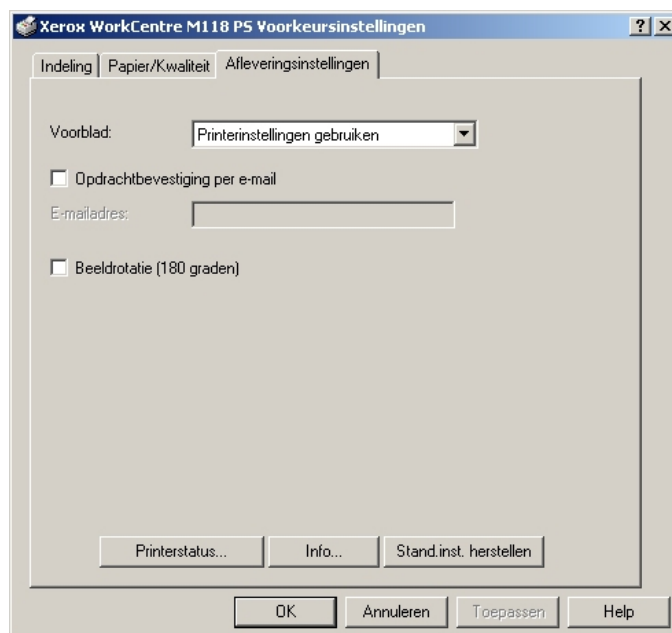

OPMERKING: U kunt standaardwaarden herstellen door te klikken op [Stand.inst. herstellen].

Instellingen

Voorblad – Hiermee geeft u aan of er al dan niet een voorblad moet worden toegevoegd aan de uitvoer.

Als [Printerinstellingen gebruiken] is geselecteerd, worden de printerinstellingen gebruikt.

Als [Startpagina afdrukken] is geselecteerd, wordt de startpagina gebruikt voor het afdrukken van het voorblad.

Opdrachtbevestiging per e-mail – Geeft aan of het einde van een afdrukopdracht per e-mail moet worden bevestigd met de Mailberichts-service, de toepassing voor opdrachtbevestiging per e-mail. De standaardinstelling is [Uit].

E-mailadres – Hiermee geeft u het e-mailadres voor de Mailberichts-service op.

Beeldrotatie (180 graden) – Stel deze optie in op [Aan] om de afdrukken 180° te draaien. De standaardinstelling is [Uit].

Gebruik van Help

Hieronder wordt beschreven hoe u het Help-systeem kunt gebruiken.

1. Als u op  klikt, wordt naast de aanwijzer een vraagteken (?) weergegeven. U kunt nu klikken op items waarvoor u uitleg nodig hebt. Er wordt dan een pop-upvenster met relevante informatie geopend. Klik in het pop-upvenster om het weer te sluiten.
2. Als u op [Help] klikt, wordt een beschrijving van het huidige tabblad weergegeven.

5 Gebruik op Macintosh-computers

In dit hoofdstuk vindt u de volgende informatie:

- De software
 - Gebundelde software
 - Hardware- en softwarevereisten
- AdobePS-printerstuurprogramma installeren
 - Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)
 - Printerstuurprogramma instellen (Mac OS 9.x of eerder)
 - Installatieprocedure (Mac OS X)
 - Printer toevoegen (Mac OS X)
- Opties
 - Instellingen voor Printerspecifieke opties
 - Instellingen voor printerstuurprogramma's
- Scherfonts installeren

De software

In dit gedeelte wordt een beschrijving gegeven van de Macintosh-software op de cd-rom PostScript Driver Library.

OPMERKING: Wanneer u het AppleTalk-protocol gebruikt om af te drukken via een Macintosh, stelt u in het regelpaneel de EtherTalk-poort in op Schakel in.

Gebundelde software

Plaats de cd-rom en dubbelklik op het pictogram WorkCent-PS om het venster weer te geven. De map bevat de volgende items:

AdobePS-printerstuurprogramma (versie 8.7.0, en 8.8) en PPD-bestanden – Adobe PostScript-stuurprogramma en PPD-bestanden (voor Macintosh).

PPD Installer – Het PPD-bestandsinstallatieprogramma voor Mac OS X, 10.2.

AdobeScreen Fonts – Bevat 117 PostScript-fonts en 19 TrueType-fonts, die standaard zijn voor PostScript 3-printers. Bovendien zijn er 37 PostScript-fonts opgenomen voor de CE-tekenset (Central European).

ATM (Adobe Type Manager) (versie 4.5.2) – Een hulpmiddel voor het installeren van lettertypen en het activeren en beheren van de fonts.

Adobe Acrobat Reader – Een programma voor het lezen en afdrukken van PDF-bestanden op alle veelgebruikte computerplatforms.

Hardware- en softwarevereisten

De minimale systeemvereisten voor het Macintosh-printerstuurprogramma en het hulpprogramma worden hieronder beschreven.

Computersysteem

- Macintosh
- Power Macintosh

Basissoftware

- **Voor AdobePS 8.7** – Mac OS 8.5 en 8.5.1
- **Voor AdobePS 8.8** – Mac OS 8.6 tot en met 9.2.2
- **Voor PPD Installer** – Mac OS X 10.2

OPMERKING: Wanneer u werkt met Mac OS X, start u de programma's vanuit de omgeving Klassiek.

AdobePS-printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het Adobe-printerstuurprogramma installeert en hoe u het printerstuurprogramma voor dit apparaat moet instellen. Het installeren van het printerstuurprogramma bestaat uit twee stappen. Gebruik om te beginnen het installatieprogramma op de cd-rom om de printer op de Macintosh te installeren. Vervolgens configureert u het printerstuurprogramma voor de printer die u gebruikt.

Installatieprocedure (Mac OS 9.x of lager)

In dit gedeelte worden de procedures beschreven voor het installeren van het AdobePS-printerstuurprogramma.

Ter illustratie wordt hier de procedure voor het installeren van AdobePS 8.8 vermeld.

1. Plaats de cd met PostScript-drivers in het cd-romstation.
Het pictogram WorkCent-PS verschijnt op het bureaublad.
2. Dubbelklik op [WorkCent-PS].
3. Dubbelklik op de map [Printerstuurprogramma], waarbij de daadwerkelijke naam van de map bepaald wordt door het printermodel. Dubbelklik vervolgens op de map "AdobePS880".
4. Dubbelklik op [AdobePS Installer 8.8].
5. Wanneer de Installer wordt geopend, klikt u op [Ga door].

6. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.

Lees het weergegeven Leesmij-bestand en klik op [Ga door].

7. Bevestig de Doelschijf en wijzig deze zo nodig. Klik op [Installeer].

De installatie wordt uitgevoerd.

8. Als het dialoogvenster verschijnt waarin wordt vermeld dat de installatie is voltooid, klikt u op [Start opnieuw] of op [Sluit af].

Daarmee is de installatie voltooid.


Ga verder naar *Printerstuurprogramma instellen (Mac OS 9.x of eerder)* op pagina 35 om door te gaan.

Printerstuurprogramma instellen (Mac OS 9.x of eerder)

Nadat u het AdobePS-printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, stelt u het PPD-bestand (PostScript Printer Description) voor dit apparaat in het printerstuurprogramma in.

Het printerstuurprogramma beheert de functies van dit apparaat op basis van de informatie in het PPD-bestand.

1. Controleer dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de EtherTalk-poort van het apparaat is ingesteld op Schakel in.
U kunt de EtherTalk-instellingen controleren in de lijst met systeeminstellingen. Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker op de cd-rom Klantdocumentatie voor informatie over het afdrukken van de lijst met systeeminstellingen.
3. Open het Apple-menu, klik op [Kiezer] en klik op [AdobePS].
4. Selecteer uw printer in de keuzelijst Selecteer een PostScript-printer, die rechts van de Kiezer verschijnt, en klik op [Stel in].

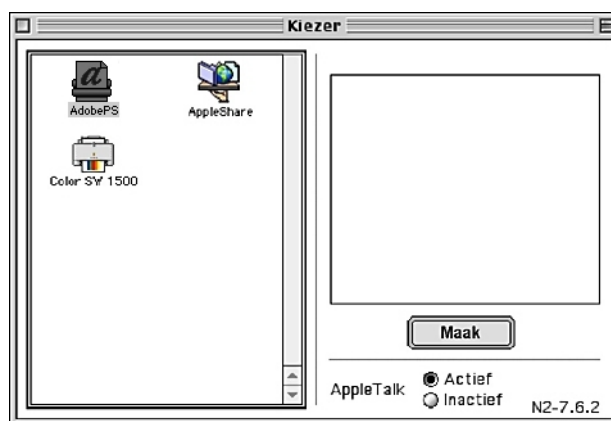

Daarmee wordt automatisch naar de printer gezocht en wordt het PPD-bestand ingesteld.

Ga als volgt te werk als niet automatisch naar het PPD-bestand wordt gezocht:

- (1) Klik op [Selecteer PPD].
- (2) Selecteer uw printermodel in de lijst en klik op [Selecteer].



Het PPD-bestand voor dit apparaat is ingesteld.




5. Klik op [Configureer] om de opties in te stellen.

Zie *Opties op pagina 39* voor informatie over de opties.

OPMERKING: Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u de printerinstellingen wijzigen.

OPMERKING: U kunt de opties alleen gebruiken als [Configureer] is ingesteld. Ga bij deze instelling altijd uit van de configuratie van het apparaat. Bovendien worden Installatiemogelijkheden doorgaans automatisch ingesteld op basis van de bi-directionele communicatie van het apparaat. U hoeft de instellingen niet te wijzigen.

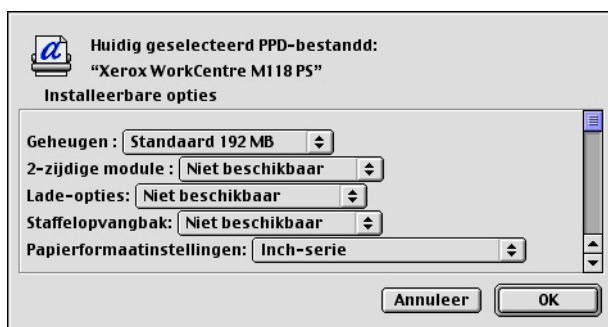

6. Klik op [OK]. Klik nogmaals op [OK] in het weergegeven venster.
7. Sluit de Kiezer.

Installatieprocedure (Mac OS X)

Installeer het PPD-bestand (PostScript Printer Description) voor Mac OS X in de Mac OS X v10.2.x Macintosh.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe u het PPD-bestand installeert op een computer met Mac OS X v10.2.4.

OPMERKING: Het printerstuurprogramma hoeft niet te worden geïnstalleerd op de Mac OS X. Het stuurprogramma maakt gebruik van het Adobe PostScript-stuurprogramma dat deel uitmaakt van het besturingssysteem.

Installatieprocedure

1. Plaats de cd met PostScript-drivers in het cd-romstation.
Het pictogram WorkCent-PS verschijnt op het bureaublad.
2. Dubbelklik op [WorkCent-PS].
Het venster WorkCent-PS wordt geopend.
3. Open de map [Mac OS X].
Het venster Mac OS X wordt geopend.
4. Dubbelklik op [PPD Installer].
De Installer wordt gestart en het venster Controleer identiteit wordt geopend.
5. Typ de naam en het wachtwoord van de beheerder en klik op [OK].
Het venster met de gebruiksrechtovereenkomst wordt geopend.
6. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.
7. Bevestig de Doelschijf en wijzig deze zo nodig. Klik op [Installeer].
8. Wanneer in een dialoogvenster wordt gemeld dat de installatie voltooid is, klikt u op [Stop].
Daarmee is de installatie voltooid.
Ga verder naar *Een printer toevoegen (Mac OS X)* op pagina 37 om door te gaan.

Een printer toevoegen (Mac OS X)

Nadat het PPD-bestand is geïnstalleerd, stelt u het PPD-bestand voor de printerdriver in, waarna u de printer toevoegt.

Het printerstuurprogramma beheert de printerfuncties op basis van de informatie in het PPD-bestand.

In dit gedeelte wordt ter illustratie beschreven hoe u een printer toevoegt op een computer met Mac OS X v10.2.4.

Procedure

1. Controleer dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de poort van het apparaat is ingesteld op Schakel in.
 - Bij gebruik van AppleTalk stelt u de EtherTalk-poort in op Schakel in.
 - Bij gebruik van Afdrukken via IP stelt u de LPD-poort in op Schakel in.

U kunt de EtherTalk- en LPD-instellingen controleren in de lijst met systeeminstellingen. Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het afdrukken van de lijst met systeeminstellingen.

3. Start [Afdrukbeheer].

OPMERKING: Afdrukbeheer bevindt zich in de map Hulpprogrammatuur van de map Programma's.

4. Als het scherm met de printerlijst wordt weergegeven, klikt u op [Voeg toe].
5. Selecteer het protocol voor het verbinden van de printer.

Bij gebruik van AppleTalk


1. Kies [AppleTalk] in het menu en geef de zone op voor de gebruikte printer.



2. Selecteer de printer die u gebruikt in de lijst.
3. Selecteer [Automatische selectie] bij Printer.
4. Klik op [Voeg toe].

Bij gebruik van Afdrukken via IP

1. Selecteer [Afdrukken via IP] in het menu en voer het IP-adres van de gebruikte printer in Printeradres in.

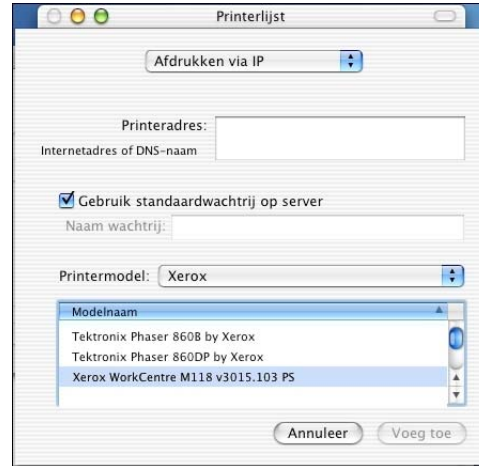

2. Selecteer [Xerox] bij Printermodel en selecteer de printer die u wilt gebruiken.
3. Klik op [Voeg toe].

Daarmee is het toevoegen van de printer voltooid.

Printeropties

1. Klik op [Printers] op de menubalk van Afdrukbeheer en kies [Toon infopaneel].
2. Selecteer [Installeerbare opties] en selecteer de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

OPMERKING: Zie *Opties op pagina 39* voor informatie over opties.

Opties

In dit gedeelte wordt de optie Configureer in de Kiezer beschreven, evenals de printerspecifieke opties van het printerstuurprogramma.

Instellingen voor Printerspecifieke opties

Voor Mac OS 9.x en eerder

In dit gedeelte worden Installatiemogelijkheden voor eerdere besturingssystemen dan Mac OS 9.x beschreven.


OPMERKING: Installeerbare opties worden doorgaans automatisch ingesteld op basis van de bi-directionele communicatie van het apparaat. U hoeft de instellingen niet te wijzigen.

1. Selecteer de printer met behulp van de Kiezer en klik op [OK].
Het dialoogvenster Momenteel geselecteerd printerbeschrijvingsbestand (PPD) wordt weergegeven.
2. Klik op [Configureer].



De lijst Installeerbare opties wordt geopend.


3. Stel de menu-items in Installatiemogelijkheden in en klik op [OK].

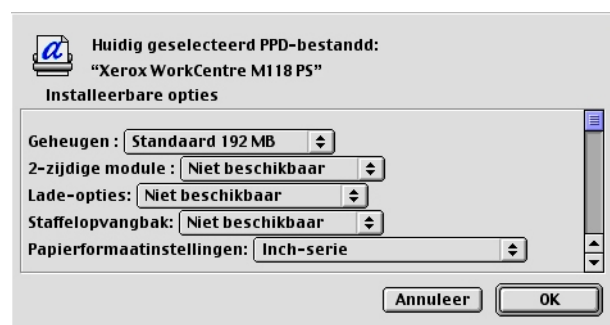

Voor Mac OS X

In dit gedeelte worden de Installatiemogelijkheden voor Mac OS X beschreven.

1. Klik op [Printers] op de menubalk van Afdrukbeheer en kies [Toon infopaneel].
2. Selecteer [Installeerbare opties] en selecteer de opties die op de printer zijn geïnstalleerd.

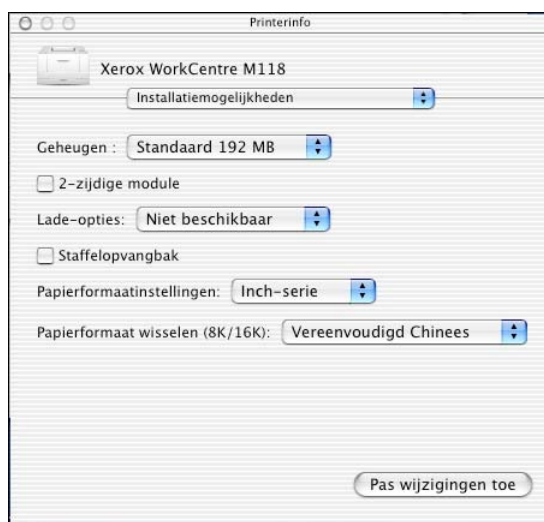

Instellingen

Geheugen – Geeft de hoeveelheid printergeheugen weer.

2-zijdige module – Geeft aan of er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een 2-zijdige module is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing 2-zijdig in het tabblad Papier worden geselecteerd.

Lade-opties – Hiermee stelt u de op het apparaat geïnstalleerde papierlade in. Als [Configuratie met 2 laden] is geselecteerd, kunnen lade 1 en lade 2 worden gebruikt. Als [Configuratie met 4 laden] is geselecteerd, kunnen laden 1 t/m 4 worden gebruikt.

OPMERKING: Dit item is alleen beschikbaar onder Mac OS X.

Staffelopvangbak – Geeft aan of er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Selecteer Geïnstalleerd als er een staffelopvangbak is geïnstalleerd. Als Geïnstalleerd is geselecteerd, kan de toepassing Opdracht staffelen in het tabblad Configuratie worden geselecteerd.


Instellingen papierformaat – Geeft de papierformaatgroepen aan voor de verschillende gebieden, zodat het papierformaat kan worden geselecteerd dat doorgaans in dat gebied wordt gebruikt.

Papierformaat wisselen (8K/16K) – Geef uw taalvoorkeur aan om de instellingen voor papierformaat van 8K en 16K in te schakelen, die het beste aan uw vereisten voldoen.


Instellingen voor printerstuurprogramma

In dit gedeelte worden de Printerspecifieke opties beschreven, die worden gebruikt om het printerstuurprogramma in te stellen.

1. Open het menu Archief van het programma en klik op [Print].
Het dialoogvenster Print wordt weergegeven.
2. Selecteer [Printerspecifieke opties].

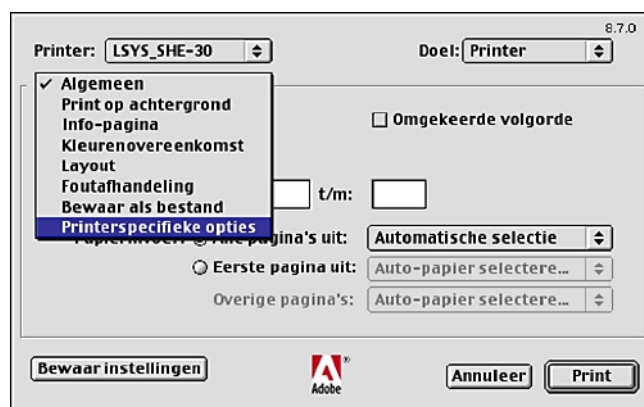

3. Geef de functies op die u wilt instellen.

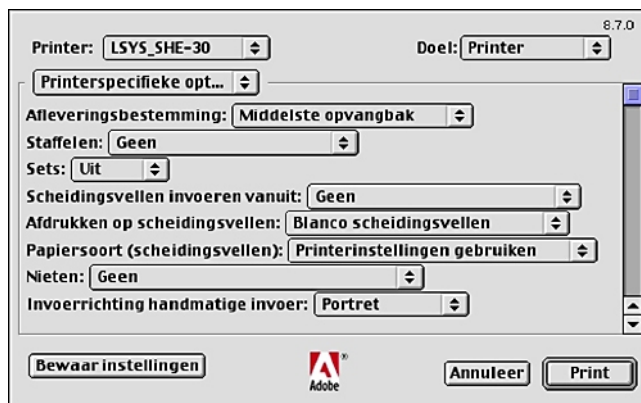

Instellingen

In dit gedeelte worden de instellingen in de lijst *Printerspecifieke opties* beschreven.

Welke instellingen u kunt selecteren, hangt af van de geïnstalleerde opties.

Definieer deze instellingen pas nadat u de geïnstalleerde opties hebt opgegeven in [Configureer]. Zie *Instellingen voor Printerspecifieke opties op pagina 39*.

Afleveringsbestemming – Hiermee geeft u de afleveringsbestemming op.

OPMERKING: Welke items u kunt selecteren, wordt bepaald door het gegeven of de optionele zij-opvangbak of de afwerkeenheid is geïnstalleerd.

Staffelen – Afzonderlijke opdrachten en sets kopieën worden gescheiden uitgevoerd bij verschillende zijden van de opvangbak.

Sets – Hiermee geeft u aan of een opdracht met twee of meer pagina's per set worden uitgevoerd. Deze functie is ingeschakeld wanneer de HDD-kit van de printer is geïnstalleerd.

Scheidingsvellen invoeren vanuit – Geeft de papierlade aan waaruit scheidingsvellen voor transparanten worden ingevoerd. Wanneer [Auto] wordt geselecteerd, wordt de op het apparaat ingestelde lade gebruikt voor de invoer.

Afdrukken op scheidingsvellen – geeft aan of er wordt afgedrukt op de scheidingsvellen en de transparanten, of alleen op de transparanten.

Papiersoort (scheidingsvellen) – Geeft de papiersoort van de scheidingsvellen aan.

Invoerrichting handmatige invoer – Geeft de invoerrichting aan van afdrukken via de handmatige invoer. Wanneer u papier met de korte kant eerst invoert, selecteert u [Landschap]. Wanneer u papier met de lange kant eerst invoert, selecteert u [Portret].

Papiersoort/media – Geeft de papiersoort van de scheidingsvellen van transparanten aan.

Halftoon – Selecteer de instelling Halftoon voor afdrukken.

Selecteer [Fijne punten] voor de kleine halftoonpunten die doorgaans worden gebruikt in PostScript.

Selecteer [Dikke punten] voor een grovere punt.

Selecteer [Type 3] voor de halftooninstelling die ook in PCL wordt gebruikt.

Beeldverbetering – Geeft aan of de functie Beeldverbetering wordt gebruikt. Als u [Aan] selecteert, worden randen vloeiender afgedrukt. Hiermee worden gekartelde randen voorkomen door kunstmatig de resolutie van het beeld te verhogen. Bij het afdrukken van een bitmapafbeelding die is samengesteld uit grove halftoonpunten is in bepaalde omstandigheden geen vloeiende kleurgradatie mogelijk. In dat geval selecteert u [Uit].

Conceptmode – Geeft aan of bij het afdrukken van concepten minder toner moet worden gebruikt. Wanneer u [Aan] selecteert, worden kleuren lichter afgedrukt. Dit is de aanbevolen optie bij het afdrukken van documenten waarvoor geen hoge afdrukkwaliteit is vereist.

Auto-invoerrichting keuzepapier – Geeft aan of de invoerrichting van keuzepapier wel of niet moet worden gecorrigeerd.

Vervangingslade – Geeft aan welke actie moet worden uitgevoerd als het papier van het juiste formaat voor de opdracht niet in het apparaat aanwezig is.

Printerinstellingen gebruiken – Gebruik de printerinstellingen. Deze instellingen kunnen worden bevestigd op het bedieningspaneel.

Schermbbericht – Geeft berichten over papierinvoer weer op het bedieningspaneel. Afdrukken is pas mogelijk nadat er papier is geladen.

Meest gelijkende formaat gebruiken (auto-passen) – Selecteert het meest gelijkende papierformaat en past het beeldformaat zo nodig automatisch aan.

Meest gelijkende formaat gebruiken (niet zoomen) – Selecteert het meest gelijkende papierformaat en drukt af op dezelfde grootte als het beeld.

Groter formaat gebruiken (auto-passen) – Selecteert papier van groter formaat dan het origineel en past het beeldformaat zo nodig automatisch aan.

Groter formaat gebruiken (niet zoomen) – Selecteert papier van groter formaat dan het origineel en drukt af op dezelfde grootte als het beeld.

Schermfonts installeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de fonts in de map Schermlettertype kunt installeren.

Sluit alle andere programma's af voordat u de fonts installeert. Doet u dat niet, dan verschijnt er tussen stap 5 en 6 een waarschuwing.

1. Start de Macintosh op en plaats de cd-rom PostScript Driver Library in het cd-rom-station.
2. Dubbelklik op het pictogram [WorkCent-PS], gevolgd door de map Schermfont, en dan op [PS3 Fonts Installer].
3. Wanneer de Installer wordt geopend, klikt u op [Ga door].

Het dialoogvenster met de gebruiksrechtovereenkomst wordt geopend.


4. Lees de gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door en klik op [Akkoord] als u hiermee akkoord gaat.

Het dialoogvenster PS3FontsInstaller wordt geopend.

5. Kies [Standaardinstallatie] of [Speciale installatie].

Standaardinstallatie – Hiermee worden alle fonts in de map Schermlettertype geïnstalleerd.

Speciale installatie – Hiermee worden alleen de geselecteerde fonts geïnstalleerd. Klik op het driehoekje naast de vier categorieën fonts om de fonts in elke categorie weer te geven en selecteer vervolgens de fonts die u wilt installeren. In de afbeelding hieronder kunt u zien dat Arial CE van de CE TrueType-fonts is geselecteerd.

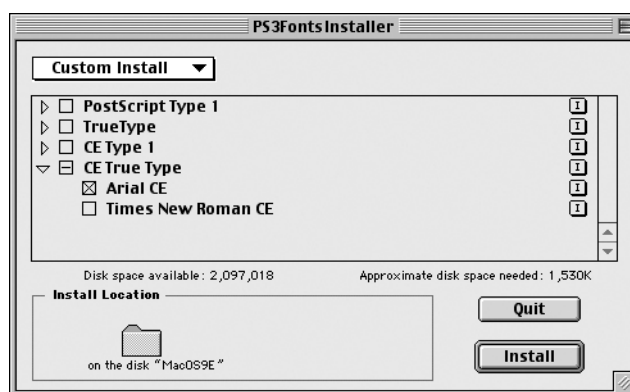

Er verschijnt een waarschuwing als u niet alle andere programma's hebt afgesloten voordat u de fonts gaat installeren.

6. Klik op [Installeer].

De fonts worden geïnstalleerd.

Na de installatie moet u de Macintosh opnieuw starten om de fonts te kunnen gebruiken.

Bewaar de cd-rom op een veilige plaats.

6 Bijlage

Waarschuwingen en beperkingen

Problemen oplossen

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker voor foutcodes en foutberichten die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Zie de Handleiding voor de gebruiker op de cd-rom Klantdocumentatie voor informatie over de manieren waarop papierstoringen kunnen worden verholpen.

Printergebruik

Met de printerdriver kunnen selecties worden gemaakt voor afdrukken op keuzepapier en briefkaarten met de 2-zijdige module en/of nietmodule die naar de afwerkeenheid worden geleid. Deze functies kunnen echter niet worden gebruikt bij het afdrukken op keuzepapier of briefkaarten.

U kunt speciaal papier alleen handmatig invoeren. Wanneer u echter keuzepapier selecteert, verandert de selectie Papierbron niet automatisch in Handmatige invoer. U moet Handmatige invoer zelf selecteren.

Index

A

Adobe Acrobat Reader 34
Adobe Type Manager 7, 15, 33
AdobePS-printerdriver (versie 4.5.3) 7
AdobePS-printerdriver (versie 5.2.2) 15
AdobePS-printerstuurprogramma
(versie 8.7.0, en 8.8) 33

F

foutberichten 45
foutcodes 45

I

Instellingen in het dialoogvenster
Geavanceerde opties 29
Instellingen voor Printerspecifieke opties 39

M

Macintosh 33

P

PostScript Driver Library 5
PPD 7, 15, 23, 33
PPD (PostScript Printer Description) 35

R

ROM met PostScript-programma 5

S

Scherffonts 44

T

Tabblad Afleveringsinstellingen 9, 22
Tabblad Apparaatinstellingen 18, 26
Tabblad Configuratie 10, 19, 28
Tabblad Geavanceerd 20

Tabblad Opties 9

W

Windows 2000 23
Windows 95 7
Windows 98 7
Windows Me 7
Windows NT 4.0 15
Windows Server 2003 23
Windows XP 23

Z

Zegel met PostScript-logo 5

