



## С118/М118/М118i РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ



### КОПИЯ

1. Загрузите документ.
2. Нажмите кнопку режима **КОПИЯ**.
3. Выберите функцию, переключаясь между 3 экранами, затем выберите нужный параметр и нажмите кнопку **Ввод**.
4. Введите количество копий.
5. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

В случае появления сообщения об ошибке задание отменяется. Устраните неполадку, перезагрузите документ и нажмите кнопку **СТАРТ**.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя.

<http://www.xerox.com/office/support>



### ФАКС

1. Загрузите документ.
2. Нажмите кнопку режима **ФАКС**.
3. Выберите функцию, переключаясь между 7 экранами, затем выберите параметр и нажмите кнопку **Ввод**.
4. Чтобы указать номер адресата, воспользуйтесь цифровой клавиатурой на панели управления. Если требуется пауза, нажмите кнопку **ПАУЗА** во время набора номера факса.
5. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя.

<http://www.xerox.com/office/support>



### ЭЛ. ПОЧТА


1. Загрузите документ.
2. Нажмите кнопку режима **Эл. почта**.
3. Выберите функцию, переключаясь между 3 экранами, затем выберите параметр и нажмите кнопку **Ввод**.
4. Введите адрес электронной почты с помощью буквенно-цифровой клавиатуры на панели управления.
5. Нажмите кнопку **СТАРТ**.

Для отправки почты по нескольким адресам одновременно нажмите кнопку **Адрес Ввод/Далее**.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя.

<http://www.xerox.com/office/support>


# XEROX®

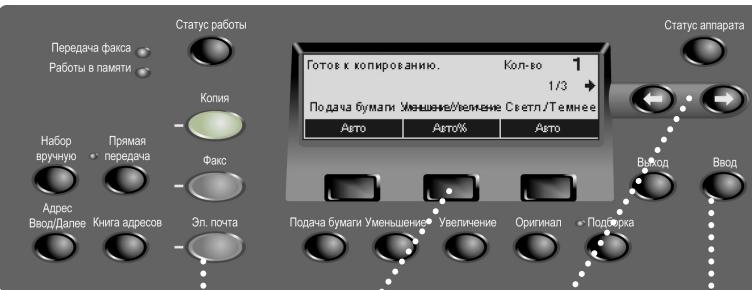


Используйте кнопки **режимов** для доступа к функциям копирования, факса или электронной почты. (См. шаг 1 справа)

Используйте кнопку **выбора** для доступа к функциям и параметрам, отображаемым на экране. (См. шаги 3 и 4 справа)


1  
2  
3  
4

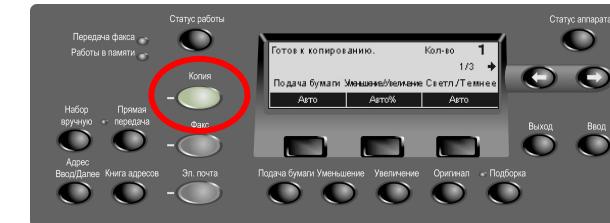

**Шаг 1.** Для доступа к экранам копирования нажмите кнопку **Копия** на панели управления.

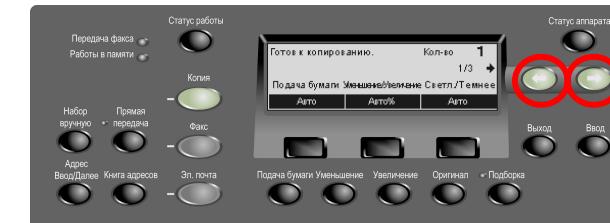

**Шаг 2.** Нажимайте кнопки **со стрелками** для перемещения от одного экрана к другому. При этом будет отображаться номер экрана и количество доступных экранов (**например 1 из 3**). Стрелки на экране указывают возможное направление перемещения (**например, направо**).

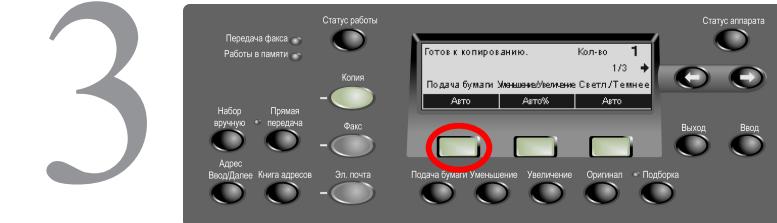

**Шаг 3.** Нажмите кнопку **выбора**, находящуюся непосредственно под требуемой функцией (**например, Подача бумаги**).



**Шаг 4.** После выбора функции кнопки **со стрелками** больше не используются. Для выбора нужного параметра снова воспользуйтесь кнопками **выбора**. Для перемещения вверх и вниз по списку параметров нажмите кнопку **выбора**, находящуюся непосредственно под нужным параметром (**например, для выбора параметра «Лоток 5» нажмите третью кнопку выбора дважды**). Нажмите кнопку **Ввод** для подтверждения выбора.