



Fiery® EXP50 Color Server



Afdrukopties

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45055377
11 mei 2006

INHOUD





INLEIDING	5
Terminologie en conventies	5
Over dit document	5
OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES	6
Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	6
Over afdrুকopties	7
Hiërarchie voor het vervangen van afdrুকopties	7
Afdrুকopties instellen	7
AFDRUKOPTIES	9
Afdrুকopties en instellingen	9
Aanvullende informatie	23
Boekje maken	23
Aanpassing voor centreren	25
Collationering	25
Aanpassing voor opkruipen	25
Dubbelzijdig afdrukken	26
Beeldverschuiving	27
Papierbron	28
Schaal	28
INDEX	29

INLEIDING

Dit document beschrijft de afdrুকopties van de Fiery EXP50.

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EXP50 (in illustraties en voorbeelden)
Digitale pers	DocuColor 5000 digitale pers
Mac OS	Apple Mac OS X
Titels in <i>cursief</i>	Verwijzingen naar andere delen van dit documentatiepakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document is bestemd voor gebruikers die een beschrijving wensen van alle afdrুকopties van de Fiery EXP50. Ze geeft ook uitleg bij elke afdrুকoptie en informatie over eventuele beperkingen of vereisten. Ze behandelt de volgende onderwerpen:

- Informatie over printerstuurprogramma's, PostScript-printerdefinitiebestanden (PPD's) en het instellen van de afdrুকopties van de Fiery EXP50.
- Beknopte verklaringen van elke afdrুকoptie, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten.
- Details van specifieke afdrুকopties.

OVERZICHT VAN DE AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk beschrijft de printerstuurprogramma's en de PPD-bestanden, de afdrুকopties van de Fiery EXP50 en de locaties voor het instellen van afdrুকopties.

Over printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De Fiery EXP50 ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden (RIP) en stuurt ze vervolgens naar de digitale pers. Windows- en Mac OS-computers communiceren met de Fiery EXP50 met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden).

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u instelt, en vertaalt alle informatie PostScript, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Afdrukken.

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrুকopties voor uw digitale pers selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD-bestand voor uw Fiery EXP50. Een PPD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediasoorten deze ondersteunt). Het printerstuurprogramma leest de gegevens in het PPD-bestand en zet de informatie om in opties die u selecteert in het dialoogvenster Afdrukken. Het PPD-bestand voor de Fiery EXP50 bevat informatie over de eigenschappen van zowel de digitale pers als de Fiery EXP50. Zie de tabel op [pagina 10](#) voor meer informatie over de specifieke afdrুকopties voor de Fiery EXP50.

Over afdrukopties

Aan de hand van afdrukopties kunt u de speciale functies van de digitale pers en de Fiery EXP50 gebruiken. De afdrukopties kunnen op verscheidene locaties worden ingesteld—in de Setup van de Fiery EXP50, in de toepassing waarin wordt afgedrukt, ColorWise Pro Tools of Command WorkStation.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- De printerinstellingen van een gebruiker hebben voorrang op de instellingen in de Setup van de Fiery EXP50 en op de instellingen van ColorWise Pro Tools.
- Instellingen die in Command WorkStation worden gekozen, hebben voorrang op de instellingen van het printerstuurprogramma van de gebruiker.

Afdrukopties instellen

- In Setup

Bepaalde instellingen worden tijdens Setup door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.
- In toepassingen

Met de Adobe PostScript-printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt. Zie *Afdrukken uit Windows* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Windows-toepassingen. Zie *Afdrukken uit Mac OS* voor informatie over het opgeven van taakinstellingen in Mac OS-toepassingen.
- In Downloader

Wanneer u taken afdrukt met Downloader, kunt u slechts enkele instellingen opgeven, zoals Aantal, Paginabereik (voor PDF-bestanden) en Helderheid (alleen voor PostScript- en EPS-bestanden). Als u opties wilt wijzigen in Downloader, selecteert u een taak in de lijst Deze bestanden downloaden (Windows) of Bestanden voor downloaden (Mac OS) en klikt u op Opties. Zie *Hulpprogramma's* voor meer informatie.
- In ColorWise Pro Tools

Selecteer de standaardinstellingen voor CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) en Zwarte overdruk. Zie *Afdrukken in kleur* voor meer informatie over het gebruik van ColorWise Pro Tools.

- In Hot Folders

Wijs een groep afdrুকopties toe aan een Hot Folder. Als u afdrুকopties aan een Hot Folder toewijst, gelden de afdrুকopties voor alle afdruktaken die via de Hot Folder worden verzonden. Deze afdrুকopties hebben voorrang op eventuele standaard opties.



Zie Hot Folders Help voor meer informatie.

- Instellingen vervangen vanuit Command WorkStation

Als u taakinstellingen wilt wijzigen via Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Eigenschappen weer te geven.



Raadpleeg Command Workstation Help voor meer informatie over het gebruik van Command WorkStation.

AFDRUKOPTIES

Dit hoofdstuk verklaart de afdrukopties, standaardinstellingen en eventuele beperkingen of vereisten van de Fiery EXP50. Het geeft ook gedetailleerde beschrijvingen van specifieke afdrukopties.

Afdrukopties en instellingen

In de volgende tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom Opties en instellingen de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD-standaardwaarden). Dit betekent dat de Fiery EXP50 taken afdrukt met de onderstreepte instelling als u geen opties configureert in de interface van een printerstuurprogramma.

Bij opties die u configureert tijdens Setup via de FieryBar, Command WorkStation, Configure of ColorWise Pro Tools, heeft het kiezen van Standaardwaarde van printer tot gevolg dat de Fiery EXP50 de taak afdrukt met de in Setup opgegeven instellingen. Bij opties die niet kunnen worden geconfigureerd tijdens Setup, drukt de Fiery EXP50 de taak af met een vooraf geconfigureerde standaardwaarde van de printer. Zie de kolom Vereisten, beperkingen en informatie in de tabel voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit Command WorkStation om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in de Setup zijn.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Aanpassing voor centreren <u>Uit</u> / <u>Dik</u> / <u>Normaal</u>	Geef op hoe de afbeeldingen moeten worden gepositioneerd op de pagina bij het afdrukken van inslagen.	Zie pagina 25 voor meer informatie.
Aanpassing voor opkruipen <u>Uit</u> / <u>Dik</u> / <u>Normaal</u>	Opkruipen gebeurt bij het afdrukken van boekjes met een groot aantal pagina's of op dikke media. Gebruik deze optie om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel bij boekjes. Selecteer Dik als u dik papier voor uw afdruktaak gebruikt. Selecteer Normaal als u normaal papier voor uw afdruktaak gebruikt.	Zie pagina 25 voor meer informatie.
Aantal afdrukken <u>1</u> - (maximum aantal exemplaren hangt af van het besturingssysteem)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	
Achterkant (Beeldverschuiving) (X-as en Y-as) <i>geef een numerieke waarde</i>	Geef de waarden voor de beeldverschuiving op de achterpagina. Als u Voor- en achterkant uitlijnen selecteert, worden de instellingen voor de achterkant uitgeschakeld.	Als u een waarde invoert die de afbeelding voorbij de afmetingen van het papierformaat verschuift, wordt de afbeelding afgekapt of helemaal niet gedrukt. Zie pagina 27 voor meer informatie.
Achteromslag <u>Geen</u> / <u>Alleen op voorkant afdrukken</u> / <u>Alleen op achterkant afdrukken</u> / <u>Blanco</u> / <u>Op beide kanten afdrukken</u>	Geef op of u op het einde van de afdruktaak een achteromslag wilt afdrukken. Selecteer Alleen op voorkant afdrukken als u op de voorkant van de achteromslag wilt afdrukken. Geef Alleen op achterkant afdrukken op als u op de achterkant van de achteromslag wilt afdrukken. Selecteer Blanco als u een lege achteromslag wenst. Selecteer Op beide kanten afdrukken als u op de voorkant en de achterkant van het de achteromslag wilt afdrukken.	Deze optie is alleen beschikbaar met de afdrukoptie Boekje maken.
Afdruk plannen <u>Aan</u> / <u>Uit</u>	Geef op of u het afdrukken vooraf wilt plannen op basis van de datum en het uur. Als u deze optie activeert, selecteert u de datum en het uur voor de afdruktaak.	De taak wordt afgedrukt op basis van de datum en het uur die ingesteld zijn op de Fiery EXP50, niet het clientwerkstation. Als meerdere taken worden geselecteerd en met dezelfde datum en worden gedefinieerd, worden ze afgedrukt in de alfabetische volgorde van de bestandsnamen.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Afdrukstand negeren</u> <u>Uit/Staand/Liggend</u>	Geef de afdrukstand van het document alleen op voor een dubbelzijdige taak in liggende afdrukstand.	
<u>Afdrukstand</u> <u>Staand/Liggend</u>	Geef een afdrukstand Staand of Liggend op.	Deze optie is beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows.
<u>Afdrukwachtrij-actie</u> <u>Afdrukken en blokkeren/Afdrukken/</u> <u>Verwerken en blokkeren</u>	Selecteer Afdrukken om de taak naar de afdrukwachtrij te verzenden. Selecteer Afdrukken en blokkeren om het rasterbestand na het afdrukken te bewaren.	
<u>Automatisch overvullen</u> <u>Aan/Uit</u>	Geef op of de taak automatisch tekst, afbeeldingen en illustraties moet overvullen.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Bedieningsbalk</u> <u>Standaardwaarde van printer/Aan/Uit</u>	Selecteer of voor elke afdruktaak een bedieningsbalk wordt afgedrukt.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
<u>Bedrukte zijde omlaag</u> <u>Standaardwaarde van printer/Uit/Aan</u>	Selecteer Uit om het document op de bovenzijde van het vel papier af te drukken. Selecteer Aan om het document op de onderzijde van het vel papier af te drukken (bijvoorbeeld, het document wordt uitgevoerd uit de digitale pers met de tekstzijde naar beneden).	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.
<u>Beeldkwaliteit</u> <u>Standaardwaarde van printer/Normaal/</u> <u>Beste</u>	Selecteer Normaal om een afbeelding van goede kwaliteit te krijgen met een hoge afdruksnelheid. Selecteer Beste voor een betere uitvoerkwaliteit. De selectie Beste kan echter de afdruksnelheid beïnvloeden.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Beeldverfijning <u>Standaardwaarde van printer/</u> Automatisch/Uit/Aan/Minder dan 90 ppi/ Minder dan 150 ppi/Minder dan 200 ppi/ Minder dan 300 ppi	<p>Schakel deze instelling in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt. Als u Aan selecteert, wordt beeldverfijning toegepast op alle afbeeldingen.</p> <p>Selecteer Automatisch om beeldverfijning alleen te gebruiken als ze een zichtbaar verschil maakt. Als de afbeelding minder is dan 150 ppi, wordt Beeldverfijning automatisch toegepast.</p> <p>Selecteer Minder dan 90, Minder dan 150 ppi, Minder dan 200 ppi of Minder dan 300 ppi om Beeldverfijning toe te passen op afbeeldingen waarvan de effectieve resolutie lager is dan de ppi-waarde die u kiest.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.</p> <p>Als u in Photoshop een EPS-bestand maakt, worden de in Photoshop gekozen instellingen gebruikt.</p>
Bestandszoekpad <i>definieer het bestandszoekpad</i>	<p>Sommige PPML-taken bevatten niet alle bronnen van variabele gegevens in een enkel bestand. In deze gevallen geeft u voor elke taak afzonderlijk de plaats op van de externe bronnen van variabele gegevens, zodat de Fiery EXP50 ze kan bereiken.</p>	<p>Deze optie is alleen beschikbaar in het printerstuurprogramma of in Command WorkStation, Windows Edition (vervangende taakinstellingen).</p> <p>Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie over het afdrukken van PPML-taken.</p>
Boekje maken <u>Geen/Door de rug geniet/</u> Door de rug geniet (rechts binden)/ Op de rug gesneden/ Op rug gesn. (rechts bind.)/ Combineren - Snelle afdruk/ Combineren - Dubbele afdruk/ Genest door de rug geniet/ Genest door de rug geniet (r. bind.)	<p>Geef de pagina-indeling van de taak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.</p>	<p>Zie pagina 23 voor meer informatie.</p>
Boekje passend <u>Aan/Uit</u>	<p>Geef op of u de pagina-inhoud wilt vergroten of verkleinen, om het papierverbruik te maximaliseren en te zorgen dat alle pagina-inhoud verschijnt.</p> <p>Selecteer Uit als u niet wilt dat de pagina-inhoud wordt geschaald. Als u Uit selecteert, is het mogelijk dat de inhoud ongewenst wordt afgekapt.</p> <p>Selecteer Aan als de oorspronkelijke documentgrootte op hetzelfde papierformaat moet worden afgedrukt door het afbeeldingsgebied met de helft te verminderen.</p>	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Boekjesomslagbron <u>Zelfde als taak/Autom. selecteren/</u> Lade 1/Lade 2/Lade 3/Lade 4	Selecteer een lade die voor de voor- en achteromslag van boekjes moet worden gebruikt.	
CMYK-simulatiemethode <u>Standaardwaarde van printer/</u> Volledig (Bron VGC)/ Volledig (Uitvoer GCR)/Snel	<p>Selecteer Snel als u eendimensionale overdrachtcurves wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen.</p> <p>Selecteer Volledig (Bron VGC) voor een meer volledige en nauwkeurige simulatie. Volledig (Bron VGC) past colorimetrische transformaties toe die zowel de tint als de uitvoerdensiteit aanpassen. Deze optie levert uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument.</p> <p>Selecteer Volledig (Uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Volledig (Bron VGC), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
CMYK-simulatieprofiel <u>Standaardwaarde van printer/</u> SWOP-Coated/DIC/Euroscale/ ColorWise Uit/Simulatie 1-10/Geen/ ISO Coated/ISO Uncoated/JMPA/ TOYO-Coated/Japan Kleur	Geef de gewenste richtwaarde van de simulatie op voor de huidige taak.	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools.</p> <p>Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
Collationering <u>Standaardwaarde van printer/</u> Niet-gecollationeerd/Gecollationeerd	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.</p> <p>Zie pagina 25 voor meer informatie.</p>
DFA-afwerking <u>Standaardwaarde van printer/Geen/</u> Functie 1/Functie 2/Beide	Geef de functiemodi van uw DFA-apparaat op.	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die u hebt opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.</p> <p>Raadpleeg de documentatie van het DFA-apparaat voor meer informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
DFA-profiel <u>Standaardwaarde van printer/Geen/</u> <u>Profiel 1-5</u>	Geef een profiel op om de werking van uw DFA-apparaat te controleren.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. De profielen moeten geprogrammeerd worden op de digitale pers. Raadpleeg de documentatie van de digitale pers en het DFA-apparaat voor meer informatie.
Dubbelzijdig afdrukken <u>Standaardwaarde van printer/Uit/</u> <u>Kop aan kop/Kop aan staart</u>	Geef aan of een taak enkelzijdig of dubbelzijdig moet worden afgedrukt, door de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. Raadpleeg pagina 26 voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken.
Eenheden <u>mm/inch/punt</u>	Geef de maateenheid op voor het gebruik van de afdrukoptie Beeldverschuiving.	Zie pagina 27 voor meer informatie over Beeldverschuiving.
Gemengde media Definiëren (gemengde media definiëren)	Klik op Definiëren om gemengde mediasoorten te definiëren voor specifieke pagina's.	Zie <i>Hulpprogramma's</i> voor meer informatie.
Groep genest door de rug geniet <u>8/12/16/20/24/28/32/36/40/44/48/</u> <u>52/56/60</u>	Als voor Boekje maken Genest door de rug geniet is opgegeven, selecteert u deze instelling om het aantal pagina's te bepalen dat aan elke genest door de rug geniete groep wordt toegewezen.	
Groepsnaam	Als de optie Afdrukgroepen is ingeschakeld, heeft de beheerder gebruikers toegewezen aan afdrukgroepen en elke groep voorzien van een wachtwoord. Typ de juiste groepsnaam voor de afdruktaak.	
Groepspassword	Als de optie Afdrukgroepen is ingeschakeld, heeft de beheerder gebruikers toegewezen aan afdrukgroepen en elke groep voorzien van een wachtwoord. Typ het juiste groeps wachtwoord in voor de afdruktaak.	
Helderheid <u>Standaardwaarde van printer/85% Lichtst/</u> <u>90% Lichter/95% Licht/100% Normaal/</u> <u>105% Donker/110% Donkerder/</u> <u>115% Donkerst</u>	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.
Instructies	Voer instructies voor de operator in met betrekking tot de taak.	Dit veld is beperkt tot 127 tekens (alfanumerieke en speciale tekens).

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Kleurmodus <u>Standaardwaarde van printer/Grijswaarden</u>	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op.	De opties verschillen per printerstuurprogramma.
OF Afdrukmodus <u>Standaardkleuren/Aangepaste kleuren/Grijswaarden</u>	Selecteer Standaardkleuren of Aangepaste kleuren voor een kleurendocument. Selecteer Grijswaarden voor een document in grijs tinten of in zwartwit.	Voor Windows moet u Aangepaste kleuren kiezen om andere kleurenafdrukopties in te stellen, waaronder Tekst/afbeeldingen zwart. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
Kleurvervanging <u>Standaardwaarde van printer/Aan/Uit</u>	Activeer deze optie om de waarden voor kleurvervanging te gebruiken die gedefinieerd zijn in de module Spot-On van ColorWise Pro Tools.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
Lade-uitlijning <u>Standaardwaarde van printer/Inschakelen/Uitschakelen</u>	Geef op of u de lade-uitlijning wilt inschakelen.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. <i>Zie Hulpprogramma's</i> voor meer informatie.
Liggend <u>Ja/Nee</u>	Geef aan of u wilt afdrukken op papier met de afdrukstand liggend.	Deze optie is alleen beschikbaar op Mac OS-computers. Voor Windows moet u de optie Afdrukstand gebruiken.
Mediasoort <u>Ongecoat 60-80gm²/</u> <u>Ongecoat 81-105 gm²/</u> <u>Ongecoat 106-135 gm²/</u> <u>Ongecoat 136-186 gm²/</u> <u>Ongecoat 187-220 gm²/</u> <u>Ongecoat 221-300 gm²/</u> <u>Gecoat 60-80 g/m²/</u> <u>Gecoat 81-105 g/m²/</u> <u>Gecoat 106-135 g/m²/</u> <u>Gecoat 136-186 g/m²/</u> <u>Gecoat 187-220 g/m²/</u> <u>Gecoat 221-300 g/m²/</u> Transparant/ Aangepast papier 1-10	Geef de mediasoort op die in de geselecteerde lade moet worden geladen.	Raadpleeg de documentatie bij de digitale pers voor meer informatie over mediasoorten en papierspecificaties.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Middenmarges <u>0-50 (millimeter)</u> 0.00 - 1.97 (inch)	Geef een waarde op voor de marge (in millimeter of inch) op de vouwlijn voor printen met inslag. Deze optie verwijst naar de breedte van de paginamarge voor het afdrukken van boekjes, waar geen inhoud wordt afgedrukt.	OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar voor de instellingen van Boekje maken Door de rug geniet, Genest door de rug geniet en Op de rug gesneden.
Model afdrukken <u>Standaardwaarde van printer/Nee/Ja</u>	Als u in een toepassing een model maakt en voor deze optie Ja kiest, wordt het modelbestand afgedrukt. Selecteer deze optie om uw modelpagina te verifiëren of te bevestigen.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. U kunt deze optie alleen selecteren als Model maken ingeschakeld is. Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. OPMERKING: Er gelden toepasselijke klikkosten wanneer u het model afdrukt.
Model gebruiken <u>Geen/1-15</u>	Geef voor afdruktaken met variabele gegevens het FreeForm-model op dat voor de taak moet worden gebruikt.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. In Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Raadpleeg Command WorkStation Help voor meer informatie over het maken van FreeForm-modellen in Command Workstation.
Model maken <u>Geen/1-15</u>	Als u een FreeForm-modelbestand wilt maken van deze taak, geeft u een nummer op dat moet worden toegewezen aan het FreeForm-modelbestand.	Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie. In Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-modellen selecteren. Raadpleeg Command WorkStation Help voor meer informatie.
Modus digitale pers <u>Standaardwaarde van printer/</u> 150 punten gedraaid/ 200 punten gedraaid/ 300 punten gedraaid/ 600 punten 90 gr vast/ 200 lijnen gedraaid/Stochastisch/Auto	De modus digitale pers selecteert de verschillende rasterschermen die bij het afdrukken van een taak beschikbaar zijn op de digitale pers.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50. Voor Gemengde media wordt de Modus digitale pers automatisch ingesteld op 200 punten gedraaid.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Modus voor nietmachine <u>Standaardwaarde van printer/Uit/Voor/Achter/Dubbel</u>	Geef aan of een taak wel of niet moet worden geniet en zo ja, waar ze moet worden geniet.	
Offset-taken <u>Standaardwaarde van printer/Ja/Nee</u>	Geef op dat verschillende afdruktaken in de taken worden verschoven in de lade van de kopieermachine.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.
Opmerkingen	Voer gegevens over de taak in.	De maximale lengte van het veld Opmerkingen bedraagt 31 tekens.
Overdruk simuleren <u>Aan/Uit</u>	Selecteer Aan om objecten te overdrukken die in de bron in een PDF-bestand zijn gespecificeerd. Wanneer deze optie Aan staat, zullen in brontoepassingen gespecificeerde opdrachten voor overdrukken plaatsvinden wanneer de uitvoer composiet is en overeenkomt met de uitvoer van de scheidingen.	Deze afdrukoptie is beschikbaar als een vervangende waarde in de Taakeigenschappen van Command Workstation.
Paginaformaat <u>Letter/8,5x11 Letter/8,5x11 Letter SEF/A4/A4 SEF/8,5x14 Legal SEF/8,5x13 Legal SEF/11x17/A3 SEF/12x18/12,6x19,2 SEF/SRA3/B4 (ISO) SEF/9x11/9x11 SEF/9x12 SEF/8x10, Quatro/Tabpapier-Europa/Tabpapier-Europa SEF/Grootte van aangepaste pagina (PostScript)/A3/Legal/Tabloid</u>	Geef het papierformaat op waarop u het document wilt afdrukken.	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor aangepaste papierformaten.
Paginavolgorde <u>Standaardwaarde van printer/Van 1 tot N/Van N tot 1</u>	Selecteer van 1 tot N om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken. Selecteer van N tot 1 om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.
Papierbron <u>Autom. selecteren/Lade 1/Lade 2/Lade 3</u>	Geef de papierlade op voor de taak. Zie pagina 28 voor meer informatie. Met de instelling Autom. selecteren wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor de taak gekozen. Papierladen 3 en 4 zijn ingeschakeld als de SFM-invoereenheid toegevoegd wordt aan de digitale pers.	Raadpleeg <i>Afdrukken uit Windows</i> of <i>Afdrukken uit Mac OS</i> voor meer informatie over installeerbare opties.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Papiersimulatie <u>Aan/Uit</u>	Geef op of u wel of niet de kleurafdrucken wilt compenseren voor de witte punt-waarde van een bepaalde papiersoort die wordt gesimuleerd.	Om deze optie in te schakelen moet u CMYK-simulatiemethode instellen op Volledig (Uitvoer GCR). Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
PostFlight <u>Uit/Alleen uitgebreid rapport/Alleen beknopt rapport/Alleen testpagina/Alleen kleurgecodeerde pag./Alleen componenten</u>	Geef op of u de functie PostFlight wel of niet wilt gebruiken.	Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
Progressieve proef <u>Aan/Uit</u>	Geef op of u de functie Progressieve proef wel of niet wilt gebruiken. Deze functie gebruikt de waarden voor progressieve proeven die u in Color Setup hebt opgegeven.	Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie.
Rasterscherm <u>Standaardwaarde van printer/Door toepassing gedef./Fotohalftoon/Courantdruk/Gebruikersscherm 1/Gebruikersscherm 2/Gebruikersscherm 3</u>	Geef de rastermethode voor uw afdruktaak op. Selecteer Fotohalftoon als u uw afdruktaak niet rastert. Selecteer Courantdruk als u de aanblik van een krant wenst. Selecteer Door toepassing gedef. om de door de toepassing gekozen rastering te gebruiken. Selecteer Gebruikersscherm om de door de Fiery EXP50 ingestelde rastering te gebruiken.	Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. De standaardwaarde van de printer en de instellingen Gebruikersscherm 1-3 komen overeen met de instellingen van de Setup van de Fiery EXP50. De afdrukresultaten kunnen verschillen tussen Door toepassing gedef. en Gebruikersscherm, zelfs als de respectieve instellingen identiek zijn.
RGB-bronprofiel <u>Standaardwaarde van printer/EFIRGB/sRGB (PC)/Apple Standaard/Bron-1/Bron-2/Bron-3/Bron-4/Bron-5/Bron-6/Bron-7/Bron-8/Bron-9/Bron-10/Geen/Adobe RGB/ECL-RGB</u>	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrucken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>RGB-scheiding</u> <u>Standaardwaarde van printer/Simulatie/</u> <u>Uitvoer</u>	Selecteer Simulatie voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in van ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Schaal</u> <u>25-400%</u> <u>100%</u>	Geef een ander vergrotings- of verkleiningspercentage voor de afdruktaak op.	Deze optie is alleen beschikbaar als vervangende waarde vanuit de hulpmiddelen voor taakbeheer. OPMERKING: Het ondersteunde bereik gaat van 25 tot 400. OPMERKING: Deze optie is niet dezelfde als de optie Schaal van het printerstuurprogramma.
<u>Scheidingen combineren</u> <u>Aan/Uit</u>	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Selecteer Aan als u kleurscheidingen wilt combineren op één pagina. Selecteer Uit als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwartwitpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen.	Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
<u>Steunkleuraanpassing</u> <u>Standaardwaarde van printer/Uit/Aan</u>	Selecteer Uit als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK-simulatie en CMYK-simulatiemethode. Selecteer Aan als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De Fiery EXP50 drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools. Deze afdrukoptie is beschikbaar als onderdeel van het Graphic Arts Package. Raadpleeg <i>Graphic Arts Package</i> voor meer informatie. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
<u>Tekst/afbeeldingen verfijnen</u> <u>Aan/Uit</u>	Geef op of u de randen van tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.	
<u>Tekst/afbeeldingen zwart</u> <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Zuiver zwart aan/CMYK-zwart aan/Normaal</u>	<p>Selecteer CMYK-zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrucken als vierkleurenzwart met toner in de kleuren C, M, Y en K, en u de normale PostScript-weergave wilt gebruiken.</p> <p>Selecteer Zuiver zwart aan als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrucken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.</p>	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools.</p> <p>Deze optie schakelt de optie Zwarte overdruk automatisch in.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>
<u>Uitvoerbestemming</u> <u>Standaardwaarde van printer/</u> <u>Autom. selecteren/</u> <u>Opvangbak met verschuiv./</u> <u>Bov. lade nieteeenh. hoge cap./</u> <u>Stapellade nieteeenh. hoge cap./</u> <u>CSS Top Tray/CSS Stacker/</u> <u>Handinv. stp. eenh. h.c./</u> <u>HCS2 bovenste lade/</u> <u>HCS2 stapeleenheid/AOS</u>	Geef de uitvoerlocatie van de afgedrukte taak.	<p>De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.</p> <p>Als u Autom. selecteren kiest, worden de afdruktaken uitgevoerd naar de bovenste lade die zich het dichtst bij de digitale pers bevindt.</p>
<u>Uitvoerprofiel</u> <u>Mediaprofiel gebruiken/</u> <u>Standaard van server gebruiken/</u> <u>Uitvoerprofiel gebruiken</u>	<p>Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak. Om de kleurconversie op de Fiery EXP50 te beheren, kunt u een gedownload ICC-profiel koppelen aan een van de vijf instellingen voor uitvoerprofielen.</p> <p>De instelling Mediaprofiel gebruiken komt overeen met de instelling die in ColorWise Pro Tools is opgegeven.</p> <p>De Standaard van server gebruiken komt overeen met de instelling die u hebt opgegeven in de Setup van de Fiery EXP50.</p> <p>Als u Uitvoerprofiel gebruiken selecteert, selecteert u een van de 10 uitvoerprofielen.</p>	<p>Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie.</p> <p>Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.</p>

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Voor- en achterkant uitlijnen <u>Aan/Uit</u>	Selecteer deze optie om de voorpagina uit te lijnen met de achterpagina, wanneer de optie Beeldverschuiving wordt gebruikt.	Deze optie is beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows 2000/XP/Server 2003 en in Command WorkStation. Zie pagina 27 voor meer informatie.
Voorbeeld model <i>Klik hier om een voorbeeld weer te geven</i>	Klik hier om een afbeelding met lage resolutie aan te maken van het geselecteerde FreeForm-model.	U kunt deze optie alleen selecteren als Model gebruiken ingeschakeld is. Raadpleeg <i>Variabele gegevens afdrukken</i> voor meer informatie.
Voor kant (Beeldverschuiving) (X-as en Y-as) <i>geef een numerieke waarde</i>	Geef de waarden voor de beeldverschuiving op de voorkant.	Als u een waarde invoert die de afbeelding voorbij de afmetingen van het papierformaat verschuift, wordt de afbeelding afgekapt of helemaal niet gedrukt. Zie pagina 27 voor meer informatie.
Vooromslag <u>Geen/Alleen op voorkant afdrukken/</u> <u>Alleen op achterkant afdrukken/Blanco/</u> <u>Op beide kanten afdrukken</u>	Geef op of u aan het begin van de afdruktaak een vooromslag wilt afdrukken. Selecteer Alleen op voorkant afdrukken als u op de voorkant van de vooromslag wilt afdrukken. Selecteer Alleen op achterkant afdrukken als u op de achterkant van de vooromslag wilt afdrukken. Selecteer Blanco voor- en achterkant als u een lege vooromslag wenst. Selecteer Op beide kanten afdrukken als u op de voorkant en de achterkant van de vooromslag wilt afdrukken.	Deze optie is alleen beschikbaar met de afdrukoptie Boekje maken.
Watermerken <u>Geen/Concept/Geheim/Kopie/</u> <u>Origineel/Vertrouwelijk</u>	Geef op of u een watermerk voor uw taak wilt afdrukken.	Deze optie is alleen beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows. Zie de Help bij de printerstuurprogramma's voor meer informatie over watermerken.
Weergavestijl <u>Standaardwaarde van printer/Fotografisch/</u> <u>Presentatie/Absolute kleurmeting/</u> <u>Relat. kleurmeting</u>	Geef een standaard kleurenweergavebibliotheek (CRD) op die moet worden gebruikt voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Witte PPT-achtergrond wissen <u>Aan/Uit</u>	Selecteer Aan wanneer u PowerPoint gebruikt om met FreeForm variabele gegevens aan te maken.	Deze optie is ook beschikbaar in Command WorkStation.
Zwartdetectie <u>Aan/Uit</u>	Selecteer Uit als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en tevens een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur. Selecteer Aan als de taak voornamelijk zwartwit is.	U moet de Kleurmodus instellen op CMYK, Standaardkleuren of Aangepaste kleuren. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.
Zwarte overdruk <u>Standaardwaarde van printer/Uit/Tekst/</u> <u>Tekst/afbeeldingen</u>	Geef de stijl voor zwarte overdruk op. Selecteer Standaardwaarde van printer of Tekst om zwarte tekst te overdrukken. Selecteer Tekst/afbeeldingen om zwarte tekst en afbeeldingen te overdrukken.	De standaardwaarde van de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in Color Setup van ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Aangepaste kleuren om toegang te krijgen tot deze optie. Als deze optie is ingesteld op Tekst of Tekst/afbeeldingen, moet u de optie Scheidingen combineren uitschakelen. Om deze optie te selecteren, moet u Tekst/afbeeldingen zwart activeren. Raadpleeg <i>Afdrukken in kleur</i> voor meer informatie.

Aanvullende informatie

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrুকopties. Raadpleeg de tabel op [pagina 10](#) voor meer informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen van deze opties.

Boekje maken

Geef de pagina-indeling van uw afdrुकtaak op met speciale lay-outs voor vouwen of snijden na het afdrukken.

OPMERKING: Aangepaste papierformaten worden niet ondersteund bij het maken van boekjes.

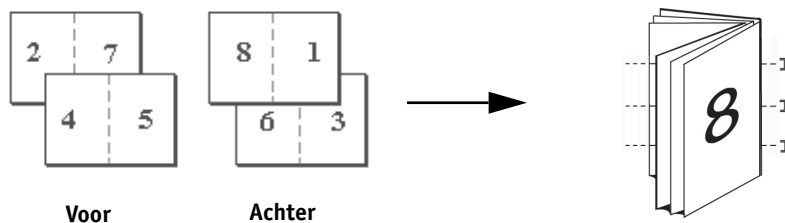
Uit: De taak wordt afgedrukt zonder inslagfuncties voor boekjes.

Door de rug geniet: Kies deze instelling om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet. Afgewerkte pagina's kunnen in de middenvouw of rug worden geniet of genaaid.

U kunt ook Aanpassing voor opkruipen gebruiken om het verschuiven van de afbeelding te corrigeren bij het afdrukken van boekjes. Zie "[Aanpassing voor opkruipen](#)" op pagina 25 voor meer informatie.

Door rug geniet (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Door de rug geniet, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

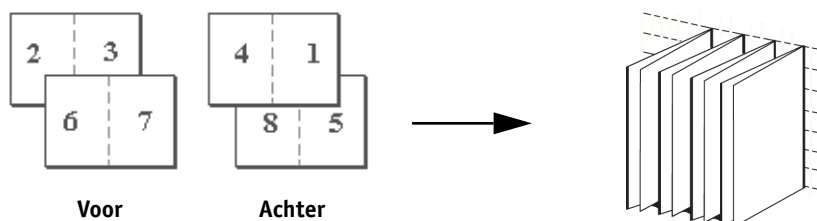
Door de rug geniet boekje



Op de rug gesneden: Kies deze instelling om volledige documenten af te drukken die in de volgorde voor een boekje worden gevouwen en geniet. Afgewerkte pagina's worden aan elkaar genaaid om ze te kappen of te lijmen.

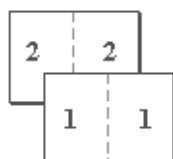
Op de rug gesneden (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Op de rug gesneden, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

Op de rug gesneden boekje

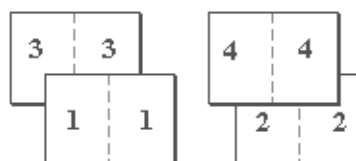


Combineren - Dubbele afdruk: Kies deze instelling om een taak zo af te drukken dat de gegevens van de eerste pagina op het eerste vel worden gekopieerd. Het volgende vel dupliceert de gegevens op de tweede pagina, enz. Wanneer elk van de afgedrukte kopieën doormidden wordt gekapt, heeft men twee volledige reeksen van hetzelfde document.

Combineren - Dubbele afdruk

Enkelzijdig

Alleen voor

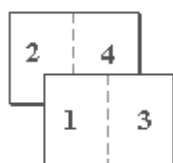
Dubbelzijdig afdrukken

Voor

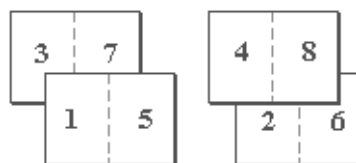
Achter

Combineren - Snelle afdruk: Kies deze instelling om een afdruktaak te versnellen, zodat bij het stapelen en snijden van de vellen vanuit de centrale positie de taak in volgorde wordt genummerd en gescheiden als twee stapels. De afdrukvolgorde is zodanig dat wanneer ze doormidden worden gekapt, men ze kan combineren om het volledige document te krijgen, met een kortere afdruktijd.

Combineren - Snelle afdruk

Enkelzijdig

Alleen voor

Dubbelzijdig afdrukken

Voor

Achter

Genest door de rug geniet: Kies deze instelling om door de rug nieten en op de rug snijden te combineren, door twee of meer groepen op een gemeenschappelijke vouwlijn op elkaar te plaatsen en daarna samen te lijmen.



Genest door de rug geniet (rechts bind.): Deze optie is identiek aan Genest door de rug geniet, behalve dat de volgorde van de pagina's van rechts naar links gaat.

Aanpassing voor centreren

Gebruik deze optie om op te geven hoe u de afbeelding op de pagina wilt plaatsen.

OPMERKING: Aanpassing voor centreren is alleen beschikbaar als Boekje maken geselecteerd is, met een afdrukstand Staand en een opmaak 1-op-1 of 2-op-1.

De volgende tabel beschrijft de instellingen van Aanpassing voor centreren:

Instelling Aanpassing voor centreren	Beeldpositionering op pagina
XY-centrering Plaatst de afbeelding in het midden van de pagina.	
Onder X centreren Plaatst de afbeelding gelijk met de onderkant van de pagina.	

Collationering

Gebruik deze optie als u sorteropties wilt opgeven.

Gecollationeerd: Exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1-N, 1-N.

Niet-gecollationeerd: Exemplaren van een volledige taak worden gesorteerd als 1,1, 2,2, 3,3.

OPMERKING: Afdruktaken met Gemengde media en met variabele gegevens worden anders gecollationeerd dan andere taken. Bij taken met gemengde media worden exemplaren van een volledige taak per afwerkingsset gesorteerd. Bij taken met variabele gegevens worden exemplaren van een volledige taak per record gesorteerd.

Aanpassing voor opkruipen

Gebruik deze optie bij taken voor boekjes om afbeeldingen aan te passen die mogelijk verschuiven ten opzichte van het midden van het vel. Opkruipen gebeurt bij het afdrukken van boekjes met een groot aantal pagina's of op dikke media.

OPMERKING: Om deze optie te gebruiken moet de optie Boekje maken op Door de rug geniet, Door de rug geniet (rechts binden), Op de rug gesneden of Op de rug gesneden (rechts binden) staan en moet de optie Dubbelzijdig afdrukken op Kop aan kop staan.

Dubbelzijdig afdrukken

De Fiery EXP50 digitale pers is uitgerust voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Wanneer de afdrukoptie Dubbelzijdig afdrukken ingesteld is op een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, draait de digitale pers het papier automatisch om op de andere zijde af te drukken.

PAGINA'S AUTOMATISCH DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN

1 Kies Afdrukken in uw toepassing en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken.

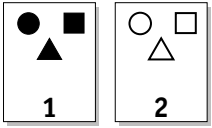
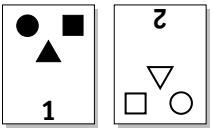


De plaats waar u de afdrukopties van de Fiery EXP50 kunt vinden, is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.

2 Kies een instelling voor dubbelzijdig afdrukken.

Kop aan kop: Drukt de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

Kop aan staart: Drukt de bovenzijde van de afbeelding af op Zijde 1, aan de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op Zijde 2.

De volgende tabel toont hoe instellingen voor dubbelzijdig afdrukken overeenkomen met de afgedrukte uitvoer:

	Kop aan kop	Kop aan staart
Standaard		
Liggend		

Beeldverschuiving

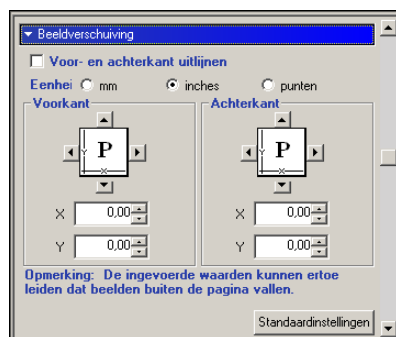
In Beeldverschuiving kunt u opgeven hoe ver de afbeelding op elke pagina met worden verschoven langs de X-as (horizontaal) en de Y-as (verticaal). Door de inhoud van de taak op deze manier te verschuiven, kunt u rekening houden met diverse afwerkingsopties, zoals nieten en binden. Beeldverschuiving voorkomt dat de afbeelding wordt afgekapt.

OPMERKING: Deze optie is beschikbaar in de printerstuurprogramma's voor Windows of in Command WorkStation.

OPMERKING: De optie geldt alleen voor taken met een lay-out 1-op-1.

BEELDVERSCHUIVING VOOR EEN AFDRUKTAAK DEFINIËREN

- 1 Klik in het printerstuurprogramma op de optiebalk **Beeldverschuiving**.



- 2 Selecteer de maateenheid.
- 3 Typ in de velden X-as en Y-as de instellingen voor de verschuiving van de afbeelding op de voorzijde en de achterzijde. U kunt de instellingen van de afbeelding ook kiezen met behulp van de pijltjestoetsen.

OPMERKING: De maximumwaarde voor zowel de X-as als de Y-as is 999,99 punt/13,88 inch/352,77 mm.

- 4 Selecteer Voor- en achterkant uitlijnen om de afbeeldingen op de voor- en achterzijde passend uit te lijnen.

Papierbron

Als u de instelling Autom. selecteren kiest, zal de digitale pers zelf een papierlade kiezen met het papierformaat dat nodig is voor de taak. Met deze instelling kan de digitale pers ook automatisch schakelen tussen laden als de huidige lade leeg is. Het afdrukken wordt dan niet onderbroken.

Als u Autom. selecteren kiest, moet Automatisch overschakelen lades ingeschakeld zijn op de digitale pers.

Schaal

De operator kan het vergrotings- of verkleiningspercentage vervangen, maar de vervanging wordt toegepast op alle vergrotings- of verkleiningspercentages die al in de actieve taak zijn ingesteld. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verzend met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervanging van 200% instelt, wordt de taak afgedrukt op 100% van de oorspronkelijke documentgrootte, namelijk 50% van 200%.

INDEX

A

Aanpassing voor centreren 25
Aanpassing voor centreren, optie 10
Aanpassing voor opkruipen, optie 10
Aantal afdrukken, optie 10
Achterkant, optie 10
Achteromslag, optie 10
Afdruk plannen optie 10
afdrukken
 dubbelzijdig 14, 26
Afdrukmodus, optie 15
Afdrukstand negeren, optie 11
Afdrukstand, optie 11
Afdrukwachtrij-actie, optie 11

B

Bedieningsbalk, optie 11
Bedrukte zijde omlaag, optie 11
Beeldkwaliteit, optie 11
Beeldverfijning, optie 12
Beeldverschuiving
 definiëren 27
Bestandszoekpad, veld 12
Boekje maken, optie 12, 23
Boekje passend, optie 12
Boekjesomslagbron, optie 13

C

CMYK-simulatiemethode, optie 13
CMYK-simulatieprofiel, optie 13
ColorWise Pro Tools
 taakinstellingen vervangen 7

D

definiëren
 Beeldverschuiving 27
DFA-afwerking, optie 13
DFA-profiel, optie 14
Downloader
 taakinstellingen vervangen 7
Dubbele afdruk boekje, instelling 24
Dubbelzijdig afdrukken, optie 14, 26

E

Eenheden, optie 14

G

Gemengde media, optie 14
Groep genest door de rug geniet, afdrukoptie 14
Groepsnaam, veld 14
Groepspassword, veld 14

H

Helderheid, optie 7, 14
Hot Folders
 taakinstellingen vervangen 8

I

Instructies, veld 14

K

Kleurmodus, optie 15
Kleurvervangings, optie 15

L

Lade-uitlijning, optie 15
laden, printer 28
Liggend, optie 15

M

Mediasoort, optie 15
Middenmarge, optie 16
Model afdrukken, optie 16
Model gebruiken, optie 16
Model maken, optie 16
Modus digitale pers, optie 16
Modus voor nietmachine, optie 17

O

Offset-taken, optie 17
Op de rug gesneden boekje, instelling 23
Opmerking, veld 17
Overdruk simuleren 17
Overvullen inschakelen, optie 11

P

Paginabereik, optie 7
Paginaformaat, optie 17
Paginavolgorde, optie 17
Papierbron, optie 17, 28
Papiersimulatie, optie 18
PostFlight, optie 18
PostScript-printerdefinitiebestanden, *zie* PPD-
bestanden
PostScript-printerstuurprogramma's
uitleg 6
PPD-bestanden (PostScript-
printerdefinitiebestanden)
opties 8
printer, standaardinstellingen
waar opgeven 7
Progressieve proef, optie 18

R

Rasterscherm, optie 18
RGB-bron, optie 18
RGB-scheiding, optie 19

S

Schaal, optie 19, 28
Scheidingen combineren, optie 19
Snelle afdruk boekje, instelling 24
Sorteren, optie 13, 25
Standaardboekje, instelling 23
Steunkleuraanpassing, optie 19

T

taakinstellingen vervangen
Aanpassing voor centreren, optie 10
Aanpassing voor opkruipen, optie 10
Aantal afdrukken, optie 10
Achterkant, optie 10
Achteromslag, optie 10
Afdruk plannen optie 10
afdrukinstellingen 8
Afdrukmodus, optie 15
Afdrukstand negeren, optie 11
Afdrukstand, optie 11
Afdrukwachtrij-actie, optie 11
Bedieningsbalk, optie 11
Bedrukte zijde omlaag, optie 11
Beeldkwaliteit, optie 11
Beeldverfijning, optie 12

Boekje maken, optie 12
Boekje passend, optie 12
Boekjesomslagbron, optie 13
CMYK-simulatiemethode, optie 13
CMYK-simulatieprofiel, optie 13
DFA-afwerking, optie 13
DFA-profiel, optie 14
Dubbelzijdig afdrukken, optie 14, 26
Gemengde media, optie 14
Helderheid, optie 14
Kleurmodus, optie 15
Kleurvervanging, optie 15
Lade-uitlijning, optie 15
Mediasoort, optie 15
Middenmarge, optie 16
Model afdrukken, optie 16
Model gebruiken, optie 16
Model maken, optie 16
Modus digitale pers, optie 16
Modus voor nietmachine, optie 17
Offset-taken, optie 17
Overvullen inschakelen, optie 11
Paginaformaat, optie 17
Paginavolgorde, optie 17
Papierbron, optie 17
Papiersimulatie, optie 18
PostFlight, optie 18
Progressieve proef, optie 18
Rasterscherm, optie 18
RGB-bron, optie 18
RGB-scheiding, optie 19
Schaal, optie 19
Scheidingen combineren, optie 19
Sorteren, optie 13
Steunkleuraanpassing, optie 19
Tekst/afbeeldingen verfijnen, optie 20
Tekst/afbeeldingen zwart, optie 20
Uitvoerbestemming, optie 20
Uitvoerprofiel, optie 20
Voorbeeld master, optie 21
Voorkant, optie 21
Vooromslag, optie 21
Weergavestijl, optie 21
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 22
Zwartdetectie, optie 22
Zwarte overdruk, optie 22
Tekst/afbeeldingen verfijnen, optie 20
Tekst/afbeeldingen zwart, optie 20

U

Uitvoerbestemming, optie 20
Uitvoerprofiel, optie 20

V

vervangen van taakinstellingen 8
verwerken 6
Voorbeeld master, optie 21
Voorkant, optie 21
Vooromslag, optie 21

W

Watermerken 21
Weergavestijl, optie 21
Witte PPT-achtergrond wissen, optie 22

Z

Zwartdetectie, optie 22
Zwarte overdruk, optie 22

