Fiery® EXP50 Color Server

Utilitários

© 2006 Electronics for Imaging, Inc. As informações nessa publicação são cobertas pelos termos dos *Avisos de caráter legal* deste produto.

45055383
12 de maio de 2006

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO 7

Terminologia e convenções 8

Sobre este documento 9

Sobre a Ajuda 9

Preparação para instalação em computadores Windows 10

Preparação para instalação em computadores Mac OS 11

Fontes 11

Instalação do software do usuário 13

Instalação do software do usuário em um computador Windows 13

Instalação do software do usuário em um computador Mac OS 15

COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION 16

Instalação da Command WorkStation, Windows Edition 16

Configuração da conexão ao Fiery EXP50 17

Utilização da Command WorkStation, Windows Edition 19

Recursos adicionais 20

Alinhar bandejas 20

Mídia mista 22

Inserir separadores 28

Conferência 31

ImageViewer 31

Resolução de problemas 31

A Command WorkStation não consegue se conectar ao Fiery EXP50 31

A Command WorkStation não responde 32

IMPOSE 33

Instalação e ativação do Impose 33

Instalação do Impose 33

Instalação do Adobe Acrobat e do Enfocus PitStop 34

Utilização do Impose 36

PACOTE DE IMPRESSÃO DA PRODUÇÃO 37

Instalação do Pacote de impressão da produção 38

Utillização do Pacote de impressão da produção 39

Compose 39

Paper Catalog 39

Impressoras virtuais 41

Pré-impressão 42

Reorganizar trabalhos 45

Suspender na incompatibilidade 46

Acelerar impressão 47

Agendar impressão 47

Imprimir próxima 48

Processar próxima 48

Inserir separadores 48

Quick Doc Merge 48

Filtros do Microsoft Office para Hot Folders 50

Especificação de configurações de filtro para uma Hot Folder 51

COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION 52

Instalação da Command WorkStation, Macintosh Edition 52

Configuração da conexão ao Fiery EXP50 53

Utilização da Command WorkStation, Macintosh Edition 56

Recursos adicionais 57

Agendar impressão 57

Resolução de problemas 58

A Command WorkStation não consegue se conectar ao Fiery EXP50 58

A Command WorkStation não responde 59

DOWNLOADER 60

Instalação do Downloader 60

Configuração da conexão ao Fiery EXP50 61

Utilização do Downloader 63

Exibição do status de impressão 63

Descarregamento de arquivos e fontes da impressora 64

Gerenciamento das fontes da impressora 68

HOT FOLDERS 70

Instalação do Hot Folders 70

Utilização do Hot Folders 71

GERENCIADOR DE RECURSOS VDP 72

Instalação do Gerenciador de recursos VDP 72

Configuração da conexão ao Fiery EXP50 73

Utilização do Gerenciador de recursos VDP 75

WEBTOOLS 76

Configuração do WebTools 76

Acesso à página inicial do WebTools 77

Utilização do WebTools 78

Página inicial 78

Configure 78

Imprimir 78

Downloads 78

ÍNDICE 79

INTRODUÇÃO

O pacote de mídia Fiery EXP50 Color Server inclui um conjunto de utilitários de software que permite gerenciar o Fiery EXP50 Color Server, além do fluxo de trabalho de impressão e o conteúdo de tarefas no Fiery EXP50 Color Server.

Este documento fornece uma visão geral de como instalar, configurar e usar os seguintes utilitários do Fiery EXP50:

- Command WorkStation, Windows Edition
- Impose
- Command WorkStation, Macintosh Edition
- Downloader
- Pacote de impressão da produção
- Hot Folders
- Gerenciador de recursos VDP
- WebTools

Terminologia e convenções

Este documento apresenta o seguinte padrão de terminologia e convenções.

Termo ou convenção	Refere-se a
Aero	Fiery EXP50 (em ilustrações e exemplos)
Impressora digital	Impressora digital DocuColor 5000
Fiery EXP50	Fiery EXP50 Color Server
Mac OS	Apple Mac OS X
Títulos em *itálico*	Outros documentos neste conjunto
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Tópicos para os quais há informações adicionais na Ajuda do software
	Dicas e informações
	Informações importantes
	Informações importantes sobre problemas que podem resultar em danos físicos para o usuário ou outras pessoas

Sobre este documento

Este documento abrange os seguintes tópicos:

- **Command WorkStation, Windows Edition:** Monitorar e gerenciar o fluxo de trabalho de impressão de tarefas no Fiery EXP50 (somente Windows).
- **Impose:** Aplicar formatos de imposição a tarefas para impressão personalizada, encadernação e corte (Windows apenas).
- **Command WorkStation, Macintosh Edition:** Monitorar e gerenciar o fluxo de trabalho de impressão de tarefas no Fiery EXP50 (somente Mac OS X).
- **Downloader:** Transferir arquivos de tarefas e fontes do seu computador para o Fiery EXP50.
- **Pacote de impressão da produção:** Recursos adicionais de gerenciamento de tarefa através da Command WorkStation, Windows Edition (disponível como uma opção, apenas Windows). Inclui os aplicativos Compose e Paper Catalog.
- **Hot Folders:** Armazenar e reutilizar opções usadas com freqüência para a impressão de arquivos PostScript e PDF no Fiery EXP50.
- **Gerenciador de recursos VDP:** Localizar e excluir objetos globais utilizados na impressão de dados variáveis.
- **WebTools:** Gerenciar o Fiery EXP50 remotamente da Internet ou da intranet da sua empresa.

Para obter informações sobre a instalação, configuração e utilização do ColorWise Pro Tools, consulte Impressão em cores.

Sobre a Ajuda

Na Ajuda, há instruções detalhadas sobre a utilização da maioria dos utilitários do Fiery EXP50. Sempre que apropriado, este documento menciona a Ajuda para informações adicionais e explica como acessar a Ajuda de cada utilitário.

Preparação para instalação em computadores Windows

Antes de instalar o software do Fiery EXP50 em um computador Windows, certifique-se de completar o seguinte:

- Para utilizar a Command WorkStation, o ColorWise Pro Tools ou o WebTools em um computador Windows, instale o arquivo Sun Java, Java Runtime Environment (JRE), fornecido na pasta Common Utilities (Utilitários comuns) do DVD do software do usuário. Se o arquivo Sun Java não for instalado, você será solicitado a instalá-lo antes de começar a instalação do software do Fiery EXP50.

NOTA: JRE, SE v1.4.1_02 (versão recomendada) é fornecido no DVD do software do usuário.

- Para instalar o software do Fiery EXP50, é preciso ter o Service Pack 4 instalado em um computador Windows 2000, e o Service Pack 2 instalado em um computador Windows XP. Caso contrário, uma mensagem de aviso pedirá para instalar o Service Pack necessário.

Após a instalação do Sun Java JRE, um atalho Java Web Start (Iniciar Java na Web) é criado na área de trabalho do computador. Não deve ser usado com o software do Fiery EXP50. Você pode apagar o atalho se quiser.

Pode haver versões diferentes do Sun Java JRE instaladas em seu computador. O software do Fiery EXP50 encontra a versão correta automaticamente; assim, não é necessário desinstalar outras versões do Sun Java JRE, que é necessário para aplicativos de terceiros.

Preparação para instalação em computadores Mac OS

Em um computador com o Mac OS X, é preciso instalar as fontes de tela e de impressora.

Fontes

As fontes no DVD do software do usuário incluem fontes de tela e de impressora que correspondem às 136 fontes de impressora PostScript integradas ao Fiery EXP50. As fontes de tela precisam ser instaladas no Mac OS X para estarem disponíveis para os aplicativos.

NOTA: Na pasta System Folder: Fonts, quando exibidas por Tipo, as fontes de tela aparecem como o tipo "Maleta de fontes" e as fontes de impressora PostScript são exibidas como tipo "Fontes PostScript".

PARA INSTALAR FONTES DE TELA E DE IMPRESSORA NO MAC OS X V10.2.X

1. **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador Mac OS X.**
2. **Abra a pasta OSX no DVD.**
3. **Abra a pasta Fonts e copie as fontes para o seguinte local:**
   - Para seu uso pessoal: Usuários/nome da conta/Biblioteca/Fonts
   - Para uso compartilhado: Biblioteca/Fonts

PARA INSTALAR FONTES DE TELA E DE IMPRESSORA NO MAC OS X V10.2.X PELA REDE

1. **Selecione Conectar ao Servidor do menu Ir.**
2. **Digite smb:// seguido pelo endereço IP do Fiery EXP50 e clique em Conectar.**

   Se não for possível localizar o Fiery EXP50, entre em contato com o administrador da rede.
3. **Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.**

   Consulte seu administrador de rede para ver se isso é necessário.
4. **Clique duas vezes no ícone para o diretório Mac_User_SW, ou selecione Mac_User_SW e clique em OK.**
5. **Abra a pasta OSX.**
6. **Abra a pasta Fonts e copie as fontes para o seguinte local:**
   - Para seu uso pessoal: Usuários/nome da conta/Biblioteca/Fonts
   - Para uso compartilhado: Biblioteca/Fonts

PARA INSTALAR FONTES DE TELA E DE IMPRESSORA NO MAC OS X V10.3.X

1 **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador Mac OS X.**

2 **Inicie o aplicativo Catálogo de Fontes em Aplicativos/Catálogo de Fontes.**

3 **Escolha Adicionar Fontes no menu Arquivo.**

4 **Escolha User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.**

5 **Escolha Selecionar Tudo no menu Editar.**

6 **Escolha uma das seguintes opções a partir de Instalar fontes:**

- Para seu uso pessoal: somente para mim
- Para uso compartilhado: para todos os usuários deste computador
- Para Classic: para o Mac OS do Classic

7 **Clique em Abrir.**

8 **Saia do aplicativo Catálogo de Fontes.**

PARA INSTALAR FONTES DE TELA E DE IMPRESSORA NO MAC OS V10.3.X PELA REDE

1 **Selecione Conectar ao Servidor do menu Ir.**

2 **Digite smb:// seguido pelo endereço IP do Fiery EXP50 e clique em Conectar.**

Se não for possível localizar o Fiery EXP50, entre em contato com o administrador da rede.

3 **Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.**

Consulte seu administrador de rede para ver se isso é necessário.

4 **Clique duas vezes no ícone para o diretório Mac_User_SW, ou selecione Mac_User_SW e clique em OK.**

5 **Inicie o aplicativo Catálogo de Fontes em Aplicativos/Catálogo de Fontes.**

6 **Escolha Adicionar Fontes no menu Arquivo.**

7 **Escolha User Software/OSX/Fonts/Albertus MT.**

8 **Escolha Selecionar Tudo no menu Editar.**

9 **Escolha uma das seguintes opções a partir de Instalar fontes:**

- Para seu uso pessoal: somente para mim
- Para uso compartilhado: para todos os usuários deste computador
- Para Classic: para o Mac OS do Classic

10 **Clique em Abrir.**

11 **Saia do aplicativo Catálogo de Fontes.**

Instalação do software do usuário

Você pode instalar o software do usuário do Fiery EXP50 das seguintes maneiras:

- A partir do DVD do software do usuário.
- Pela rede

NOTA: Os drivers de impressora podem ser instalados do Fiery EXP50 pela Internet ou intranet. Para obter mais informações, consulte WebTools.

Se você instalou qualquer software do usuário do Fiery EXP50 anteriormente em seu computador, o instalador desinstalará essas aplicações durante o processo.

Instalação do software do usuário em um computador Windows

Todas as instalações de software do usuário em um computador Windows é são feitas através do Fiery User Software Installer. Os procedimentos abaixo descrevem a instalação a partir do DVD, ou da rede, e também a modificação do software do usuário.

PARA INSTALAR O SOFTWARE DO USUÁRIO EM UM COMPUTADOR COM WINDOWS USANDO O DVD DO SOFTWARE DO USUÁRIO

1 **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador.**

A tela de boas-vindas do instalador é exibida.

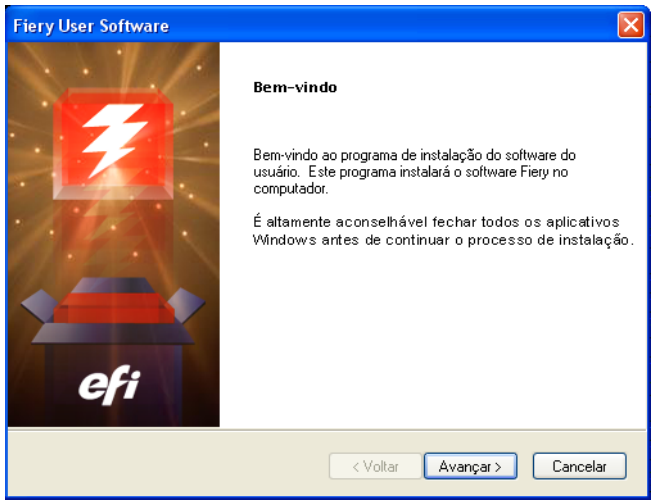

2 **Siga as instruções na tela**

Se você quiser modificar ou remover qualquer software do usuário após ter instalado em seu computador, você pode fazer isso usando o Fiery User Software Installer. O procedimento é descrito abaixo.

PARA MODIFICAR O SOFTWARE DO USUÁRIO EM UM COMPUTADOR WINDOWS USANDO O FIERY USER SOFTWARE INSTALLER

1. **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador.**
2. **Na janela exibida, selecione Modificar, Reparar, ou Remover.**
3. **Siga as instruções na tela.**

Se o computador não tiver uma unidade de DVD, você poderá instalar o software do usuário do Fiery EXP50 através da rede. Solicite ao administrador da rede o endereço IP e o nome do servidor DNS do Fiery EXP50.

PARA INSTALAR O SOFTWARE DO USUÁRIO EM UM COMPUTADOR COM WINDOWS ATRAVÉS DA REDE

1. **Clique em Iniciar, selecione Executar digite "\\endereço IP" ou "\\nome do servidor DNS" do Fiery EXP50.**
2. **Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.**

   Consulte seu administrador de rede para ver se isso é necessário.
3. **Clique duas vezes no diretório PC_User_SW.**
4. **Clique duas vezes no ícone do Master Installer.**
5. **Siga as instruções na tela.**

Não tente instalar o software do usuário abrindo as pastas individuais dos aplicativos. Sempre use o Fiery User Software Installer.

Os únicos aplicativos que não são instalados pelo Fiery User Software Installer são o Adobe Acrobat e o PitStop para uso com o Impose. Para obter mais informações, consulte "Instalação do Adobe Acrobat e do Enfocus PitStop" na página 34.

Instalação do software do usuário em um computador Mac OS

A instalação do software do usuário em um computador Mac OS é feita separadamente para cada aplicativo.

PARA INSTALAR O SOFTWARE DO USUÁRIO EM UM COMPUTADOR COM MAC OS USANDO O DVD DO SOFTWARE DO USUÁRIO

1. **Insira o DVD do software do usuário na unidade de DVD do computador.**
2. **Vá para a pasta OSX.**
3. **Clique duas vezes no ícone do instalador para o aplicativo que você deseja instalar.**
4. **Siga as instruções na tela.**

PARA INSTALAR O SOFTWARE DO USUÁRIO EM UM COMPUTADOR MAC OS PELA REDE

1. **Selecione Conectar ao Servidor do menu Ir.**
2. **Digite smb:// seguido pelo endereço IP do Fiery EXP50 e clique em Conectar.**

   Se não for possível localizar o Fiery EXP50, entre em contato com o administrador da rede.
3. **Digite o nome do usuário e a senha, se necessário.**

   Consulte seu administrador de rede para ver se isso é necessário.
4. **Clique duas vezes no ícone para o diretório Mac_User_SW, ou selecione Mac_User_SW e clique em OK.**
5. **Abra a pasta OSX.**
6. **Clique duas vezes no ícone do instalador para o aplicativo que você deseja instalar.**
7. **Siga as instruções na tela.**

COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

A Command WorkStation, Windows Edition permite aos operadores do Fiery EXP50 (ou a usuários com privilégios de Operador ou Administrador) monitorar e gerenciar o fluxo de trabalho de impressão de tarefas no Fiery EXP50. A Command WorkStation, Windows Edition permite fazer o seguinte:

- Exibir o status de impressão de tarefas no Fiery EXP50.
- Armazenar, processar e imprimir tarefas.
- Sobrepor configurações de opções de impressão atribuídas pelo usuário.
- Visualizar o conteúdo de página de uma tarefa.
- Reordenar páginas em uma tarefa e combinar páginas de tarefas diferentes.
- Criar e utilizar arquivos-mestre do FreeForm para a impressão de dados variáveis.
- Armazenar arquivos de tarefas.
- Exibir registros de tarefas de atividade de impressão recente.

Instalação da Command WorkStation, Windows Edition

Instale a Command WorkStation, Windows Edition em um computador Microsoft Windows com conexão de rede ao Fiery EXP50. Para obter uma lista completa de requisitos do sistema, consulte *Bem-vindo*.

O instalador para a Command WorkStation, Windows Edition é fornecido no DVD do software do usuário. Além do software da Command WorkStation, o instalador instala os arquivos Java necessários para usar a Configuração do Fiery a partir da Command WorkStation. Para obter informações sobre a utilização da Configuração do Fiery, consulte *Configuração e instalação*.

Antes de instalar o utilitário, certifique-se de ler as diretrizes descritas em "Preparação para instalação em computadores Windows" na página 10.

Para instalar a Command WorkStation, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Windows" na página 13.

Configuração da conexão ao Fiery EXP50

Na primeira vez em que a Command WorkStation for utilizada, será solicitada a configuração da conexão com o Fiery EXP50.

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no servidor ou rede do Fiery EXP50, como uma alteração de nome de servidor ou endereço IP. Caso altere informações de Configuração do Fiery EXP50, faça isso antes de reconfigurar a conexão.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração do Fiery EXP50.**

  Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte *Configuração e instalação*.

  Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, tal como o endereço IP do Fiery EXP50. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar nome DNS em vez do endereço IP. Verifique se o Fiery EXP50 já está registrado em um Servidor de Nome de Domínio (DNS) na sua rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o sistema de rede.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO COM A COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

1 **Escolha Iniciar > Programas > Fiery > Command WorkStation para iniciar o utilitário.**

  A caixa de diálogo Servidores disponíveis exibe todos os servidores localizados na sub-rede local.

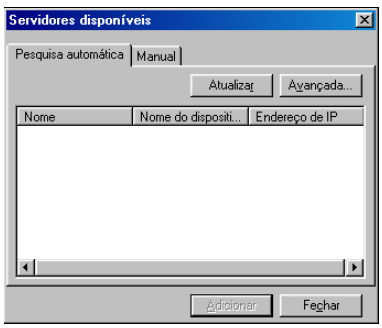

2 **Se nenhum servidor do Fiery EXP50 for encontrado, clique na guia Manual para pesquisar por nome DNS ou por endereço IP. Digite o nome DNS ou o endereço IP e clique em Adicionar para adicionar o servidor à lista Servidores disponíveis.**

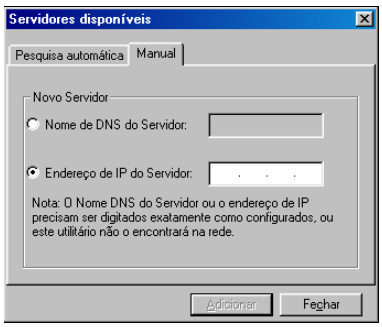

3 **Clique na guia Pesquisa automática e depois em Avançada para pesquisar um intervalo de endereços IP ou o endereço IP e a máscara de sub-rede.**

Todos os servidores disponíveis aparecem na lista Servidores disponíveis.

4 **Selecione o servidor do Fiery EXP50 que deseja utilizar e clique em Adicionar.**

O Fiery EXP50 selecionado é adicionado à janela Servidor de login.

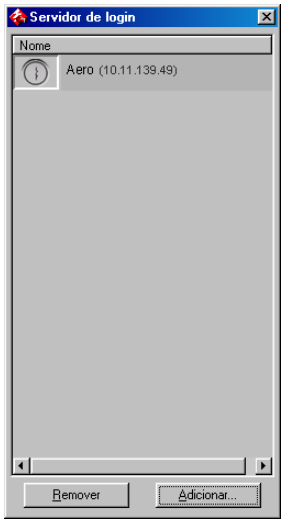

5 **Clique no botão à esquerda do nome do servidor.**

A caixa de diálogo Login é exibida.

6 **Clique na chave ao lado de Administrador, Operador ou Convidado e digite a senha correta, se necessário.**

7 **Clique em Log In.**

Para obter informações sobre a configuração de senhas e a senha de Administrador padrão para o Fiery EXP50, consulte *Configuração e instalação*.

A Command WorkStation agora está conectada ao Fiery EXP50.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO DA COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

1 **Inicie a Command WorkStation.**

A janela Servidor de login é exibida.

2 **Selecione o servidor do Fiery EXP50 para o qual deseja modificar a configuração e clique em Remover.**

3 **Repita "Para configurar a conexão com a Command WorkStation, Windows Edition" na página 17.**

Utilização da Command WorkStation, Windows Edition

Depois de instalar e configurar a Command WorkStation, você pode começar a utilizá-la para monitorar e gerenciar tarefas no Fiery EXP50.

Na Ajuda da Command WorkStation, há instruções completas sobre como utilizar os recursos padrão. Recursos adicionais são descritos a partir da página 20. Recursos oferecidos pelo Pacote de produção da produção opcional são descritos em Pacote de impressão da produção.

PARA ACESSAR A AJUDA DA COMMAND WORKSTATION

1 **Inicie a Command WorkStation.**

Selecione o Fiery EXP50 na caixa de diálogo Lista de servidores e conecte-se ao servidor.

Para obter informações sobre a configuração de senhas e a senha de Administrador padrão para o Fiery EXP50, consulte *Configuração e instalação*.

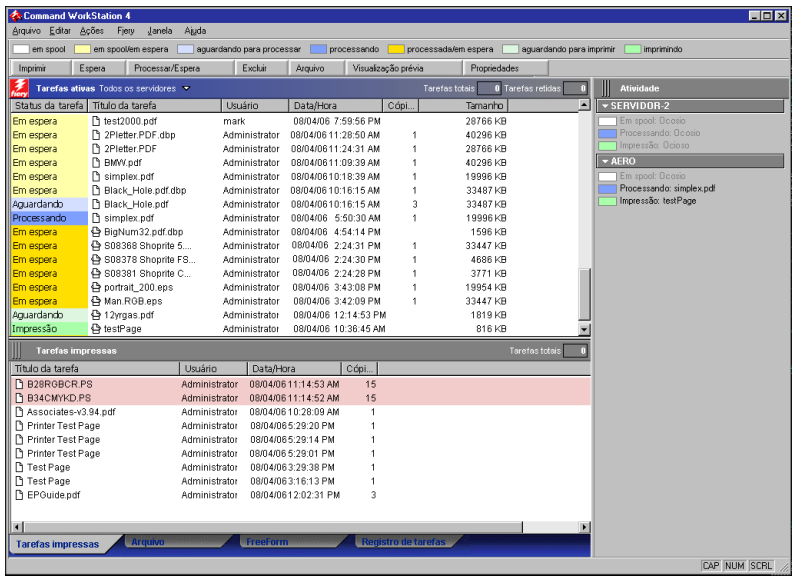

2 **Escolha Ajuda no menu Ajuda.**

Recursos adicionais

As seções a seguir descrevem como usar recursos adicionais da Command WorkStation não analisados na Ajuda da Command WorkStation.

Recursos incluídos no Pacote de produção da produção opcional são abordados em Pacote de impressão da produção.

Alinhar bandejas

O recurso Alinhar bandejas permite ajustar a colocação de texto e imagens na página, para que fiquem corretamente alinhados na folha. Isso garante que ambos os lados de uma folha duplex tenham exatamente o mesmo alinhamento.

Também é possível fazer o alinhamento de bandejas do Painel de controle do Fiery EXP50, escolhendo Alinhamento de bandejas do menu Funções.

Para alinhar bandejas, é necessário que você esteja conectado ao Fiery EXP50, com privilégios de Administrador.

NOTA: Certifique-se de ativar Alinhamento da bandeja na guia Origem do papel do driver de impressora do Fiery EXP50 antes de executar o procedimento a seguir.

PARA ALINHAR TEXTO E IMAGENS PARA IMPRESSÃO

1 **Na janela Tarefas ativas, selecione o Fiery EXP50 conectado no qual deseja realizar o alinhamento de bandejas.**

Se a janela Tarefas ativas estiver oculta, escolha Tarefas ativas, no menu Janela, para exibi-la.

2 **Escolha Alinhar bandejas no menu Servidor.**

Aparece uma caixa de diálogo com as opções de alinhamento de bandeja.

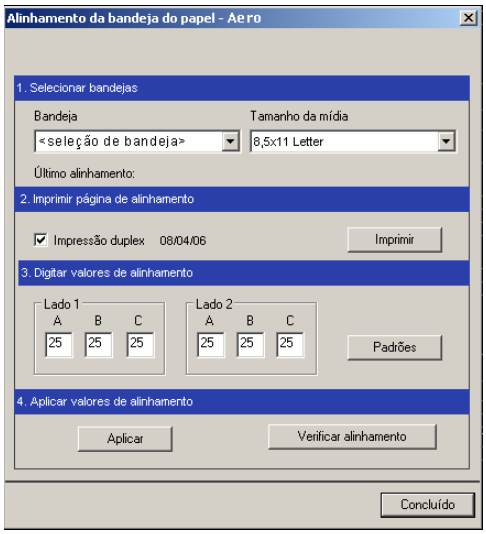

3 **Escolha a bandeja que deseja alinhar, no menu Bandeja.**

4 **Escolha o tamanho do papel carregado na bandeja no menu Mídia.**

NOTA: O alinhamento é específico para a combinação de bandeja e tipo de papel especificado. Se uma determinada bandeja for alinhada com papel carta e for carregada com papel ofício, o alinhamento ficará errado. Efetue um novo alinhamento para cada combinação de bandeja e tamanho do papel.

NOTA: O Alinhamento da bandeja só funciona quando você especifica a bandeja em sua tarefa. Se você imprimir uma tarefa usando a seleção automática de bandeja, o Alinhamento da bandeja não funcionará.

5 **Na área Imprimir página de alinhamento, clique na opção Impressão duplex para imprimir uma folha duplex ou limpe a opção para imprimir uma folha simplex.**

6 **Clique em Imprimir.**

7 **Após a impressão, siga as instruções da página.**

Dobre exatamente a página ao meio, horizontalmente, desdobre-a e dobre-a ao meio, verticalmente. Quando desdobrar a folha, observe que as linhas da dobra cruzam três escalas em três lados da página. Determine o número onde a linha de dobra cruzará cada escala.

8 **Na área Digitar valores de alinhamento, digite o valor que aparece onde a dobra cruza cada uma das três escalas, marcadas com A, B e C, para o Lado 1. Se desejar alinhar para impressão duplex, digite também os valores das três escalas do Lado 2 da página.**

NOTA: Se digitar valores diferentes em A e C, a imagem irá girar, produzindo áreas irregulares na impressão. Se isso acontecer, digite o mesmo valor em A e C.

9 **Após inserir todos os valores do alinhamento, clique em Aplicar e, em seguida, em Verificar alinhamento para imprimir a nova página de alinhamento.**

10 **Para remover os alinhamentos, selecione uma bandeja e clique em Padrões na área Digitar valores de alinhamento.**

11 **Clique em Concluído.**

Mídia mista

O recurso Mídia mista permite definir as divisões de capítulo de uma tarefa, imprimir intervalos de página em diversos tipos de mídia, inserir mídia em branco entre páginas e inserir mídia de separadores com etiquetas de texto.

As diretrizes e restrições a seguir aplicam-se a configurações de Mídia mista:

- A caixa de diálogo Mídia mista restringe a especificação de configurações em conflito com qualquer mídia, tamanho de página ou configurações de acabamento especificadas para a tarefa na caixa de diálogo Propriedades da tarefa ou no driver de impressora.
- Quando duas ou mais configurações de Mídia mista estão em conflito, a caixa de diálogo Mídia mista destaca os nomes em vermelho, para que você solucione o conflito.
- Quando você especifica opções de impressão (na caixa de diálogo Propriedades da tarefa ou no driver de impressora) depois de especificar configurações de Mídia mista, certas opções de impressão podem entrar em conflito com configurações de Mídia mista específicas da página. Para resolver o conflito, é preciso escolher opções de impressão diferentes ou remover certas especificações de Mídia mista.
- Configurações de Mídia mista afetam o uso de perfis de cor de saída quando a opção Usar perfil do meio é selecionada no ColorWise Pro Tools. Para obter mais informações, consulte *Impressão em cores*.
- Se os contadores estiverem configurados para a impressora digital, a mídia em branco inserida entre páginas não é considerada como página impressa.

Instruções básicas para acessar e usar Mídia mista são fornecidas na Ajuda da Command WorkStation. Recursos específicos para o Fiery EXP50 são fornecidos abaixo.

PARA DEFINIR ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA MISTA

1 **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Configuração da mídia mista no menu Ações.**

A caixa de diálogo Mídia mista lista quaisquer configurações de mídia definidas anteriormente e inclui botões para definir, modificar e excluir configurações.

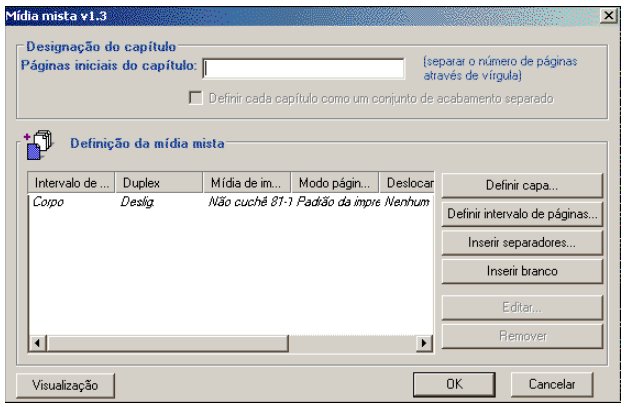

NOTA: A caixa de diálogo Propriedades da tarefa é aberta por trás da caixa de diálogo Mídia mista. Não feche a caixa de diálogo Propriedades da tarefa até terminar de definir configurações de Mídia mista.

2 **Em Páginas iniciais do capítulo, especifique os números de página onde deseja iniciar novas seções de capítulos.**

Digite os números das páginas com valores separados por vírgula (por exemplo: 4,9,17) para designar o início de cada novo capítulo. Esse recurso força cada página inicial a utilizar uma página no lado direito, adicionando antes uma página em branco no lado esquerdo, se necessário.

NOTA: Não é necessário inserir a primeira página e os números das páginas se referem à numeração do documento original. Se você usar o recurso Páginas iniciais do capítulo, toda a mídia especificada no menu Papel por capítulo deverá compartilhar as mesmas dimensões (por exemplo, tudo Carta, tudo Tablóide ou tudo A4).

3 **Para aplicar opções de acabamento (por exemplo, grampear ou classificar) para cada capítulo criado com o recurso Início do capítulo, marque a caixa "Definir cada capítulo como um conjunto de acabamento separado".**

NOTA: Nem todas as opções de acabamento podem ser aplicadas a capítulos que contêm tamanhos mistos de mídia (por exemplo, Carta e A4).

4 **Clique em Definir capa para definir as propriedades de capa e contracapa.**

Para obter mais informações, consulte "Para definir configurações de mídia de capa" na página 25.

5 **Clique em Definir intervalo de páginas para definir propriedades para páginas individuais ou intervalos de páginas.**

Para obter mais informações, consulte "Para definir mídia para páginas específicas" na página 26.

6 **Clique em Inserir separadores para inserir mídia de separador.**

A caixa de diálogo Inserir separador é exibida. Para obter informações sobre como definir configurações de separador, consulte a página 28.

NOTA: O recurso Inserir separadores não está disponível para tarefas impostas.

7 **Clique em Inserir branco, para inserir páginas em branco.**

Para obter mais informações, consulte "Para inserir páginas em branco" na página 27.

8 **Clique em Visualização para visualizar as definições de Mídia mista atuais.**

Visualizações em miniatura das páginas de documentos aparecem na parte inferior da caixa de diálogo Mídia mista.

NOTA: Visualizações não são suportadas para tarefas VDP ou impostas.

9 **Para modificar ou excluir uma definição atual, selecione-a na lista Definição de mídia mista e clique em Editar ou Remover.**

Se clicar em Editar, especifique novas configurações para a definição e clique em Modificar.

10 **Depois que você definir as configurações de Mídia mista, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Mídia mista e clique novamente em OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades da tarefa.**

As configurações de Mídia mista são aplicadas à tarefa.

PARA DEFINIR CONFIGURAÇÕES DE MÍDIA DE CAPA

1 **Clique em Definir capa na caixa de diálogo Mídia mista.**

A caixa de diálogo Mídia de capa é exibida.

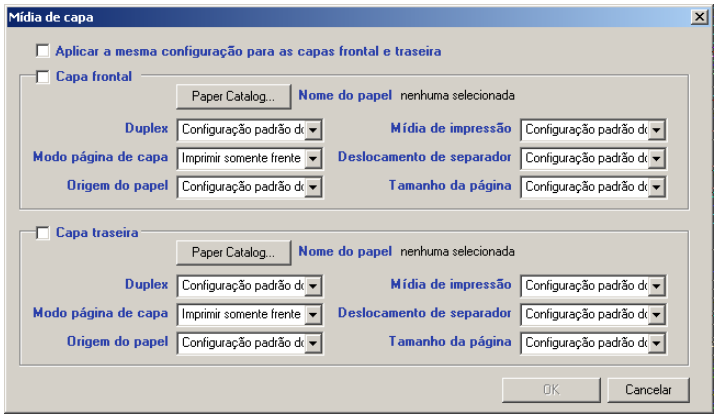

2 **Para definir uma mesma mídia para capa da frente e capa de trás, marque a caixa Aplicar a mesma configuração para as capas frontal e traseira. Para definir configurações de mídia para a capa da frente e a capa de trás de forma individual, marque a caixa de seleção "Capa frontal" ou "Capa traseira".**

3 **Defina configurações de duplex, mídia e origem do papel conforme necessário.**

4 **Em Modo página de capa, defina como deseja imprimir o conteúdo na capa. É possível especificar a impressão somente na frente, somente no verso ou em ambos os lados da página de capa.**

As restrições abaixo aplicam-se às configurações de Modo página de capa:

- Se especificar Imprimir somente frente, defina a configuração de Duplex como Desligado.
- Se especificar Imprimir somente verso ou Imprimir em ambos os lados, defina a configuração de Duplex como Superior com Superior ou Superior para Inferior. A configuração Duplex determina a orientação do conteúdo da capa.

5 **Clique no botão Paper Catalog para ter acesso ao Paper Catalog.**

6 **Selecione o servidor que deseja utilizar e clique em OK.**

A mídia que você selecionou aparece ao lado de Nome do papel, na janela principal Mídia de capa.

Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte "Paper Catalog" na página 39.

7 **Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Mídia mista.**

Configurações de Modo página de capa têm preferência sobre as configurações definidas na caixa de diálogo Página/Mídia de intervalo de páginas.

PARA DEFINIR MÍDIA PARA PÁGINAS ESPECÍFICAS

1 **Clique em Definir intervalo de páginas na caixa de diálogo Mídia mista.**

A caixa de diálogo Página/Mídia de intervalo de páginas é exibida.

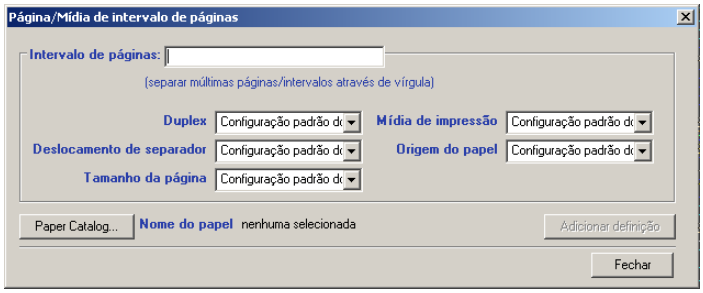

2 **Especifique as páginas e intervalos de páginas como valores separados por vírgula (por exemplo: 3,9–14,18).**

3 **Defina configurações de duplex, mídia e origem do papel conforme necessário.**

Se você atribuir um novo tipo de mídia ao verso de uma folha duplex, será inserida uma página em branco para forçar o conteúdo da página atribuída na frente da folha seguinte.

4 **Clique no botão Paper Catalog para ter acesso ao Paper Catalog.**

5 **Selecione o servidor que deseja utilizar e clique em OK.**

A mídia que você selecionou aparece ao lado de Nome do papel, na janela principal Intervalo de páginas.

Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte "Paper Catalog" na página 39.

6 **Clique em Adicionar definição depois de cada configuração de mídia definida.**

7 **Clique em Fechar para retornar à caixa de diálogo Mídia mista.**

PARA INSERIR PÁGINAS EM BRANCO

1 **Clique em Inserir branco na caixa de diálogo Mídia mista.**

A caixa de diálogo Inserir branco é exibida.

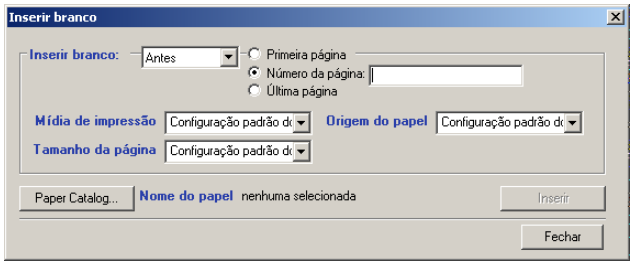

2 **Indique se deseja inserir a página em branco antes ou depois da página de destino. Defina a página de destino como a primeira ou a última do documento, ou como uma página numerada específica.**

3 **Defina configurações de mídia, origem de papel e tamanho de página para a página em branco.**

4 **Clique no botão Paper Catalog para ter acesso ao Paper Catalog.**

5 **Selecione o servidor que deseja utilizar e clique em OK.**

A mídia que você selecionou aparece ao lado de Nome do papel, na janela principal Inserir branco.

Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte "Paper Catalog" na página 39.

6 **Clique em Inserir depois de cada página em branco definida.**

7 **Clique em Fechar para retornar à caixa de diálogo Mídia mista.**

Inserir separadores

O recurso Inserir separadores permite inserir automaticamente páginas de separadores em toda a tarefa. Esse recurso acomoda diversos tamanhos e tipos de mídia de separador. Os usuários podem inserir o separador de texto e substituir atributos de texto de acordo com cada tarefa.

NOTA: O recurso Inserir separadores não está disponível para tarefas impostas.

NOTA: Quando você configura contadores para a impressora digital, páginas de separador impressas são consideradas páginas em preto e branco, desde que as cores estejam calibradas para usar toner preto. Separadores expelidos não são considerados páginas impressas.

PARA INSERIR SEPARADORES DE PÁGINAS

1. **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Configuração da mídia mista no menu Ações.**

   A caixa de diálogo Mídia mista será exibida.

2. **Clique em Inserir na caixa de diálogo Mídia mista.**

   A caixa de diálogo Inserir separador é exibida.

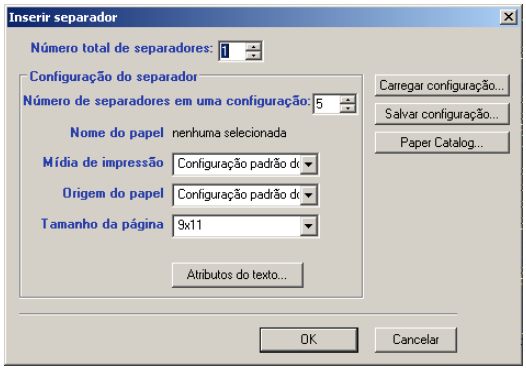

3. **Para carregar uma configuração de separador salva, clique em Carregar configuração, destaque a configuração de separador desejada e clique em Selecionar.**

4. **Digite o número de páginas de separador que deseja inserir no documento no campo "Número total de separadores".**

5. **Em "Número de separadores em uma configuração", escolha o número de posições de separador incluídas em um conjunto de separadores completo.**

   Essa especificação garante que o texto do separador seja impresso nas posições corretas. Por exemplo, as posições de separador em um conjunto de dez separadores são diferentes das posições de um conjunto de cinco separadores.

6 **Especifique configurações de tipo de mídia, origem de papel e tamanho de página para o material dos separadores.**

Valores de Tamanho da página referem-se às dimensões do material, incluindo a parte com separadores.

7 **Clique no botão Paper Catalog para ter acesso ao Paper Catalog.**

8 **Selecione o servidor que deseja utilizar e clique em OK.**

A mídia que você selecionou aparece ao lado de Nome do papel, na janela principal Inserir separador.

Para obter mais informações sobre o Paper Catalog, consulte "Paper Catalog" na página 39.

9 **Clique em Atributos do texto para especificar atributos do texto de separadores.**

Também é possível definir atributos de texto depois de fechar a caixa de diálogo Inserir separador. Para obter mais informações, consulte "Para especificar o texto de separadores" na página 30.

10 **Clique em Salvar configuração para salvar as especificações atuais de Inserir separador como uma configuração de separador. Atribua um nome à configuração do separador e clique em Salvar.**

11 **Depois de terminar de especificar os separadores, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Inserir separador.**

A caixa de diálogo Texto dos separadores é exibida. Use o procedimento a seguir para definir o texto de separadores.

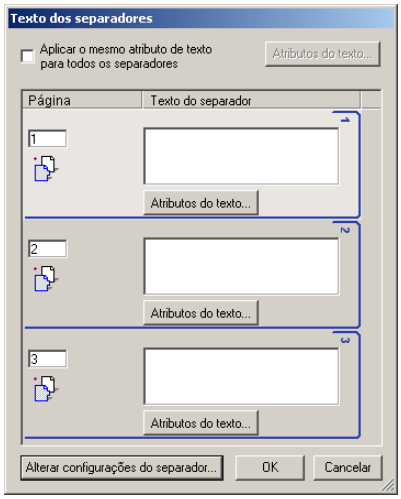

PARA ESPECIFICAR O TEXTO DE SEPARADORES

1 **Na caixa de diálogo Texto dos separadores, selecione "Aplicar o mesmo atributo de texto para todos os separadores" se desejar que todos os separadores usem os mesmos atributos de texto e clique em Atributos do texto.**

Especifique os atributos de rotação, alinhamento, fonte e tamanho do texto dos separadores e clique em OK.

2 **Especifique onde cada separador deve ser inserido no documento.**

- No campo Página, especifique o número da página onde o separador será inserido.
- Use o ícone de inserção para controlar se o separador será inserido antes ou depois do número de página especificado. Clique no ícone para alternar entre modos de inserção. A visualização e a dica de ferramenta do ícone mudam para refletir o modo de inserção atual. Para exibir a dica de ferramenta, posicione o ponteiro sobre o ícone de inserção.

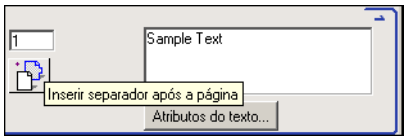

NOTA: Se você definir que o separador deve ser inserido entre uma página ímpar e uma página par em uma tarefa duplex, ele será inserido após a página ímpar na primeira folha, e a página par será impressa na próxima folha.

3 **Especifique o texto desejado para cada separador no campo Texto do separador.**

Para definir atributos de texto de cada separador individualmente, clique em Atributos do texto para esse separador.

4 **Clique em Alterar configurações de separador para modificar as configurações de mídia dos separadores**

Para obter mais informações, consulte "Para inserir separadores de páginas" na página 28.

5 **Depois de terminar de especificar o texto dos separadores, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Texto dos separadores.**

A caixa de diálogo Mídia mista exibe as configurações de separador atuais na lista Definição da mídia mista.

6 **Para aplicar as configurações de Inserir separadores ao documento, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Mídia mista e clique em OK novamente para fechar a caixa de diálogo Propriedades da tarefa.**

Conferência

A Prova soft permite que você visualize as cores precisas das tarefas de impressão em um monitor. Este recurso estará disponível somente se o Graphic Arts Package estiver instalado e ativado no Fiery EXP50.

Para informações sobre como usar Prova soft, consulte *Graphic Arts Package*.

ImageViewer

Se o Graphic Arts Package, Premium Edition estiver instalado e ativado no Fiery EXP50, você poderá usar o ImageViewer para visualizar e editar tarefas. Para obter informações sobre como usar o ImageViewer, consulte *Graphic Arts Package*.

NOTA: Quando disponível, o ImageViewer substitui a janela de visualização de tela inteira padrão descrita na Ajuda da Command WorkStation.

Resolução de problemas

Para resolver problemas básicos de conexão e software com a Command WorkStation, consulte as seções a seguir. Para obter informações adicionais de resolução de problemas, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

A Command WorkStation não consegue se conectar ao Fiery EXP50

Se não for possível conectar-se ao Fiery EXP50 ou localizá-lo no computador, entre em contato com o administrador da rede. Pode ser necessário resolver problemas de conexão de rede e verificar as configurações dos servidores usados para impressão. Se as configurações tiverem sido alteradas, poderá ser necessário reconfigurar o Fiery EXP50 (consulte *Configuração e instalação*).

Por exemplo, se os objetos no seu ambiente de rede Novell forem removidos ou renomeados, ou se as contas ou as permissões forem alteradas, o administrador do Fiery EXP50 talvez tenha de editar as configurações ou inserir novas definições na Configuração IPX (Novell) para refletir a nova configuração.

Se você conseguir se conectar ao Fiery EXP50 com outro utilitário, poderá ser preciso reconfigurar a conexão da Command WorkStation ao Fiery EXP50 (consulte a página 17).

Caso tenha configurado o Fiery EXP50 e configurado computadores cliente e servidores de rede de acordo com as instruções em *Configuração e instalação,* imprima uma Página de teste. Se você puder imprimir a Página de teste mas ainda assim não conseguir imprimir um documento a partir de um computador remoto, entre em contato com o seu administrador de sistema para resolver o problema de conexão da rede.

Se não for possível conectar-se e imprimir a Página de teste, verifique o painel de controle da impressora digital.

A Command WorkStation não responde

Se a Command WorkStation não responder, use as seguintes diretrizes de resolução de problemas.

SE AS JANELAS DA COMMAND WORKSTATION NÃO FOREM ATUALIZADAS

1. **Desconecte-se e saia da Command WorkStation.**
2. **Reinicie a Command WorkStation ou o computador.**

   Se as janelas da Command WorkStation não forem atualizadas, ou se nenhuma tarefa for exibida, e se o mouse não responder (se não for possível selecionar uma tarefa ou uma janela, usar um comando com o botão direito ou selecionar um item do menu), o Fiery EXP50 está inativo ou a comunicação com a rede não está funcionando.

PARA FORÇAR A SAÍDA DA COMMAND WORKSTATION

1. **Pressione Ctrl-Alt-Delete e use o Gerenciador de tarefas para fechar a Command WorkStation.**
2. **Desconecte e reconecte o cabo de rede do Fiery EXP50 e depois tente imprimir uma Página de teste ou Página de configuração.**
3. **Se isso não funcionar, reinicie o Fiery EXP50.**

IMPOSE

O Impose é um utilitário (disponível como opção) acessado na Command WorkStation, Windows Edition. O Impose permite:

- Aplicar formatos de imposição a tarefas para impressão personalizada, encadernação e corte.
- Aplicar imposições a tarefas de dados variáveis.

Instalação e ativação do Impose

As seções a seguir descrevem como instalar e ativar o Impose.

Instalação do Impose

Não tente instalar o Impose manualmente do DVD do software do usuário (iniciando setup.exe da pasta Impose). Ele é instalado automaticamente quando se instala a Command WorkStation. Instalar o Impose separado da Command WorkStation pode causar resultados imprevisíveis.

Para ativar o Impose em uma estação de trabalho cliente, é preciso:

- Instalar o Adobe Acrobat e o módulo de plug-in Enfocus PitStop.

NOTA: Os CDs do Adobe Acrobat/Enfocus PitStop são fornecidos no pacote de mídia do Impose.

- Instale a chave de proteção do software Impose (dongle) na porta correta da estação de trabalho cliente.

Se você vir um dongle instalado na estação de trabalho, significa que o Impose já foi ativado e está pronto para uso. Se o dongle não estiver instalado, consulte a documentação que acompanha o kit do Impose. Sem um dongle instalado, você pode usar o Impose em modo Demo. O modo Demo permite impor documentos e salvá-los, mas toda saída impressa mostra a marca d'água "Demo".

NOTA: A chave de proteção (dongle) pode ser um dongle do tipo porta paralela ou USB. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o kit do Impose.

Instalação do Adobe Acrobat e do Enfocus PitStop

Para utilizar o Impose, é necessário instalar o Adobe Acrobat e o PitStop (um plug-in para Acrobat para utilização com o Impose) com os instaladores do Adobe Acrobat e do Enfocus PitStop fornecidos com o kit do Impose. O Impose é instalado quando você instala a Command WorkStation, e é acessado pela Command WorkStation.

Dependendo do Fiery EXP50, o kit do Impose pode incluir um ou mais CDs de instalação para o Acrobat e o PitStop. O kit também pode conter diferentes versões do Acrobat e do PitStop, dependendo do Fiery EXP50. Siga o procedimento de instalação para as versões do software fornecidas no kit. Os números das versões estão listados no(s) CD(s) de instalação.

NOTA: Se o Acrobat for instalado depois da Command WorkStation, poderá ser necessário reiniciar a Command WorkStation para utilizar o Impose.

Para obter mais informações sobre o Acrobat, consulte o arquivo ReadMe (Leia-me) dentro da pasta Acrobat no(s) CD(s) do Adobe Acrobat/Enfocus PitStop.

O Impose suporta o Acrobat v6.0 e v7.0. Recomendamos instalar a versão do Acrobat fornecida em seu kit do Impose e remover quaisquer outras versões do Acrobat instaladas em seu computador.

PARA INSTALAR O ADOBE ACROBAT 7.0 E O ENFOCUS PITSTOP 6.5.2

1. **Desinstale todas as versões do Acrobat atualmente em seu computador.**

   - Feche todos os aplicativos abertos.
   - Siga as instruções do Windows para remover os programas.

   Assegure-se de excluir não só a pasta principal da aplicação, mas também a pasta Acrobat associada localizada, por padrão, em C:\Program Files\Common Files\Adobe (C:\Arquivos de programa\Arquivos comuns\Adobe). (A letra de identificação da unidade pode variar, dependendo do computador).

2. **Reinicie o computador após terminar de desinstalar as versões anteriores do Acrobat.**
3. **Feche todos os softwares que estão sendo executados no momento.**
4. **Insira o CD do Adobe Acrobat/Enfocus PitStop na unidade de CD-ROM ou DVD.**
5. **Se o instalador não iniciar automaticamente, vá para a unidade de CD-ROM ou DVD e clique duas vezes no ícone Setup.exe.**

   NOTA: Use apenas o Setup.exe no nível raiz do CD. Não navegue dentro das pastas do CD. Utilizar o arquivo Setup.exe que está dentro de uma dessas pastas pode resultar em uma instalação incompleta e provocar problemas no sistema.

6. **Ao receber o lembrete para fechar todos os aplicativos, clique em Sim.**
7. **Na tela seguinte da instalação, assegure-se de que "Adobe Acrobat" e "PitStop" estão selecionados e, em seguida, clique em Avançar.**

   Aguarde até que o instalador copie os arquivos de software para o computador e exiba as barras de progresso.

8 **Ao receber a mensagem de êxito na instalação, clique em OK.**

9 **Na tela seguinte, clique em Concluir.**

Se a versão mais recente da Command WorkStation já estiver instalada na estação de trabalho, o Impose estará agora totalmente ativado. Se a Command WorkStation não estiver instalada ainda, instale a Command WorkStation conforme descrito na página 16.

PARA INSTALAR O ADOBE ACROBAT 6.0 E O PITSTOP 6.1

Recomendamos instalar a versão do Acrobat fornecida nos CDs do kit do Impose e remover qualquer outra versão do Acrobat instalada no computador.

1 **Desinstale todas as versões do Acrobat atualmente instaladas no seu computador.**

2 **Insira o CD do Adobe Acrobat com o idioma desejado na unidade de CD-ROM ou DVD.**

Se uma tela do Windows perguntar "O que você deseja que o Windows faça? ", clique em Cancelar ou selecione a opção "Open the folder to view files using Windows Explorer" (Abra a pasta para exibir arquivos utilizando o Windows Explorer).

3 **Clique duas vezes no ícone Install.exe.**

NOTA: Use somente o Install.exe. Não navegue até nenhuma subpasta dentro da pasta Acrobat 6.0. Utilizar o arquivo setup.exe dessas subpastas pode resultar em uma instalação incompleta e provocar problemas no sistema.

4 **Siga as instruções na tela.**

Na tela Select EULA Language ("Selecionar idioma do EULA"), selecione o idioma no qual você deseja visualizar o contrato de licença de usuário final.

5 **Depois que a instalação estiver concluída, remova o CD do Acrobat.**

Se solicitado, reinicie o computador.

6 **Insira o CD do Enfocus PitStop na unidade de CD-ROM ou DVD.**

7 **Clique duas vezes no ícone Setup.exe.**

NOTA: Use apenas o Setup.exe no nível raiz do CD. Não navegue até a pasta Runtime no CD. Utilizar o arquivo setup.exe da pasta Runtime pode resultar em uma instalação incompleta e provocar problemas no sistema.

8 **Siga as instruções na tela.**

Quando solicitado, aceite o local padrão para instalação do PitStop.

Para obter mais informações, consulte a documentação do PitStop. Para ter acesso à documentação, inicie o Acrobat e escolha Help>Plug-in Help>Enfocus PitStop Professional.

Se a versão mais recente da Command WorkStation já estiver instalada no computador, o Impose estará totalmente ativado. Se a Command WorkStation não estiver instalada ainda, instale a Command WorkStation conforme descrito na página 16.

Utilização do Impose

Na Ajuda da Command WorkStation, Windows Edition, há instruções completas sobre como usar o Impose.

PARA ACESSAR A AJUDA DO IMPOSE

1. **Inicie a Command WorkStation, Windows Edition.**
2. **Escolha Ajuda no menu Ajuda.**
3. **Use os painéis Conteúdo, Índice remissivo ou Procurar para navegar pelos tópicos de Ajuda do Impose.**

PACOTE DE IMPRESSÃO DA PRODUÇÃO

O Pacote de impressão da produção (Production Printing Package, disponível como uma opção) oferece aos operadores do Fiery EXP50 (ou usuário com privilégios de Operador ou Administrador) diversos recursos adicionais para monitorar e administrar o fluxo de trabalho de impressão das tarefas no Fiery EXP50. Todos os recursos estão acessíveis na Command WorkStation, Windows Edition. Os recursos Agendar Impressão e Pré-Impressão também são acessíveis pela Command WorkStation, Macintosh Edition. Os recursos são listados abaixo:

- Compose
- Paper Catalog
- Impressoras virtuais
- Pré-impressão (também disponível na Command WorkStation Macintosh Edition)
- Processar próxima/Imprimir próxima
- Reorganizar trabalhos
- Suspender na incompatibilidade
- Acelerar impressão
- Agendar Impressão (também disponível na Command WorkStation Macintosh Edition)
- Inserir separadores
- Quick Doc Merge
- Filtros do Microsoft Office para Hot Folders

Instalação do Pacote de impressão da produção

O Pacote de impressão da produção é instalado com a Command WorkStation e ativado no Fiery EXP50, se aceito. Os recursos só estão disponíveis na Command WorkStation quando a estação de trabalho cliente está conectada ao Fiery EXP50 no qual os recursos do Pacote de impressão da produção estiverem ativos.

Para obter informações sobre como instalar a Command WorkStation, Windows Edition, consulte "Instalação da Command WorkStation, Windows Edition" na página 16. Para obter mais informações sobre como configurar a Command WorkStation, consulte "Configuração da conexão ao Fiery EXP50" na página 17.

Para obter informações sobre como instalar a Command WorkStation, Windows Edition, consulte "Instalação da Command WorkStation, Macintosh Edition" na página 52. Para obter mais informações sobre como configurar a Command WorkStation, consulte "Configuração da conexão ao Fiery EXP50" na página 53.

Na Ajuda da Command WorkStation, há instruções completas sobre como usar seus recursos padrão. Para instruções sobre como acessar a Ajuda da Command WorkStation, consulte as páginas 19 e 56.

Utillização do Pacote de impressão da produção

As seções a seguir descrevem como ter acesso e usar os recursos do Pacote de impressão da produção.

Compose

O aplicativo Compose permite definir as divisões de capítulo de uma tarefa, imprimir intervalos de página em diversos tipos de mídia, inserir mídia em branco entre páginas e inserir mídia de separadores com etiquetas de texto. Também é possível visualizar a tarefa em miniatura ou em tela cheia, e editar os documentos usando o Acrobat e o PitStop.

Para informações completas sobre como usar o Compose, consulte a Ajuda do Compose.

PARA ACESSAR O COMPOSE E A AJUDA DO COMPOSE

1. **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Compose, no menu Ações ou clique com o botão direito na tarefa e escolha Compose no menu exibido.**
2. **Escolha Ajuda no menu Ajuda.**

Se você tiver o recurso Compose, sugerimos usá-lo ao invés de Mídia mista.

Paper Catalog

O Paper Catalog é um banco de dados do estoque de papel baseado em sistema, que armazena atributos de qualquer mídia disponível para impressão a partir do Fiery EXP50. Você pode selecionar a mídia entre aquelas listadas para sua tarefa.

Você pode acessar o Paper Catalog de diversas maneiras, usando:

- Command WorkStation
- Associação papel/bandeja
- Compose
- Configuração de Mídia mista
- Propriedades da tarefa

As seções a seguir descrevem como acessar e usar o Paper Catalog em cada uma dessas interfaces.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG DA COMMAND WORKSTATION

- **Para abrir o Paper Catalog da Command WorkStation, selecione Paper Catalog do menu do servidor.**

Para informações sobre como usar o Paper Catalog, abra a Ajuda do Paper Catalog do menu de Ajuda do Paper Catalog ou pressione a tecla F1 em seu teclado. Apenas administradores podem configurar e editar entradas e configurações do Paper Catalog.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG PELA ASSOCIAÇÃO PAPEL/BANDEJA

- **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Associação papel/bandeja no menu Servidor da Command WorkStation.**

Para informações sobre como usar a Associação papel/bandeja, abra a Ajuda do Paper Catalog pressionando a tecla F1 em seu teclado.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG DO COMPOSE

- **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Compose, no menu Ações. Em seguida, selecione o Catálogo de papéis do menu Arquivo do Compose.**

Para obter informações sobre o uso do Compose, consulte a Ajuda do Compose. Informações sobre como aplicar entradas do Paper Catalog à sua tarefa também são apresentadas na Ajuda do Compose.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG DA CONFIGURAÇÃO DE MÍDIA MISTA

1. **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Configuração da mídia mista no menu Ações.**
2. **Clique em Paper Catalog nas janelas Definir capa, Definir intervalo de páginas, ou Inserir branco.**

Para obter mais informações sobre a Configuração da mídia mista, consulte "Mídia mista" na página 22.

PARA ACESSAR O PAPER CATALOG DE PROPRIEDADES DA TAREFA

1. **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Propriedades no menu Ações da Command WorkStation.**
2. **Clique na guia Origem do papel na caixa de diálogo Propriedades da tarefa.**
3. **Clique no botão Paper Catalog.**
4. **Selecione o servidor que deseja utilizar e clique em OK.**

A mídia que você selecionou aparece ao lado de Nome do papel, na janela principal Intervalo de páginas.

Impressoras virtuais

As impressoras virtuais usam um método de impressão para o Fiery EXP50 usando ajustes predefinidos para configurar a tarefa de impressão. Por padrão, três impressoras virtuais já são configuradas para corresponder às filas de impressão, espera e direta. Essas impressoras virtuais não podem ser modificadas.

É preciso estar conectado como administrador para configurar as impressoras virtuais. O administrador pode criar uma combinação de até 255 impressoras virtuais e filas e publicá-las para que os usuários possam acessá-las pela rede. São aceitos serviços SMB, LPR e FTP. O administrador pode excluir, duplicar, ou editar a impressora virtual.

O administrador específica as configurações de tarefa para a impressora virtual, e pode aplicar um modelo de imposição a uma impressora virtual, se imposição for aceita. As configurações de imposição substituem as configurações da propriedade da tarefa.

PARA CONFIGURAR UMA IMPRESSORA VIRTUAL

1. **Selecione Impressoras virtuais no menu Servidor da Command WorkStation.**
2. **Clique em Novo.**
3. **Especifique os valores a seguir:**
   - **Nome da impressora virtual:** Digite um nome alfanumérico.
   - **Comentários:** Adicione comentários para ajudar a definir a impressora virtual para o usuário (por exemplo, “brochura em frente e verso da companhia”).
   - **Imprimindo:** Selecione uma das ações padrão do Fiery EXP50 disponíveis da Command WorkStation, incluindo Espera, Processar e Esperar, Imprimir e Imprimir e Esperar.
   - **Usar propriedades personalizadas da tarefa:** Selecione essa opção para ter acesso e escolha Propriedades da tarefa.
   - **Aplicar configurações de imposição:** Selecione essa opção para ter acesso e escolha Configurações do Impose.
   - **Permitir que o usuário substitua as configurações:** Especifique se as configurações da impressora virtual substituem as configurações de impressão da tarefa ou se o usuário pode substituir as configurações da impressora virtual.

   NOTA: Apenas usuários com acesso aos drivers de impressora com a comunicação de duas vias ativada podem ver e substituir as configurações da tarefa.
4. **Clique em OK.**

PARA GERENCIAR IMPRESSORAS VIRTUAIS

1. **Escolha Servidor > Impressoras virtuais.**
2. **Selecione uma impressora virtual na lista e clique em Editar, Duplicar ou Excluir.**

NOTA: Uma vez que uma impressora virtual tenha sido criada, seu nome não pode ser alterado, apesar de as configurações de impressão poderem ser modificadas.

Impressão em uma impressora virtual

As impressoras virtuais são publicadas na rede. Para imprimir em uma impressora virtual de um computador cliente, faça o seguinte:

PARA IMPRIMIR EM UMA IMPRESSORA VIRTUAL

1. **Clique com o botão direito em Ambiente de rede ou em Meus locais de rede e selecione Localizar computador ou Procurar computadores.**
2. **Digite o nome do Fiery EXP50 que você está procurando e clique em Procurar agora.**

   Se não for possível localizar o Fiery EXP50, entre em contato com o administrador da rede.
3. **Clique duas vezes no nome do Fiery EXP50 para exibir as impressoras virtuais publicadas.**
4. **Clique duas vezes na impressora virtual ou com o botão direito e selecione Connect (Conectar).**

   A impressora virtual aparece em Configurações > Impressoras e aparelhos de fax.

Pré-impressão

O recurso pré-impressão é uma verificação simples dos tipos de erros mais comuns para assegurar que a tarefa será impressa corretamente e conforme a qualidade esperada no dispositivo de impressão selecionada.

NOTA: Esse recurso está acessível na Command WorkStation em computadores Windows e Mac OS X.

PARA PRÉ-IMPRIMIR UMA TAREFA

1. **Selecione uma tarefa em spool/em espera na janela Tarefas ativas e escolha Ações > Preflight.**
2. **Defina um nível de notificação para cada erro ou use a Predefinição padrão.**

   Para obter mais informações, consulte "Configuração de verificações de pré-impressão" na página 44 e "Definição de níveis de aviso" na página 44.
3. **Clique em Salvar para salvar as configurações como um novo pré-ajuste se quiser utilizá-los novamente.**
4. **Clique em Pré-impressão para realizar uma verificação com Preflight.**
5. **Clique em Salvar para salvar o relatório como PDF.**
6. **Clique em Relatório de impressão para imprimi-lo.**

   Para executar a verificação Pré-imprimir novamente, ou alterar os parâmetros da verificação Preflight, clique em Pré-imprimir novamente e voltar para a caixa de diálogo Relatório de impressão.
7. **Clique em Fechar para sair do Preflight.**

Formatos de arquivos aceitos para pré-impressão

Os seguintes formatos de arquivo são aceitos para pré-impressão:

- PostScript
- Adobe Acrobat PDF
- EPS
- PPML
- VPS
- VIPP

NOTA: Arquivos TIFF e PCL **não** são aceitos para verificações de pré-impressão.

Configuração de verificações de pré-impressão

Você pode estabelecer verificações de pré-impressão para o seguinte:

- **Fontes:** Quando faltando e Quando substituídas
- **Cores exatas:** Quando faltando
- **Imagens de baixa resolução:** Quando a resolução da imagem estiver abaixo do valor dpi especificado
- **Recursos de VDP:** Quando não encontrados

  Você pode optar por pré-imprimir recursos VDP individuais
- **Linhas muito finas:** Quando a largura do fio é menor do que o tamanho do ponto especificado
- **Sobreimpressão:** Quando for detectada a sobreimpressão
- **PostScript:** Quando for encontrado algum erro de PostScript
- **Interromper pré-impressão no primeiro erro:** Quando for encontrado algum erro de PostScript

Definição de níveis de aviso

Para cada categoria de pré-impressão, é possível especificar um nível de notificação:

- **Erro crítico:** marca qualquer erro com o ícone Erro crítico .
- **Aviso:** marca qualquer erro com o ícone Aviso .
- **Informação:** marca qualquer erro com o ícone Informação e fornece informações.
- **Ignorar:** Ignora a verificação daquela categoria.

Uma categoria sem erros é marcada com o ícone Aprovado .

Reorganizar trabalhos

O Fiery EXP50 processa e imprime lotes de tarefas selecionadas na ordem em que cada tarefa aparece na fila. O recurso Reorganizar trabalhos (tarefas) permite controlar o processamento ou prioridade de impressão, reorganizando a fila de tarefas. Quando você promove tarefas na fila, elas passam a ter prioridade sobre as outras tarefas do Fiery EXP50.

Por exemplo, você pode reorganizar a fila para agrupar tarefas com opções de impressão semelhantes, como seleções de mídia ou bandeja. Quando você seleciona as tarefas e aplica o comando Imprimir, lotes de tarefas com opções semelhantes são impressas em conjunto.

Para reorganizar tarefas, é necessário que você esteja conectado ao Fiery EXP50 com privilégios de Administrador.

PARA REORGANIZAR TAREFAS

1 Escolha Reorganizar trabalhos no menu Servidor.

A caixa de diálogo Reorganizar trabalhos é exibida.

1 Botão Mover para o topo
2 Botão Mover para cima
3 Botão Mover para baixo
4 Botão Mover para o fim

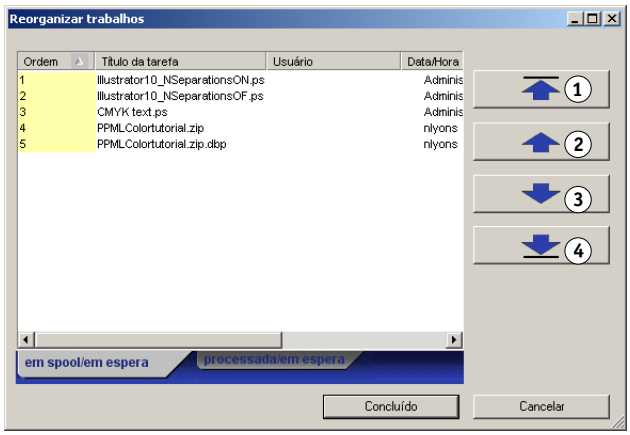

2 Clique na guia correspondente ao tipo de tarefa que deseja reorganizar.

O Fiery EXP50 tem suporte para a reorganização de tarefas em spool/em espera, tarefas processadas/em espera e tarefas que aguardam processamento.

3 Selecione a(s) tarefa(s) que deseja reorganizar.

Pressione Ctrl e clique para selecionar várias tarefas. Pressione Shift e clique para selecionar um intervalo de tarefas.

4 Reorganize a(s) tarefa(s) selecionada(s).

Para aumentar ou diminuir a prioridade da tarefa, clique no botão Mover para cima ou Mover para baixo. Para aumentar ou diminuir a prioridade da(s) tarefa(s), clique no botão Mover para o topo ou Mover para o fim.

Tarefas no topo da lista têm prioridade sobre as tarefas no fim.

5 Ao terminar de definir a ordem, clique em Concluído.

Suspender na incompatibilidade

Suspender na incompatibilidade coloca uma tarefa em espera quando a impressão não pode ser iniciada devido à falta de recursos ou incompatibilidade de um perfil de cores. Outras tarefas na fila continuam a ser impressas no Fiery EXP50.

Os motivos para uma tarefas ser suspensa são:

- O tipo ou tamanho de papel especificado não está disponível
- Uma opção de acabamento não está disponível

A verificação de recursos ausentes é feita antes de imprimir a tarefa, e não durante a impressão. Se houver recursos faltando, a coluna Status da tarefa na Command WorkStation mostra "Printing Suspended" ("Impressão suspensa"). Clicar duas vezes na tarefa suspensa mostra uma janela de erro, com detalhes completos sobre por que a tarefa foi suspensa.

As restrições a seguir aplicam-se a Suspender na incompatibilidade:

- Suspender na incompatibilidade precisa ser ativado na configuração do Servidor do Fiery EXP50.
- A verificação é executada na primeira página de cada tarefa.
- Tarefas com impressão acelerada não são verificadas para Suspender na incompatibilidade.
- Apenas tarefas enviadas para as filas Imprimir ou Espera são verificadas para Suspender na incompatibilidade. Tarefas enviadas para conexão Direta não são verificadas.

As seguintes ações são possíveis quando uma tarefa é suspensa:

- Abrir as Propriedades da tarefa para editar as propriedades da tarefa suspensa.
- Selecionar Imprimir, no menu Ação, para liberar a tarefa para impressão. O Fiery EXP50 verifica novamente se há recursos ausentes e suspende a tarefa se ainda houver.
- Cancelar a tarefa suspensa, o que faz com que a tarefa se torne uma tarefa em espera/processada normal.
- Excluir a tarefas suspensa.

Acelerar impressão

O recurso Acelerar impressão permite imprimir uma tarefa imediatamente, fazendo pausa em todas as outras tarefas que estejam sendo impressas. Após a conclusão da tarefa Acelerar impressão, as tarefas em pausa são reiniciadas.

PARA MARCAR UMA TAREFA PARA IMPRESSÃO PRIORITÁRIA

- **Selecione uma tarefa na janela Tarefas ativas e escolha Acelerar impressão no menu Ações ou clique com o botão direito na tarefa e escolha Acelerar impressão no menu exibido.**

Agendar impressão

O recurso Agendar impressão permite definir uma data e hora específicas para a impressão de uma tarefa. Esse recurso está acessível na Command WorkStation em computadores Windows e Mac OS X.

Atribua configurações de Agendar impressão a uma tarefa nas seguintes áreas:

- Driver de impressora (consulte *Opções de impressão*)
- Janela Propriedades da tarefa na Command WorkStation Windows Edition (consulte a Ajuda da Command WorkStation)
- Janela Tarefas ativas na Command WorkStation, Windows Edition (consulte o procedimento a seguir)

A Command WorkStation também permite pesquisar tarefas que foram programadas para impressão.

Os procedimentos abaixo descrevem o acesso ao recurso agendar impressão pela Command WorkStation, Windows Edition. Para ter acesso ao recurso Agendar impressão da Command WorkStation, Macintosh Edition, consulte "Agendar impressão" na página 57.

PARA PROGRAMAR UMA TAREFA PARA IMPRESSÃO NA JANELA TAREFAS ATIVAS

1. **Selecione uma tarefa na janela Tarefas ativas e escolha Agendar impressão no menu Ações.**
2. **Na caixa de diálogo exibida, clique em Agendar impressão, especifique a data e hora em que a tarefa deve ser impressa; em seguida, clique em OK.**

NOTA: Para exibir a data e hora programadas, adicione informações de Agendar impressão à janela Tarefas ativas. Para obter informações sobre a adição de colunas de informação, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

PARA LOCALIZAR TAREFAS PROGRAMADAS

- **Selecione Localizar tarefas agendadas no menu Editar.**

  Uma janela exibe o resultado da pesquisa.

Imprimir próxima

O recurso Imprimir próxima move a tarefa selecionada imediatamente para a fila de impressão. Se outra tarefa estiver sendo impressa no momento, a tarefa selecionada para Imprimir próxima será impressa imediatamente depois.

Processar próxima

O recurso Processar próxima move a tarefa selecionada imediatamente para a fila de processamento. Se outra tarefa estiver sendo processada no momento, a tarefa selecionada para Processar próxima será impressa imediatamente depois.

Inserir separadores

O recurso Inserir separadores é acessado da Configuração de Mídia mista e permite ao usuário criar e inserir separadores diretamente nos documentos. O usuário pode inserir texto para cada separador e especificar o local do separador dentro do documento.

Inserir separadores só é aceito se a impressora digital aceitar impressão de separadores.

Para informações sobre como usar o recurso Inserir separadores, consulte a página 28.

Quick Doc Merge

O recurso Quick Doc Merge permite mesclar múltiplos arquivos ou tarefas juntos, de forma a serem impressos como uma tarefa única no Fiery EXP50.

Os documentos precisam estar no formato PostScript ou PDF para serem mesclados em uma tarefa no Quick Doc Merge. Quando mesclados em uma tarefa no Fiery EXP50, a tarefa fica no formato PDF.

PARA USAR O QUICK DOC MERGE

1 **Para abrir o Quick Doc Merge, selecione uma tarefa na janela Tarefas ativas e clique com o botão direito ou escolha Quick Doc Merge no menu Ações.**

A tarefa selecionada é listada.

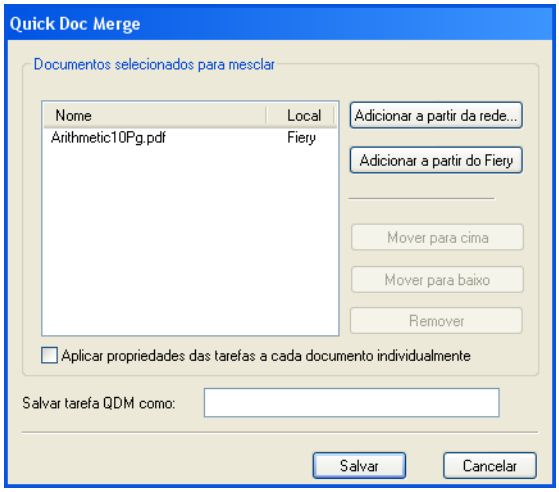

Ou, você pode ir para Arquivo> Importar> Importar Quick Doc Merge.

Nenhuma das tarefas selecionadas é listada.

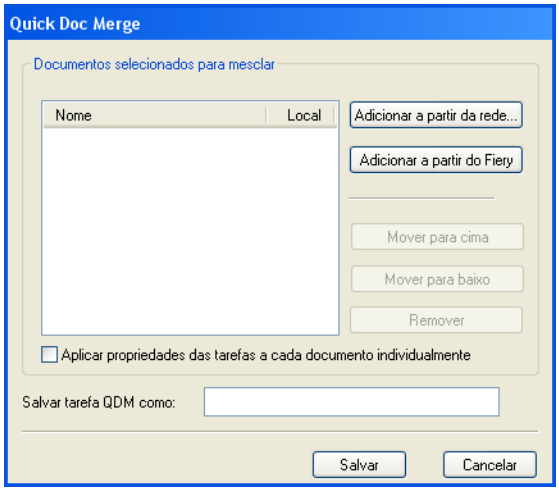

2 **Clique em Adicionar a partir da rede para percorrer e selecionar os arquivos PostScript ou PDF a serem importados.**

Clique em Adicionar a partir do Fiery para mostrar uma lista de todos os arquivos PostScript e PDF na fila de Espera no Fiery EXP50.

3 **Quando as tarefas selecionadas forem listadas, clique em Mover para cima ou Mover para baixo para alterar a ordem em que são mescladas. Clique em Remover para remover uma tarefa.**

4 **Decida se vai selecionar "Aplicar propriedades das tarefas a cada documento individualmente".**

A tabela abaixo descreve os efeitos desta opção nas configurações aplicáveis:

Configuração	"Aplicar propriedades das tarefas a cada documento individualmente" selecionado	"Aplicar propriedades das tarefas a cada documento individualmente" não selecionado
Propriedades das tarefas	Aplicadas individualmente para cada documento mesclado	Aplicadas a uma tarefa mesclada como uma tarefa única
Configurações de Mídia Mista	Aplicadas da mesma maneira para todos os documentos na tarefa mesclada	Aplicadas à contagem absoluta da tarefa mesclada
Imposição	Cada documento é tratado como um registro separado para uma tarefa VDP	O documento mesclado é tratado como um registro único de uma tarefa VDP
Duplex	Cada documento é tratado como um início de capítulo	Nenhum início de capítulo é aplicado

5 **Digite o nome de um documento mesclado no campo "Salvar tarefa QDM como".**

6 **Clique em Salvar.**

A tarefa é criada e listada na janela Tarefas ativas.

Filtros do Microsoft Office para Hot Folders

Os filtros Microsoft Office para Hot Folders permitem converter alguns formatos de arquivos do MS Office em PostScript. A conversão de arquivos ocorre no computador dentro do Hot Folders, o que poupa recursos do Fiery EXP50. Os arquivos podem ser impressos diretamente dos filtros do EFI Hot Folders, sem iniciar o aplicativo em que eles foram criados.

Os filtros do Microsoft Office não têm opções configuráveis; no entanto, você deve ter a seguinte versão de cada aplicativo e ter uma impressora PostScript ou Acrobat Distiller instalada para converter os arquivos em arquivos PostScript.

- Microsoft Excel 2000
- Microsoft Publisher 2002
- Microsoft PowerPoint 2000
- Microsoft Word 2000

Especificação de configurações de filtro para uma Hot Folder

Após especificar as configurações e opções de filtro para sua Hot Folder, arraste e solte os formatos de arquivos apropriados na Hot Folder para iniciar o processo de conversão.

Abra a caixa de diálogo Configurações de filtro na caixa de diálogo Propriedades da pasta.

PARA SELECIONAR UMA CONFIGURAÇÃO DE FILTRO

1 **No Painel de controle do Hot Folder, selecione a Hot Folder e clique em Propriedades.**

2 **Selecione Configurações de filtro e clique em Definir.**

É exibida a caixa de diálogo Configurações de filtro, que permite selecionar o filtro.

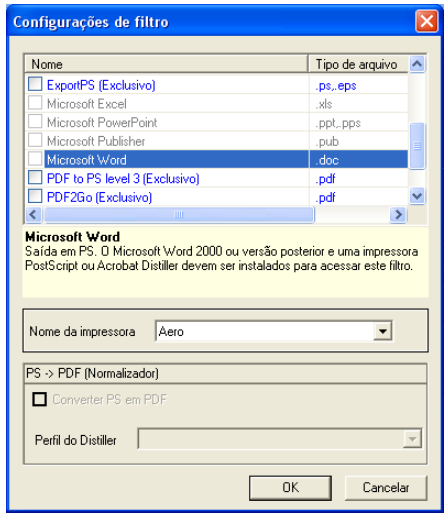

No Windows, os filtros são codificados por cores. Os filtros Exclusivos em azul e os Não-exclusivos em preto.

Se selecionar um filtro Exclusivo, não poderá selecionar nenhum outro filtro. Os filtros Microsoft Office não são exclusivos, assim você pode selecionar tantos quantos quiser.

3 **Para converter todos os arquivos PostScript para PDF automaticamente, selecione Converter PS em PDF e uma opção de tarefa do menu Distiller Profile no painel PS->PDF (Normalizador).**

4 **Clique em OK.**

Para obter informações sobre o Hot Folders, consulte Hot Folders.

Para obter mais informações sobre os filtros Hot Folders, consulte *Graphic Arts Package.*

Para obter informações sobre como usar o aplicativo Hot Folders, consulte a Ajuda do Hot Folders.

COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION

A Command WorkStation, Macintosh Edition permite aos operadores do Fiery EXP50, ou a usuários com privilégios de Operador ou de Administrador, monitorar e gerenciar o fluxo de trabalho de impressão de tarefas no Fiery EXP50.

A Command WorkStation, Macintosh Edition permite fazer o seguinte:

- Exibir o status de impressão de tarefas no Fiery EXP50.
- Armazenar, processar e imprimir tarefas.
- Sobrepor configurações de opções de impressão atribuídas pelo usuário.
- Visualizar o conteúdo de página de uma tarefa.
- Reordenar páginas em uma tarefa e combinar páginas de tarefas diferentes.
- Criar e utilizar arquivos-mestre do FreeForm para a impressão de dados variáveis.
- Armazenar arquivos de tarefas.
- Exibir registros de tarefas de atividade de impressão recente.

Instalação da Command WorkStation, Macintosh Edition

Instale a Command WorkStation, Macintosh Edition em um computador Mac OS X com uma conexão de rede ao Fiery EXP50. Para obter requisitos de sistema completos, consulte *Bem-vindo*.

Antes de instalar o utilitário, certifique-se de ter completado os procedimentos preliminares descritos em "Preparação para instalação em computadores Mac OS" na página 11.

Para instalar a Command WorkStation, Macintosh Edition, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Mac OS" na página 15.

Configuração da conexão ao Fiery EXP50

Na primeira vez em que a Command WorkStation for utilizada, será solicitada a configuração da conexão com o Fiery EXP50.

Edite a configuração sempre que houver uma alteração no servidor ou rede do Fiery EXP50, como uma alteração de nome de servidor ou endereço IP. Caso altere informações de Configuração do Fiery EXP50, faça isso antes de reconfigurar a conexão.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração do Fiery EXP50.**

  Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte *Configuração e instalação*.

  Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, tal como o endereço IP do Fiery EXP50. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar nome DNS em vez do endereço IP. Verifique se o Fiery EXP50 já está registrado em um Servidor de Nome de Domínio (DNS) na sua rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o sistema de rede.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO COM A COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION

1 **Selecione Iniciar: Aplicativos e abra a pasta CWS Macintosh Edition na unidade de disco do Mac OS X. Clique duas vezes no arquivo CWS Macintosh Edition para iniciar o aplicativo.**

A caixa de diálogo Servidores disponíveis é exibida. Todos os servidores encontrados na sub-rede local são exibidos.

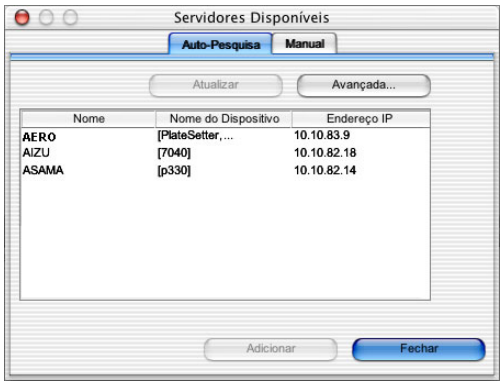

2 **Se nenhum servidor do Fiery EXP50 for encontrado, clique na guia Manual para pesquisar por nome DNS ou por endereço IP. Digite o nome DNS ou o endereço IP e clique em Adicionar para adicionar o servidor à lista Servidores disponíveis.**

3 **Clique na guia Auto-Pesquisa e depois em Avançada para pesquisar um intervalo de endereços IP ou o endereço IP e a máscara de sub-rede.**

Todos os servidores disponíveis são exibidos lista Servidores disponíveis.

4 **Selecione o servidor do Fiery EXP50 que deseja utilizar e clique em Adicionar.**

O servidor do Fiery EXP50 selecionado é exibido na caixa de diálogo Lista de servidores.

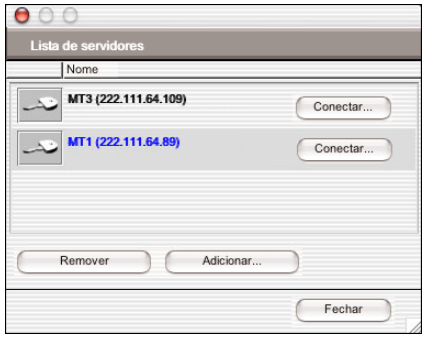

5 Clique na chave à esquerda do nome do servidor.

A caixa de diálogo Login é exibida.

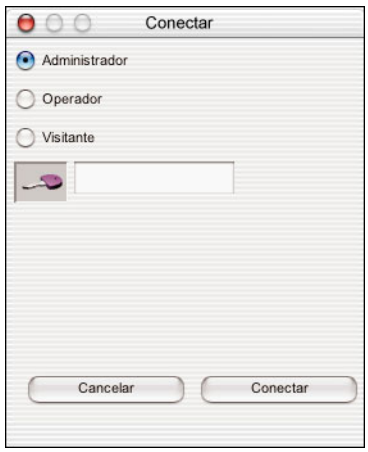

6 Selecione Administrador, Operador ou Visitante e, à direita da chave, digite a senha correta, se solicitado.

7 Clique em Conectar.

O computador está conectado ao servidor.

Para obter informações sobre a configuração de senhas e a senha de Administrador padrão para o Fiery EXP50, consulte *Configuração e instalação*.

Para modificar a conexão da Command WorkStation com o Fiery EXP50, remova o servidor da lista Servidor de login e siga o procedimento anterior para configurar a conexão.

Utilização da Command WorkStation, Macintosh Edition

Depois de instalar e configurar a Command WorkStation, você pode começar a utilizá-la para monitorar e gerenciar tarefas no Fiery EXP50.

Na Ajuda da Command WorkStation, há instruções completas sobre como usar seus recursos. Recursos adicionais são descritos nas seções que começam na página 57.

PARA ACESSAR A AJUDA DA COMMAND WORKSTATION

1 **Inicie a Command WorkStation.**

Selecione o Fiery EXP50 na lista de servidores e conecte-se ao servidor.

Para obter informações sobre a senha de Administrador padrão para o Fiery EXP50, consulte *Configuração e instalação*.

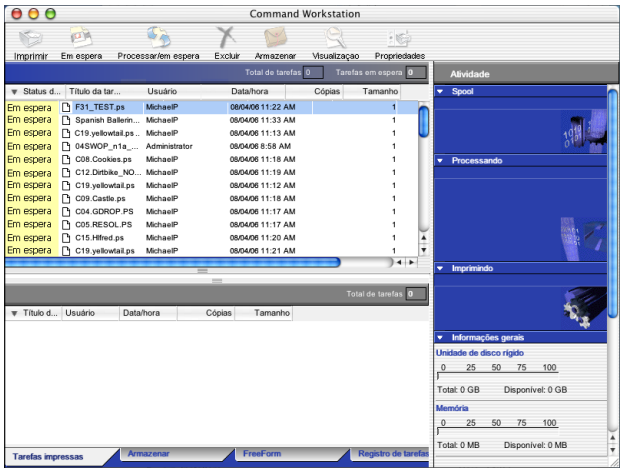

2 **Escolha Ajuda no menu CWS Mac OS.**

Recursos adicionais

As seções a seguir descrevem como usar recursos adicionais da Command WorkStation não analisados na Ajuda da Command WorkStation.

Agendar impressão

O recurso Agendar impressão permite definir uma data e hora específicas para a impressão de uma tarefa. Atribua configurações de Agendar impressão a uma tarefa nas seguintes áreas:

- Janela Propriedades da tarefa na Command WorkStation, Macintosh Edition (consulte a Ajuda da Command WorkStation e os procedimentos a seguir)
- Janela Tarefas ativas na Command WorkStation, Macintosh Edition (consulte os procedimentos a seguir)

PARA PROGRAMAR UMA TAREFA PARA IMPRESSÃO NA JANELA TAREFAS ATIVAS

1. **Selecione uma tarefa na janela Tarefas ativas e escolha Agendar impressão no menu Ações.**
2. **Especifique a data e hora em que você deseja imprimir a tarefa e clique em OK.**

PARA PROGRAMAR UMA TAREFA PARA IMPRESSÃO NA JANELA PROPRIEDADES DA TAREFA

1. **Selecione uma tarefa na janela Tarefas ativas e escolha Propriedades no menu Ações.**
2. **Expanda a guia Tarefa.**
3. **Clique no campo de texto à direita de Agendar impressão, especifique a data e a hora em que você deseja que a tarefa seja impresssa e clique em OK.**

NOTA: Para exibir a data e hora programadas, adicione informações de Agendar impressão à janela Tarefas ativas. Para obter informações sobre a adição de colunas de informação, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

Resolução de problemas

Para resolver problemas básicos de conexão e software com a Command WorkStation, consulte as seções a seguir. Para obter informações adicionais de resolução de problemas, consulte a Ajuda da Command WorkStation.

A Command WorkStation não consegue se conectar ao Fiery EXP50

Se você não puder se conectar ao Fiery EXP50 ou se não puder encontrar o Fiery EXP50 a partir do computador, o administrador da rede deverá resolver problemas nas conexões de rede e verificar as configurações nos servidores usados para impressão. Se as configurações foram alteradas, talvez seja necessário reconfigurar o Fiery EXP50.

Por exemplo, se os objetos no seu ambiente de rede Novell forem removidos ou renomeados, ou se as contas ou as permissões forem alteradas, o administrador do Fiery EXP50 talvez tenha de editar as configurações ou inserir novas definições na Configuração IPX (Novell) para refletir a nova configuração.

Se conseguir se conectar ao Fiery EXP50 com outro utilitário, poderá ser preciso reconfigurar a conexão da Command WorkStation ao Fiery EXP50 (consulte a página 53).

Se tiver configurado o Fiery EXP50 e configurado computadores clientes e servidores de rede de acordo com as instruções em *Configuração e instalação*, tente imprimir uma Página de teste.

Se você puder imprimir a Página de teste mas ainda assim não conseguir imprimir um documento a partir de um computador remoto, entre em contato com o administrador de sistema para resolver o problema de conexão da rede.

Se não for possível conectar-se e imprimir a Página de teste, verifique o painel de controle da impressora digital.

A Command WorkStation não responde

Use as seguintes diretrizes de resolução de problemas se a Command WorkStation não estiver respondendo.

SE AS JANELAS DA COMMAND WORKSTATION NÃO FOREM ATUALIZADAS

1. **Desconecte-se e saia da Command WorkStation.**
2. **Reinicie a Command WorkStation ou o computador.**

   Se as janelas da Command WorkStation não forem atualizadas, ou se nenhuma tarefa for exibida, e se o mouse não responder (se não for possível selecionar uma tarefa ou uma janela, usar um comando com o botão direito e Control ou selecionar um item do menu), o Fiery EXP50 estará inativo ou a comunicação com a rede não estará funcionando.

PARA FORÇAR A SAÍDA DA COMMAND WORKSTATION

1. **Pressione Command-Option-Escape e use a caixa de diálogo Forçar Encerrar Aplicativos para fechar a Command WorkStation.**
2. **Desconecte e reconecte o cabo de rede do Fiery EXP50 e depois tente imprimir uma Página de teste ou Página de configuração.**
3. **Se isso não funcionar, reinicie o Fiery EXP50.**

DOWNLOADER

O Downloader permite transferir arquivos e fontes de tarefas do computador para o Fiery EXP50. Com o Downloader, você pode:

- Verificar o status de impressão do Fiery EXP50.
- Gerenciar fontes no disco rígido do Fiery EXP50.
- Enviar os seguintes tipos de arquivo diretamente ao Fiery EXP50 para impressão, sem abrir o aplicativo em que foram criados:
  - PostScript (PS)
  - Encapsulated PostScript (EPS)
  - Creo Variable Print Specification (VPS)
  - Tagged Image File Format (TIFF)
  - Portable Document Format (PDF)

Instalação do Downloader

Para instalar e utilizar o Downloader, é necessário ter um computador Windows com uma conexão de rede. Para obter requisitos de sistema detalhados, consulte *Bem-vindo*.

NOTA: O Downloader não tem suporte no Mac OS X.

Os instaladores do Downloader estão localizados no DVD do software do usuário.

Antes de instalar o utilitário, certifique-se de ter completado os procedimentos preliminares descritos na página páginas 10 e 11.

Para instalar o Downloader em um computador Windows, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Windows" na página 13.

Configuração da conexão ao Fiery EXP50

Na primeira vez em que iniciar o Downloader, será necessário configurar a conexão com o Fiery EXP50.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração do Fiery EXP50.**

  Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte *Configuração e instalação*.

  Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, tal como o endereço IP do Fiery EXP50. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar nome DNS em vez do endereço IP. Verifique se o Fiery EXP50 já está registrado em um Servidor de Nome de Domínio (DNS) na sua rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o sistema de rede.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO PARA O DOWNLOADER

1. **Inicie o Downloader.**
2. **Se a caixa de diálogo Nenhum Fiery configurado for exibida, clique em OK. Se a caixa de diálogo Escolher Dispositivo da Impressora for exibida, clique em Adicionar.**
3. **Digite as informações apropriadas para o Fiery EXP50.**

   Apelido: Digite um nome para o Fiery EXP50. Esse nome não tem que ser igual ao Nome do servidor real do Fiery EXP50.

   NOTA: O apelido não pode conter os caracteres a seguir:
   [ ] _ " ' <espaço> <tab>

   Protocolo: Selecione no menu o tipo de protocolo de rede utilizado.

   Nome do servidor: Digite o endereço IP (ou o nome de DNS) do Fiery EXP50.

   Novo dispositivo: Digite o nome do dispositivo ao qual o Fiery EXP50 está conectado: `DC5000`.

NOTA: Digite DC5000 exatamente como indicado; o nome de dispositivo diferencia maiúsculas e minúsculas.

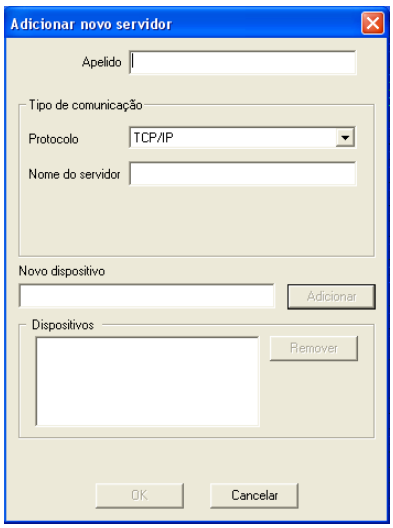

4 **Após digitar todas as informações, clique em Adicionar.**

5 **Com o nome do dispositivo (DC5000) selecionado na lista Dispositivos, clique em OK.**

O Fiery EXP50 aparece na lista Servidores disponíveis. A primeira linha da entrada exibe o apelido dado ao servidor, seguido pelo protocolo selecionado. A segunda linha exibe o nome do dispositivo.

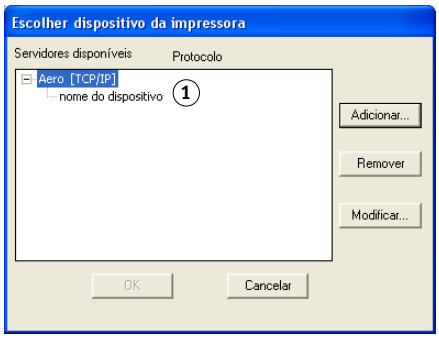

1 **Nome do dispositivo do Fiery EXP50 (DC5000)**

6 **Com o nome do dispositivo selecionado na lista Servidores disponíveis, clique em OK para começar a utilizar o utilitário.**

Você pode modificar a configuração sempre que houver qualquer alteração no servidor ou na rede do Fiery EXP50, como a alteração do nome do servidor ou do endereço IP. Caso altere informações de Configuração do Fiery EXP50, faça isso antes de reconfigurar a conexão.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO

1. **Para editar as informações de um Fiery EXP50 na lista de servidores disponíveis, selecione o Fiery EXP50 pelo apelido e clique em Modificar.**
2. **Faça as alterações necessárias na caixa de diálogo Modificar configurações do servidor e clique em OK.**
3. **Para adicionar um novo Fiery EXP50 à lista de servidores disponíveis, clique em Adicionar. Configure a caixa de diálogo Adicionar novo servidor como descrito na etapas 3 até a 5 do procedimento anterior.**
4. **Para remover um Fiery EXP50, selecione-o pelo apelido e clique em Remover.**

NOTA: O apelido não pode ser modificado.

Utilização do Downloader

Exibição do status de impressão

Use o procedimento a seguir para verificar o status de impressão do Fiery EXP50.

PARA EXIBIR O STATUS DE IMPRESSÃO COM O DOWNLOADER

1. **Clique duas vezes no ícone do Fiery Downloader ou selecione Fiery Downloader no menu Iniciar> Programas> Fiery.**
2. **Selecione Fiery EXP50 na janela Seletor e clique em OK.**

A janela de status Fiery Downloader exibe a barra de ferramentas, os menus e a barra de status do Fiery Downloader.

1. **Exibe o status do servidor e o nome do usuário e do documento da tarefa que está sendo impressa**
2. **Exibe o status do servidor e o nome do usuário e do documento da tarefa que está sendo processada**
3. **Exibe dinamicamente o progresso da tarefa**
4. **Exibe a quantidade de espaço disponível no disco rígido**

Os botões para algumas funções do menu são exibidos na barra de ferramentas no alto da janela.

	Abrir	Clique nesse botão para se conectar a um Fiery EXP50 diferente.
	Descarregar	Clique para descarregar um arquivo ou fonte para o Fiery EXP50.
	Status	Se você estiver exibindo a Lista de fontes, clique para exibir a janela de status do Fiery EXP50 atual.
	Lista de fontes	Se estiver visualizando a janela de status, clique para exibir uma lista de fontes de impressora no disco rígido do Fiery EXP50.
	Sobre o Fiery Downloader (somente Windows)	Clique para visualizar as informações da versão do Downloader.

3 **Para exibir informações sobre a fonte na janela, clique no botão Lista de fontes ou selecione Lista de fontes no menu Arquivo.**

4 **Para selecionar um Fiery EXP50 diferente, selecione Abrir no menu Arquivo ou clique no botão Abrir.**

5 **Selecione Fiery EXP50 na caixa de diálogo que aparece e clique em OK.**

6 **Para fechar a janela de status, selecione Fechar no menu Arquivo. Para fechar o Donwloader, selecione Sair.**

Descarregamento de arquivos e fontes da impressora

Você pode descarregar vários tipos de arquivos e fontes para o Fiery EXP50. É possível especificar um número limitado de configurações das opções de impressão para os arquivos que descarregar.

PARA DESCARREGAR UM ARQUIVO OU FONTE COM O DOWNLOADER

1 **Gere um arquivo.**

Você pode salvar um arquivo PostScript ou PDF selecionando a opção adequada na caixa de diálogo Imprimir, do aplicativo. Alguns aplicativos permitem salvar arquivos EPS e TIFF.

Se houver problemas ao imprimir arquivos EPS com o Downloader, imprima-os diretamente do aplicativo em que os criou.

2 **Inicie o Downloader.**

3 **Selecione Descarregar no menu Arquivo ou clique no botão Descarregar.**

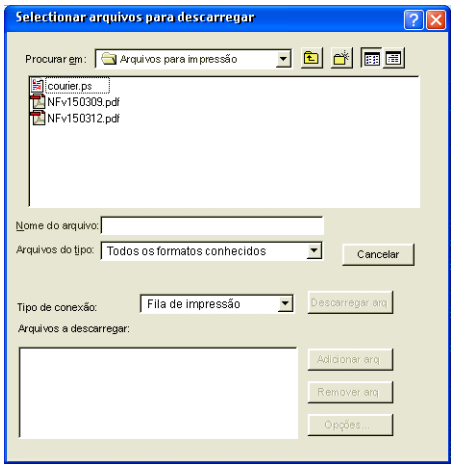

4 **Selecione o tipo de arquivo a ser exibido no menu Arquivos do tipo.**

"Todos os formatos conhecidos" relaciona todos os arquivos com formatos aceitos pelo Downloader.

NOTA: Escolha Todos os arquivos para arquivos TIFF.

É possível descarregar arquivos e fontes no mesmo lote. Se as fontes forem utilizadas por arquivos no mesmo lote, serão descarregadas primeiro.

5 **Selecione o Tipo de conexão para a qual deseja descarregar os arquivos.**

As opções disponíveis nesse menu dependem da configuração local. As seleções potenciais são Fila de impressão, Fila em espera e conexão Direta. Se o administrador não tiver ativado uma ou mais dessas conexões, não será possível selecioná-las.

Você não pode imprimir arquivos PDF ou TIFF com a conexão Direta. Se selecionar a conexão Direta, a tarefa será colocada na Fila de impressão e impressa. Se a Fila de impressão não estiver ativada, ela será colocada na Fila em espera e o operador precisará liberá-la para impressão.

NOTA: Para descarregar fontes, utilize a conexão Direta (certifique-se de que ela esteja publicada no Fiery EXP50). Se não tiver acesso à conexão Direta, incorpore no arquivo quaisquer fontes especiais utilizadas por ele quando gerá-lo.

6 **Selecione o nome do arquivo e clique em Adicionar arq.**

O campo Nome do arquivo exibe o nome do arquivo selecionado antes de você clicar em Adicionar.

Você pode navegar para diferentes unidades e pastas para selecionar os arquivos a serem descarregados.

Para selecionar vários arquivos seqüenciais, selecione o primeiro e clique no último arquivo pressionando a tecla Shift. Pressione Control quando clicar para selecionar vários arquivos não seqüenciais.

Caso mude de idéia em relação a um arquivo, selecione-o na lista Arquivos a descarregar e clique em Remover arq.

7 **Para alterar os atributos de um arquivo a ser descarregado, selecione-o e clique em Opções.**

1 **Caixa de diálogo Opções de PostScript**

2 **Caixa de diálogo Opções de PDF**

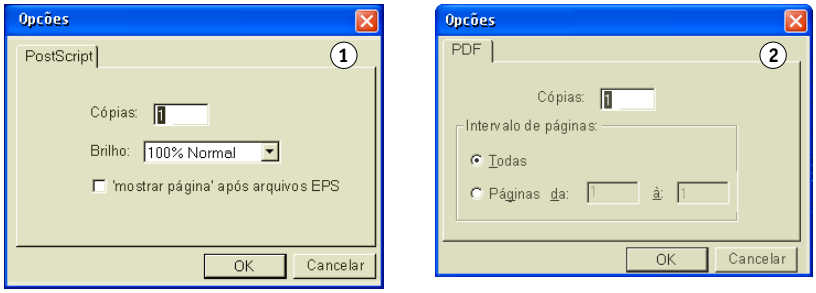

8 **Especifique as informações a seguir na caixa de diálogo e clique em OK.**

As opções definidas se aplicam apenas ao arquivo selecionado. Pode-se definir opções diferentes ou manter as configurações padrão para cada arquivo.

Cópias: Especifique o número de cópias.

Brilho (somente arquivos PostScript e EPS)**:** Altere a configuração de Brilho se um arquivo parecer muito escuro ou muito claro. Selecione 85% para obter uma imagem substancialmente mais clara, 115% para uma imagem substancialmente mais escura ou utilize uma das opções intermediárias.

NOTA: Alguns aplicativos, como o Adobe Photoshop, oferecem funções de transferência que permitem especificar as configurações de densidade de uma imagem. Se o arquivo que estiver imprimindo incluir funções de transferência, a opção Brilho do Fiery Downloader ficará sem efeito. Para obter mais informações sobre o uso de funções de transferência, consulte a documentação do seu aplicativo.

'mostrar página' após arquivos EPS (Windows) (somente arquivos PostScript e EPS)**:** Na maioria dos casos, não é preciso usar esta opção. Selecione a opção 'mostrar página' somente quando um arquivo EPS não puder ser impresso sem ela. Essa opção adiciona um comando 'mostrar página'em linguagem PostScript no final da tarefa de impressão. Alguns aplicativos omitem esse comando necessário da linguagem PostScript ao gerarem arquivos EPS. Selecione essa opção ao imprimir arquivos EPS gerados por esses aplicativos. Se selecionar essa opção desnecessariamente, páginas extras em branco poderão ser impressas.

Se tiver problemas com a impressão de arquivos EPS com o Downloader, imprima-os diretamente no aplicativo no qual foram criados.

Intervalo de páginas (somente para arquivos PDF)**:** Especifique o intervalo de páginas a ser impresso.

9 **Clique em Descarregar arquivos.**

10 **Para cancelar o descarregamento, pressione Escape.**

PARA CRIAR BACKUP DAS FONTES

1 **Inicie o Downloader.**

2 **Selecione "Cópia das fontes" no menu Arquivo.**

3 **Insira a senha de Administrador para o Fiery EXP50.**

4 **Procure o local para salvar as fontes.**

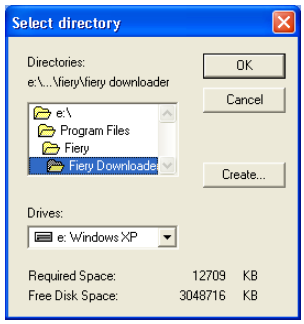

5 **Crie uma nova pasta clicando em Criar.**

6 **Clique em OK.**

O arquivo de backup das fontes será salvo.

PARA RESTAURAR FONTES

1 **Inicie o Downloader.**

2 **Selecione Restaurar fontes no menu Arquivo.**

3 **Abra o arquivo de backup de fonte no local de armazenamento e clique em OK.**

Isso substituirá todas as fontes do usuário no Fiery EXP50.

Gerenciamento das fontes da impressora

O Fiery EXP50 inclui 136 fontes PostScript. Além disso, duas fontes do Adobe Multiple Master são incluídas e utilizadas para substituir fontes em arquivos PDF.

Para ver uma lista de fontes completa, exiba a Lista de fontes (consulte a página 69).

Antes de descarregar um arquivo que utilize fontes não residentes no Fiery EXP50, descarregue as fontes (a menos que estejam incorporadas ao arquivo). Para ver quais fontes estão residentes no Fiery EXP50, selecione Lista de fontes no menu Arquivo ou clique no botão Lista de fontes (consulte a página 64).

É possível descarregar fontes apenas por meio da conexão Direta. Se não tiver acesso à conexão Direta, incorpore no arquivo quaisquer fontes especiais utilizadas por ele quando gerá-lo.

As fontes da tela que correspondem às fontes da impressora instaladas no Fiery EXP50 não são instaladas automaticamente no Windows.

O Downloader não pode descarregar fontes TrueType. Ao utilizar fontes TrueType no Windows, converta-as para Adobe Type 1 antes de imprimir. No Windows 2000/XP/Server 2003, clique na guia Postscript da caixa de diálogo Preferências de impressão do Fiery EXP50 e selecione Configuração de fonte TrueType>Fazer download como fonte de disco.

Você pode alterar as configurações de fontes no driver de impressão de modo a satisfazer suas necessidades. Para obter mais informações, consulte o menu Ajuda do driver de impressão.

Descarregamento das fontes de impressora para o Fiery EXP50

Se utilizar constantemente uma ou mais fontes de aplicativos do Windows que ainda não estejam instaladas no Fiery EXP50, economize tempo descarregando-as para o disco rígido do Fiery EXP50 com o Downloader. As fontes descarregadas no disco rígido do Fiery EXP50 permanecerão instaladas até que você as remova com o Downloader, sem importar quantas vezes o Fiery EXP50 será desligado e ligado. Considere a possibilidade de descarregar as fontes que utiliza regularmente para o disco rígido do Fiery EXP50.

Antes de descarregar arquivos PostScript, TIFF ou EPS com o Downloader, verifique se todas as fontes incluídas no arquivo estão instaladas no Fiery EXP50 ou incorporadas no arquivo. Caso contrário, o texto nessas fontes não será impresso corretamente ou nem será impresso. Em arquivos PDF, a substituição de fontes ocorre automaticamente para as fontes não instaladas no Fiery EXP50. Duas fontes “multiple master fonts” (serif e sans serif) armazenadas no Fiery EXP50 são utilizadas exclusivamente para substituição nos arquivos PDF.

PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES, ATUALIZAR, IMPRIMIR E EXCLUIR FONTES

- **Selecione Lista de fontes no menu Arquivo ou clique no botão Lista de fontes.**

Se a conexão Direta não estiver publicada, não será possível visualizar a Lista de fontes ou executar quaisquer tarefas descritas neste procedimento. Para obter informações sobre como publicar a conexão Direta, consulte *Configuração e instalação* ou o administrador.

A janela Lista de fontes inclui os botões Atualizar, Imprimir e Excluir. As fontes de impressora incluídas no Fiery EXP50 (fontes residentes) estão protegidas. As fontes protegidas aparecem com um ícone de cadeado ao lado do nome e não podem ser excluídas.

1 **Clique para atualizar as informações najanela Lista de fontes**
2 **Clique para imprimir a Lista de fontes na Fila de impressão**
3 **Selecione uma fonte e clique aqui para excluí-la**
4 **Ícone de cadeado**

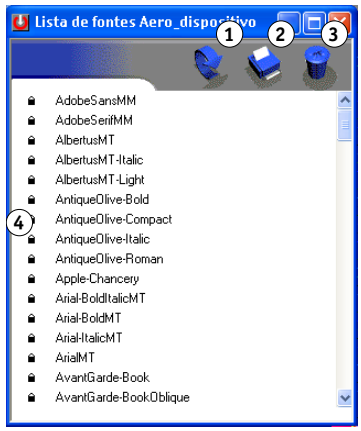

HOT FOLDERS

O Hot Folders é um utilitário que permite armazenar e reutilizar opções de impressão usadas com freqüência para imprimir arquivos PostScript e PDF no Fiery EXP50. Com o Hot Folders, você pode:

- Criar pastas especiais (hot folders) que atribuem configurações de impressão e filas de impressão específicas a tarefas.
- Imprimir tarefas no Fiery EXP50 arrastando e soltando-as em hot folders na área de trabalho do computador.
- Monitorar o status de tarefas enviadas para hot folders.

Instalação do Hot Folders

Para instalar e usar o Hot Folders, é preciso ter um computador Windows com conexão de rede. Para obter requisitos de sistema detalhados, consulte *Bem-vindo*.

Para usar o Hot Folders a partir de um computador Mac OS, peça ao administrador da rede para compartilhar o Hot Folders em um servidor Windows 2000 ou Windows XP. Hot Folders só está disponível no Mac OS X.

O instalador do Hot Folders está localizado no DVD do software do usuário.

Antes de instalar o utilitário, certifique-se de completar os procedimentos preliminares descritos em "Preparação para instalação em computadores Windows" na página 10.

Para instalar o Hot Folders em um computador Windows, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Windows" na página 13. Para instalar o Hot Folders em um computador Mac OS, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Mac OS" na página 15.

Utilização do Hot Folders

Na Ajuda do Hot Folders, há instruções completas sobre como usar seus recursos padrão.

Se o Graphic Arts Package, Premium Edition estiver instalado e ativado no Fiery EXP50, você pode usar filtros de formato de arquivo adicionais com o Hot Folders. Para obter informações sobre a utilização desses filtros de formato de arquivo, consulte *Graphic Arts Package*.

PARA ACESSAR A AJUDA DO HOT FOLDERS

1. **Inicie o Hot Folders.**
2. **Escolha Ajuda > Ajuda do EFI Hot Folders.**

GERENCIADOR DE RECURSOS VDP

O Gerenciador de recursos VDP permite:

- Pesquisar objetos globais utilizados na impressão de dados variáveis.
- Excluir objetos globais utilizados na impressão de dados variáveis.

Instalação do Gerenciador de recursos VDP

Para instalar e utilizar o Gerenciador de recursos VDP, é preciso ter um computador Windows ou Mac OS. Para obter requisitos de sistema detalhados, consulte *Bem-vindo*.

O instalador do Gerenciador de recursos VDP está localizado no DVD do software do usuário

Antes de instalar o utilitário, certifique-se de ter completado os procedimentos preliminares descritos em "Preparação para instalação em computadores Windows" na página 10 e em "Preparação para instalação em computadores Mac OS" na página 11.

Para instalar o Gerenciador de recursos VDP em um computador Windows, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Windows" na página 13. Para instalar o Gerenciador de recursos VDP em um computador Mac OS, consulte "Instalação do software do usuário em um computador Mac OS" na página 15.

Configuração da conexão ao Fiery EXP50

Na primeira vez em que iniciar o Gerenciador de recursos VDP do Fiery, será necessário configurar a conexão com o Fiery EXP50.

ANTES DE COMEÇAR

- **Imprima a Página de configuração do Fiery EXP50.**

  Para obter instruções sobre a impressão da Página de configuração, consulte *Configuração e instalação*.

  Essa página contém as informações necessárias durante a configuração da conexão, tal como o endereço IP do Fiery EXP50. Para instalações TCP/IP, é possível utilizar nome DNS em vez do endereço IP. Verifique se o Fiery EXP50 já está registrado em um Servidor de Nome de Domínio (DNS) na sua rede. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o sistema de rede.

PARA CONFIGURAR A CONEXÃO DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP DO FIERY

1. **Clique em Iniciar, selecione Programas e clique em Fiery VDP Resource Manager na pasta Fiery.**

   A caixa de diálogo Servidores disponíveis é exibida mostrando todos os servidores do Fiery EXP50 localizados na sub-rede local.

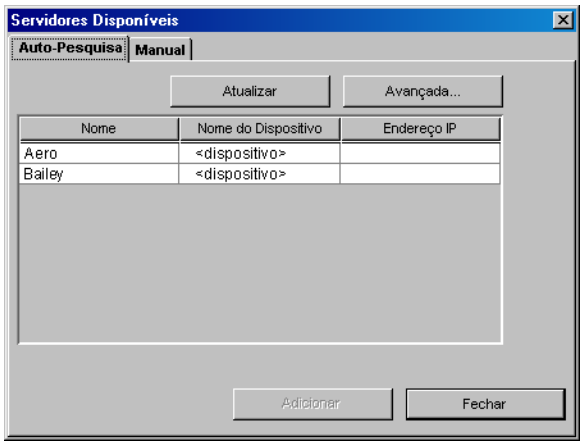

2 **Para localizar um servidor por seu endereço IP, clique na guia Manual, digite o endereço IP, e clique em Adicionar.**

O servidor é exibido na caixa de diálogo Servidores disponíveis.

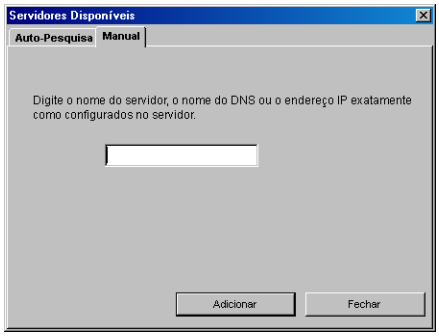

3 **Para localizar o Fiery EXP50 por um intervalo de endereços IP ou pelo endereço IP e a máscara de Subrede, clique na guia Auto-Pesquisa e, em seguida, em Avançada.**

4 **Clique na guia Intervalo IP ou na guia Subrede.**

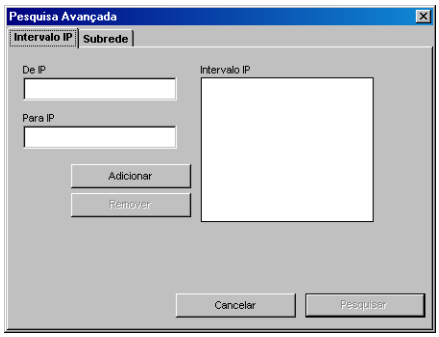

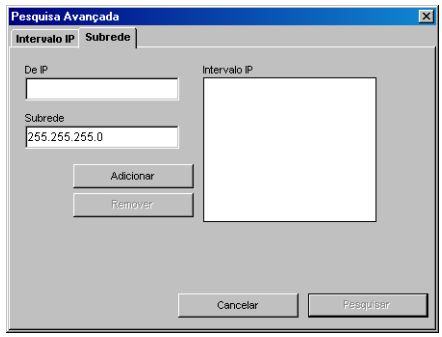

5 **Para pesquisar por um intervalo de endereços IP, digite as informações nos campos De IP e Para IP, clique em Adicionar e depois em Pesquisar.**

Para pesquisar por um endereço IP e máscara de Subrede, digite as informações nos campos De IP e Subrede, clique em Adicionar e depois em Pesquisar.

Todos os servidores disponíveis são exibidos na caixa de diálogo Servidores disponíveis.

6 **Selecione os servidores que deseja e clique em Adicionar.**

Todos os servidores conectados são exibidos na lista Servidores do Fiery na caixa de diálogo Gerenciador de recursos VDP do Fiery.

PARA MODIFICAR A CONFIGURAÇÃO DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP DO FIERY

1 **Clique em Iniciar, selecione Programas e clique em Fiery VDP Resource Manager na pasta Fiery.**

Todos os servidores aos quais você se conectou anteriormente são exibidos.

2 **Para remover um servidor, selecione o servidor que deseja remover, e depois escolha Desconectar, no menu Servidor.**

3 **Para adicionar um servidor, selecione Conectar no menu Servidor e siga o procedimento "Para configurar a conexão do Gerenciador de recursos VDP do Fiery" na página 73.**

Utilização do Gerenciador de recursos VDP

Na Ajuda do Gerenciador de recursos VDP, há instruções completas sobre como usar o programa.

PARA ACESSAR A AJUDA DO GERENCIADOR DE RECURSOS VDP

1 **Inicie o Gerenciador de recursos VDP.**

2 **Escolha Ajuda > Ajuda do Gerenciador de recursos VDP do Fiery.**

WEBTOOLS

O WebTools permite gerenciar o Fiery EXP50 remotamente pela Internet ou intranet da empresa. O Fiery EXP50 tem sua própria página na Internet, de onde você pode selecionar as seguintes WebTools:

- **A Página inicial** fornece informações atuais sobre as tarefas sendo processadas e impressas no Fiery EXP50.
- **Configure** permite ao Administrador do Fiery EXP50 exibir e modificar opções de Configuração remotamente em um computador Windows.
- **Imprimir** permite a usuários remotos descarregar arquivos PostScript, EPS, PDF, TIFF e ASCII diretamente no Fiery EXP50.
- **Downloads** permite a usuários remotos descarregar instaladores (para drivers, PPDs e outros arquivos de impressora) diretamente do Fiery EXP50.

Configuração do WebTools

O WebTools reside no disco rígido do Fiery EXP50 e não requer instalação especial. Entretanto, o WebTools exige configuração inicial pelo Administrador do Fiery EXP50.

Para permitir aos usuários da rede acessar e utilizar o WebTools, o Administrador deve configurar opções específicas na Configuração de rede e na Configuração da impressora. Para obter informações sobre essas opções de Configuração específicas, consulte *Configuração e instalação*.

O Administrador também deve preparar o computador de cada usuário para se comunicar com o Fiery EXP50 pela Internet ou intranet.

PARA CONFIGURAR COMPUTADORES CLIENTES PARA UTILIZAR O WEBTOOLS

1 **Ative a rede TCP/IP.**

2 **Verifique se a estação de trabalho tem um endereço IP válido e exclusivo.**

3 **Verifique se um navegador de Internet suportado está instalado no computador.**

Para obter mais informações sobre navegadores suportados, consulte *Bem-vindo*.

4 **Verifique se o Java está ativado no navegador da Internet.**

Além disso, certifique-se de ter completado os procedimentos preliminares descritos em "Preparação para instalação em computadores Windows" na página 10.

NOTA: Se o computador cliente estiver executando Windows XP com o Service Pack 2 (SP2) instalado, o bloqueador de pop-ups será ativado por padrão. Com essa função ativada, uma mensagem de aviso aparecerá quando você acessar o WebTools, e o seu acesso ao WebTools será negado. Para ter acesso, você pode:

- Alterar a configuração do bloqueador de pop-ups clicando na mensagem de aviso e escolhendo uma das opções exibidas, ou
- Desativar o bloqueador de pop-ups no Internet Explorer no menu Ferramentas ou em Opções da Internet.

Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Internet Explorer ou a documentação que acompanha o Microsoft Windows.

Acesso à página inicial do WebTools

Use o navegador para acessar o WebTools. Para obter informações completas sobre requisitos de navegador e sistema, consulte *Bem-vindo*.

PARA ACESSAR A PÁGINA INICIAL DO WEBTOOLS

1 **Inicie o navegador de Internet.**

2 **Digite o endereço IP ou o nome DNS do Fiery EXP50.**

A página inicial do Fiery EXP50 é exibida.

Se a página inicial da impressora digital aparecer em vez da página do WebTools, clique na guia da WebTool que você quer usar.

3 **Clique no link para o WebTool a ser usado.**

Utilização do WebTools

As seções a seguir descrevem como usar o WebTools.

Página inicial

A Página inicial permite exibir tarefas sendo processadas e impressas no Fiery EXP50. Informações de impressão e processamento são atualizadas a cada 30 segundos.

A janela Página inicial é fechada automaticamente quando você vai para outro destino no navegador. Enquanto a janela Página inicial estiver aberta, ela será dinamicamente atualizada a cada 30 segundos.

Para informações completas sobre como usar a Página inicial, consulte a Ajuda da Página inicial.

Configure

O Configure permite ao Administrador do Fiery EXP50 exibir e modificar opções de Configuração remotamente em um computador Windows. Para obter informações completas sobre a utilização de Configure, consulte *Configuração e instalação*.

Antes de usar o Configure, certifique-se de ter completado o procedimento de preparação do aplicativo descrito em "Preparação para instalação em computadores Windows" na página 10.

Para informações completas sobre como usar Configure, consulte a Ajuda do Configure.

Imprimir

Imprimir permite enviar arquivos PostScript (PS), Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF) e Portable Document Format (PDF) diretamente para o Fiery EXP50, sem utilizar o aplicativo no qual foram criados.

Para obter informações completas sobre como usar Imprimir, consulte a Ajuda de Imprimir.

Downloads

O Downloads permite descarregar instaladores (para drivers, PPDs e outros arquivos de impressora) diretamente do Fiery EXP50.

Para informações completas sobre como usar o Downloads, consulte a Ajuda do Downloads.

Para obter mais informações sobre a instalação de arquivos de impressora, consulte *Impressão no Windows* ou *Impressão no Mac OS*.

ÍNDICE

A

Acelerar impressão 47
Acrobat 34, 35
Adobe Acrobat 34, 35
Adobe Photoshop 66
Agendar impressão 47, 57
alinhamento de bandejas 20
Alinhar bandejas 20
arrastar e soltar, impressão 70

C

Compose 39
conexão Direta 65, 68
configuração 77
  Command WorkStation, Macintosh Edition 53
  Command WorkStation, Windows Edition 17
  Downloader 61
  Gerenciador de recursos VDP 73
  Impressoras virtuais 41
  servidor 78
  WebTools 76
Configure 78
convenções 8
Creo VPS, arquivos 60

D

definições de capítulo para tarefas 23
descarregamento
  arquivos 65, 78
  fontes 65, 68
  tarefas 65
dongle 33

E

EFI ImageViewer 31
Enfocus PitStop, plug-in 34, 35
EPS (Encapsulated PostScript), arquivos 60, 67

F

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
  formato de arquivo, filtros 71
  ImageViewer 31
Filtro DCS 2.0 para PS
  configuração 50
  sobre 50
Filtros 50
Filtros Hot Folders 50
Filtros Microsoft Office 50
fontes
  descarregamento e gerenciamento 66
  fontes de impressora 11
  fontes de impressora no servidor 69
  fontes de tela 11
  instalação 11
  instalador para Mac OS 11
  substituição nos arquivos PDF 68
fontes de impressora 11, 68
fontes de tela 11, 68
formato de arquivo, filtros 71
  seleção de definições 51
formatos de arquivos
  Pre-impressão 43
funções de transferência 66

I

ícones, em documentação 8
ImageViewer 31
imposição, formatos 33
impressão
  lista de fontes 64, 69
  opções de impressão usadas com freqüência 70
impressão de dados variáveis, *consulte* VDP, tarefas
impressão para impressoras virtual 42
Impressoras virtuais
  configuração 41
  configurações 41

impressoras virtuais
duplicação 42
edição 42
exclusão 42
imprimir para 42
impressoras virtuais, apagar 42
impressoras virtuais, duplicar 42
impressoras virtuais, editar 42
Imprimir 78
imprimir próxima 48
incompatibilidade, suspender na 46
inserção de separadores 28, 48
inserir separadores 28, 48
instalação
Acrobat 34, 35
fontes de impressora e de tela 11, 68
Gerenciador de recursos VDP 72
PitStop 34, 35
intercalar docs 48

J
janela de visualização 31
Java 16, 77
Java JRE 10

L
lista de fontes
exibição 64, 69
impressão 64, 69

M
Mac OS
fontes 11
mídia de capa 25
mídia de separador 28
Mídia mista 22
mídia, definições 22

N
nome DNS 17, 53, 61, 73
nome do dispositivo 62

O
objetos globais, em VDP 72

P
Pacote de impressão da produção 38
papel, definições 22
Paper Catalog (Catálogo de papéis) 39
Paper Catalog (Catálogo de papéis) acesso 39
PDF, arquivos 65
descarregamento 60
substituição de fontes 68
Photoshop 66
PitStop, plug-in 34, 35
PostScript, arquivos
descarregamento 60
Pre-impressão
formatos de arquivos 43
pré-imprimir uma tarefa 43
processar seguinte 48

R
remota, configuração 78
reorganização das tarefas 45
resolução de problemas
Command WorkStation, Macintosh Edition 58
Command WorkStation, Windows Edition 31

S
Servidor de Nomes de Domínio, *consulte* DNS
servidor, configuração 78
software, chave de proteção 33
Status, WebTool 78
Sun Java JRE 10
suspender tarefas 46

T
tarefas
acelerar impressão 47
definições de capítulo 23
definições de mídia mista 22
descarregamento 65
intercalação 48
mídia de capa 25
pré-impressão 43
programação 47, 57
reorganização 45
VDP 33
tarefas programadas
localizar 47
tarefas, imposição 33
TCP/IP 17, 53, 61, 73
tela inteira, visualização 31
terminologia 8
TIFF, arquivos 60, 65

V

VDP, tarefas
descarregamento 60
gerenciamento de objetos globais 72
imposição 33
verificações de pré-impressão 44
VPS, arquivos 60

W

WebTools 77
Configure 78
Imprimir 78
página inicial 77
Status 78