

Fiery EX12/EX2000d

AFDRUKGIDS



Over de documentatie

Deze handleiding maakt deel uit van de Fiery®-documentatieset. Deze set bestaat uit de volgende handleidingen voor gebruikers en systeembeheerders:

- De *Snelstartgids* bevat een samenvatting van de stappen die nodig zijn om de Fiery te configureren en om af te drukken. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van de on line documentatie.
- In de *Installatiegids gebruikerssoftware* wordt beschreven hoe u software kunt installeren van de cd met gebruikerssoftware, zodat gebruikers kunnen afdrukken met de Fiery. In deze handleiding wordt ook aandacht besteed aan het instellen van afdrukverbindingen met de Fiery.
- In de *Configuratiegids* vindt u informatie over de basistaken voor de configuratie en het beheer van de Fiery voor de ondersteunde platforms en netwerkomgevingen. In deze gids zijn ook richtlijnen opgenomen voor het instellen van UNIX-, Windows NT 4.0- en Novell NetWare-servers om afdrukservices te bieden aan gebruikers.
- In de *Afdruk gids* worden de afdrukfuncties van de Fiery beschreven voor gebruikers die taken verzenden vanaf hun eigen computer.
- De *Kleurengids* geeft informatie over het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery worden gemaakt. In deze gids wordt uitgelegd hoe u de kopieermachine kalibreert en hoe u gebruikmaakt van het kleurbeheersysteem ColorWise® en de functies van de ColorWise Pro Tools™.
- In de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* worden concepten en onderwerpen besproken die te maken hebben met het beheren van de kleurenafdrukken die via de Fiery worden gemaakt en worden tevens de belangrijkste werkstroomscenario's besproken. Daarnaast biedt deze handleiding informatie over het afdrukken vanuit veelgebruikte Microsoft Windows- en Apple Macintosh-toepassingen.
- In de *Gids voor taakbeheer* worden de functies van de Fiery-clienthulpprogramma's uitgelegd, zoals het EFI Command WorkStation™ en Fiery DocBuilder Pro™. Deze handleiding bevat daarnaast instructies voor het toepassen van deze hulpprogramma's bij het beheren van taken en het behouden van kleurkwaliteit. Deze handleiding is bedoeld voor operators, beheerders of voor gebruikers met de vereiste toegangsrechten, die de voortgang van afdruktaken willen controleren en beheren, kleurkalibratie willen uitvoeren en eventuele problemen willen oplossen.
- In de *Customer Release Notes* vindt u actuele productinformatie en tijdelijke oplossingen voor problemen die kunnen optreden.

Copyright © 2002 Electronics For Imaging, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De onderhavige publicatie is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op deze publicatie worden voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Electronics For Imaging, Inc. worden veeleenvoudigd dan wel in enige vorm of op enige manier en voor enig doel worden verzonden, behalve voorzover zulks uitdrukkelijk in de onderhavige bepalingen wordt toegestaan. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en schept geen verplichtingen zijdens Electronics For Imaging, Inc.

De software die in deze publicatie wordt beschreven, is onderworpen aan een licentie-overeenkomst en mag uitsluitend conform de bepalingen van deze licentie-overeenkomst worden gebruikt en worden gekopieerd.

Dit product valt mogelijk onder een van de volgende patenten in de V.S.: 4,500,919, 4,837,722, 5,212,546, 5,343,311, 5,424,754, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,666,436, 5,760,913, 5,818,645, 5,835,788, 5,867,179, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,289,122, 6,292,270, 6,310,697, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, RE36,947, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793

Handelsmerken

ColorWise, EDOX, EFI, Fiery, het Fiery-logo, Fiery Driven en RIP-While-Print zijn handelsmerken van Electronics For Imaging, Inc. die zijn gedeponereerd bij het U.S. Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten en in een aantal andere buitenlandse rechtsgebieden.

Het eBeam-logo, het Electronics For Imaging-logo, het Fiery Driven-logo, het Splash-logo, AutoCal, ColorCal, Command WorkStation, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, eBeam, EFI Color Profiler, EFI Production System, EFI ScanBuilder, Fiery X2, Fiery X2e, Fiery X2-W, Fiery X3e, Fiery X4, Fiery ZX, Fiery Z4, Fiery Z5, Fiery Z9, Fiery Z16, Fiery Z18, Fiery Document WorkStation, Fiery Downloader, Fiery Driver, Fiery FreeForm, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Print Calibrator, Fiery Production System, Fiery Scan, Fiery ScanBuilder, Fiery Spark, Fiery Spooler, Fiery WebInstaller, Fiery WebScan, Fiery WebSpooler, Fiery WebStatus, Fiery WebTools, NetWise, RIPChips, Splash, Velocity, Velocity Balance, Velocity Build, Velocity Design, Velocity Estimate, Velocity Scan en VisualCal zijn handelsmerken van Electronics For Imaging, Inc.

Alle overige handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden hierbij gerespecteerd.

Kennisgevingen

APPLE COMPUTER, INC. (HIERNA AANGEDUID ALS "APPLE") VERLEENT MET BETREKKING TOT DE APPLE-SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. APPLE DOET GEEN GARANTIES EN BEWERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN VAN DE APPLE-SOFTWARE, EVENALS DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, GANGBAARHEID EN ANDERE ASPECTEN HIERVAN. DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE APPLE-SOFTWARE ZIJN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS DERHALVE IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZIJN APPLE, DAN WEL HAAR DIRECTEURS, STAFLEDEN, WERKNEMERS OF VERTEGENWOORDIGERS, AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE (DAARONDER BEGREPEN SCHADE DOOR WINSTDERIVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF ENIGE VERHINDERING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLE-SOFTWARE, ZELFS INDIEN APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN HET IN SOMMIGE LANDEN NIET IS TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING. De aansprakelijkheid van Apple in geval van schade zal, ongeacht de oorzaak van deze schade en de grondslag van de ingestelde actie (wanprestatie, onrechtmatige daad [met inbegrip van onrechtmatige nalatigheid], productaansprakelijkheid of anderszins), te allen tijde beperkt blijven tot een bedrag van 50 Amerikaanse dollars.

Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten

Militaire overheidsinstanties: Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten. Het gebruik, de veeleenvoudiging en de verspreiding van de onderhavige software en documentatie zijn onderworpen aan de beperkingen uit lid (c)(1)(ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software Clause als neergelegd in 252.227.7013.

Burgerlijke overheidsinstanties: Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten. Het gebruik, de veeleenvoudiging en de verspreiding van de onderhavige software en documentatie zijn onderworpen aan de beperkingen uit lid (a) tot en met (d) van de Commercial Computer Software Restricted Rights Clause zoals neergelegd in 52.227-19 en de beperkingen uit de standaardovereenkomst van Electronics For Imaging, Inc. voor deze software. Niet-gepubliceerde rechten worden voorbehouden op grond van de auteursrechtelijke wetgeving van de Verenigde Staten.

Bestelnummer: 45026588

FCC-informatie

WAARSCHUWING: Op grond van de FCC-voorschriften kunnen wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat waarmee de fabrikant niet uitdrukkelijk heeft ingestemd het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken tenietdoen.

Class B Declaration of Conformity

Uit tests is gebleken dat het onderhavige apparaat voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van klasse B als bedoeld in deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn gekozen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik in een woonomgeving. Door dit apparaat wordt radiostraling gegenereerd en gebruikt waardoor het radioverkeer ernstig kan worden verstoord wanneer het apparaat niet conform de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat storingen in een bepaalde installatie worden voorkomen. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisie-ontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, kan de gebruiker het probleem van de storing oplossen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: Wijzig de stand van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is verbonden met een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten. Neem voor hulp contact op met de dealer of met een erkend radio/tv-monteur. Om te voldoen aan de FCC-voorschriften moeten met dit apparaat afgeschermd kabels worden gebruikt. Gebruik in combinatie met niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels kan storingen van radio- of tv-ontvangst veroorzaken. De gebruiker moet beseffen dat wijzigingen en aanpassingen aan dit apparaat zonder toestemming van de fabrikant het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken teniet kunnen doen.

Verklaring van conformiteit met klasse B van Industry Canada

Dit digitale apparaat in klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Avis de Conformité Classe B de l'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring van conformiteit met de radio-ontstoringsvereisten

Uit afzonderlijke tests en tests op systeemniveau (ter nabootsing van de normale bedrijfsomstandigheden) is gebleken dat dit apparaat aan de geldende radio-ontstoringsvereisten voldoet. Het is echter mogelijk dat het apparaat onder bepaalde ongunstige omstandigheden in andere installaties niet aan deze vereisten voldoet. In dat geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de naleving van genoemde vereisten door de installatie.

Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funktstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funktstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funktstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich.

De naleving van de geldende voorschriften is afhankelijk van het gebruik van afgeschermd kabels. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de juiste kabels.

Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benutzt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

Software-gebruiksrechtovereenkomst

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, MOET U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE IMPLICEERT DAT U INSTEMT MET DE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT U DEZE BEPALINGEN ACCEPTEERT. ALS U NIET INSTEMT MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, KUNT U DE ONGEBRUIKTE SOFTWARE RETOURNEREN, WAARNA HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN TERUGGESTORT NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP.

Licentie

EFI verleent u een niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de software (hierna aangeduid als de "software") en bijbehorende documentatie (hierna aangeduid als de "documentatie") bij het product. De software wordt niet aan u verkocht; er wordt u een licentie voor het gebruik ervan verstrekt. U mag de software uitsluitend voor eigen bedrijfsdoeleinden of persoonlijke doeleinden gebruiken. Het is niet toegestaan de software te verhuren, aan derden te leasen of uit te lenen, of er een sublicentie voor te verstrekken. U bent evenwel gerechtigd alle rechten die u aan deze overeenkomst ontleent over te dragen aan een andere (rechts)persoon, vooropgesteld dat: (1) u aan de betreffende (rechts)persoon alle software en documentatie overdraagt (inclusief alle kopieën, bijgewerkte, nieuwe en vorige versies, onderdelen, de media, afgedrukte materialen en deze overeenkomst); (2) u geen kopieën van de software en de documentatie behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer; en (3) de ontvanger instemt met de bepalingen in deze overeenkomst.

U bent niet gerechtigd de software, of delen ervan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te laten kopiëren, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor het maken van reservekopieën of voor archiveringsdoeleinden, ter ondersteuning van uw gebruik van de software zoals toegestaan uit hoofde van deze overeenkomst. Het is evenmin toegestaan om de documentatie te kopiëren. Tevens bent u niet gerechtigd de software te wijzigen of te ontleiden, dan wel door middel van "reverse engineering" of andere methoden te decoderen.

Eigendomsrechten

U erkent dat de software, evenals de titel en de intellectueel-eigendomsrechten ten aanzien van deze goederen eigendom blijven van EFI en haar leveranciers. Met uitzondering van de bovenstaande rechten kunt u aan deze overeenkomst geen octrooirechten, auteursrechten, rechten op handelsgeheimen of (al of niet gedeponeerde) handelsmerken, franchiserechten, licentierechten of andere rechten met betrekking tot de software ontlelen. Voorts is het u niet toegestaan een handelsmerk of handelsnaam aan te nemen of te gebruiken die lijkt op de naam van EFI of haar leveranciers dan wel hiermee kan worden verward. Evenmin mag u acties ondernemen die de handelsmerkrechten van EFI of haar leveranciers kunnen afzwakken of verminderen.

Vertrouwelijkheid

U stemt ermee in de software vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend ter beschikking te stellen aan bevoegde gebruikers die de software nodig hebben en deze op grond van de onderhavige overeenkomst mogen gebruiken. Verder stemt u ermee in om alle redelijkerwijs te verwachten voorzorgsmaatregelen te nemen om verspreiding naar derden te voorkomen.

Rechtsmiddelen en beëindiging

Het onbevoegd gebruiken, kopiëren of verspreiden van de software, of enige inbreuk op deze overeenkomst, resulteert in de automatische beëindiging van deze licentie en geeft EFI het recht andere rechtsmiddelen aan te wenden. Indien de overeenkomst wordt beëindigd, moet u alle kopieën van de software, evenals alle onderdelen van de software, vernietigen. Alle bepalingen in deze overeenkomst die betrekking hebben op garantiebeperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen, rechtsmiddelen of schade, evenals EFI's eigendomsrechten, blijven na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Garantiebeperking

EFI garandeert de oorspronkelijke koper (hierna aangeduid als de "klant") dat het functioneren van de software gedurende dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke datum waarop het product bij EFI of haar geautoriseerde detailhandelaar is aangeschaft, substantieel zal beantwoorden aan hetgeen wordt beschreven in de documentatie, vooropgesteld dat het product wordt gebruikt conform de door EFI verstrekte specificaties. EFI garandeert dat de media waarop de software is opgeslagen gedurende de hierboven vermelde garantieperiode geen defecten zullen vertonen. EFI garandeert niet dat de software in uw specifieke behoeften zal voldoen, dat de software ononderbroken of zonder fouten zal werken of dat alle fouten in de software zijn gecorrigeerd. EFI biedt geen garantie, noch impliciet, noch op enige andere wijze, met betrekking tot de prestaties of betrouwbaarheid van producten van derden (software of hardware) die niet door EFI zijn geleverd. DEZE GARANTIE WORDT TENIETGEDAAN INDIEN PRODUCTEN VAN DERDEN WORDEN GEÏNSTALLEERD DIE NIET DOOR EFI ZIJN GEAUTORISEERD. DEZE GARANTIE WORDT EVENEENS TENIETGEDAAN INDIEN HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT, Aangepast en/of gerepareerd op een andere wijze dan dewelke door EFI is geautoriseerd.

MET UITZONDERING VAN DE BOVENSTAANDE UITDRUKKELIJKE, BEPERKTE GARANTIE VERLEENT EFI MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN ENKELE GARANTIE, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN, BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST DAN WEL AAN U GEDANE MEDEDELINGEN. MET NAME ACCEPTEERT EFI GEEN ENKELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF VRIJWARING VAN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

IN GEEN GEVAL, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER DE WET, ZIJN EFI EN HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, DAARONDER BEGREPEN VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING, DEKKINGSKOSTEN OF ANDERE SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES OF HET NIET GOED WERKEN VAN DE SOFTWARE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE EN DE THEORIE WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD. DEZE BEPERKING GELDT ZELFS INDIEN EFI VAN HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. U ERKENT DAT DEZE RISICOVERDELING IN DE PRIJS VAN HET PRODUCT IS VERDISCONTEERD. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IN UW SITUATIE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING.

Exportbepalingen

U stemt ermee in dat u de software in geen enkele vorm zult exporteren of opnieuw exporteren indien u daarmee het toepasselijk recht of de toepasselijke voorschriften in de Verenigde Staten of het land van aanschaf overtreedt.

Beperkte rechten voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten:

De Software en de documentatie worden geleverd met BEPERKTE RECHTEN. Het gebruik, de verveelvoudiging of verspreiding door overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de beperkingen uit lid (c) (1) (ii) van de Rights in Technical Data and Computer Software Clause als neergelegd in DFARS 252.227-7013 dan wel in de leden (c) (1) en (2) van de Commercial Computer Software Restricted Rights Clause als neergelegd in 48 CFR 52.227-19, voorzover van toepassing.

Algemeen

Deze overeenkomst is onderworpen aan het recht van de staat Californië. U stemt ermee in dat deze overeenkomst niet is onderworpen aan de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980). Deze overeenkomst regelt de volledige rechtsverhouding tussen u en Electronics for Imaging en prevaleert boven eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen dan wel advertenties met betrekking tot de software. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Bij vragen kunt u een bezoek brengen aan de website van EFI: www.efi.com.

Electronics For Imaging
303 Velocity Way
Foster City, CA 94404, Verenigde Staten

Inhoud

Over de documentatie

Inleiding

Over deze handleiding

xi

Hoofdstuk 1: Afdrukken vanaf Windows-computers

Afdrukken vanuit toepassingen	1-1
Opties instellen en afdrukken in Windows	1-2
Opgeslagen profielen gebruiken	1-9
Snelkoppelingen gebruiken	1-15

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken	1-17
Werken met aangepaste paginaformaten in Windows 9x/Me	1-17
Werken met aangepaste paginaformaten in Windows NT 4.0	1-21
Werken met aangepaste paginaformaten in Windows 2000/XP	1-26
Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken	1-30

Hoofdstuk 2: Afdrukken vanaf Macintosh-computers

Afdrukken vanuit toepassingen	2-1
De Fiery selecteren in de Kiezer	2-1
Afdrukopties instellen en afdrukken vanaf Macintosh-computers	2-3

Aangepaste paginaformaten definiëren	2-7
---	-----

Hoofdstuk 3: Afdrukken vanaf UNIX-werkstations

Afdrukken naar de Fiery	3-1
--------------------------------	-----

Hoofdstuk 4: Bestanden en lettertypen downloaden

Werken met Fiery Downloader	4-1
Printerlettertypen downloaden	4-4
Printerlettertypen beheren	4-9

Hoofdstuk 5: Documenten met variabele gegevens afdrukken

Variabele gegevens afdrukken	5-1
Documenten met variabele gegevens afdrukken met FreeForm	5-2
Hoe werkt FreeForm?	5-2
Het hoofddocument maken	5-4
Het variabele document maken	5-5
Het variabele document combineren met het FreeForm-hoofddocument	5-6
Werken met FreeForm	5-8
Variabele gegevens afdrukken met FreeForm 2	5-12
Bepaalde hoofdpagina's toewijzen aan een document met variabele gegevens	5-12
Documenten afdrukken vanuit toepassingen voor het afdrukken van variabele gegevens	5-14
Fiery Variable Data Printing (VDP) Resource Manager gebruiken	5-14

Hoofdstuk 6: Scannen

Onderdelen van Fiery Scan	6-1
Fiery Remote Scan	6-2
De scantaak verzenden naar een specifieke bestemming	6-5
Scanbestanden ophalen	6-9
Werken met de toepassing Fiery Bar Scan	6-13
Scannen naar de vaste schijf van de Fiery	6-16
De scantaak verzenden naar een specifieke bestemming	6-17

Hoofdstuk 7: Werken met EFI TIFF/IT Converter

TIFF/IT-bestandsindelingen	7-1
Werken met EFI TIFF/IT Converter	7-2
Voorkeuren voor EFI TIFF/IT Converter instellen	7-3
Bestanden converteren	7-6

Hoofdstuk 8: Hot Folders gebruiken

Overzicht van Hot Folders	8-1
Beperkingen voor bestandsindelingen	8-2
Het configuratiescherm van Hot Folder gebruiken	8-3
Hot Folders maken en verwijderen	8-4
Hot Folders in- en uitschakelen	8-8
Voorkeuren voor Hot Folder instellen	8-9
Eigenschappen toewijzen aan Hot Folders	8-10
Hot Folder aanpassen	8-11
Afdrukopties voor Hot Folder opgeven	8-12
Inslagopties opgeven	8-14
De takenlogboeken van Hot Folder bekijken	8-16

Hoofdstuk 9: Taken bijhouden en controleren

Fiery WebTools openen	9-1
De status van de Fiery controleren met de WebTool Status	9-2
Informatie opvragen met WebLink	9-4

Hoofdstuk 10: Fiery E-mailservice

Fiery E-mailservices	10-1
Afdrukken via een e-mailclient	10-2
Taakcontrole	10-4
Afdrukken via de Fiery e-mailpoort	10-5

Bijlage A: Afdrukopties

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden	A-1
Waar kunt u afdrukopties instellen?	A-2
Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties	A-3
Standaardinstellingen	A-3
Opties voor de EX2000d-printer	A-14
Aanvullende informatie over afdrukopties	A-26

Bijlage B: Lettertypen-lijsten

PostScript-printerlettertypen	B-1
Adobe Type 1-lettertypen	B-1
TrueType-lettertypen	B-6

Bijlage C: Problemen oplossen

Systeemprestaties optimaliseren	C-1
Problemen oplossen	C-1
Algemene afdrukproblemen	C-2
Problemen met de afdrukkwaliteit	C-4
Problemen met Fiery Downloader	C-6
Problemen met Fiery WebTools	C-7

Index

Inleiding

U kunt met de Fiery EX12/EX2000d Color Server™ zowel definitieve versies van documenten afdrukken als proefdrukken maken van werk dat u later op een offsetpers gaat drukken. U kunt een afdruktaak op dezelfde manier naar de Fiery EX12/EX2000d Color Server verzenden als naar andere printers: selecteer de Fiery in het dialoogvenster Printers op Microsoft Windows-computers of in de Kiezer op Macintosh-computers en vervolgens kunt u vanuit elke toepassing afdrukken.

OPMERKING: de term “Fiery” wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar de Fiery EX12/EX2000d Color Server die is geïnstalleerd in de kopieermachine/printer. In illustraties wordt de naam ‘Aero’ gebruikt als voorbeeld voor de naam die gebruikers kunnen geven aan de Fiery. De term “Windows” wordt in deze handleiding gebruikt voor zowel Windows 9x/Me/XP als Windows NT 4.0/2000.



Dit pictogram geeft aan dat informatie, functies of procedures alleen betrekking hebben op de Fiery EX12.



Dit pictogram geeft aan dat informatie, functies of procedures alleen betrekking hebben op de Fiery EX2000d.

Hoewel dit niet overal het geval hoeft te zijn, wordt ervan uitgegaan dat een operator taken bestuurt en beheert die door gebruikers vanaf externe werkstations worden verzonden. Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over de functies van het Command WorkStation, van Fiery WebSpooler™ en van Fiery Spooler™.

Over deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor externe gebruikers die taken verzenden via het netwerk en de Fiery. In deze handleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Afdrukken vanaf een Windows-computer
- Afdrukken vanaf een Macintosh-computer
- Afdrukken vanaf een Unix-werkstation
- Bestanden en lettertypen downloaden met Fiery Downloader™

EX12

- Afdrukken via de e-mailservices van de Fiery
- Werken met de Fiery Scan™-software
- Werken met EFI TIFF/IT Converter
- Werken met Hot Folders
- Taken bijhouden en informatie opvragen met Fiery WebTools™
- Taakinstellingen opgeven en tijdelijk wijzigen, een lijst genereren met de lettertypen die zijn geïnstalleerd op de Fiery en informatie voor het oplossen van problemen

Hoofdstuk 1: Afdrukken vanaf Windows- computers

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u afdrukt naar de Fiery vanaf Windows-computers. U kunt afdrukken vanaf een Windows-computer in een netwerk of vanaf een losse computer via Windows-afdrukken (WINS). U kunt ook bestanden opslaan om deze op een externe locatie af te drukken.

U kunt op een aantal verschillende manieren afdrukken vanaf een Windows-computer. U kunt bestanden in PS- (PostScript), EPS- (Encapsulated PostScript), TIFF- of PDF-indeling (Portable Document Format) downloaden met Fiery Downloader of documenten afdrukken met Fiery E-mail Services (E-mailservices) en Hot Folders. Zie [Hoofdstuk 4](#) voor basisinstructies voor en nadere informatie over het gebruik van Fiery Downloader. Zie [Hoofdstuk 10](#) voor basisinstructies voor het gebruik van de functie E-mail Service (E-mailservices) van de Fiery en zie [Hoofdstuk 8](#) voor meer informatie over het gebruik van Hot Folders.

OPMERKING: raadpleeg de *Configuratiegids* voor informatie over het instellen van de Windows-omgeving voor afdrukken via Windows-servers die zijn aangesloten op de Fiery. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie over het tot stand brengen van een verbinding met de Fiery via het netwerk, de installatie van printerstuurprogramma's en de installatie van de Fiery-hulpprogramma's.

Afdrukken vanuit toepassingen

Als u het printerstuurprogramma van de Fiery hebt geïnstalleerd en de juiste poort hebt ingesteld volgens de aanwijzingen in de *Installatiegids gebruikerssoftware*, kunt u rechtstreeks afdrukken vanuit de meeste Windows-toepassingen. U hoeft slechts de afdrukopties in te stellen voor de taak en de opdracht Print (Afdrukken) te kiezen in de toepassing.

Raadpleeg de *Kleurengids* en de handleiding *Fiery-kleurenreferentie* om de beste afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing te verkrijgen.

Opties instellen en afdrukken in Windows

Als u wilt afdrukken vanuit Windows, selecteert en installeert u het betreffende Adobe PostScript-printerstuurprogramma. U vindt de stuurprogramma's op de cd met gebruikerssoftware van de Fiery.

Als u het Adobe PostScript-printerstuurprogramma en het printerdefinitiebestand (PDD) hebt geïnstalleerd, kunt u afdrুকinstellingen voor een specifieke taak opgeven en deze afdrukken op de Fiery. U kunt ook de standaardafdrুকinstellingen opgeven via het stuurprogramma.

Als u wilt afdrukken vanuit Windows-toepassingen door uw computer via het netwerk aan te sluiten op een afdrুকserver, hebt u een Novell NetWare-, Windows NT- of UNIX-server nodig. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie.

Als u wilt afdrukken vanuit Windows-toepassingen zonder verbinding te maken met een afdrুকserver, kunt u SMB-afdrucken (Server Message Block) gebruiken. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie.

De volgende procedures zijn voorbeelden van de manier waarop u het stuurprogramma gebruikt om afdrুকopties in te stellen. Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie over specifieke afdrুকopties.

OPMERKING: voor de volgende procedures worden afbeeldingen uit Windows 98 gebruikt.

AFDRUKOPTIES VOOR EEN SPECIFIEKE WINDOWS-AFDRUKTAAK INSTELLEN MET BEHULP VAN HET ADOBE POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA


1. Kies **Print (Afdrukken)** in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de Fiery als uw printer en klik op **Properties (Eigenschappen)**.

3. Klik op het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrucken).

Fiery EX12

Saved Settings (Opgeslagen profielen), zie [pagina 1-9](#)

Optiebalken

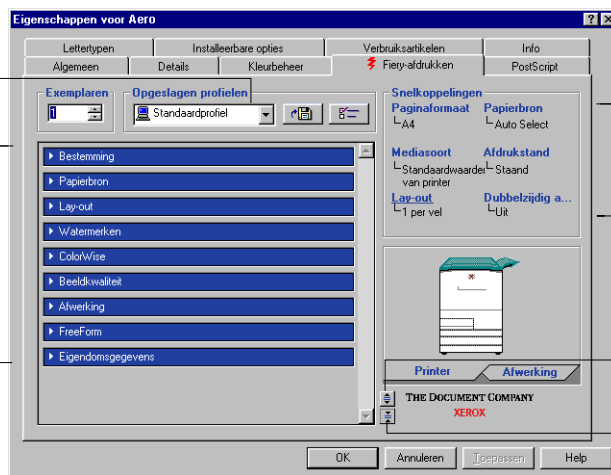

Shortcuts (Snelkoppelingen), zie [pagina 1-15](#)


Klik hierop om alle afdrুকopties weer te geven

Klik hierop om alle afdrুকopties te verbergen

Fiery EX2000d

Saved Settings (Opgeslagen profielen), zie [pagina 1-9](#)

Optiebalken, zie verderop

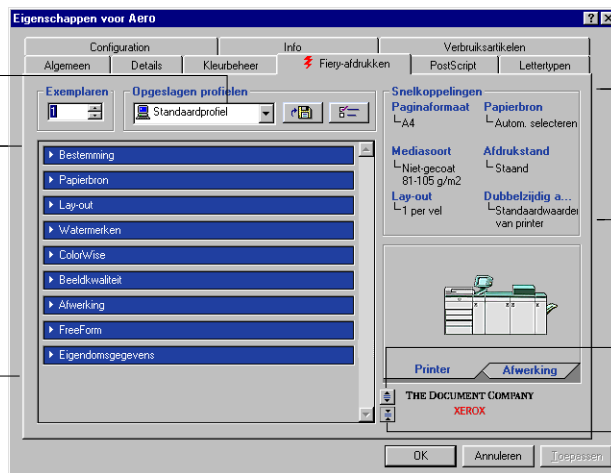

Shortcuts (Snelkoppelingen), zie [pagina 1-15](#)

Klik hierop om alle afdrুকopties weer te geven


Klik hierop om alle afdrুকopties te verbergen

Het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrucken) is de plaats waar u alle veelgebruikte afdrুকfuncties kunt beheren.


OPMERKING: de gebruikte Windows-versie (Windows 9x/Me, Windows NT 4.0/2000 of Windows XP) bepaalt welke tabbladen en afdrukopties worden ondersteund. Zie [Bijlage A](#) voor een complete lijst met afdrukopties.

4. Klik op de optiebalk ColorWise.

Fiery EX12

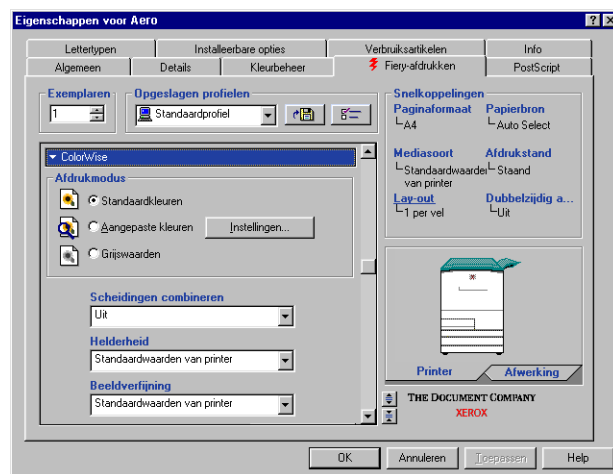


Fiery EX2000d

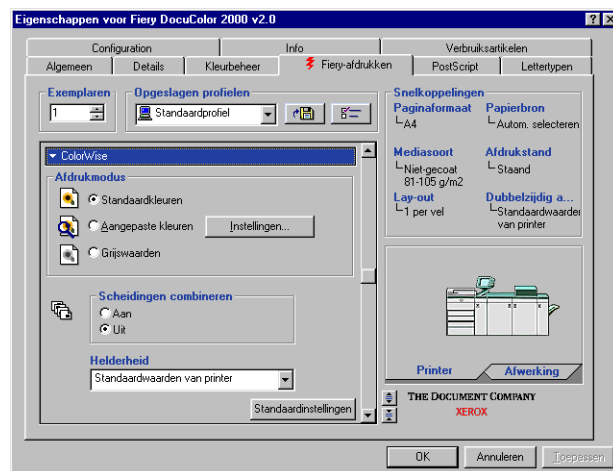

Geef in het gebied Print Mode (Afdrukmodus) de kleurenmodus voor de taak op. Wanneer u geavanceerde functies voor kleurbeheer wilt gebruiken, zoals Rendering Style (Weergavestijl), klikt u op Expert Settings (Geavanceerde instellingen) en gaat u door met [stappen 5](#); ga anders door naar [stappen 9](#).


5. Klik in het dialoogvenster Expert Color Settings (Geavanceerde kleureninstellingen) op Update (Bijwerken) om de huidige instellingen voor de Fiery weer te geven.

Fiery EX12

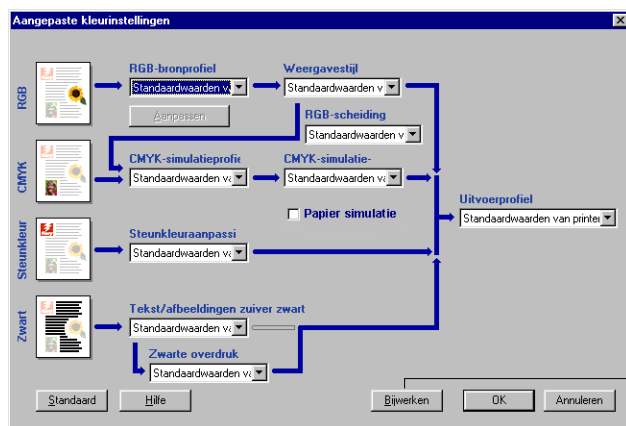

Klik op Update (Bijwerken)

Fiery EX2000d

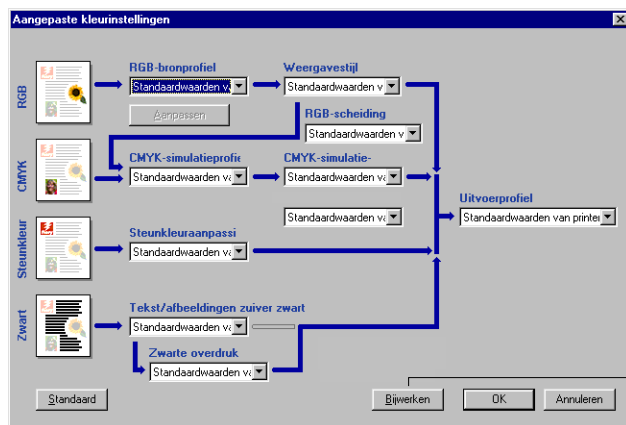


Klik op Update (Bijwerken)

Als de knop Update (Bijwerken) niet wordt weergegeven, controleert u of tweerichtingscommunicatie is ingesteld, zoals wordt beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.


OPMERKING: geef de kleurinstellingen voor de afdruktaak op en klik op OK.

6. Klik op de optiebalk Owner Information (Eigendomsgegevens).

Fiery EX12

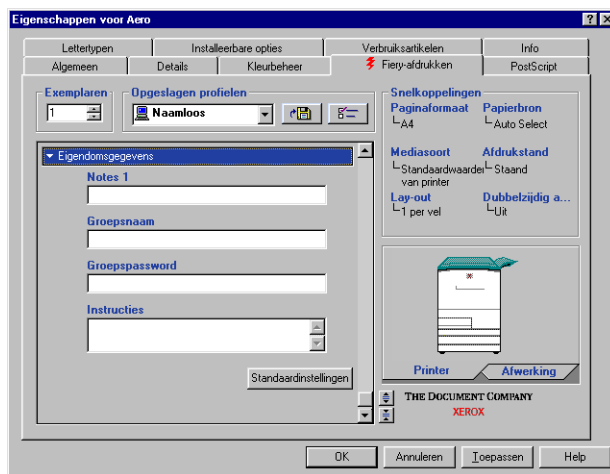

Fiery EX2000d

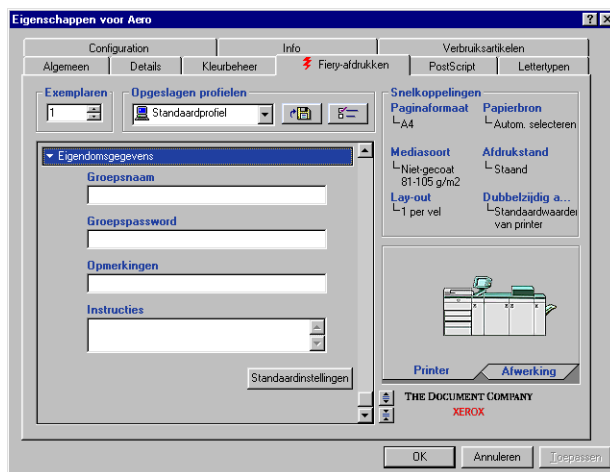

7. Geef de groepsnaam (Group Name), het groeps wachtwoord (Group Password) en eventuele tekst op in het gebied Notes (Opmerkingen).

Typ gebruikersgegevens en taakgegevens voor beheersdoeleinden of andere vereiste gegevens.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groeps wachtwoord bewerken via het venster Properties (Eigenschappen) van het Command WorkStation.

De gegevens die u invoert in het veld Notes (Opmerkingen) kunnen door de operator worden bekeken in het Command WorkStation en worden ook weergegeven in het takenlogboek. De operator kan opmerkingen echter *niet* bewerken of verwijderen.

OPMERKING: de opties Group Name (Groepsnaam) en Group Password (Groeps wachtwoord) zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt naar de directe verbinding.

8. Voer in het veld Instructions (Instructies) instructies bij de taak in voor de operator en klik op OK.

Deze instructies kunnen worden weergegeven in het Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* worden bewerkt door de operator.

9. Klik op de overige opti ebalken om de gewenste instellingen op te geven voor de afdruktaak en klik vervolgens op OK.

Deze afdrukopties zijn specifiek voor de Fiery en de kopieermachine/printer. Deze instellingen hebben voorrang boven de instellingen die zijn opgegeven in de Printer Setup (Printerinstellingen) van Fiery, maar kunnen op hun beurt weer worden onderdrukt met de hulpmiddelen voor taakbeheer.

OPMERKING: de term 'hulpmiddelen voor taakbeheer' wordt in deze handleiding gebruikt om te verwijzen naar het Command WorkStation, Fiery Spooler en Fiery WebSpooler.

Zie [Bijlage A](#) voor informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over het configureren van installeerbare opties.

Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over de hulpmiddelen voor taakbeheer.

Als u Printer's default (Standaardwaarden van printer) kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn geselecteerd tijdens de Setup. Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie.

OPMERKING: als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft, wordt het dialoogvenster Conflict weergegeven met instructies voor het oplossen van het conflict.

10. Klik op OK in de toepassing waarmee u werkt.


Selecteer de Fiery als uw huidige kopieermachine/printer.

11. Klik op OK.


STANDAARDAFDRUKOPTIES VOOR ALLE WINDOWS-AFDRUKTAKEN INSTELLEN MET BEHULP VAN HET ADOBE POSTSCRIPT-PRINTERSTUURPROGRAMMA

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery en kies Eigenschappen (Windows 9x/Me), Standaardwaarden document (Windows NT 4.0) of Voorkeursinstellingen (Windows 2000/XP).

Fiery EX12

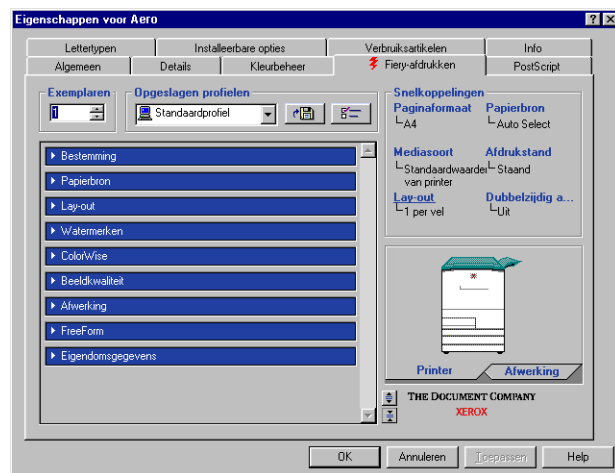

Fiery EX2000d

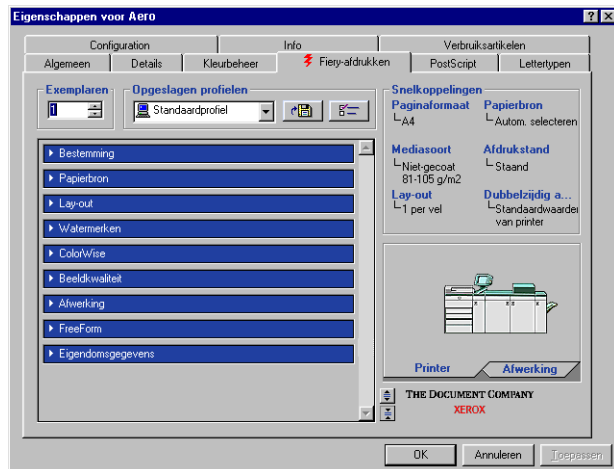

3. Geef de standaardinstellingen op voor uw afdruktaken, zoals beschreven op pagina 1-2.

Opgeslagen profielen gebruiken

U kunt instellingen voor afdrukopties opslaan op de vaste schijf, zodat u eenvoudig specifieke instellingen voor een bepaalde taak kunt laden. U kunt ook bestanden met instellingen (profielen) delen op een netwerk met de functies Import (Importeren) en Export (Exporteren).


INSTELLINGEN OPSLAAN IN EEN PROFIEL

1. Geef de optie **Default Settings (Standaardinstellingen)** weer in het menu **Saved Settings (Opgeslagen profielen)** en configureer vervolgens de opties met behulp van de optiebalken.

Zodra u een instelling wijzigt, wordt **Untitled (Naamloos)** in het menu **Saved Settings (Opgeslagen profielen)** weergegeven in plaats van **Default Settings (Standaardinstellingen)**.

Fiery EX12


Knop met diskette

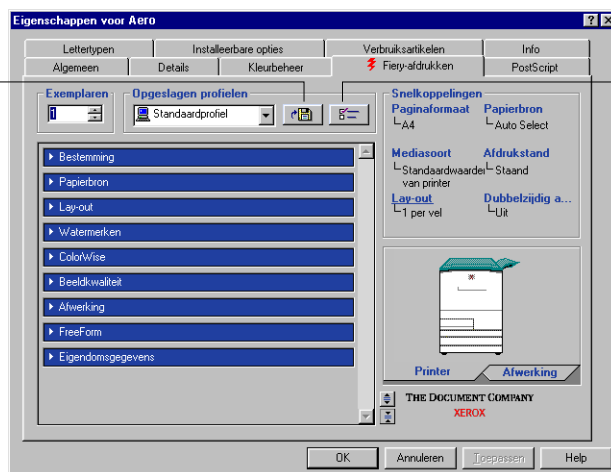

Knop voor profielen


Fiery EX2000d

Knop met diskette

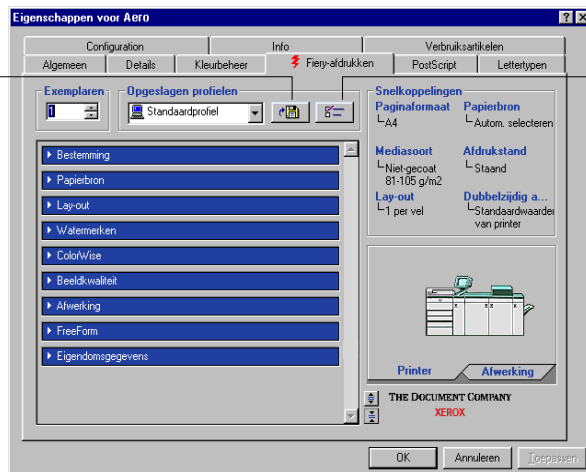

Knop voor profielen

2. Klik op de knop met de diskette.
3. Voer een naam voor de instellingen in en klik op OK.

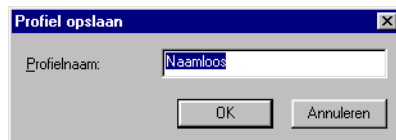

De naam wordt weergegeven in de lijst Saved Settings (Opgeslagen profielen).

OPGESLAGEN PROFIELEN LADEN

1. Klik op het menu **Saved Settings (Opgeslagen profielen)** op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrukken)**.
2. Kies het profiel met de instellingen die u wilt gebruiken.

De opties worden automatisch geconfigureerd met de opgeslagen profielen.

OPGESLAGEN PROFIELEN VERWIJDEREN

1. Klik op de knop voor profielen op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrukken)**.
2. Selecteer de instellingen die u wilt verwijderen en klik op **Delete (Verwijderen)**.



3. Klik op **Yes (Ja)** om het verwijderen te bevestigen en klik op **OK**.

OPGESLAGEN PROFIELEN WIJZIGEN


1. Klik op het menu **Saved Settings (Opgeslagen profielen)** op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrukken)**.
2. Kies het profiel dat u wilt wijzigen.
De opties worden automatisch geconfigureerd op basis van de op dat moment opgeslagen profielen.
3. Configureer uw nieuwe instellingen met behulp van de optiebalken en klik op de knop met de diskette.
4. Klik op **OK** om de gewijzigde instellingen op te slaan.

OPGESLAGEN PROFIELEN EXPORTEREN

1. Klik op de knop voor profielen op het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken).
2. Selecteer de opgeslagen profielen die u wilt exporteren en klik op Export (Exporteren).



3. Blader naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan, voer een bestandsnaam in en klik op OK.

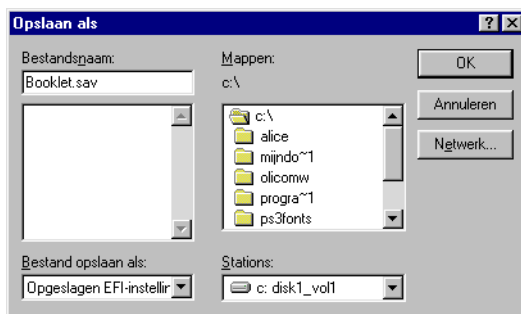

OPMERKING: de bestandsnaam moet de extensie .sav hebben en mag maximaal 8 tekens bevatten (exclusief de extensie). De bestandsnaam hoeft niet overeen te komen met de naam van het profiel.

4. Klik op OK.

OPGESLAGEN PROFIELEN IMPORTEREN

1. Klik op de knop voor profielen op het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken).
2. Klik op Import (Importeren).
3. Blader naar de locatie met het bestand van het opgeslagen profiel dat u wilt importeren.
4. Selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op OK.



5. Klik op OK in het dialoogvenster Settings (Profielen).




OPMERKING: als u opgeslagen profielen importeert, worden deze in de lijst Saved Settings (Opgeslagen profielen) weergegeven met de profielnaam, niet met de bestandsnaam. In de voorgaande schermafdrucken is het bestand present.sav (bestandsnaam) geïmporteerd, maar wordt in de lijst Saved Settings (Opgeslagen profielen) de naam Presentation (profielnaam) weergegeven.


Snelkoppelingen gebruiken

In het gedeelte Shortcuts (Snelkoppelingen) van het stuurprogramma worden de huidige instellingen voor de meest gebruikte afdrukopties weergegeven. Met behulp van de snelkoppelingen kunt u deze instellingen snel en eenvoudig bekijken en wijzigen. U kunt ook bepaalde opties voor de lay-out van pagina's en de afwerking van taken openen door met de rechtermuisknop te klikken op de afbeelding van de pagina onder de snelkoppelingen.

Fiery EX12

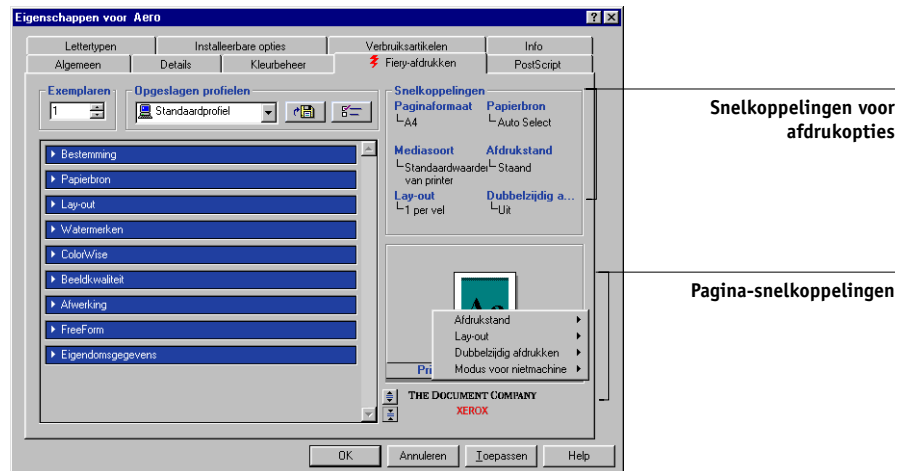

Fiery EX2000d

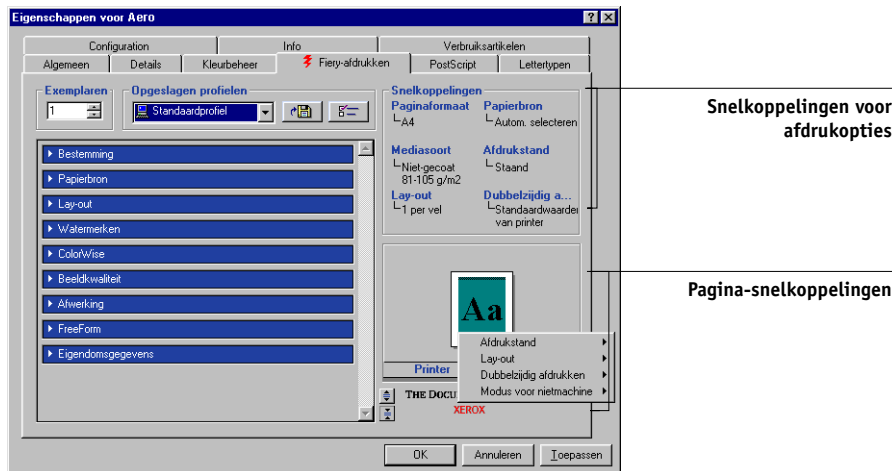

AFDRUKOPTIES INSTELLEN MET BEHULP VAN SNELKOPPELINGEN

1. Ga naar het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken) en plaats de muisaanwijzer op de afdrukoptie die u wilt instellen.
2. Klik op de geselecteerde afdrukoptie en geef de gewenste instellingen op.
U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de gewenste afdrukoptie en de instellingen rechtstreeks opgeven.
3. Klik op Apply (Toepassen) om de nieuwe instellingen te gebruiken als standaardinstellingen.
4. Klik op OK.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN MET BEHULP VAN DE PAGINA-SNELKOPPELINGEN

1. Ga naar het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken), klik op het tabblad Finishing (Afwerking), plaats de muisaanwijzer op de pagina-afbeelding en klik met de rechtermuisknop.
2. Geef de gewenste instellingen op voor de afdrukopties.


3. Klik op **Apply (Toepassen)** om de nieuwe instellingen toe te wijzen als standaardinstellingen.
4. Klik op **OK**.

Aangepaste paginaformaten definiëren en afdrukken

Bij aangepaste paginaformaten kunt u de afmetingen van de afgedrukte pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

Werken met aangepaste paginaformaten in Windows 9x/Me

Als u een aangepast paginaformaat definieert, geeft u de breedte- en lengtematen op die corresponderen met respectievelijk de korte en lange zijde van uw afdruktaak. Aangepaste paginaformaten moeten altijd op deze manier worden ingesteld, ongeacht de instellingen voor de afdrukstand in de toepassing. Zie de onderstaande afbeeldingen.

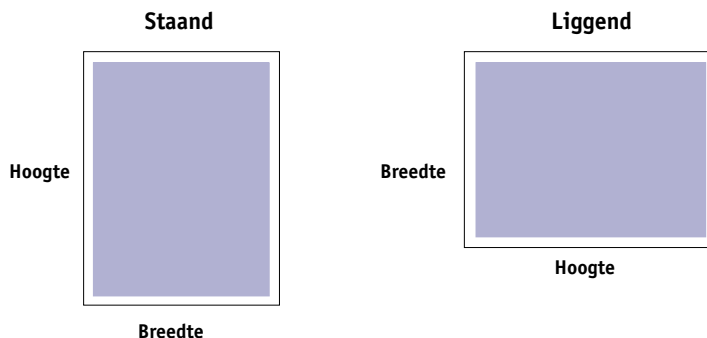


OPMERKING: bij inslagtaken kunnen geen aangepaste paginaformaten worden gebruikt.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN DEFINIËREN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 9x/ME


1. Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de **Fieri** en kies **Eigenschappen**.

3. Klik op het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrucken) en klik op de optiebalk Paper Source (Papierbron).

Fiery EX12

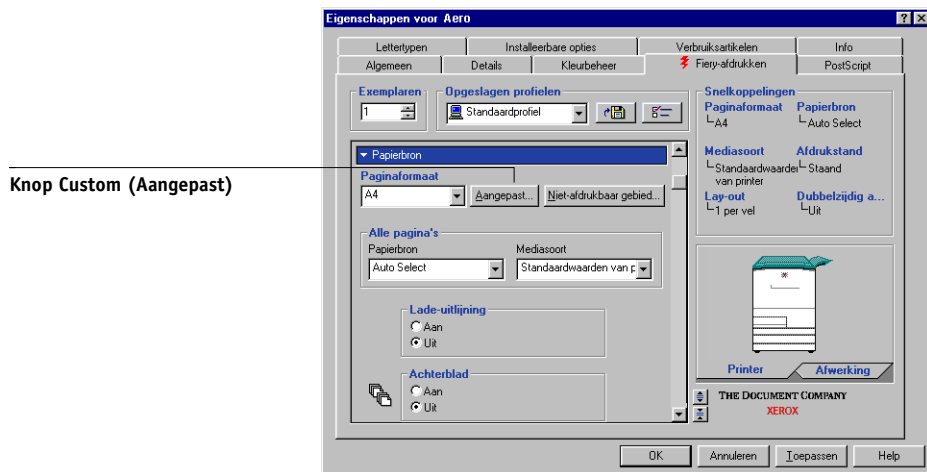

Fiery EX2000d

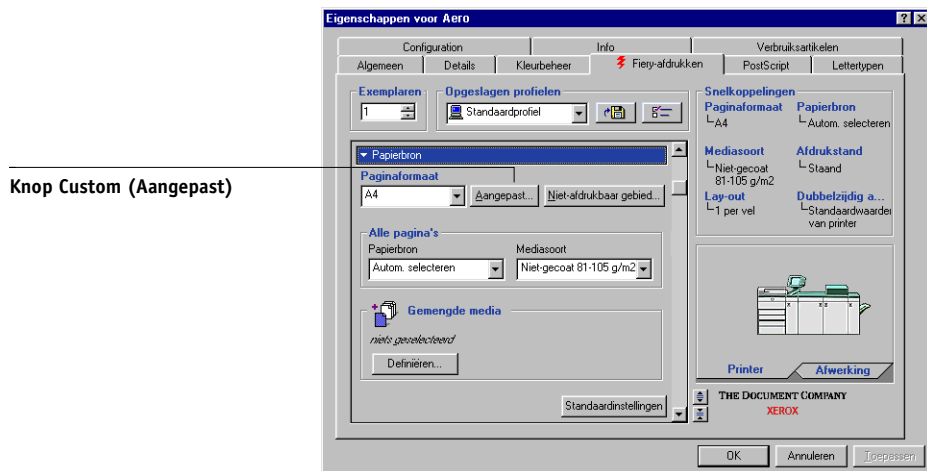


4. Klik op Custom (Aangepast).

Het dialoogvenster Enter Custom Paper Size (Aangepast paginaformaat opgeven) wordt weergegeven.

Fiery EX12



Fiery EX2000d

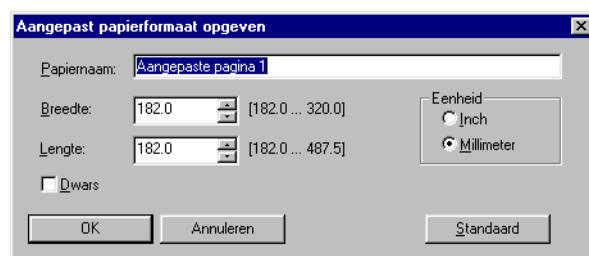

5. Kies de opties om het aangepaste paginaformaat te definiëren.

Width (Breedte): geef de breedte van de afdructaak op.

Length (Lengte): geef de lengte van de afdructaak op.

Units (Eenheden): selecteer de maateenheid voor de afdructaak.

Transverse (Dwars): schakel deze optie in als u de breedte- en lengtematen wilt omdraaien, zodat deze overeenkomen met de papierinvoerrichting van de afdructaak.

Paper name (Papiernaam): geef een naam op voor uw aangepaste paginaformaat. De naam van het nieuwe aangepaste papierformaat wordt weergegeven in het menu Document Size (Documentgrootte).

6. Klik op OK.

7. Klik op **Unprintable Area (Niet-afdrukbaar gebied)**, voer de gewenste gegevens in en klik op **OK** om het niet-afdrukbare gebied van de aangepaste pagina te definiëren.
8. Klik opnieuw op **OK**.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN BEWERKEN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 9x/ME

1. Klik op **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery en kies **Eigenschappen**.
3. Klik op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrucken)** en klik op de optiebalk **Paper Source (Papierbron)**.
4. Kies in het menu **Document Size (Documentgrootte)** de naam van de aangepaste pagina die u wilt bewerken.
5. Klik op **Custom (Aangepast)**.
Het dialoogvenster **Enter Custom Paper Size (Aangepast paginaformaat opgeven)** wordt weergegeven.
6. Bewerk de instellingen, zoals beschreven op [pagina 1-19](#) en klik op **OK**.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN AFDrukKEN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 9x/ME

1. Kies **Print (Afdrukken)** in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de Fiery als uw printer en klik op **Properties (Eigenschappen)**.
3. Klik op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrucken)** en klik op de optiebalk **Paper Source (Papierbron)**.
4. Kies het aangepaste paginaformaat in de lijst **Document Size (Documentgrootte)**.
5. Klik op **OK** en klik opnieuw op **OK** om de taak af te drukken.

Werken met aangepaste paginaformaten in Windows NT 4.0


Bij aangepaste paginaformaten kunt u de afmetingen van de afgedrukte pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.


OPMERKING: de kopieermachine moet zodanig zijn ingesteld dat deze aangepaste paginaformaten kan afdrukken.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN DEFINIËREN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS NT 4.0

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op op het pictogram van de Fiery en kies Standaardwaarden document.
3. Klik op het tabblad Page Setup (Pagina-instelling).


Fiery EX12

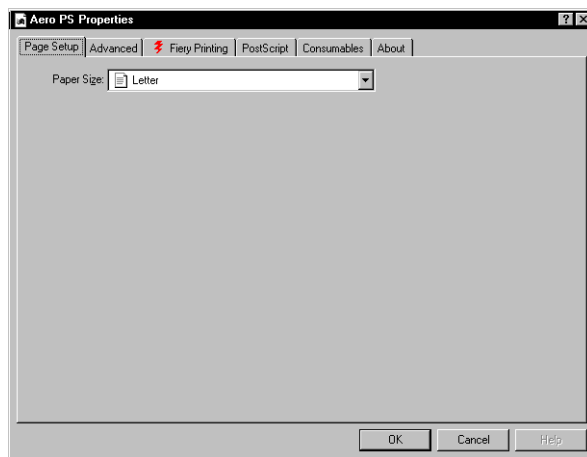

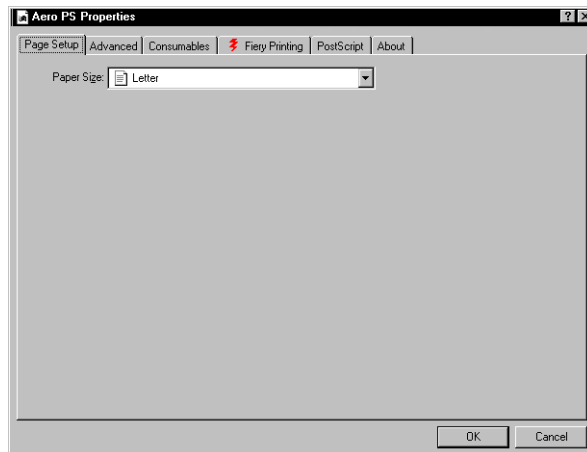Fiery EX2000d

4. **Selecteer PostScript Custom Page Size (Aangepast paginaformaat PostScript) in de lijst Paper Size (Papierformaat).**

Het dialoogvenster PostScript Custom Page Size Definition (Aangepast paginaformaat PostScript definiëren) wordt geopend.

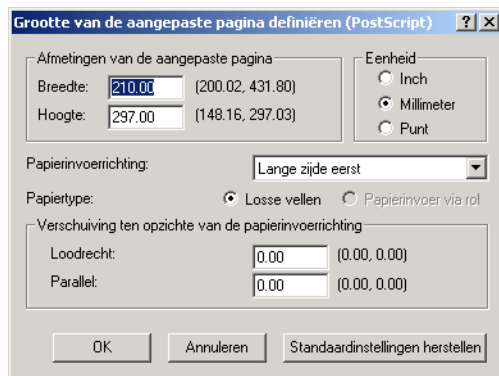Fiery EX12

Fiery EX2000d

Grootte van de aangepaste pagina definiëren (PostScript)

Afmetingen van de aangepaste pagina

Breedte: 210.00 (200.02, 431.80)

Hoogte: 297.00 (148.16, 297.03)

Eenheid

☐ Inch

☒ Millimeter

☐ Punt

Papierinvoerrichting: Lange zijde eerst

Papiertype: ☒ Losse vellen ☐ Papierinvoer via rol

Verschuiving ten opzichte van de papierinvoerrichting

Loodrecht: 0.00 (0.00, 0.00)

Parallel: 0.00 (0.00, 0.00)

OK Annuleren Standaardinstellingen herstellen

5. Kies de opties om het aangepaste paginaformaat te definiëren.

Custom Page Size Dimensions (Afmetingen aangepast paginaformaat): geef de breedte en hoogte op van de afdruktaak.

Unit (Eenheid): selecteer de maateenheid voor de afdruktaak.

Paper Feed Direction (Papierinvoerrichting): kies de richting van de papierinvoer voor de afdruktaak.


Paper Type (Papiersoort): selecteer de papiersoort voor de afdruktaak.


Offsets Relative to Paper Feed Direction (Verschuivingen ten opzichte van de papierinvoerrichting): geef de verschuivingen (marges) van de afdruktaak op ten opzichte van de papierinvoerrichting.

6. Klik op OK.

**AANGEPASTE PAGINAFORMATEN BEWERKEN MET HET
PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS NT 4.0**

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op op het pictogram van de Fiery en kies Standaardwaarden document.
3. Klik op het tabblad Advanced (Geavanceerd) en selecteer Paper Size (Papierformaat) in de instellingen Paper/Output (Papier/uitvoer).

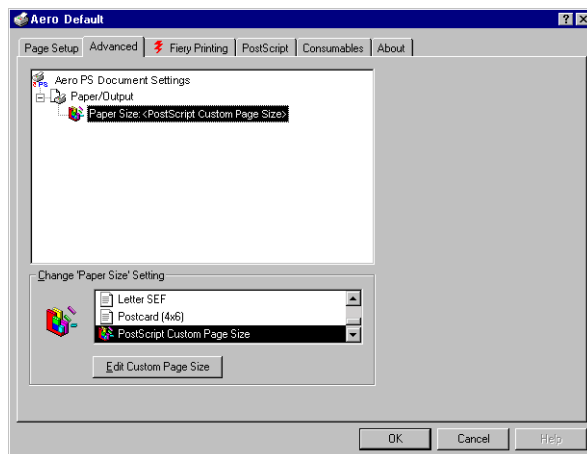Fiery EX12

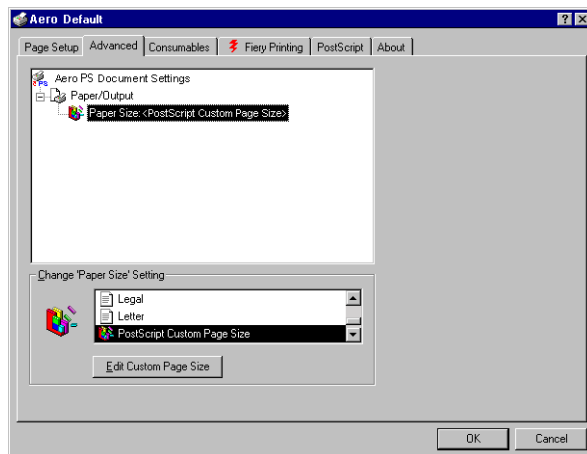Fiery EX2000d**4. Kies PostScript Custom Page Size (Aangepast paginaformaat PostScript).**

Het dialoogvenster PostScript Custom Page Size Definition (Aangepast paginaformaat PostScript definiëren) wordt geopend. Als dat niet gebeurt, klikt u op de knop Edit Custom Page Size (Aangepast paginaformaat bewerken).

5. Bewerk de instellingen, zoals beschreven op [pagina 1-23](#) en klik op OK.

AFDrukKEN OP AANGEPASTE PAGINAFORMATEN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS NT 4.0

1. Kies Print (Afdrukken) in de toepassing waarmee u werkt.
2. Selecteer de Fiery als uw printer en klik op Properties (Eigenschappen).
3. Kies PostScript Custom Page (Aangepast paginaformaat PostScript) in de lijst Document Size (Documentgrootte).
4. Klik op OK en klik opnieuw op OK om de taak af te drukken.

Werken met aangepaste paginaformaten in Windows 2000/XP


Bij aangepaste paginaformaten kunt u de afmetingen van de afgedrukte pagina definiëren. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u dit gebruiken in toepassingen zonder dat u het opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN DEFINIËREN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP


1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery en kies Voorkeursinstellingen
3. Klik op het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit).

4. Klik op Advanced (Geavanceerd).

Fiery EX12

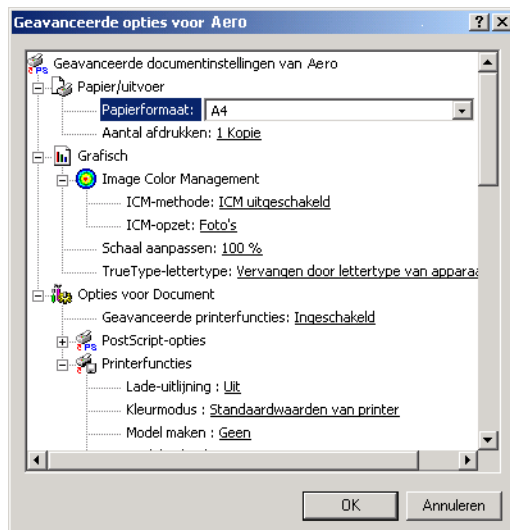


Fiery EX2000d

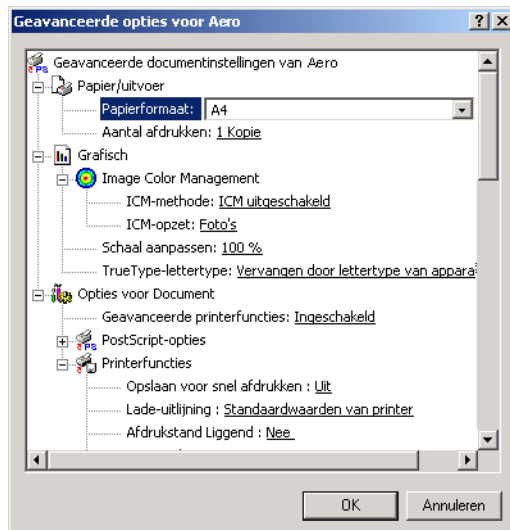

5. Selecteer **PostScript Custom Page Size (Aangepast paginaformaat PostScript)** in de lijst **Paper Size (Papierformaat)**.

Het dialoogvenster **PostScript Custom Page Size Definition (Aangepast paginaformaat PostScript definiëren)** wordt geopend.

Fiery EX12 en Fiery EX2000d

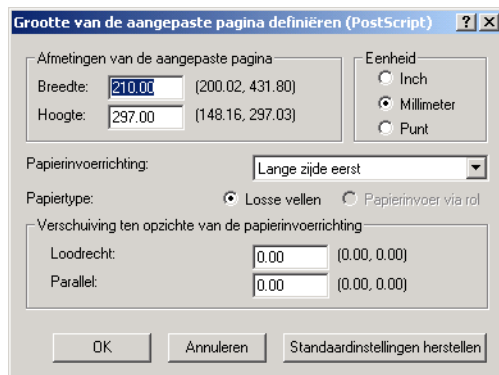

6. Kies de opties om het aangepaste paginaformaat te definiëren.

Custom Page Size Dimensions (Afmetingen aangepast paginaformaat): geef de breedte en hoogte op van de afdruktaak.

Unit (Eenheid): selecteer de maateenheid voor de afdruktaak.

Paper Feed Direction (Papierinvoerrichting): kies de richting van de papierinvoer voor de afdruktaak.

Paper Type (Papiersoort): selecteer de papiersoort voor de afdruktaak.

Offsets Relative to Paper Feed Direction (Verschuivingen ten opzichte van de papierinvoerrichting): geef de verschuivingen (marges) van de afdruktaak op ten opzichte van de papierinvoerrichting.

7. Klik op **OK** om het dialoogvenster **PostScript Custom Page Size Definition (Aangepast paginaformaat PostScript definiëren)** te sluiten.
8. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Advanced Options (Geavanceerde opties)** te sluiten.
9. Klik op **OK** om het dialoogvenster **Voorkeursinstellingen** te sluiten.

U kunt het aangepaste paginaformaat nu opgeven vanuit een toepassing.

AANGEPASTE PAGINAFORMATEN BEWERKEN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP

1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery en kies Voorkeursinstellingen
3. Klik op het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit).
4. Klik op Advanced (Geavanceerd).
5. Selecteer PostScript Custom Page Size (Aangepast paginaformaat PostScript) in de lijst Paper Size (Papierformaat).

Het dialoogvenster PostScript Custom Page Size Definition (Aangepast paginaformaat PostScript definiëren) wordt geopend. Als dat niet gebeurt, klikt u op de knop Edit Custom Page Size (Aangepast paginaformaat bewerken).

6. Bewerk de instellingen, zoals beschreven op [pagina 1-28](#) en klik op OK.

AFDrukKEN OP AANGEPASTE PAGINAFORMATEN MET HET PRINTERSTUURPROGRAMMA VOOR WINDOWS 2000/XP

1. Kies Print (Afdrukken) in de toepassing waarmee u werkt.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Fiery en kies Voorkeursinstellingen.
3. Klik op het tabblad Paper/Quality (Papier/kwaliteit).
4. Klik op Advanced (Geavanceerd).
5. Selecteer PostScript Custom Page Size (Aangepast paginaformaat PostScript) in de lijst Paper Size (Papierformaat).
6. Controleer de instellingen voor het aangepaste paginaformaat en klik op OK.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Advanced Options (Geavanceerde opties) te sluiten.

8. Klik op OK om het dialoogvenster Voorkeursinstellingen te sluiten.
9. Klik op Print (Afdrukken).

Bestanden opslaan om op een externe locatie af te drukken

Als u ter plaatse niet beschikt over een Fiery en u bestanden voorbereidt die u wilt afdrukken bij een servicebureau of op een andere locatie, kunt u de definitieve bestanden afdrukken naar een bestand (in plaats van een lokale poort). U kunt ook afdrukken naar een bestand als u een bestand wilt maken dat u met behulp van Fiery Downloader kunt downloaden. Raadpleeg de Windows-documentatie voor instructies voor het afdrukken naar een bestand.

Hoofdstuk 2: Afdrukken vanaf Macintosh- computers

Afdrukken vanuit een toepassing naar de Fiery gaat op dezelfde manier als bij andere printers. Selecteer eerst de Fiery als de huidige printer in de Kiezer en maak vervolgens een afdruk van een bestand vanuit de desbetreffende toepassing.

U kunt vanaf een Macintosh-computer ook afdrukken door PS- (PostScript) EPS- (Encapsulated PostScript) of PDF-bestanden (Portable Document Format) te downloaden met Fiery Downloader. De belangrijkste instructies hiervoor vindt u aan het eind van dit hoofdstuk. Zie [Hoofdstuk 4](#) voor gedetailleerde informatie over het gebruik van Fiery Downloader

Afdrukken vanuit toepassingen

Voordat u vanuit toepassingen kunt afdrukken naar de Fiery, moet u de Fiery selecteren in de Kiezer. Vervolgens kunt u met behulp van het Adobe PostScript-printerstuurprogramma en het juiste PostScript-printerdefinitiebestand (PPD-bestand) verschillende afdrukfuncties van de Fiery besturen door in de afdrukvensters specifieke taakinstellingen op te geven.

Zie de [Kleurengids](#) en de handleiding [Fiery-kleurenreferentie](#) voor informatie over hoe u de beste afdrukresultaten vanuit een bepaalde toepassing kunt verkrijgen.

De Fiery selecteren in de Kiezer

Zorg ervoor dat de Fiery is ingesteld als de huidige printer voordat u een taak gaat afdrukken.

OPMERKING: zie de FieryInstallatiegids gebruikerssoftware voor informatie over het instellen van de Fiery in de Kiezer.

DE FIERY SELECTEREN ALS DE ACTIEVE PRINTER

1. Controleer of de Fiery is aangesloten op het netwerk en is ingeschakeld.
2. Kies Kiezer in het Apple-menu.


3. Klik op het pictogram AdobePS.

OPMERKING: zorg ervoor dat Actief is geselecteerd bij AppleTalk.

4. Als het netwerk is verdeeld in zones, selecteert u de zone waarvan de Fiery deel uitmaakt.

5. Selecteer de Fiery in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" aan de hand van <servernaam>_<apparaatnaam>_<wachtrijnaam>.

De namen van alle ondersteunde printers in de zone worden weergegeven in de lijst aan de rechterkant.

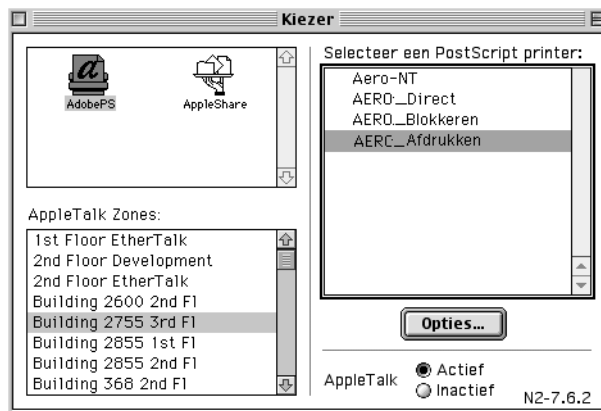

OPMERKING: als uw systeembeheerder geen verbinding met de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) of de directe verbinding heeft geactiveerd, worden de bijbehorende namen *niet* in de lijst weergegeven. Als de afdruktaken bijvoorbeeld door een operator worden beheerd vanuit het Command WorkStation, kunt u alleen afdruktaken versturen naar de wachtrij Hold (Blokkeringswachtrij). Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over het inschakelen van afdrukverbindingen.

6. Sluit de Kiezer.

De Fiery blijft geselecteerd als de actieve printer totdat u een andere printer selecteert in de Kiezer.

Afdrukopties instellen en afdrukken vanaf Macintosh-computers

In Macintosh-toepassingen kunt u afdrukopties instellen in twee verschillende dialoogvensters: Pagina-instelling en Print. Zie [Bijlage A](#) voor informatie over specifieke afdrukopties.

OPMERKING: sommige standaard afdrukopties worden door de beheerder ingesteld tijdens de Setup. Vraag de systeembeheerder of de operator om informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

AFDRUKOPTIES INSTELLEN EN AFDRUKKEN MET HET ADOBEPS-PRINTERSTUURPROGRAMMA

1. Open een bestand en kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.
2. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de paginakenmerken op voor de afdruktaak. Zorg ervoor dat de Fiery is geselecteerd als uw printer.



OPMERKING: de dialoogvensters voor pagina-instelling verschillen per toepassing.

3. Klik op OK.

4. Kies Print (Afdrukken) in het menu File (Bestand) van de toepassing.
5. Selecteer de Fiery als printer en geef instellingen op voor de afdrুকopties die worden weergegeven.



OPMERKING: dialoogvensters van de optie Print verschillen van toepassing tot toepassing.

Kies de gewenste papierlade voor de taak in de vervolgkeuzelijst Paper Source (Papierbron). U kunt bijvoorbeeld opgeven dat de taak moet worden afgedrukt op papier uit de speciale invoerlade.

De gekozen papierlade geldt alleen voor de huidige afdrুকtaak.

OPMERKING: als het formaat, de afdrুকstand en/of het mediatype van het papier in de gekozen papierlade niet overeenkomt met de instellingen van de afdrুকtaak die u naar de printer stuurt, zal de Fiery een foutbericht weergeven en de taak niet afdrucken. Laad het juiste papier in de geselecteerde lade of annuleer de taak.

6. Kies Fiery Job Notes (Fiery-taakopmerkingen).

Kies Fiery Job Notes
(Fiery-taakopmerkingen)



Geef de naam van uw groep op. Deze groepsnaam is toegewezen door de Fiery beheerder.

Geef het wachtwoord van uw groep op. Dit wachtwoord is toegewezen door de Fiery beheerder.

De beheerder of de operator kan de groepsnaam en het groeps wachtwoord bewerken vanuit het venster Properties (Eigenschappen) van het Command WorkStation.

De operator van het Command WorkStation kan de gegevens die u in deze opmerkinggebieden invoert, bekijken en deze worden ook in het takenlogboek weergegeven. De operator kan *geen* opmerkingen bewerken of wissen.

In het veld Instructions (Instructies) kunt u instructies voor de operator invoeren voor de taak. Deze instructies kunnen worden weergegeven in het Command WorkStation, maar worden niet in het takenlogboek vastgelegd. Deze instructies kunnen *wel* worden bewerkt door de operator.

OPMERKING: de opties voor groepsnaam en wachtwoord zijn niet beschikbaar wanneer u afdrukt via de directe verbinding.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over het overschrijven van instellingen vanuit het Command Workstation.

7. Kies Printer Specific Options (Printerspecifieke opties) en geef de gewenste instellingen voor de afdruktaak op.

Fiery EX12

Kies Printer Specific Options
(Printerspecifieke opties)

8.7.2 (104)

Printer: Doel:

Printerspecifieke opt...

Lade-uitlijning:

Kleurmodus:

Model maken:

Model gebruiken:

Witte PPT-achtergrond wissen:

Rasterscherf:

Uitvoerbestemming:

Paginavolgorde:



Fiery EX2000d

Kies Printer Specific Options
(Printerspecifieke opties)

8.7.2 (104)

Printer: Doel:

Printerspecifieke opt...

Opslaan voor snel afdrukken:

Lade-uitlijning:

Afdrukstand Liggend:

180 graden roteren:

Kleurmodus:

Scheidingen combineren:

Weergavestijl:

Helderheid:



Deze afdrukopties zijn specifiek voor de Fiery en de kopieermachine/printer (gebruik de schuifbalk om alle opties weer te geven). Deze opties hebben voorrang boven de instellingen in de printerinstellingen op de Fiery, maar kunnen in het Command WorkStation, in Fiery WebSpooler of in Fiery Spooler worden gewijzigd.

Als u Printer's default (Standaardwaarden van printer) kiest, wordt de taak afgedrukt volgens de instellingen die zijn opgegeven tijdens de Setup.

Zie [Bijlage A](#) voor informatie over deze opties en de prioriteit van instellingen.

U kunt sommige afdrukopties ook instellen in een toepassing (bijvoorbeeld de opties Reverse Order (Omgekeerde volgorde) of Collation (Sorteren). In dergelijke gevallen is het echter beter de functie uit te voeren met de afdrukoptie dan deze vanuit de toepassing in te stellen. Soms worden bestanden door toepassingen namelijk niet goed voorbereid voor afdrukken op de Fiery en kan de verwerking langer duren.

OPMERKING: als u incompatibele afdrukinstellingen opgeeft, kan er een dialoogvenster worden weergegeven. Volg de instructies op het scherm om het conflict op te lossen.

8. Als u de nieuwe instellingen wilt gebruiken als standaardinstellingen, klikt u op **Save Settings (Instellingen opslaan)**.
9. Klik op **Print (Afdrukken)**.

Aangepaste paginaformaten definiëren

Bij aangepaste paginaformaten definieert u zelf de afmetingen en marges van de pagina. Nadat u een aangepast paginaformaat hebt gedefinieerd, kunt u het gebruiken in toepassingen zonder dat u het formaat steeds opnieuw hoeft te definiëren wanneer u een document afdrukt.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT DEFINIËREN

1. Kies **Pagina-instelling** in het **Archief-menu** van de toepassing.
2. Kies **Aangepast** in de lijst **Papier**.

3. Kies Custom Page Default (Standaardwaarde voor aangepaste pagina)

Fiery EX12

Kies Custom Page Default (Standaardwaarde voor aangepaste pagina)

Hier worden limieten voor geselecteerde afmetingen weergegeven

Printer: Aero_Afdrukken 8.7.2 (104)

Standaard aangepas...

Eenheden: cm Letter

Papierformaat

Breedte: 21,59 Hoogte: 27,94

Afstand.: 0 Afstand.: 0

PPD-bereik

MediaWidth Max. 32

Marges

Boven: 0,32

Links: 0,32 Rechts: 0,46

Onder: 0,49

Naam aangepaste pagina

Verwijder Voeg toe

Annuleer OK

Hier worden aangepaste paginanamen weergegeven

Typ hier de naam van aangepaste pagina

Fiery EX2000d

Kies Custom Page Default (Standaardwaarde voor aangepaste pagina)

Hier worden limieten voor geselecteerde afmetingen weergegeven

Printer: Aero_Afdrukken 8.7.0

Standaard aangepas...

Eenheden: cm 8,5x11 Letter

Papierformaat

Breedte: 21,59 Hoogte: 27,94

Afstand.: 0 Afstand.: 0

PPD-bereik

MediaWidth Max. 32

Marges

Boven: 0,21

Links: 0,21 Rechts: 0,21

Onder: 0,21

Naam aangepaste pagina

Verwijder Voeg toe

Annuleer OK

Hier worden aangepaste paginanamen weergegeven

Voer een aangepaste paginanaam in

4. Voer de afmetingen en marges voor de pagina in.

Klik op de vervolgkeuzelijst PPD Limits (PPD-limieten) als u de minimum- en maximumformaten wilt bekijken.

Er wordt een foutbericht weergegeven als u een ongeldig formaat invoert. Klik op Cancel (Annuleren) en voer formaten in die binnen de PPD-limieten vallen.

5. Als u dit aangepaste paginaformaat wilt opslaan, voert u een naam in en klikt u op Add (Toevoegen).

Opgeslagen aangepaste papierformaten zijn beschikbaar in de lijst met papierformaten rechtsboven in het dialoogvenster. Als u een opgeslagen aangepast papierformaat wilt verwijderen, selecteert u het formaat in de lijst en klikt u op Remove (Verwijderen).

6. Klik op OK.

EEN AANGEPAST PAGINAFORMAAT AFDRUKKEN**1. Kies Pagina-instelling in het Archief-menu van de toepassing.****2. Kies Custom (Aangepast) in het menu Paper (Papier).****3. Klik op OK.****4. Kies Print in het Archief-menu van de toepassing.**

Geef de gewenste afdrukopties op.

5. Klik op Print (Afdrukken).

Hoofdstuk 3: Afdrukken vanaf UNIX-werksta- tions

U kunt vanaf UNIX-werkstations rechtstreeks afdrukken naar de Fiery. Taken die u op de Fiery afdrukt, worden verzonden naar de wachtrij Print of Hold (afdruk- of blokkeringswachtrij) en kunnen worden beheerd met het Command WorkStation of vanaf Windows- en Macintosh-computers in het netwerk met behulp van Fiery WebSpooler of Fiery Spooler.

OPMERKING: als u afdrukt naar de wachtrij Hold (Blokkeringswachtrij), moet de operator de taak vanuit het Command WorkStation, vanuit Fiery Spooler of vanuit Fiery WebSpooler doorsturen naar de printer. Taken die naar de blokkeringswachtrij worden verzonden, worden doorgestuurd naar de vaste schijf en daar geblokkeerd.

Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over het gebruik van het Command Workstation, Fiery Spooler of Fiery WebSpooler.

De naam van de wachtrij en van de Fiery-printer worden vastgesteld door de systeembeheerder. Neem contact op met de systeembeheerder voor de namen van de wachtrijen.

Raadpleeg de documentatie van uw UNIX-systeem voor informatie over het instellen van afdrukken via TCP/IP.

Afdrukken naar de Fiery

U kunt met UNIX-opdrachten PostScript-bestanden en tekstbestanden afdrukken naar de Fiery. Doorgaans kunt u de normale afdrukopdrachten (lpr, lpq, lprm) gebruiken om afdruktaken naar de Fiery te verzenden.

Raadpleeg de betreffende pagina's in de UNIX-handleiding of andere documentatie voor informatie over UNIX-opdrachten.

OPMERKING: u kunt in UNIX alleen PostScript- of ASCII-tekstbestanden afdrukken.

AFDRUKKEN VANUIT UNIX

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD stuurt u een taak naar de Fiery met de opdracht `lpr`. De syntaxis van de opdracht ziet er als volgt uit:**

`lpr <-Pprinter> <-#exemplaren> <bestandsnaam>`

Als de afdrukwachtrij van de Fiery bijvoorbeeld de naam `afdruk_Server` heeft en de bestandsnaam `Proef` is terwijl u twee exemplaren wilt afdrukken, gebruikt u de volgende opdrachtregel:

`lpr -Pafdruk_Server -#2 Proef`

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX gebruikt u de opdracht `lp` om een taak te verzenden naar de Fiery. Deze opdracht heeft de volgende syntaxis:**

`lp -d <printernaa> -n <exemplaren> <bestandsnaam>`

Als de afdrukwachtrij van de Fiery bijvoorbeeld de naam `afdruk_Server` heeft en de bestandsnaam `Proef` is terwijl u twee exemplaren wilt afdrukken, gebruikt u de volgende opdrachtregel:

`lp -d afdruk_Server -n 2 Proef`

EEN LIJST OPVragen MET DE TAKEN IN EEN WACHTRIJ

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD gebruikt u de volgende syntaxis van de opdracht lpq om een lijst op te vragen met de taken in een wachtrij:**

`lpq <-Pprinter>`

Als de afdrukwachtrij van de Fiery bijvoorbeeld de naam `afdruk_Server` heeft, gebruikt u deze opdrachtregel:

`lpq -Pafdruk_Server`

De inhoud van de wachtrij wordt vervolgens weergegeven op het werkstation.

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX gebruikt u de volgende syntaxis van de opdracht lpstat om de taken in een wachtrij op te vragen:**

`lpstat -o <printernaam>`

Als de afdrukwachtrij van de Fiery bijvoorbeeld de naam `afdruk_Server` heeft, gebruikt u deze opdrachtregel:

`lpstat -o afdruk_Server`

De inhoud van de wachtrij wordt vervolgens weergegeven op het werkstation.

TAKEN VERWIJDEREN UIT DE WACHTRIJ

OPMERKING: u kunt alleen uw eigen taken verwijderen, tenzij u bent aangemeld als gebruiker met toegang tot de root.

- **Op systemen met SunOS 4.1.x of een andere variant van BSD kunt u taken verwijderen uit de wachtrij door de volgende syntaxis van de opdracht lprm te gebruiken:**

```
lprm <-Pprinter> <taaknummer...>
```

Met de opdracht lpq kunt u het nummer van een taak controleren.

Als u bijvoorbeeld de taak met het nummer 123 wilt verwijderen uit de afdrukwachtrij van de Fiery met de naam afdruk_Server , gebruikt u deze opdrachtregel:

```
lprm -Pafdruk_Server 123
```

U ziet op het scherm welke bestanden zijn verwijderd met de opdracht.

- **Op systemen met Solaris 2.x of een System V-implementatie van UNIX, gebruikt u voor het verwijderen van taken uit een wachtrij de opdracht Cancel. Deze opdracht heeft de volgende syntaxis:**

```
cancel <printernaam> <taaknummer>
```

Als u bijvoorbeeld de taak met het nummer 123 wilt verwijderen uit de afdrukwachtrij van de Fiery met de naam afdruk_Server , gebruikt u deze opdrachtregel:

```
cancel afdruk_Server 123
```


Hoofdstuk 4: Bestanden en lettertypen downloaden

Met Fiery Downloader kunt u PS-bestanden (PostScript), EPS-bestanden (Encapsulated PostScript), en PDF-bestanden (Portable Document Format) rechtstreeks naar de Fiery afdrukken zonder de toepassing te openen waarin de bestanden zijn gemaakt. Ook kunt u hiermee printerlettertypen op de Fiery beheren.

U kunt Fiery Downloader ook gebruiken vanaf een extern werkstation. Hiervoor is een netwerkverbinding vereist. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie over het installeren en configureren van Fiery Downloader voor ondersteunde netwerkprotocollen.

OPMERKING: de versies van Fiery Downloader voor Windows en Macintosh zijn grotendeels identiek; de verschillen worden vermeld in deze sectie. Als beide vensters of dialoogvensters worden afgebeeld, is het eerste venster van de Windows-versie en wordt het gevolgd door de Macintosh-versie.

Werken met Fiery Downloader

Met Fiery Downloader kunt u het volgende doen:

- De status van de Fiery controleren.
- PostScript-, EPS-, TIFF- en PDF-bestanden afdrukken naar de Fiery.
- De printerlettertypen op de vaste schijf van de Fiery beheren (voor deze functie moet de directe verbinding zijn gepubliceerd op de Fiery).

OPMERKING: Fiery Downloader is speciaal voor de Fiery ontworpen; het programma kan niet worden gebruikt met een andere printer.

INFORMATIE WEERGEVEN MET FIERY DOWNLOADER

1. Dubbelklik op het pictogram Fiery Downloader of kies Fiery Downloader via Start > Programma's.
2. Selecteer de Fiery in het venster Printers of de Kiezer en klik op OK (Windows) of op Connect (Verbinden) (Macintosh).

Het statusvenster van Fiery Downloader wordt geopend. Hierin ziet u de werkbalk, de menu's en de statusbalk van Fiery Downloader.

Hier ziet u de status van de server, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt afgedrukt

Hier ziet u de status van de server, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt verwerkt

Hier ziet u een voortgangsbalk waarin de voortgang van de taak dynamisch wordt weergegeven

Hier ziet u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte



Op de werkbalk boven aan het venster staan knoppen voor een aantal menufuncties.



Openen

Klik hierop om verbinding te maken met een andere Fiery.



Downloaden

Klik hierop om een bestand of lettertype te downloaden naar de Fiery.



Status

Als u de lettertypenlijst bekijkt, klikt u hierop om het statusvenster voor de huidige Fiery weer te geven.



Lettertypenlijst

Als u het statusvenster bekijkt, klikt u hierop om een lijst met printerlettertypen op de vaste schijf van de Fiery weer te geven.



Info Fiery
Downloader
(alleen
Windows)

Klik hierop om versie-informatie te bekijken over Fiery Downloader.

3. Als u lettertypegegevens in het venster wilt bekijken, klikt u op de knop **Lettertypenlijst** of kiest u **Font List (Lettertypenlijst)** in het menu **File (Bestand)**.
4. Als u een andere Fiery wilt selecteren, kiest u **Open (Openen)** in het menu **File (Bestand)** of klikt u op de knop **Openen**.
5. Selecteer de Fiery in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik vervolgens op **OK (Windows)** of **Connect (Verbinden)** (Macintosh).
6. Kies **Close (Sluiten)** in het menu **File (Bestand)** om het statusvenster te sluiten. Als u Fiery Downloader wilt afsluiten, kiest u de optie **Exit (Afsluiten - Windows)** of **Quit (Stop - Macintosh)** in het menu **File (Bestand)**.
7. Klik op **Download (Downloaden)**.

Printerlettertypen downloaden

U kunt u verschillende typen bestanden en lettertypen downloaden naar de Fiery. U kunt een beperkt aantal afdrukopties instellen voor bestanden die u wilt downloaden.

BESTANDEN OF LETTERTYPEN DOWNLOADEN MET FIERY DOWNLOADER


1. Gebruik de gewenste toepassing om een bestand te maken.


U kunt een PostScript- of PDF-bestand opslaan door de betreffende optie in het dialoogvenster voor afdrukken van de toepassing te selecteren. In sommige toepassingen kunt u bestanden ook als TIFF- of EPS-bestand opslaan.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Fiery Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

2. Start Fiery Downloader.

3. Kies Download (Downloaden) in het menu File (Bestand) of klik op de knop Downloaden.

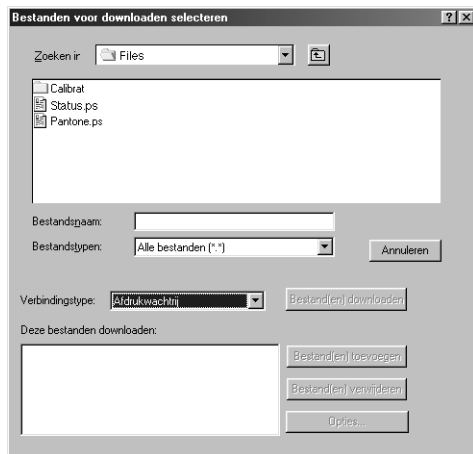

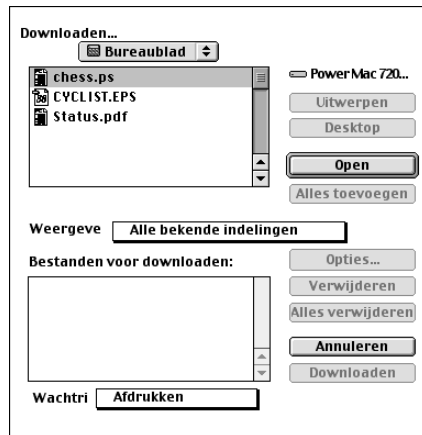

4. Kies het bestandstype dat moet worden weergegeven in de lijst Files of type (Bestandstypen - Windows) of Show (Toon - Macintosh).

Wanneer u All Known Formats (Alle bekende indelingen) kiest, worden alle bestandstypen weergegeven die door Fiery Downloader worden ondersteund.

U kunt in één batch-bewerking bestanden en lettertypen downloaden. Als de lettertypen worden gebruikt door bestanden in dezelfde batch, moeten de lettertypen eerst worden gedownload.

5. Kies bij Connection Type (Verbindingstype - Windows) of Queue (Wachtrij - Macintosh) de bestemming waarnaar u de bestanden wilt downloaden.

De opties in dit menu zijn afhankelijk van de instellingen (Setup) op uw locatie. De mogelijke selecties zijn Print Queue (Afdrukwachtrij - Windows) of Print (Afdrukken - Macintosh), Hold Queue (Blokkeringswachtrij - Windows) of Hold (Blokkeren - Macintosh) en Direct Connection (Directe verbinding - Windows) of Direct (Macintosh). U kunt alleen de verbindingen selecteren die door de systeembeheerder zijn ingeschakeld.

U kunt via de directe verbinding geen PDF-bestanden afdrukken. Als u de directe verbinding kiest, wordt de taak in de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) geplaatst en vervolgens afgedrukt. Als de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) niet is ingeschakeld, wordt de taak in de wachtrij Hold (Blokkeringswachtrij) geplaatst. Daarna moet de operator de taak vrijgeven voor afdrukken.

OPMERKING: als u lettertypen wilt downloaden, moet u de directe verbinding gebruiken (zorg ervoor dat de directe verbinding is gepubliceerd op de Fiery). Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt in het bestand insluiten.

6. Selecteer de bestandsnaam en klik op Add File(s) (Bestand(en) toevoegen - Windows) of Add (Open - Macintosh).

In het veld File name (Bestandsnaam - Windows) wordt de naam van het geselecteerde bestand weergegeven voordat u op Add (Toevoegen) klikt.


U kunt bladeren naar diverse stations en mappen om de bestanden te selecteren die u wilt downloaden. Klik op Add All (Alles toevoegen - Macintosh) om alle bestanden aan een map toe te voegen.

U kunt meerdere aangrenzende bestanden selecteren (Windows) door het eerste bestand te selecteren en vervolgens Shift ingedrukt te houden en op het laatste bestand te klikken. Wanneer u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, kunt u klikken op meerdere niet-openvolgende bestanden om deze te selecteren.


Als u besluit een geselecteerd bestand niet te downloaden, selecteert u het bestand in de lijst Files to Download (Deze bestanden downloaden - Windows / Bestanden voor downloaden - Macintosh) en klikt u op Remove Files (Bestand(en) verwijderen - Windows) of Remove (Verwijderen - Macintosh).

Klik op Remove All (Alles verwijderen - Macintosh) als u alle bestanden wilt verwijderen uit de lijst Files to Download (Bestanden voor downloaden).


7. Als u de kenmerken van een te downloaden bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand en klikt u op Options (Opties).

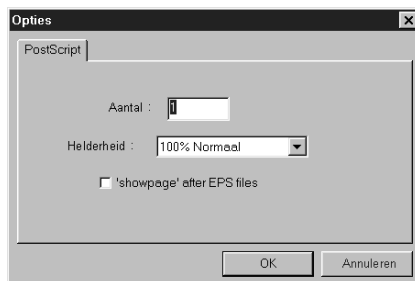


Dialogvenster PostScript Options (PostScript-opties) (Windows)

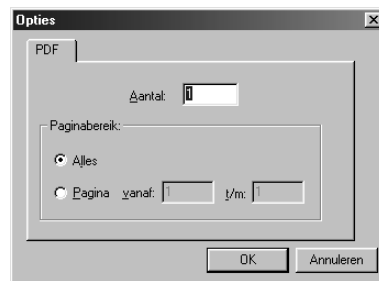

Dialogvenster PDF Options (PDF-opties) (Windows)

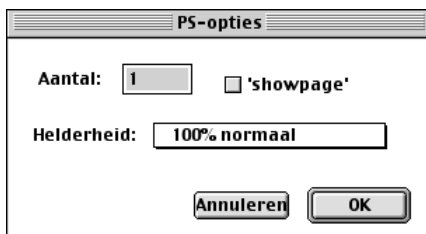

Dialogvenster PS Options (PS-opties) (Macintosh)

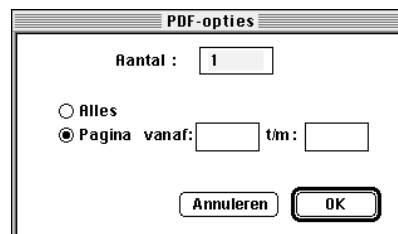

Dialogvenster PDF Options (PDF-opties) (Macintosh)

8. Voer in het dialoogvenster de volgende gegevens in en klik op OK.

De opties die u opgeeft, zijn uitsluitend van toepassing op het geselecteerde bestand. U kunt voor elk bestand verschillende opties instellen of de standaardwaarden accepteren.

Copies (Aantal)—Geef het aantal exemplaren op.

Brightness (Helderheid) (alleen bij PostScript- en EPS-bestanden)—Wijzig de helderheid als een bestand er te licht of te donker uitziet. Kies 85% voor een aanzienlijk lichtere afbeelding, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afbeelding of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.

OPMERKING: in sommige toepassingen, waaronder Adobe Photoshop, kunt u overdrachtsfuncties gebruiken waarbij u de dichtheid voor een afbeelding kunt instellen. Als er in het bestand dat u wilt afdrukken ook overdrachtsfuncties zijn gebruikt, heeft de optie Brightness (Helderheid) in Fiery Downloader geen effect. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het gebruik van overdrachtsfuncties.

‘showpage’ after EPS files (‘showpage’ na EPS-bestanden) (Windows) of **‘showpage’** (Macintosh) (alleen PostScript- en EPS-bestanden)—In de meeste gevallen hoeft u deze optie niet te gebruiken. Selecteer de optie ‘showpage’ alleen als een EPS-bestand zonder deze optie niet kan worden afgedrukt. Met deze optie wordt een PostScript-opdracht ‘showpage’ toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Door sommige toepassingen wordt deze noodzakelijke PostScript-opdracht weggelaten bij het genereren van EPS-bestanden. Selecteer deze optie bij het afdrukken van EPS-bestanden die zijn gegenereerd door dergelijke toepassingen. Als u deze optie selecteert zonder dat dit nodig is, kunnen er extra lege pagina's worden afgedrukt.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Fiery Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

Page range (Paginabereik) (alleen PDF-bestanden)—Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken.

- 9. Klik in Windows op Download File(s) (Bestand(en) downloaden) of op een Macintosh-computer op Download (Downloaden).**
- 10. Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op de toets Esc (Windows) of op de Command-toets (Macintosh).**

Printerlettertypen beheren

De Fiery bevat 136 PostScript-lettertypen; zie [Bijlage B](#) voor een volledige lijst. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

Wanneer u een bestand gaat downloaden met lettertypen die niet resident zijn in de Fiery, moet u de lettertypen eerst downloaden (tenzij de lettertypen zijn ingesloten in het bestand). Als u wilt zien welke lettertypen resident zijn op de Fiery, kiest u Font List (Lettertypenlijst) in het menu File (Bestand) of klikt u op de knop Lettertypenlijst (zie [pagina 4-11](#)).

Lettertypen kunt u alleen downloaden via de directe verbinding. Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt in het bestand insluiten.

De schermlettertypen die horen bij de printerlettertypen van de Fiery worden niet automatisch geïnstalleerd op uw Windows-systeem.

OPMERKING: Fiery Downloader kan geen TrueType-lettertypen downloaden. Als u in Windows TrueType-lettertypen wilt gebruiken, moet u ze converteren naar Adobe Type 1-lettertypen voordat u gaat afdrukken. Als u wilt converteren naar Adobe Type 1-lettertypen voor Windows 98/Me, klikt u op het tabblad Fonts (Lettertypen) in het Adobe PS-printerstuurprogramma en stelt u de Font Substitution Table (Lettertype-vervangingstabel) in. In Windows NT 4.0 gaat u naar het tabblad PostScript in het dialoogvenster Document Defaults (Standaardwaarden van document) van de Fiery en selecteert u TrueType Font Setting (Instellingen TrueType-lettertypen) > Download as Softfont (Laden als laadbaar lettertype).

Printerlettertypen en Macintosh-schermllettertypen

Zoals alle PostScript-lettertypen, zijn ook de lettertypen die bij de Fiery worden geleverd er in twee vormen: printerlettertypen en schermlettertypen. De printerlettertypen worden geïnstalleerd op de vaste schijf van de Fiery. De schermlettertypen, die deel uitmaken van de gebruikerssoftware van de Fiery, moeten worden geïnstalleerd op uw Macintosh-computer. Als u deze lettertypen gebruikt in documenten die worden afgedrukt op een LaserWriter, zijn ze waarschijnlijk al geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, moet u ze installeren. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie.

Het kan voorkomen dat u Adobe Type 1- (Windows) of PostScript-lettertypen (Macintosh) wilt gebruiken die niet zijn geleverd bij de Fiery. In dat geval moet u zowel de schermlettertypen als de printerlettertypen op de computer installeren. Volg hiervoor de instructies van de fabrikant van de lettertypen.

Printerlettertypen downloaden naar de Fiery

Meestal zullen bij het afdrukken vanuit een Macintosh-toepassing alle lettertypen in het document die nog niet zijn geïnstalleerd op de Fiery automatisch worden gedownload. Voorwaarde hiervoor is wel dat de bijbehorende printerlettertypen zijn geïnstalleerd in de Systeemmap van uw computer. Deze lettertypen worden uit het geheugen van de Fiery verwijderd zodra het document is afgedrukt. Als u hetzelfde document opnieuw afdrukt, moet de toepassing de lettertypen opnieuw downloaden.

Als u regelmatig lettertypen van Windows- of Mac OS-toepassingen gebruikt die niet zijn geïnstalleerd op de Fiery, kunt u tijd besparen door ze met Fiery Downloader te kopiëren naar de vaste schijf van de Fiery. Lettertypen die u op deze manier laadt naar de vaste schijf van de Fiery, blijven geïnstalleerd totdat u ze verwijdert met Fiery Downloader, hoe vaak de Fiery ook wordt in- en uitgeschakeld. Het is wellicht raadzaam om lettertypen die u vaak gebruikt naar de vaste schijf van de Fiery te downloaden.

Wanneer u PostScript- of EPS-bestanden met Fiery Downloader wilt downloaden, moeten alle lettertypen die in het bestand worden gebruikt, zijn geïnstalleerd op de Fiery of zijn ingesloten in de bestanden. Als dit niet zo is, wordt de tekst niet correct of zelfs helemaal niet afgedrukt. Bij PDF-bestanden worden lettertypen die niet zijn geïnstalleerd op de Fiery automatisch vervangen. Op de Fiery zijn twee Multiple

Master-lettertypen (één met schreef en één zonder schreef) opgeslagen. Deze lettertypen worden uitsluitend gebruikt voor de vervanging van lettertypen in PDF-bestanden.

LETTERTYPEGEGEVENS WEERGEVEN EN LETTERTYPEN BIJWERKEN, AFDRUKKEN EN VERWIJDEREN

- **Kies Font List (Lettertypenlijst) in het menu File (Bestand) of klik op de knop Lettertypenlijst.**


OPMERKING: als de directe verbinding niet is gepubliceerd, is het niet mogelijk de lijst met lettertypen te bekijken of andere stappen uit te voeren die in deze procedure worden beschreven. Zie de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over het publiceren van de directe verbinding, of neem contact op met uw beheerder.

Het venster Server Fonts (Serverlettertypen) wordt weergegeven, met daarin de knoppen Toevoegen, Verwijderen en Bijwerken. De printerlettertypen die bij de Fiery worden geleverd, zijn vergrendeld. De namen van deze vergrendelde lettertypen zijn gemarkeerd met een slotpictogram en kunnen niet worden verwijderd.

Klik hierop om de lettertypenlijst af te drukken naar de wachtrij Print (Afdrukwachtrij)

Klik hierop om de gegevens in het venster Font List (Lettertypenlijst) bij te werken

Slotpictogram

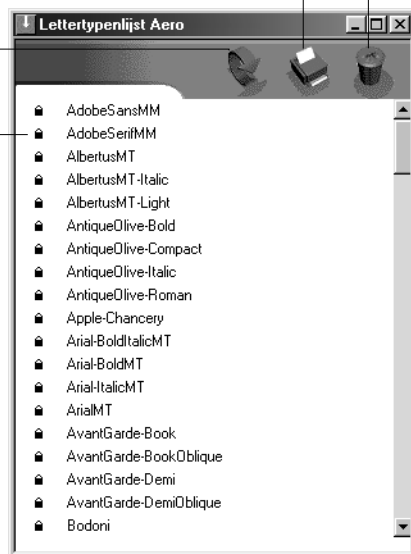

Selecteer een lettertype en klik hierop om het lettertype te verwijderen

Hoofdstuk 5: Documenten met variabele gegevens afdrukken

In dit hoofdstuk worden de aspecten van het afdrukken van variabele gegevens besproken die relevant zijn voor de Fiery, waaronder:

- Achtergrondinformatie over het afdrukken van variabele gegevens
- Documenten met variabele gegevens afdrukken met Fiery FreeForm™ en FreeForm 2

Variabele gegevens afdrukken

Het afdrukken van variabele gegevens wordt meestal gebruikt bij direct-mail en andere gerichte mailings. Bij deze afdrukmethode wordt een aantal hoofdelementen die op alle afgedrukte exemplaren gelijk zijn, gecombineerd met een aantal variabele elementen die per afdruk verschillen. Een voorbeeld hiervan is een brochure met in de aanhef de naam van de klant (en eventueel andere klantgegevens) afkomstig uit een marketingdatabase. De elementen op de achtergrond, afbeeldingen en tekstblokken die op alle exemplaren gelijk zijn, vormen de set hoofdelementen. De naam van de klant en andere klantspecifieke gegevens vormen de set variabele elementen.

De Fiery is geschikt voor de volgende methoden voor het afdrukken van variabele gegevens:

- Met de FreeForm-functie kunt u afdrukopties definiëren en documenten met hoofdelementen (FreeForm-hoofdtaken geheten) opslaan op de Fiery. U kunt een taak met variabele elementen naar de Fiery sturen samen met instructies voor het combineren van de taak met een bepaalde FreeForm-hoofdtak.
- Met de FreeForm 2-functie kunt u een bepaalde pagina in een FreeForm-hoofdtak toewijzen aan elke pagina in een variabele taak. Als u FreeForm 2 wilt gebruiken, moet u de variabele taak maken en afdrukken met een veelgebruikte toepassing voor het afdrukken van variabele gegevens, zoals PrintShop Mail.
- U kunt de hoofdelementen en de variabele elementen voor een taak maken in een veelgebruikte toepassing voor het afdrukken van variabele gegevens, zoals Pageflex Persona, en de taak vervolgens in een ondersteunde bestandsindeling afdrukken op de Fiery. De Fiery kan de volgende indelingen voor variabele gegevens verwerken: Creo VPS, Xerox VIPP en PPML.

OPMERKING: de Fiery-versies van PrintShop Mail en Pageflex Persona zijn als optie verkrijgbaar.

OPMERKING: wanneer u variabele gegevens afdrukt, kunt u de volgende afdrukopties en -instellingen niet gebruiken:

Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) ingesteld op On (Aan)

Compression (Compressie) ingesteld op Off (Uit)

Optimize Power Point (Power Point optimaliseren) ingesteld op On (Aan)

Halftone Screen (Rasterscherf) met een andere instelling dan Contone (Fotohalftoon)

Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie.

Documenten met variabele gegevens afdrucken met FreeForm

Als u variabele gegevens afdrukt met FreeForm, kunt u aan de hand van afdrukopties hoofddocumenten definiëren en deze documenten toewijzen aan taken met variabele gegevens die naar de Fiery worden gestuurd.

Hoe werkt FreeForm?


Het uitgangspunt van het afdrukken van variabele gegevens met FreeForm is dat de gegevens van de hoofdelementen voor de taak afzonderlijk van de variabele gegevens naar de Fiery kunnen worden gezonden en afzonderlijk worden gerasterd. De gegevens van de hoofdelementen voor de taak worden in gerasterde vorm als een FreeForm-hoofdtak opgeslagen op de Fiery en kunnen zo vaak als nodig worden gebruikt in combinatie met meerdere sets variabele gegevens. De FreeForm-hoofdtak wordt vooraf verwerkt en opgeslagen op de Fiery. Dit betekent dat bij het afdrukken van taken met variabele gegevens alleen nog de variabele elementen hoeven te worden verwerkt. U kunt FreeForm-hoofdtaken gebruiken voor alle vaste gegevens die worden gecombineerd met gegevens die van dag tot dag variëren. Een sjabloon voor een briefhoofd kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als FreeForm-hoofdtak en bij herhaling worden gebruikt als achtergrond voor brieven met uiteenlopende inhoud (de variabele gegevens).

Met behulp van FreeForm kunt u in elke gewenste toepassing hoofddocumenten en variabele documenten maken. Beide documenten kunnen ook in twee verschillende toepassingen worden gemaakt en zelfs op verschillende computerplatforms. Voor het maken van hoofddocumenten kunt u gebruikmaken van een toepassing voor paginaopmaak of een grafisch programma. Het variabele document kunt u maken in een tekstverwerkingsprogramma dat beschikt over een functie voor het samenvoegen van afdrukken, een toepassing voor paginaopmaak die het uitvoeren van scripts ondersteunt of een databaseprogramma.

De FreeForm-functies stelt u in via twee afdrukopties: Create Master (Hoofdtak maken) en Use Master (Hoofdtak gebruiken). U kunt deze opties activeren in het printerstuurprogramma wanneer u een taak verzendt of anders de operator vragen de opties te activeren met vervangende taakinstellingen vanuit het Command WorkStation, Fiery Spooler of Fiery WebSpooler. U kunt het Command WorkStation ook gebruiken voor het bewaken en beheren van alle FreeForm-hoofdtaken die op de Fiery zijn opgeslagen. Zie voor meer informatie de *Gids voor taakbeheer*.

Het hoofddocument maken

Voordat u FreeForm kunt gebruiken, moet u twee documenten maken: een hoofddocument en een variabel document. Dit houdt in dat u de opmaak voor zowel het gecombineerde document als voor de elementen zelf moet maken. In een programma voor paginaopmaak of een grafisch programma rangschikt u de hoofdelementen (tekst en afbeeldingen die niet veranderen) op een of meer pagina's en laat u ruimte vrij voor de variabele elementen.

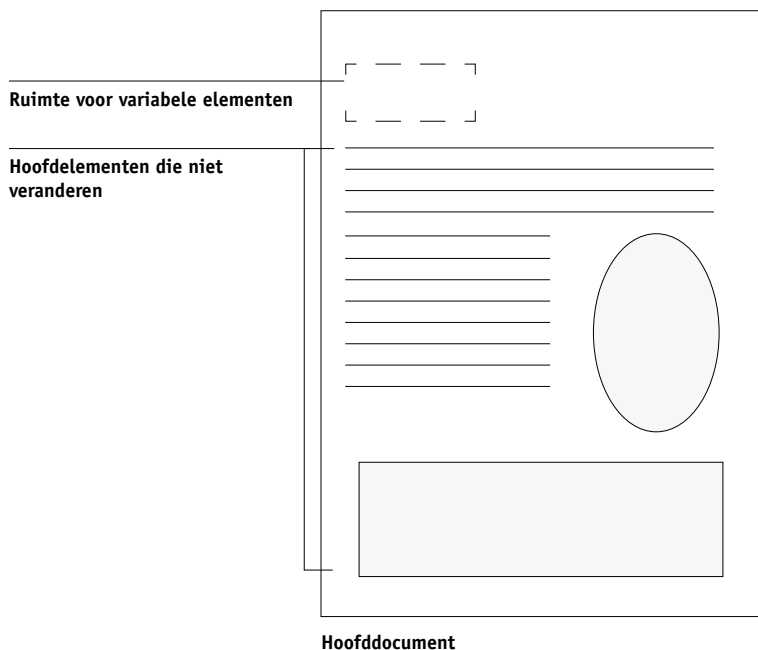


Wanneer u het hoofddocument hebt gemaakt, drukt u het af op de Fiery en geeft u aan dat er van deze taak een FreeForm-hoofddocument moet worden gemaakt (zie [pagina 5-9](#)).

OPMERKING: alhoewel de Fiery maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken kan opslaan, kunt u in het printerstuurprogramma, Fiery WebSpooler en Fiery Spooler alleen nummer 1 tot en met 15 selecteren. Als u een FreeForm-hoofdtaak wilt maken met een nummer dat hoger is dan 15, moet de operator de opties Create Master (Hoofdtaak maken) en Use Master (Hoofdtaak gebruiken) instellen en de taak verwerken vanuit het Command WorkStation.

Het variabele document maken

U kunt het variabele document maken in een tekstverwerkingsprogramma dat beschikt over een functie voor het samenvoegen van afdrukken, een toepassing voor paginaopmaak die het uitvoeren van scripts ondersteunt of een databaseprogramma. In alle gevallen worden de gegevens opgehaald uit een lijst of een database en samengevoegd met een bestaand document dat is voorbereid voor samenvoeging met de gegevens. Elke toepassing heeft eigen menuopties voor deze functie. Raadpleeg de documentatie van de toepassing voor gedetailleerde informatie. Voordat de variabele elementen kunnen worden toegevoegd aan het document met de hoofdelementen, moeten ze worden aangepast aan de opmaak van het hoofddocument. Dit doet u door een document te maken met de juiste opmaak en de variabele gegevens vervolgens op de juiste plaats toe te voegen.

Met een variabel document dat meer pagina's bevat dan het corresponderende FreeForm-hoofddocument kunt u variabele gegevens het meest efficiënt afdrukken.

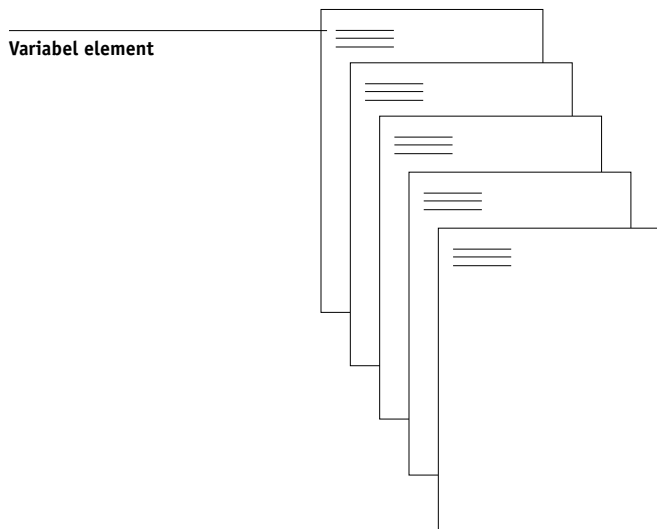


Variabele documenten

Wanneer u het document met de variabele gegevens hebt gemaakt, drukt u het af op de Fiery en geeft u op dat het moet worden gecombineerd met het overeenkomstige FreeForm-hoofddocument (zie [pagina 5-9](#)).

Het variabele document combineren met het FreeForm-hoofddocument


Wanneer u het variabele document afdruckt op de Fiery, geeft u met de afdruckoptie Use Master (Hoofdtak gebruiken) aan dat u het wilt combineren met de FreeForm-hoofdtak die is gemaakt op basis van uw hoofddocument. De Fiery combineert de rastergegevens van het variabele document met de vooraf verwerkte FreeForm-hoofdtak en maakt zodoende een nieuw rasterbestand. Van dit samengevoegde rasterbestand kunt u een afdruckvoorbeeld bekijken (voordat het wordt afgedrukt) in de miniatuurweergavevensters van het Command WorkStation, Fiery Spooler of Fiery WebSpooler.

Zie de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over het bekijken van afdruckvoorbeelden in de miniatuurweergavevensters van het Command Workstation.

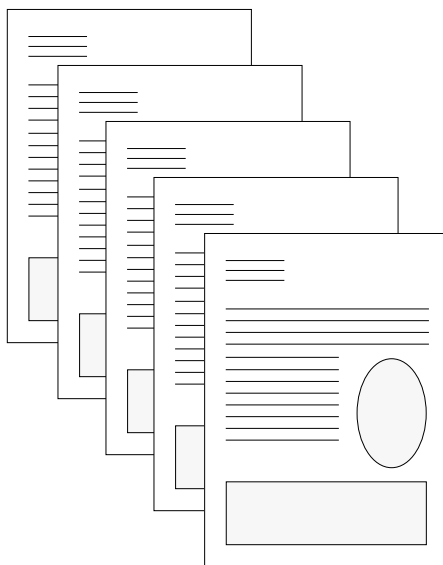


Gecombineerd document


Een hoofddocument kan uit meerdere pagina's bestaan. Wanneer u een variabel document afdrukt en een FreeForm-hoofddocument opgeeft dat meerdere pagina's bevat, worden de variabele pagina's op een cyclische manier gecombineerd met de hoofdpagina's. In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe een variabel document wordt gecombineerd met een hoofddocument dat uit twee pagina's bestaat. Pagina's 1 en 2 van het variabele document worden gecombineerd met respectievelijk pagina's 1 en 2 van het hoofddocument. De cyclus van de hoofdpagina's wordt vervolgens opnieuw gestart en pagina's 3 en 4 van het variabele document worden opnieuw gecombineerd met respectievelijk pagina's 1 en 2 van het hoofddocument. Deze procedure wordt herhaald voor alle volgende sets van twee pagina's in het variabele document.

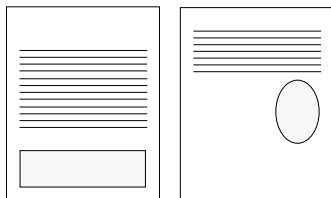

Hoofddocument met meerdere pagina's

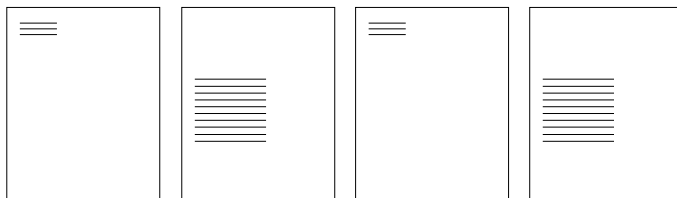

Variabele document

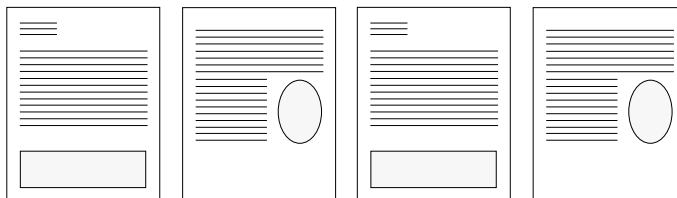

Gecombineerd document

Werken met FreeForm

In deze sectie vindt u enkele tips voor het correct afdrukken van taken met variabele gegevens.

- Raadpleeg uw systeembeheerder of operator over de manier waarop de nummers van FreeForm-hoofdtaken worden toegewezen op uw locatie.

Als er op uw locatie veel gebruikers zijn die FreeForm-afdrukken maken, kunnen er nummers of nummerreeksen van FreeForm-hoofdtaken worden gekoppeld aan specifieke gebruikers of groepen. Gebruikers kunnen alleen de nummers 1 tot en met 15 selecteren bij het instellen van afdrukopties. Alleen de operator kan vanuit het Command WorkStation de nummers van FreeForm-hoofdtaken wijzigen en deze toewijzen aan nummers boven de 15. Het kan zinvol zijn alle nummers voor FreeForm-hoofdtaken door de operator te laten toewijzen ter voorkoming van conflicten die later bij het gebruik van deze nummers kunnen ontstaan.

- Gebruik de velden Notes 1 en 2 (Opmerking 1 en 2) en Instructions (Instructies) om instructies over taken door te geven aan de operator.

Als u een FreeForm-hoofdtak met een nummer boven de 15 wilt gebruiken, kunt u in deze velden de operator vragen een vervangende instelling te gebruiken voor de betreffende taak - Create Master (Hoofdtak maken) of Use Master (Hoofdtak gebruiken) - en de taak te verwerken vanuit het Command WorkStation.

- Geef taken een unieke en betekenisvolle naam.

Hierdoor wordt het eenvoudig voor uzelf en voor de operator om uw taken te herkennen wanneer er veel taken in de wachtrij staan, wanneer nummers van FreeForm-hoofddocumenten opnieuw worden toegewezen of wanneer u in de velden Job Notes (Opmerkingen) of Instructions (Instructies) wilt verwijzen naar een andere taak.

- Zie [Bijlage A](#), voor informatie over de beperkingen die gelden voor het instellen van afdrukopties in combinatie met FreeForm.

Voor het hoofddocument en het variabele document moeten de volgende instellingen overeenkomen:

Color Mode (Kleurmodus)

Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen)

Paper Size (Papierformaat)

Page Order (Paginavolgorde)

Voor de volgende instellingen geldt dat de instelling in het variabele document prioriteit heeft boven de instelling in het hoofddocument:

Media Type (Mediasoort)


Paper Source (Papierbron)

Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk)

DOCUMENTEN MET VARIABELE GEGEVENS AFDRUKKEN

1. Maak een hoofddocument.

In het onderstaande voorbeeld wordt een pagina van een hoofddocument weergegeven voor een in drieën gevouwen brochure die is gemaakt met een toepassing voor paginaopmaak.

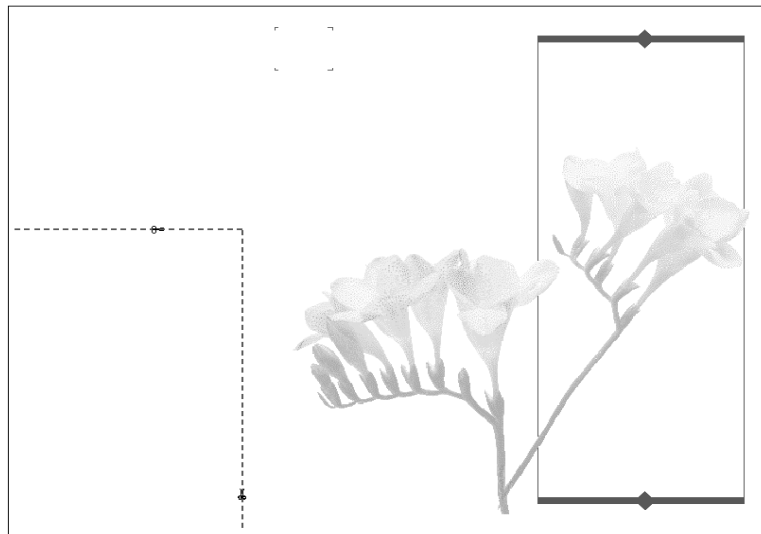


2. **Druk het hoofddocument af op de Fiery, met de optie Create Master (Hoofdtak maken) ingesteld op een van de nummers van de FreeForm-hoofdtaken (1 tot en met 15).**

Een andere mogelijkheid is de optie Create Master (Hoofdtak maken) instellen op None (Geen) en de operator vragen om van deze taak een FreeForm-hoofdbestand te maken met een vervangende taakinstelling.

3. **Maak het variabele document.**

U kunt het variabele document maken op basis van een ander bestand, in een andere toepassing en zelfs op een ander computerplatform dan waarmee het hoofdbestand gemaakt. Wel moet een aantal afdrukopties gelijk zijn (zie [pagina 5-8](#) voor meer informatie).

In het onderstaande voorbeeld ziet u een pagina uit een variabel document voor een in drieën gevouwen brochure. De gegevens in dit document kunnen eenvoudig zijn, bijvoorbeeld adresgegevens, of complex, bijvoorbeeld een hele serie afbeeldingen en fotografische elementen in vierkleurendruk.

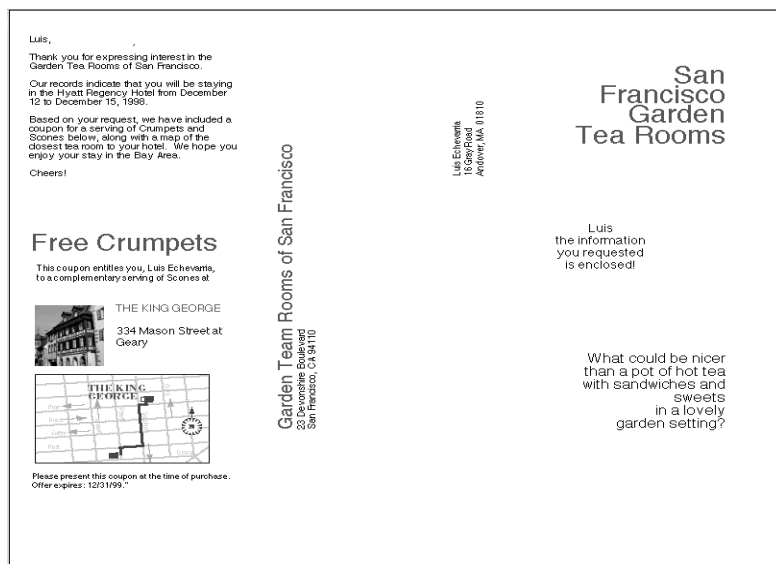


4. **Druk het document met de variabele gegevens af op de Fiery, nadat u bij de optie Use Master (Hoofdtak gebruiken) het nummer van de overeenkomstige FreeForm-hoofdtak hebt geselecteerd.**

Het nummer van de FreeForm-hoofdtak kan een nummer zijn dat u zelf hebt ingesteld tijdens het verzenden van het hoofddocument, of een nummer dat is toegewezen door de operator.

Nummers van FreeForm-hoofdtaken kunnen worden gewijzigd vanuit het Command WorkStation, Fiery Spooler of Fiery WebSpooler. Neem contact op met de operator als u twijfelt of het nummer dat u opgeeft overeenkomt met de FreeForm-hoofdtak die u wilt gebruiken.

Als u de taak wilt bekijken voordat deze wordt afgedrukt, geeft u de operator de instructie de taak te verwerken en te blokkeren, zodat u een afdrukvoorbeeld kunt bekijken in het Command WorkStation, Fiery Spooler of Fiery WebSpooler.

In het volgende voorbeeld ziet u de combinatie van het FreeForm-hoofddocument met het variabele document. De variabele gegevens worden simpelweg over het hoofddocument gelegd.

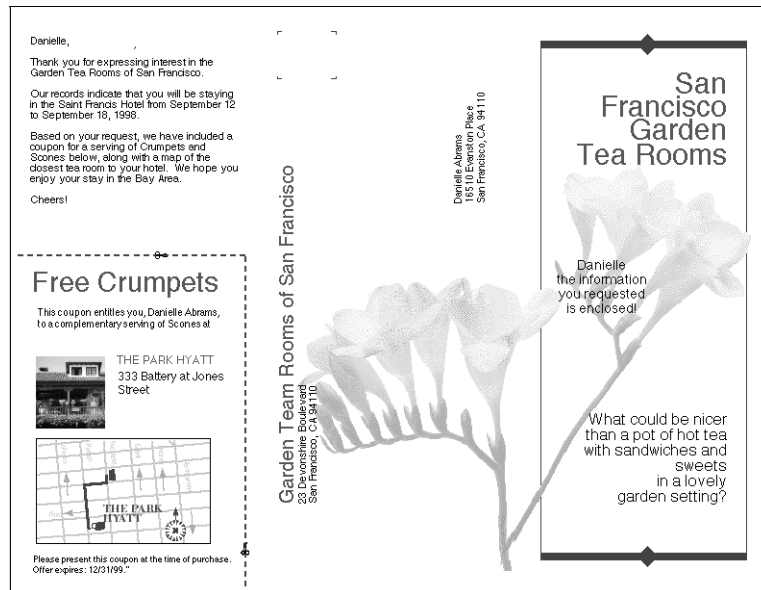

Variabele gegevens afdrukken met FreeForm 2

FreeForm 2 biedt een uitbreiding van de functionaliteit van FreeForm. In FreeForm 2 kunt u een afzonderlijke pagina in een FreeForm-hoofdtak toewijzen aan elke pagina in een variabel document dat naar de Fiery wordt gestuurd. Tijdens de verwerking worden de gegevens van elke variabele pagina door de Fiery over de opgegeven hoofdpagina heengelegd.

Met FreeForm 2 kunt u bovendien een opgegeven FreeForm-hoofdtak verwijderen van de vaste schijf van de Fiery nadat de overeenkomstige variabele tak is verwerkt en afgedrukt. U kunt deze optie instellen in elke andere toepassing die het verwijderen van FreeForm-hoofdtaken ondersteunt. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende andere toepassing voor meer informatie over het verwijderen van Freeform-hoofdtaken.

Bepaalde hoofdpagina's toewijzen aan een document met variabele gegevens

Als u FreeForm 2 wilt gebruiken voor het afdrukken van de tak met de variabele gegevens, opent u eerst het variabele document in PrintShop Mail, of een andere toepassing. De betreffende toepassing beschikt over FreeForm 2-functies waarmee u een bepaalde pagina in een FreeForm-hoofdtak kunt toewijzen aan elke gewenste pagina in het variabele document.

Instructies voor het afdrukken van taken met variabele gegevens met FreeForm 2 en software voor het afdrukken van variabele gegevens van een andere leverancier kunt u vinden in de documentatie bij de betreffende software.

EEN TAAK MET VARIABLELE GEGEVENS MAKEN IN FREEFORM 2**1. Maak een hoofddocument.**

Zie voor meer informatie “[Het hoofddocument maken](#)” op pagina 5-4.

2. Druk het hoofddocument af op de Fiery, met de optie Create Master (Hoofdtak maken) ingesteld op een van de nummers van de FreeForm-hoofdtaken (1 tot en met 15).

Een andere mogelijkheid is de optie Create Master (Hoofdtak maken) instellen op None (Geen) en de operator vragen om van deze taak een FreeForm-hoofdbestand te maken met een vervangende taakinstelling.

3. Maak het variabele document.

U kunt het variabele document maken op basis van een ander bestand, in een andere toepassing en zelfs op een ander computerplatform dan waarmee het hoofdbestand gemaakt. Wel moet een aantal afdrukoptyes gelijk zijn. Zie voor meer informatie [pagina 5-8](#).

4. Open het variabele document in de andere toepassing.

Deze toepassing ondersteunt diverse veelgebruikte bestandindelingen voor tekst, afbeeldingen en databases. Zie de documentatie bij de betreffende software voor meer informatie.

5. Wijs in de betreffende toepassing de gewenste hoofdpagina toe aan elke pagina van het variabele document.

Documenten afdrukken vanuit toepassingen voor het afdrukken van variabele gegevens

Als alternatief voor FreeForm of FreeForm 2 kunt u de hoofdelementen en de variabele elementen van uw taak ook maken in een toepassing voor het afdrukken van variabele gegevens, zoals Pageflex Persona. Vervolgens kunt u de taak vanuit de betreffende toepassing in een compatibele bestandsindeling afdrukken op de Fiery. De Fiery ondersteunt de bestandsindelingen van de volgende toepassingen:

- Xerox VIPP versie 3.0 met EPS Caching
- Creo VPS (Variable Print Specification) versie 1.5
- PPML (Personalized Print Markup Language) versie 1.0.2.

PPML is een standaard voor variabele gegevens die steeds vaker wordt gebruikt en die het gebruik van meerdere grafische objecten, evenals variabele elementen en hoofdelementen, ondersteunt.

Als u documenten wilt afdrukken in een PPML-indeling, gebruikt u een toepassing die de PPML-indeling ondersteunt, zoals Pageflex Persona.

Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het afdrukken van documenten met indelingen voor variabele gegevens.

OPMERKING: wanneer u een taak naar de Fiery stuurt in een van deze indelingen, worden de hoofdelementen die in de taak zijn gedefinieerd door de Fiery automatische opgeslagen en opnieuw gebruikt.

Fiery Variable Data Printing (VDP) Resource Manager gebruiken


PPML-taken bevatten alle globale objecten die worden gebruikt voor een omgeving die door een toepassing van een andere leverancier is gemaakt. Globale objecten zijn de vereiste afbeeldingen die zijn gedownload naar de Fiery voor PPML-taken met variabele elementen. Deze afbeeldingen worden als een groep in een bepaalde omgeving opgeslagen en in een cache-geheugen geplaatst. De afbeeldingen kunnen vervolgens opnieuw worden gebruikt voor toekomstige PPML-taken.

De globale objecten in elke omgeving kunnen worden beheerd met het hulpprogramma Fiery VDP Resource Manager. U kunt alle geïnstalleerde globale objecten bekijken in het cache-gebied van Fiery VDP Resource Manager. Alle globale objecten worden voor een bepaald project gegroepeerd onder een omgevingsnaam.

Zie *Installatiegids gebruikerssoftware* voor informatie over het installeren en configureren van Fiery VDP Resource Manager op een Windows- of Macintosh-computer.

GLOBALE OBJECTEN BEKIJKEN EN VERWIJDEREN

1. Start Fiery Variable Data Resource Manager
2. Klik op de map VDP Servers om de lijst met beschikbare Fiery-servers uit te vouwen. Alle aangesloten servers worden weergegeven.
3. Klik op de map van een bepaalde server om een lijst met globale objecten weer te geven.

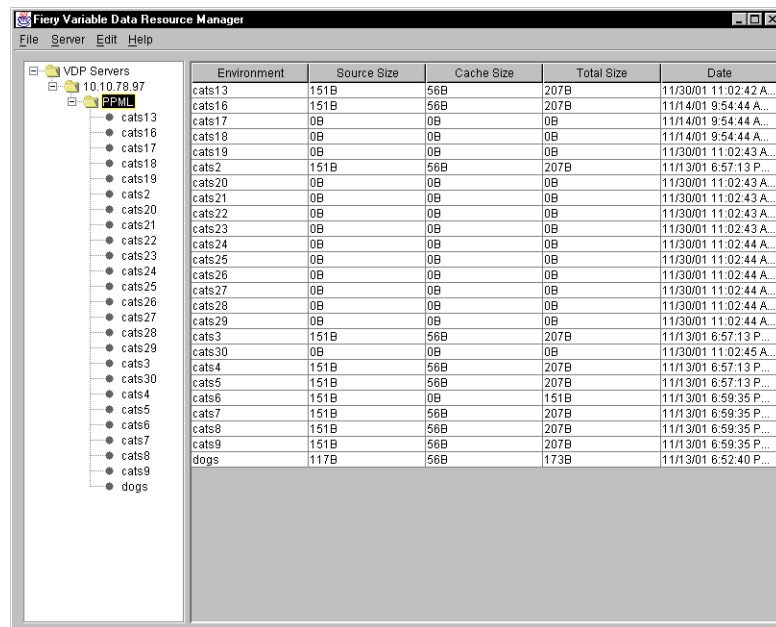

4. Als u globale objecten wilt verwijderen, klikt u op de betreffende omgeving met globale objecten en kiest u Remove Cache and Source (Cache en bron verwijderen) in het menu Actions (Acties).

Als u alleen de cache en niet de bron wilt verwijderen, kies u Remove Source (Bron verwijderen) in het menu Actions (Acties).

OPMERKING: kies Refresh (Vernieuwen) in het menu Server om de huidige gegevens bij te werken.

Hoofdstuk 6: Scannen

EX12

Met Fiery Scan kunt u documenten of afbeeldingen vanaf de glasplaat van de kopieermachine of via de automatische documentinvoer (ADF) van de kopieermachine/printer rechtstreeks naar Photoshop op uw computer scannen.

U kunt rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van de kopieermachine of vanaf het weergavevenster van de Fiery scannen. U kunt ook scannen met Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan start de scanopdracht, geeft de scan weer in een hosttoepassing, haalt het gescande document op en verzendt dit. Ook met WebScan kunt u scans ophalen.

OPMERKING: scannen wordt alleen ondersteund op de Fiery EX12.

Hiervoor gelden de volgende vereisten en beperkingen:

- Fiery Scan werkt niet via de parallelle poort: u hebt hier een netwerkverbinding voor nodig. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over ondersteunde netwerkprotocollen.
- U moet Fiery Scan hebben geïnstalleerd zoals is beschreven in de *Installatiegids gebruikerssoftware*.
- Voor Photoshop 5.0 RGB Setup moeten de instellingen EFIRGB ICC (Macintosh-computers) of EFIRGB.icm (Windows) worden gebruikt. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over het laden van dit bestand.

Onderdelen van Fiery Scan

Fiery Scan bestaat uit de volgende onderdelen en functies:

- Fiery Remote Scan: bevat de TWAIN-invoegtoepassing Fiery Scan 4.x. Met Fiery Remote Scan kunt u op afstand een scan starten en vanaf een externe computer in het netwerk naar een kopieermachine sturen.
- Toepassing Fiery Scan: wordt weergegeven in de Fiery Advanced Controller Interface en stelt u in staat vanaf de kopieermachine scans te starten en scanbestanden te verzenden.
- Scannen naar e-mail

- Scannen naar postvak
- Scannen naar blokkeringswachtrij voor het samenvoegen en bewerken van documenten
- WebScan voor het ophalen van scans uit het postvak met Fiery WebTools

Fiery Remote Scan

Met Fiery Remote Scan kunt u op afstand scans starten en scanbestanden ophalen. U kunt het scanbestand openen in een hosttoepassing, zoals Photoshop, maar u kunt het bestand ook verzenden naar een postvak, de blokkeringswachtrij of een e-mailadres. Vervolgens kunt u bestanden ophalen met Fiery Scan of WebScan. Alle scans worden opgeslagen op de vaste schijf van de Fiery en worden opgehaald via het netwerk.

OPMERKING: in de volgende procedures wordt het gebruik van Fiery Remote Scan vanuit PhotoShop beschreven.



OPMERKING: de versies van Fiery Scan voor Windows en Macintosh zijn grotendeels gelijk aan elkaar. De verschillen worden vermeld in deze sectie. Als beide vensters of dialoogvensters worden afgebeeld, wordt eerst de Windows-versie afgebeeld en vervolgens de Macintosh-versie.

EEN SCANBEWERKING STARTEN

1. **Start Photoshop.**
2. **Als u één origineel scant, legt u dit op de glasplaat van de kopieermachine. Als u meerdere originelen wilt scannen, legt u deze in de documentinvoer.**
3. **Kies Import in het menu File van Photoshop en klik op Select TWAIN_32 Source.**
4. **Selecteer Fiery Remote Scan 4.4 in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Select (Selecteren).**
5. **Kies Import (Importeren) in het menu File (Bestand) en klik op TWAIN_32.**
6. **Selecteer de Fiery in het dialoogvenster Choose Device (Apparaat kiezen) en klik op OK.**

Als de Fiery niet voorkomt in de lijst in de Kiezer, moet u deze zo configureren dat de Kiezer communiceert met de Fiery. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor instructies.

7. Klik op het tabblad Initiate (Starten).

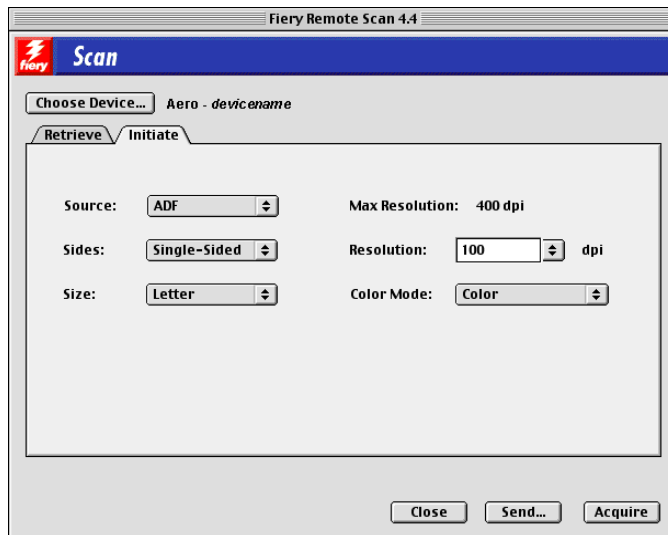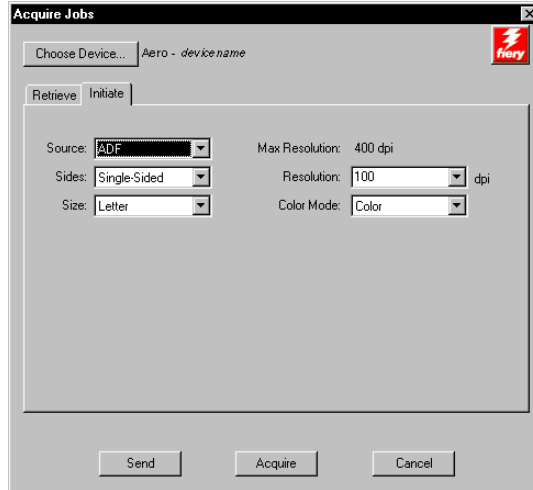

Source (Bron): kies ADF of Platen (Glasplaat).

Sides (Zijden): kies het aantal zijden dat de kopieermachine/printer moet scannen. (Deze optie kunt u alleen gebruiken wanneer u scant vanuit de documentinvoer.)

Size (Formaat): kies het formaat van het document dat door de Fiery wordt gescant. (Deze optie kunt u alleen gebruiken als u scant vanaf de glasplaat.)

Resolution (Resolutie): geef een waarde op voor de resolutie. Als u de resolutie wijzigt, verandert ook de grootte van de afbeelding. In het dialoogvenster wordt de maximale resolutie aangegeven die door de Fiery wordt ondersteund.

Color Mode (Kleurmodus) (Color, Grayscale of Black and White (Kleur, Grijstinten of Zwart-wit): selecteer het gewenste scantype.

8. Selecteer de juiste instellingen en klik op Acquire (Scannen) of Send (Verzenden).


Als u op Acquire (Scannen) klikt, wordt de scan geopend in Photoshop, waarin u het gescande bestand kunt weergeven en bewerken.

Als u het bestand wilt opslaan op een specifieke locatie, klikt u op Send (Verzenden) en volgt u de procedures in de volgende sectie.

De scantaak verzenden naar een specifieke bestemming

Wanneer u een scan start, selecteert u de locatie waar u het bestand naartoe wilt verzenden. Nadat u de juiste instellingen voor de scantaak hebt geselecteerd in het dialoogvenster Acquire Jobs (Taken scannen), kunt u de locatie opgeven waar de scan naartoe moet worden verzonden. U kunt de scan naar een postvak, de wachtrij Hold (blokkeringswachtrij) of een e-mailadres verzenden.

OPMERKING: de naam van de toepassing die wordt weergegeven in de titelbalk van het dialoogvenster is mede afhankelijk van de toepassing waarmee u werkt.

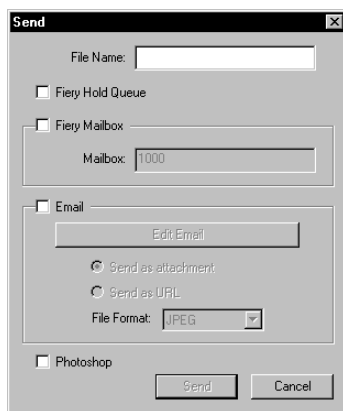



Een scan naar de blokkeringswachtrij verzenden om documenten samen te voegen en te bewerken

Wanneer u een scanbestand naar de blokkeringswachtrij verzendt, converteert de Fiery het bestand automatisch naar een PDF-indeling en slaat het als PDF-bestand op de vaste schijf van de Fiery op. Vervolgens kunt u het bestand bewerken met de functies van DocBuilder Pro en het Command Workstation. Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over DocBuilder Pro.

EEN SCANBESTAND VERZENDEN NAAR DE BLOKKERINGSWACHTRIJ

1. Selecteer in het dialoogvenster **Acquire Jobs (Taken scannen)** de gewenste instellingen voor de scantask en klik op **Send (Verzenden)**.
2. Selecteer **Fiery Hold Queue (Fiery-blokkeringswachtrij)** om het bestand op te slaan als een PDF-bestand in de lokale blokkeringswachtrij van de Fiery.

Scannen naar postvak

U kunt het scanbestand opslaan in een viercijferig postvak op de vaste schijf van de Fiery.

EEN SCANBESTAND NAAR EEN FIERY-POSTVAK VERZENDEN

1. Selecteer in het dialoogvenster **Acquire Jobs (Taken scannen)** de gewenste instellingen voor de scantaak en klik op **Send (Verzenden)**.
2. Selecteer **Fiery Mailbox (Fiery-postvak)**.
3. Voer het nummer van het postvak in.
4. Kies een bestandsindeling (**JPG, PDF of TIFF**).
5. Klik op **Send (Verzenden)**.


Scannen naar e-mail

U kunt een gescande afbeelding verzenden via e-mail, als een bijlage of als een URL. Zie [Hoofdstuk 10](#) voor meer informatie over e-mailservices.

EEN SCANBESTAND VERZENDEN NAAR EEN E-MAILADRES

1. Selecteer in het dialoogvenster **Acquire Jobs (Taken scannen)** de gewenste instellingen voor de scantaak en klik op **Send (Verzenden)**.
2. Selecteer de optie **E-mail** en klik op **Edit E-mail Destination (E-mailbestemming bewerken)**.

Het venster voor het opstellen van een e-mailbericht wordt geopend.

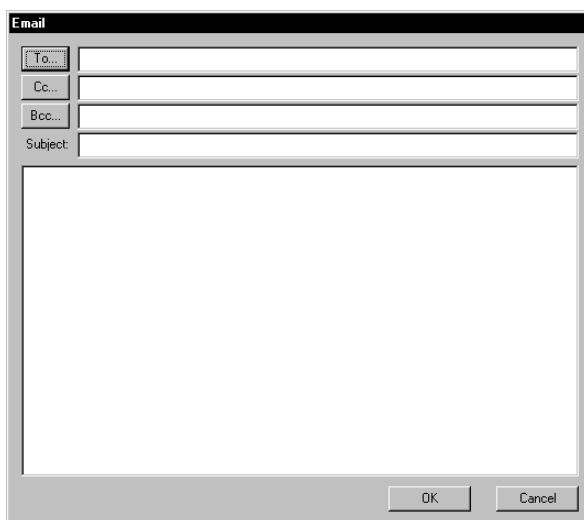

3. Als u een scanbestand wilt verzenden, voert u een e-mailadres in in het veld **To: (Aan...)** of bladert u naar de lijst met e-mailadressen in het Fiery-adresboek door te klikken op **To:**, **Cc:** of **Bcc:**.

U kunt ook een onderwerpregel en een berichttekst toevoegen.

4. Klik op **OK**.
5. Geef op of u het bestand wilt verzenden als bijlage of als **URL**.
6. Kies een bestandsindeling (**JPG**, **PDF** of **TIFF**).
7. Klik op **Send (Verzenden)**.

Scanbestanden ophalen


Als u een document hebt gescand naar het Fiery-postvak, kunt u de documenten ophalen met Fiery Remote Scan of met WebScan WebTool.


SCANBESTANDEN OPHALEN MET FIERY REMOTE SCAN

1. Start Photoshop.
2. Kies Import in het menu File van Photoshop en klik op Select TWAIN_32 Source.
3. Selecteer Fiery Remote Scan in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Select (Selecteren).
4. Kies Import (Importeren) in het menu File (Bestand) en klik op TWAIN_32.
5. Selecteer de Fiery in de Kiezer en klik op OK.

Als de Fiery niet voorkomt in de Kiezer, moet u deze zo configureren dat de Kiezer communiceert met de Fiery. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor instructies.

6. Klik op het tabblad Retrieve (Ophalen).

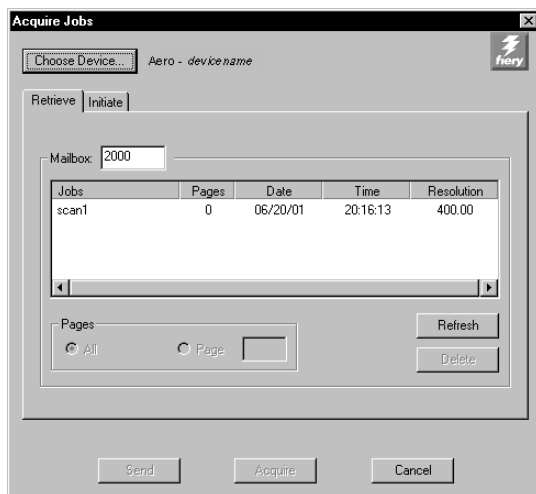

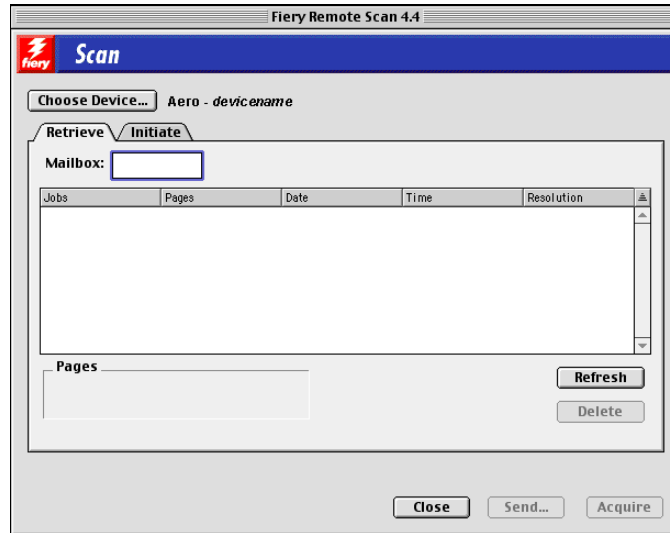

7. Voer het postvaknummer voor het scanbestand in.

Alle scantaken in het postvak worden weergegeven.

8. Selecteer de specifieke scantaak die u wilt openen.

Als u alle pagina's van een scan wilt openen, selecteert u All (Alle), als u een bepaalde pagina wilt openen selecteert u Page (Pagina) en geeft u het paginanummer op in het veld Page (Pagina).

9. Klik op Acquire (Scannen).


De scantaak wordt geopend in Photoshop.

Zie “[De scantaak verzenden naar een specifieke bestemming](#)” op pagina 6-5 als u het bestand wilt verzenden naar een bepaalde bestemming.

SCANBESTANDEN OPHALEN MET FIERY WEBSKAN

1. **Klik in het menu Fiery WebTools op de WebTool WebScan.**

Het venster WebScan wordt geopend.

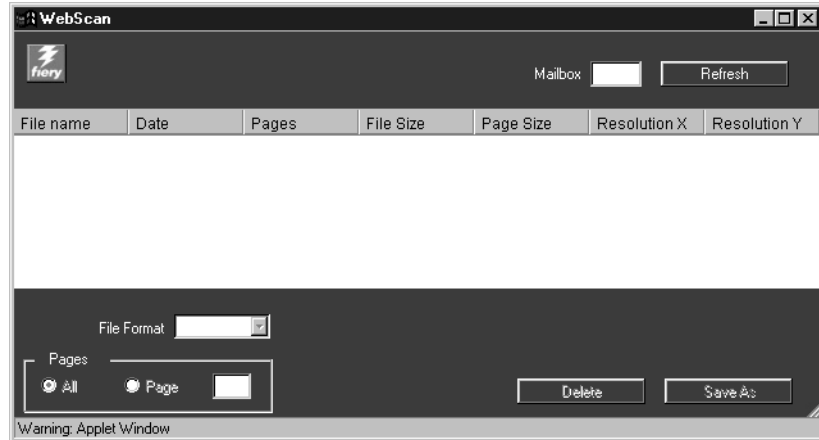

2. **Geef het postvaknummer op in het veld Mailbox (Postvak).**


OPMERKING: het postvaknummer is de directory die u hebt opgegeven met de scannermodus van de kopieermachine.

3. **Klik op Refresh (Vernieuwen).**

Alle gescande documenten in het postvak worden weergegeven.

WebScan geeft de volgende informatie weer over elke gescande taak: File name (Bestandsnaam), Date (Datum), Pages (Pagina's), File Size (Bestandsgrootte), Page Size (Paginaformaat), Resolution X en Resolution Y (Resolutie X en Y).

4. Selecteer het bestand dat u wilt openen.

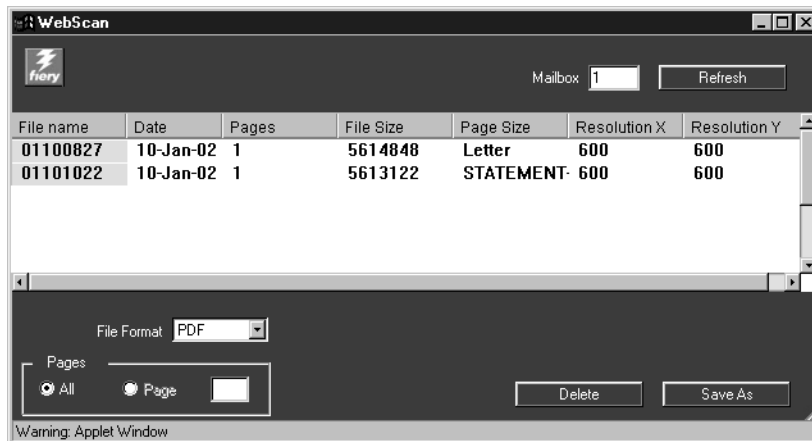

5. Kies PDF, TIFF of JPEG in het menu File Format (Bestandsindeling).

Als u de taak wilt opslaan als een JPEG-bestand, selecteert u de bestandsindeling RAW en geeft u een paginanummer op in het veld Page (Pagina).

6. Klik op Save As (Opslaan als).

OPMERKING: afhankelijk van de browser die u gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om aan te geven of u het bestand wilt openen vanaf de huidige locatie of dat u het bestand wilt opslaan op schijf.

De gescande afbeelding wordt weergegeven in de webbrowser.

OPMERKING: u moet Adobe Acrobat hebben geïnstalleerd om een gescand PDF-bestand te kunnen bekijken.

7. Als u de taak wilt afdrucken, kiest u Print (Afdrukken) in het menu File (Bestand).


Als u een gescande afbeelding wilt verwijderen van de vaste schijf van de Fiery, selecteert u het betreffende bestand in het venster WebScan en klikt u op Delete (Verwijderen).

Werken met de toepassing Fiery Bar Scan

Met de toepassing Fiery Bar Scan kunt u scans starten en ophalen met de Fiery Advanced Controller Interface (FACI). De gebruikersinterface van de toepassing Fiery Bar Scan en de procedures lijken veel op de interface van Fiery Bar Scan voor Windows, met dit verschil dat u de scan niet kunt inlezen in Photoshop.

EEN SCAN STARTEN MET DE TOEPASSING FIERY BAR SCAN

1. Start de toepassing Fiery Bar Scan vanuit de Fiery-balk door met de rechtermuisknop te klikken op de toepassing in de Fiery Advanced Controller Interface en Scan (Scannen) te selecteren.
2. Klik op het tabblad Initiate (Starten).

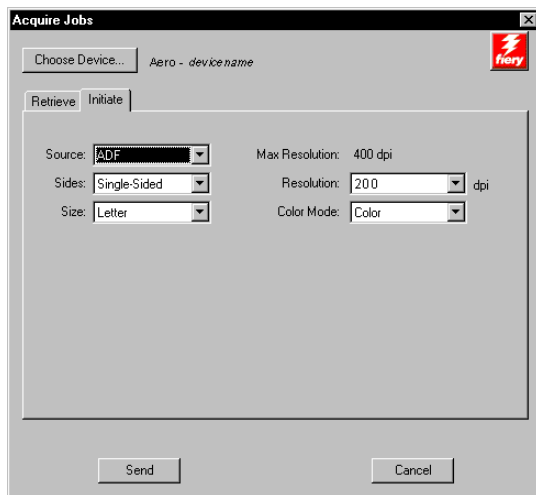

Source (Bron): kies ADF of Platen (Glasplaat).

Sides (Zijden): kies het aantal zijden dat de kopieermachine/printer moet scannen. (Deze optie kunt u alleen gebruiken als u scant vanuit de documentinvoer.)

Size (Formaat): kies het formaat van het document dat door de Fiery wordt gescant. (Deze optie kunt u alleen gebruiken als u scant vanaf de glasplaat.)

Resolution (Resolutie): geef een waarde op voor de resolutie. Als u de resolutie wijzigt, verandert ook de grootte van de afbeelding. In het dialoogvenster wordt de maximale resolutie aangegeven die door de Fiery wordt ondersteund.

Color Mode (Kleurmodus) (Color of Grayscale (Kleur of Grijstinten): selecteer het gewenste scantype.


3. Kies de gewenste instellingen en klik op Acquire (Scannen) of Send (Verzenden).

Als u op Acquire (Scannen) klikt, wordt de scan geopend in Photoshop, waarin u het gescande bestand kunt bekijken en bewerken.

Als u het bestand wilt opslaan op een specifieke locatie, klikt u op Send (Verzenden) en volgt u de volgende procedures.

EEN SCANBESTAND OPHALEN MET DE TOEPASSING FIERY BAR SCAN

1. Start de toepassing Fiery Bar Scan vanuit de Fiery-balk door met de rechtermuisknop te klikken op de toepassing in de Fiery Advanced Controller Interface en Scan (Scannen) te selecteren.
2. Klik op het tabblad Retrieve (Ophalen).

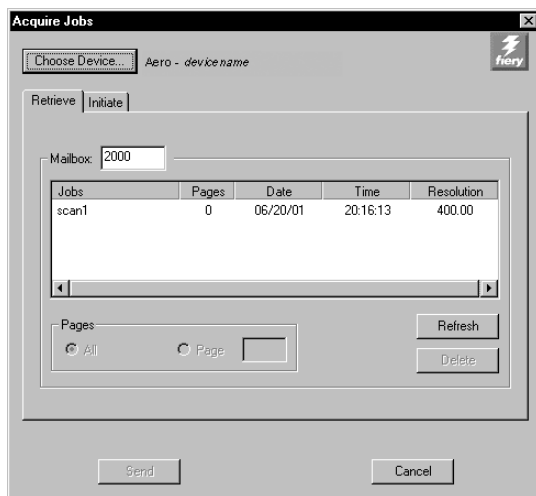

3. Voer het specifieke postvaknummer voor het scanbestand in.

Alle scantaken in het postvak worden weergegeven.

4. Selecteer de specifieke scantaak die u wilt openen.

Als u alle pagina's van een scan wilt openen, selecteert u All (Alle), als u een bepaalde pagina wilt openen voert u het paginanummer in in het veld Page (Pagina).

Scannen naar de vaste schijf van de Fiery

Fiery Scan maakt gebruik van een functie voor scannen naar de vaste schijf (HDD) waarbij u het bedieningspaneel van de Fiery kunt gebruiken om een afbeelding vanaf de glasplaat of vanuit de documentinvoer (ADF) van de kopieermachine/printer in het geheugen van de Fiery te scannen. Vervolgens kunt u de afbeelding openen in Fiery Remote Scan of de WebTool WebScan.

U kunt bovendien een taak rechtstreeks naar de wachtrij Hold (blokkeringswachtrij) scannen, zodat u de DocBuilder Pro-functies van het Command WorkStation kunt gebruiken. Meer informatie over DocBuilder Pro vindt u in de [Gids voor taakbeheer](#).

In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u scant naar de vaste schijf vanaf het bedieningspaneel van de Fiery. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over het gebruik van het bedieningspaneel.

EEN TAAK SCANNEN NAAR DE VASTE SCHIJF VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE FIERY

1. **Plaats het origineel met de beeldzijde naar beneden op de glasplaat of met de beeldzijde naar boven in de documenteninvoer.**

OPMERKING: als u een taak met meerdere pagina's scant, wordt de taak gescand vanaf de laatste pagina. Wanneer u de oorspronkelijke paginavolgorde wilt handhaven, legt u de pagina's voor een enkelzijdige taak in omgekeerde volgorde neer. Voor een dubbelzijdige taak legt u de bovenkant van de stapel met de beeldzijde naar beneden, zodat de eerste pagina onderop ligt.

2. **Controleer of op het informatiescherm van het Control Panel het woord Idle (Niet actief) staat.**

Als Printing (Bezig met afdrukken) of RIPping (Verwerken) wordt weergegeven, is de Fiery bezig met verwerken en moet u wachten totdat het systeem klaar is en de status Idle (Niet actief) heeft.

3. **Druk op de menuknop op het Control Panel om naar het menu Functions (Functies) te gaan.**
4. **Druk op de regelselectieknop naast Scan Job (Scantaak).**
5. **Druk op de regelselectieknop naast Source (Bron).**

6. Kies de Document Source (Documentbron).

Kies ADF als u scant vanuit de automatisch documentinvoer of kies Platen (Glasplaat) als u scant vanaf de glasplaat.

OPMERKING: als u ADF hebt geselecteerd en er geen papier wordt gedetecteerd, scant de kopieermachine/printer vanaf de glasplaat.

7. Kies het oorspronkelijke formaat (Original Size) van de scantaak.

De mogelijke opties zijn: A3, A4, A45-SEF, Letter, Letter-SEF en Tabloid.

8. Druk op de regelselectieknop naast Image Options (Beeldopties).**9. Kies de kleurmodus (Color Mode).**

De mogelijke opties zijn Color (Kleur), Grayscale (Grijstinten) of Black and White (Zwart-wit).

10. Kies de resolutie (Resolution) van de scantaak.

De mogelijke opties zijn 100, 200, 300 en 400.

Als u de bestemming van een scanbestand wilt selecteren, raadpleegt u de volgende procedures.

De scantaak verzenden naar een specifieke bestemming

Wanneer u de scan start, selecteert u de locatie waar u het bestand naartoe wilt verzenden. Nadat u de juiste instellingen voor de scantaak hebt geselecteerd volgens de voorgaande procedure, kunt u de locatie opgeven waar de scan naartoe moet worden verzonden. U kunt de scan naar een Fiery-postvak, de wachtrij Hold (blokkeringswachtrij) of een e-mailadres verzenden.

**EEN SCANBESTAND VERZENDEN NAAR DE WACHTRIJ HOLD
(BLOKKERINGSWACHTRIJ) OP DE FIERY****1. Als u uw instellingen hebt geselecteerd, drukt u op de regelselectieknop naast Add Destination (Bestemming toevoegen).****2. Kies Send to Mailbox (Naar postvak verzenden).**

Voer een postvaknummer in uit het bereik 0-9999.

3. Kies de bestandsindeling (File Format) PDF, TIFF of JPEG.

OPMERKING: het gebruik van meerdere JPEG-afbeeldingen in één bestand wordt niet ondersteund.

4. Druk op de regelselectieknop naast Exit Destination (Bestemming afsluiten).

5. Druk op de regelselectieknop naast Start Scan (Scan starten).

6. Voer een naam in voor de taak.

De standaardnaam is MMDDHHMM .

De taak wordt gescand en het bestand wordt verzonden naar de vaste schijf van de Fiery. Zie “[Scanbestanden ophalen](#)” op pagina 6-9 als u het scanbestand wilt ophalen. Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over het ophalen van taken die zijn verzonden naar de wachtrij Hold (blokkeringswachtrij).

**EEN SCANBESTAND HANDMATIG VERZENDEN NAAR EEN
FIERY-E-MAILADRES**

1. Als u uw instellingen hebt geselecteerd, drukt u op de regelselectieknop naast Destination (Bestemming).

2. Druk op de regelselectieknop naast Send to E-mail (Naar e-mail zenden).

3. Druk op de regelselectieknop naast Select Addresses (Adressen selecteren).

4. Druk op de regelselectieknop naast New Address (Nieuw adres).

Voer het e-mailadres in en klik op OK.

5. Kies Exit Email Address (E-mailadres afsluiten).

6. Druk op de regelselectieknop naast Configure E-mail (E-mail configureren).

7. Kies Attachment (Bijlage) of URL als documentindeling (Document Format).

8. Kies de bestandsindeling (File Format) PDF, TIFF of JPEG.

OPMERKING: het gebruik van meerdere JPEG-afbeeldingen in één bestand wordt niet ondersteund.

9. Druk op de regelselectieknop naast Exit Destination (Bestemming afsluiten).

10. Druk op de regelselectieknop naast **Start Scan (Scan starten)**.
11. Voer een naam in voor de taak.

EEN SCANBESTAND VERZENDEN AAN DE HAND VAN HET FIERY-ADRESBOEK

1. Als u uw instellingen hebt geselecteerd, drukt u op de regelselectieknop naast **Destination (Bestemming)**.
2. Druk op de regelselectieknop naast **Send to E-mail (Naar e-mail zenden)**.
3. Druk op de regelselectieknop naast **Select Addresses (Adressen selecteren)**.
4. Druk op de regelselectieknop naast **Fiery Address Book (Fiery-adresboek)**.
5. Druk op de regelselectieknop naast de op alfabet gesorteerde categorie voor het e-mailadres.

De e-mailadressen zijn alfabetisch gesorteerd op de eerste letter van het e-mailadres.

6. Kies het e-mailadres.
7. Kies **Exit Address Book (Adresboek afsluiten)**.

Als u een e-mailadres wilt verwijderen, selecteert u **Remove Addresses (Adressen verwijderen)** en drukt u op de regelselectieknop van het e-mailadres dat u wilt verwijderen. Klik op **OK**.

8. Kies **Attachment (Bijlage)** of **URL als documentindeling (Document Format)**.
9. Kies **PDF, TIFF of JPEG als bestandsindeling (File Format)**.

OPMERKING: het gebruik van meerdere JPEG-afbeeldingen in één bestand wordt niet ondersteund.

10. Druk op de regelselectieknop naast **Exit Destination (Bestemming afsluiten)**.
11. Druk op de regelselectieknop naast **Start Scan (Scan starten)**.
12. Voer een naam in voor de taak.

Hoofdstuk 7: Werken met EFI TIFF/IT Converter

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de toepassing EFI TIFF/IT Converter gebruikt om TIFF/IT-p1-bestanden te converteren naar de bestandsindeling PS of EPS. EFI TIFF/IT Converter is een functie in het Fiery Graphic Arts Package waarmee u TIFF/IT-bestanden via een Hot Folder kunt verwerken.

OPMERKING: u kunt EFI TIFF/IT Converter gebruiken met Windows 9x/Me en Windows NT 4.0/2000.

TIFF/IT-bestandsindelingen


Tiff/IT-p1 is een algemeen gebruikte bestandsindeling voor de verzending van definitieve afdruktaakgegevens van het ene afdrukplatform naar het andere. Deze indeling wordt veel gebruikt voor de voorbereiding van proefdrukken in traditionele afdrukomgevingen.

De TIFF/IT-p1-bestandsindeling verwijst naar een reeks van bestanden. Alle TIFF/IT-p1-bestanden bevatten een fp-bestand. Het fp-bestand bevat informatie over de benodigde subbestanden, zoals ct-, lw- en hc-bestanden.

Bestandsindeling	Afkorting bestandsindeling
Continuous Tone (fotohalftoon)	.ct
Linework (lijnen)	.lw
High-resolution Contone (hoge-resolutie fotohalftoon)	.hc
Final Page (definitieve pagina)	.fp

Werken met EFI TIFF/IT Converter

De toepassing EFI TIFF/IT Converter controleert conversietaken die op de computer binnenkomen wanneer u bestanden sleept en neerzet op het Configuratiescherm of in een invoermap.

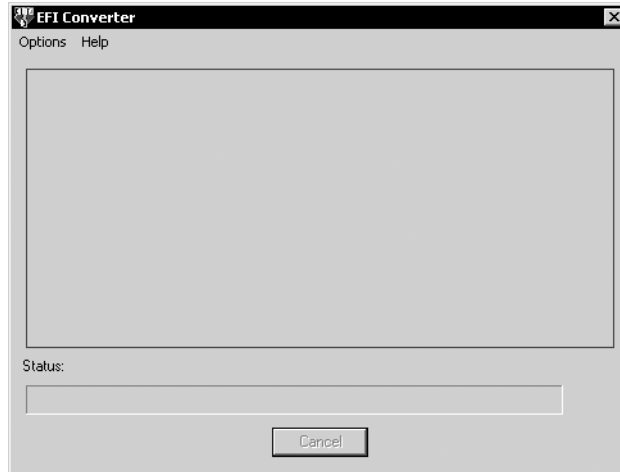

In het configuratiescherm van EFI TIFF/IT Converter kunt u de conversieparameters configureren en al uw mappen maken en beheren.

EFI TIFF/IT CONVERTER STARTEN EN HET CONFIGURATIESCHERM WEERGEVEN

- Start EFI TIFF/IT Converter door te dubbelklikken op het toepassingspictogram in Programma's > Electronics for Imaging > EFI Converter.

OPMERKING: raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over de installatie van het Fiery Graphic Arts Package.

Voorkeuren voor EFI TIFF/IT Converter instellen

U kunt allerlei voorkeuren instellen voor EFI TIFF/IT, zoals de resolutie, de compressie, de locatie van de standaardinvoermap waarin de opgehaalde bronbestanden worden geplaatst en de locatie van de uitvoermap waarin de geconverteerde bestanden worden opgeslagen.


De invoermap biedt u de mogelijkheid bestanden te slepen en neer te zetten in de map om het conversieproces te starten. De map kan worden gedeeld via het netwerk, zodat andere gebruikers de conversie kunnen gebruiken zonder dat zij de conversietoepassing hoeven uit te voeren op hun lokale computer. U kunt de invoermap ook gebruiken als tijdelijke opslagruimte voor conversietaken in behandeling.

Als u een uitvoermap maakt, moet u ook een invoermap opgeven. In de uitvoermap worden alle geconverteerde PS- of EPS-bestanden opgeslagen. Hot Folders kunnen de uitvoermap controleren en bestanden automatisch verzenden naar de Fiery. Zie [“Hot Folders gebruiken”](#) op pagina 8-1 voor meer informatie over Hot Folders.

OPMERKING: u kunt een uitvoermap maken zonder een invoermap te maken, omdat bestanden op verschillende manieren kunnen worden geconverteerd. Zie [“Bestanden converteren”](#) op pagina 7-6.

VOORKEUREN INSTELLEN**1. Kies Preferences in het menu Options.**

Het dialoogvenster Preferences wordt weergegeven.

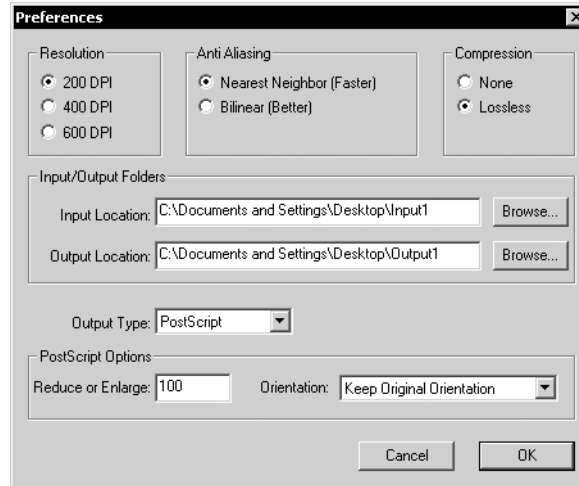

Resolution: selecteer 200, 400 of 600 dpi.

Anti-Aliasing: selecteer Nearest Neighbor (sneller) of Bilinear (beter).

Compression: selecteer Lossless.

Output Type: kies PostScript of EPS.

OPMERKING: als het bronbestand steunkleuren bevat, kunt u het alleen converteren naar PostScript.

Reduce or Enlarge: geef een percentage op. (PostScript-opties zijn ingeschakeld als u PostScript hebt geselecteerd als uitvoertype (Output Type) en worden genegeerd tijdens de conversie als EPS is geselecteerd.)

Orientation: kies Always Portrait, Always Landscape of Keep Original Orientation.

2. Klik op OK.

IN-/UITVOERMAPPEN MAKEN

1. **Klik in het dialoogvenster Preferences onder Input/Output Folders op Browse om de in- of uitvoerlocatie te zoeken.**

Het dialoogvenster Browse For Folder wordt geopend.



2. **Selecteer een bestaande map of blader naar de locatie waar u een nieuwe in-/uitvoermap wilt maken. Klik op OK.**

OPMERKING: de volgende mapsoorten kunt u niet gebruiken als in-/uitvoermappen:

- De map System op uw computer
- De map Desktop op uw computer
- Mappen die zich in een hoofddirectory bevinden (bijvoorbeeld C:\)
- Mappen op netwerkstations, zoals een gedeelde bestandsserver (tenzij de toepassing EFI TIFF/IT Converter lokaal op de bestandsserver is geïnstalleerd en daar wordt uitgevoerd).

3. **Klik op OK.**

De nieuwe in- en uitvoermappen zijn klaar voor gebruik.

Bestanden converteren

Als u bestanden wilt converteren met de TIFF/IT Converter, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

- Sleep bestanden en zet ze neer in het hoofdvenster van de toepassing TIFF/IT Converter.
- Kies Convert in het menu Options.
- Sleep bestanden en zet ze neer in de invoermap.


Als u een uitvoermap hebt opgegeven, worden de geconverteerde bestanden opgeslagen in de uitvoermap. Als u geen uitvoermap hebt opgegeven, worden de geconverteerde bestanden opgeslagen in dezelfde directory als het oorspronkelijke invoerbestand.

Het conversieproces wordt niet gestart als u ongeldige bestandstypen gebruikt of als er subbestanden ontbreken. Alle benodigde subbestanden moeten volledig zijn wanneer u een bestand converteert.

BESTANDEN CONVERTEREN DOOR BESTANDEN TE SLEPEN EN NEER TE ZETTEN IN HET CONFIGURATIESCHERM OF IN DE INVOERMAP VAN DE EFI CONVERTER

- **Sleep de bestanden en zet ze neer op het configuratiescherm van de conversietoepassing of in de invoermap.**

Het conversieproces wordt gestart wanneer u alle benodigde bestanden (.ct, .lw, .hc en .fp) hebt geselecteerd en gesleept. In het toepassingsvenster van de Converter kunt u zien dat de bestanden worden geconverteerd.

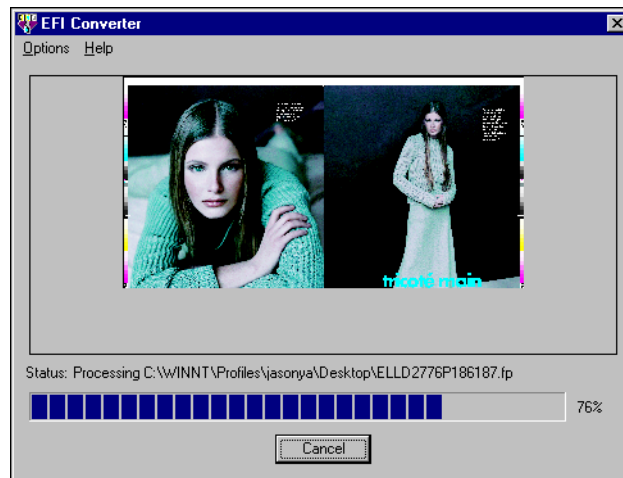

BESTANDEN CONVERTEREN MET DE OPDRACHT CONVERT

1. Kies **Convert** in het menu **Options**.
2. Selecteer het **FP-bestand** dat u wilt converteren.

De bestanden worden geconverteerd.

OPMERKING: alle bestanden die zijn beschreven voor het FP-bestand moeten in dezelfde directory staan als het FP-bestand. De bestanden worden pas geconverteerd als alle benodigde bestanden volledig zijn.

Hoofdstuk 8: Hot Folders gebruiken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u bij het afdrukken van PostScript- en PDF-bestanden op de Fiery de toepassing Hot Folders kunt gebruiken voor het opslaan en opnieuw gebruiken van veelgebruikte afdrুকopties. De toepassing Hot Folders is een onderdeel van Fiery Graphic Arts Package.

Overzicht van Hot Folders

Een Hot Folder is een speciale map waaraan u een groep afdrুকopties kunt toewijzen. U kunt een document afdrukken door het betreffende bestand naar de Hot Folder te slepen en daar neer te zetten. De toepassing Hot Folder stuurt de taak door naar een corresponderende afdrুকwachtrij met de afdrুকopties die horen bij de betreffende Hot Folder.

U kunt op uw computer zo veel Hot Folders maken als u wilt. U kunt Hot Folders ook delen met andere gebruikers op het netwerk door op de externe computers snelkoppelingen naar de mappen te maken.

Als u met de toepassing Hot Folders wilt gaan werken, moet u eerst een of meer Hot Folders maken en aan elke map afdrুকopties en een afdrুকwachtrij toewijzen (zie “[Hot Folders maken en verwijderen](#)” op pagina 8-4). Vervolgens kunt u taken afdrukken door de documentbestanden naar de corresponderende Hot Folders te slepen en daar neer te zetten. U kunt een taak ook afdrukken door het documentbestand af te drukken vanuit de brontoepassing, waarbij u de betreffende Hot Folder opgeeft als de afdrুকbestemming. Met het configuratiescherm van Hot Folder kunt u uw Hot Folders beheren en de status controleren van taken die naar de mappen zijn gestuurd (zie “[Het configuratiescherm van Hot Folder gebruiken](#)” op pagina 8-3).

Beperkingen voor bestandsindelingen

De toepassing Hot Folder ondersteunt het afdrukken van PostScript- en PDF-taken. Als u echter afwijkende afdrukopties opgeeft die voorrang hebben boven de standaardopties van de printer, of als u inslagopties opgeeft, is het mogelijk dat bepaalde bestandsindelingen door sommige bestemmingsservers slechts gedeeltelijk worden ondersteund. Deze beperkingen verschillen afhankelijk van het type en de versie van de bestemmingsserver die aan de Hot Folder is gekoppeld.

Bestandsindeling	Vervangende afdrukopties	Inslag
PostScript	Volledige ondersteuning	Volledige ondersteuning (met PS-naar-PDF-conversie)
PDF	Gedeeltelijke ondersteuning	Volledige ondersteuning

De Fiery biedt volledige ondersteuning voor PostScript- en PDF-taken als u alleen standaardopties van de printer toewijst aan een Hot Folder.


Zie [Bijlage A](#) voor informatie over het instellen van afdrukopties.

OPMERKING: Hot Folders sturen PostScript-taken rechtstreeks naar de server, samen met inslaginformatie. De server converteert PostScript naar PDF voordat de inslaginformatie wordt verwerkt.

Het configuratiescherm van Hot Folder gebruiken

De toepassing Hot Folder controleert de Hot Folders op uw computer voortdurende op nieuwe taken. Deze activiteit wordt op de achtergrond uitgevoerd, dus u hoeft de toepassing Hot Folder hiervoor niet apart te starten.

Als u het configuratiescherm van Hot Folder wilt weergeven, moet u de toepassing Hot Folder wel starten. In het configuratiescherm van Hot Folder kunt u alle mappen maken en beheren. U kunt in het configuratiescherm ook de status controleren van taken die naar uw mappen zijn gestuurd.

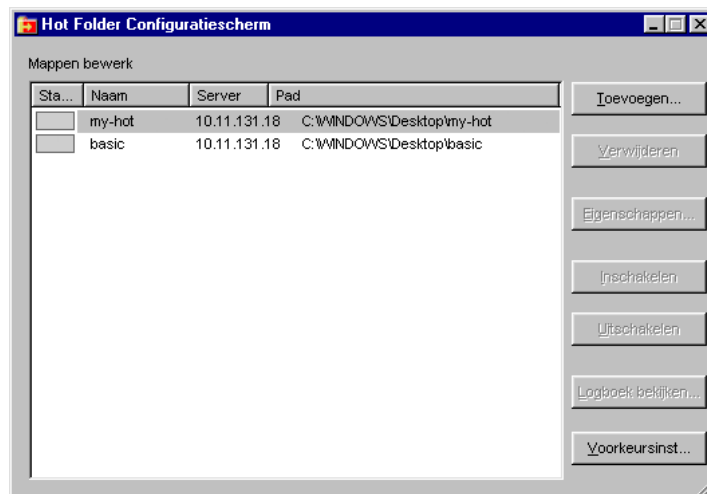

In het configuratiescherm wordt de naam vermeld van elke Hot Folder die momenteel op uw computer is gedefinieerd, evenals de naam van de server die aan elke Hot Folder is gekoppeld en het directorypad naar de Hot Folder.

DE TOEPASSING HOT FOLDER STARTEN EN HET CONFIGURATIESCHERM WEERGEVEN

- **Klik op Start, wijs Programma's aan en kies Hot Folder. U kunt ook, als u een snelkoppeling naar de toepassing hebt gemaakt, dubbelklikken op de snelkoppeling op het bureaublad.**

U kunt het configuratiescherm van Hot Folder ook weergeven door met de rechtermuisknop te klikken op het pictogram Hot Folder in het statusgebied op de taakbalk van Windows en Open Control Panel (Configuratiescherm openen) kiezen in het snelmenu dat wordt weergegeven. Ook kunt u het Configuratiescherm van Windows openen en dubbelklikken op het pictogram voor EFI Hot Folders.

Hot Folders maken en verwijderen


Elke Hot Folder die u maakt, wordt op uw vaste schijf opgeslagen en bevat alle bestanden en submappen waarin informatie over uw taken is opgeslagen. U kunt taken afdrukken door ze naar de Hot Folder te slepen en daar neer te zetten.

Als u een Hot Folder van uw computer wilt verwijderen, moet u deze uitschakelen en verwijderen in het configuratiescherm van Hot Folder.

**DE VERBINDING EN AFDRUKWACHTRIJ VOOR EEN NIEUWE HOT FOLDER
TOEVOEGEN EN CONFIGUREREN**

1. Klik op Add (Toevoegen) in het configuratiescherm van Hot Folder.


Het dialoogvenster Browse For Folder (Bladeren naar map) wordt geopend.

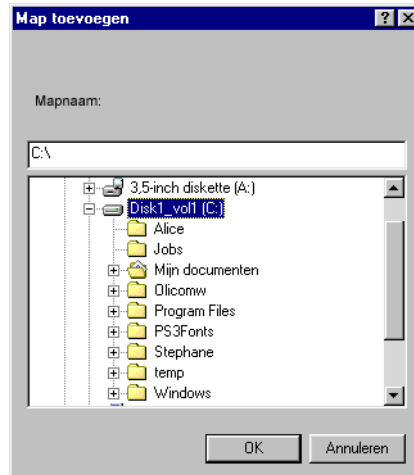

2. Selecteer een bestaande map of blader naar de locatie waar u een nieuwe map wilt maken en geef de mapnaam op.

3. Klik op OK.

Het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) voor de Hot Folder wordt weergegeven.

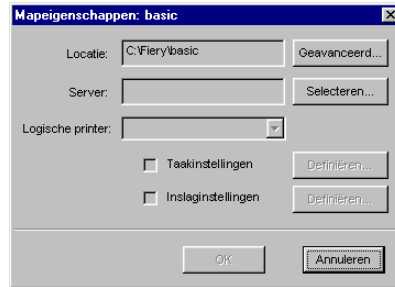

OPMERKING: de volgende maptypen kunt u niet als Hot Folders gebruiken:

- De map System op uw computer
- De map Desktop op uw computer
- Mappen die zich in een hoofddirectory bevinden (bijvoorbeeld C:\)
- Mappen op netwerkstations, zoals een gedeelde bestandserver (tenzij de toepassing Hot Folder lokaal op de bestandserver is geïnstalleerd en daar wordt uitgevoerd).

4. Klik op Select (Selecteren).

Het dialoogvenster Select Server (Server selecteren) wordt weergegeven.

5. Als u een verbinding met een Fiery-server in een lokaal subnetwerk wilt configureren, selecteert u het tabblad AutoSearch (Automatisch zoeken).

Alleen servers die Hot Folders ondersteunen, worden in het gebied Available Servers (Beschikbare servers) weergegeven.

Als u een server uit een lokaal subnetwerk wilt toevoegen, selecteert u de server en klikt u op OK.



Als u de verbinding met de Fiery handmatig wilt configureren, selecteert u het tabblad Manual (Handmatig), geeft u het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery op en klikt u op OK.



6. Kies in het veld Logical Printer (Logische printer) in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) de wachtrij voor de Hot Folder.

7. **Geef in het dialoogvenster Eigenschappen (Properties) de eigenschappen en instellingen op voor de nieuwe Hot Folder.**

Zie “[Hot Folder aanpassen](#)” op pagina 8-11 voor meer informatie over taak- en inslaginstellingen.

8. **Klik op OK.**

De nieuwe Hot Folder is nu klaar voor gebruik. De mapnaam wordt weergegeven in de lijst in het configuratiescherm van Hot Folder.

EEN HOT FOLDER VAN UW COMPUTER VERWIJDEREN

1. **Selecteer de map die u wilt verwijderen in het configuratiescherm van Hot Folder.**

Noteer het directorypad van de map.

2. **Klik op Disable (Uitschakelen), als de map nog niet is uitgeschakeld.**

U kunt een map alleen verwijderen als de map is uitgeschakeld.

3. **Klik op Remove (Verwijderen).**

De map wordt uit het configuratiescherm verwijderd.

4. **Klik op OK om het configuratiescherm van Hot Folder te sluiten.**

5. **Ga naar de betreffende Hot Folder op uw computer en controleer of de map nog gearchiveerde taken bevat die u wilt bewaren.**

Zie “[Hot Folder aanpassen](#)” op pagina 8-11 voor informatie over het opslaan van gearchiveerde taken in submappen.

6. **Verwijder de map door deze naar de Prullenbak te slepen of door Delete (Verwijderen) te kiezen in het menu File (Bestand).**

Hot Folders in- en uitschakelen

De toepassing Hot Folder controleert standaard alle mappen voortdurend op nieuwe taken. U kunt er echter voor kiezen een bepaalde map uit te schakelen, zodat deze niet wordt gecontroleerd. Elke taak die u naar een uitgeschakelde map stuurt, blijft onzichtbaar voor de toepassing Hot Folder, totdat u de map weer inschakelt.

EEN MAP IN- OF UITSCHAKELEN

- Selecteer de gewenste map in het configuratiescherm van Hot Folder en klik op **Enable (Inschakelen)** of **Disable (Uitschakelen)**.
of
- Klik op het bureaublad met de rechtermuisknop op de gewenste Hot folder. Kies **EFI HotFolders > Disable HotFolder (Map uitschakelen)** of **EFI HotFolders > Enable HotFolder (Map inschakelen)** in het snelmenu dat wordt weergegeven.
of
- Klik met de rechtermuisknop op de gewenste Hot Folder en kies **Properties (Eigenschappen)** in het snelmenu dat wordt weergegeven. Selecteer het tabblad **EFI Hot Folder** en selecteer **Enable Hot Folder (Map inschakelen)** of **Disable Hot Folder (Map uitschakelen)**.

Ingeschakelde mappen worden in het configuratiescherm gemarkeerd met een groene status; uitgeschakelde mappen worden gemarkeerd met een rode status.

Voorkeuren voor Hot Folder instellen

U kunt diverse voorkeursinstellingen opgeven voor de toepassing Hot Folder, inclusief de maateenheid die voor inslaginstellingen wordt gebruikt en de standaard maplocatie voor tijdelijke bestanden en inslagsjablonen.

VOORKEUREN OP UW COMPUTER INSTELLEN VOOR DE TOEPASSING HOT FOLDER

1. Klik op **Preferences (Voorkeuren)** in het configuratiescherm van Hot Folder.

Het dialoogvenster Preferences (Voorkeuren) wordt weergegeven.



2. **Als u een standaardmaateenheid wilt opgeven, kiest u een optie in het menu Units (Eenheden).**

De standaardmaateenheid wordt gebruikt voor diverse inslaginstellingen.

3. **Als u een maplocatie wilt opgeven voor tijdelijke bestanden die door de toepassing Hot Folders worden gemaakt tijdens het verwerken van taken, klikt u op Browse (Bladeren), selecteert u de gewenste map en klikt u op OK.**

Als u geen maplocatie opgeeft voor tijdelijke bestanden, wordt hiervoor standaard de systeemmap Temp gebruikt.

4. **Als u een maplocatie wilt opgeven voor inslagsjablonen die door de toepassing Hot Folders worden gebruikt, klikt u op Browse (Bladeren), selecteert u de gewenste map en klikt u op OK.**

5. **Als u klaar bent met het instellen van voorkeuren, klikt u op OK.**


Eigenschappen toewijzen aan Hot Folders

In het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) kunt u de instellingen definiëren die bij de verschillende Hot Folder horen. U kunt de afdrukopties, inslaginstellingen, serverbestemming en wachtrijbestemming opgeven die door de diverse Hot Folders worden gebruikt voor binnenkomende taken.

Gebruik een van de volgende manieren om het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) te openen:

- Maak een nieuwe map in het configuratiescherf van Hot Folder (zie [pagina 8-4](#)); het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) wordt geopend.
- Selecteer de map die u wilt bewerken in het configuratiescherf van Hot Folder en klik op Properties (Eigenschappen).

- Klik met de rechtermuisknop op de gewenste Hot Folder en kies EFI HotFolders> Properties (Eigenschappen) in het snelmenu dat wordt weergegeven.
- Klik met de rechtermuisknop op de gewenste Hot Folder en kies Properties (Eigenschappen) in het snelmenu dat wordt weergegeven. Klik op het tabblad EFI Hot Folder en vervolgens op Configure (Configureren).

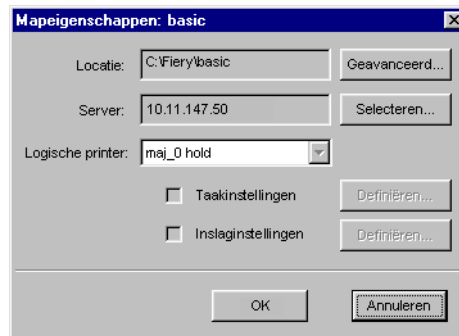

Hot Folder aanpassen

Standaard bevat elke Hot Folder die u maakt de volgende submappen:

De map Fail (Mislukt)—de standaardlocatie waarin alle taken worden opgeslagen waarvan de verwerking is mislukt. Een taak kan mislukken als gevolg van een probleem met de printer/kopieermachine.

De map Move (Verplaatsen)—de standaardlocatie voor het archiveren van alle taken die reeds zijn verwerkt; in het dialoogvenster Folder Settings (Mapinstellingen) heet deze map Keep Original Folder (Origineel behouden).

De map Work (Verwerking)—een privémap die door de Hot Folder wordt gebruikt tijdens het verwerken van een afdruktaak.

U kunt instellen dat de toepassing Hot Folder archiefkopieën van taakbestanden moet opslaan in de mappen Fail (Mislukt) en Move (Verplaatsen). U kunt ook andere maplocaties opgeven voor archiefbestanden.

HOT FOLDER-TAAKBESTANDEN ARCHIVEREN

1. Klik op **Advanced (Geavanceerd)** in het dialoogvenster **Properties (Eigenschappen)** van **Hot Folder**.

Het dialoogvenster **Folder Settings (Mapinstellingen)** wordt weergegeven.



2. Als u een andere maplocatie wilt opgeven voor het opslaan van mislukte taken, klikt u op **Browse (Bladeren)**, selecteert u de gewenste map en klikt u op **OK**.
3. Als u taken die met succes zijn verwerkt wilt opslaan in de standaardmap **Move (Verplaatsen)**, selecteert u **Keep Original (Origineel behouden)**. Als u een andere maplocatie wilt opgeven, klikt u op **Browse (Bladeren)**, selecteert u de gewenste map en klikt u op **OK**.

Als u de optie **Keep Original (Origineel behouden)** uitschakelt, worden taken die u naar een Hot Folder hebt gesleept uit de map verwijderd nadat ze zijn afgedrukt.

4. Klik op **OK**.



Afdrukopties voor Hot Folder opgeven

U kunt aan een Hot Folder op dezelfde manier afdrukopties toewijzen als aan elke andere afdruktaak. Wanneer u afdrukopties opgeeft voor een Hot Folder, worden deze opties toegewezen aan alle taken die via de betreffende Hot Folder worden verstuurd. Deze afdrukopties hebben voorrang boven eventuele standaardopties die aan de bestemmingsprinter groep zijn toegewezen.

Wanneer u opties instelt voor een map die aan een afdruktaak is toegewezen, worden alle opties voor elk afdrukapparaat in de groep weergegeven. Sommige van deze opties kunnen conflicteren. Zie [Bijlage A](#) voor meer informatie over afdrukopties.

AfDRUKOPTIES INSTELLEN VOOR EEN HOT FOLDER

1. Als u afdrukopties wilt inschakelen, selecteert u Job Settings (Taakinstellingen) in het dialoogvenster Properties (Eigenschappen). Klik zonodig op Define (Definiëren) om het dialoogvenster Job Settings (Taakinstellingen) te openen.

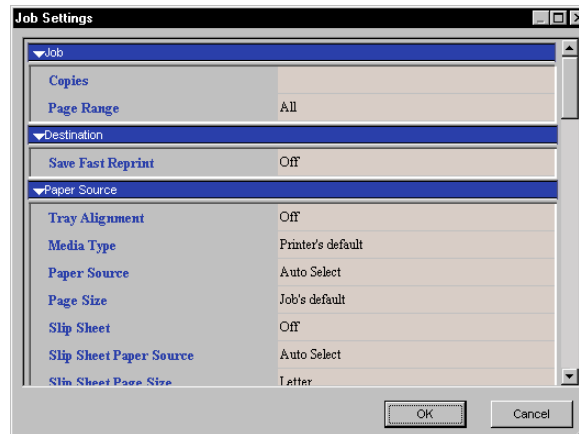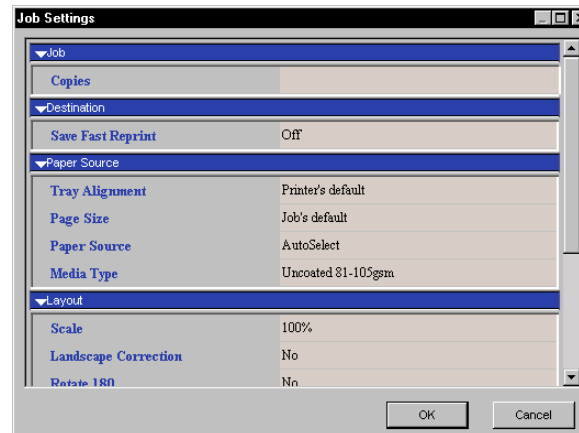Fiery EX12**Fiery EX2000d**

Afdrুকopties zijn onderverdeeld in functionele groepen. U kunt elke groep uitvouwen door te klikken op de bijbehorende menubalk.

2. Selecteer de gewenste afdrুকopties in de betreffende menu's.
3. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster **Properties (Eigenschappen)**.

Inslagopties opgeven


Als u DocBuilder Pro hebt geïnstalleerd en hebt ingeschakeld op de Fiery, kunt u de toepassing Hot Folder vooraf gemaakte inslagsjablonen laten toepassen op afdruktaken.

Als de gewenste instellingen niet beschikbaar zijn in de toepassing Hot Folders, kunt u een meer gedetailleerde sjabloon maken met DocBuilder Pro en de sjabloon vervolgens toepassen op de Hot Folder. Meer informatie over DocBuilder Pro vindt u in de [Gids voor taakbeheer](#).

INSLAGOPTIES INSTELLEN

1. Selecteer **Imposition Settings (Inslagininstellingen)** in het dialoogvenster **Properties (Eigenschappen)** om de inslagopties in te schakelen. Klik zonodig op **Define (Definiëren)** om het dialoogvenster **Imposition Settings (Inslagininstellingen)** te openen.

Inslagininstellingen zijn alleen beschikbaar als u DocBuilder Pro hebt geïnstalleerd en hebt ingeschakeld voor de Fiery.

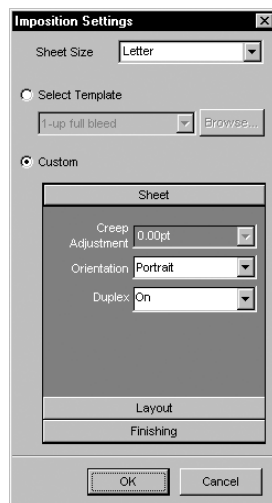

2. Als u het papierformaat voor een afdruktaak wilt opgeven, kiest u een optie in het menu **Sheet Size (Papierformaat)**.

3. Als u een bestaande inslagsjabloon wilt gebruiken, selecteert u de optie **Select Template (Sjabloon selecteren)** en kiest u een sjabloon in het menu.

De toepassing Hot Folders beschikt over een aantal standaard inslagsjablonen. De bestemmingsserver past de inslaginstellingen in de sjabloon toe op uw document voordat het wordt afgedrukt.

4. Als u speciale inslaginstellingen wilt opgeven, kiest u **Custom (Aangepast)** en klikt u vervolgens op **Sheet (Vel)**, **Layout (Opmaak)** of **Finishing (Afwerking)** om het deelvenster met bijbehorende instellingen uit te vouwen.

Deelvenster	Instelling	Resultaat
Sheet (Vel)	Creep Adjustment (Aanpassing voor opkruipen)	Hiermee wordt het bedrukbare gebied van een pagina aangepast ter compensatie van het opkruipen dat ontstaat wanneer meerdere vellen worden gevouwen en (al dan niet genest) door de rug worden geniet.
	Orientation (Afdrukstand)	Hiermee wijzigt u de afdrukstand van een vel in Portrait (Staand) of Landscape (Liggend).
	Dubbelzijdig	Met deze optie geeft u aan dat u zowel de voorzijde als de achterzijde van een vel wilt bedrukken.
Layout (Opmaak)	Rows (Rijen) en Columns (Kolommen)	Hiermee geeft u het aantal rijen en kolommen op dat bij Gecombineerd afdrukken moet worden gebruikt voor het reproduceren van de afbeelding op elk vel.
	Printer's Marks (Printermarkerin- gen)	Met deze optie kunt u markeringen aanbrengen die aangeven waar de vellen moeten worden gesneden en gevouwen.
	Horizontal/Vertical Bleed (Horizontale/ verticale aflopende bedrukking)	Hiermee kunt u voor elke pagina de afloopwaarden instellen in pixels.

Deelvenster	Instelling	Resultaat
Finishing (Afwerking)	Binding (Inbinden)	Met deze optie stelt u de bindmethode, de inbindzijde en het aantal pagina's voor elke nietgroep in.
	Gang Up (Combineren)	Hier geeft u de stijl op die moet worden gebruikt voor gecombineerd afdrukken.

5. Klik op **Browse (Bladeren)** om een van de aangepaste inslagsjablonen te kiezen die u hebt gemaakt.
6. Klik op **OK** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Properties (Eigenschappen)**.

Zie de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie over inslaginstellingen.


De takenlogboeken van Hot Folder bekijken

U kunt een logboek bekijken met informatie over alle taken die via een Hot Folder zijn afgedrukt.

HET TAKENLOGBOEK VOOR EEN HOT FOLDER BEKIJKEN

1. In the Selecteer in het configuratiescherm van Hot Folder de map waarvoor u het takenlogboek wilt bekijken.
2. Klik op **View Log (Logboek bekijken)**.

Het dialoogvenster Folder Log (Maplogboek) wordt weergegeven.

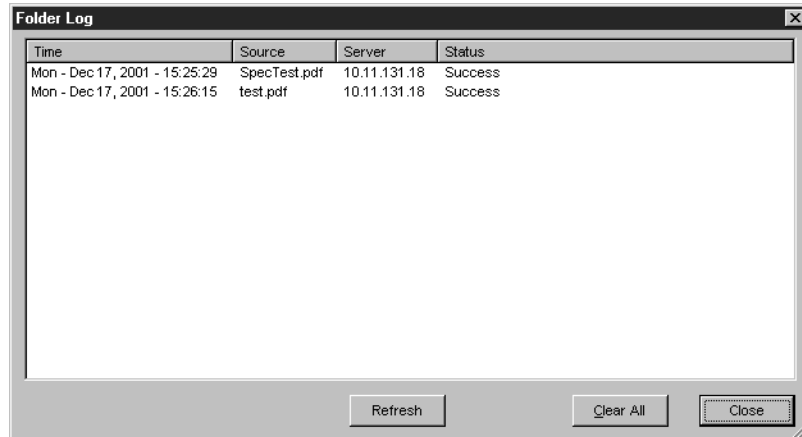

In het dialoogvenster Folder Log (Maplogboek) vindt u de volgende informatie:

Time (Tijd)—Hier wordt het tijdstip vermeld waarop de taak via de Hot Folder is verwerkt.

Source (Bron)—Hier ziet u de naam van de afgedrukte taak.

Server—Hier ziet u de naam van de server die de taak heeft ontvangen.

Status—Hier wordt vermeld of de taak al dan niet met succes is afgedrukt.

3. Klik op Refresh (Vernieuwen) om het takenlogboek bij te werken.

Het takenlogboek wordt onmiddellijk bijgewerkt. Nieuwe taken worden wel in het logboek opgenomen, maar nog niet vermeld, en het dialoogvenster Folder Log (Maplogboek) blijft geopend.

4. Klik op Clear All (Alles wissen) als u het takenlogboek wilt opschonen.

Hoofdstuk 9: Taken bijhouden en controleren

De gebruikerssoftware van de Fiery bevat verschillende hulpmiddelen waarmee u afdruktaken kunt bijhouden en beheren. De beheerder op uw locatie beheert de toegang tot sommige van deze hulpprogramma's, maar een aantal is beschikbaar voor alle gebruikers.

- Zowel met het Command WorkStation, met Fiery WebSpooler als met Fiery Spooler kunt u het traject van afdruktaken naar de Fiery bekijken en beheren. Als de beheerder in de Setup wachtwoorden heeft ingesteld voor beheerder en operator, hebt u voor de meeste functies van het Command WorkStation, van Fiery WebSpooler en van Fiery Spooler een van deze wachtwoorden nodig. Informatie over deze hulpmiddelen en de toegangsrechten die ervoor nodig zijn, vindt u in de [Gids voor taakbeheer](#).
- Voor Fiery WebTools hebt u geen speciale toegangsrechten nodig. Als de beheerder webservices heeft ingeschakeld in de Setup en het IP-adres van de Fiery aan de gebruikers heeft gegeven, kan iedereen deze services gebruiken.

Fiery WebTools openen

Fiery WebTools staan op de vaste schijf van de Fiery, maar zijn vanaf verschillende platforms toegankelijk via het netwerk. De Fiery heeft een introductiepagina waarop netwerkgebruikers serverfuncties kunnen bekijken en taken kunnen manipuleren. In dit hoofdstuk wordt alleen aandacht besteed aan de WebTools Status en WebLink.

Raadpleeg de [Gids voor taakbeheer](#) voor meer informatie over Fiery WebSpooler. Raadpleeg de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over de WebTool Installer. Raadpleeg de [Configuratiegids](#) voor meer informatie over WebSetup. Zie [Hoofdstuk 6](#) voor meer informatie over WebScan.

FIERY WEBTOOLS OPENEN

1. Start uw Internet-browser.

Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor meer informatie over ondersteunde platforms en browsers.

2. Voer het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery in.

De operator of beheerder kan u deze informatie geven.

3. Als het dialoogvenster Log In (Aanmelden) verschijnt, selecteert u Guest (Gastgebruiker) en klikt u op OK.

Het dialoogvenster Log In (Aanmelden) wordt alleen weergegeven als de beheerder een wachtwoord heeft ingesteld. Met gasttoegang kunt u de WebTools Status en WebLink gebruiken zoals beschreven in dit hoofdstuk.

4. Als de introductiepagina van de Fiery wordt weergegeven, kiest u een van de Fiery WebTools door erop te klikken.

Beweeg de muisaanwijzer over de knoppen om informatie over de verschillende opties weer te geven.

De status van de Fiery controleren met de WebTool Status

Met de WebTool Status kunt u zien welke taken momenteel worden verwerkt en afgedrukt. U activeert de WebTool Status door de Fiery-introductiepagina te openen en op Status te klikken. U ziet een venster met daarin de huidige verwerkingsstatus en printerstatus.

Fiery EX12



Fiery EX2000d



Klik op Float (Zweven) als u een nieuw browservenster voor de statusgegevens wilt openen. Vervolgens kunt u andere browservensters sluiten en het statusvenster geopend houden, zodat u de status van de Fiery kunt blijven controleren. De inhoud van het statusvenster wordt continu bijgewerkt als het is geopend.

Als u meer informatie wilt over de status van taken, gebruikt u Fiery WebSpooler, Fiery Spooler of het Command WorkStation. Dit wordt beschreven in de *Gids voor taakbeheer*.

Informatie opvragen met WebLink

Met de knop WebLink op de introductiepagina van de Fiery kunt u naar een of meer andere webpagina's gaan, als u tenminste beschikt over een geldige Internet-verbinding. De beheerder op uw locatie kan de bestemming voor WebLink instellen. Informatie hierover kunt u vinden in Fiery WebLink.

Hoofdstuk 10: Fiery E-mailservice

Met Fiery E-mail Service (E-mailservice) kunt u via uw huidige e-mailinfrastructuur afdrukken naar de Fiery en deze beheren. U kunt afdrukken naar externe locatie en firewalls omzeilen. Met E-mailservice kunt u taken als e-mailbijlagen naar de Fiery sturen.

U kunt E-mailservice op de volgende manieren gebruiken:

- Afdrukken via een e-mailclient
- Afdrukken via de Fiery e-mailpoort
- Scannen met de functie voor scannen naar e-mail

Fiery E-mailservices

Als u de e-mailservices wilt gebruiken, moet u E-mail Service (E-mailservice) instellen zoals beschreven in de [Configuratiegids](#).

Als u via een e-mailclient wilt afdrukken, verstuurt u het bestand als een e-mailbijlage. Het bestand wordt vervolgens door E-mail Service (E-mailservice) opgehaald en naar de Fiery verzonden. Het bestand in de bijlage kan elke indeling hebben die door de Fiery wordt herkent, behalve een EPS-indeling.

Als u wilt afdrukken via de Fiery e-mailpoort, moet u afdrukken naar een printer die is aangesloten op de Fiery e-mailpoort. Als de Fiery e-mailpoort is ingesteld, wordt uw afdruktaak per e-mail naar de Fiery gestuurd wanneer u vanuit een toepassing afdrukt. Zie de [Installatiegids gebruikerssoftware](#) voor meer informatie over het instellen van de Fiery e-mailpoort.

E-mailservice ondersteunt ook Scan to E-mail (Scannen naar e-mail), een functie waarmee u een document kunt scannen en vervolgens als bijlage of URL naar een e-mailadres kunt sturen. Zie [Hoofdstuk 6](#) voor meer informatie over deze functie.

De Fiery ondersteunt ook interne adresboeken. Beheerders kunnen adressen uit adresboeken ophalen, eraan toevoegen, eruit verwijderen en erin wissen door een verzoek per e-mail te versturen. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie over adresboeken.

OPMERKING: Fiery E-Mail Service (E-mailservice) kan geen bestanden met de extensie .vbs, .exe en .bat verwerken.

Afdrukken via een e-mailclient

U kunt afdruktaken met uw e-mailtoepassing als e-mailbijlage naar de Fiery sturen. Als u een e-mail met een bijlage verstuurt, wordt het bestand door E-mail Service (E-mailservice) opgehaald en naar de wachtrij Print (Afdrukwachtrij) op de Fiery verzonden. Het bestand moet een indeling hebben die door de Fiery wordt ondersteund.

Alle gebruikers kunnen in principe afdrukken via een e-mailclient, behalve wanneer het adresboek voor afdrukken door de beheerder is ingesteld. Als uw e-mailadres niet in het adresboek voor afdrukken voorkomt, kunt u geen bestanden via e-mail naar de Fiery sturen. Zie de *Configuratiegids* voor meer informatie over adresboeken.

OPMERKING: De wachtrijen Direct en Hold (Blokkeringswachtrij) worden bij het gebruik van de functie voor e-mailclients niet ondersteund.

OPMERKING: In de volgende schermafdrucken is de e-mailtoepassing Microsoft Outlook gebruikt.


AFDRUKKEN VIA EEN E-MAILCLIENT

1. Open uw e-mailtoepassing.
2. Geef op de regel To: (Aan..) het e-mailadres van de Fiery op.
3. Typ de gewenste tekst op de onderwerpregel of laat deze leeg.

4. Voeg het bestand dat u wilt afdrukken in het tekstgebied van de e-mail in.

U kunt desgewenst ook aanvullende tekst in het tekstgebied van het bericht typen. Deze tekst wordt dan ook afgedrukt.

OPMERKING: Als uw bijlage de maximale bestandsgrootte overschrijdt die door de beheerder van uw e-mailsysteem is ingesteld, wordt de e-mail niet verzonden.

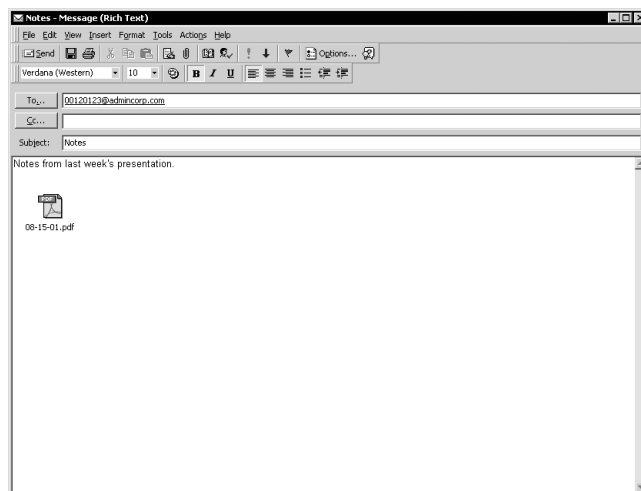

5. Verzend de e-mail.

Het bestand wordt naar de Fiery verstuurd en de taak wordt afgedrukt. Wanneer de Fiery de taak heeft ontvangen, wordt er per e-mail een kennisgevingsbericht naar u verzonden met de mededeling dat de afdruktaak is geaccepteerd. In deze e-mail wordt ook een taakidentificatie (ID) vermeld. U kunt de ID van de taak gebruiken voor het beheren van de taken met de functie voor taakcontrole (zie de volgende sectie). In het kennisgevingsbericht worden alle fouten aangegeven die zich op dat moment eventueel hebben voorgedaan op de kopieermachine/printer.

Wanneer de taak is afgedrukt, ontvangt u een tweede kennisgevingsbericht met de mededeling dat de taak met goed gevolg is afgedrukt.

Als u de status van uw taak wilt controleren, volgt u de instructies in de volgende sectie.

Taakcontrole

U kunt persoonlijke taken beheren wanneer u afdruktaken via uw e-mailtoepassing als bijlage naar de Fiery stuurt. U kunt een taak annuleren, de taakstatus bekijken en Help-informatie over een taak openen. Als u een opdracht hebt verstuurd, stuurt de Fiery een e-mailbericht terug.

AFDRUKTAKEN BEHEREN MET TAAKCONTROLE

1. Geef in uw e-mailtoepassing op de regel **To: (Aan..)** het e-mailadres van de Fiery op.
2. Typ een van de volgende opdrachten voor taakcontrole op de onderwerpregel.

Als u de status van een taak wilt controleren, typt u #JobStatus<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een antwoord op uw taakstatusverzoek. U kunt alleen de statusgegevens van een taak opvragen als u de betreffende taak zelf hebt verstuurd of als u een beheerder bent.

Als u een taak wilt annuleren, typt u #CancelJob<taak-ID> op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een kennisgeving waarin wordt vermeld dat de taak is geannuleerd en niet zal worden afgedrukt op de Fiery. U kunt een taak alleen annuleren als u de betreffende taak zelf hebt verstuurd of als u een beheerder bent.

Als u Help-informatie wilt opvragen, typt u #Help op de onderwerpregel.

U ontvangt dan een e-mailbericht met de koppelingen die u kunt gebruiken om taken te annuleren, de taakstatus te controleren en adresboeken te zoeken en te beheren. Klik op een van de koppelingen om een opdracht voor taakcontrole uit te voeren.

Afdrukken via de Fiery e-mailpoort

Wanneer u de e-mailpoort hebt ingesteld, kunt u via e-mailservice op dezelfde manier afdrukken als met elke andere afdrukmethode. U hoeft geen extra handelingen te verrichten.


OPMERKING: De e-mailpoort wordt alleen voor Windows ondersteund.

OPMERKING: Bij afdrukken via de e-mailpoort wordt de directe verbinding niet ondersteund.


AFDRUKKEN VIA DE FIERY E-MAILPOORT

1. Kies **Print (Afdrukken)** in de toepassing waarmee u werkt.
2. Zorg ervoor dat de Fiery is geselecteerd als uw printer en dat u de e-mailpoort voor de Fiery hebt ingesteld.
3. Klik op **Properties (Eigenschappen)**.
4. Klik op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrukken)**.

Fiery EX12

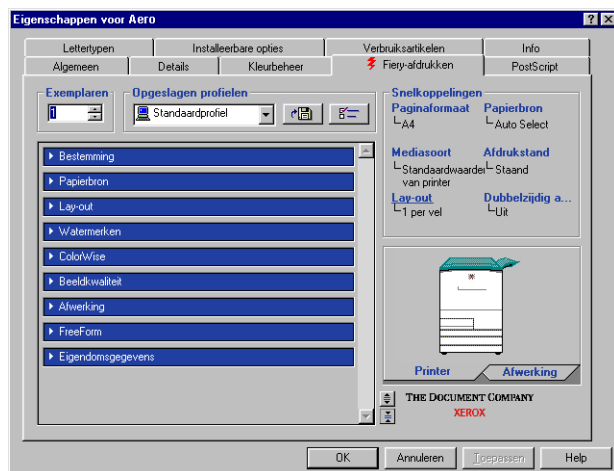

Fiery EX2000d

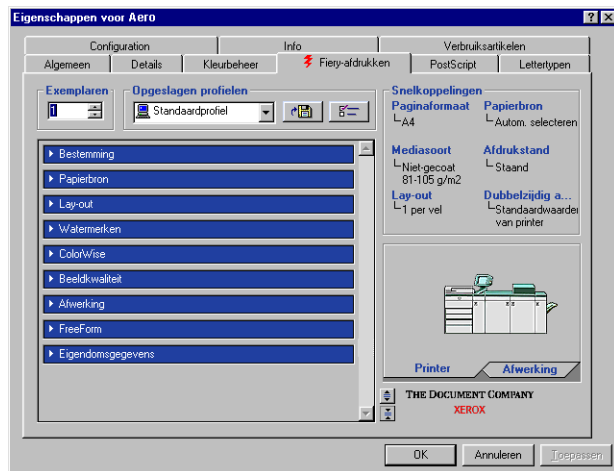**5. Stel de afdrukopties in en klik op OK.**

Zie “[Opties instellen en afdrucken in Windows](#)” op pagina 1-2 voor informatie over het instellen van opties in het printerstuurprogramma.

De taak wordt verstuurd naar de Fiery.

OPMERKING: Als de bijlage de limiet voor de bestandsgrootte overschrijdt die in uw toepassing is ingesteld, kan de bijlage worden opgesplitst in diverse berichten.

Bijlage A: Afdrukopties

Aan de hand van afdrukopties kunt u alle speciale functies van de kopieermachine/printer en de Fiery gebruiken. U kunt de afdrukopties op diverse plaatsen opgeven: in de Setup van de Fiery, vanuit de toepassing waarmee u afdrukt en in Fiery Downloader, ColorWise Pro Tools, Command WorkStation, Fiery WebSpooler of Fiery Spooler. In de tabel in deze bijlage wordt elke afdrukoptie kort beschreven, worden de standaardinstellingen vermeld en wordt informatie gegeven over eventuele beperkingen of vereisten.

Printerstuurprogramma's en printerdefinitiebestanden

De Fiery ontvangt bestanden van computers op het netwerk, verwerkt deze bestanden en stuurt ze vervolgens naar de kopieermachine/printer. Windows- en Macintosh-computers communiceren met de Fiery met behulp van een printerstuurprogramma en printerdefinitiebestanden (PPD-bestanden). Het stuurprogramma biedt toegang tot speciale functies van de Fiery via het dialoogvenster Print (Afdrukken).

De communicatie tussen de toepassingssoftware en de printer wordt bestuurd door een printerstuurprogramma. Dit programma interpreteert de instructies die de toepassing genereert, voegt deze samen met printerspecifieke opties die u hebt opgegeven en vertaalt al die gegevens in PostScript, een taal die door de printer kan worden geïnterpreteerd. Met andere woorden, het stuurprogramma schrijft een PostScript-bestand op basis van het oorspronkelijke bestand en de opties die u hebt ingesteld in het dialoogvenster Print (Afdrukken).

Met een printerstuurprogramma kunt u ook specifieke afdrukopties voor uw kopieermachine selecteren. Hiervoor moet het printerstuurprogramma worden gekoppeld aan een PPD-bestand voor uw Fiery. Een PPD-bestand bevat gegevens over de functies en mogelijkheden van een bepaalde printer (bijvoorbeeld welke papierformaten en mediasoorten deze ondersteunt). Het stuurprogramma leest de informatie in het PPD-bestand en toont u deze informatie in de vorm van opties die u kunt kiezen in het dialoogvenster Print (Afdrukken).

Zie de tabel op [pagina A-4](#) voor meer informatie over de specifieke afdrukopties voor de Fiery.

Waar kunt u afdrukopties instellen?

- In de Setup

Bepaalde instellingen worden tijdens Setup door de beheerder opgegeven. Neem contact op met de beheerder of de operator voor informatie over de huidige standaardinstellingen van de server.

- In toepassingen

Met de Adobe PostScript-printerstuurprogramma's kunt u taakinstellingen opgeven als u een taak afdrukt. Zie [Hoofdstuk 1](#) en [Hoofdstuk 2](#) voor informatie over het opgeven van taakinstellingen vanuit toepassingen.

- In Fiery Downloader

Wanneer u taken afdrukt met FieryDownloader, kunt u slechts enkele instellingen opgeven: Copies (Aantal), Page Range (Paginabereik) (alleen voor PDF-bestanden) en Brightness (Helderheid) (alleen voor PostScript- en EPS-bestanden). Als u opties wilt wijzigen in Fiery Downloader, selecteert u een taak in de lijst Files to be Downloaded (Deze bestanden downloaden) (Windows) of Files to Download (Bestanden voor downloaden) (Macintosh) en klikt u op Options (Opties). Zie [Hoofdstuk 4](#) voor meer informatie.

- In ColorWise Pro Tools

U kunt de standaardinstellingen opgeven voor CMYK Simulation Profile, CMYK Simulation Method, RGB Source Profile, RGB Separation, Output Profile, Rendering Style, Spot Color Matching, Pure Black Text/Graphics en Black Overprint (respectievelijk CMYK-simulatieprofiel, CMYK-simulatiemethode, RGB-bronprofiel, RGB-scheiding, Uitvoerprofiel, Weergavestijl, Steunkleuraanpassing, Tekst/afbeeldingen zuiver zwart en Zwarte overdruk). Raadpleeg de [Kleurengids](#) voor meer informatie over de ColorWise Pro Tools.

- Vervangende instellingen via het Command WorkStation, Fiery WebSpooler en Fiery Spooler

Als u taakinstellingen wilt wijzigen via het Command WorkStation, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Properties (Eigenschappen) weer te geven. Als u de taakinstellingen van FieryWebspooler en Fiery Spooler wilt wijzigen, dubbelklikt u op een taak om het dialoogvenster Override Print Settings (Afdrukinstellingen negeren) weer te geven. Raadpleeg de *Gids voor taakbeheer* voor meer informatie.

Hiërarchie voor het vervangen van afdrukopties

Bij het vervangen van afdrukopties wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

- De printerinstellingen van een gebruiker hebben voorrang boven de instellingen in de Setup van de Fieryen in ColorWise Pro Tools.
- Instellingen die u opgeeft via het Command WorkStation, via Fiery WebSpooler of via Fiery Spooler vervangen de instellingen die in het printerstuurprogramma zijn opgegeven.

Standaardinstellingen

In de volgende tabellen zijn de onderstreepte instellingen in de kolom ‘Opties en instellingen’ de standaardwaarden van het printerstuurprogramma (PPD-standaardwaarden). Dit betekent dat de EX12 of EX2000d taken afdruckt met de onderstreepte instellingen als u niet zelf opties inschakelt in het printerstuurprogramma.

Voor opties die tijdens de installatie (Setup) in het bedieningspaneel, in het Command WorkStation, in WebSetup of in ColorWise Pro Tools kunnen worden geconfigureerd, gebruikt de EX12 of EX2000d bij het afdrukken van de taak de instellingen van de Setup, als u de standaardwaarden van de printer kiest. Voor opties die niet kunnen worden geconfigureerd tijdens Setup, gebruikt de EX12 en EX2000d een vooraf geconfigureerde instelling voor “Standaardwaarden van printer” bij het afdrukken van de taak. Zie de kolom “Vereisten, beperkingen en informatie” voor meer informatie.

Druk de configuratiepagina af vanuit het Command WorkStation of via het bedieningspaneel van de Fiery om te controleren wat de huidige standaardinstellingen in de Setup zijn.

**EX12****Printeropties van de EX12**

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Black Detection (Zwartdetectie) <u>On/Off/Printer's default</u> (<u>Aan/Uit/Standaardwaarde van printer</u>)	Selecteer Off (Uit) als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en tevens een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur. Selecteer On (Aan) als u een taak afdruckt die voornamelijk zwart-wit is.	De Color Mode (Kleurmodus) moet worden ingesteld op CMYK, Standard Color (Standaardkleuren) of Expert Color (Geavanceerde kleuren).
Black Overprint (Zwarte overdruk) <u>Printer's default/Off/On</u> (<u>Standaardwaarden van printer/Uit/Aan</u>)	Selecteer Off (Uit) als u voor zwarte tekst de gekleurde achtergrond wilt weglaten. Selecteer On (Aan) als u zwarte tekst over een gekleurde achtergrond wilt afdrukken.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instellingen die zijn opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Als deze optie is ingeschakeld moet de optie Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) worden uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, wordt de optie Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) automatisch ingeschakeld. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Brightness (Helderheid) <u>Printer's default/85%</u> <u>Lightest/90% Lighter/95% Light/</u> <u>100% Normal/105% Dark/</u> <u>110% Darker /115% Darkest</u> (<u>Standaardwaarden van printer/85%</u> <u>Lichtst/90% Lichter/95% Licht/</u> <u>100% Normaal/105% Donker/</u> <u>110% Donkerder/115% Donkerst</u>)	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruck, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruck of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
CMYK Simulation (CMYK-simulatie) <u>Printer's default</u> /SWOP-Coated/ DIC/Euroscale/Simulation-1/ Simulation-2/Simulation-3/ Simulation-4/Simulation-5/ Simulation-6/Simulation-7/ Simulation-8/Simulation-9/ Simulation-10/None/Match Copy (Standaardwaarden van printer/ SWOP Coated/ DIC/Euroscale/Simulation-1 t/m 10/Geen/Kopiekleuren)	Geef de richtwaarde van de simulatie op die moet worden gebruikt voor de huidige taak.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
CMYK Simulation Method (CMYK-simulatiemethode) <u>Printer's default</u> /Quick/Full (Source GCR)/ Full (Output GCR) (Standaardwaarden printer/Snel/Volledig (Bron VGC)/Volledig (Uitvoer VGC)	Selecteer Quick (Snel) als u eendimensionale overdrachtcurves wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen. Selecteer Full (Source GCR) (Volledig (Bron VGC)) voor een completere en nauwkeurigere simulatie door toepassing van colorimetrische transformaties die de tint en de uitvoerdichtheid aanpassen. Deze optie levert uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument. Selecteer Full (Output GCR) (Volledig (Uitvoer VGC) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Full (Source GCR) (Volledig (Bron VGC)), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Collate (Collationeren) <u>Off/On</u> /Printer's default (Uit/ <u>Aan</u> /Standaardwaarde van printer)	Geef aan hoe afdruk- of kopicertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	Zie pagina A-26 voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Color Mode (Kleurmodus) <u>Printer's default</u>/CMYK/Grayscale (Standaardwaarden van printer/CMYK/Grijstinten) (vanuit Macintosh) OF Print Mode (Afdrukmodus) <u>Standard Color</u>/Expert Color/Grayscale (Standaardkleuren/Geavanceerde kleuren/Grijstinten) (vanuit Windows)	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op. Selecteer CMYK, Standard Color (Standaardkleuren) of Expert Color (Geavanceerde kleuren) voor een kleurendocument. Selecteer Grayscale (Grijstinten) voor een document in grijstinten of in zwart-wit.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. De opties verschillen per stuurprogramma. Voor Windows moet u Expert Color (Geavanceerde kleuren) kiezen om andere kleurenafdrukopties in te stellen, waaronder Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart).
Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) <u>Off</u>/On/1-PgAutomatic (<u>Uit</u>/Aan/1-Pag.Automatisch)	Als u kleurscheidingen afdrukt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Selecteer On (Aan) als u kleurscheidingen wilt combineren op één pagina. Selecteer Off (Uit) als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwartwitpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen. Selecteer 1-PgAutomatic (1-Pag.Automatisch) als u slechts op één pagina scheidingen wilt weergeven.	Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Copies (Aantal) <u>1</u>-999	Geef het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	Voer geen waarden groter dan 999 in.
Create Master (Hoofdtak maken) <u>None</u> (Geen)/1-15	Als u een FreeForm-hoofdtak wilt maken van deze taak, geeft u een getal op dat moet worden toegewezen aan de FreeForm-hoofdtak.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In het Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken selecteren.
Custom Output Direction (Standaard uitvoerrichting) <u>Printer's Default</u>/Long Edge First/Short Edge First (Standaardwaarden van printer/Lange zijde eerst/Korte zijde eerst)	Geef op of de korte zijde of de lange zijde over de breedte van de afdrukmedia moet worden afgedrukt.	Zie pagina A-26 voor meer informatie.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Duplex (Dubbelzijdig) <u>Off/Top-Top/Top-Bottom/Manual</u> (<u>Uit/Lang/Kort/Handmatig</u>)	Geef aan of de taak enkelzijdig of dubbelzijdig moet worden afgedrukt door de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven.	Zie pagina A-27 voor meer informatie over dubbelzijdig afdrukken.
Enable Trapping (Overvullen inschakelen) <u>Printer's default/On/Off</u> (<u>Standaardwaarden van printer/Aan/Uit</u>)	Geef op of de taak automatisch tekst en afbeeldingen moet overvullen, onafhankelijk van de toepassing waarin ze zijn gemaakt.	
Group Name (Groepsnaam)	Voer de groepsnaam in die is opgegeven voor uw groep. De groepsnaam wordt toegewezen door de beheerder van de Fiery.	
Group Password (Groepswachtwoord)	Voer het groepswachtwoord in dat is opgegeven voor uw groep.	
Face-Down Printing (Afdrukken met beeldzijde omlaag) <u>Printer's Default/Off/On</u> (<u>Standaardwaarden van printer/Uit/Aan</u>)	Selecteer Off (Uit) om het document op de bovenzijde van het papier af te drukken. Selecteer On (Aan) om het document op de onderzijde van het papier af te drukken (het document wordt uitgevoerd uit de kopieermachine/printer met de tekstzijde naar beneden).	Als de optie Face-Down Printing (Afdrukken met beeldzijde omlaag) is ingeschakeld, moet u voor Media Type (Mediasoort) de optie Plain Paper (Gewoon papier) of Heavy Paper (Zwaar papier) opgeven.
Halftone Screen (Rasterscherm) <u>Printer's default/Contone/Newsprint/</u> <u>Application Defined/User Defined</u> <u>Screen1/User Defined Screen 2/</u> <u>User Defined Screen 3</u> (<u>Standaardwaarden van printer/</u> Fotohalftoon/Courantdruk/ Door toepassing gedefinieerd/ Gebruikersscherm 1 t/m 3)	Geef de rastermethode voor uw afdruktaak op.	Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package. De rasterdefinitie is ingesteld in Server Setup (Serverinstellingen). Raadpleeg de Configuratiegids voor meer informatie.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Image Smoothing (Beeldverfijning) <u>Printer's Default/Automatic/Off/On</u> (Standaardwaarden van <u>printer/Automatisch/Uit/Aan</u>)	Schakel deze instelling in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.	
Instructions (Instructies)	Voer instructies voor de operator met betrekking tot de taak in.	
Media Type (Paper Type) (Mediasoort (Papieroort)) <u>Printer's default/Normal/Heavyweight/Extra Heavyweight/Transparency/Transparency Interleave</u> (Standaardwaarden van <u>printer/Normaal/Zwaar/Extra zwaar/Transparanten/Transparantentussenvel</u>)	Selecteer Transparency (Transparanten) als u gaat afdrukken op transparanten.	
(Other) Gamma ((Overige) gamma) <u>Printer's default (Standaardwaarden van printer)/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.0</u>	Geef een brongammawaarde op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer, komt dit overeen met de instelling 2.2. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie wilt inschakelen. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
(Other) Phosphors ((Overige) beeldpunten) <u>Printer's default/Hitachi EBU/Hitachi-Ikegami/NTSC/Radius Pivot/SMPTE/Trinitron</u> (Standaardwaarden van printer/Hitachi EBU/Hitachi-Ikegami/NTSC/Radius Pivot/SMPTE/Trinitron)	Geef een bronwaarde voor beeldpunten op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer komt dit overeen met instelling SMPTE. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Zie de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
(Other) White Point ((Overige) Witte punt) <u>Printer's default (Standaardwaarden van printer)/5000 K (D50)/5500 K/6500 K (D65)/7500 K/9300 K</u>	Geef een bronwaarde voor witte punt op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer komt dit overeen met instelling 5000K (DSO). Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Output Profile (Uitvoerprofiel) <u>Printer's default/Output-1/Output-2/Output-3/Output-4/Output-5/Output-6/Output-7/Output-8/Output-9/Output-10</u> (Standaardwaarden van printer/ Uitvoer 1 t/m 10)	Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Output Destination (Uitvoerbestemming) <u>Printer's default/SCT/OCT/Tray/Bin 1-10</u> (Standaardwaarden van printer/ Enkele opvangbak/Opvangbak met verschuiving/Lade/Bak 1-10)	Geef de uitvoerbak voor uw afdruktaak op.	
Page Order (Paginavolgorde) <u>Forward/Reverse/Printer's default (Voorwaarts/Omgekeerd)</u> Standaardwaarden van printer)	Selecteer Forward (Voorwaarts) om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken. Selecteer Reverse (Omgekeerd) om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.	



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Paper Size (Page Size) (Papierformaat (Paginaformaat)) <u>Letter</u> /11x17/12x18/A3/A4/A4 SEF/ A5/A5 SEF/ A6/B4 SEF/B5/B5 SEF/ Legal/Legal 13/ Letter SEF/ DocuPac/DocuPac SEF/ Postcard (4x6)/SR-A3/Custom Page 1-3 (Windows 9x/Me)/ PostScript Custom Page Size (Windows NT 4.0/2000/XP) (<u>Letter</u> /11x17/12x18/A3/A4/A4 SEF/ A5/A5 SEF/ A6/B4 SEF/B5/B5 SEF/ Legal/Legal 13/ Letter SEF/DocuPac/ DocuPac SEF/Briefkaart (4x6)/ SR-A3/Aangepast papierformaat 1-3 (Windows 9x/Me)/ Aangepast papierformaat PostScript (Windows NT 4.0/2000/XP))	Geef het formaat van het papier op waarop u het document wilt afdrukken.	
Paper Source (Papierbron) <u>AutoSelect</u> /Tray 1/Tray 2/Tray 3/ Tray 4/Tray 5/Tray 6 (<u>Automatisch selecteren</u> /Lade 1 t/m 6)	Geef de papierlade op voor de taak.	Met de instelling AutoSelect (Automatisch selecteren) wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor de taak gekozen.
PowerForm Simulation (Powerform- simulatie) <u>Printer's Default</u> /On/Off (<u>Standaardwaarden van printer</u> /Aan/Uit)	Selecteer On (Aan) als u PowerPoint- bestanden afdrukt naar de Fiery.	Als u de optie PowerForm inschakelt, kan de verwerkingstijd voor PowerPoint- taken afnemen.
Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) <u>Printer's default</u> /Off/On (<u>Standaardwaarden van printer</u> /Uit/Aan)	Selecteer Off (Uit) als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als vierkleurenzwart met toner in de kleuren C, M, Y en K en u de normale PostScript-weergave wilt gebruiken. Selecteer On (Aan) als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de afdrukmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als de optie Black Overprint (Zwarte overdruk) is ingeschakeld. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Remove White PPT Background (Witte PPT-achtergrond verwijderen) <u>No/Yes (Nee/Ja)</u>	Selecteer Yes (Ja) als u PowerPoint in combinatie met FreeForm gebruikt om variabele gegevens te maken.	Deze optie is alleen beschikbaar vanuit het Command WorkStation, Fiery WebSpooler of Fiery Spooler.
Rendering Style (Weergavestijl) <u>Printer's default/Photographic/Presentation/Relative Colorimetric/Absolute Colorimetric</u> (Standaardwaarden van printer/Fotografisch/ Presentatie/ Relatief colorimetrisch/ Absoluut colorimetrisch)	Geef een standaard kleurenweergavebibliotheek (CRD) op die moet worden gebruikt voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
RGB Separation (RGB-scheiding) <u>Printer's default/Output/Simulation</u> (Standaardwaarden van printer/Uitvoer/Simulatie)	Selecteer Output (Uitvoer) voor RGB-taken die u afdrukt naar het uiteindelijke uitvoerapparaat. Selecteer Simulation (Simulatie) voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie.
RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) <u>Printer's default/EFIRGB/sRGB (PC)/Apple Standard/Other/Source-1/Source-2/Source-3/Source-4/Source-5/Source-6/Source-7/Source-8/Source-9/Source-10/None</u> (Standaardwaarden van printer/EFIRGB/sRGB (PC)/Apple-standaard/Overig/Bron 1 t/m Bron 10/Geen	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Rotate 180 (180 graden roteren) ° Yes/No (Ja/Nee)	Geef op of u de pagina's van de taak 180 graden wilt draaien.	Deze optie is alleen beschikbaar op Macintosh-computers. Voor Windows moet u de optie Orientation (Afdrukstand) gebruiken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan een taak met de afdrukstand Liggend in de verkeerde afdrukstand worden afgedrukt. Als dit gebeurt, of als u een andere nietmodus (Stapler Mode) kiest dan Off (Uit) en het nietje op de verkeerde plaats wordt geplaatst, selecteert u Yes (Ja).
Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk) Off/On (Uit/Aan)	Geef aan of u de rastergegevens van de taak na het afdrukken op schijf wilt opslaan, zodat de gegevens later opnieuw kunnen worden afgedrukt (zonder dat ze opnieuw moeten worden verwerkt).	Als u Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk) inschakelt, blijven alle instellingen voor afdrukopties behouden bij de opgeslagen rastergegevens wanneer u de taak opnieuw afdrukt. Als u de taak wilt afdrukken met nieuwe instellingen voor afdrukopties, moet u de rastergegevens verwijderen en de taak opnieuw verwerken.
Scale (Schaal) 25-400% <u>100%</u>	Geef een ander vergrotings- of verkleiningspercentage voor de afdruktaak op.	Deze optie is alleen beschikbaar als vervangende waarde vanuit Fiery WebSpooler, Fiery Spooler en het Command WorkStation. Zie pagina A-31 voor meer informatie. OPMERKING: deze optie is <i>niet</i> dezelfde als de optie Scale (Schaal) van het printerstuurprogramma.
Slip Sheet (Achterblad) On/Off (Aan/Uit)	Geef aan of een achterblad moet worden ingevoegd tussen de verschillende exemplaren van één taak.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Slip Sheet Paper Source (Papierbron achterblad) <u>Autoselect</u> /Tray 1/Tray 2/Tray 3/ Tray 4/Tray 6 (<u>Automatisch selecteren</u> / Lade 1 t/m 6)	Geef de papierlade op voor het achterblad van de taak.	
Slip Sheet Page Size (Paginaformaat achterblad) <u>Letter</u> /11x17/12x18/A3/A4/A4 SEF/ A5/A5 SEF/ A6/B4 SEF/B5/B5 SEF/ Legal/Legal 13/ Letter SEF/DocuPac/DocuPac SEF/Postcard (Briefkaart (4x6)/SR-A3	Geef het paginaformaat voor het achterblad op.	
Spot Color Matching (Steunkleuraanpassing) <u>Printer's Default</u> /Off/On (<u>Standaardwaarden van printer</u> /Uit/Aan)	Selecteer Off (Uit) als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK Simulation (CMYK-simulatie) en CMYK Simulation Method (CMYK-simulatiemethode). Selecteer On (Aan) als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De Fiery drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.	Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package. De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Stapler Mode (Nietmodus) <u>Off</u> /Front/Rear/Dual (<u>Uit</u> /Voorzijde/Achterzijde/Dubbel)	Geef op of de taak na uitvoer moet worden geniet.	
Tray Alignment (Lade-uitlijning) <u>On</u> / <u>Off</u> (<u>Aan</u> / <u>Uit</u>)	Geef op of u de lade-uitlijning wilt inschakelen.	Als u On (Aan) selecteert, kunt u de papierbron op de kopieermachine niet instellen op AutoSelect (Automatisch selecteren). Zie voor meer informatie de <i>Gids voor taakbeheer</i> .



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Text/Graphics Enhancement (Tekst/afbeeldingen verfijnen) <u>On/Off</u> (<u>Aan/Uit</u>)	Geef op of u de randen van tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.	
Use Master (Hoofdtak gebruiken) <u>None</u> (<u>Geen</u>)/1-15	Geef voor een afdruktak met variabele gegevens een nummer voor een FreeForm-hoofdtak op.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In het Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken selecteren.

**Opties voor de EX2000d-printer**

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Black Detection (Zwartdetectie) <u>Off/On</u> (<u>Uit/Aan</u>)	Selecteer Off (Uit) als de taak bestaat uit tekstpagina's waarin alleen zwart wordt gebruikt en tevens een aanzienlijk aantal tekstpagina's in kleur. Selecteer On (Aan) als u een taak afdruckt die voornamelijk zwart-wit is.	De Color Mode (Kleurmodus) moet worden ingesteld op CMYK, Standard Color (Standaardkleuren) of Expert Color (Geavanceerde kleuren).
Black Overprint Style (Stijl zwarte overdruk) <u>Printer's default/Text/Text Graphics</u> (<u>Standaardwaarden van printer/Tekst/Tekst/afbeeldingen</u>)	Geef op welke stijl u voor zwarte overdruk wilt gebruiken.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Black Overprint (Zwarte overdruk) <u>Printer's default/Off/On</u> <u>(Standaardwaarden van printer/Uit/Aan)</u>	Selecteer Off (Uit) als u voor zwarte tekst de gekleurde achtergrond wilt weglaten. Selecteer On (Aan) als u zwarte tekst over een gekleurde achtergrond wilt afdrukken.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Als deze optie is ingeschakeld moet de optie Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) worden uitgeschakeld. Als u deze optie inschakelt, wordt de optie Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) automatisch ingeschakeld. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Brightness (Helderheid) <u>Printer's default/85%</u> Lightest/90% Lighter/95% Light/100% Normal/105% Dark/110% Darker /115% Darkest <u>(Standaardwaarden van printer/85%</u> Lichtst/90% Lichter/95% Licht/100% Normaal/105% Donker/110% Donkerder/115% Donkerst)	Selecteer 85% voor een aanzienlijk lichtere afdruk, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afdruk of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.	
CMYK Simulation (CMYK-simulatie) <u>Printer's default/SW0-Coated/DIC/Euroscale/Simulation-1/Simulation-2/Simulation-3/Simulation-4/Simulation-5/Simulation-6/Simulation-7/Simulation-8/Simulation-9/Simulation-10/None</u> <u>(Standaardwaarden van printer/SWOP Coated/DIC/Euroscale/Simulation-1 t/m 10/Geen</u>	Geef de richtwaarde van de simulatie op die moet worden gebruikt voor de huidige taak.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
CMYK Simulation Method (CMYK-simulatiemethode) <u>Printer's default</u> /Quick/Full (Source GCR)/ Full (Output GCR) <u>(Standaardwaarden printer/Snel/Volledig (Bron VGC)/Volledig (Uitvoer VGC))</u>	Selecteer Quick (Snel) als u eendimensionale overdrachtcurves wilt gebruiken om de dichtheidsuitvoer aan te passen aan afzonderlijke kleurkanalen. Selecteer Full (Source GCR) (Volledig (Bron VGC)) voor een completere en nauwkeurigere simulatie door toepassing van colorimetrische transformaties die de tint en de uitvoerdichtheid aanpassen. Deze optie levert uitvoer op die dezelfde hoeveelheid zwart behoudt als het brondocument. Selecteer Full (Output GCR) (Volledig (Uitvoer VGC)) als u dezelfde simulatiemethode wilt toepassen als Full (Source GCR) (Volledig (Bron VGC)), met dit verschil dat de geproduceerde uitvoer een hoeveelheid zwart heeft die wordt bepaald door het uitvoerprofiel.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids voor meer informatie</i>.
Collation (Sorteren) <u>Printer's default</u> /Collated/Uncollated <u>(Standaardwaarden van printer/ Gesorteerd/Niet gesorteerd)</u>	Geef aan hoe afdruk- of kopieertaken met meerdere pagina's moeten worden uitgevoerd.	Zie pagina A-26 voor meer informatie.
Color Mode (Kleurmodus) <u>Printer's default</u> /CMYK/Grayscale <u>(Standaardwaarden van printer/CMYK/Grijstinten)</u> OF Print Mode (Afdrukmodus) <u>Standard Color/Expert Color/Grayscale</u> <u>(Standaardkleuren/Geavanceerde kleuren/Grijstinten)</u> <u>(vanuit Windows)</u>	Geef de kleurmodus voor de huidige afdruktaak op. Selecteer CMYK, Standard Color (Standaardkleuren) of Expert Color (Geavanceerde kleuren) voor een kleurendocument. Selecteer Grayscale (Grijstinten) voor een document in grijstinten of in zwart-wit.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. De opties verschillen per stuurprogramma. In Windows moet u Expert Color (Geavanceerde kleuren) kiezen om andere kleurenafdrukopties in te stellen, waaronder Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart).

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) <u>On/Off/</u> (<u>Aan/Uit</u>)	Als u kleurscheidingen afdruckt vanuit een DTP-toepassing, hebt u de volgende mogelijkheden: Selecteer On (Aan) als u kleurscheidingen wilt combineren op één pagina. Selecteer Off (Uit) als u kleurscheidingen wilt weergeven als vier afzonderlijke zwart-witpagina's die elk een kleurelement vertegenwoordigen. Selecteer On-1 page only (Aan - alleen 1 pagina) als u alleen op één pagina scheidingen wilt weergeven, met de kleurelementvolgorde die is gedefinieerd in de brontoepassing.	Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Copies (Aantal) <u>1-999</u>	Geef het aantal exemplaren op dat u van de taak wilt afdrukken.	Voer geen waarden groter dan 999 in.
Create Master (Hoofdtak maken) <u>None (Geen)/1-15</u>	Als u een FreeForm-hoofdtak wilt maken van deze taak, wijst u een nummer toe aan de FreeForm-hoofdbestand.	
Digital Press Mode (Modus digitale pers) <u>Printer's default/ 200 Dot YMCK Rotated/ 600 Line 90deg Fixed/ 300 Line 90deg Fixed/ 200 Line YMCK Rotated/ 150 Dot YMCK Rotated/ Auto</u> (<u>Standaardwaarden van printer/ 200 stip YMCK geroteerd/ 600 lijn 90 graden vast/ 300 lijn 90 graden vast/ 200 lijn YMCK geroteerd/ 150 stip YMCK geroteerd/Automatisch</u>)	Selecteer een digitale-persmodus om de verschillende rasterschermen te selecteren die door de kopieermachine worden geboden bij het afdrukken van een taak.	
Duplex (Dubbelzijdig) <u>Off/Printer's default/Head to Head/ Head to Toe</u> (<u>Uit/Standaardwaarden van printer/ Kop aan kop/Kop aan staart</u>)	Geef aan of de taak enkelzijdig of dubbelzijdig moet worden afgedrukt door de afdrukstand van de afgedrukte afbeeldingen op te geven.	




Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Enable Trapping (Overvullen inschakelen) <u>Printer's default/On/Off</u> (Standaardwaarden van printer/Aan/Uit)	Geef op of de taak automatisch tekst en afbeeldingen moet overvullen, onafhankelijk van de toepassing waarin ze zijn gemaakt.	Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package.
Group Name (Groepsnaam)	Voer de groepsnaam in die is opgegeven voor uw groep. De groepsnaam wordt toegewezen door de beheerder van de Fiery.	
Group Password (Groepswachtwoord)	Voer het groepswachtwoord in dat is opgegeven voor uw groep.	
Face-Down Printing (Afdrukken met beeldzijde omlaag) <u>Printer's Default/Off/On</u> (Standaardwaarden van printer/Uit/Aan)	Selecteer Off (Uit) om het document op de bovenzijde van het vel af te drukken. Selecteer Off (Uit) om het document op de onderzijde van het vel af te drukken (het document wordt uitgevoerd uit de kopieermachine/printer met de tekstzijde naar beneden).	Als de optie Face-Down Printing (Afdrukken met beeldzijde omlaag) is ingeschakeld, moet u voor Media Type (Mediasoort) de optie Plain Paper (Gewoon papier) of Heavy Paper (Zwaar papier) opgeven.
Halftone Screen (Rasterscherm) <u>Printer's default/Contone/Newsprint/</u> <u>Application Defined/User Defined</u> <u>Screen1/User Defined Screen 2/</u> <u>User Defined Screen 3</u> (Standaardwaarden van printer/ Fotohalftoon/Courantdruk/ Door toepassing gedefinieerd/ Gebruikersscherm 1 t/m 3)	Geef de rastermethode voor uw afdruktaak op.	Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package. De rasterdefinitie is ingesteld in Server Setup (Serverinstellingen).
Image Quality (Beeldkwaliteit) <u>Printer's default/Normal/Best</u> (Standaardwaarden van printer/Normaal/Best)	Geef de beeldkwaliteit op voor uw afdruktaak.	



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Image Smoothing (Beeldverfijning) <u>Printer's Default/Automatic/Off/On</u> Below 90 ppi/Below 150 ppi/ Below 200 ppi/ Below 300 ppi (Standaardwaarden van <u>printer/Automatisch/Uit/Aan/</u> Minder dan 90/150/200/300 ppi)	Schakel deze instelling in om korrelige uitvoer zoveel mogelijk te beperken wanneer u afbeeldingen met een lage resolutie afdrukt.	
Instructions (Instructies)	Voer instructies voor de operator met betrekking tot de taak in.	
Landscape (Liggend) <u>No/Yes (Nee/Ja)</u>	Geef aan of u wilt afdrukken op papier met de afdrukstand liggend.	Deze optie is alleen beschikbaar in Macintosh-stuurprogramma's. Voor Windows-stuurprogramma's moet u de optie Orientation (Afdrukstand) gebruiken.
Media Type (Paper Type) (Mediasoort (Papieroort)) <u>Uncoated 81-105gsm/</u> Uncoated 106-135gsm/ Uncoated 136-150gsm/ Uncoated 151-220gsm/ Uncoated 221-280gsm/ Coated 64-80 gsm/ Coated 81-105gsm/ Coated 106-135gsm/ Coated 136-150gsm/ Coated 151-220gsm/ Coated 221-280 gsm/Transparency (<u>Niet-gecoat 81-105gm/</u> Niet-gecoat 106-135gm/ Niet-gecoat 136-150gm/ Niet-gecoat 151-220gm/ Niet-gecoat 221-280gm/ Gecoat 64-80 gm/ Gecoat 81-105gm/ Gecoat 106-135gm/ Gecoat 136-150gm/ Gecoat 151-220gm/ Transparanten)	Selecteer Transparency (Transparanten) als u gaat afdrukken op transparanten.	

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Mixed Media (Gemengde media) <u>Off</u> /(define mixed media) (<u>Uit</u>/(Gemengde media definiëren))	Klik op Define (Definiëren) als u gemengde mediasoorten wilt definiëren voor specifieke pagina's.	Zie pagina A-28 voor meer informatie.
Mixed Page Size (Gemengd paginaformaat) <u>No</u>/Yes (<u>Nee</u>/Ja)	Selecteer On (Aan) wanneer u op gemengde mediaformaten afdrukt naar de stapel- of invoereenheid met hoge capaciteit.	
Notes (Opmerkingen)	Voer gegevens over de taak in.	De velden Notes 1 en Notes 2 (Opmerkingen 1 en 2) hebben elk een maximumlengte van 32 tekens.
Offset Jobs (Offset-taken) <u>Printer's default</u>/No/Yes (Standaardwaarden van <u>printer</u>/Nee/Ja)	Geef op of u andere taken met verschuiving wilt uitvoeren in de lade van de kopieermachine.	
(Other) Gamma (Overige gamma) <u>Printer's default</u> (Standaardwaarden van <u>printer</u>)/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.0	Geef een brongammawaarde op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer, komt dit overeen met de instelling 2.2. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
(Other) Phosphors ((Overige) beeldpunten) <u>Printer's default</u>/Hitachi EBU/Hitachi-Ikegami/NTSC/Radius Pivot/SMPTE/Trinitron (Standaardwaarden van <u>printer</u>/Hitachi EBU/Hitachi-Ikegami/NTSC/Radius Pivot/SMPTE/Trinitron)	Geef een bronwaarde voor beeldpunten op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer komt dit overeen met instelling SMPTE. Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.

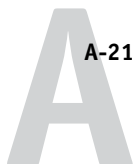

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
(Other) White Point ((Overige) Witte punt) <u>Printer's default (Standaardwaarden van printer)/5000 K (D50)/5500 K/6500 K (D65)/7500 K/9300 K</u>	Geef een bronwaarde voor witte punten op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	Als u deze optie instelt op de standaardwaarde van de printer komt dit overeen met instelling 5000K (DSO). Stel RGB Source Profile (RGB-bronprofiel) in op Other (Overig) als u deze optie in wilt schakelen. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Optimize Powerpoint (Powerpoint optimaliseren) <u>Off/On/Printer's default (Uit/Aan/Standaardwaarden van printer)</u>	Selecteer On (Aan) wanneer u PowerPoint-bestanden afdrukt naar de Fiery.	Als u de optie PowerForm instelt op On (Aan), kunt u de verwerkingstijd voor PowerPoint-taken reduceren.
Output Profile (Uitvoerprofiel) <u>Printer's default/Output-1/Output-2/Output-3/Output-4/Output-5/Output-6/Output-7/Output-8/Output-9/Output-10 (Standaardwaarden van printer/ Uitvoer 1 t/m 10)</u>	Geef het uitvoerprofiel op dat moet worden gebruikt voor de huidige taak.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in ColorWise Pro Tools. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie.
Output Destination (Uitvoerbestemming) <u>Printer's default/Offset Catch Tray/ HCS Top Tray/ HCS Stacker/ HCSS Top Tray/HCSS Stacker/HCS ByPass (Standaardwaarden van printer/ Opvangbak met verschuiving/ Bovenste lade nieteenheid hoge capaciteit/Stapellade nieteenheid hoge capaciteit/ Bovenste lade niet-/ stapelleenheid hoge capaciteit/ Stapellade niet-/ stapelleenheid hoge capaciteit/ Handinvoer nieteenheid hoge capaciteit)</u>	Geef de uitvoerbak voor de afdruktaak op.	



Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Page Order (Paginavolgorde) <u>Printer's default</u> / From 1-N/ From N-1 (<u>Standaardwaarden van printer</u> / Van 1 tot N/Van N tot 1)	Selecteer From 1-N (Van 1 tot N) om de taak vanaf de eerste pagina tot de laatste pagina af te drukken. Selecteer From N-1 (Van N tot 1) om de taak vanaf de laatste pagina tot de eerste pagina af te drukken.	
Paper Size (Page Size) (Papierformaat ((Paginaformaat)) <u>8.5 x 11 Letter LEF</u> / 8.5 x 11 Letter SEF/ A4 LEF/ A4 SEF/ 8.5 x 14 Legal SEF/ 8.5 x 13 Legal 13 SEF/ 11 x 17/ A3 SEF/ 12 x 18/ SRA3/ 12.6 x 19.2 SEF/B4 (ISO) SEF/ 9 x 11 SEF/ 9 x 11 LEF/ 8 x 10, Quatro LEF/9x12 SEF/ Custom Page 1-3 (Aangepast paginaformaat 1 t/m 3)	Geef het formaat van het papier op waarop u het document wilt afdrukken.	
Paper Simulation (Papiersimulatie) <u>No</u> /Yes (<u>Nee</u> /Ja)	Geef op of u de kleuren die als afdrukbare CMYK-waarden in de uitvoerkleurenruimte worden gebruikt, wilt aanpassen aan de tint van het papier.	Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package. U moet de CMYK-simulatie instellen op Full (output GCR) (Volledig (Uitvoer VGC)).
Paper Source (Papierbron) <u>AutoSelect</u> /Tray 1/Tray 2/Tray 3/ Tray 4 (<u>Automatisch selecteren</u> /Lade 1 t/m 4)	Geef de papierlade op voor de taak.	Met de instelling AutoSelect (Automatisch selecteren) wordt automatisch de lade met het opgegeven papierformaat voor de taak gekozen.
Print Master (Hoofdtak afdrukken) <u>Printer's default</u> /Yes/No (<u>Standaardwaarden van printer</u> /Ja/Nee)	Geef op of u de Freeform-hoofdtak wilt afdrukken wanneer deze is gedownload naar de Fiery.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In het Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken selecteren.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Pure Black Text/Graphics (Tekst/afbeeldingen zuiver zwart) Printer's default/Off/On (Standaardwaarden van printer/Uit/Aan)	Selecteer Off (Uit) als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als vierkleurenzwart met toner in de kleuren C, M, Y en K en u de normale PostScript-weergave wilt gebruiken. Selecteer On (Aan) als u zwarte tekst en afbeeldingen wilt afdrukken als eenkleurig zwart, alleen met behulp van 100% zwarte toner.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de EX2000d. Kies voor Windows de afdrukmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Deze optie wordt automatisch ingeschakeld als de optie Black Overprint (Zwarte verdruk) is ingeschakeld. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Remove White PPT Background (Witte PPT-achtergrond verwijderen) No/Yes (Nee/Ja)	Selecteer Yes (Ja) als u PowerPoint in combinatie met FreeForm gebruikt om variabele gegevens te maken.	
Rendering Style (Weergavestijl) Printer's default/Photographic/Presentation/Relative Colorimetric/Absolute Colorimetric (Standaardwaarden van printer/Fotografisch/ Presentatie/ Relatief colorimetrisch/A bsoluut colorimetrisch)	Geef een standaard kleurenweergavebibliotheek (CRD) op die moet worden gebruikt voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
RGB Separation (RGB-scheiding) Printer's default/Output/Simulation (Standaardwaarden van printer/Uitvoer/Simulatie)	Selecteer Output (Uitvoer) voor RGB-taken die u afdrukt naar het uiteindelijke uitvoerapparaat. Selecteer Simulation (Simulatie) voor RGB-taken waarvoor u een uitvoerapparaat wilt simuleren dat niet het feitelijke afdrukapparaat is.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
RGB Source (RGB-bron) <u>Printer's default</u> /EFIRGB/sRGB (PC)/ Apple Standard/Other/Source-1/ Source-2/Source-3/Source-4/Source-5/ Source-6/Source-7/Source-8/Source-9/ Source-10/None (Standaardwaarden van printer/EFIRGB/sRGB (PC)/ Apple-standaard/Overig/ Bron 1 t/m Bron 10/Geen	Geef een definitie voor de bronkleurenruimte op voor het afdrukken van RGB-afbeeldingen, objecten en tekst.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor meer informatie.
Rotate 180 (180 graden roteren)° Yes/ <u>No</u> (Ja/ <u>Nee</u>)	Geef op of u de pagina's van de taak 180 graden wilt draaien.	Deze optie is alleen beschikbaar op Macintosh-computers. Voor Windows moet u de optie Orientation (Afdrukstand) gebruiken. Afhankelijk van de toepassing die u gebruikt, kan een taak met de afdrukstand Liggend in de verkeerde afdrukstand worden afgedrukt. Als dit gebeurt, of als u een andere nietmodus (Stapler Mode) kiest dan Off (Uit) en het nietje op de verkeerde plaats wordt geplaatst, selecteert u Yes (Ja).
Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk) <u>Off</u> /On (Uit/ <u>Aan</u> /Alleen verwerken)	Geef aan of u de rastergegevens van de taak na het afdrukken op schijf wilt opslaan, zodat de gegevens later opnieuw kunnen worden afgedrukt (zonder dat ze opnieuw moeten worden verwerkt).	Als u Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk) inschakelt, blijven alle instellingen voor afdrukopties behouden bij de opgeslagen rastergegevens wanneer u de taak opnieuw afdrukt. Als u de taak wilt afdrukken met nieuwe instellingen voor afdrukopties, moet u de rastergegevens verwijderen en de taak opnieuw verwerken.

Opties en instellingen (standaardinstelling is onderstreept)	Beschrijving	Vereisten, beperkingen en informatie
Scale (Schaal) 25-400% <u>100%</u>	Geef een ander vergrotings- of verkleiningspercentage voor de afdruktaak op.	Deze optie is alleen beschikbaar als vervangende waarde vanuit Fiery WebSpooler, Fiery Spooler en het Command WorkStation. Zie pagina A-31 voor meer informatie. OPMERKING: deze optie is <i>niet</i> dezelfde als de optie Scale (Schaal) van het printerstuurprogramma.
Spot Color Matching (Steunkleuraanpassing) <u>Printer's Default/Off/On</u> (Standaardwaarden van printer/Uit/Aan)	Selecteer Off (Uit) als u opgegeven PANTONE-kleuren in de taak wilt afdrukken met de huidige instelling voor CMYK Simulation (CMYK-simulatie) en CMYK Simulation Method (CMYK-simulatiemethode). Selecteer On (Aan) als u de PANTONE-opzoektabel wilt activeren. De Fiery drukt de opgegeven PANTONE-kleuren in de taak af door de CMYK-afdruk te mengen tot dezelfde kleuren uit de PANTONE-bibliotheek.	De standaardinstelling voor de printer komt overeen met de instelling die is opgegeven in de Setup van de Fiery. Kies voor Windows de kleurmodus Expert Color (Geavanceerde kleuren) om toegang te krijgen tot deze optie. Raadpleeg de Kleurengids voor meer informatie. Deze optie is beschikbaar als onderdeel van het Fiery Graphic Arts Package.
Stapler Mode (Nietmodus) <u>Off/Front/Rear/Dual</u> (Uit/Voorzijde/Achterzijde/Dubbel)	Geef op of de taak na uitvoer moet worden geniet.	
Tray Alignment (Lade-uitlijning) <u>Printer's default/Enable/Disable</u> (Standaardwaarden van printer/Inschakelen/Uitschakelen)	Geef op of u de lade-uitlijning wilt inschakelen.	
Text/Graphics Enhancement (Tekst/afbeeldingen verfijnen) <u>On/Off (Aan/Uit)</u>	Geef op of u de randen van tekst of vectorafbeeldingen scherper wilt laten uitkomen.	
Use Master (Hoofdtak gebruiken) <u>None (Geen)/1-15</u>	Geef voor een afdruktaak met variabele gegevens een nummer voor een FreeForm-hoofdtak op.	Zie pagina 5-2 voor meer informatie. In het Command Workstation kunt u maximaal 100 FreeForm-hoofdtaken selecteren.

Aanvullende informatie over afdrukopties

In de volgende secties wordt aanvullende informatie gegeven over afdrukopties. Zie de tabel in de vorige sectie voor informatie over de instellingen, vereisten en beperkingen voor deze opties.

EX12

Collate (Collationeren)

Gebruik deze optie als u sorteeropties wilt opgeven.

Off (Uit): de exemplaren van een voltooide taak worden ongesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

On (Aan): exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

EX2000d

Collation (Sorteren)

Gebruik deze optie als u sorteeropties wilt opgeven.

Collated (Gesorteerd): exemplaren van een voltooide taak worden gesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

Uncollated (Niet gesorteerd): exemplaren van een voltooide taak worden ongesorteerd uitgevoerd naar de bovenste lade.

Custom Output Direction (Standaarduitvoerrichting)

U kunt opgeven of een taak op standaardpaginaformaat met de korte zijde eerst (SEF) of met de lange zijde eerst (LEF) wordt afgedrukt over de breedte van de media.

Als u de uitvoerrichting wilt opgeven voor een standaard paginaformaat, gebruikt u het bijbehorende paginaformaat. Op paginaformaten zoals Letter en A4 wordt afgedrukt met de *lange* zijde eerst. Op paginaformaten met de aanduiding 'SEF' in de naam, wordt afgedrukt met *korte* zijde eerst.

Dubbelzijdig

De functies voor dubbelzijdig afdrukken zijn uitsluitend beschikbaar wanneer normaal papier als mediasoort wordt gebruikt.

DUBBELZIJDIG AFDrukKEN

1. Kies Print (Afdrukken) in uw toepassing en zoek de optie voor dubbelzijdig afdrukken.

De plaats waar u de afdrukopties van de Fiery kunt vinden is afhankelijk van het printerstuurprogramma dat u gebruikt.





2. Kies een van de instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:

Top-Top (Lang) (EX12) of Head to Head (Kop aan kop) (EX2000d): hierbij wordt de bovenzijde van de afbeelding afgedrukt op zijde 1 tegen dezelfde paginarand als de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Top-Bottom (Kort) (EX12) of Head to Bottom (Kop aan staart) (EX2000d): hierbij wordt de bovenzijde van de afbeelding afgedrukt op zijde 1 tegen de tegenovergestelde paginarand van de bovenzijde van de afbeelding op zijde 2.

Manual (Handmatig) (EX12): hierbij wordt afgedrukt zonder de lade voor dubbelzijdig afdrukken, doordat de even en de oneven pagina's afzonderlijk worden afgedrukt vanuit de handinvoer.

In de volgende tabel ziet u het resultaat van de verschillende instellingen voor dubbelzijdig afdrukken:

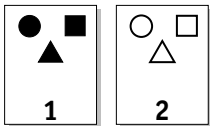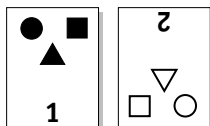	Top-Top (Lang) of Head to Head (Kop aan kop)	Top-Bottom (Kort) of Head to Bottom (Kop aan staart)
Staand		
Liggend		

EX2000d**Mixed Media (Gemengde media)**

Met de optie Mixed Media (Gemengde media) kunt u een reeks pagina's op media van verschillende diktes afdrukken. U schakelt de afdrukoptie Mixed Media (Gemengde media) in wanneer u de taak afdrukt met het Fiery-printerstuurprogramma voor Windows. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken om vanuit het printerstuurprogramma een andere mediasoort voor het voorblad op te geven, om blanco pagina's toe te voegen en om dubbelzijdig bedrukte pagina's binnen een enkele afdruktaak in te stellen.

Deze afdrukmethode wordt beschreven in de onderstaande procedure.

OPMERKING: de afdrukoptie Mixed Media (Gemengde media) is niet beschikbaar in het printerstuurprogramma voor de Macintosh.


AFDRUKKEN MET GEMENGDE MEDIA OP WINDOWS-COMPUTERS

1. Kies **Print (Afdrukken)** in de toepassing waarmee u werkt en klik op **Properties (Eigenschappen)**.
2. Klik op het tabblad **Fiery Printing (Fiery-afdrukken)**.

3. Klik op de optiebalk Paper Source (Papierbron) en klik daarna op Define (Definiëren).

Het dialoogvenster Mixed Media (Gemengde media) wordt weergegeven.

Selectielijst

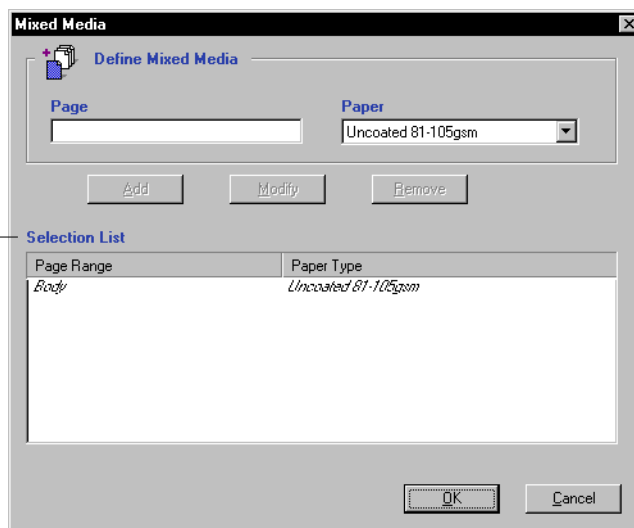

4. Geef de paginanummers voor elk paginabereik op en selecteer de opties voor dat bereik.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Body (Hoofddeel): hier ziet u de standaard mediasoort voor de taak. Als een bepaalde reeks pagina's op de standaard mediasoort wordt afgedrukt, hoeft u dit paginabereik niet op te geven. De term Body (Hoofddeel) verwijst niet noodzakelijkerwijs naar wat u als het hoofddeel van het document zou aanmerken, maar naar de mediasoort voor pagina's waarvoor in de lijst geen specifieke mediasoort wordt vermeld.


Page (Pagina): geef een paginanummer of een bereik van paginanummers op. Gebruik een koppelteken als u een reeks opeenvolgende pagina's wilt opgeven. Als u bijvoorbeeld 1-3 opgeeft, worden de eerste drie pagina's op een bepaalde mediasoort afgedrukt. Als u -14 opgeeft, worden de eerste veertien pagina's afgedrukt en met 5- worden pagina 5 plus alle daaropvolgende pagina's in het document afgedrukt. Als u voor alle pagina's in diverse paginareeksen dezelfde mediasoort gebruikt, kunt u deze reeksen combineren met een komma, bijvoorbeeld 4-5, 9-10.

OPMERKING: u kunt een enkele pagina niet combineren met een paginabereik.

Paper (Papier): kies een mediasoort in de lijst met ondersteunde mediasoorten. Controleer voordat u gaat afdrukken of de juiste media zijn geladen in de opgegeven lade.

OPMERKING: als er geen opties zijn geselecteerd voor een of meer pagina's die vallen tussen de pagina's of binnen het paginabereik in de selectielijst, worden de betreffende pagina's afgedrukt conform de specificaties voor het hoofddeel. De hoofddeelspecificaties bestaan uit de instellingen voor afdrukopties voor alle documenten die op dit moment voor het printerstuurprogramma zijn geselecteerd.

5. Klik op Add (Toevoegen).

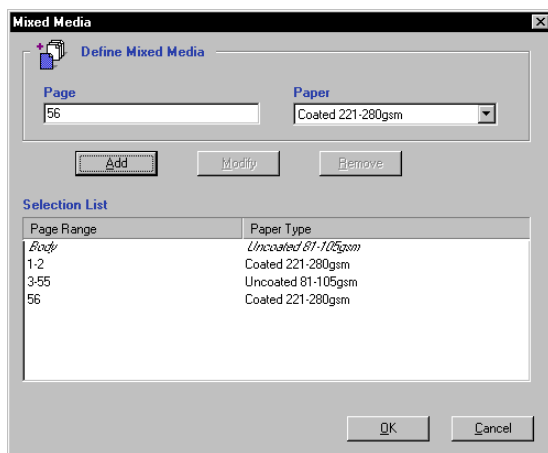

Uw specificaties worden in de selectielijst weergegeven.

6. Herhaal **stappen 4 en 5** voor elke pagina die of elk paginabereik dat u wilt afdrukken met de opties voor gemengde media.

INSTELLINGEN VOOR GEMENGDE MEDIA AANPASSEN

1. Kies Print (Afdrukken) in de toepassing waarmee u werkt en klik op Properties (Eigenschappen).
2. Klik op het tabblad Fiery Printing (Fiery-afdrukken).
3. Klik op de optiebalk Paper Source (Papierbron) en klik daarna op Define (Definiëren). Het dialoogvenster Mixed Media (Gemengde media) wordt weergegeven.

4. Selecteer in de selectielijst het item dat u wilt wijzigen.
5. Geef de nieuwe instelling op, zoals is beschreven op [pagina A-29](#).
6. Klik op **Modify (Aanpassen)**.
7. Klik op **OK**.

INSTELLINGEN VOOR GEMENGDE MEDIA VERWIJDEREN

1. Kies **Print (Afdrukken)** in de toepassing waarmee u werkt en klik op **Properties (Eigenschappen)**.
2. Klik op de optiebalk **Paper Source (Papierbron)** en klik daarna op **Define (Definiëren)**.
Het dialoogvenster **Mixed Media (Gemengde media)** wordt weergegeven.
3. Selecteer in de selectielijst het item dat u wilt verwijderen.
4. Klik op **Remove (Verwijderen)**.

Klik op **OK**.

Scale (Schaal)

De operator kan vanuit Fiery Spooler of Fiery WebSpooler een ander vergrotings- of verkleiningspercentage opgeven, maar deze vervangende instelling wordt toegepast op elk vergrotingspercentage dat al is ingesteld in de actieve taak. Als een gebruiker bijvoorbeeld een taak verstuurt met een verkleiningspercentage van 50% en de operator een vervangend vergrotingspercentage van 200% opgeeft, wordt de taak afgedrukt op 100%, dat wil zeggen 50% van 200%, van het formaat van het oorspronkelijke document.

Bijlage B: Lettertypen- lijsten

Deze bijlage geeft een overzicht van alle ingebouwde lettertypen die worden geleverd bij de Fiery.

PostScript-printerlettertypen

In de volgende tabel staan de 136 PostScript-printerlettertypen die standaard op de Fiery zijn geïnstalleerd. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervanging in PDF-bestanden.

OPMERKING: op Macintosh-computers moet u de overeenkomstige schermlettertypen installeren van de cd met gebruikerssoftware. Raadpleeg de *Installatiegids gebruikerssoftware* voor instructies.

Adobe Type 1-lettertypen

De Fiery beschikt over 126 Adobe Type 1-lettertypen:

- In de kolom Menunaam Macintosh staat de naam zoals deze voorkomt in het menu Lettertype van een Macintosh-computer. Als u bijvoorbeeld “Bodoni-Bold” wilt gebruiken, moet u in de meeste toepassingen in het menu Lettertype het lettertype Bodoni Bold kiezen.
- In de kolom Menunaam Windows staat de naam zoals deze voorkomt in het menu Lettertype van een Windows-computer. In de derde kolom staat ook de stijl die u in de toepassing moet selecteren om toegang te krijgen tot een bepaald PostScript-lettertype. Als u bijvoorbeeld “Bodoni-Bold” wilt gebruiken, kiest u in het menu Lettertype Bodoni en in het menu Tekenstijl de optie Vet.

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
AlbertusMT-Light	Albertus MT Lt	Albertus MT Lt
AlbertusMT	Albertus MT	Albertus MT
AlbertusMT-Italic	Albertus MT It	Albertus MT, Cursief
AntiqueOlive-Roman	Antique Olive Roman	Antique Olive Roman
AntiqueOlive-Bold	Antique Olive Bold	Antique Olive Roman, Vet

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
AntiqueOlive-Italic	Antique Olive Italic	Antique Olive Roman, Cursief
AntiqueOlive-Compact	Antique Olive Compact	Antique Olive Compact
Arial-BoldItalicMT	Arial Bold Italic	Arial, Vet Cursief
Arial-BoldMT	Arial Bold	Arial, Vet
Arial-ItalicMT	Arial Italic	Arial, Cursief
ArialMT	Arial	Arial
AvantGarde-Book	Avant Garde	AvantGarde
AvantGarde-Demi	Avant Garde Demi	AvantGarde, Vet
AvantGarde-BookOblique	Avant Garde BookOblique	AvantGarde, Cursief
AvantGarde-DemiOblique	Avant Garde DemiOblique	AvantGarde, Vet Cursief
Bodoni	Bodoni	Bodoni
Bodoni-Bold	Bodoni Bold	Bodoni, Vet
Bodoni-Italic	Bodoni Italic	Bodoni, Cursief
Bodoni-BoldItalic	Bodoni BoldItalic	Bodoni, Vet Cursief
Bodoni-Poster	Bodoni Poster	Bodoni Poster
Bodoni-PosterCompressed	Bodoni PosterCompressed	Bodoni PosterCompressed
Bookman-Light	Bookman	Bookman
Bookman-Demi	Bookman Demi	Bookman, Vet
Bookman-LightItalic	Bookman LightItalic	Bookman, Cursief
Bookman-DemiItalic	Bookman DemiItalic	Bookman, Vet Cursief
Carta	Carta	Carta
Clarendon-Light	Clarendon Light	Clarendon Light
Clarendon	Clarendon	Clarendon
Clarendon-Bold	Clarendon Bold	Clarendon, Vet
CooperBlack	Cooper Black	Cooper Black
CooperBlack-Italic	Cooper Black Italic	Cooper Black, Cursief
Copperplate-ThirtyThreeBC	Copperplate33bc	Copperplate33bc
Copperplate-ThirtyTwoBC	Copperplate32bc	Copperplate32bc
Coronet	Coronet	Coronet
Courier	Courier	Courier

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
Courier-Bold	Courier Bold	Courier, Vet
Courier-Oblique	Courier Oblique	Courier, Cursief
Courier-BoldOblique	Courier BoldOblique	Courier, Vet Cursief
Eurostile	Eurostile	Eurostile
Eurostile-Bold	Eurostile Bold	Eurostile Bold
Eurostile-ExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo
Eurostile-BoldExtendedTwo	Eurostile BoldExtendedTwo	Eurostile ExtendedTwo, Vet
GillSans	GillSans	GillSans
GillSans-Bold	GillSans Bold	GillSans, Vet
GillSans-Italic	GillSans Italic	GillSans, Cursief
GillSans-BoldItalic	GillSans BoldItalic	GillSans, Vet Cursief
GillSans-Light	GillSans Light	GillSans Light
GillSans-LightItalic	GillSans LightItalic	GillSans Light, Cursief
GillSans-Condensed	GillSans Condensed	GillSans Condensed
GillSans-BoldCondensed	GillSans BoldCondensed	GillSans Condensed, Vet
GillSans-ExtraBold	GillSans ExtraBold	GillSans ExtraBold
Goudy	Goudy	Goudy
Goudy-Bold	Goudy Bold	Goudy, Vet
Goudy-Italic	Goudy Italic	Goudy, Cursief
Goudy-BoldItalic	Goudy BoldItalic	Goudy, Vet Cursief
Goudy-ExtraBold	Goudy ExtraBold	Goudy ExtraBold
Helvetica	Helvetica	Helvetica
Helvetica-Bold	Helvetica Bold	Helvetica, Vet
Helvetica-Oblique	Helvetica Oblique	Helvetica, Cursief
Helvetica-BoldOblique	Helvetica BoldOblique	Helvetica, Vet Cursief
Helvetica-Narrow	Helvetica Narrow	Helvetica-Narrow
Helvetica-Narrow-Bold	Helvetica Narrow Bold	Helvetica-Narrow, Vet
Helvetica-Narrow-Oblique	Helvetica Narrow Oblique	Helvetica-Narrow, Cursief
Helvetica-Narrow-BoldOblique	Helvetica Narrow BoldObl	Helvetica-Narrow, Vet Cursief
Helvetica-Condensed	Helvetica Condensed	Helvetica Condensed

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
Helvetica-Condensed-Bold	Helvetica CondensedBold	Helvetica Condensed, Vet
Helvetica-Condensed-Oblique	Helvetica CondensedOblique	Helvetica Condensed, Cursief
Helvetica-Condensed-BoldObl	Helvetica CondensedBoldObl	Helvetica Condensed, Vet Cursief
HoeferText-Ornaments	Hoefer Text Ornaments	Hoefer Text Ornaments
JoannaMT	Joanna MT	Joanna MT
JoannaMT-Bold	Joanna MT Bd	Joanna MT, Vet
JoannaMT-Italic	Joanna MT It	Joanna MT, Cursief
JoannaMT-BoldItalic	Joanna MT Bd It	Joanna MT, Vet Cursief
LetterGothic	Letter Gothic	Letter Gothic
LetterGothic-Bold	Letter Gothic Bold	Letter Gothic, Vet
LetterGothic-Slanted	Letter Gothic Slanted	Letter Gothic, Cursief
LetterGothic-BoldSlanted	Letter Gothic BoldSlanted	Letter Gothic, Vet Cursief
LubalinGraph-Book	Lubalin Graph	LubalinGraph
LubalinGraph-Demi	Lubalin Graph Demi	LubalinGraph, Vet
LubalinGraph-BookOblique	Lubalin Graph BookOblique	LubalinGraph, Cursief
LubalinGraph-DemiOblique	Lubalin Graph DemiOblique	LubalinGraph, Vet Cursief
Marigold	Marigold	Marigold
MonaLisa-Recut	Mona Lisa Recut	Mona Lisa Recut
NewCenturySchlbk-Roman	New Century Schlbk	NewCenturySchlbk
NewCenturySchlbk-Bold	New Century Schlbk Bold	NewCenturySchlbk, Vet
NewCenturySchlbk-Italic	New Century Schlbk Italic	NewCenturySchlbk, Cursief
NewCenturySchlbk-BoldItalic	New Century Schlbk BoldIt	NewCenturySchlbk, Vet Cursief
Optima	Optima	Optima
Optima-Bold	Optima Bold	Optima, Vet
Optima-Italic	Optima Italic	Optima, Cursief
Optima-BoldItalic	Optima BoldItalic	Optima, Vet Cursief
Oxford	Oxford	Oxford
Palatino-Roman	Palatino	Palatino

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
Palatino-Bold	Palatino Bold	Palatino, Vet
Palatino-Italic	Palatino Italic	Palatino, Cursief
Palatino-BoldItalic	Palatino BoldItalic	Palatino, Vet Cursief
StempelGaramond-Roman	StempelGaramond Roman	StempelGaramond Roman
StempelGaramond-Bold	StempelGaramond Bold	StempelGaramond Roman, Vet
StempelGaramond-Italic	StempelGaramond Italic	StempelGaramond Roman, Cursief
StempelGaramond-BoldItalic	StempelGaramond BoldItalic	StempelGaramond Roman, Vet Cursief
Symbol	Symbol	Symbol
Tekton	Tekton	Tekton
Times-Roman	Tijden	Tijden
Times-Bold	Times Bold	Times, Vet
Times-Italic	Times Italic	Times, Cursief
Times-BoldItalic	Times BoldItalic	Times, Vet Cursief
TimesNewRomanPS- BoldMT	Times New Roman Bold	Times New Roman, Vet
TimesNewRomanPS- BoldItalicMT	Times New Roman Bold Italic	Times New Roman, Vet Cursief
TimesNewRomanPS- ItalicMT	Times New Roman Italic	Times New Roman, Cursief
TimesNewRomanPSMT	Times New Roman	Times New Roman
Univers-Extended	Univers Extended	Univers Extended
Univers-BoldExt	Univers BoldExt	Univers Extended, Vet
Univers-ExtendedObl	Univers ExtendedObl	Univers Extended, Cursief
Univers-BoldExtObl	Univers BoldExtObl	Univers Extended, Vet Cursief
Univers-Light	Univers 45 Light	Univers 45 Light
Univers-Bold	Univers 65 Bold	Univers 45 Light, Vet
Univers-LightOblique	Univers 45 LightOblique	Univers 45 Light, Cursief
Univers-BoldOblique	Univers 65 BoldOblique	Univers 45 Light, Vet Cursief

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
Univers	Univers 55	Univers 55
Univers-Oblique	Univers 55 Oblique	Univers 55, Cursief
Univers-CondensedBold	Univers 67 CondensedBold	Univers 47 CondensedLight, Vet
Univers-CondensedBoldOblique	Univers 67 CondensedBoldObl	Univers 47 CondensedLight, Vet Cursief
Univers-Condensed	Univers 57 Condensed	Univers 57 Condensed
Univers-CondensedOblique	Univers 57 CondensedOblique	Univers 57 Condensed, Cursief
ZapfChancery-MediumItalic	Zapf Chancery	ZapfChancery
ZapfDingbats	Zapf Dingbats	ZapfDingbats

TrueType-lettertypen

De Fiery beschikt over 10 TrueType-lettertypen:

PostScript-naam	Menunaam Macintosh	Menunaam Windows, tekenstijl
Apple-Chancery	Apple Chancery	Apple Chancery
Chicago	Chicago	Chicago
Geneva	Geneva	Geneva
HoeflerText-Black	Hoefler Text Black	Hoefler Text Black
HoeflerText-BlackItalic	Hoefler Text Black	Hoefler Text Black, Cursief
HoeflerText-Italic	Hoefler Text	Hoefler Text, Cursief
HoeflerText-Regular	Hoefler Text	Hoefler Text
Monaco	Monaco	Monaco
New York	New York	New York
Wingdings-Regular	Wingdings	Wingdings



Bijlage C: Problemen oplossen

In deze bijlage vindt u tips voor het oplossen van problemen.

Systeemprestaties optimaliseren

De Fiery vereist geen onderhoud. Naast het normale onderhoud van de kopieermachine/printer en het aanvullen van de verbruiksartikelen, kunt u het volgende doen om de algemene prestaties van het systeem te verbeteren:

- Controleer de taaklabelinformatie nauwkeurig voordat u afdrukt.

Druk taken met dezelfde specificaties voor uitvoer en papier samen af, zodat het papier minder vaak hoeft te worden vervangen. Druk routinetaken af terwijl u taken met speciale instructies of afwijkende mediasoorten voorbereidt.

- Sluit onnodige serververbindingen met het Command WorkStation.

Als u af en toe een tweede of derde Fiery server gebruikt, komt het de prestaties ten goede wanneer u de verbinding verbreekt op het moment dat u dezen niet meer nodig hebt.

- Druk niet af wanneer de waarschuwing “Disk full” (Schijf vol) op de Fiery wordt weergegeven.

Als u deze waarschuwing ziet, moet u taken verwijderen die waarschijnlijk niet opnieuw zullen worden gebruikt. Voorkom deze situatie door regelmatig oude taken te verwijderen. De datum die bij de taak staat, is de oorspronkelijke datum waarop de taak is verzonden.

Problemen oplossen

Als er een probleem is, lees dan eerst deze sectie voordat u een onderhoudstechnicus inschakelt. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, noteert u de foutsituatie en neemt u contact op met een geautoriseerde onderhouds-/ondersteuningsdienst.



In deze sectie vindt u enkele richtlijnen voor het oplossen van mogelijke problemen. Neem contact op met de operator of systeembeheerder als u met behulp van de informatie in deze sectie het probleem niet kunt oplossen. Zorg er ook voor dat er geen toepassingen op de Fiery zijn geïnstalleerd, met uitzondering van de Fiery hulpprogramma's die op de cd met gebruikerssoftware staan. Andere toepassingen dan de Fiery hulpprogramma's worden niet ondersteund en kunnen systeemproblemen veroorzaken.

Algemene afdrukproblemen

Probleem	Mogelijke oplossing
U kunt geen verbinding maken met een Fiery.	• Controleer of de Fiery niet wordt gekalibreerd via het bedieningspaneel. Als de Fiery wordt gekalibreerd vanaf het bedieningspaneel, kunt u deze selecteren in de Kiezer, maar u kunt er geen verbinding mee maken. Zo wordt voorkomen dat meerdere personen tegelijkertijd de Fiery kunnen kalibreren en dat taken worden afgedrukt met een onverwachte kalibratie.
U kunt geen wachtrijen selecteren of bekijken.	• Vraag de systeembeheerder de wachtrij te activeren in de Setup.
U kunt geen verbinding maken met de Fiery vanaf een Windows-systeem met het Command WorkStation of de Fiery -hulpprogramma's.	• Controleer of de verbinding correct is geconfigureerd. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor instructies.
Het afdrukken duurt te lang.	• Verstuur afdruktaken naar een wachtrij in plaats van de directe verbinding. Wanneer u afdrukt naar een wachtrij, wordt de taak opgeslagen op de Fiery totdat de taak kan worden verwerkt en afgedrukt. Wanneer u afdrukt naar de directe verbinding, kan de taak pas naar de Fiery worden verzonden nadat de vorige taak is voltooid. Dit betekent dat u langer moet wachten voordat u de computer weer kunt gebruiken.



Probleem	Mogelijke oplossing
Een of meer opties bij Media Type (Mediasoort) zijn niet beschikbaar.	• Selecteer een papierbron die de door u gebruikte mediasoort ondersteunt. Zie Bijlage A voor informatie over vereisten en beperkingen voor speciaal papier en transparanten.
De Fiery reageert niet op de opdracht Print (Afdrukken).	• Heeft iemand de verbinding met de kopieermachine/printer verbroken door in het menu Functions (Functies) de optie Suspend Printing (Afdrukken onderbreken) te selecteren? Als de beheerder of operator Suspend Printing (Afdrukken onderbreken) heeft geselecteerd op het bedieningspaneel van de Fiery of in het Command WorkStation om het afdrukken te onderbreken, wordt de afdruktaak pas voortgezet als iemand Resume Printing (Afdrukken hervatten) kiest in het menu Functions (Functies) op het bedieningspaneel of klikt op de functietoets in het Command WorkStation. • Hebt u de Fiery geselecteerd als de actieve kopieermachine/printer? Voordat u kunt afdrukken, moet u de Fiery selecteren als de actieve printer op uw Windows-computer, Macintosh-computer of UNIX-werkstation. • Controleer of de kopieermachine/printer is ingeschakeld. Mogelijk heeft iemand de kopieermachine/printer uitgeschakeld of is de energiebesparende stand geactiveerd. Zelfs als de kopieermachine/printer is uitgeschakeld, blijft de Fiery zichtbaar in de Kiezer, zolang de Fiery zelf aanstaat. • Als u afdrukt via een IPX (Novell)-netwerk, controleert u met het hulpprogramma PCONSOLE of de taak is verzonden naar de Novell-wachtrij en of deze wachtrij wordt gebruikt door de Fiery. • Controleer het bestand op PostScript-fouten. Neem contact op met de operator of gebruik Fiery WebSpooler of Fiery Spooler om de status van de taak te controleren. In Fiery WebSpooler of Fiery Spooler wordt een taak met een PostScript-fout rood weergegeven. Als u informatie over de PostScript-fout wilt weergeven, moet de optie Print to PS Error (Afdrukken tot PS-fout) in de Setup van de Fiery zijn ingesteld op Yes (Ja). Raadpleeg de Configuratiegids voor meer informatie.
U kunt niet afdrukken in QuarkXPress 3.32 met het PSPrinter 8.50.2-printerstuurprogramma op een Macintosh-computer.	• Verwijder het bestand Balloon Help uit de map waar de toepassing QuarkXPress staat en start QuarkXPress opnieuw.



Problemen met de afdrukkwaliteit

Raadpleeg de *Kleurengids* voor informatie over het afdrukken in specifieke toepassingen en over het optimaliseren van kleurenafdrukken.

Probleem	Mogelijke oplossing
De afdrukinstellingen voor de taakuitvoer komen niet overeen met de instellingen die u hebt opgegeven.	• Controleer of u op een andere plaats vervangende taakinstellingen hebt opgegeven. Zie <i>Bijlage A</i> voor informatie over opties en vervangende instellingen.
De afdrukresultaten zijn niet goed.	• Is een van de printerdefinitiebestanden van de Fiery vereist voor de toepassing die u gebruikt? Mogelijk is voor uw toepassing een van de printerdefinitiebestanden van de Fiery nodig. Controleer of het printerdefinitiebestand van de Fiery correct is geïnstalleerd als u afdrukt vanuit Adobe PageMaker. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor meer informatie over de installatie van dit bestand. • Controleer of het systeem is gekalibreerd. Raadpleeg de <i>Kleurengids</i> voor instructies.
De registratie van de kleuren van een afbeelding voldoet niet aan de verwachting.	• Vraag de operator om een testpagina af te drukken met de kopieermachine/printer. De oorzaak kan bij de kopieermachine/printer liggen. Als de testpagina uitwijst dat de kopieermachine/printer correct werkt, moet u het probleem in de toepassing oplossen. Als de testpagina niet goed is, moet de kopieermachine/printer waarschijnlijk worden afgesteld.



Probleem	Mogelijke oplossing
Het afgedrukte bestand is te donker.	• Kies een andere instelling voor de optie Brightness (Helderheid). Met de optie Brightness (Helderheid) kunt u in toepassingen of in Fiery Downloader de afbeelding lichter maken wanneer u een PostScript-bestand of EPS-bestand (Encapsulated PostScript) afdrukt.
Een kleurenbestand wordt afgedrukt in zwart-wit.	• Controleer in het dialoogvenster Color Matching (Kleuraanpassing) of de optie Color/Grayscale (Kleuren/grijs tinten), ColorSync Color Matching (ColorSync-kleuraanpassing) of PostScript Color Matching (PostScript-kleuraanpassing) is geselecteerd (niet Black and White (Zwart-wit)). • Controleer of de afdrukoptie Color Mode (Kleurmodus) is ingesteld op een andere optie dan Grayscale (Grijs tinten).
Afbeeldingen met een DCS-indeling (Desktop Color Separations) worden niet goed afgedrukt.	• Controleer in het dialoogvenster Print (Afdrukken) van de toepassing of u de juiste opties hebt geselecteerd om kleurscheidingen te verzenden. • Controleer of u het vereiste bestand hebt voor elke laag van de kleurscheiding die u wilt afdrukken. • Schakel de optie Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) in. Hierdoor worden de bestanden met hoge resolutie samengevoegd tot een afbeelding en afgedrukt. Als de optie Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen) is uitgeschakeld, wordt het hoofdbestand met de lage resolutie afgedrukt.
QuickDraw-opvulpatronen worden afgedrukt als effen kleuren.	• Gebruik het Adobe PostScript-stuurprogramma (of het stuurprogramma Apple LaserWriter 8.3 of recenter).



Problemen met Fiery Downloader

Probleem	Mogelijke oplossing
Algemene problemen.	• Controleer of u werkt met de laatste versie. Na installatie van nieuwe systeemsoftware voor de Fiery moet u de vorige versie van Fiery Downloader van de Windows- of Macintosh-computer verwijderen en de laatste versie installeren, zodat volledige compatibiliteit gewaarborgd is. • Controleer of de verbinding correct is geconfigureerd. Raadpleeg de <i>Installatiegids gebruikerssoftware</i> voor instructies.
U kunt geen EPS-bestanden afdrukken met Fiery Downloader.	• Probeer af te drukken terwijl de optie 'showpage' after EPS files ('showpage' na EPS-bestanden) (Windows) of 'showpage' (Macintosh) is ingeschakeld in het dialoogvenster Download PostScript File (PostScript-bestand laden). Met deze optie wordt een PostScript-opdracht 'showpage' toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Door bepaalde toepassingen wordt deze noodzakelijke opdracht bij het genereren van EPS-bestanden weggelaten. Selecteer bovenstaande 'showpage'-optie wanneer u EPS-bestanden afdrukt die door deze toepassingen zijn gegenereerd. Als de problemen zich blijven voordoen bij het afdrukken van EPS-bestanden in Fiery Downloader, kunt u proberen het bestand af te drukken in de toepassing waarin het is gemaakt. • Controleer of het EPS-bestand is opgeslagen zonder kop met voorbeeldafbeelding. Koppen met voorbeeldafbeeldingen zijn handig als afbeeldingen in documenten worden geplaatst met behulp van DTP-toepassingen, maar ze kunnen problemen veroorzaken als de afbeeldingen rechtstreeks worden gedownload. • Controleer het bestand op PostScript-fouten. Neem contact op met de operator of controleer de status van de taak met het Command WorkStation, met Fiery WebSpooler of met Fiery Spooler. Taken met PostScript-fouten herkent u aan een foutpictogram.
U hebt problemen bij het laden van een lettertype met Fiery Downloader.	• Vraag uw systeembeheerder of de directe verbinding is geactiveerd. Voor het downloaden van lettertypen moet u de directe verbinding gebruiken.
Er wordt een extra lege pagina afgedrukt na een taak van Fiery Downloader.	• Schakel de optie 'showpage' after EPS files ('showpage' na EPS-bestanden) (Windows) of 'showpage' (Macintosh) uit. Met deze optie wordt een speciale PostScript-opdracht toegevoegd, die ervoor zorgt dat er een extra blanco pagina wordt afgedrukt als dit niet nodig is.



Problemen met Fiery WebTools

Probleem	Mogelijke oplossing
Algemene problemen.	• Wis de inhoud van de cache (Netscape Communicator) of de geschiedenis (Microsoft Internet Explorer).

Index

A

- Aangepaste paginaformaten
 - definiëren voor Macintosh 2-7
 - definiëren voor Windows 2000/XP 1-26
 - definiëren voor Windows NT 4.0 1-17, 1-21
- Adobe Photoshop
 - overdrachtsfuncties 4-8
 - scannen met 6-1
- Adobe Type 1-lettertypen B-1
- Afdrukken
 - naar bestand 1-30
 - Windows 9x/Me/NT 4.0 1-2
- afdrukken
 - dubbelzijdig A-7, A-17, A-27
 - lettertypenlijst 4-3
 - Macintosh 2-1
 - problemen oplossen C-2 t/m C-3
- Afdrukken naar bestand 1-30
- afdrukkwaliteit, problemen met C-4
- afdrukopties
 - Macintosh 2-3 t/m 2-7
 - sets opslaan van 8-12
 - toewijzen aan Hot Folders 8-12
 - Windows 9x/Me/NT 4.0 1-2 t/m 1-8
- afdrukstand A-26

B

- Black Detection (Zwartdetectie),
 - optie A-4, A-14
- Black Overprint (Zwarte overdruk),
 - optie A-4, A-15
- Brightness (Helderheid),
 - optie A-2, A-4, A-15
- BSD 3-3

C

- CMYK Simulation Method (CMYK-simulatiemethode), optie A-5, A-16
- CMYK Simulation Profile (CMYK-simulatieprofiel), optie A-5, A-15
- Collate (Collationeren), optie A-5
- Collate (Sorteren), optie A-16
- Color Mode (Kleurmodus), optie A-6, A-16
- ColorWise Pro Tools
 - taakinstellingen vervangen A-2
- Combine Separations (Kleurscheidingen samenvoegen), optie A-6, A-17
- Command WorkStation
 - afdruktaken beheren 9-1
 - nummer van FreeForm-hoofdtak vervangen 5-4
 - printerinstellingen onderdrukken 1-7
- Create Master (Hoofdtak maken), optie 5-3
- Custom Output Direction (Standaard uitvoerrichting), optie A-26

D

- DCS (Desktop Color Separations) C-5
- Directe verbinding
 - vereist voor downloaden van lettertypen C-6
- directe verbinding
 - lettertypen downloaden 4-9
 - niet in Kieser, Macintosh 2-2
- Duplex (Dubbelzijdig),
 - optie A-7, A-17, A-27

E

- EFIRGB ICC, bestand 6-1
- EFIRGB.icm, bestand 6-1
- EPS-bestanden (Encapsulated PostScript)
 - downloaden 4-1
 - downloaden vanuit Windows 1-1
 - problemen met downloaden C-6

F

- Fiery Downloader
 - bestand of lettertype downloaden 4-4 t/m 4-8
 - Brightness (Helderheid), optie 4-8
 - Download Progress (Downloadvoortgang), balk 4-2
 - gebruiken 4-1
 - Hard Disk (Vaste schijf), gebied 4-2
 - installeren van printerlettertypen 4-10
 - PDF-bestanden 1-1
 - Print Status (Afdrukstatus), gebied 4-2
 - printer kiezen 4-3
 - problemen met C-6
 - RIP Status (Verwerkingsstatus), gebied 4-2
 - taakinstellingen vervangen A-2
 - verbindingstype 4-5
 - wachtrij 4-5
 - werkbalk 4-3
- Fiery WebTools
 - introductiepagina 9-2
 - overzicht 9-4
 - problemen met C-7
 - Status 9-2
 - toegang krijgen 9-1, 9-2
 - WebLink 9-4
- File name (Bestandsnaam), tekstveld 4-6
- Files of type (Bestandstypen), lijst (Windows) 4-5
- FreeForm
 - nummer van hoofdtak 5-4

G

- Gamma, optie A-8, A-20

H

- Hold, wachtrij (Blokkeringswachtrij) 2-2
- Hot Folders
 - afdrukopties voor 8-12
 - configuratiescherm, weergeven 8-4

- eigenschappen, toewijzen 8-10 t/m 8-16
- gebruiken 8-14
- info 8-1
- inschakelen 8-9
- inslaginstellingen 8-14
- maken 8-5
- taakbestanden archiveren 8-12
- toevoegen 8-5
- uitschakelen 8-9
- verwijderen 8-8
- voorkeuren 8-9

I

- inslaginstellingen
 - toepassen via Hot Folders 8-14
- installeren van printerlettertypen 4-10
- Instructions (Instructies), veld 1-7, 2-5

L

- landscape (liggend)
 - zie* Short edge first (Korte zijde eerst)
- LaserWriter-printer, lettertypen geïnstalleerd op 4-10
- lettertypen
 - Adobe Type 1 4-10, B-1
 - downloaden en beheren 4-1, 4-6
 - installeren 4-10
 - PostScript 4-10
 - printerlettertypen 4-10
 - printerlettertypen op server 4-11
 - schermlettertypen 4-10
 - TrueType B-6
 - vervangen in PDF-bestanden 4-10
- lettertypenlijst
 - Adobe Type 1 B-1
 - afdrukken 4-3, 4-11
 - PostScript B-1 t/m B-6
 - TrueType B-6
 - weergeven 4-3, 4-11
- Lettertypenlijst, knop 4-3
- Long edge first (Lange zijde eerst) A-26

lp, opdracht 3-2
 lpq, opdracht 3-1, 3-3, 3-4
 lpr, opdracht 3-1, 3-2
 lprm, opdracht 3-1, 3-4
 lpstat, opdracht 3-3

M

Macintosh 2-7
 afdrukken 2-1
 instellingen PostScript-printer
 2-3 t/m 2-7
 Paper Source (Papierbron), optie 2-4
 papierlade kiezen 2-4
 Printer Specific Options
 (Printerspecifieke opties),
 dialoogvenster 2-6
 schermlettertypen 4-10
 Media Type (Mediasoort), optie A-8, A-19

N

Notes (Opmerkingen), velden
 Windows 9x/Me/NT 4.0 1-7

O

Opgeslagen profielen 1-9
 Opmerkingen 1-6
 (Other) Gamma ((Overige) gamma),
 optie A-8, A-20
 (Other) Phosphors ((Overige) beeldpunten),
 optie A-8, A-20
 (Other) White Point ((Overige) Witte punt),
 optie A-9, A-21
 Output Profile (Uitvoerprofiel),
 optie A-9, A-21
 Owner Information (Eigendomsgegevens),
 optie 1-6

P

Page Order (Paginavolgorde),
 optie A-9, A-22
 Page Range (Paginabereik), optie A-2

Paper Source (Papierbron), optie A-10, A-22
 Macintosh 2-4
 papierlade kiezen
 Macintosh 2-4
 PCL-bestanden, downloaden 4-1
 PDF
 Hot Folder-ondersteuning voor 8-2
 PDF-bestanden
 downloaden 4-1
 downloaden vanuit Windows 1-1
 lettertypevervanging 4-10
 Phosphors (Beeldpunten), optie A-8, A-20
 Portable Document Format, *zie* PDF-
 bestanden
 PostScript
 bestanden downloaden 4-1
 Hot Folder-ondersteuning voor 8-2
 lettertypenlijst B-1 t/m B-6
 PostScript-printerdefinitiebestanden, *zie*
 PPD-bestanden
 PostScript-printerstuurprogramma's
 Macintosh 2-1
 uitleg A-1
 Windows 9x/Me/NT 4.0 1-2
 PPD-bestanden (PostScript-
 printerdefinitiebestanden)
 afdrukopties instellen op
 Macintosh computers 2-1
 opties A-3
 prestaties, optimaliseren C-1
 Print (Afdrukken), opdracht in Windows-
 toepassingen 1-1
 Printer Specific Options (Printerspecifieke
 opties), dialoogvenster 2-6
 printer, standaardinstellingen 2-7
 Macintosh 2-7
 waar opgeven A-2
 Windows 9x/Me/NT 4.0 1-8
 printerinstellingen
 Macintosh 2-3 t/m 2-7
 Windows 9x/Me/NT 4.0 1-2 t/m 1-8

Problemen oplossen
 Fiery WebTools C-7
 problemen oplossen
 afdrukkwaliteit C-4
 algemene afdrukproblemen
 C-2 t/m C-3
 EPS-bestanden C-6
 Fiery Downloader C-6
 Pure Black Text/Graphics (Tekst/
 afbeeldingen zuiver zwart),
 optie A-10, A-23

R

Rendering Style (Weergavestijl),
 optie A-11, A-23
 RGB Separation (RGB-scheiding),
 optie A-11, A-23
 RGB Source (RGB-bron), optie A-11, A-24
 RGB Source Profile (RGB-bronprofiel),
 optie A-31
 Rotate 180 (180 graden roteren),
 optie A-12, A-24
 R-paper size (R-papierformaat)
 zie Short edge first (Korte zijde eerst)

S

Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle
 herdruk), optie A-12, A-24
 Scale (Schaal), optie A-31
 scannen
 vanaf glasplaat van
 kopiërmachine 6-1, 10-1
 vanuit de documenteninvoer 6-1
 Short edge first (Korte zijde eerst) A-26
 Shortcuts (Snelkoppelingen) 1-15
 Show (Toon), lijst (Macintosh) 4-5
 showpage after EPS files (showpage na EPS-
 bestanden), optie 4-8
 Slip Sheet (Achterblad), optie A-12, A-13
 SMB-afdrukken 1-2
 Solaris 2.x 3-3

Spot Color Matching
 (Steunkleuraanpassing), optie A-13, A-25
 SunOS 4.1.x 3-3

T

taak
 archiveren 8-12
 taakinstellingen vervangen
 (Other) Gamma ((Overige) gamma),
 optie A-8, A-20
 (Other) Phosphors ((Overige)
 beeldpunten), optie A-8, A-20
 (Other) White Point ((Overige) Witte
 punt), optie A-9, A-21
 afdrukinstellingen A-3
 Black Detection (Zwartdetectie),
 optie A-4, A-14
 Black Overprint (Zwarte overdruk),
 optie A-4, A-15
 Brightness (Helderheid),
 optie A-4, A-15
 CMYK Simulation Method (CMYK-
 simulatiemethode), optie A-5, A-16
 CMYK Simulation Profile (CMYK-
 simulatieprofiel), optie A-5, A-15
 Collate (Collationeren), optie A-5
 Collate (Sorteren), optie A-16
 Color Mode (Kleurmodus),
 optie A-6, A-16
 Combine Separations (Kleurscheidingen
 samenvoegen), optie A-6, A-17
 Duplex (Dubbelzijdig),
 optie A-7, A-17, A-27
 Media Type (Mediasoort),
 optie A-8, A-19
 Page Order (Paginavolgorde),
 optie A-9, A-22
 Pure Black Text/Graphics (Tekst/
 afbeeldingen zuiver zwart),
 optie A-10, A-23

- Rendering Style (Weergavestijl),
 - optie A-11, A-23
- RGB Source (RGB-bron),
 - optie A-11, A-24
- RGB Source Profile (RGB-bronprofiel),
 - optie A-31
- Save Fast Reprint (Opslaan voor snelle herdruk), optie A-12, A-24
- Slip Sheet (Achterblad),
 - optie A-12, A-13
- Spot Color Matching (Steunkleuraanpassing),
 - optie A-13, A-25
- taken archiveren
 - in Hot Folders 8-12
- takenlogboek
 - voor HotFolders 8-16
- TCP/IP-afdrukken 3-1
- TIFF/IT Converter
 - bestandsindelingen 7-1
 - configuratiescherm, weergeven 7-2
 - converteren, bestanden 7-6
 - mappen maken 7-5
 - voorkeuren 7-3
- Top-Bottom (Kort), optie voor dubbelzijdig afdrukken A-27
- Top-Top (Lang), optie voor dubbelzijdig afdrukken A-27
- TrueType-lettertypen B-6

U

UNIX

- afdrukken met 3-1
- BSD-variant (Berkeley Software Distribution) van 3-4
- lijst opvragen met taken in een wachtrij 3-3
- System V 3-3
- taken verwijderen uit wachtrij 3-4
- Use Master (Hoofdtak gebruiken), optie 5-3

V

- vervangen van taakinstellingen A-3
- Verwerken A-1

W

- WebLink, *zie* Fiery WebTools
- WebTool Status, *zie* Fiery WebTools
- WebTools, *zie* Fiery WebTools
- White Point (Witte punt), optie A-9, A-21
- Windows 9x/Me/NT 4.0
 - afdrukken met 1-2
 - afdrukopties instellen 1-2 t/m 1-8
 - Notes (Opmerkingen), velden 1-7
 - PostScript-printerstuurprogramma 1-2
 - printer, standaardinstellingen 1-8

