

100/120/144/157 EA y MX










Sistemas de perfeccionamiento de  
producción Xerox Nuvera<sup>®</sup>







200/288/314 EA y MX










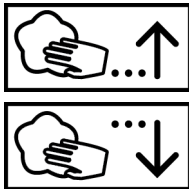


## Símbolos de los productos





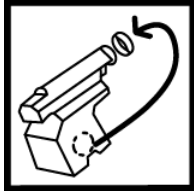
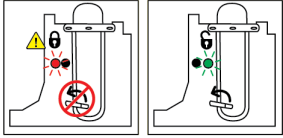





Consulte la siguiente tabla para conocer los símbolos de los productos y sus definiciones.


Símbolo	Definición
	<b>Precaución</b> Este símbolo indica una acción obligatoria que se debe realizar para evitar dañar estas áreas.
	<b>Advertencia</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Aviso de superficie caliente</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	<b>Aviso de superficie caliente - Peligro de quemadura</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	<b>Aviso de radiación láser</b> Este símbolo indica que se está usando un láser y alerta al usuario para que consulte la información de seguridad correspondiente.
	<b>Peligro de compresión</b> Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Advertencia de alto voltaje</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre las áreas en las que hay alto voltaje. Para evitar daños personales, tenga extremo cuidado en estas áreas.

Símbolo	Definición
	Trabar
	Destrabar
	No tocar
	No arrojar al fuego / incinerar
	Atasco de papel
	No usar transparencias / hojas de retroproyector
	No usar fichas
	No usar material de impresión sujeto con grapas ni con clips metálicos o sujetapapeles
	Colocar el papel perforado según las indicaciones

Símbolo	Definición
	Colocar las etiquetas según las indicaciones
	Colocar los separadores según las indicaciones
	Colocar el papel con membrete según las indicaciones
	Colocar el material de impresión para transparencias según las indicaciones
	Colocar el material de impresión preimpreso según las indicaciones
	<b>Papel perforado</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 o 3 orificios</li> <li>• 2 o 4 orificios</li> </ul>

Símbolo	Definición
	Flecha bidireccional
	Indicador de dirección hacia la izquierda
	Indicador de dirección hacia la derecha
	Indicador de dirección hacia arriba
	Indicador de dirección hacia abajo
	<b>Línea de llenado máximo</b> No coloque material de impresión en la bandeja por encima de esta línea.
	Grapa
	<b>Indicador de material de impresión de gran tamaño</b> Le indica al usuario dónde debe colocar el nivel de la bandeja para el material de impresión de gran tamaño.
	Flechas de posición
	Limpiar el vidrio según las indicaciones
	Tóner
	Tóner vacío

Símbolo	Definición
	<b>Tóner lleno</b>
	<b>No usar tóner que no sea MICR (blanco)</b>
	<b>No usar tóner EA (verde)</b>
	<b>No usar tóner MICR (rojo)</b>
	<b>Botella de tóner usado</b> Si la botella está llena, retire la tapa del soporte ubicado al costado de la botella llena y tape la abertura de la botella llena, asegurándose de que esté bien cerrada.
	<b>Área de precaución</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No gire la manija cuando la luz esté en <b>rojo</b>.</li> <li>• Cuando la luz esté en <b>verde</b>, se puede girar la manija.</li> </ul>
	<b>Recipiente de desechos de la perforadora</b>
	<b>Manija de la perforadora</b>
	<b>Encendido</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición <b>Encendido</b> .
	<b>Desactivar</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición <b>Apagado</b> .
	<b>En espera</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido secundario está en la posición <b>En espera</b> .

Símbolo	Definición
	<p><b>No desechar en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La aplicación de este símbolo confirma que no debe desechar los artículos, como unidades reemplazables por el cliente (CRU), en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos. Debe eliminarlos cumpliendo con los procedimientos aceptados a nivel nacional.</li> <li>• Este símbolo suele acompañar baterías, e indica que los productos eléctricos y electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domésticos generales.</li> <li>• Si desea obtener más información acerca de la recolección y el reciclados, póngase en contacto con su gobierno municipal, con el servicio de eliminación de desechos de su localidad, o con el establecimiento donde usted compró los artículos.</li> </ul>