

# Xerox Nuvera<sup>®</sup> 100/120/144/157 EA et **xerox**








## systèmes de production MX












# Xerox Nuvera<sup>®</sup> 200/288/314 EA et








## systèmes de production à retraitation MX








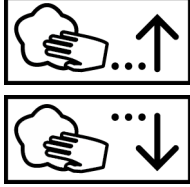




## Symboles sur les produits




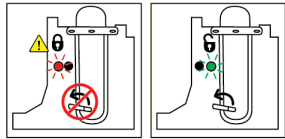





Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir les symboles sur les produits et leur définition.


Symbole	Définition
	<b>Attention</b> Ce symbole indique une mesure obligatoire à prendre pour éviter tout dommage dans ces zones.
	<b>Avertissement</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement Surface chaude</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Avertissement de surfaces chaudes - Danger de brûlure</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Avertissement Laser</b> Ce symbole indique qu'un laser est utilisé dans la machine et renvoie l'utilisateur aux informations de sécurité appropriées.
	<b>Risque de se pincer les doigts</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement Tension élevée</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones à haute tension. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.
	<b>Verrouiller</b>

Symbole	Définition
	Déverrouiller
	Ne pas toucher
	Ne pas jeter dans une flamme nue / incinérer.
	Incident papier
	Ne pas utiliser de transparents / feuilles de rétroprojecteur.
	Ne pas utiliser d'intercalaires.
	Ne pas utiliser de support agrafé ou avec des trombones.
 	Placer le papier perforé comme indiqué.
 	Placer les étiquettes comme indiqué.

Symbole	Définition
	Placer les intercalaires comme indiqué.
	Placer le papier à en-tête comme indiqué.
	Placer le support transparent comme indiqué.
	Placer le support pré imprimé comme indiqué.
	<b>Support perforé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ou 3 trous</li> <li>• 2 ou 4 trous</li> </ul>
	Flèche double
	Indicateur de direction gauche

Symbole	Définition
	Indicateur de direction droite
	Indicateur de direction vers le haut
	Indicateur de direction vers le bas
	<b>Ligne de remplissage maximum</b> Ne pas charger de support dans le magasin au-delà de cette ligne.
	Agrafage
	<b>Indicateur de support grand format</b> Montre à l'utilisateur où positionner le levier du magasin pour les supports grand format.
	Flèches de position
	Nettoyer la glace comme indiqué.
	Toner
	Fin de toner
	Toner plein
	Ne pas utiliser de support Non-MICR (blanc).

Symbole	Définition
	<p>Ne pas utiliser de toner EA (Vert).</p>
	<p>Ne pas utiliser de toner MICR (Rouge).</p>
	<p><b>Flacon de récupération de toner</b>  Lorsque le flacon est plein, retirer le capuchon de son socle sur le côté du flacon plein et placer fermement ce capuchon sur l'embouchure ouverte sur le haut du flacon plein.</p>
	<p><b>Zone de prudence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas tourner la poignée lorsque le voyant est <b>rouge</b>.</li> <li>• Lorsque le voyant est <b>vert</b>, la poignée peut être tournée.</li> </ul>
	<p><b>Contenant de récupération de perforations</b></p>
	<p><b>Poignée du module de perforation</b></p>
	<p><b>Activé(e)</b>  Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position <b>MARCHE</b>.</p>
	<p><b>Désactivé(e)</b>  Ce symbole indique que le contacteur principal se trouve dans la position <b>ARRÊT</b>.</p>
	<p><b>Attente</b>  Ce symbole indique que le contacteur secondaire se trouve dans la position <b>ATTENTE</b>.</p>

Symbole	Définition
	<p><b>Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce symbole confirme que vous ne devez pas éliminer d'éléments tels que les modules remplaçables par le client (CRU) dans les détritres ménagers. Vous devez éliminer ces articles conformément aux procédures nationales convenues.</li> <li>• Ce symbole accompagne souvent les batteries et indique que les produits électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.</li> <li>• Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage d'anciens produits et de piles, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où ces articles ont été achetés.</li> </ul>