

DOCUCOLOR 12 DOCUMENT CENTRE COLORSERIES 50

Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha Guia do Usuário

The Document Company
XEROX

Preparado por:
Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Rd., Building 845-17S
Webster, NY 14850-9791

Traduzido por:
The Document Company Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
ENGLAND

© 2000 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados.

A proteção do copyright aqui reclamada inclui todas as formas e assuntos de material e informação suscetíveis de registro de direitos autorais como tal atualmente previstos estatutária ou juridicamente, ou que o venham a ser no futuro, incluindo - sem restrições - o material gerado por todo e qualquer software indicado na tela, tal como estilos, padrões, ícones, representações de tela, aspectos, etc.

Xerox®, The Document Company Xerox, o X estilizado e todos os produtos Xerox mencionados nesta publicação são marcas da XEROX CORPORATION. Xerox Canada Ltd. é licenciada de todas as marcas.

Os nomes de produtos utilizados neste guia podem ser marcas ou marcas registradas de suas respectivas companhias e também são reconhecidos.

Este documento é atualizado periodicamente. Quaisquer atualizações técnicas ou correções tipográficas serão incluídas nas próximas edições.

Impresso nos Estados Unidos da América

Março de 2000

Índice

Notas de segurança	1
Segurança elétrica	1
Segurança de manutenção	2
Visão geral	3
Configuração Módulo de Acabamento/Caixa Postal	4
Configuração Módulo de Acabamento/Classificador	4
Componentes	5
Como ativar as opções do Módulo de Acabamento	6
Windows 2000	6
Windows 95/98	7
Windows NT 4.0	7
Mac OS 7.6 e posterior	8
Como utilizar o Módulo de Acabamento	9
Opções de grampeamento	9
Como solucionar conflitos de grampeamento	10
Como grampear documentos de tamanhos diferentes	11
Girar Página	11
Procedimentos de impressão	12
A partir do Windows 2000	12
A partir do Windows 95/98	13
A partir do Windows NT 4.0	13
A partir de Mac OS 7.6 e posteriores	14
Como utilizar os Serviços de Internet do CentreWare	15
Como verificar informações de perfil do dispositivo	15
Como verificar o status das bandejas de saída do Módulo de Acabamento	16
Como verificar o status do Cartucho de Grampos	17
Como alterar a configuração padrão de falta de grampos	18
Como adicionar grampos	19
Solução de problemas	22
Como eliminar atolamentos de papel	22
Atolamento na área da interface	22
Atolamento na área 5	24
Atolamento na área 7	25
Atolamento nas áreas 7 e 8	26
Atolamento na área 9	27
Tabela de solução de problemas	28

Como solicitar produtos de consumo	29
Suporte ao cliente	29
Dados técnicos	30

Notas de segurança

O Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha e os produtos de consumo recomendados para a sua manutenção foram projetados e testados para satisfazer requerimentos estritos de segurança. Atenção às notas a seguir garantirá uma operação contínua e segura do equipamento.

Segurança elétrica

Não tente anular quaisquer dispositivos mecânicos ou elétricos de bloqueio.



AVISO: Nunca coloque objetos de qualquer tipo nos entalhes e aberturas deste equipamento. O contato com pontos de tensão ou o curto-circuito em uma peça poderá resultar em fogo ou choque elétrico.

Se uma das condições abaixo ocorrer, desligue imediatamente a alimentação para a máquina e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Ligue para um Representante Técnico autorizado pela Xerox para corrigir o problema.

- A máquina emite barulhos ou odores incomuns.
- Um disjuntor do circuito do painel de parede, fusível ou outro dispositivo de segurança foi desarmado.
- Líquidos foram derramados no Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha.
- A máquina foi exposta à água.
- Qualquer parte da máquina estiver danificada.

Segurança de manutenção

Não tente executar qualquer procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com o Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha.

Não utilize limpadores em aerossol. O uso de produtos de consumo não aprovados pode provocar o desempenho deficiente do Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha e criar situações de perigo.

Use produtos de consumo e materiais de limpeza somente como indicado no *Guia de Administração do Sistema da DocuColor 12* ou *Guia de Administração do Sistema do Document Centre ColorSeries 50*. Mantenha todos estes materiais fora do alcance de crianças.

Não remova tampas e protetores presos por parafusos. Não há peças atrás destas tampas passíveis de manutenção ou atendimento pelo cliente.

Não execute qualquer procedimento de manutenção a menos que tenha sido treinado para fazê-lo por um representante da Xerox, ou caso trate-se de um procedimento especificamente descrito neste guia ou em um dos manuais da copiadora/impressora.

Siga todos os avisos e instruções marcados ou fornecidos com a máquina.

Consulte as Notas de Segurança no guia do usuário da copiadora/impressora para obter a localização apropriada para o equipamento.



Tome cuidado ao trabalhar em áreas identificadas com este símbolo de aviso. Estas áreas podem estar muito quentes e causar ferimentos pessoais.

Se você precisar de informações adicionais de segurança relativas à máquina ou aos materiais, entre em contato com um representante Xerox.

Visão geral



Figura 1: Xerox DocuColor 12 com Módulo de Acabamento/Caixa Postal

O Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha é um acessório opcional para as copiadoras/impressoras Xerox DocuColor 12 e Document Centre ColorSeries 50. Ele se conecta à lateral direita da copiadora/impressora, como mostrado na Figura 1. O Módulo de Acabamento do Grampeador em Linha será chamado “Módulo de Acabamento” no restante deste guia.

O Módulo de Acabamento permite o grampeamento somente de trabalhos de impressão. Ele pode grampear de 2 a 50 folhas de papel do mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes selecionados. Ele oferece opções de grampeamento simples ou duplo. As opções de grampeamento são selecionadas da janela de propriedades da impressora do aplicativo usado para imprimir o trabalho. Todos os jogos grampeados são entregues à Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento. A Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento desloca as cópias para facilitar a recuperação.

Além da Bandeja de Saída, o Módulo de Acabamento possui 10 escaninhos superiores e uma Bandeja de Saída Central. O acesso aos escaninhos e bandejas depende da configuração do Módulo de Acabamento, do modo de operação e das opções selecionadas para o trabalho.

Na instalação, o Módulo de Acabamento é configurado como Módulo de Acabamento/Caixa Postal ou Módulo de Acabamento/Classificador. Esta configuração determina como os 10 escaninhos superiores funcionam. A opção grampeamento está disponível em ambas as configurações. Você deve entrar em contato com o Representante Técnico Xerox para alternar entre as configurações do Módulo de Acabamento/Caixa Postal e Módulo de Acabamento/Classificador.

Configuração Módulo de Acabamento/Caixa Postal

Quando o Módulo de Acabamento é configurado como um Módulo de Acabamento/Caixa Postal, os 10 escaninhos superiores são designados como escaninhos de caixa postal para trabalhos de impressão. Os trabalhos de impressão não grampeados podem ser direcionados para qualquer um destes escaninhos ou bandejas de saída. Os trabalhos de impressão grampeados devem ser enviados para a Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento.

Todos os trabalhos de cópia feitos a partir da configuração Módulo de Acabamento/Caixa Postal são direcionados à Bandeja de Saída Central. Os escaninhos da caixa postal e a Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento não estão disponíveis para os trabalhos de cópia.

Configuração Módulo de Acabamento/Classificador

Quando o Módulo de Acabamento é configurado como um Módulo de Acabamento/Classificador, os 10 escaninhos superiores são designados como escaninhos do classificador para trabalhos de cópia. Estes escaninhos podem ser utilizados para trabalhos de cópia alceados e sem alceamento. Os trabalhos de cópia não alceados também podem ser direcionados para a Bandeja de Saída Central.

Os trabalhos de impressão não grampeados podem ser enviados à Bandeja de Saída Central. A Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento pode aceitar trabalhos de impressão grampeados e não grampeados. Os escaninhos do classificador não estão disponíveis para trabalhos de impressão.

Componentes

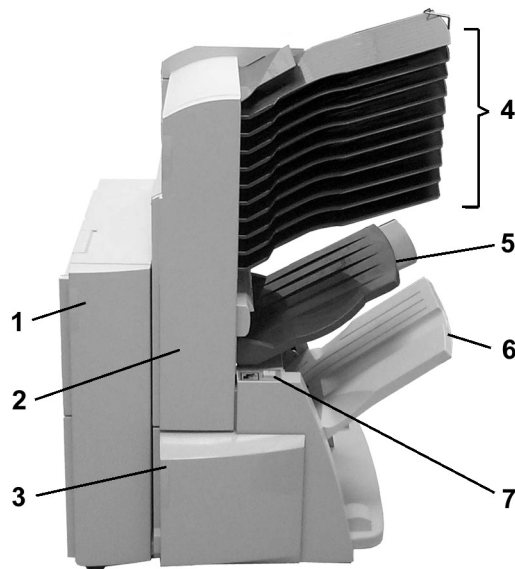


Figura 2: Componentes do Módulo de Acabamento

- 1 Porta Esquerda:** Abra para eliminar atolamentos nas áreas 5 e 6.
- 2 Porta Direita:** Abra para eliminar atolamentos nas áreas 7 e 8. A borda superior da Porta Direita é utilizada também para suportar o Módulo de Acabamento durante a separação do Módulo de Acabamento da copiadora/impressora durante a eliminação de atolamentos.
- 3 Porta Dianteira do Módulo de Acabamento:** Abra para obter acesso à área do grampeador para eliminar atolamentos de grampos e reabastecer o grampeador.
- 4 Escaninhos do Módulo de Acabamento do Classificador/Caixa Postal:** Quando o Módulo de Acabamento é configurado como um Módulo de Acabamento/Caixa Postal, os trabalhos impressos podem ser direcionados para uma das 10 caixas postais. Quando o Módulo de Acabamento é configurado como um Módulo de Acabamento/Classificador, até 10 jogos de cópias podem ser classificados nestes escaninhos. Cada escaninho acomoda até 100 folhas.
- 5 Bandeja de Saída Central (Bandeja Superior):** A saída de trabalhos de impressão e cópia não alceados será entregue a esta bandeja. Quando o Módulo de Acabamento estiver indisponível, os trabalhos impressos serão, por padrão, enviados a esta bandeja. A Bandeja de Saída Central acomoda até 300 folhas.
- 6 Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento:** Trabalhos de impressão grampeados e não grampeados serão deslocados nesta bandeja. A Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento acomoda até 1000 folhas. Esta capacidade varia em função do tamanho do papel.
- 7 Botão de Pausa/Continuar:** Para facilitar o descarregamento, pressione para interromper temporariamente a saída. Espere até que a máquina pare antes de descarregar. Isso garantirá que os jogos grampeados estejam completos. Pressione o botão novamente para continuar a impressão automaticamente, ou a impressão prosseguirá automaticamente após o período de espera de 1 minuto.

Como ativar as opções do Módulo de Acabamento

Assim que o driver de impressora do Módulo de Acabamento tiver sido instalado em sua estação de trabalho, você precisará ativar as opções oferecidas por ele. O procedimento de ativação depende do sistema de operação. Siga as instruções para o sistema de operação que estiver sendo executado.

NOTA: Os procedimentos nesta seção aplicam-se apenas à copiadora/impressora Document Centre ColorSeries 50. Para ativar as opções do Módulo de Acabamento na copiadora/impressora DocuColor 12, consulte o manual do produto fornecido pelo fabricante do Dispositivo Digital Integrado conectado à DocuColor 12. Os níveis mínimos de software para os Dispositivos Digitais Integrados Splash e Fiery são como se segue:

Para suportar a funcionalidade do módulo de acabamento IOT, o software do sistema Splash G610 deve ser pelo menos versão 2.0.

Para suportar a funcionalidade do módulo de acabamento IOT, o software dos sistemas Fiery XP12 e X12 devem ser pelo menos versão 1.1.

Windows 2000

- 1 Selecione **Configurações > Impressoras > Xerox Document Centre CS 50 PS** do menu Iniciar.
- 2 Selecione **Propriedades** do menu Arquivo.
- 3 Selecione a guia **Configurações do Dispositivo**.
- 4 Sob Opções Instaláveis, selecione **Bandeja de Saída** para exibir as opções do menu suspenso.
- 5 Selecione **Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento + Caixa Postal**.
- 6 Selecione **OK** para completar a instalação.

Windows 95/98

- 1 Selecione **Configurações > Impressoras > Xerox Document Centre CS 50 PS** do menu Iniciar.
- 2 Selecione **Propriedades** do menu Arquivo.
- 3 Selecione a guia **Opções do Dispositivo**.
- 4 Sob opções Instaláveis, selecione **Bandeja de Saída**.
- 5 Na configuração Alterar para a caixa, selecione **Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento + Caixa Postal**.
- 6 Selecione **OK** para completar a instalação.

Windows NT 4.0

- 1 Selecione **Configurações > Impressoras > Xerox Document Centre CS 50 PS** do menu Iniciar.
- 2 Selecione **Propriedades** do menu Arquivo.
- 3 Selecione a guia **Configurações do Dispositivo**.
- 4 Sob Opções Instaláveis, selecione **Bandeja de Saída**.
- 5 Selecione **Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento + Caixa Postal** da caixa de configuração Alterar 'Bandeja de Saída'.
- 6 Selecione **OK** para completar a instalação.

Mac OS 7.6 e posterior

- 1** Selecione **Seletor** do menu Apple.
- 2** No Seletor, selecione **AdobePS**.
- 3** Na caixa de diálogo Selecionar Impressora PostScript, destaque o nome da impressora desejada e selecione **Configurar**.
 - Se um arquivo de Descrição de Impressora PostScript ainda não tiver sido associado à impressora, a janela Arquivo de Descrição de Impressora PostScript será exibida.
 - Se o arquivo de Descrição de Impressora PostScript já tiver sido associado à impressora, vá à etapa 6.
- 4** Procure até localizar:
 - xrdccs50.ppd Xerox Document Centre CS50 PS
- 5** Destaque o arquivo e dê um clique em **Selecionar**.
- 6** No Seletor, selecione **Configurar** para exibir a lista de opções.
- 7** Selecione **Configurar**.
- 8** Na opção Bandeja de Saída, selecione **Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento + Caixa Postal** e dê um clique em **OK**.
- 9** Dê um clique em **OK** para completar a instalação e, então, feche o Seletor.

Como utilizar o Módulo de Acabamento

O Módulo de Acabamento pode grampear de 2 a 50 folhas (o limite de 50 folhas aplica-se a papel de até 90 g/m²). Você pode grampear documentos nas orientações retrato e paisagem com um ou dois grampos. As cópias são entregues com a face impressa voltada para baixo na Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento.

- Os trabalhos com mais de 50 folhas não serão grampeados.
- A Bandeja do Papel 5 não pode ser selecionada como a origem do papel para trabalhos grampeados.

Consulte a seção “Dados técnicos” deste guia para obter especificações completas de grampeamento.

NOTA: Os procedimentos nesta seção aplicam-se apenas à copiadora/impressora Document Centre ColorSeries 50. Para utilizar as opções do Módulo de Acabamento na copiadora/impressora DocuColor 12, consulte o manual do produto fornecido pelo fabricante do Dispositivo Digital Integrado conectado à DocuColor 12.

Opções de grampeamento

As opções de grampeamento são selecionadas a partir do driver de impressora e dependem do tamanho de papel selecionado. A tabela abaixo mostra as opções típicas de grampeamento e um exemplo de saída acabada para papel de 8,5 x 11 polegadas ou A4.

Seleção do driver de impressora	Exemplo acabado
1 Grampo Vertical	
1 Grampo Horizontal	  8,5 x 11 A4
2 Grampos Verticais, Borda Longa	
2 Grampos Horizontais, Borda Longa	
2 Grampos Verticais, Borda Curta	
2 Grampos Horizontais, Borda Curta	

Tabela 1: Opções de grampeamento

Como solucionar conflitos de grampeamento

Se a opção de grampeamento não for compatível com as configurações de impressão selecionadas em um driver de impressora, um símbolo de cuidado aparecerá ao lado dela. Se você selecionar um item com um símbolo de cuidado ao seu lado, uma caixa de diálogo com os detalhes sobre o conflito se abrirá. Você pode retornar às configurações de impressão e fazer as alterações apropriadas ou ignorar o conflito. Neste caso, o trabalho poderá ser impresso sem grampos.

NOTA: Para Mac OS, as opções de grampeamento incompatíveis com as configurações de impressão aparecem esmaecidas. Nenhuma caixa de diálogo de solução de conflito encontra-se disponível. Para determinar o conflito, você precisará rever as suas configurações de impressão.

A maior parte dos conflitos de grampos pode ser solucionada alterando-se a configuração de frente e verso ou o papel atual no driver de impressora. Veja abaixo algumas sugestões úteis para a solução de conflitos de grampeamento.

SUGESTÕES ÚTEIS:

- Se estiver imprimindo um documento vertical (como determinado na caixa de diálogo de configuração de página do aplicativo em uso), você deverá optar pela opção de grampo vertical.
- Se estiver imprimindo um documento horizontal como determinado na caixa de diálogo de configuração de página do aplicativo em uso), você deverá optar pela opção de grampo horizontal.
- A seleção de papel mostrada no driver de impressora deve ser igual a da primeira página do documento.

NOTA: Alguns aplicativos possuem um comando de configuração de página que automaticamente altera a seleção do papel no driver de impressora, enquanto outros aplicativos não fazem isso. Se o aplicativo não alterar a seleção de papel, você deve alterá-la manualmente no driver de impressora.

- Se um papel puder ser alimentado tanto pela borda longa quanto pela borda curta, o driver de impressora terá duas seleções de papel separadas. A seleção para alimentação pela borda longa indicará apenas o o tamanho do papel (p. ex., Carta). A seleção para a alimentação pela borda curta será seguida de ABC (p. ex., Carta ABC).
- Para grampeamentos duplos, assegure-se de que a borda do grampo e a borda de alimentação do papel sejam iguais. Por exemplo, se você estiver grampeando a borda longa, o papel deve ser alimentado pela borda longa. Se estiver grampeando a borda curta, o papel deve ser alimentado pela borda curta.
- Para grampeamento duplo e frente e verso, a borda do grampo e a borda de frente e verso devem ser iguais (ou seja, borda longa/borda longa; borda curta/borda curta). Se o driver de impressora mostrar um conflito entre a opção de grampeamento e a opção de frente e verso, selecione outra opção de frente e verso. Por exemplo, para solucionar um conflito entre 2 Grampos Horizontais, Borda Curta e borda longa em frente e verso, escolha borda curta em frente e verso.

Como grampear documentos de tamanhos diferentes

Documentos com páginas de tamanhos diferentes podem ser grampeados se:

- todos os tamanhos no documento forem suportados pelo Módulo de Acabamento
- as bordas de alimentação (da frente para trás) de todos os papéis forem do mesmo comprimento

O Módulo de Acabamento suporta os seguintes tamanhos de material diferentes:

A4 ABL com A3 ABC

B5 ABL com B4 ABC

8,5 x 11 ABL com 11 x 17 ABC

8,5 x 11 ABC com 8,5 x 13 ABC e 8,5 x 14 ABC

Se um trabalho de impressão possuir papéis de tamanhos incompatíveis, ele será entregue sem grampeamento para a Bandeja de Saída Central.

Girar Página

As opção Girar Página permite girar uma imagem em 180 graus. Esta opção está localizada na mesma caixa de lista suspensa que a opção Grampear. Os seguintes são exemplos de quando você deve utilizar esta opção:

- O aplicativo que você está usando pode estar girando a imagem Use Girar Página para inverter a rotação.
- O seu trabalho de grampeamento requer um posicionamento de grampo não convencional.

A tabela abaixo mostra a saída para as opções de grampo com Girar Página para papel de 8,5 x 11 ou A4.

Seleção do driver de impressão	Exemplo acabado
1 Grampo Vertical	
1 Grampo Horizontal	 8,5 x 11  A4
2 Grampos Verticais, Borda Longa	
2 Grampos Horizontais, Borda Longa	
2 Grampos Verticais, Borda Curta	
2 Grampos Horizontais, Borda Curta	

Tabela 2: Opções de grampeamento com Girar Página

Procedimentos de impressão

Quando você estiver pronto para imprimir o trabalho, siga os procedimentos para o seu sistema de operação. As etapas mostradas podem variar em função do aplicativo que estiver em uso.

NOTA: Os procedimentos nesta seção aplicam-se à copiadora/impressora Document Centre ColorSeries 50. Para a copiadora/impressora DocuColor 12, consulte o manual do produto fornecido pelo fabricante do Dispositivo Digital Integrado conectado à DocuColor 12.

A partir do Windows 2000

- 1** Abra o documento.
- 2** Selecione **Imprimir** do menu Arquivo.
- 3** Selecione o nome da impressora na caixa Selecionar Impressora.
- 4** Selecione as configurações de impressão desejadas a partir das guias Layout e Qualidade do Papel.
- 5** Dê um clique no botão **Avançado** da guia Layout ou Qualidade do Papel.
- 6** Dê um clique em **Opções do Documento**.
- 7** Dê um clique em **Grampear**.
- 8** Selecione a opção de grampeamento desejada na caixa de lista suspensa Grampear.
- 9** Dê um clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
- 10** Dê um clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

A partir do Windows 95/98

- 1 Abra o documento.
- 2 Selecione **Imprimir** do menu Arquivo.
- 3 Na caixa de diálogo Imprimir, selecione o nome da impressora da caixa de lista suspensa Nome.
- 4 Dê um clique no botão **Propriedades**.
- 5 Selecione as configurações de impressão desejadas na caixa de diálogo Propriedades.
- 6 Dê um clique na guia **Opções do Dispositivo**.
- 7 Selecione **Grampear** na caixa de funções Impressora.
- 8 Na configuração Alterar da caixa de lista suspensa, selecione a opção de grampeamento desejada.
- 9 Dê um clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
- 10 Dê um clique em **OK** para imprimir o trabalho.

A partir do Windows NT 4.0

- 1 Abra o documento.
- 2 Selecione **Imprimir** do menu Arquivo.
- 3 Na caixa de diálogo Imprimir, selecione o nome da impressora da caixa de lista suspensa Nome.
- 4 Dê um clique no botão **Propriedades**.
- 5 Selecione as configurações de impressão desejadas na caixa de diálogo Propriedades.
- 6 Dê um clique na guia **Avançada**.
- 7 Dê um clique em **Opções do Documento**.
- 8 Dê um clique em **Grampear**.
- 9 Selecione a opção de grampeamento desejada do menu de configuração Alterar 'Grampo'.
- 10 Dê um clique em **OK** para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
- 11 Dê um clique em **OK** para imprimir o documento.

A partir de Mac OS 7.6 e posteriores

- 1** Abra o documento.
- 2** Selecione **Configurar Página** do menu Arquivo.
- 3** Selecione a orientação e o tamanho do papel desejado.
- 4** Dê um clique em **OK**.
- 5** Selecione **Imprimir** do menu Arquivo.
- 6** Selecione **Opções de Saída** da caixa de lista suspensa imediatamente abaixo do nome da impressora.
- 7** Selecione a opção de grampeamento desejada da caixa de lista Grampear.
- 8** Dê um clique em **Imprimir** para imprimir o trabalho.

Como utilizar os Serviços de Internet do CentreWare

Se você estiver usando a copiadora/impressora Document Centre ColorSeries 50, poderá utilizar os Serviços de Internet do CentreWare para imprimir um arquivo PostScript pronto para impressão e para obter acesso às informações do Módulo de Acabamento. O Administrador do Sistema também pode usar os Serviços de Internet do CentreWare para alterar a configuração padrão para a condição de falta de grampos.

NOTA: Para obter informações completas sobre como acessar os Serviços de Internet do CentreWare e imprimir arquivos PostScript, consulte o *Guia do Usuário da Copiadora/Impressora Digital Xerox Document Centre ColorSeries 50*.

Como verificar informações de perfil do dispositivo

Os Serviços de Internet do CentreWare fornecem informações sobre o perfil do dispositivo sobre a copiadora/impressora Document Center ColorSeries 50. Use os Serviços de Internet do CentreWare para determinar com facilidade se há um Módulo de Acabamento instalado na copiadora/impressora e como ele foi configurado.

Para verificar as informações de perfil do dispositivo:

- 1 Obtenha acesso à **Home Page dos Serviços de Internet do CentreWare do Document Centre ColorSeries 50**.
- 2 Dê um clique em **Propriedades**. A guia propriedades é exibida.
- 3 Na lista de Propriedades, dê um clique em **Portfolio**.
- 4 Na lista de Portfolios, role e dê um clique em **Perfil do Dispositivo**. As informações do Perfil do Dispositivo são exibidas.
- 5 Verifique as configurações do Módulo de Acabamento na caixa Opções Instaladas.
 - Se o **Módulo de Acabamento Configurado** indicar Sim, a copiadora/impressora tem um Módulo de Acabamento instalado. Se indicar Não, não há um Módulo de Acabamento instalado.
 - Se a **Caixa Postal Configurada** indicar Sim, o Módulo de Acabamento foi configurado como Módulo de Acabamento/Caixa Postal. Se indicar Não, o Módulo de Acabamento foi configurado como Módulo de Acabamento/Classificador.

Como verificar o status das bandejas de saída do Módulo de Acabamento

Os Serviços de Internet do CentreWare fornecem o status de cada um dos 10 escaninhos de caixa postal, além dos da Bandeja de Saída Central e Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento.

Para verificar o status das bandejas e escaninhos:

- 1 Obtenha acesso à **Home Page dos Serviços de Internet do CentreWare do Document Centre ColorSeries 50**.
- 2 Dê um clique em **Status**. A guia status é exibida. Ela contém informações sobre as Bandejas de Saída e de Entrada.
- 3 Role para a caixa **Bandejas de Saída** para ver o status dos escaninhos da caixa postal e bandejas de saída.

Exemplos de mensagens de status são **Pronta** (a bandeja está funcionando), **Cheia** (a bandeja precisa ser esvaziada) e **Necessita de Atenção** (um problema ocorreu no escaninho da caixa postal ou bandeja de saída).

- 4 Se necessário, esvazie a bandeja de saída, escaninho desejado ou solucione o problema.

Como verificar o status do Cartucho de Grampos

Além das informações sobre outros produtos de consumo para a copiadora/impressora Document Centre ColorSeries 50, os Serviços de Internet do CentreWare fornecem o status do Cartucho de Grampos do Módulo de Acabamento.

Para verificar o status do Cartucho de Grampos:

- 1 Obtenha acesso à **Home Page dos Serviços de Internet do CentreWare do Document Centre ColorSeries 50**.
- 2 Dê um clique em **Status**. A guia status é exibida.
- 3 Dê um clique no botão **produtos de consumo**. As informações sobre produtos de consumo são exibidas.
- 4 Role para a caixa **Itens de Manutenção** para ver o status do Cartucho de Grampos.
Exemplos de mensagens de status são **OK** (o Cartucho de Grampos está funcionando), **Pouco** (o Cartucho de Grampos está quase vazio), **Vazio** (o Cartucho de Grampos precisa ser abastecido) e **Necessita de Atenção** (o Cartucho de Grampos sofreu atolamento ou outro problema).

NOTA: Quando o status do suprimento de grampos se alterar de OK para Pouco, você será capaz de grampear aproximadamente mais 30 jogos. Assegure-se de ter um Pacote de Grampos para o Módulo de Acabamento estocado. Veja a seção “Como solicitar produtos de consumo” deste guia para obter informações sobre como obter pacotes adicionais de grampos.

- 5 Se necessário, substitua o Pacote de Grampos ou solucione o problema.

 **Aviso:** Não tente usar um Cartucho de Grampos de Conveniência no Módulo de Acabamento. Danos ao Módulo de Acabamento poderão ocorrer.

Como alterar a configuração padrão de falta de grampos

O Módulo de Acabamento possui uma configuração padrão de falta de grampos. Esta configuração controla se a impressora parará ou continuará a processar quando o Cartucho de Grampos estiver vazio. Alterar esta configuração padrão é função do Administrador do Sistema e requer uma senha.

Para alterar a configuração padrão de falta de grampos:

- 1 Obtenha acesso à **Home Page dos Serviços de Internet do CentreWare do Document Centre ColorSeries 50**.
- 2 Dê um clique em **Status**. A guia status é exibida.
- 3 Na listagem de Propriedades, dê um clique em **Padrões da Impressora**. As informações sobre os Padrões da Impressora são exibidas.
- 4 Role para a caixa **Padrões de Saída**.
- 5 Na caixa Padrões de Saída, faça um dos seguintes:
 - Se desejar que a copiadora/impressora continue a processar todos os trabalhos quando o Cartucho de Grampos estiver vazio, selecione a caixa Anular Falta de Grampos. Esta é a configuração padrão de fábrica.

Quando o Cartucho de Grampos estiver vazio, os trabalhos que necessitarem de grampos serão impressos sem eles.
 - Se você quiser que a copiadora/impressora interrompa o processamento de todos os trabalhos quando o Cartucho de Grampos estiver vazio, cancele a seleção da caixa Anular Falta de Grampos.

Para prosseguir com a impressão, você deve adicionar um novo Pacote de Grampos ao Módulo de Acabamento ou excluir o trabalho com grampos da fila de impressão.

Quando o Cartucho de Grampos estiver vazio, a copiadora/impressora emitirá um tom de falha, exibirá uma mensagem na Tela de Toque e interromperá o processamento de todos os trabalhos. Além disso, o status do Cartucho de Grampos será exibido como Vazio nos Serviços de Internet do CentreWare.
- 6 Dê um clique em **Aplicar Novas Configurações**. A caixa de diálogo Digitar Senha da Rede será exibida.
- 7 Digite seu **nome de usuário** e a **senha**.
- 8 Dê um clique em **OK**.

Como adicionar grampos

Verifique a impressora regularmente e coloque um novo Pacote de Grampos quando necessário.

Assegure-se de ter um novo Pacote de Grampos para o Módulo de Acabamento em mãos antes de iniciar este procedimento. Não utilize um Cartucho de Grampos de Conveniência. Os grampos não são intercambiáveis.

NOTA: O Cartucho de Grampos do Módulo de Acabamento é reutilizável e não deve ser jogado fora.

- 1 Abra a Porta Direita do Módulo de Acabamento, localizada na parte inferior dianteira direita do Módulo de Acabamento.
- 2 Comprima a Alavanca de Liberação Dourada até que o Cartucho de Grampos seja liberado (Figura 3).



Figura 3: Como pressionar a Alavanca de Liberação Dourada

- 3 Levante o Cartucho de Grampos ligeiramente e remova-o do suporte de cartucho (Figura 4).

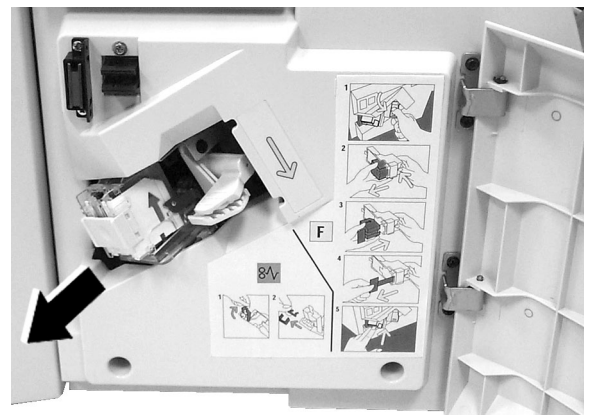


Figura 4: Como remover o Cartucho de Grampos

- 4 Segure a borda exposta do Pacote de Grampos branco e remova o pacote do Cartucho de Grampos (Figura 5).

- 5 Remova o novo Pacote de Grampos do Módulo de Acabamento de sua embalagem.

CUIDADO: Não remova a tira de papel branca que mantém os grampos no local até que o Pacote de Grampos tenha sido carregado no Cartucho de Grampos.

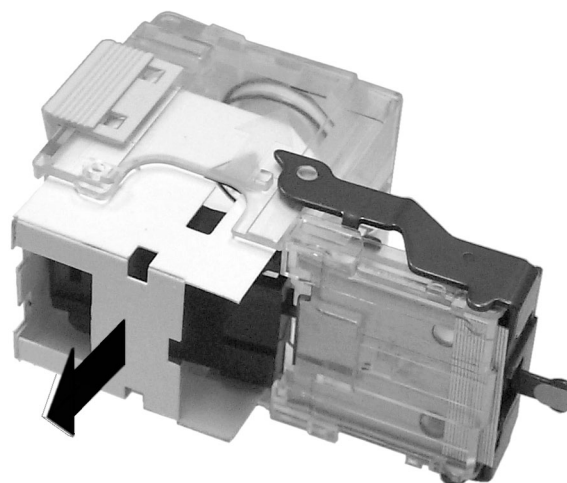


Figura 5: Como remover o Pacote de Grampos vazio do Cartucho de Grampos

- 6 Alinhe a seta no Pacote de Grampos com a seta no Cartucho de Grampos e ajuste o Pacote de Grampos no cartucho (Figura 6).

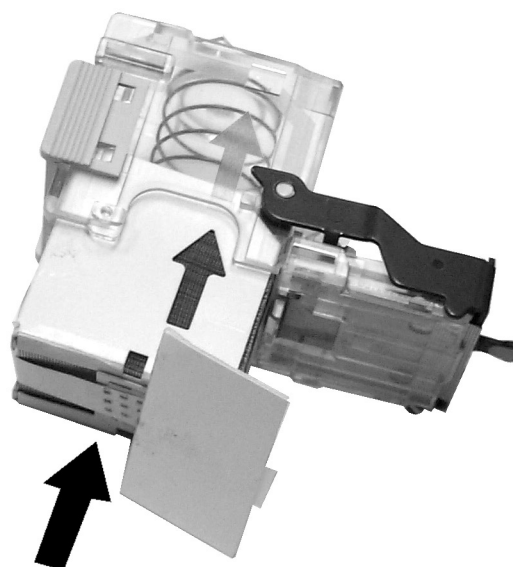


Figura 6: Como inserir um novo Pacote de Grampos no Cartucho de Grampos

- 7 Remova a tira de papel branca do Pacote de Grampos (Figura 7).

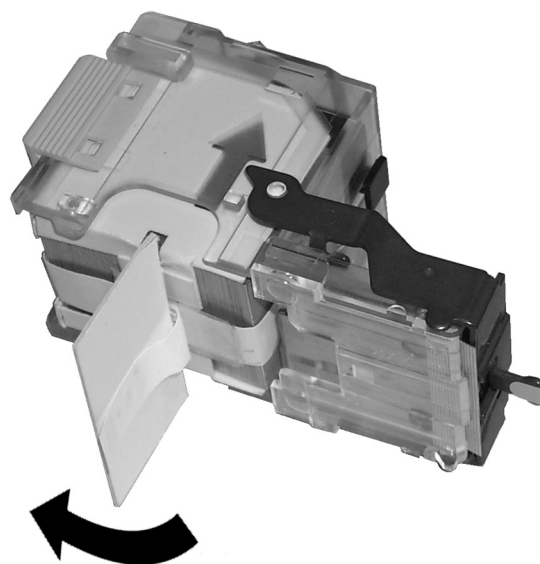


Figura 7: Como remover a fita de papel do Pacote de Grampos

- 8 Segure o Cartucho de Grampos através da barra dourada e insira-o no suporte de cartuchos (Figura 8).
- 9 Empurre o Cartucho de Grampos no suporte de cartuchos até que ele se ajuste no local.
- A Trava de Liberação Dourada se separará.
- 10 Feche a Porta Dianteira do Módulo de Acabamento.
- Os procedimentos de cópia/impressão serão retomados.

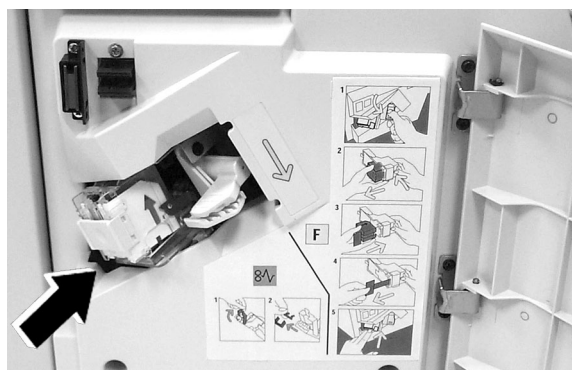


Figura 8: Como inserir o Cartucho de Grampos no suporte de cartuchos

Solução de problemas

Como eliminar atolamentos de papel

Quando um atolamento de papel ocorrer, uma mensagem de atolamento e instruções sobre como eliminar o papel atolado são exibidas na Tela de Toque da copiadora/impressora.

NOTA: Remova o papel atolado com cuidado e gradualmente para não rasgá-lo. Se o papel atolado rasgar, assegure-se de remover todos os pedaços da máquina.

Atolamento na área da interface

- 1 Deslize o Módulo de Acabamento para a direita (Figura 9).

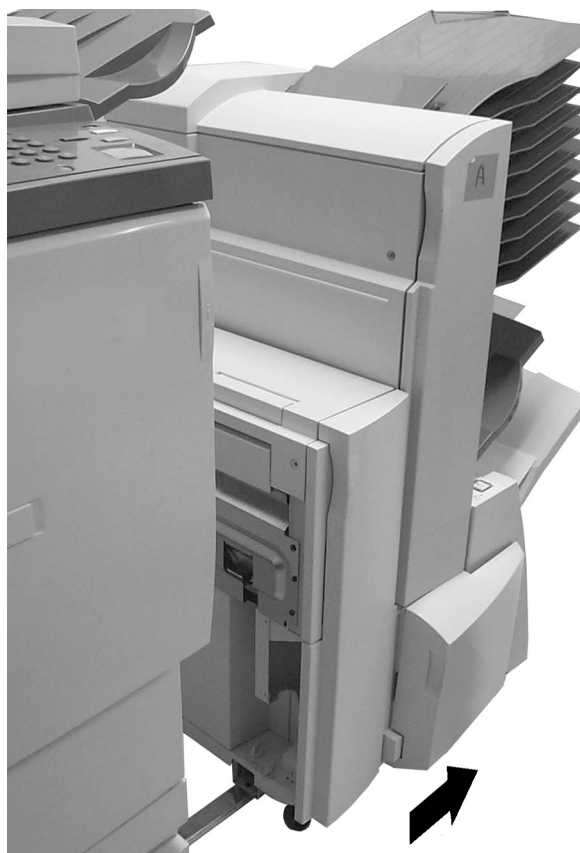


Figura 9: Como afastar o Módulo de Acabamento da copiadora/impressora

- 2 Faça um dos seguintes:
- Se o papel estiver visível na Área da Interface, remova-o e vá à etapa 5 (Figura 10).
 - Caso contrário, vá à etapa 3.



Figura 10: Como remover o papel da Área da Interface

- 3 Abra a Porta Direita da copiadora/impressora e o papel atolado (Figura 11).
- 4 Feche a Porta Direita da copiadora/impressora.
- 5 Deslize o Módulo de Acabamento para a esquerda.
- Assegure-se de que Módulo de Acabamento deslize totalmente para a esquerda e que a mensagem de atolamento de papel não esteja mais exibida na Tela de Toque da copiadora/impressora.



Figura 11: Como remover o papel da parte de trás da Porta Direita da copiadora/impressora

Atolamento na área 5

- 1 Abra a Porta Esquerda do Módulo de Acabamento.
- 2 Mova a Alavanca 5 para a posição inferior (Figura 12).



Figura 12: Como abaixar a Alavanca 5

- 3 Gire o Botão 6 no sentido anti-horário para liberar o papel atolado (Figura 13).
- 4 Remova o papel atolado (Figura 13).
- 5 Levante a Alavanca 5 até que ela se encaixe no lugar.
- 6 Feche a Porta Esquerda do Módulo de Acabamento.



Figura 13: Como girar o Botão 6 e remover o papel atolado

Atolamento na área 7

- 1** Abra a Porta Direita do Módulo de Acabamento.
- 2** Levante a Alavanca 7 até que ela se encaixe no local (Figura 14).

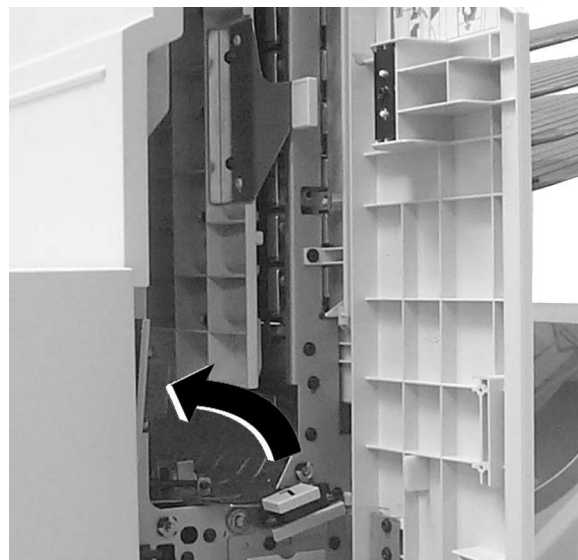


Figura 14: Como levantar a Alavanca 7

- 3** Remova o papel atolado (Figura 15).
- 4** Pressione a Alavanca 7 até que ela se encaixe no lugar.
- 5** Feche a Porta Direita do Módulo de Acabamento.
 - Se a porta não fechar, assegure-se de que a Alavanca 7 esteja totalmente abaixada.

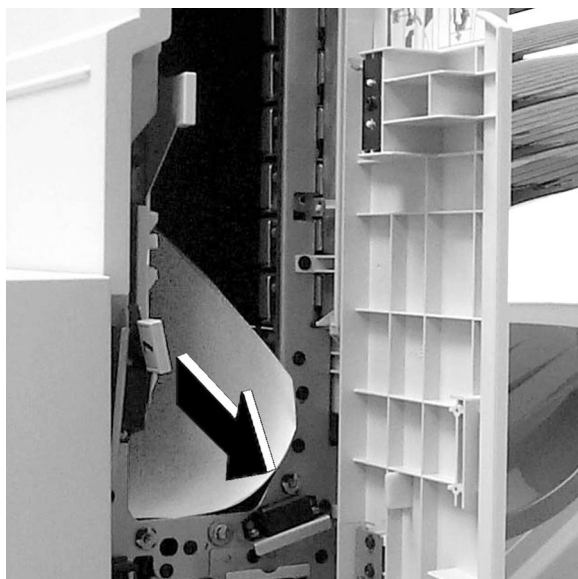


Figura 15: Como remover papel da área 7

Atolamento nas áreas 7 e 8

- 1 Execute as etapas de 1 a 4 do procedimento “Atolamento na área 7”.
- 2 Gire a Alavanca 8 para a direita até que ela se encaixe no local (Figura 16).



Figura 16: Como girar a Alavanca 8 para a direita

- 3 Remova o papel atolado com cuidado (Figura 17).
- 4 Gire a Alavanca 8 para a esquerda até que ela se encaixe no local.
- 5 Feche a Porta Direita do Módulo de Acabamento.



Figura 17: Como remover papel da área 8

Atolamento na área 9

- 1** Levante e segure a Tampa de Saída do Módulo de Acabamento (Área 9), localizada acima da Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento (Figura 18).
- 2** Remova a folha atolada (Figura 18).
- 3** Abaixe a Tampa de Saída do Módulo de Acabamento.
- 4** Se a mensagem de atolamento persistir, abra e feche a Tampa de Saída do Módulo de Acabamento novamente.

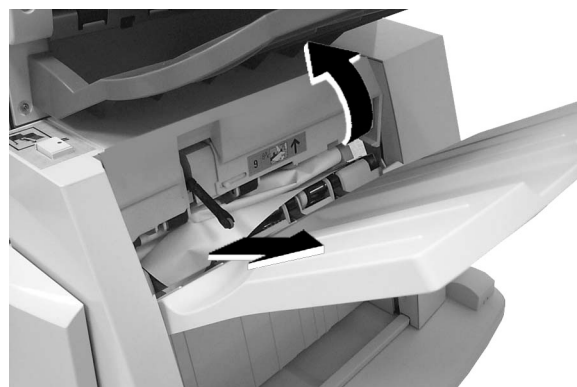


Figura 18: Como levantar a Tampa de Saída do Módulo de Acabamento e remover o papel da área 9

Tabela de solução de problemas

Use a tabela abaixo para identificar e pesquisar defeitos que possam estar relacionados ao Módulo de Acabamento.

Problema	Causa e solução
O trabalho não é impresso	• As bandejas do Módulo de Acabamento podem estar cheias. Verifique as bandejas e esvazie as que estiverem cheias. • O Módulo de Acabamento pode estar atolado. Verifique a Tela de Toque da copiadora/impressora quanto a quaisquer mensagens de atolamento e elimine o atolamento nas áreas indicadas. Consulte a seção “Como eliminar atolamentos de papel” deste guia para obter mais informações. • O Cartucho de Grampos pode estar vazio. Adicione um novo Pacote de Grampos ao Módulo de Acabamento. Veja a seção “Como adicionar grampos” deste guia para obter mais informações.
O trabalho não é enviado à Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento	• A opção de grampeamento não foi selecionada. Reenvie o trabalho com a opção de grampeamento desejada selecionada. • A Bandeja do Papel 5 pode ter sido selecionada como a origem do papel. Selecione uma origem diferente. • A Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento não foi selecionada como a bandeja de saída. Selecione a Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento. • Os trabalhos de impressão podem consistir de papéis de tamanhos diferentes não compatíveis com os do Módulo de Acabamento. Altere os tamanhos de papel para tamanhos compatíveis com os do Módulo de Acabamento.
O Módulo de Acabamento não grampeia o trabalho impresso	• O Cartucho de Grampos do Módulo de Acabamento pode estar vazio. Adicione um novo Pacote de Grampos ao Módulo de Acabamento. Veja a seção “Como adicionar grampos” deste guia para obter mais informações. • O trabalho de impressão pode ter apenas 1 folha. Não selecione a opção grampeamento. • O trabalho de impressão pode ter mais do que 50 folhas. Não selecione a opção grampeamento. • O trabalho de impressão pode consistir de papéis de tamanhos diferentes, não compatíveis com os do Módulo de Acabamento. Altere os tamanhos de papel para tamanhos compatíveis com os do Módulo de Acabamento.
O Módulo de Acabamento grampeia na posição errada	• As configurações padrão estão em uso. Selecione as configurações desejadas para um único trabalho através da alteração das configurações de impressão no aplicativo em uso. • O aplicativo em uso pode estar girando a imagem. Use a opção Girar Página para inverter a rotação. Veja a seção “Girar Página” deste guia para obter mais informações.
A opção grampear não existe	• As opções do Módulo de Acabamento não foram ativadas. Veja a seção “Como ativar as opções do Módulo de Acabamento” deste guia para obter mais informações.

Como solicitar produtos de consumo

O Módulo de Acabamento acomoda um Cartucho de Grampos. O Cartucho de Grampos pode ser reutilizado e acomoda um Pacote de Grampos.

Número para solicitar o Pacote de Grampos no Hemisfério Oeste: 8R12724 (contém 3 Pacotes de Grampos de 5.000 grampos cada)

Nos Estados Unidos ligue para: Xerox SupplyNet at 1-800-822-2200

No Canadá ligue para: 1-800-668-0199 (Inglês)

1-800-668-0133 (Francês)

No Brasil ligue para: Rio de Janeiro (Capital): 534-0357
Outras localidades: 0800-21-8400

Nos demais países da América Latina, entre em contato com os respectivos revendedores ou centrais de vendas.

Suporte ao cliente

Os Centros de Suporte a Clientes estão disponíveis para proporcionar informações ao público em geral, responder perguntas e atender chamadas de serviço. Você pode entrar em contato com os Centros de Suporte através dos telefones abaixo:

Estados Unidos: 1-800-821-2797

Canadá: 1-800-939-3769

Brasil: Centro Nacional de Suporte a Clientes
Rio de Janeiro (Capital): 534-0357
Outras localidades: 0800-21-8400

Nos demais países da América Latina, entre em contato com os respectivos revendedores ou centrais de vendas.

Dados técnicos

Escaninhos da Caixa Postal/Classificador	até 100 folhas por escaninho (capacidade total de 1000 fohas)
Bandeja de Saída Central	até 300 folhas
Bandeja de Saída do Módulo de Acabamento	Materiais do mesmo tamanho: 60 ou 100 jogos grampeados (definido pelo Representante Técnico da Xerox) 1000 folhas de 8,5 x 11 pol. ou A4 500 folhas de papel maior que 216 x 330 mm Materiais de tamanhos diferentes: 60 ou 100 jogos grampeados (definido pelo Representante Técnico da Xerox) 300 folhas
Capacidade de grampeamento	2 a 50 folhas (90 g/m²) Materiais do mesmo tamanho: Papéis Alimentados pela Borda Longa (ABL): B5, A4, 8,5 x 10, 8,5 x 11 Papéis Alimentados pela Borda Curta (ABC): B5, A4, 8,5 x 11, 8,5 x 13, 8,5 x 14, B4, A3, 11 x 17 Materiais de tamanhos diferentes: A4 ABL com A3 ABC, B5 ABL com B4 ABC, 8,5 x 11 ABC com 8,5 x 13 ABC e 8,5 x 14 ABC, 8,5 x 11 ABL com 11 x 17 ABC Gramatura do material de impressão: 56 - 128 g/m²
Consumo de energia	44 watts
Temperatura	10° - 35° C
Umidade relativa	10 - 85%
Peso	56 kg sem papel
Dimensões	Largura: 760 mm
	Altura: 1060 mm
	Profundidade: 660 mm
Ruído durante a execução	Em execução: 64 dB (A) Impulso: 72 dB (A)

Traduzido por:
The Document Company Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
ENGLAND

Preparado por:
Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
780 Salt Road
Webster, New York 14580

Março de 2000

708P84995
Tradução de 701P34148

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A legislação brasileira proíbe a reprodução de livros e obras protegidas sem a permissão do autor.

Os infratores estão sujeitos às punições nos termos do Art. 184 do código penal que prevê pena de reclusão, além de multa e apreensão das reproduções fraudulentas.