

DocuColor 2006

Erste Schritte

The Document Company
XEROX

©2001 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Der Urnehmerschutz erstreckt sich auf sämtliche gesetzlich zulässigen oder bewilligten urheberrechtsfähigen Materialien und Informationen beliebiger Art einschließlich der mit den Software-Programmen erzeugten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, so z. B. Symbole, Bildschirmanzeigen, Darstellungen, usw.

Xerox®, The Document Company®, das stilisierte X® und alle in diesem Handbuch aufgeführten Xerox Produkte und Produktnummern sind Warenzeichen der Xerox Corporation. Xerox Canada ist Lizenznehmer all dieser Warenzeichen. Alle anderen Produktnamen und Markenbezeichnungen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller und werden hiermit anerkannt.

Dieses Handbuch wird regelmäßig überarbeitet. Technische Neuerungen werden in den folgenden Auflagen korrigiert.

701P35681

Sicherheitshinweise, erfüllte Standards, Zertifikate und andere Hinweise

Die Xerox Corporation behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen dieser Informationen vor und gibt weder ausdrücklich noch implizit eine Garantie hinsichtlich dieser Garantien. Xerox kann nicht haftbar gemacht werden für Verluste oder Schäden, auch nicht für Folgeschäden oder Sonderschäden, die aus Verwendung dieser Informationen entstehen, selbst dann nicht, wenn der Verlust oder Schaden durch Nachlässigkeit oder einen anderen Fehler seitens Xerox verursacht wird.

Weitere Informationen finden sich auf www.xerox.de.

Sicherheitshinweise

Ihre DocuColor 2006 und sein Verbrauchsmaterial wurde dafür entwickelt und darauf getestet, strenge Sicherheitsrichtlinien zu erfüllen. Dies umfasst die Untersuchung und Zulassung durch Sicherheitsbehörden und andere Sicherheitsorganisationen sowie die Erfüllung anerkannter Umweltstandards. Bitte lesen Sie die folgenden Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie die DocuColor 2006 in Betrieb nehmen.

Die Missachtung der in diesem Abschnitt enthaltenen Empfehlungen kann zu Körperverletzungen oder zur Aufhebung der Vereinbarung zur Wartung des Geräts führen.



ACHTUNG

Ein falscher Anschluss an den Erdungsleiter der DocuColor 2006 kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben. Den Kopierer **immer** an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Im Zweifelsfall die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker prüfen lassen.

Nie ein Verlängerungskabel zwischen dem Netzkabel des Kopierers und der Steckdose verwenden.

Nicht zulassen, dass etwas auf das Netzkabel gestellt wird.

Die DocuColor 2006 **nicht** an Orten aufstellen, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.

Alle Achtung-Hinweise und Anweisungen **beachten**, die auf der DocuColor 2006 angebracht oder im Lieferumfang enthalten sind.

Nie elektrische oder mechanische Sperrvorrichtungen außer Kraft setzen.

Die DocuColor 2006 **immer** auf eine feste Standfläche mit einer dem Gewicht des Kopierers angemessenen Tragkraft stellen.

Die DocuColor 2006 **nicht** in der Nähe von Wasser, Nässe oder im Freien verwenden.

Nie Objekte gegen Schlitze und andere Öffnungen in den Gehäusen stellen, da sie mit stromführenden Teilen in Berührung kommen oder Teile kurzschließen und dadurch einen Brand oder einen Stromschlag verursachen könnten.

Die DocuColor 2006 wurde dafür **konzipiert**, dem Benutzer den Zugang zu gefährlichen Teilen des Geräts zu verwehren und zu gewährleisten, dass das Gerät nicht mit geöffneten Abdeckungen betrieben werden kann. Nie eine Wartungsmaßnahme durchführen, die in der Benutzerdokumentation der Xerox DocuColor 2006 nicht beschrieben ist.

Nie Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen entfernen, deren Demontage ein Werkzeug erfordert, es sei denn, Sie werden ausdrücklich dazu aufgefordert. Alle Achtung- und Vorsicht-Hinweise lesen, und alle Einzelschritte der Anleitungen ganz genau befolgen.

Nie Maßnahmen durchführen, die in der Benutzerdokumentation der Xerox DocuColor 2006 oder in der Benutzeroberfläche nicht beschrieben sind, es sei denn, Sie werden von einem autorisierten Repräsentanten von Xerox genau angeleitet.

Nicht direkt in die Belichtungslampen schauen. Die Belichtungslampen sind nicht gefährlich, aber sehr hell und könnten Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Es wird empfohlen, beim Benutzen der DocuColor 2006 die Vorlagenglasabdeckung zu schließen.

Die DocuColor 2006 **nie** betreiben, wenn sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche verursacht. In diesem Fall das Netzkabel abziehen und den Xerox-Kundendienst bitten, die Ursache zu ermitteln und mögliche Fehler zu beheben.

Wartungssicherheit



Um den sicheren Betrieb des Druckerkopierers zu gewährleisten, diese Anleitungen befolgen.

Immer nur Materialien verwenden, die von Xerox geliefert oder zugelassen werden. Die Verwendung anderer Materialien kann zu minderwertiger Leistung führen und eine Gefahrensituation herbeiführen.

Keine Sprühreiniger verwenden. Immer die in der Benutzerdokumentation der Xerox DocuColor 2006 angegebenen Reinigungsverfahren verwenden.

Nie Verbrauchs- oder Reinigungsmaterial für andere Zwecke verwenden als die, für die sie vorgesehen sind. Verbrauchs- und Reinigungsmaterialien stets außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nie Kaffee oder andere Flüssigkeiten auf den Kopierer stellen.

Nie Flüssigkeiten auf den Kopierer schütten.

Die DocuColor 2006 ist mit einer **Energiesparvorrichtung** ausgestattet, um Strom zu sparen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Das Netzkabel abziehen und das Wartungspersonal verständigen, wenn folgende Bedingungen vorliegen:

- Das Netzkabel ist beschädigt oder verschlissen
- Flüssigkeit ist in das Innere der DocuColor 2006 geraten
- Die DocuColor 2006 war Regen oder Nässe ausgesetzt
- Die DocuColor 2006 produziert ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche

Wenn das Gerät auch nach Befolgen der Anleitungen zur Fehlerbehebung in der Benutzerdokumentation der Xerox DocuColor 2006 nicht funktioniert oder weiterhin fehlerhaft funktioniert, dann den Xerox-Kundendienst verständigen.

Weitere Sicherheitsinformationen zur DocuColor 2006 oder den von Xerox gelieferten Materialien erhalten Sie durch einen Anruf bei der gebührenfreien Telefonnummer:

1-800-828-6571

Ozon-Sicherheit

Die DocuColor 2006 produziert im normalen Betrieb Ozon. Das erzeugte Ozon ist schwerer als Luft, und die Ozonmenge hängt vom Kopier/Druck-Volumen ab. Durch die Beachtung der in der Installationsanleitung von Xerox angegebenen Umgebungsbedingungen wird gewährleistet, dass die erzeugte Ozonmenge innerhalb der Sicherheitswerte der *US Clean Air Act* (1990) und der *Montreal Protocols* (1987) für Ozonabgabe liegt.

Weitere Informationen über Ozon erhalten Sie bei Bedarf durch Anforderung der Xerox-Publikation *Ozone* (600P83222):

- Durch einen Anruf bei 1-800-828-6571
- Bei Ihrem Xerox-Repräsentanten

Laser-Sicherheit

Die Verwendung der Bedienelemente oder Einstellungen oder die Durchführung anderer Maßnahmen als hierin angegeben kann dazu führen, dass Sie in gefährlicher Weise Laserstrahlen ausgesetzt werden.

Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards. Hinsichtlich der Laser-Sicherheit erfüllt das Gerät die Leistungsstandards für Lasergeräte, die von Regierungsbehörden für Lasergeräte der Klasse I festgelegt wurden, und strahlt keine gefährlichen Lichtstrahlen aus, da der Strahl bei allen Arten der Betriebsweise und Wartung durch den Benutzer völlig abgeschottet ist.

Sicherheitshinweise

FCC



Dieses Gerät wurde getestet, und es wurde befunden, dass es nach Teil 15 der FCC-Richtlinien den Grenzwerten und Richtlinien eines Digitalgeräts der Klasse A entspricht. Diese Grenzwerte wurden zum Schutz gegen schädliche Interferenzstörungen bei Betreiben des Geräts in industrieller Umgebung entwickelt. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Radiowellen aus und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung, die nicht dem Handbuch entspricht, Interferenzstörungen im Radiowellenbereich erzeugen. In Wohngebieten kann dieses Produkt Interferenzstörungen verursachen, in welchem Fall der Benutzer evtl. gezwungen ist, diese Störungen auf eigene Kosten zu beheben.

Änderungen an dieser Anlage, die nicht speziell von der Xerox Corporation zugelassen sind, können zur Folge haben, dass dem Benutzer das Recht entzogen wird, dieses Gerät zu betreiben.

Für dieses Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, damit es den FCC-Richtlinien entspricht.

Europäische Union



Die auf diesem Gerät angebrachte CE-Markierung symbolisiert die Konformitätserklärung von XEROX Limited mit folgenden anzuwendenden Direktiven der Europäischen Union in der Fassung des jeweils angegebenen Datums:

1. Januar 1995:

Council Directive 73/23/EEC, ergänzt durch *Council Directive 93/68/EEC*, Annäherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten zu Niederspannungsgeräten.

1. Januar 1996:

Council Directive 89/336/EEC, Annäherung der Gesetze der Mitgliedsstaaten zu elektromagnetischer Kompatibilität.

Eine vollständige Erklärung, in der die maßgeblichen Richtlinien und die genannten Standards definiert werden, erhalten Sie bei Ihrem Repräsentanten von XEROX Limited oder bei folgender Adresse:

Environment, Health and Safety
XEROX Limited
PO Box 17
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1HE
ENGLAND
Tel.-Nr. +44 (0) 1707 353434



ACHTUNG

Für dieses Produkt wird bescheinigt, dass es in Übereinstimmung mit strengen Sicherheits- und Interferenzrichtlinien hergestellt und getestet wurde. Diese Bescheinigung kann durch nicht autorisierte Änderungen einschließlich dem Hinzufügen neuer Funktionen oder dem Anschluss externer Geräte ungültig werden. Bitte fordern Sie bei Ihrem Repräsentanten von XEROX Limited eine Liste des zugelassenen Zubehörs an.



ACHTUNG

Um dieses Gerät in der Nähe industrieller, wissenschaftlicher und medizinischer Geräte (ISM-Geräte) betreiben zu dürfen, müssen die von diesem ISM-Gerät ausgestrahlten Wellen oder Strahlen ggf. eingeschränkt oder spezielle Maßnahmen zur Minderung dieser Ausstrahlung ergriffen werden.



ACHTUNG

Dies ist ein Gerät der Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Produkt Störungen im Radiowellenbereich verursachen, in welchem Fall der Benutzer evtl. gezwungen ist, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Änderungen an dieser Anlage, die nicht explizit von Fuji Xerox Environmental Health & Safety oder Xerox Corporation Environmental Health & Safety zugelassen sind, können zur Folge haben, dass dem Benutzer das Recht entzogen wird, dieses Gerät zu betreiben.

Für dieses Gerät müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden, damit es den Richtlinien der *Radio Communications Act* von 1992 entspricht.

Konventionen dieser Dokumentation

In dieser Kundendokumentation werden folgende Konventionen verwendet:



ACHTUNG

Damit wird auf Vorgänge hingewiesen, bei denen die Gefahr von Körperverletzungen besteht.



VORSICHT

Damit wird auf Vorgänge hingewiesen, bei denen die Gefahr einer Beschädigung des Geräts besteht.



Hinweise mit Zusatzinformationen, Erklärungen und nützlichen Vorschlägen.



Hinweise auf Verfahren oder Abkürzungen.

1. Installieren der Xerox DocuColor 2006	1-1
Vorbereitung der Installation	1-1
Auswählen eines Stellplatzes	1-1
Platzbedarf der DocuColor 2006	1-2
Der erste Schritt	1-4
Installieren des 2-Behälter-Moduls (optional).....	1-5
Auspacken des Druckers	1-9
Druckerinstallation	1-19
Installieren des Duplex-Behälters	1-29
Einlegen von Papier im Papierbehälter	1-37
Installieren des Scanner-Ständers	1-41
Installieren des Scanners.....	1-47
Installieren des Vorlageneinzugs	1-51
Installieren des Sorter/Staplers	1-57
Einschalten der Geräte	1-71
Ausschalten der Geräte	1-72
Drucken einer Testseite über das Druckerbedienfeld	1-73
Erstellen einer Testkopie mit dem Scanner	1-74
Erweitern des DruckerSpeichers	1-75
Erweitern des Scanner-Speichers.....	1-81

2. Die Xerox DocuColor 2006 kennen lernen.....	2-1
Drucker — Frontansicht	2-1
Drucker — Rückansicht	2-2
Drucker — Innenansicht	2-3
Drucker — Bedienfeld	2-4
Komponenten des Scanners und des Vorlageneinzugs	2-5
Kopierer-Bedienfeld.....	2-7
Zubehör.....	2-9
Bestellinformationen für Zubehör	2-9
Bestellnummern	2-10
3. Netzwerk-Setup.....	3-1
Die Token-Ring-Netzwerkkarte einsetzen.....	3-1
Windows 95/98	3-5
Vorbereitungen.....	3-5
Druckertreiber installieren.....	3-5
Windows 2000	3-7
Vorbereitungen.....	3-7
Druckertreiber installieren.....	3-7
Windows NT 4.0	3-11
Vorbereitungen.....	3-11
Druckertreiber installieren.....	3-11
Mac OS	3-13
Vorbereitungen.....	3-13
Druckertreiber installieren.....	3-13
Die Xerox DocuColor 2006 in der Auswahl einrichten	3-14

1

Installieren der Xerox DocuColor 2006

Dieses Kapitel enthält nur Anleitungen zur Hardware-Installation. Wie die Druckertreiber-Software installiert wird, erfahren Sie im Kapitel *Installieren von Benutzer-Software*. Anleitungen zur Netzwerkinstallation finden Sie im entsprechenden Kapitel für Ihr Betriebssystem.

Vorbereitung der Installation

Erst den gesamten Abschnitt lesen, bevor Sie mit der Installation Ihrer Xerox DocuColor 2006 beginnen. Sie müssen einen geeigneten Stellplatz für die Installation der DocuColor 2006 finden. Die Informationen dieses Abschnitts helfen Ihnen dabei, die richtige Wahl zu treffen.

Auswählen eines Stellplatzes



ACHTUNG

Die Steckdose muss 115 oder 240 Volt liefern. Außerdem muss sie für mindestens 15 Ampere bei 115 Volt bzw. 8 Ampere bei 240 Volt gesichert sein. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Stromanschluss diese Bedingungen erfüllt, dann lassen Sie ihn von einem qualifizierten Elektriker prüfen. An die der Xerox DocuColor 2006 zugewiesene Steckdose keine anderen Geräte anschließen.

Die Xerox DocuColor 2006 an einem Ort aufstellen, der folgende Bedingungen erfüllt:

- Die DocuColor 2006 hat eine eigene Steckdose.
- Niemand kann auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern.
- Der Ort hat eine ebene, stabile Oberfläche.

Die DocuColor 2006 **NICHT** unter folgenden Bedingungen aufstellen:

- Direktes Sonnenlicht
- Staub
- Zugluft
- Vibrationen
- Abrupte Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen
- Nähe von Heizungen oder Ventilatoren
- Nähe von offenen Flammen
- Nähe von Wasser
- Magnetische Felder

Platzbedarf der DocuColor 2006




VORSICHTIG

Die Xerox DocuColor 2006 besitzt an den Seiten und an der Rückseite Belüftungsschlitze, die nicht blockiert werden dürfen. Der Drucker muss mindestens 165 mm von der Wand entfernt bleiben. Das Blockieren der Belüftungsschlitze könnte zu einem Brand führen.

Durch Einhalten der unten gezeigten Abstände wird sichergestellt, dass der Drucker eine ausreichende Belüftung erhält. Zusätzlich wird dadurch gewährleistet, dass genug Platz zum Auswechseln von Verbrauchsmaterial vorhanden ist.


Platzbedarf ohne optionalen Sorter/Stapler

Die folgende Abbildung zeigt den Drucker von oben.

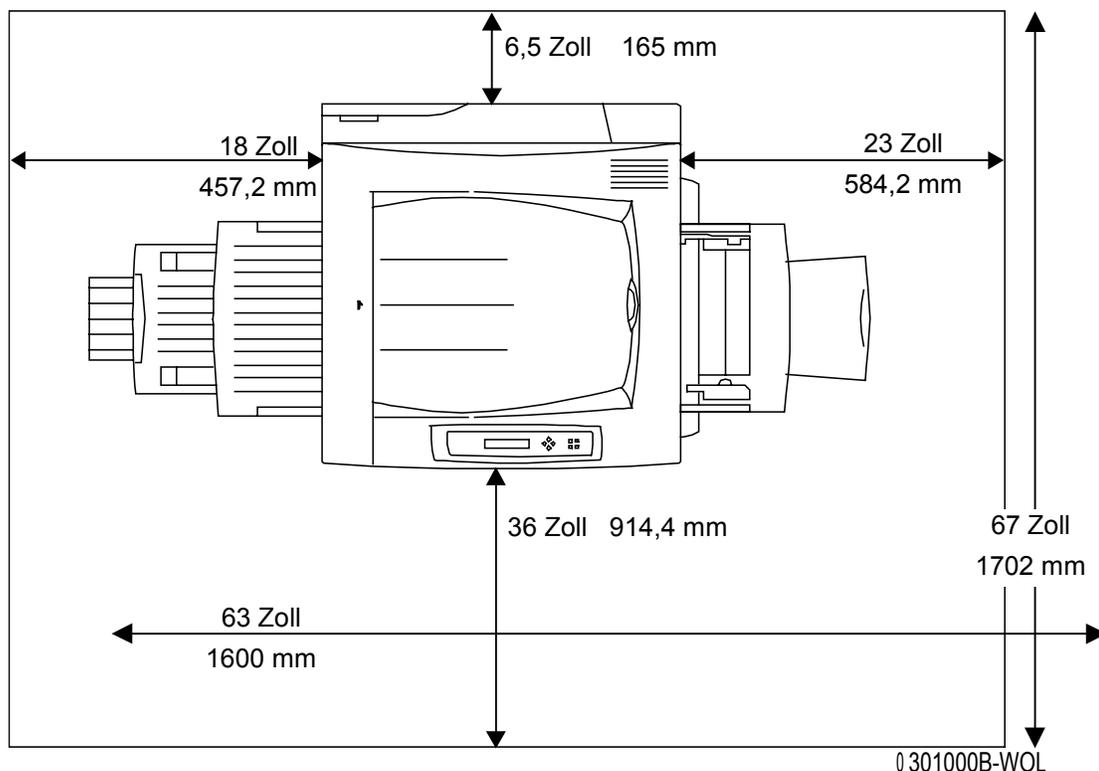

Platzbedarf mit optionalem Sorter/Stapler

Die folgende Abbildung zeigt die Abmessungen der DocuColor 2006 in der größtmöglichen Konfiguration, d. h. einschließlich Duplexmodul und Sorter/Stapler.

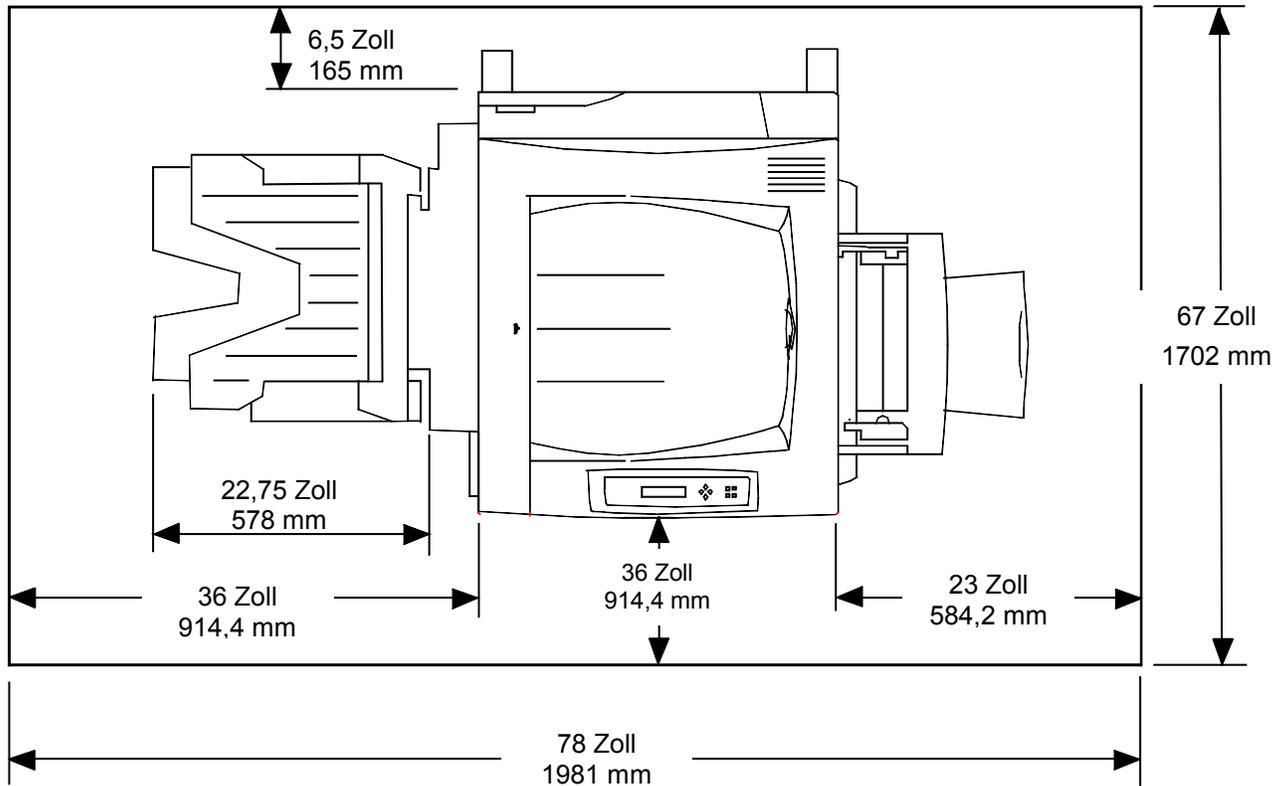

Überprüfen der Installationskomponenten

Vor der Installation sicherstellen, dass alle bestellten Komponenten vorhanden sind. Unten sind alle Komponenten aufgeführt.

- Drucker
- Scanner
- Scanner-Ständer
- Duplex-Behälter (optional)
- 2-Behälter-Modul (optional)



Zum Installieren der DocuColor 2006 benötigen Sie einen Kreuzschlitz- und einen Flachkopfschraubenzieher.

Wenn Sie die Anleitung befolgen, werden die Komponenten in folgender Reihenfolge installiert:

1. 2-Behälter-Modul, falls bestellt
2. Drucker
3. Duplex-Behälter, falls bestellt
4. Scanner-Ständer
5. Scanner
6. Zubehör, falls bestellt
7. Client-Software (vom Kunden installiert)

Der erste Schritt

Wenn die DocuColor 2006 bereits für Sie installiert wurde, dann mit *Kapitel 2, „Die Xerox DocuColor 2006 kennenlernen“*, fortfahren.

Wenn Sie das optionale 2-Behälter-Modul bestellt haben, dann mit der Anleitung *Installieren des 2-Behälter-Moduls* fortfahren.

Wenn Sie kein 2-Behälter-Modul haben, dann mit der Anleitung *Auspacken des Druckers* fortfahren.

Installieren des 2-Behälter-Moduls (optional)


Zur Installation des 2-Behälter-Moduls die folgenden Schritte durchführen.



ACHTUNG


Sie benötigen zum Herausheben des Geräts aus der Schachtel mindestens 2 Personen.

1. Die Schachtel des 2-Behälter-Moduls öffnen.
2. Das Styropor und die Plastikfolie von der Oberseite des 2-Behälter-Moduls entfernen.
3. Die beiden Personen müssen von gegenüberliegenden Seiten der Schachtel die Querstangen gemäß ihrer Beschriftung anpacken.

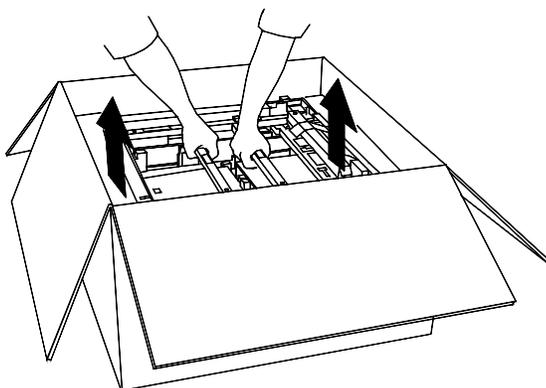


0301098a

4. Das 2-Behälter-Modul aus der Schachtel heben und an den gewählten Stellplatz stellen.
5. Die vorderen Gleitrollen wie unten gezeigt verriegeln.

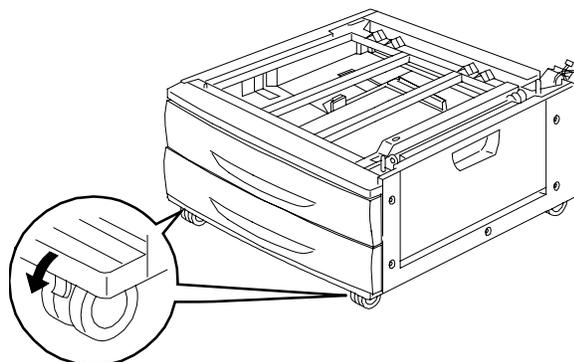

0301007B-WOL

6. Alle Klebebänder vom Gehäuse des 2-Behälter-Moduls entfernen.
7. Den oberen Papierbehälter bis zum Anschlag herausziehen, und das unten gezeigte Verpackungsmaterial entfernen.

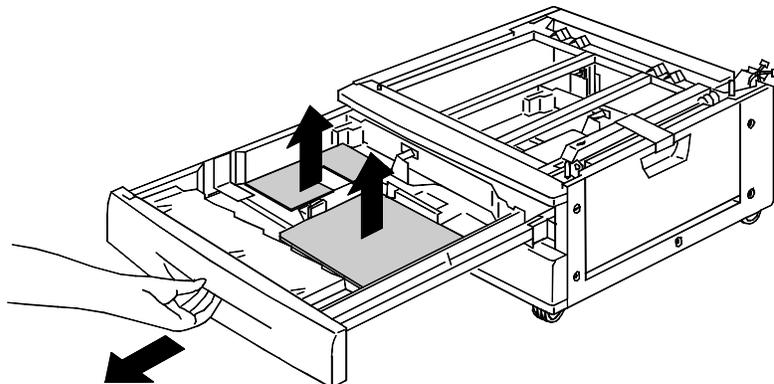


0301008a

8. Den oberen Behälter schließen und Schritt 7 mit dem unteren Papierbehälter wiederholen.
9. Beide Papierbehälter öffnen.

**ACHTUNG**

Seien Sie beim Entfernen des Verpackungsmaterials von den Anschlüssen und Kabeln vorsichtig.


10. Den Schutzkarton wie unten gezeigt von der hinteren Stütze entfernen.

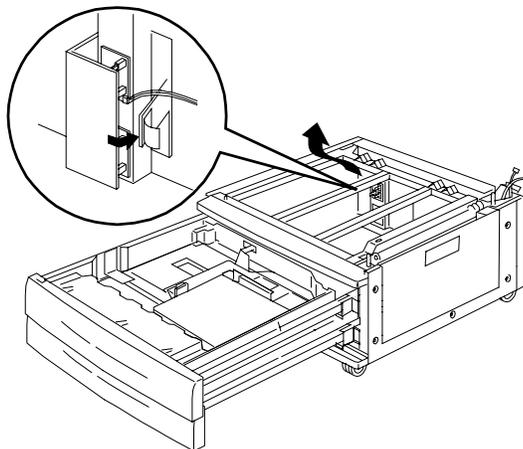

0301009B-W01


11. Die beiden Papierbehälter schließen.

12. Das Klebeband von der Klappe des Papiereinzugbereichs entfernen und die Klappe öffnen.

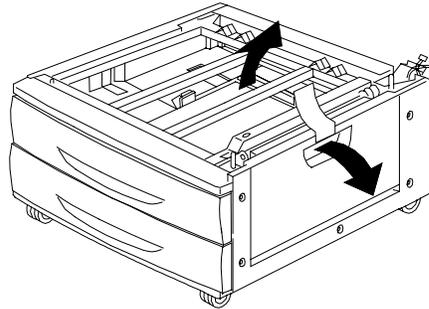

0301010B-WOL

13. Die unten gezeigte Kartonverpackung entfernen.

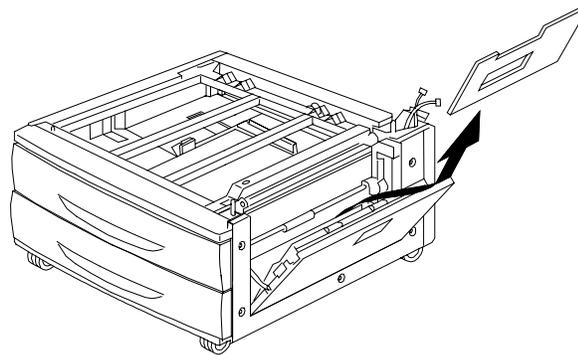

0301011B-WOL

14. Die Klappe des Papiereinzugbereichs schließen.

Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Auspacken des Druckers* in diesem Abschnitt fortfahren.

Auspacken des Druckers

Alle Arbeitsschritte durchlesen, **bevor** Sie diesen Vorgang durchführen. Sie müssen einige Entscheidungen treffen, bevor Sie den Drucker aus der Verpackung nehmen.


1. Die vier Kartonstützen und die Styroporverpackung von der Oberseite des Druckers entfernen.
2. Den Kartonbehälter von der Oberseite des Druckers entfernen und einem sicheren Ort aufbewahren, wo er nicht bei der Installation stört. Im Kartonbehälter befinden sich folgende Teile:
 - Ein Behälter mit einer Kopier/Druck-Patrone
 - Vier Tonerbehälter (Gelb, Cyan, Magenta und Schwarz)
 - Ein CD-Behälter mit 2 CDs
 - „Erste Schritte“-Anleitung
 - Liste empfohlener Verbrauchsmaterialien
 - Netzkabel
 - Ausgabebehälter
3. Die Plastikfolie herausziehen, die den Drucker bis zu seiner Unterseite und die Palette umgibt.
4. Alle jetzt und auf der nächsten Seite folgenden Achtung- und Vorsicht-Hinweise lesen, bevor Sie den Drucker von der Palette heben.



ACHTUNG

Der Drucker wiegt ohne Tonerpatrone und ohne Druck/Kopier-Patrone 69,5 kg. **DEN DRUCKER IMMER ZU VIERT HERAUSHEBEN.**

Darauf achten, den Drucker **GERADE** zu halten. Daran denken, dass der Drucker an der Rückseite schwerer ist als an der Vorderseite.

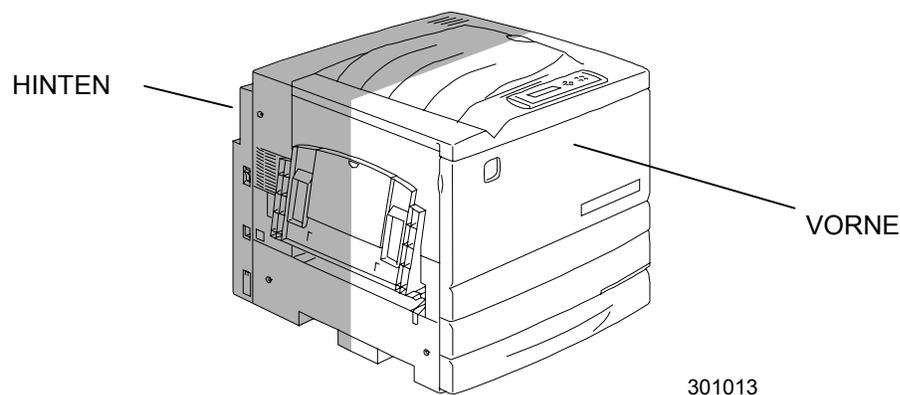



ACHTUNG

Darauf achten, dass Sie einen guten Stand haben, und die Knie beugen, um Rückenverletzungen zu vermeiden. Den Drucker mit dem Gesicht zum Drucker anheben, indem Sie ihn an den in der Abbildung unten gezeigten vertieften Haltepunkten anfassen.

Den Drucker zum Anheben **NIE** an anderen Stellen anpacken, denn der Drucker könnte abrutschen und jemanden verletzen.

5. Die vier Personen müssen sich an den vier Ecken des Druckers aufstellen und unter der Plastikverpackung an den unten angezeigten Griffstellen anpacken.




VORSICHT

Den Drucker **NICHT** an der Zusatzzufuhr, die sich auf der rechten Seite befindet, heben oder stützen.




0301014a

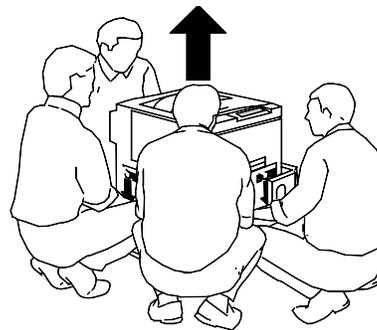


0301199

6. Den Drucker vorsichtig von der Palette heben.
7. Einen der folgenden Schritte durchführen:
 - Falls Sie den Drucker auf dem optionalen 2-Behälter-Modul installieren, dann mit Schritt 8 auf der nächsten Seite fortfahren.
 - Falls Sie das 2-Behälter-Modul nicht bestellt haben, dann Schritt 8 auslassen und mit Schritt 9 fortfahren.

8. Den Drucker auf das 2-Behälter-Modul stellen:
- a. Die **zwei Stifte** im 2-Behälter-Modul an den dafür vorgesehenen Löchern im Druckergehäuse ansetzen. Dabei hilft es, die Abdeckungen links an der Rückseite der beiden Geräte aneinander auszurichten, um die Stifte richtig anzusetzen. Unten wird gezeigt, wie die Stifte und die linken Rückseitenabdeckungen ausgerichtet werden.

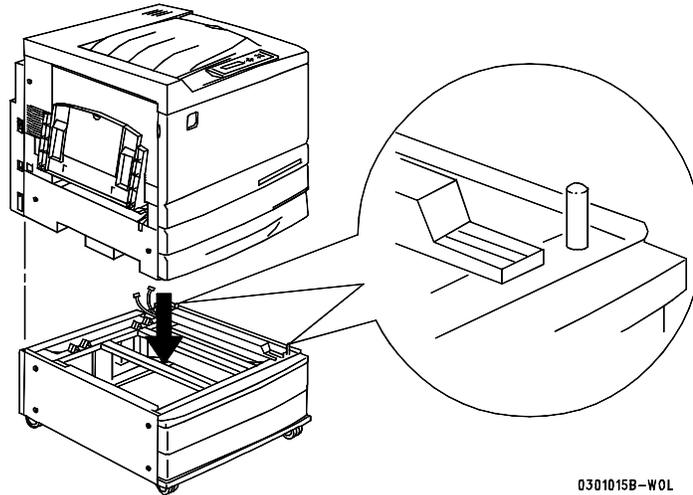


- b. Den Papierbehälter 2 ein wenig öffnen und die beiden unten gezeigten Flügelschrauben festziehen, ohne sie zu überdrehen.

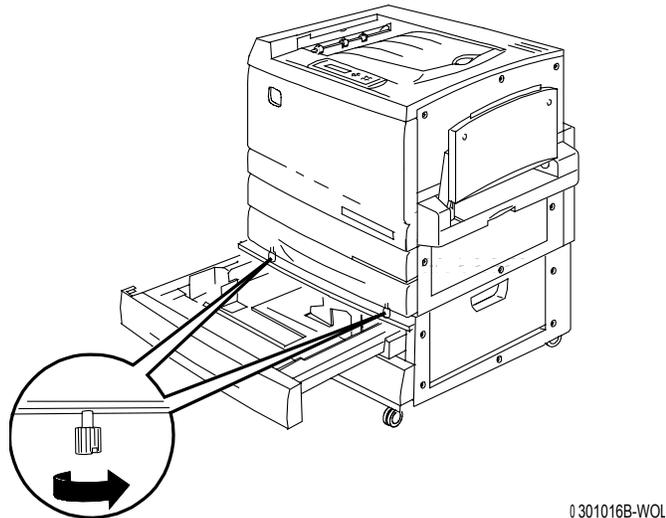


- c. Den Papierbehälter 2 schließen.

9. Alle Klebebänder von der Außenseite des Druckers entfernen:

a. Linke Seite

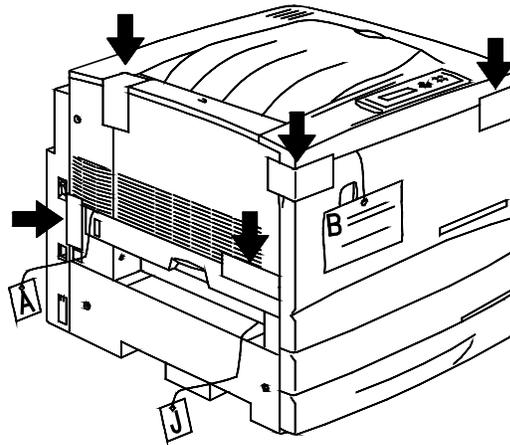


a. Rechte Seite

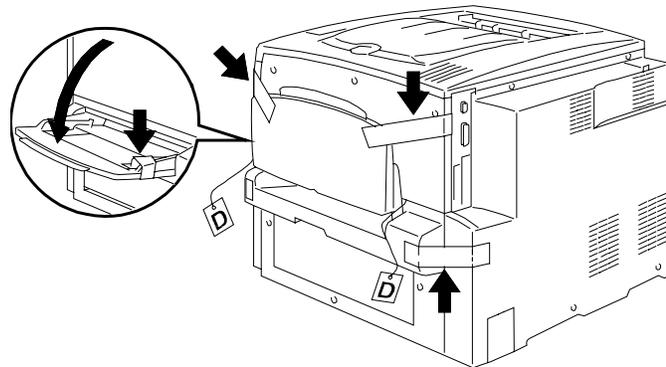


0301018A-WOL

b. Innenseite der vorderen Abdeckung

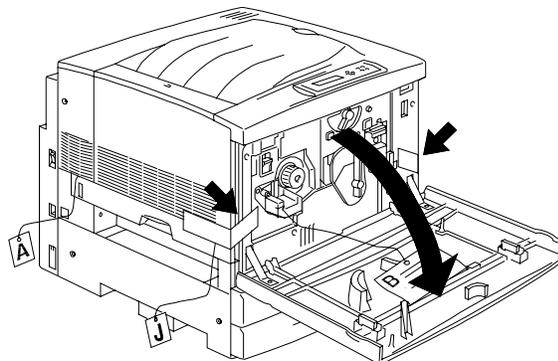


301019a


1. Das Verpackungsmaterial im Innern des Druckers entfernen, indem Sie die Schritte a bis m durchführen.
 - a. Das Abstandstück mit der Beschriftung **B** entfernen.

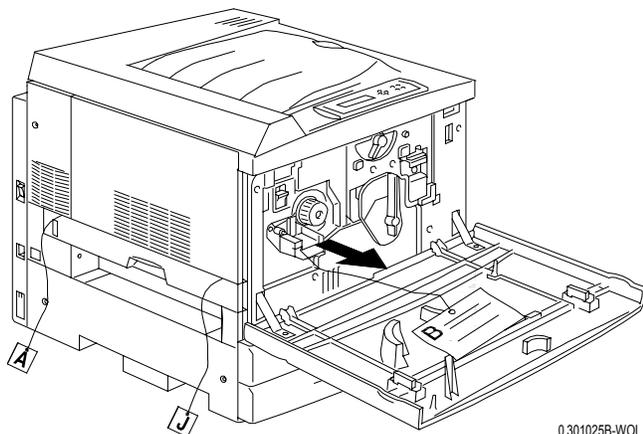


- b. Den Karton von dem unten gezeigten Drehknopf entfernen.

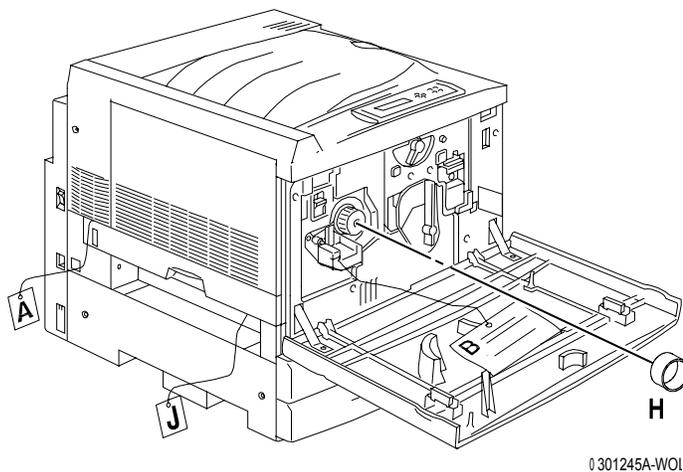


- c. Den schmalen Streifen **G** aus der Tonerkammer ziehen.

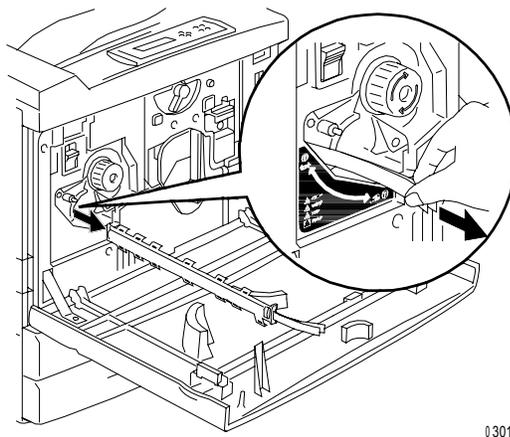


- d. Auf die **Drehsperrtaste** drücken, um die drehbaren Kammern zu entriegeln.

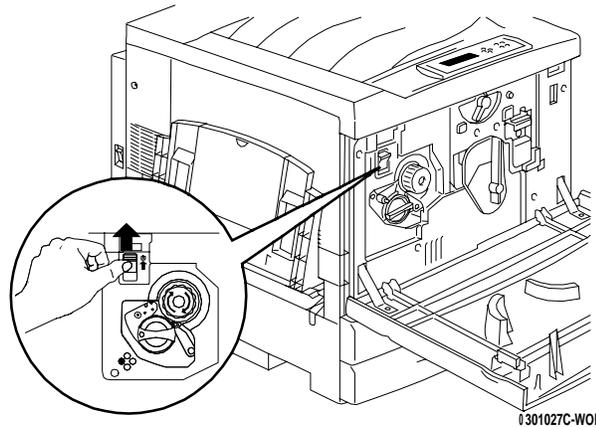


- e. Den **Drehknopf** in Richtung des Pfeils drehen, bis er einrastet. Der nächste mit **G** beschriftete Streifen wird sichtbar.

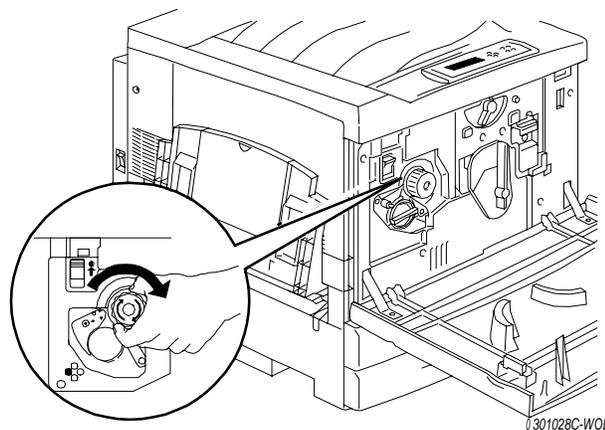

- f. Die Schritte **c** bis **e** wiederholen, bis alle vier **G**-Streifen aus dem Tonerkarussell entfernt sind.
- g. Den Papierbehälter 1 bis zum Anschlag öffnen. Die beiden unten gezeigten Abstandstücke **C** und **E** entfernen.

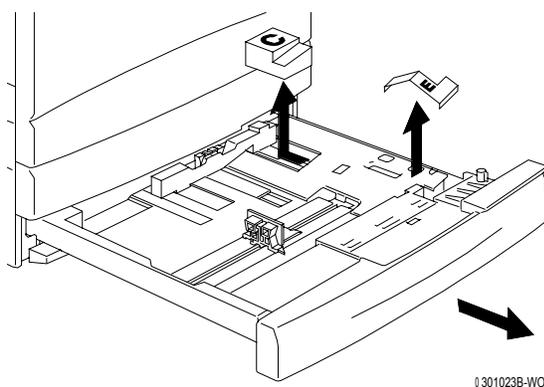


- h. Den Papierbehälter 1 schließen.
- i. Vorsichtig den **Fixierbereich** aufziehen und die Abstandstücke **A** und **J** entfernen.

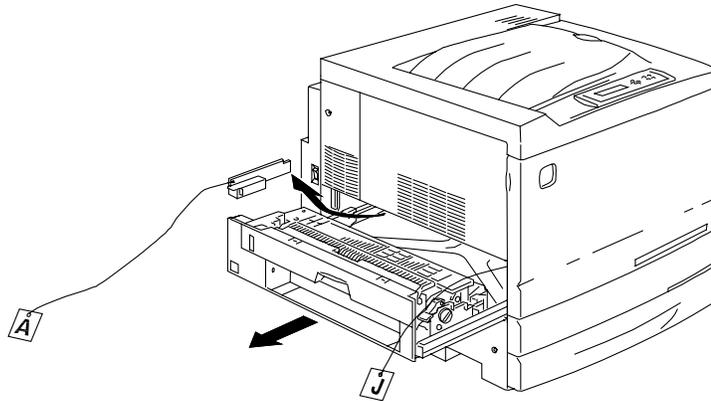


0 301022C-WOL

- j. Den Fixierbereich schließen.
- k. Die Zusatzzufuhr öffnen und Abstandstück **F** entfernen.

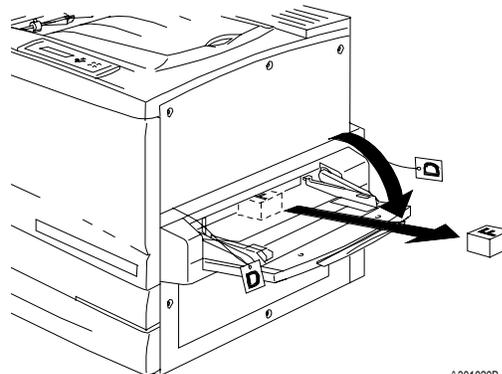

0 301020B-WOL


- l. Vorsichtig an der Zusatzzufuhr ziehen, um den Zusatztransport zu öffnen, und die beiden Abstandstücke **D** entfernen.

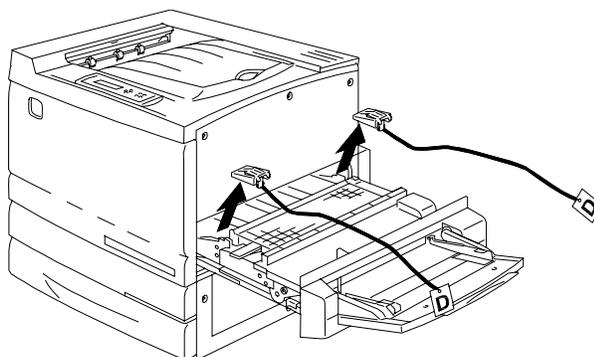

0 301021B-WOL


- m. Den Zusatztransport und die Zusatzzufuhr schließen.

2. Die vordere Abdeckung schließen.

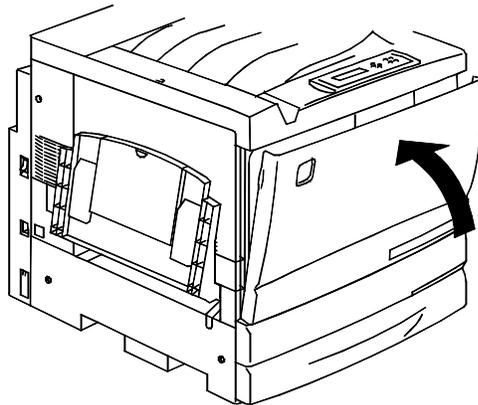


301077b

3. Wenn Sie kein 2-Behälter-Modul haben, mit dem nächsten Kapitel *Druckerinstallation* fortfahren.
Wenn Sie den Drucker auf dem 2-Behälter-Modul montiert haben, dann folgende Schritte durchführen:
 - a. Den kleinen Deckel an der Druckerrückseite entfernen.

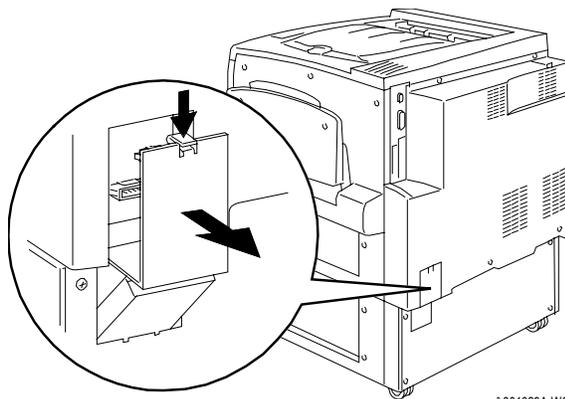


0 301029A-WOL

- b. Die beiden kleinen Stecker des 2-Behälter-Moduls an die Buchsen am Drucker anschließen.

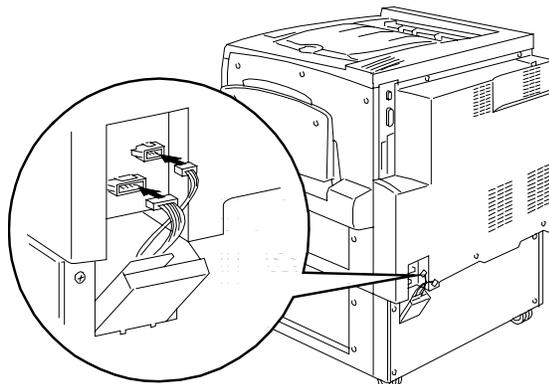

0 301030A-WOL

- c. Die Abdeckung des 2-Behälter-Moduls geschlossen halten, den kleinen Deckel an den Plastikführungen ansetzen und ihn in den Drucker schieben.

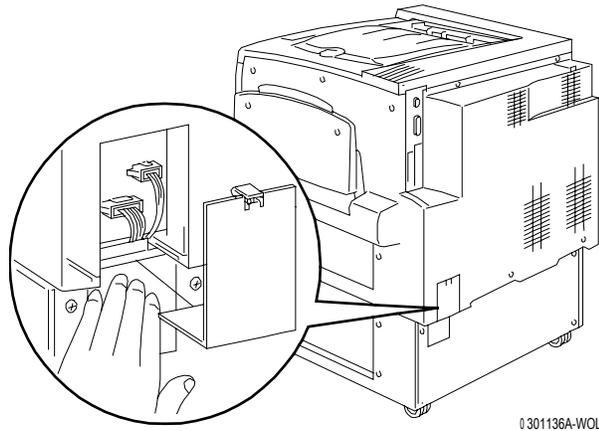


Der nächste Schritt

Mit *Druckerinstallation* fortfahren.

Druckerinstallation

Diesen Vorgang **nach** dem Auspacken des Druckers und an einem geeigneten Ort durchführen.

- Wenn Sie die unter *Vorbereitung der Installation* in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte noch nicht durchgeführt haben, dann dies jetzt nachholen.
 - Wenn sich der Drucker noch in der Originalverpackung befindet, dann mit den unter *Auspacken des Druckers* beschriebenen Schritten fortfahren.
1. Den Ausgabebehälter in dem von der Druckeroberteilseite abmontierten Kartonbehälter ausfindig machen. Den Behälter nach den Arbeitsschritten a bis c montieren.
 - a. An die linke Seite des Druckers stellen und den Ausgabebehälter wie in der Abbildung gezeigt halten.

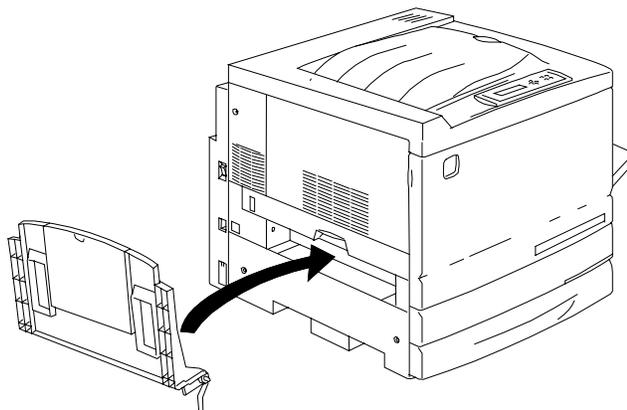


0301031B-




Nicht die Metallfeder in das Loch stecken, sondern darauf achten, dass die Metallfeder nach unten hin von außen an der Abdeckung anliegt.

- b. Den rechten Befestigungsarm des Behälters wie abgebildet in das entsprechende Loch stecken.

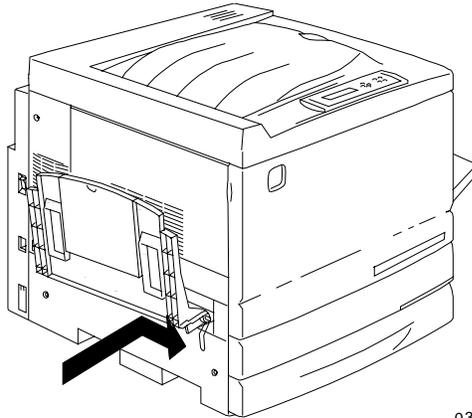


0301032B-

- c. Den linken Befestigungsarm des Behälters wie abgebildet in das entsprechende Loch stecken.

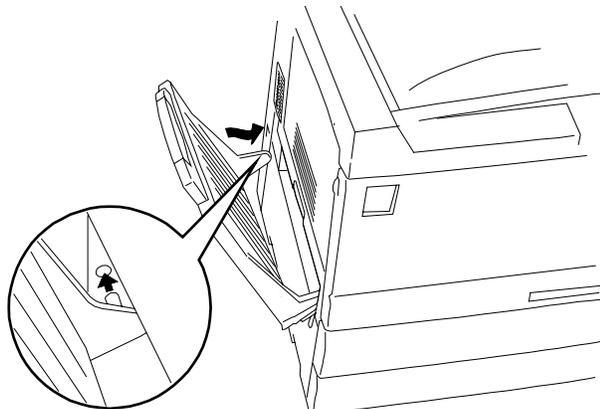


0301033B-WOL

2. Die Kopier/Druck-Patrone installieren:
a. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.

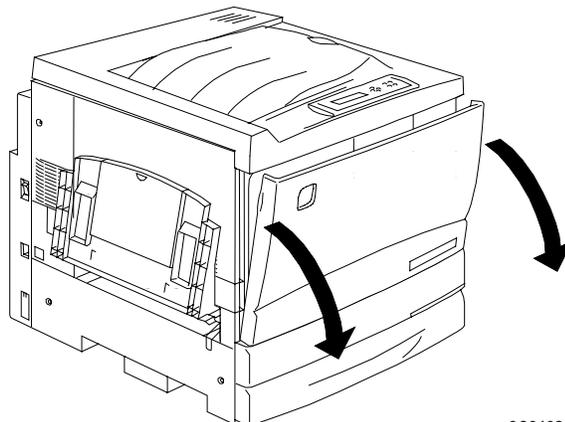


0301034B-

- b. Den gelben Hebel **A** in Richtung der Pfeile drehen, bis der Punkt das Symbol für **Verriegelt** erreicht.

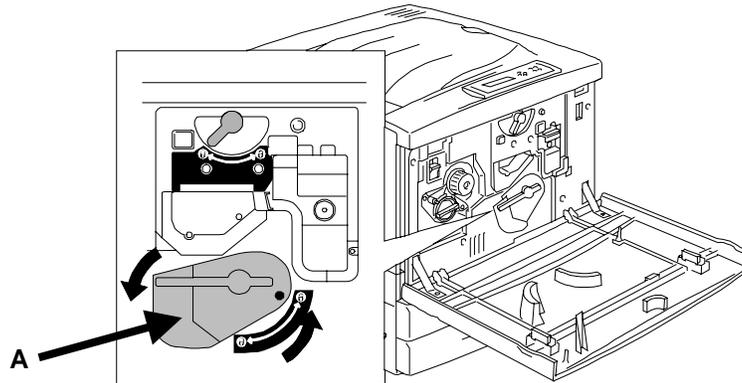


301044

3. Den gelben Hebel **B** in Richtung des Pfeils drehen, bis der Punkt das Symbol **Entriegelt** erreicht.

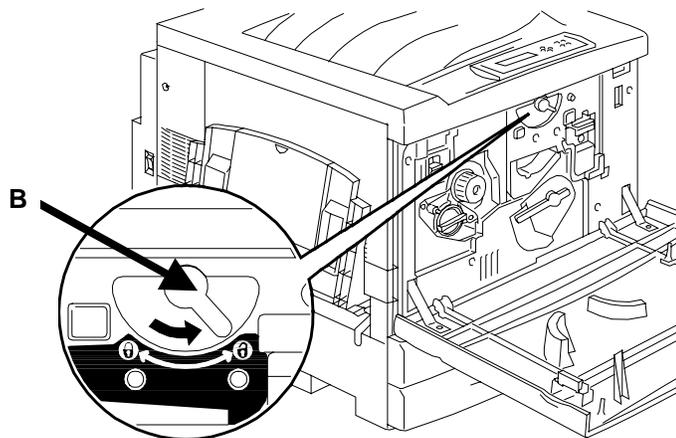


0301035B-WOL

4. Die Kopier/Druck-Patrone installieren:
 - a. Die Kopier/Druck-Patrone aus der Verpackung nehmen.
 - b. Die silberne Schutzverpackung am perforierten Ende aufreißen und die Patrone herausnehmen.

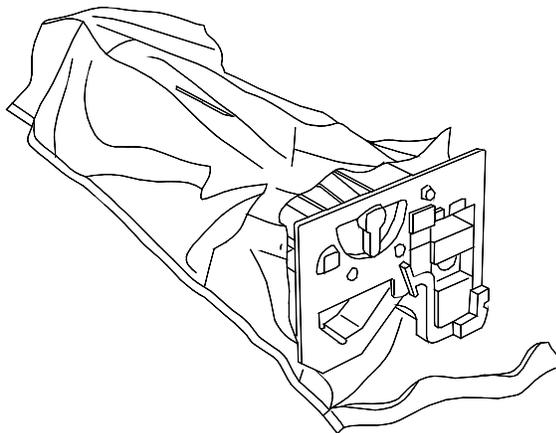**VORSICHT**


Nicht die blaue Oberfläche der Trommel berühren. Jedes Zerkratzen oder Verschmutzen der Trommel durch Berühren mit der Hand (Fettspuren) kann die Qualität der Druckausgabe beeinträchtigen.

- c. Die Patrone am Halteriemen anfassen. Die Patrone waagrecht halten und die Schaumverpackung entfernen.

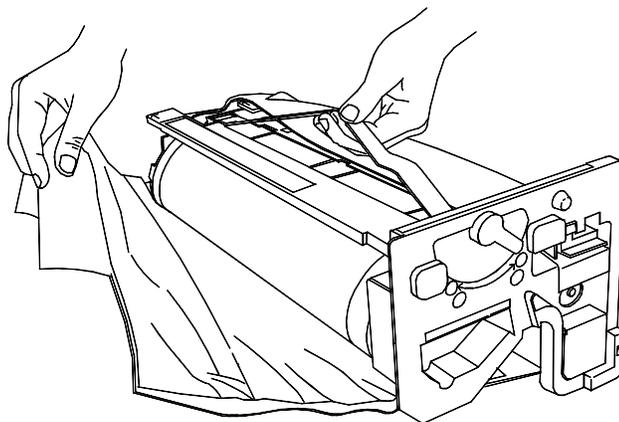


301036b

- d. Die Patrone am **Griff** halten und die Führung an der **Schiene** im Drucker ansetzen.

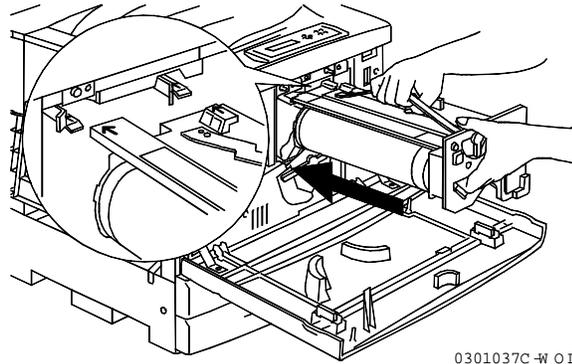


- e. Die Patrone vollständig in den Drucker hineinschieben, bis sie einrastet.
- f. Den Hebel **B** in Richtung des Pfeils drehen, bis der Punkt das Symbol **Verriegelt** erreicht.

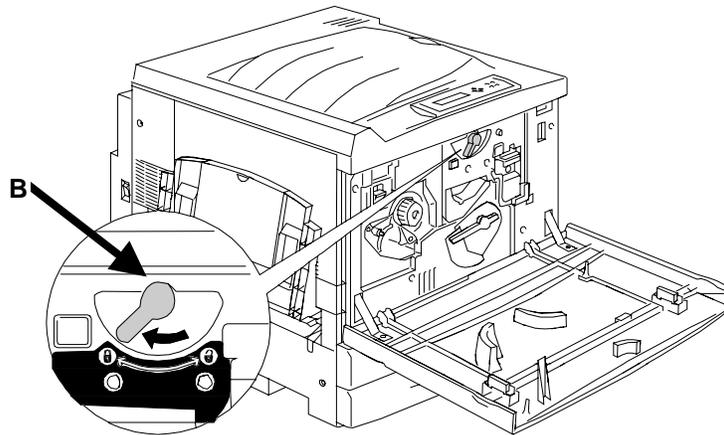

*Wenn sich der Hebel **B** nicht in die Verriegelt-Position drehen lässt, dann prüfen, ob die Patrone vollständig in den Drucker eingeschoben ist.*

- g. Den Hebel **A** in Richtung des Pfeils drehen, bis der Punkt das Symbol **Verriegelt** erreicht.

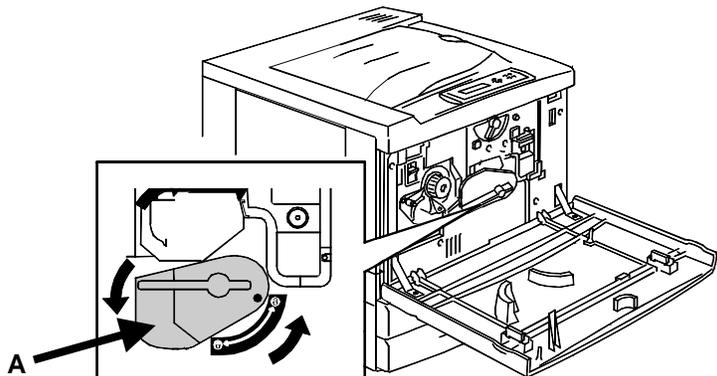

301039b


5. Die Tonerpatronen einsetzen:



Jede Tonerpatronenkammer ist durch eine bestimmte Farbe gekennzeichnet. Darauf achten, die korrekte Tonerpatrone in der Kammer der entsprechenden Farbe zu installieren.


Behälter und Verpackung der Tonerpatronen können dazu verwendet werden, verbrauchte Patronen zur Entsorgung an den Händler zurückzuschicken.

- Den richtigen Tonerpatronenbehälter für die Farbe der betreffenden Kammer suchen.
- Die Tonerpatrone aus dem Behälter herausnehmen.
- Die Patrone sieben oder acht Mal wie unten gezeigt schütteln.

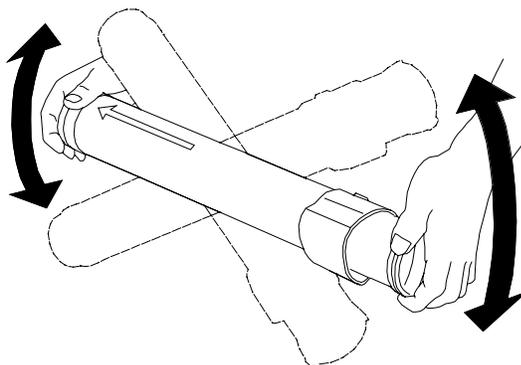


© 301040A-W01

- d. Die Patrone mit dem **Pfeil** auf ihrer Oberfläche nach oben so weit wie möglich in den Drucker hineinschieben.

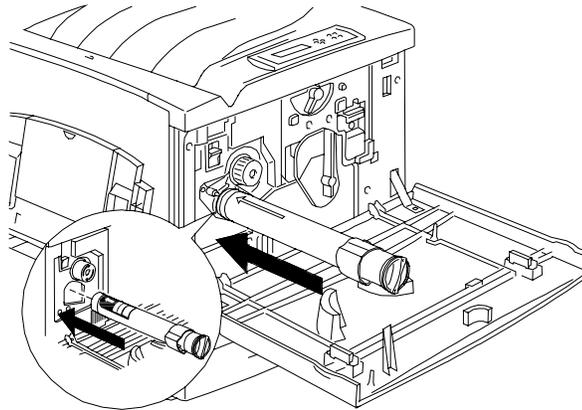


301041c

- e. Die Patrone an dem Griff an ihrem Ende in Richtung des Pfeils drehen. Darauf achten, den **Punkt** auf der Patrone wie abgebildet mit dem Symbol **Verriegelt** in Übereinstimmung zu bringen.

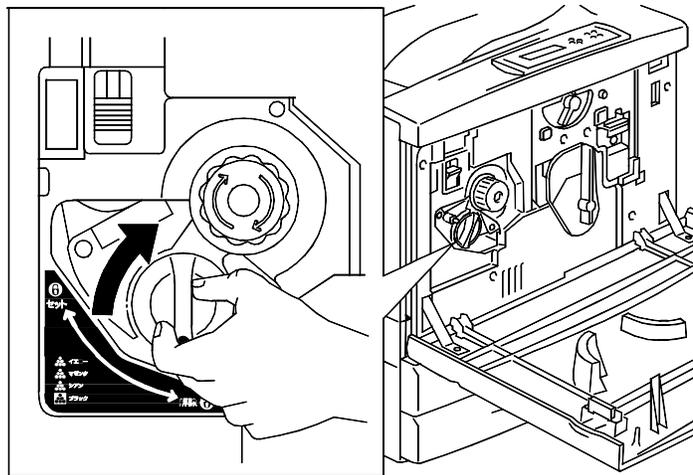
**VORSICHT**

Darauf achten, dass sich die Patrone in der Verriegelt-Position befindet. Wenn sie sich NICHT in der Verriegelt-Position befindet, kann Toner in den Drucker auslaufen.

- a. Die **Drehsperrtaste** drücken und wieder loslassen.

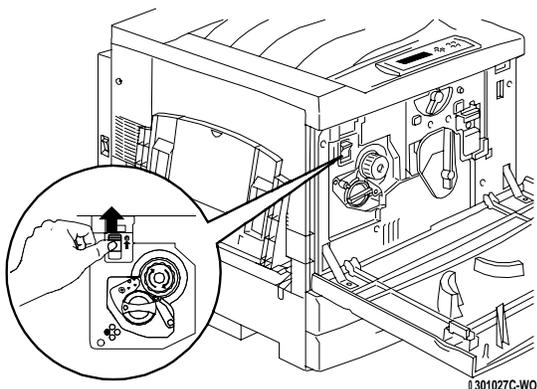

- b. Den **Drehknopf** in Richtung des Pfeils drehen, bis er bei der nächsten Kammer einrastet.

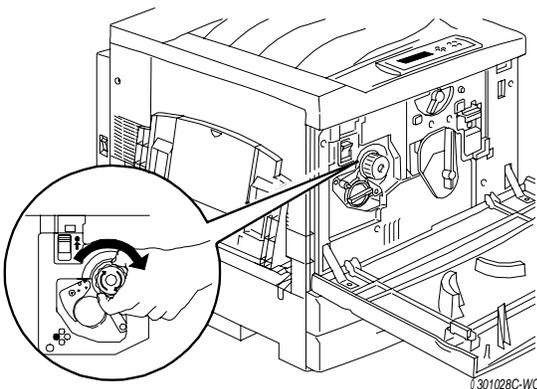


Wenn die Tonerpatrone nicht vollständig in den Drucker eingeschoben ist, kann dieser Drehknopf nicht gedreht werden.

6. Schritt 5 mit den drei verbleibenden Tonerpatronen wiederholen.



Das Karussell erneut drehen, um sicherzustellen, dass die letzte Patrone ebenfalls vollständig im Drucker eingeschoben ist.

7. Die vordere Druckerabdeckung schließen.

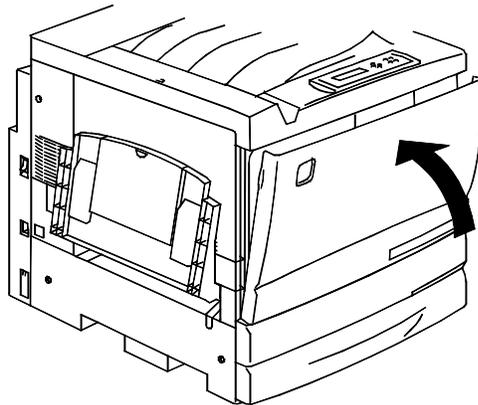

301077b

Der nächste Schritt


Wenn Sie den optionalen Duplex-Behälter bestellt haben, dann mit der Anleitung *Installieren des Duplex-Behälters* fortfahren.

Wenn Sie keinen Duplex-Behälter haben, dann mit der Anleitung *Einlegen von Papier im Papierbehälter* fortfahren.

Installieren des Duplex-Behälters (optional)


Der Duplex-Behälter befähigt die DocuColor 2006, beidseitig zu drucken.

1. Den Duplex-Behälter-Karton öffnen und den Inhalt entnehmen:
 - Duplex-Behälter
 - Oberer Wechsler
 - Unterer Wechsler
 - Zwei Flügelschrauben
 - Kleiner Anschlussdeckel mit Aussparung
 - Spezialwerkzeug
2. Den Duplex-Behälter aus der Plastikhülle nehmen.
 - a. Die Verpackung des Behälters entfernen.
 - b. Prüfen, ob die ganze Verpackung vom Behälter entfernt ist.

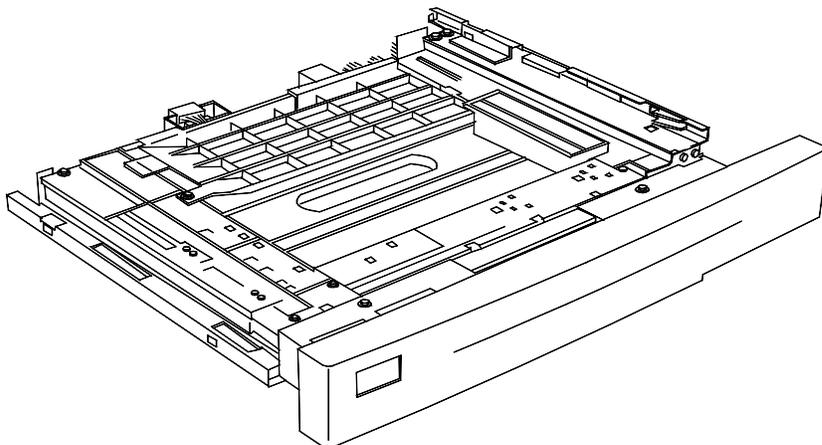


301043b

3. Papierbehälter 1 öffnen.

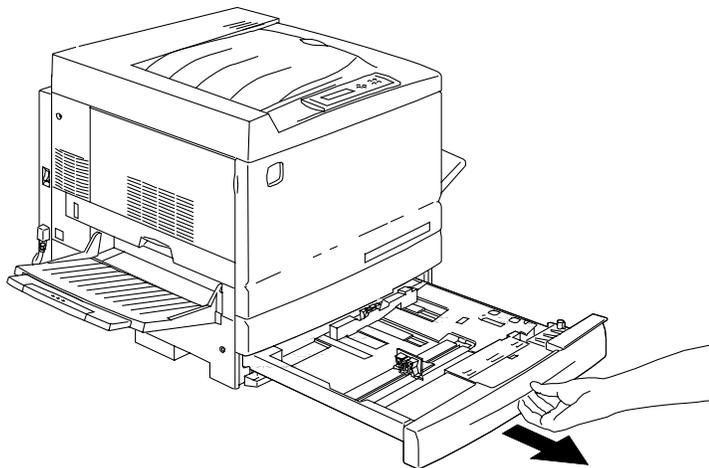


0 301128A-WOL


4. Mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher die unten gezeigte Schraube lösen.

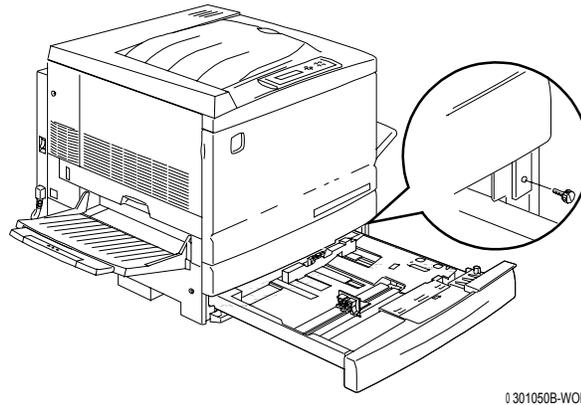

5. Die Abdeckung entfernen, indem Sie sie erst nach rechts schieben und dann vom Drucker weg ziehen. Die Abdeckung beiseite legen.

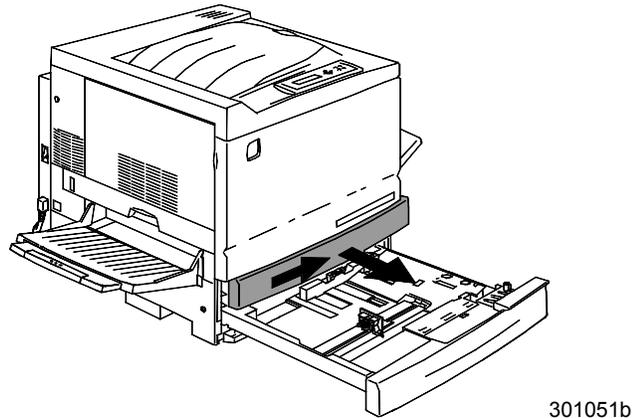


6. Den Duplex-Behälter montieren:
 - a. Die Führungsschienen des Behälters an den Schienen im Drucker ansetzen.

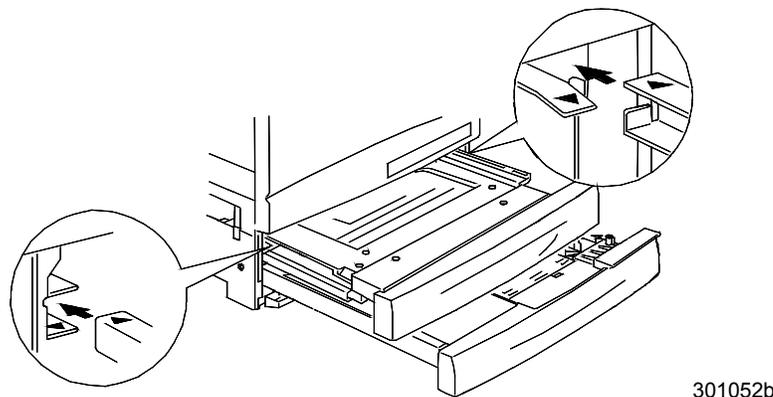


- b. Den Duplex- und den Papierbehälter zum Teil schließen.

7. Den unteren Wechsler montieren:


- a. Sachte die Seiten des Ausgabefachs zusammendrücken, um das Fach aus dem Drucker zu nehmen.

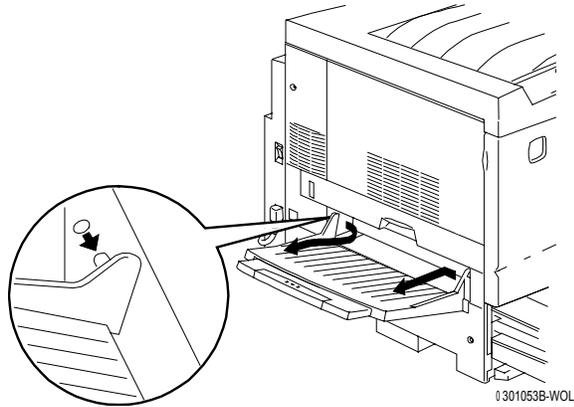


- b. Wie unten gezeigt, mit dem Schraubenzieher die beiden Schrauben von der Druckerabdeckung unten links lösen.

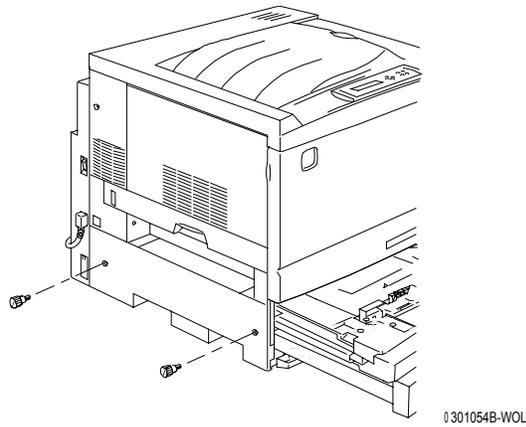

- c. Die Abdeckung entfernen, indem Sie sie zuerst nach rechts schieben und danach vom Drucker weg ziehen. Die Abdeckung beiseite legen.

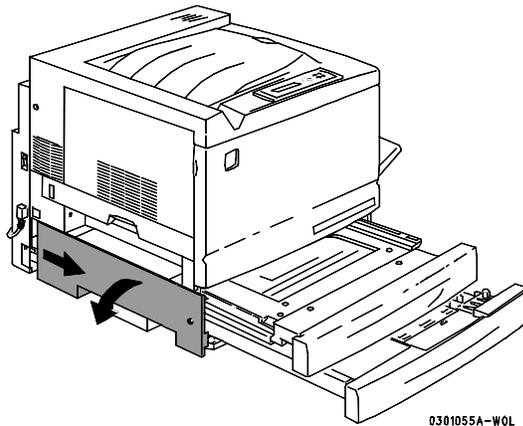


- d. Den Wechslerbehälter und Papierbehälter 1 schließen.
8. Mit dem Spezialwerkzeug aus dem Druckerkarton die beiden kleinen Deckel an der linken Seite des Druckers entfernen. Die beiden Deckel beiseite legen.

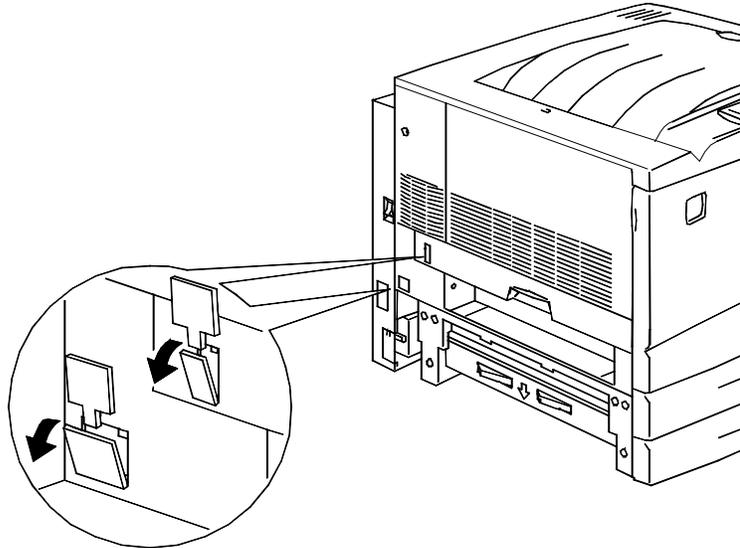

301204b

9. Die Zugangsabdeckung auf der linken Seite des Druckers unten entfernen. Diese Abdeckung NICHT beiseite legen.

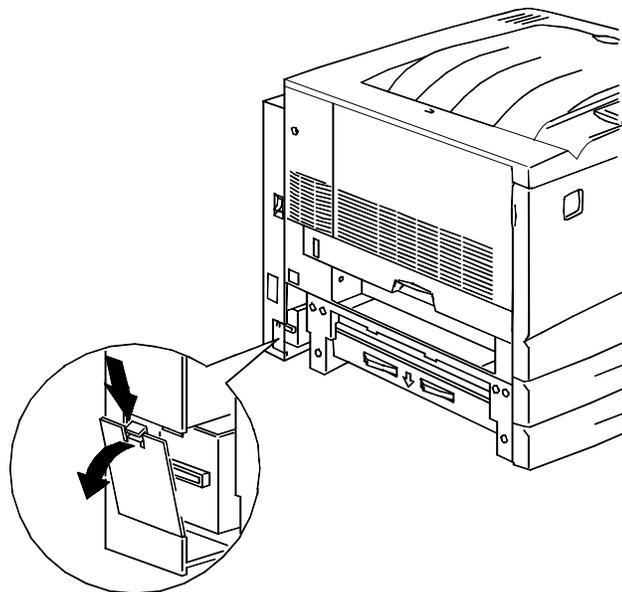


301056d



VORSICHT


Prüfen, ob der kleine Stecker und das Kabel auf der linken Seite des unteren Wechslers vollständig herausgezogen und nicht im Weg sind.

10. Den unteren Wechsler wie unten gezeigt montieren.

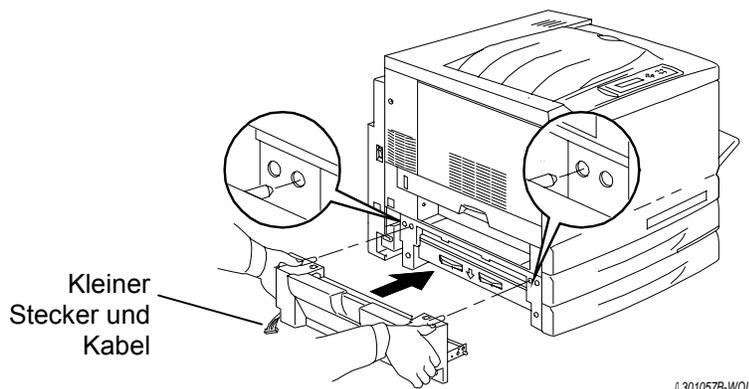


Der untere Wechsler ist nach dem Einbau nicht mit den Druckerabdeckungen eben.

- a. Die beiden Flügelschrauben aus dem Karton befestigen.

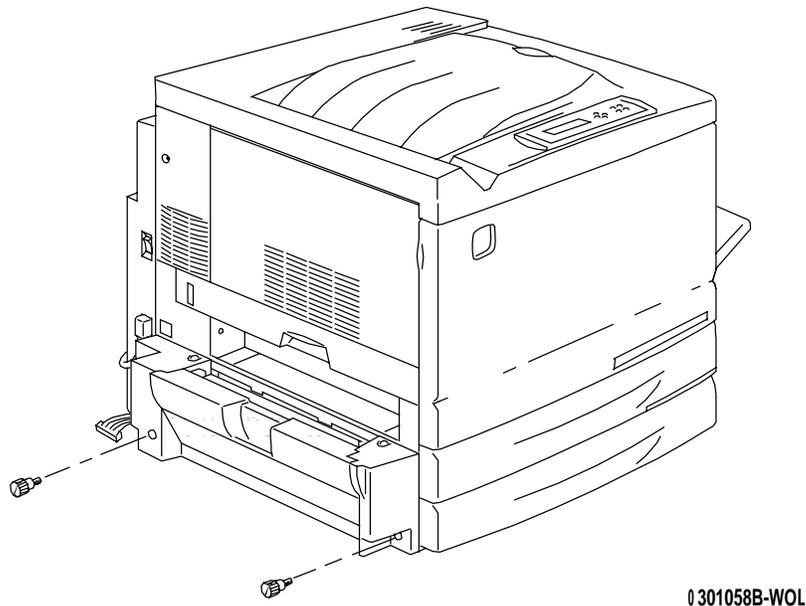


- b. Den kleinen Stecker des unteren Wechslers an die kleine Buchse unten an der linken Seite des Druckers anschließen.

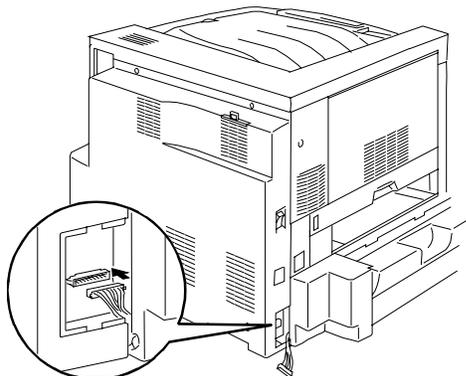

0301130A-


- c. Die kleine Zugangsabdeckung wieder befestigen.

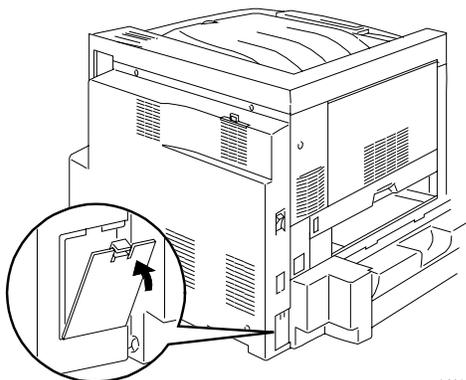

0301060B-W01


11. Den oberen Wechsler montieren:

- a. Den oberen Wechsler wie gezeigt in den Drucker einsetzen.

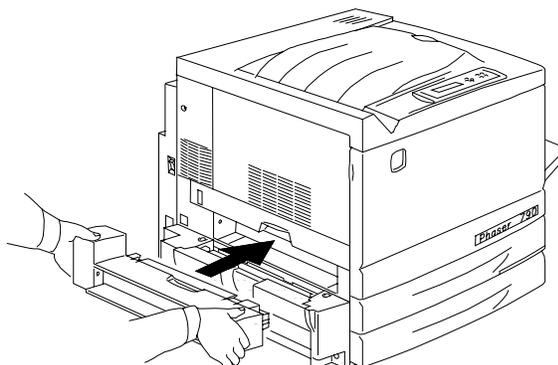


0301061B-W01

- b. Den kleinen Stecker an der Rückseite des oberen Wechslers wie unten gezeigt an die kleine Buchse in der Zugangsöffnung anschließen.

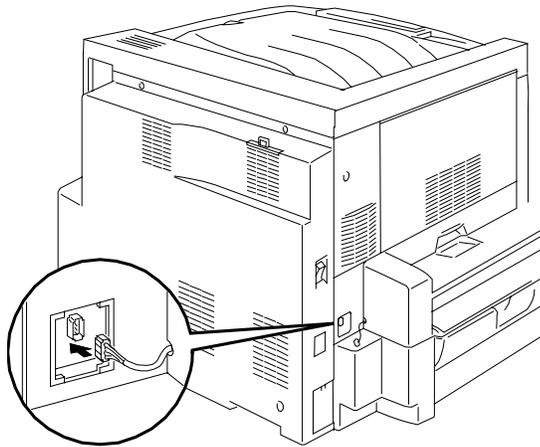

301062b

- c. Den neuen Anschlussdeckel mit der Aussparung in der Zugangsöffnung montieren und die Kabel durch die Aussparung im Deckel führen.

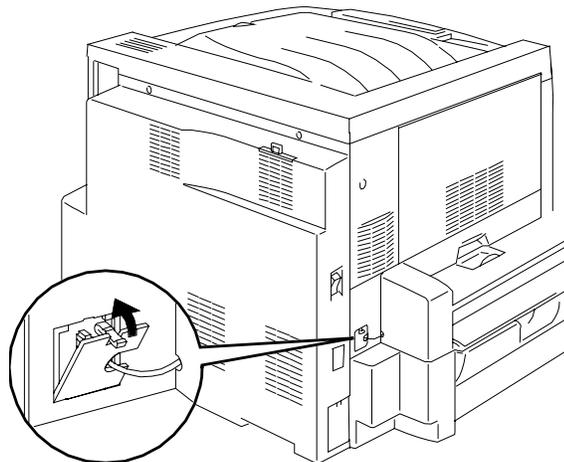


301063b

**VORSICHT**


Behutsam vorgehen, wenn Sie die kleinen Kabel am Stecker neu anordnen müssen, um den Anschlussdeckel zu schließen.

12. Das Ausgabefach wieder einsetzen.

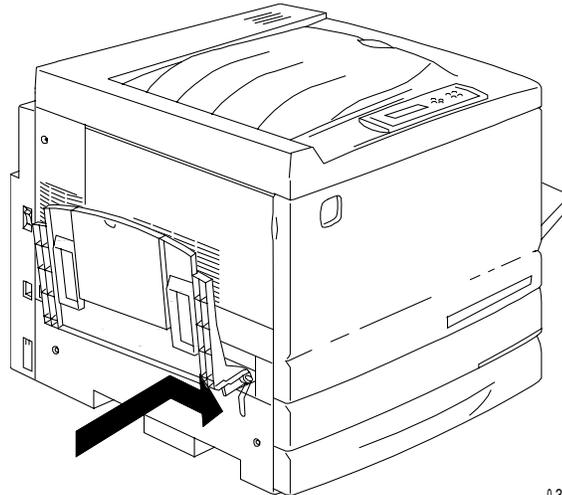

0301032B-WOL

13. Das Netzkabel an den Drucker und die Steckdose anschließen.

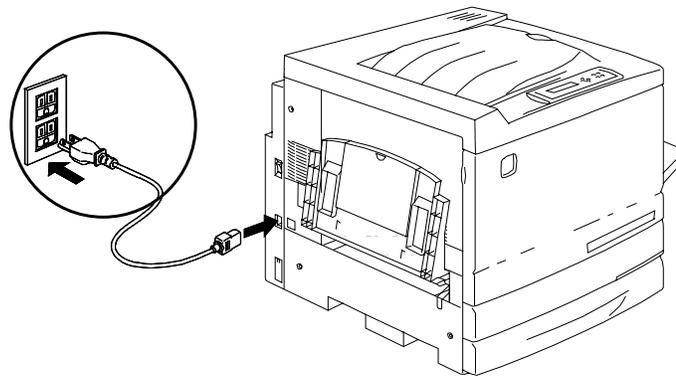

0301071B-WOL


Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Einlegen von Papier im Papierbehälter* fortfahren.

Einlegen von Papier im Papierbehälter


Einzelheiten zu den Papierarten, die für die DocuColor 2006 geeignet sind, finden Sie in der *Liste empfohlener Materialien*.

1. Den Papierbehälter an der Vorderseite des Druckers so weit wie möglich aus dem Drucker herausziehen.

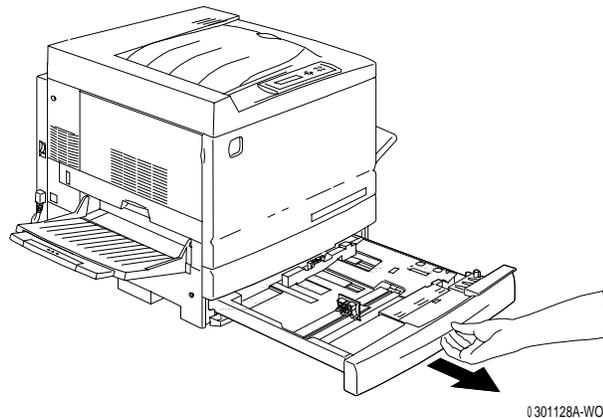


Schritt 2 auslassen, wenn Sie die Papierbehälter der 2-Behälter-Zufuhr mit Papier füllen. Es ist nicht nötig, die Metallplatte in Behälter 2 oder 3 herunterzudrücken.

2. Die **Metallplatte** im Behälter nach unten drücken, bis sie einrastet.

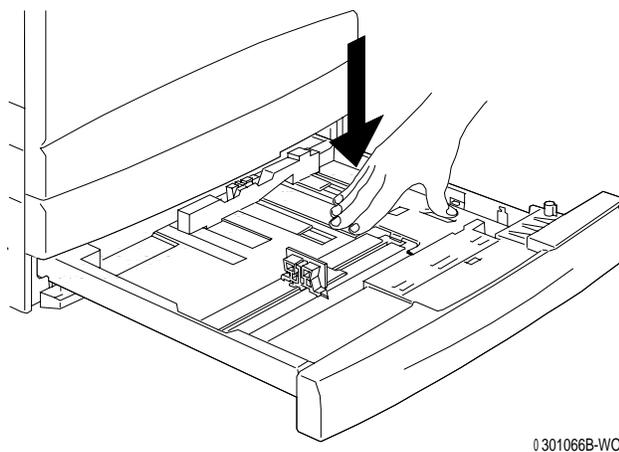


- Die waagrechten und senkrechten **Papierführungen** zusammendrücken und aus der Mitte des Behälters so weit wie möglich nach außen ziehen.

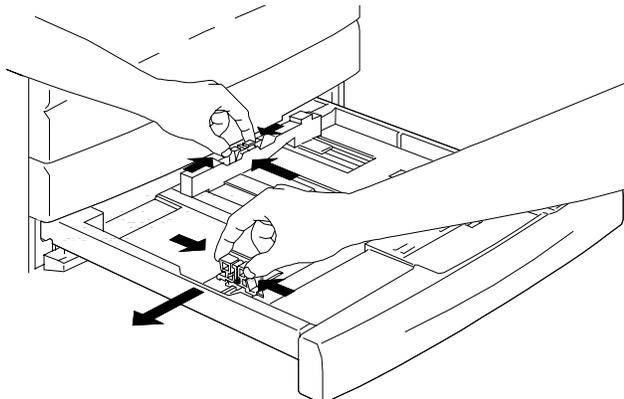

0301067B-WOL

- Wie im Bild die rechte Ecke des Papierstapels an die rechte Metallecke und unter die **Papiermarkierung** an der vorderen rechten Ecke anlegen.
- Darauf achten, dass der Papierstapel die Orientierungslinie **MAX** nicht verdeckt.


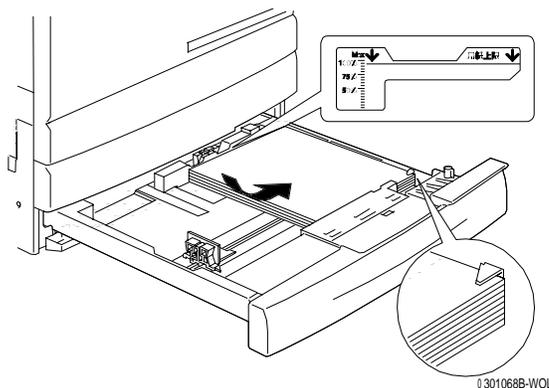


0301068B-WOL



Um Papierstaus zu vermeiden, Papier nach Möglichkeit grundsätzlich mit der Längsseite zur Behälterseite hin einlegen.

- Die Papierführungen so einstellen, dass sie die Ecken des Papierstapels leicht berühren.

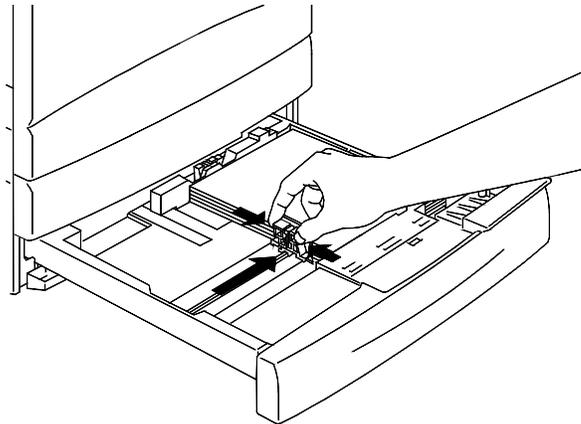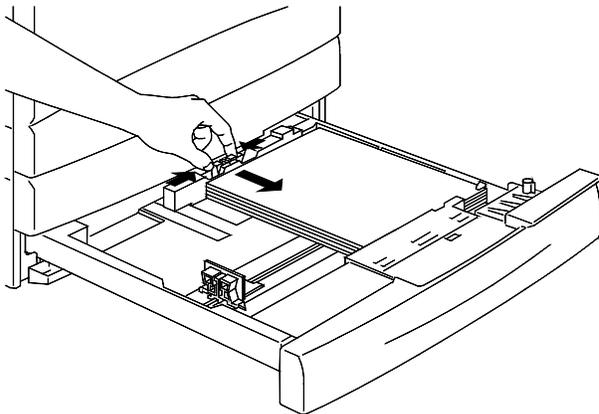


Wenn die Führungen zu fest gegen den Papierstapel gedrückt werden, kann es zu einem Papierstau kommen.

- Sicherstellen, dass die senkrechte Papierführung mit der Markierung des richtigen Papierformats auf dem Boden des Behälters übereinstimmt.



Die automatische Papierformat-Erkennung funktioniert nicht, wenn sich die senkrechte Papierführung an der falschen Position befindet.

- Den Papierbehälter fest in den Drucker einschieben.

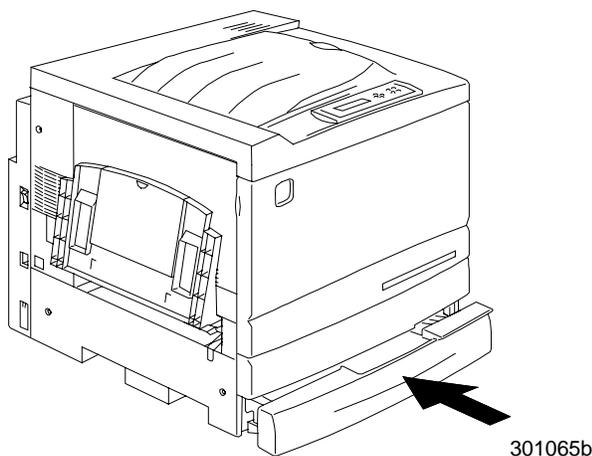

9. Wenn zusätzliche Papierbehälter in der DocuColor 2006 installiert sind, diese Schritte wiederholen, bis alle Behälter mit dem gewünschten Papiervorrat gefüllt sind.


Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Installieren des Scanner-Ständers* fortfahren.

Installieren des Scanner-Ständers

Für diese Installation benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher.

1. Den Karton des Scanner-Ständers öffnen.
2. Prüfen, ob folgende Teile darin enthalten sind.

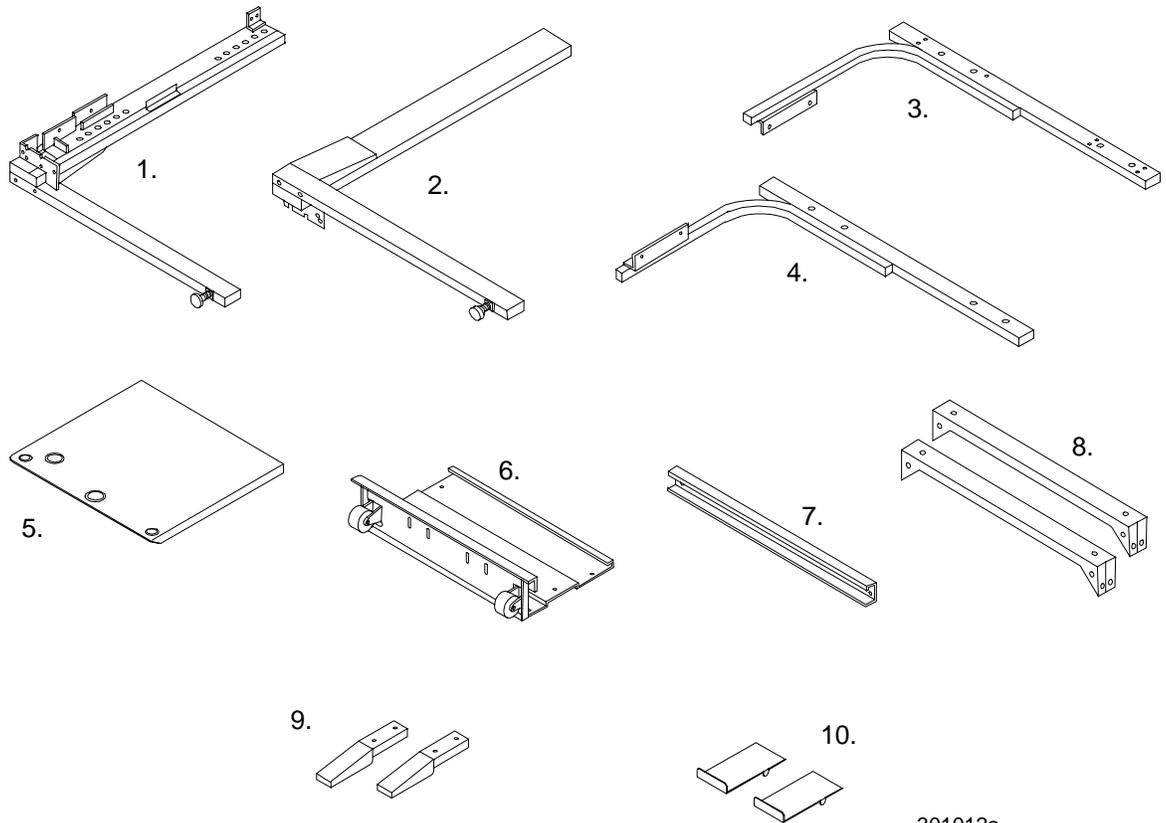


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Rechtes Stützbein | 6. Rückwand/Bodenplatte mit Laufrollen |
| 2. Linkes Stützbein | 7. Abstandstück |
| 3. Rechtes Stützteil | 8. 2 Halterungen |
| 4. Linkes Stützteil | 9. 2 Stützfüße |
| 5. Tischplatte | 10. 2 Puffer |

6-mm-Inbusschlüssel (ohne Abb.)


32 Schrauben (ohne Abb.)

Inbusschrauben (ohne Abb.)


3. Das linke und das rechte Stützbein wie unten gezeigt mit den 8 Schrauben an der Rückwand bzw. der Bodenplatte befestigen.

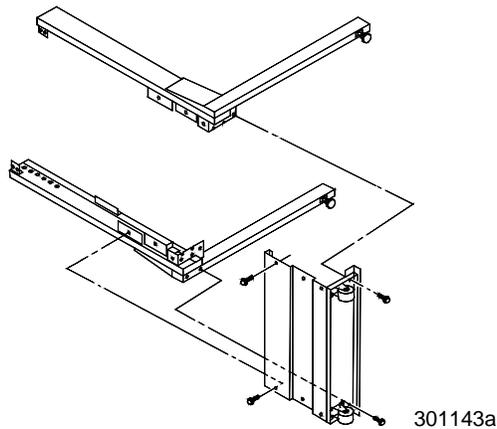


4. Das Abstandstück mit vier Schrauben zwischen den beiden Stützbeinen montieren. Damit ist das Unterteil fertig.

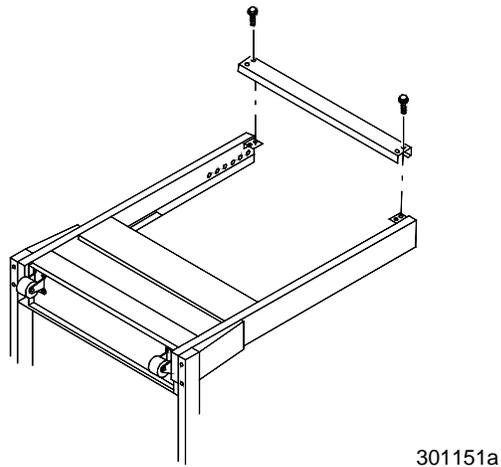

5. Das Unterteil umdrehen.
6. Die zwei StabilisierungsfüÙe wie gezeigt mit vier Schrauben befestigen.

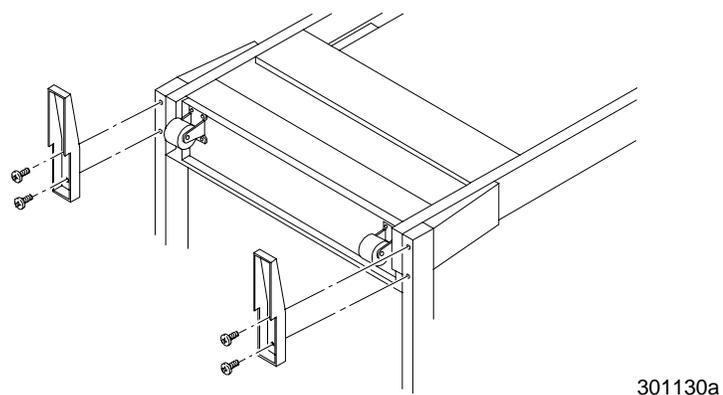


7. Die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf den Boden legen.
 - a. Das linke und das rechte Stützteil auf die Tischplatte stellen und sie mit den 2 Schrauben befestigen. Das ist das Oberteil.

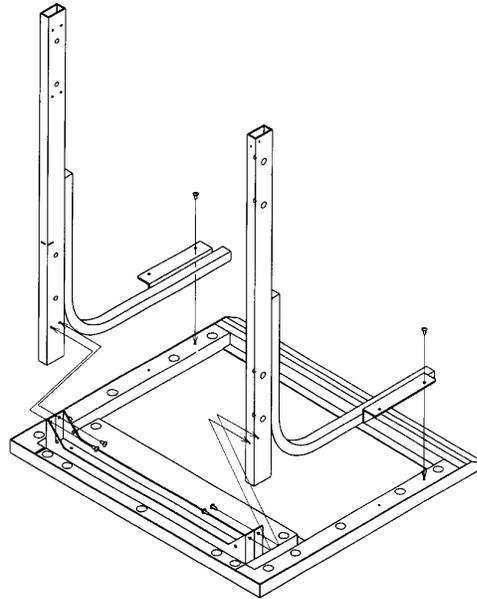


301202

- b. Die Stützteile mit 4 Schrauben an der Tischplatte anschrauben.
 - c. Die beiden Halterungen wie unten abgebildet montieren.

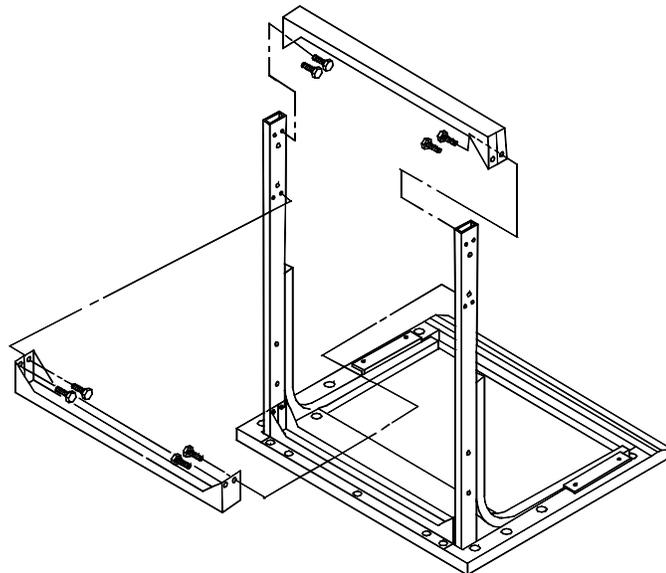


301137


- Das Oberteil umdrehen und so weit wie möglich in die Stützbeine des Unterteils schieben.

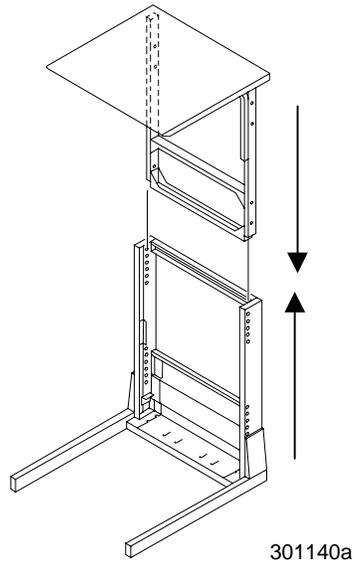

- Die 2 Teile mit den 8 Inbusschrauben und dem Inbusschlüssel aneinander befestigen.

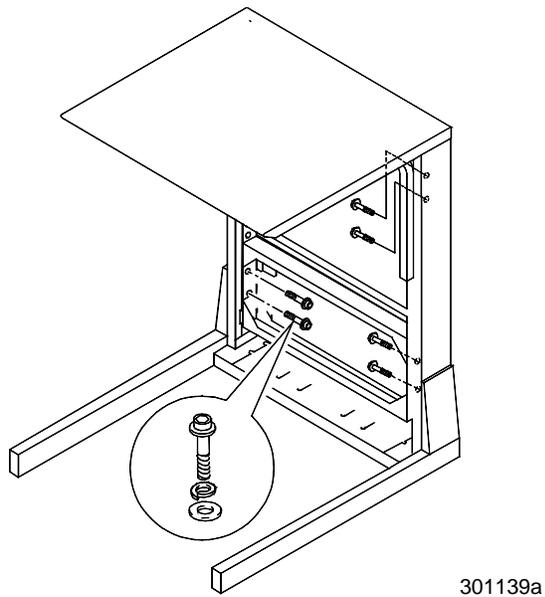


10. Die beiden Puffer in die hinteren Schlitz der Bodenplatte stecken.

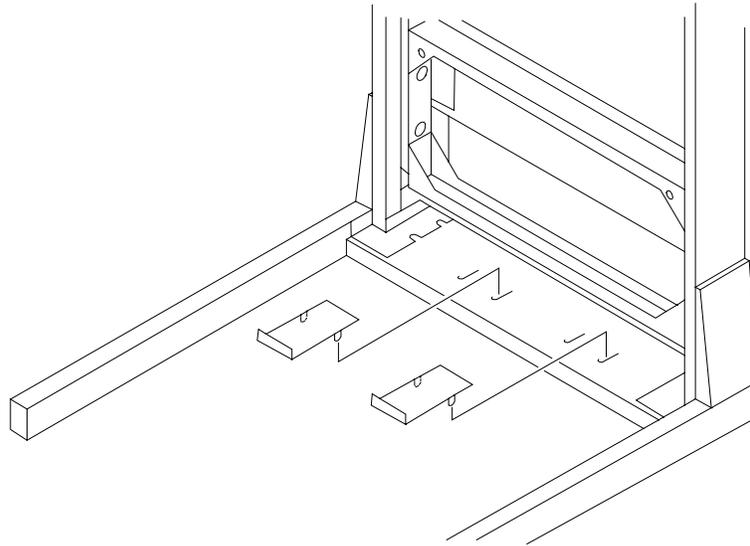

301141a

11. Den Scanner-Tisch wie abgebildet um den Drucker schieben.

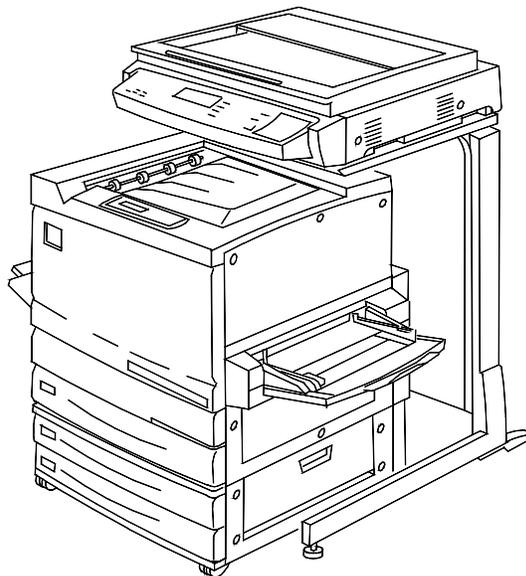


301247a

Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Installieren des Scanners* fortfahren.

Installieren des Scanners


1. Öffnen Sie den Scanner-Karton öffnen.
2. Prüfen, dass folgende Teile im Karton enthalten sind.
 - Scanner
 - Netzkabel
 - Druckerschnittstellenkabel
 - Stromversorgungskabel
3. Das Plastik vom oberen Teil des Scanners entfernen. Die Folie an der Kartonseite herab und vom Scanner weg ziehen.
4. Für folgenden Schritt sind zwei Personen nötig (siehe Bild). Von entgegengesetzten Seiten mit beiden Händen unter das Plastik und den Scanner greifen.

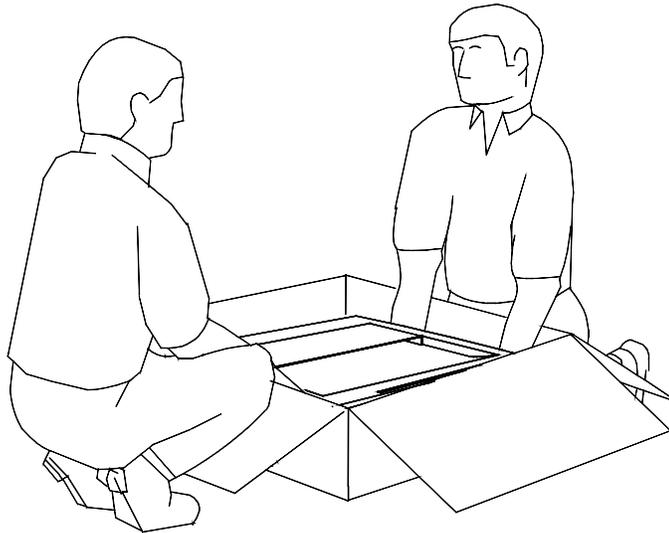

301049a


5. Den Scanner aus dem Karton heben und auf den Scanner-Ständer legen.

6. Darauf achten, die vorderen Scannerfüße in die runden Vertiefungen an der Vorderseite des Scanner-Ständers einzupassen.

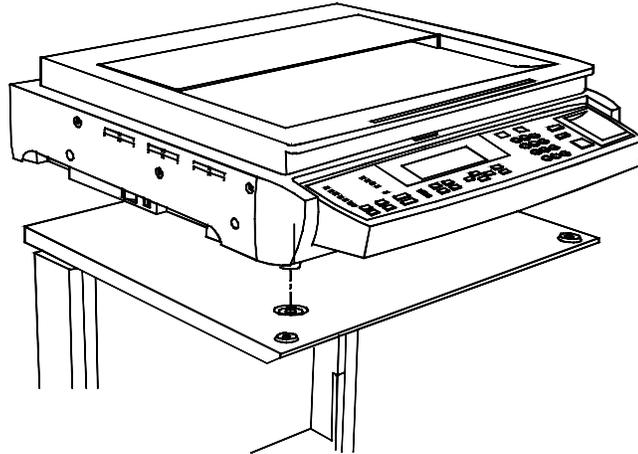


301045a

7. Die unten abgebildete Schraube anziehen, um den Scanner sicher auf dem Ständer zu befestigen.

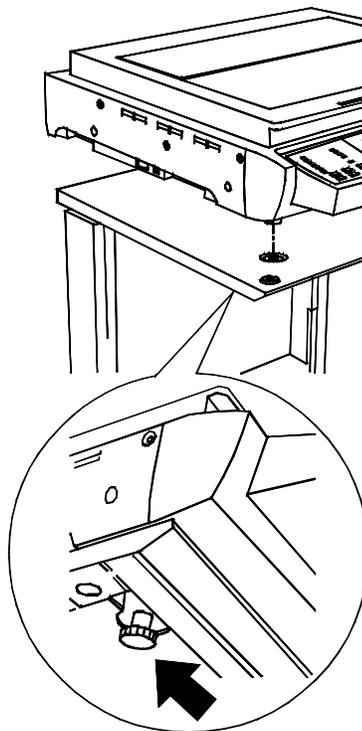

301046a

8. Die 3 Schrauben auf der rechten Seite des Scanners lösen.

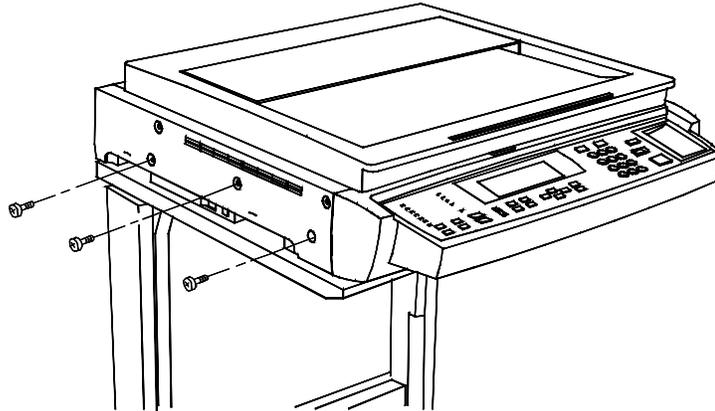


301132a




Diese Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahren oder an die Rückseite des Scanner-Ständers kleben. Diese Schrauben dienen zur Befestigung des Scanner-Antriebs und werden beim Transport des Scanners benötigt.

9. Die Scannerkabel folgendermaßen anschließen:
 - a. Ein Ende des Schnittstellenkabels an der Rückseite des Scanners und das andere Ende an der linken Seite des Druckers anschließen.

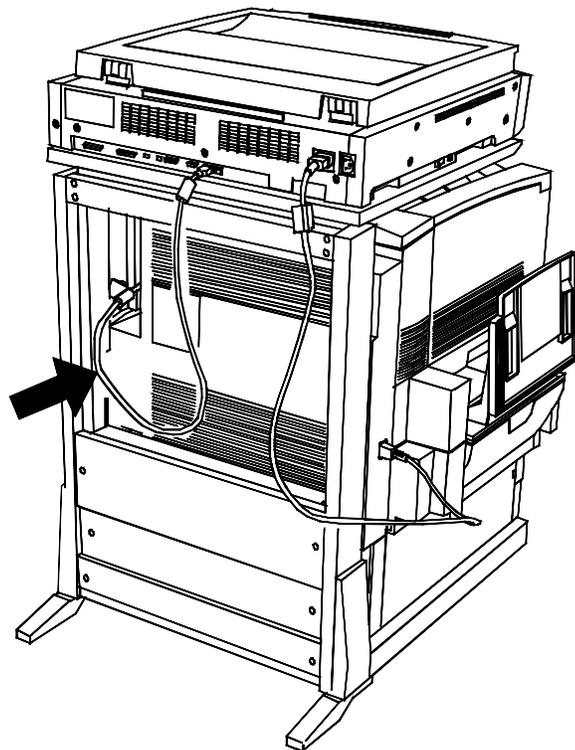


301131a

- b. Das Stromversorgungskabel wie abgebildet am Drucker und am Scanner anschließen.

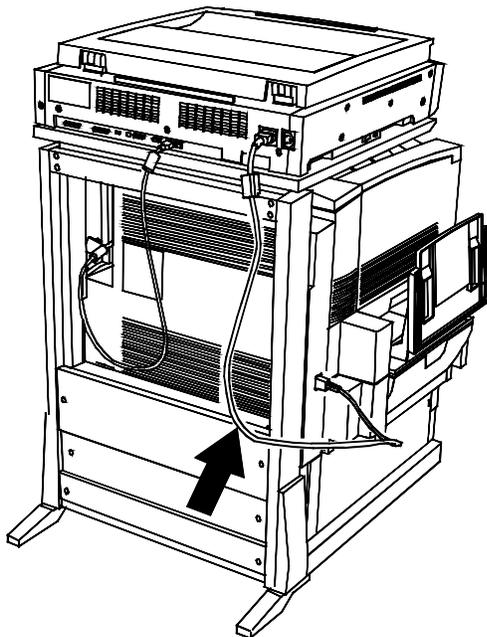

301228a

- c. Das Netzkabel des Scanners an der Steckdose und an der Rückseite des Scanners anschließen.

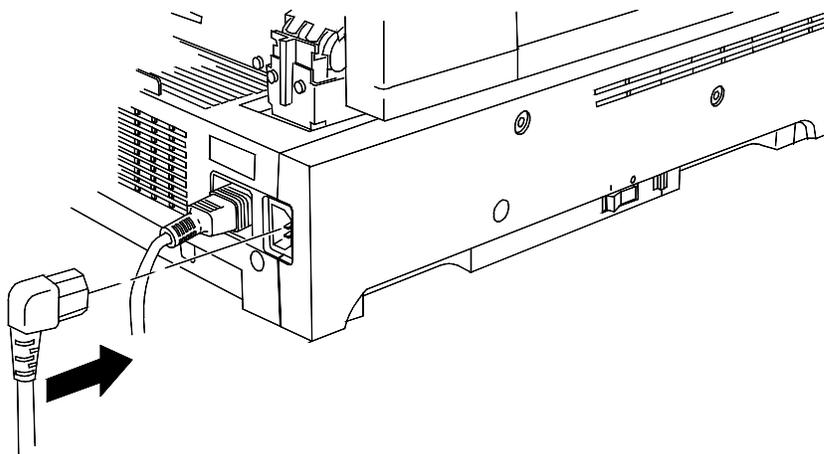

301080

Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Installieren des Vorlageneinzugs* fortfahren.

Installieren des Vorlageneinzugs


Der Vorlageneinzug erlaubt Ihnen, Kopien von Vorlagenstapeln anzufertigen. Bis zu 30 Vorlagen mit einem Papiergewicht von 75 g/m² können in den Vorlageneinzug gelegt werden.



ACHTUNG


Der Vorlageneinzug hat ein Gewicht von 11 kg. Gehen Sie daher besonders vorsichtig mit ihm um.

1. Prüfen, ob folgende Teile enthalten sind:
 - Einzug
 - Ausgabefach
 - Zwei Drehknöpfe
2. Sicherstellen, dass das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen und dass der Scanner ausgeschaltet ist.

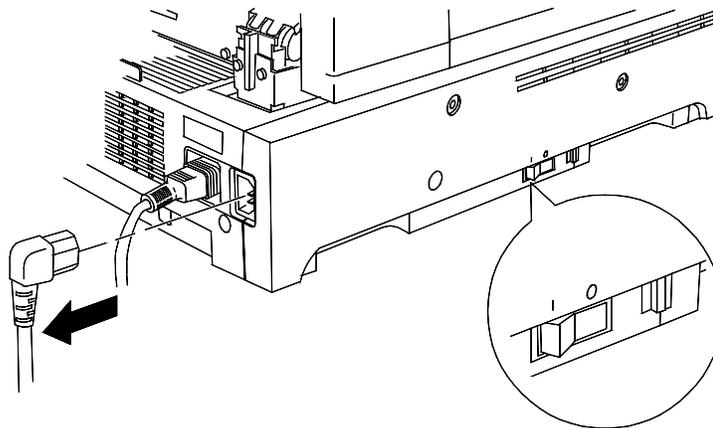


301125a

3. Die Vorlagenglasabdeckung hochklappen.

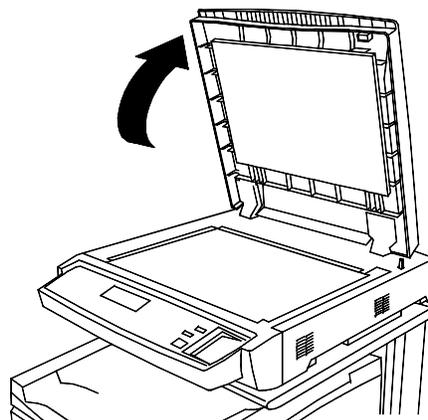


0301220A-W O L

4. Die Abdeckung mit beiden Händen senkrecht nach oben abziehen. Diese Abdeckung kann beiseite gelegt werden.

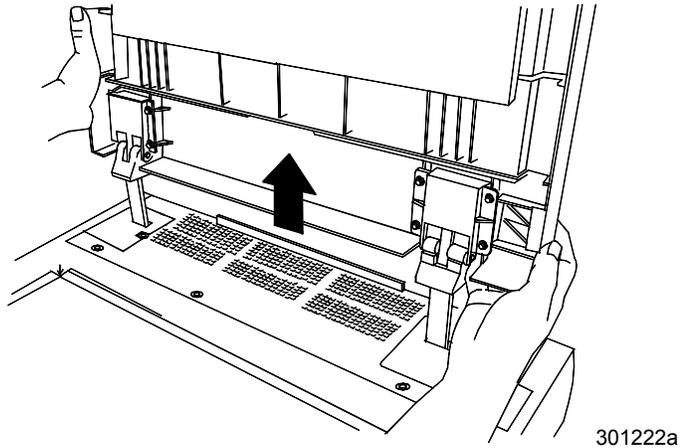

5. Mit einem Schraubenzieher auch die zwei kleinen Abdeckungen lösen (siehe unten). Die Schrauben und die Abdeckungen beiseite legen.

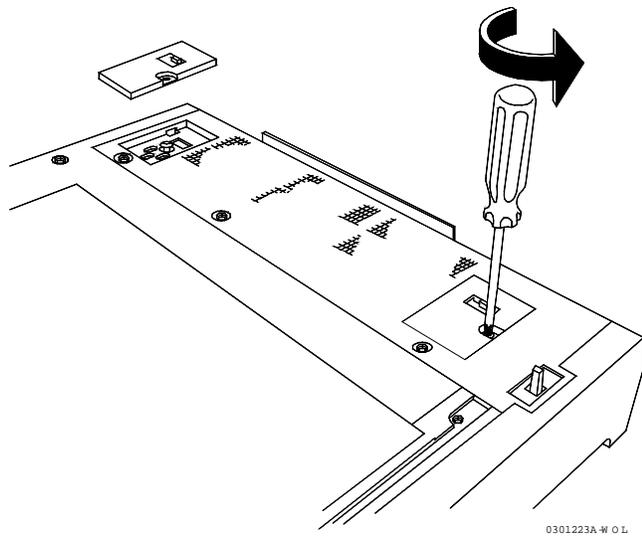


6. Zum Installieren des Vorlageneinzugs folgende Schritte durchführen:



ACHTUNG


Der Vorlageneinzug hat ein Gewicht von 11 kg. Gehen Sie daher besonders vorsichtig mit ihm um.

- a. Die Schutzverpackung von der Vorderkante des Vorlageneinzugs entfernen.

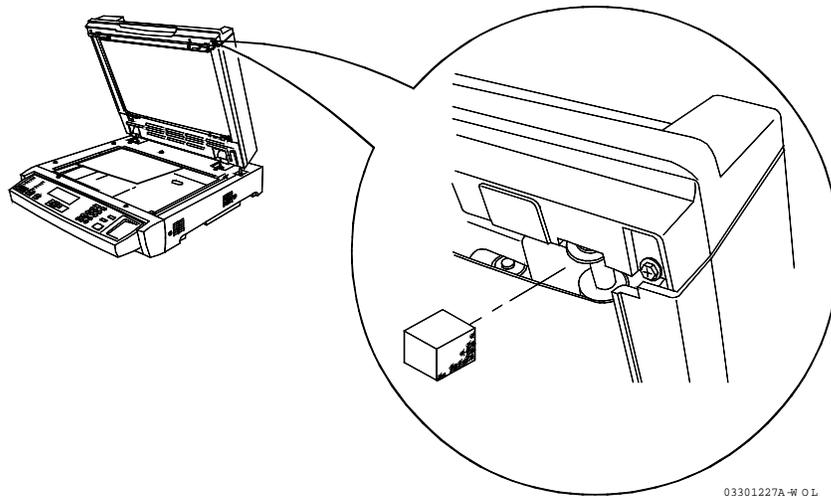


03301227A-W O L

- b. Die Scharniere des Vorlageneinzugs an den entsprechenden Vertiefungen an der Rückseite des Scanners ansetzen.

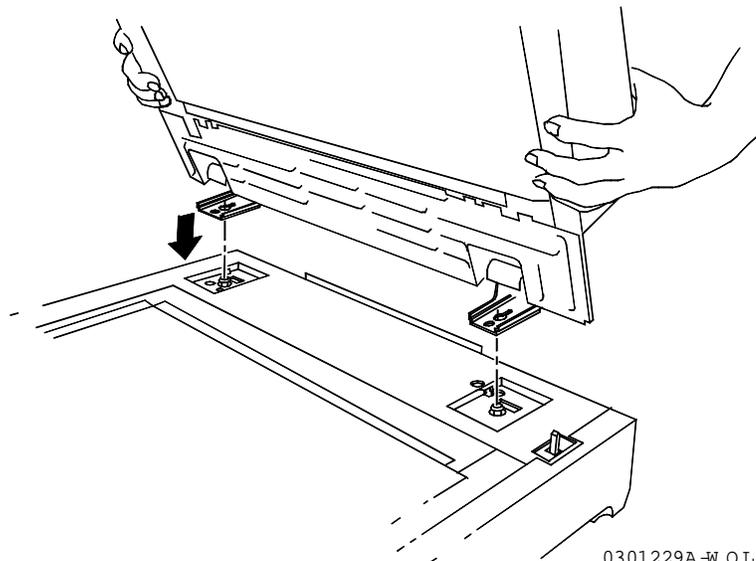


0301229A-W O L


- c. Den Vorlageneinzug mit beiden Händen auf die Vorderseite des Scanners zu schieben, um den Einzug sicher zu befestigen.

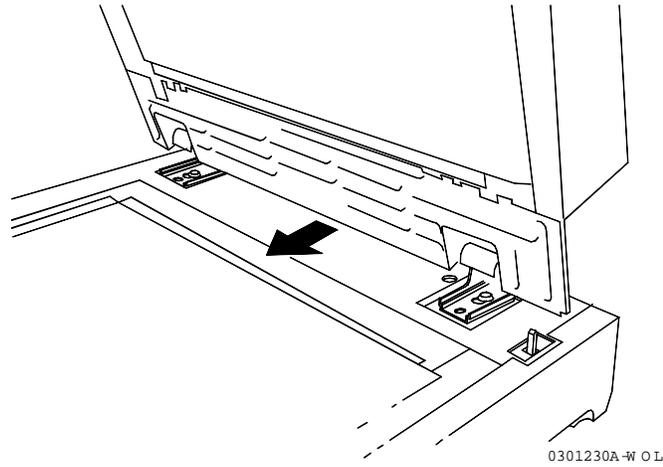


- d. Die zwei Drehknöpfe montieren und festdrehen.

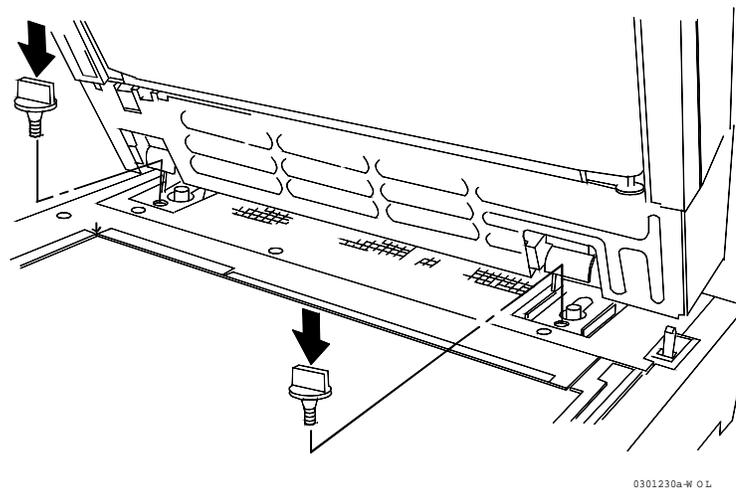


7. Das Kabel an der Rückseite des Scanners anschließen und die beiden Schrauben anziehen.

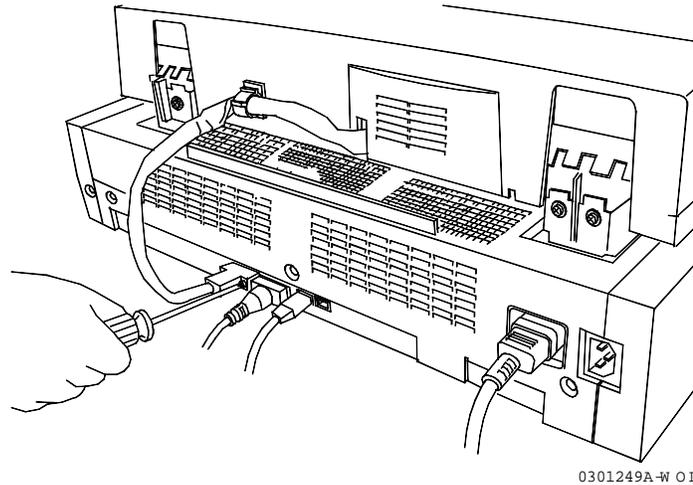

8. Das Ausgabefach installieren.

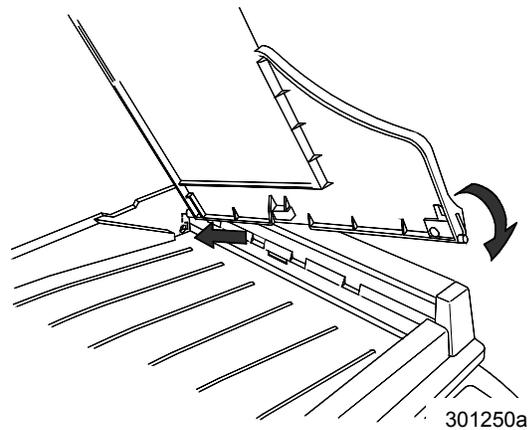

9. Das Stromkabel anschließen und den Scanner einschalten.

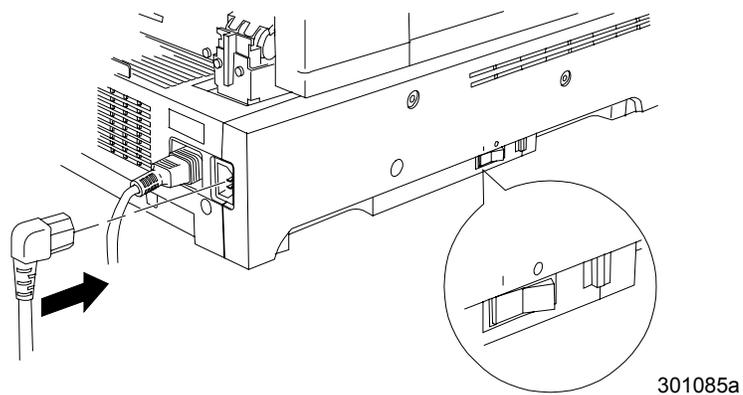

Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Drucken einer Testseite* fortfahren.

Installieren des Sorter/Staplers

Der Sorter/Stapler ist ein optionales Zubehör für die Xerox DocuColor 2006. Es wird an der linken Seite des Druckers montiert und besteht aus 10 Sorterfächern und einem Großraumfach. Der Sorter/Stapler kann vom Xerox Kundendienst oder vom Benutzer selbst installiert werden.



Die Funktionen des Sorter/Staplers stehen nur für Kopieraufträge, nicht jedoch für Druckaufträge zur Verfügung.

1. Darauf achten, dass auf der linken Seite des Druckers ausreichend Platz für den Sorter/Stapler vorhanden ist. Der Sorter/Stapler hat folgende Abmessungen:


Breite 437 mm (17,2 Zoll)

Höhe 710 mm (28 Zoll)

Tiefe 484 mm (19,1 Zoll)

Zusätzlich müssen etwa 350 mm (14 Zoll) auf der linken Seite des Sorter/Staplers frei bleiben, um ggf. die Beseitigung von Staus zu ermöglichen.

2. Vor der Montage der Einheit deren Komponenten prüfen.

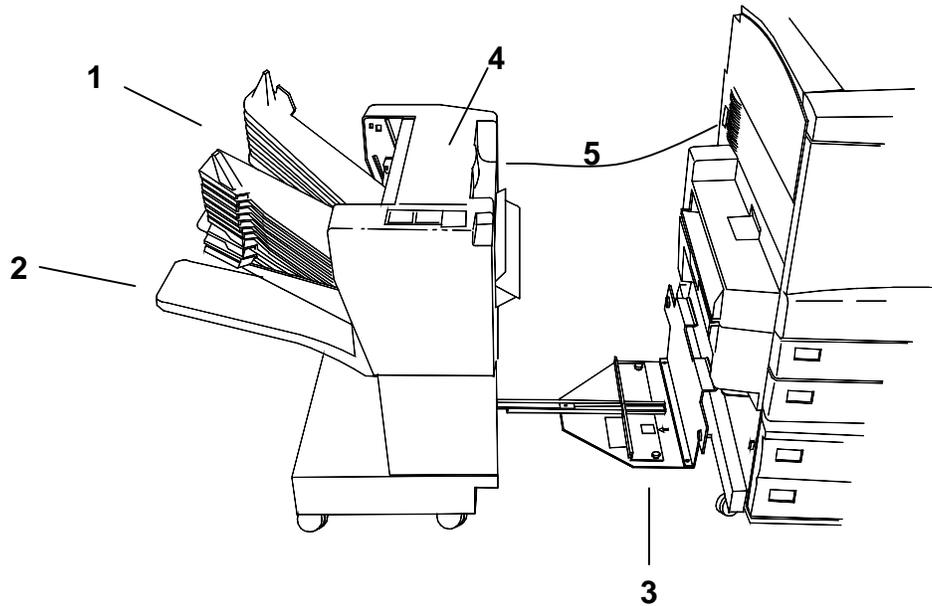


- 1 Sorterfächer
- 2 Großraumfach
- 3 Verbindungsplatte
- 4 Staubbeseitigungsabdeckung
- 5 Verbindungskabel


Auspacken des Sorter/Staplers

Vor der Durchführung des folgenden Verfahrens sämtliche Schritte aufmerksam durchlesen.


1. Die Verpackung öffnen und das Installationsposter entnehmen.

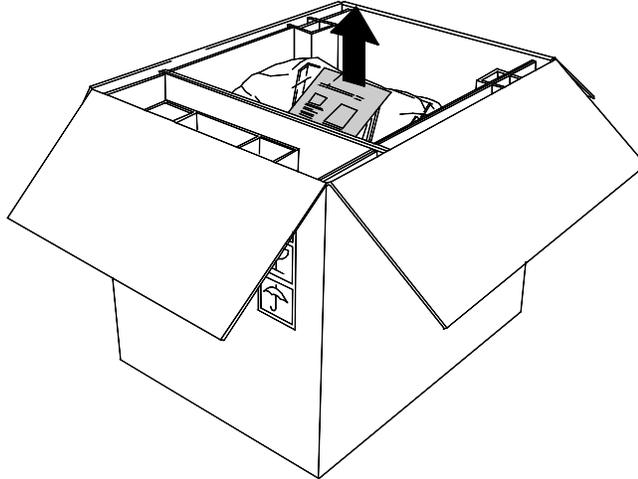


2. Die Plastiktasche mit der neuen Verbindungsabdeckung entnehmen.

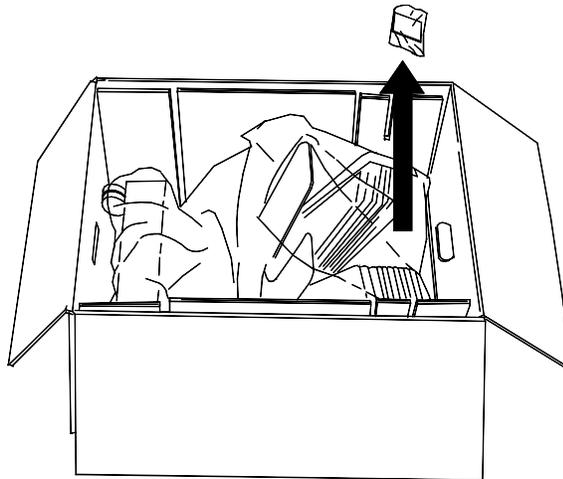

3. Die Verpackungselemente aus dem Karton entnehmen. Sämtliches Plastik von den Rädern des Sorter/Staplers entfernen.

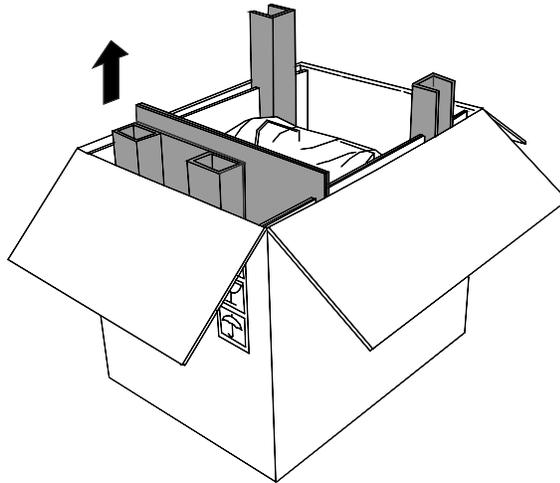


4. Den Karton vorsichtig auf die Seite kippen, sodass der Sorter/Stapler auf den Rädern steht.

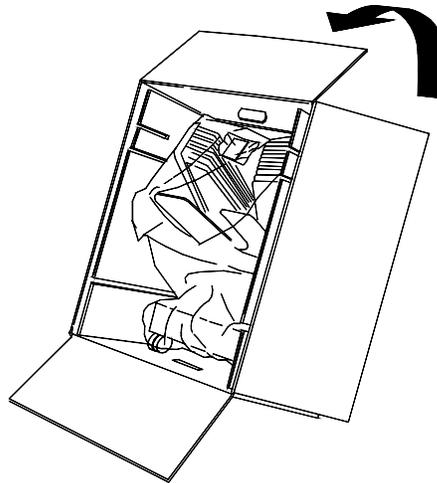


**ACHTUNG**

Beim Rollen eines frei stehenden Sorter/Staplers die Einheit an der Innenseite fassen und nicht an den Sorterfächern. Keinesfalls die Verbindungsplatte nach unten drücken, da die Einheit dadurch kippen kann.


5. Den Sorter/Stapler vorsichtig aus der Verpackung heraus rollen.

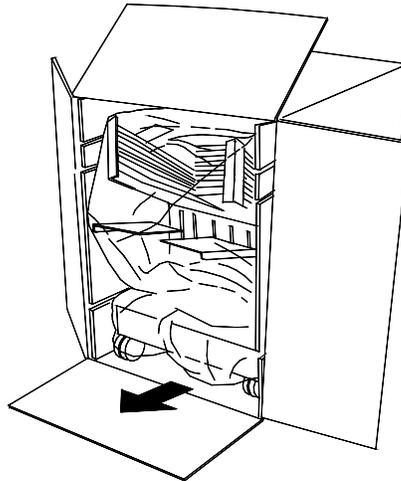


6. Die Plastikfolie vom Sorter/Stapler abziehen.

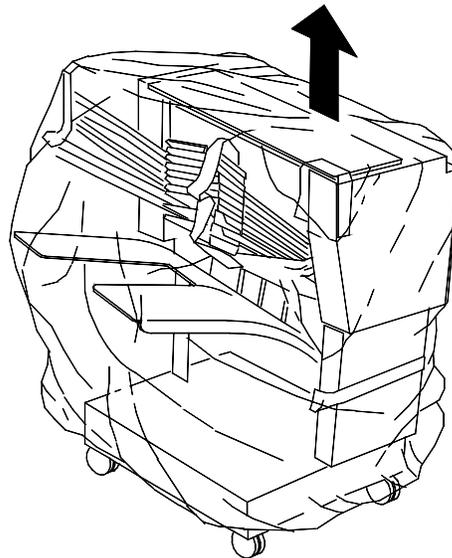

7. Das Klebeband und den Pappaufsatz von der Innenseite des Sorter/Staplers bei der Staubeseitigungsabdeckung entfernen.

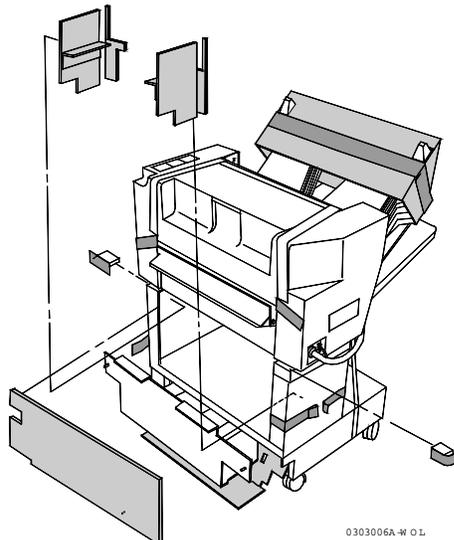


8. Den Pappaufsatz an der Oberseite des Sorter/Staplers und von den Sorterfächern entfernen. Das Sicherungsband um das Großraumfach abziehen und sämtliche weiteren Pappaufsätze und alles Klebeband vom Sorter/Stapler entfernen.

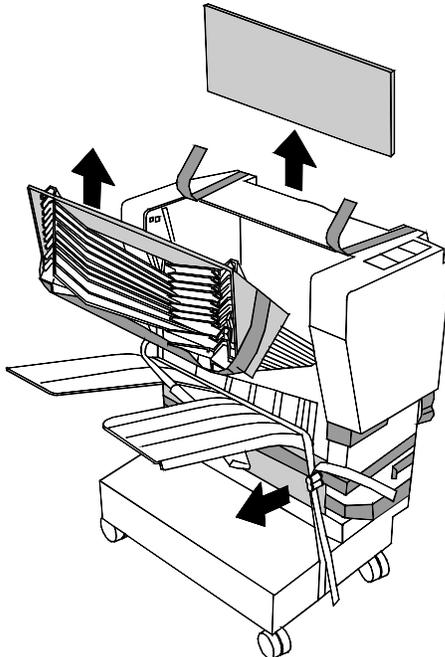


- Die Abdeckung öffnen und sämtliches darin enthaltene Verpackungsmaterial entfernen.

**ACHTUNG**

Den Kabelhalter an der Metallwalze unterhalb der Staubbeseitigungsabdeckung NICHT entfernen, da dieser zur Sicherung eines Sensordrahts dient (s. Abb.).

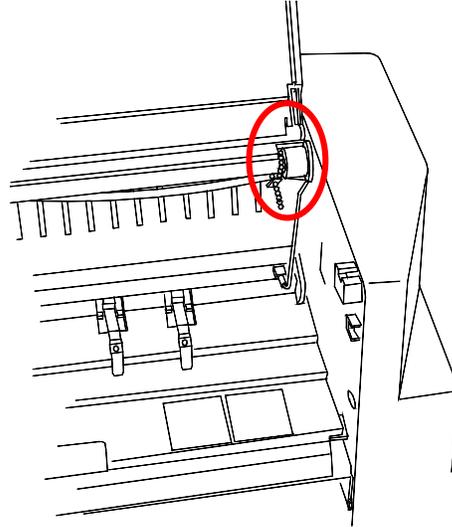

- Das Klebeband entfernen, mit dem das Verbindungskabel gesichert wurde. Das Kabel zum Schutz des Steckers aufgewickelt lassen.

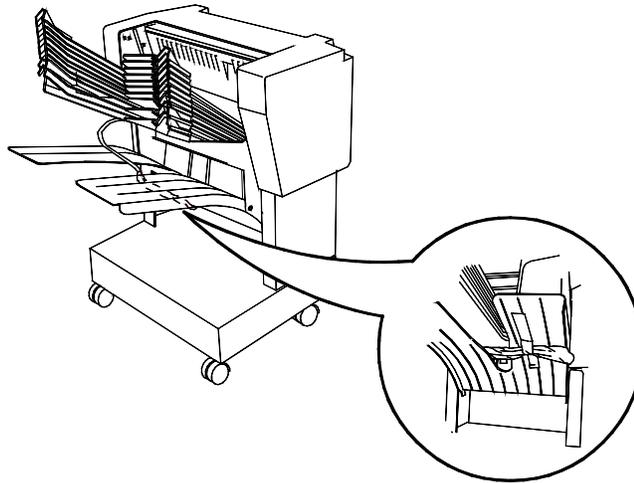

- Darauf achten, dass sämtliches Klebeband vom Sorter/Stapler entfernt wird.

Anschließen des Sorter/Staplers


Vor der Durchführung des folgenden Verfahrens sämtliche Schritte aufmerksam durchlesen.




ACHTUNG

Vor der Installation des Sorter/Staplers unbedingt darauf achten, dass Drucker und Scanner ausgeschaltet sind.

1. Das Gerät ausschalten.
2. Das Ausgabefach vom Gerät entfernen.

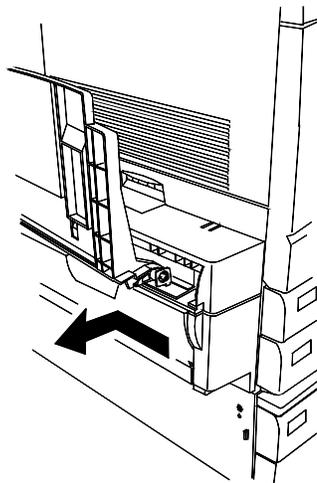


3. Am Sorter/Stapler die Verbindungsplatte herausziehen.

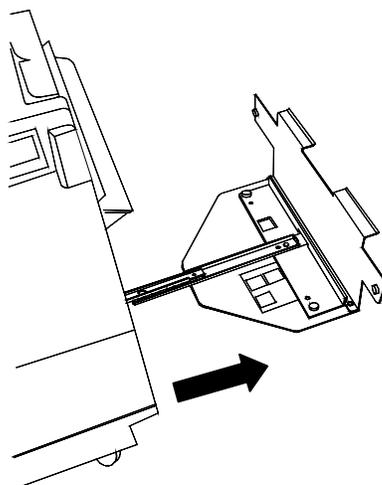


ACHTUNG

Keinesfalls die Verbindungsplatte nach unten drücken, da die Einheit dadurch kippen kann.


4. Einen der folgenden Schritte durchführen:
 - Verfügt die DocuColor 2006 nicht über den optionalen Duplexbehälter, die vertikale Kante der Abstandsplatte auf der rechten Seite, in der Nähe der vertikalen Kante der Verbindungsplatte positionieren. Es sollte kein Symbol im rechteckigen Ausschnitt auf der Abstandsplatte zu sehen sein. Mit Schritt 5 fortfahren.

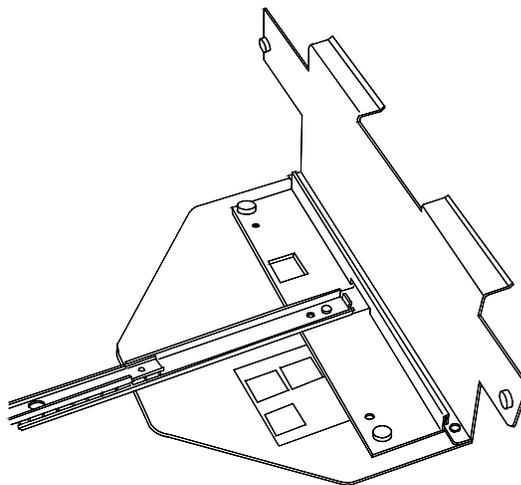

- Verfügt die DocuColor 2006 dagegen über den optionalen Duplexbehälter, die Abstandsplatte mithilfe der zwei Flügelschrauben entfernen. Die Platte mit der vertikalen Kante auf der linken Seite positionieren, sodass die Flügelschrauben mit den Löchern in der Grundplatte der Erweiterung ausgerichtet sind. Darauf achten, dass in dem rechteckigen Ausschnitt der Abstandsplatte das Symbol für den Duplexbehälter sichtbar ist. Die Flügelschrauben fest anziehen.

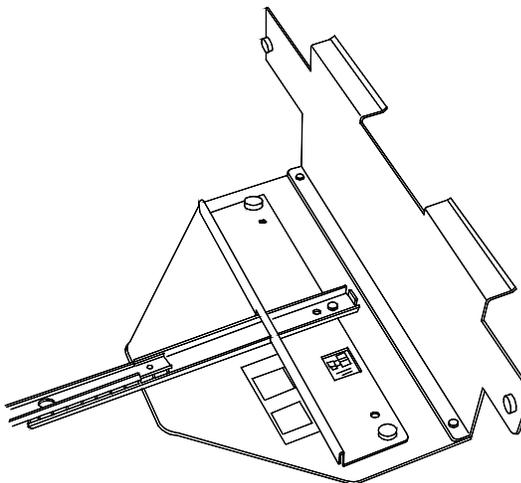


- Den Sorter/Stapler an die linke Seite der DocuColor 2006 heranschieben, sodass die Flügelschrauben der Verbindungsplatte mit den Löchern in der linken Abdeckung des Druckers ausgerichtet sind. Die oberen horizontalen Ränder der Ausrichtplatte sollten problemlos unterhalb des Staubeseitigungsbereichs 5 eingefügt werden können.

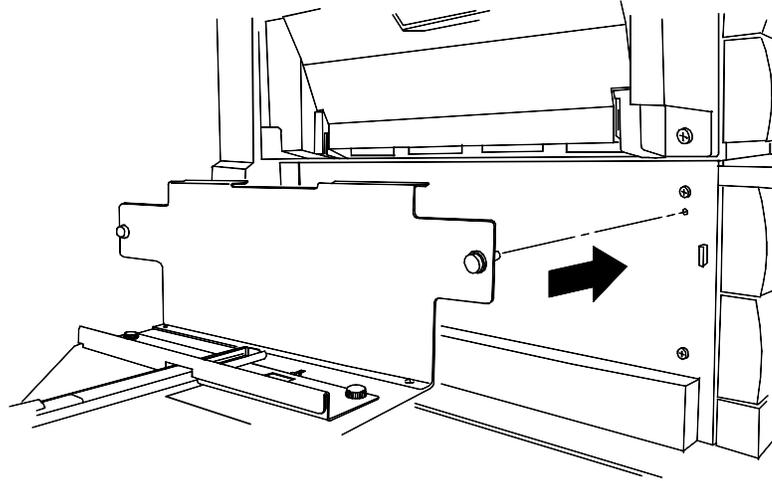


- Die beiden Flügelschrauben fest anziehen.

7. Die Anschlussabdeckung unterhalb des Netzanschlusses an der linken Seite des Druckers entfernen.

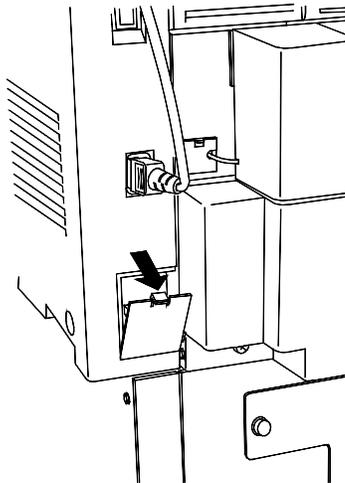



8. Die Plastikfolie von Verbindungskabel und -stecker des Sorter/Staplers entfernen.
9. Das Verbindungskabel in den Anschluss einstecken.

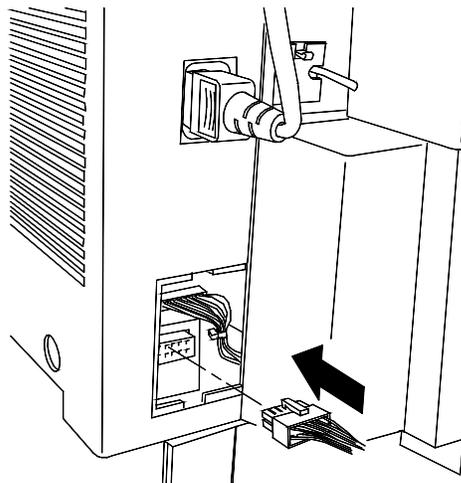



**ACHTUNG**

Beim Schließen der Anschlussabdeckung darauf achten, dass keine Drähte des Verbindungskabels abgeklemmt oder durchtrennt werden.

10. Die neue Anschlussabdeckung aus der Verpackung nehmen. Das Verbindungskabel in die Position der Aussparung an der linken Seite der Abdeckung halten. Dann den unteren Rand der neuen Abdeckung einsetzen und die Abdeckung schließen.

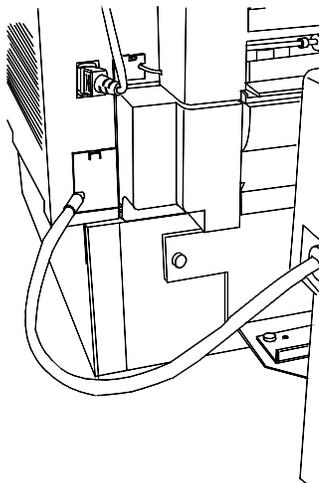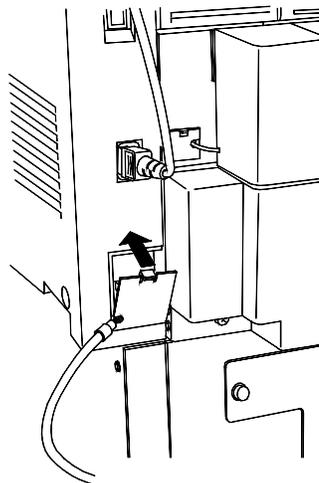

11. Den Sorter/Stapler nach rechts an das Gerät heranschieben.

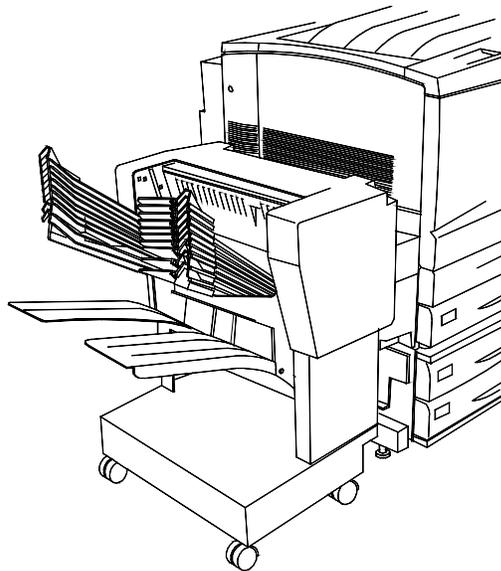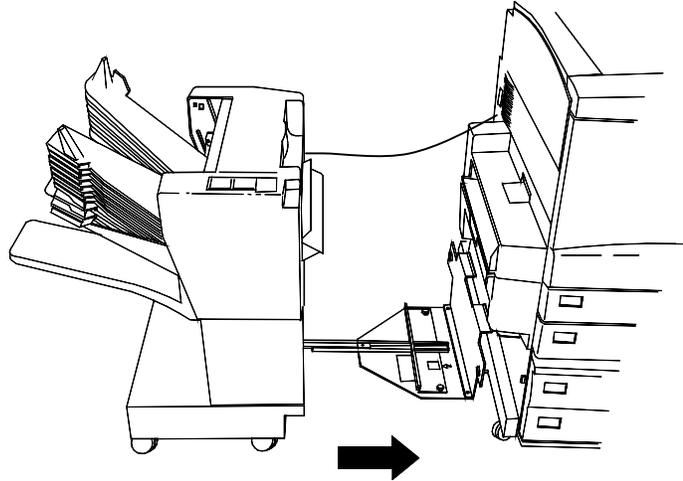


Der nächste Schritt

Mit der Anleitung *Drucken einer Testseite* fortfahren.


Einschalten der Geräte

1. Am EIN/AUS-Schalter des Druckers auf **I** drücken.

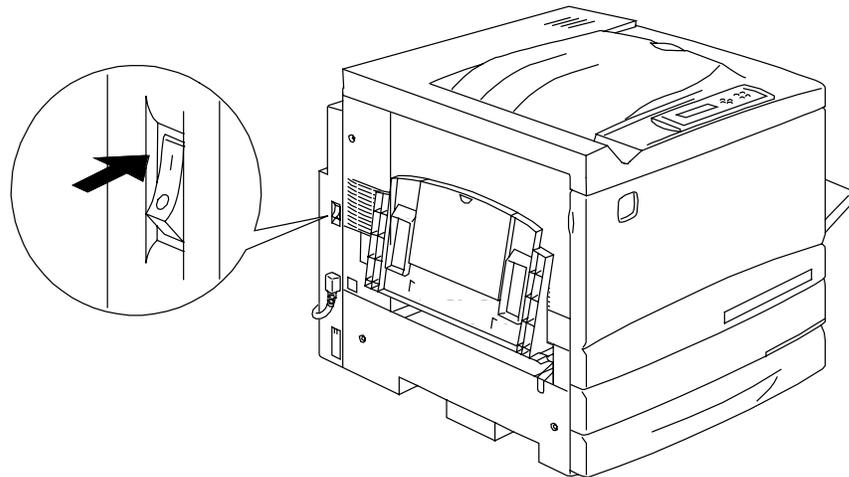

0301072A-WOL

2. Am EIN/AUS-Schalter auf der linken Seite des Scanners auf **I** drücken.

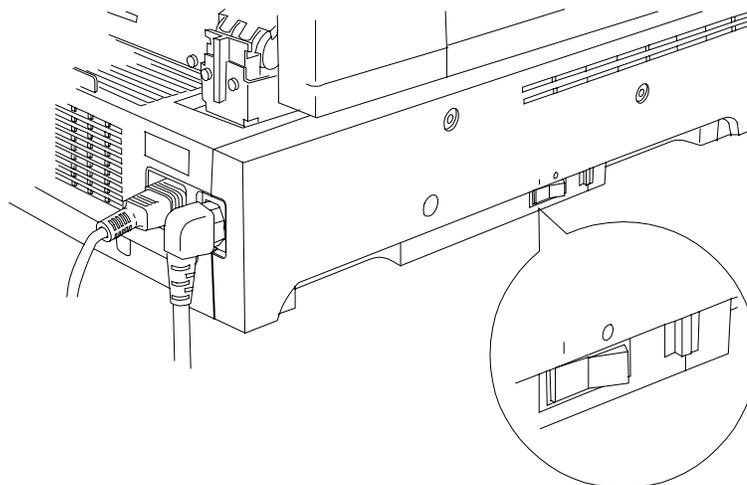

0301232a

Die DocuColor 2006 führt eine Registrierungsinstallation durch und kurz darauf weisen auf dem Bedienfeld des Druckers und des Scanners Meldungen darauf hin, dass der Scanner bereit ist.


Ausschalten der Geräte

1. Prüfen, ob an beiden Bedienfeldern die Meldung **BEREIT** angezeigt wird.



Das Gerät nicht ausschalten, wenn eine andere Meldung angezeigt wird. Möglicherweise liegt ein Problem vor oder empfängt die DocuColor 2006 im Netzwerkbetrieb gerade Daten.

2. Nur am EIN/AUS-Schalter des Scanners auf **0** drücken.

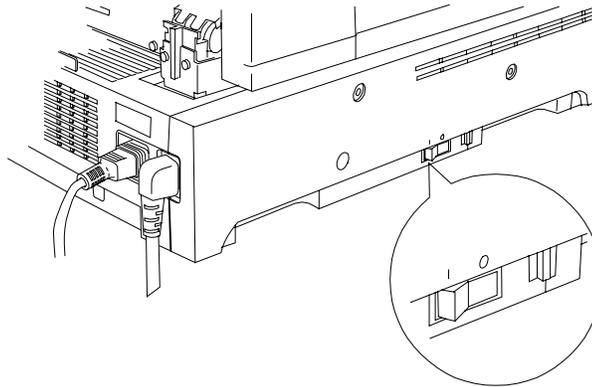


Es ist nicht nötig, den Drucker auszuschalten, da der Drucker seine Betriebsspannung vom Scanner bezieht.

Drucken einer Testseite über das Druckerbedienfeld

Eine Testseite drucken, um das einwandfreie Funktionieren des Druckers sicherzustellen. Dazu wird keine Vorlage benötigt. Die Testseite kann vom Bedienfeld des Druckers aus generiert werden.



Einen Kurzüberblick über das unbeschriftete Bedienfeld des Druckers finden Sie in Kapitel 3, „Die DocuColor 2006 kennen lernen“.

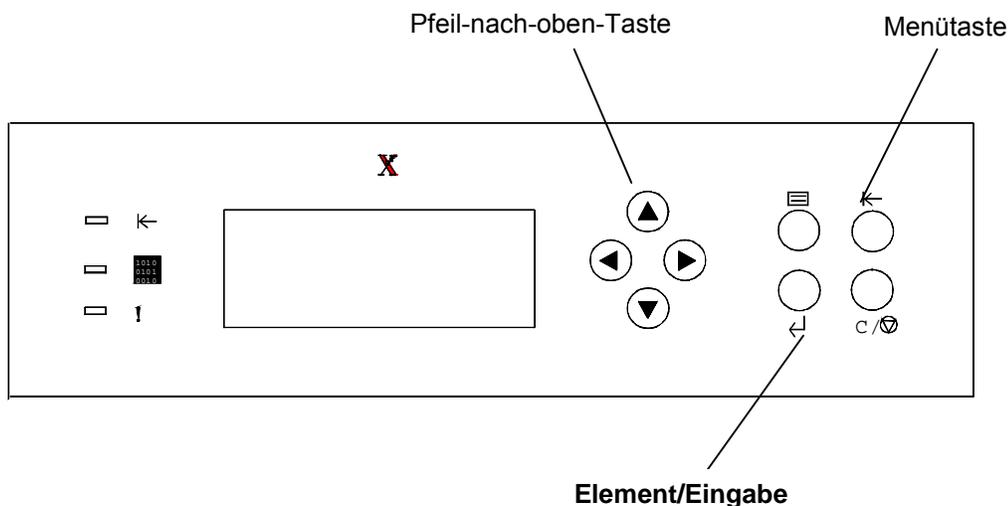


1. Prüfen, ob am Bedienfeld des Druckers **BEREIT** angezeigt wird.
2. Am Drucker mehrmals die Taste **Menü** drücken, bis an der Bedienfeldanzeige **DRUCKE SEITEN AUS LISTE** angezeigt wird.
3. Die Taste **Element/Eingabe** drücken.
Am Bedienfeld wird **DRUCKKONFIGURATION** angezeigt.
4. Die Pfeil-nach-oben-Taste drücken, bis **DRUCK TESTSEITE** angezeigt wird.
5. Die Taste **Element/Eingabe** drücken.
Es wird **BEARBEITE JOB VON FACH 1** angezeigt.
Kurz danach wird die Testseite im Ausgabefach an der Oberseite des Druckers ausgegeben.

Erstellen einer Testkopie mit dem Scanner



Einen Kurzüberblick über das Scanner-Bedienfeld finden Sie unter [Die DocuColor 2006 kennen lernen](#).

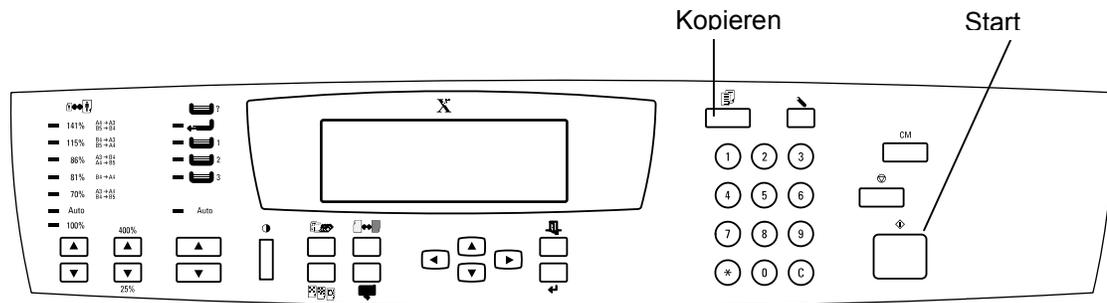

1. Prüfen, ob in der Anzeige des Druckerbedienfelds BEREIT angezeigt wird.
2. Die Scanner-Abdeckung hochklappen und eine Vorlage auf das Vorlagenglas legen.
3. Am Bedienfeld des Scanners die Taste **Kopieren** drücken, um in den Kopiermodus umzuschalten.
4. Am Bedienfeld des Scanners die Taste **Start** drücken.
Kurz danach wird die Kopie im Ausgabefach an der Oberseite des Druckers ausgegeben.
5. Die Vorlage vom Vorlagenglas nehmen.

Der nächste Schritt

Einen der folgenden Schritte durchführen:

- Falls Sie den Druckerspeicher erweitern möchten, dann mit der Anleitung [Erweitern des Druckerspeichers](#) fortfahren.
- Falls Sie den Scanner-Speicher erweitern möchten, dann mit der Anleitung [Erweitern des Scanner-Speichers](#) fortfahren.
- Wenn Sie keinen Speicher erweitern möchten, dann mit der Anleitung [Die DocuColor 2006 kennen lernen](#) fortfahren.

Erweitern des Druckerspeichers


Für die folgenden Schritte benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubenzieher.




VORSICHT

- Die Speicherkarte vor statischer Elektrizität schützen, indem Sie sie bis zu ihrem Einbau in der Antistatik-Hülle aufbewahren.
- Die Karte nur an der Oberseite oder an den Seitenkanten berühren. Auf keinen Fall die Kartenkomponenten oder die Anschlusskante mit den Goldkontakten berühren.
- Die Karte von magnetischen Geräten wie PC-Monitoren fernhalten.
- Die Karte vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.


1. Den Drucker und den Scanner ausschalten.

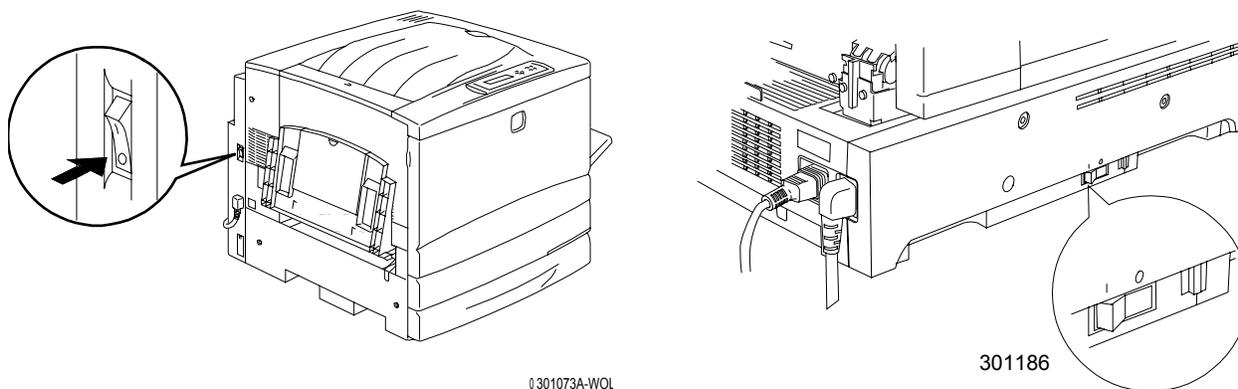


2. Die **drei Schrauben** an der oberen Verkleidung auf der rechten Seite des Druckers lösen.

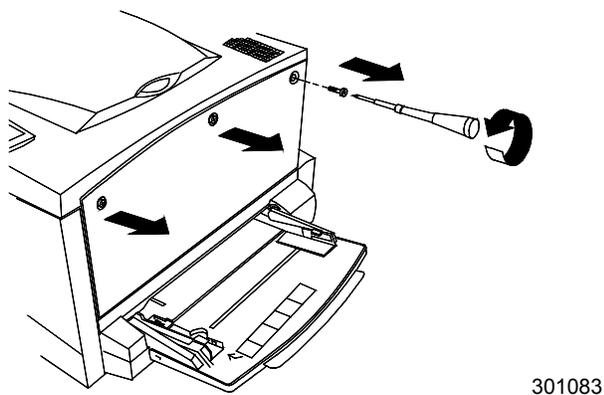

3. Die Verkleidung entfernen, indem Sie sie ein wenig nach links schieben und nach oben abheben. Die Speicherkarten-Steckplätze befinden sich hinter der Verkleidung.

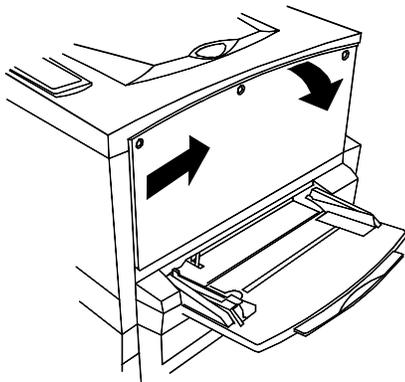


301210

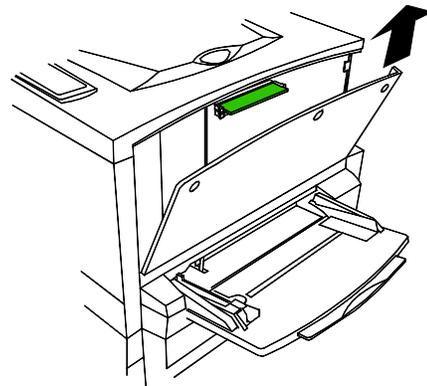


301211

- Der obere Steckplatz enthält bereits eine 64-MB-Speicherkarte.
 - Der untere Steckplatz ist frei.
4. Wenn Sie die 64-MB-Speicherkarte durch eine oder zwei Speicherkarten ersetzen möchten, dann mit Schritt 6 fortfahren. Wollen Sie der bereits vorhandenen 64-MB-Speicherkarte eine weitere hinzufügen, dann bitte Schritt 5 durchführen.
5. Die zusätzliche Speicherkarte aus ihrer Antistatik-Hülle nehmen.

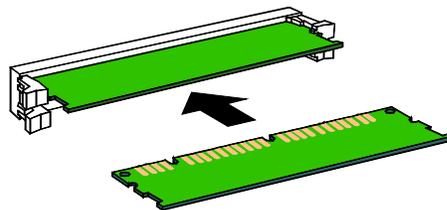

301214


- a. Die Karte unter der schon vorhandenen 64-MB-Speicherkarte in den unteren Steckplatz schieben.
- b. Die Karte mit den Daumen in den Steckplatz drücken, bis sie einrastet.

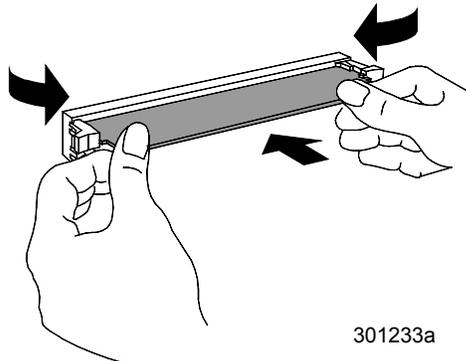

301233a


- c. Mit Schritt 7 fortfahren.

6. Die 64-MB-Speicherkarte wie folgt ersetzen:
 - a. Um die 64-MB-Speicherkarte zu entfernen, mit den Daumen gegen die beiden Klammern an den Seiten des Steckplatzes drücken.
 - b. Sind die Klammern nach hinten gedrückt, können Sie die 64-MB-Karte herausnehmen.

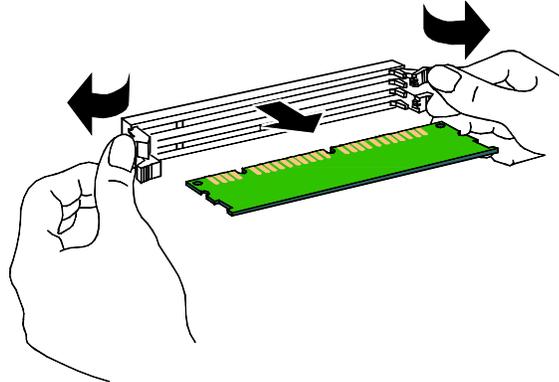


301212

- c. Die neue Speicherkarte aus der Antistatik-Hülle nehmen.
 - d. Die 64-MB-Speicherkarte in die Antistatik-Hülle legen.
 - e. Die neue Speicherkarte in den oberen Steckplatz schieben.
 - f. Die Karte mit den Daumen in den Steckplatz drücken, bis es klickt.

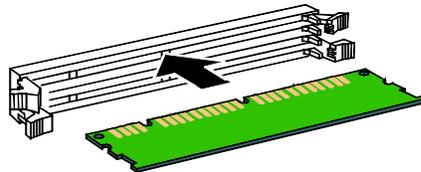


301213a

- g. Wenn Sie eine zweite Karte installieren möchten, dann diese in den unteren Steckplatz schieben und sie hineindrücken.

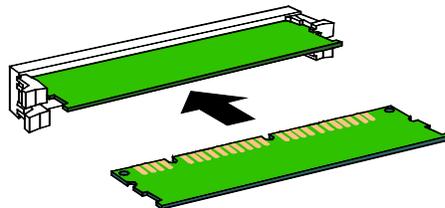


301214a

7. Die Druckerverkleidung an der linken Seite des Druckers wie unten gezeigt wieder einsetzen.

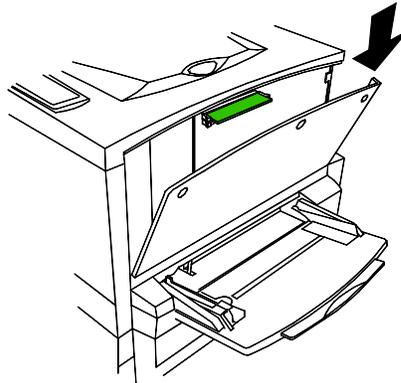


301215a

8. Die Verkleidung zudrücken und nach links schieben.

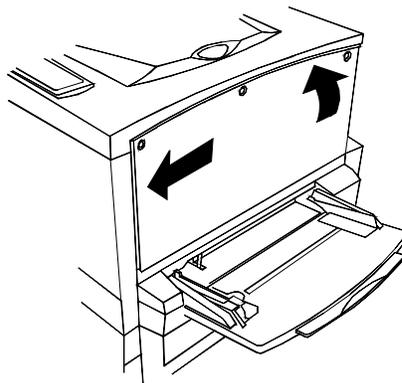


301216

9. Die Seitenverkleidung wieder mit den 3 Schrauben befestigen.

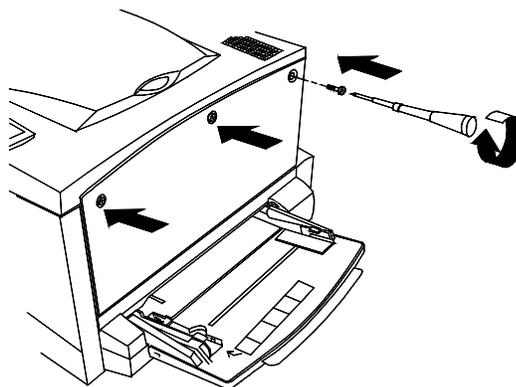

301070

10. Den Drucker und den Scanner einschalten.

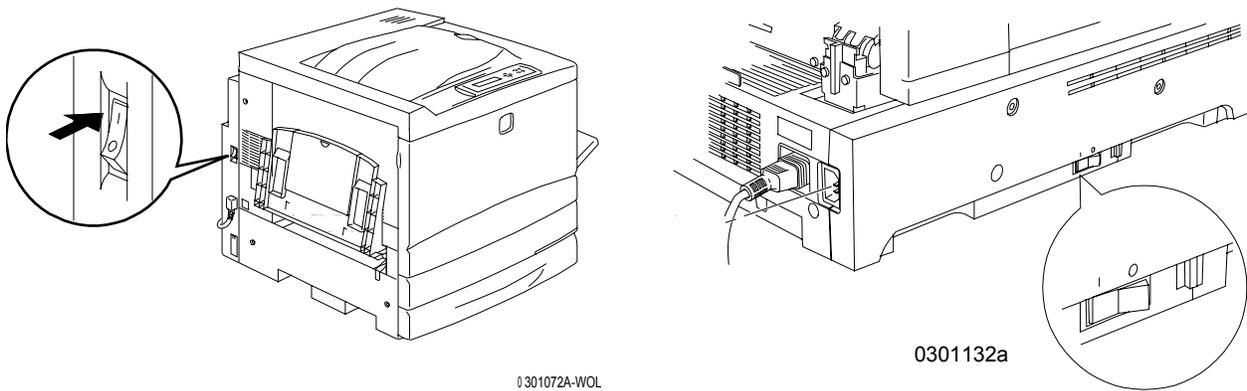

11. Kurz darauf wird am Bedienfeld BEREIT angezeigt.

Der nächste Schritt

Einen der folgenden Schritte durchführen.

- Falls Sie den Scanner-Speicher erweitern möchten, dann mit der Anleitung *Erweitern des Scanner-Speichers* fortfahren.
- Falls Sie keinen zusätzlichen Speicher installieren möchten, mit *Die Xerox DocuColor 2006 kennenlernen* fortfahren.

Erweitern des Scanner-Speichers


Die Speichererweiterungskarte des Scanners ermöglicht zweiseitiges Kopieren.

Für diese Installation benötigen Sie einen Flachkopf-Schraubenzieher.




VORSICHT


- Die Speicherkarte vor statischer Elektrizität schützen, indem Sie sie bis zu ihrem Einbau in der Antistatik-Hülle aufbewahren.
 - Die Karte nur an der Oberseite oder an den Seitenkanten berühren. Auf keinen Fall die Kartenkomponenten oder die Anschlusskante mit den Goldkontakten berühren.
 - Die Karte von magnetischen Geräten wie PC-Monitoren fernhalten.
 - Die Karte vor direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Feuchtigkeit schützen.
1. Den Scanner ausschalten.

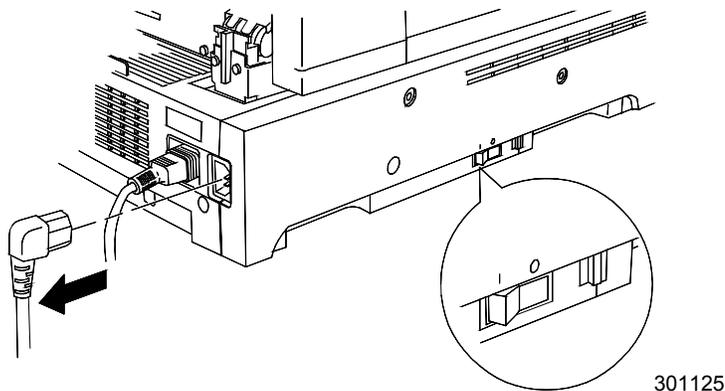


2. Die Zugangsabdeckung an der linken Seite des Scanners ausfindig machen.

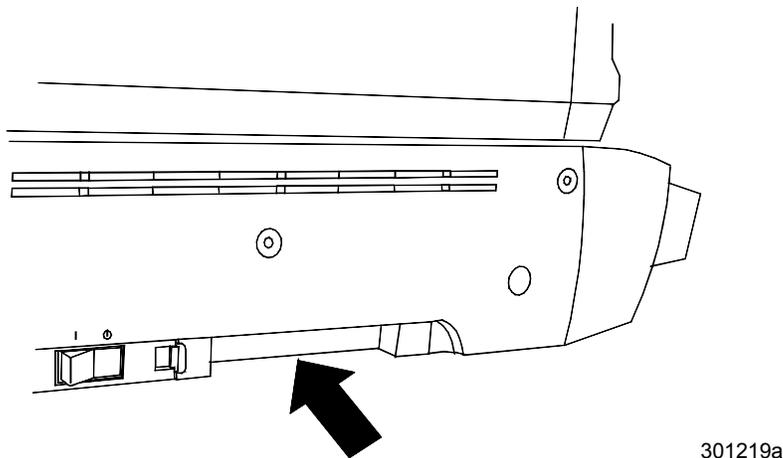


3. Die Zugangsabdeckung entfernen, indem Sie die Lasche nach rechts ziehen.

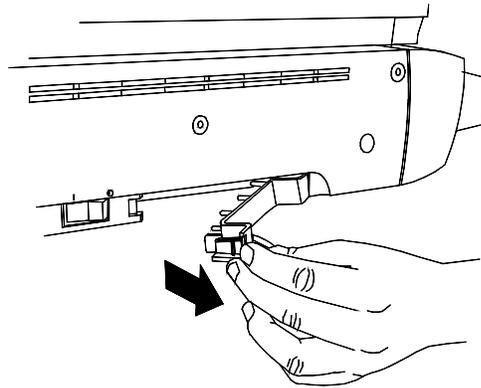


4. Die Speicherkarte aus der Antistatik-Hülle nehmen.

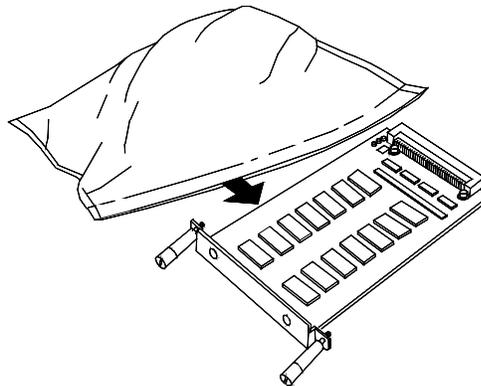


5. Die Karte an den Führungsschienen in der Zugangseinfassung ansetzen und so weit wie möglich in das Gerät drücken.

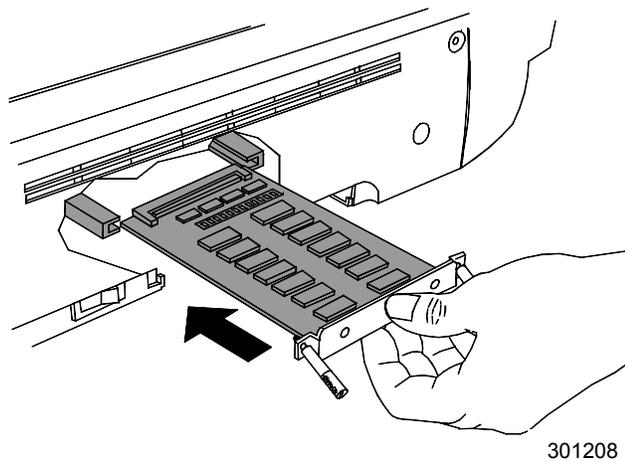

6. Die Schrauben am Ende der Speicherkarte in die Bohrungen an der Rückseite des Druckers stecken.
7. Die Schrauben mit einem Schraubenzieher anziehen.

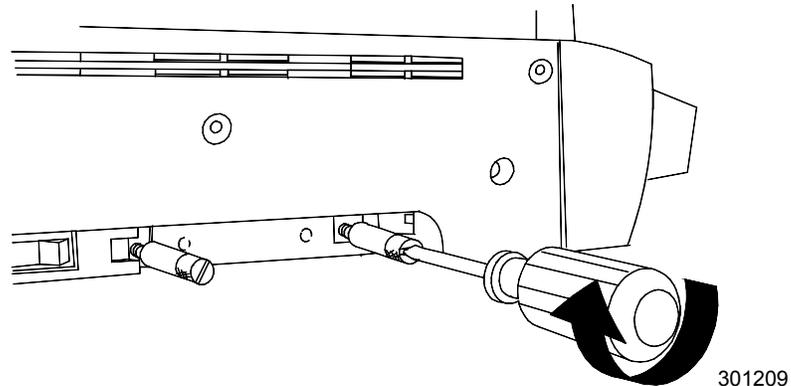

8. Die Zugangsabdeckung wieder montieren und das Gerät einschalten.

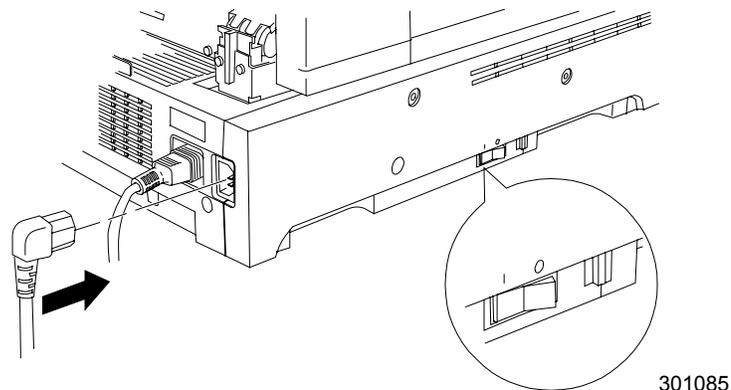


9. Kurz darauf wird am Bedienfeld BEREIT angezeigt.

Der nächste Schritt

Mit *Die Xerox DocuColor 2006 kennen lernen* fortfahren.


2

Die Xerox DocuColor 2006 kennen lernen

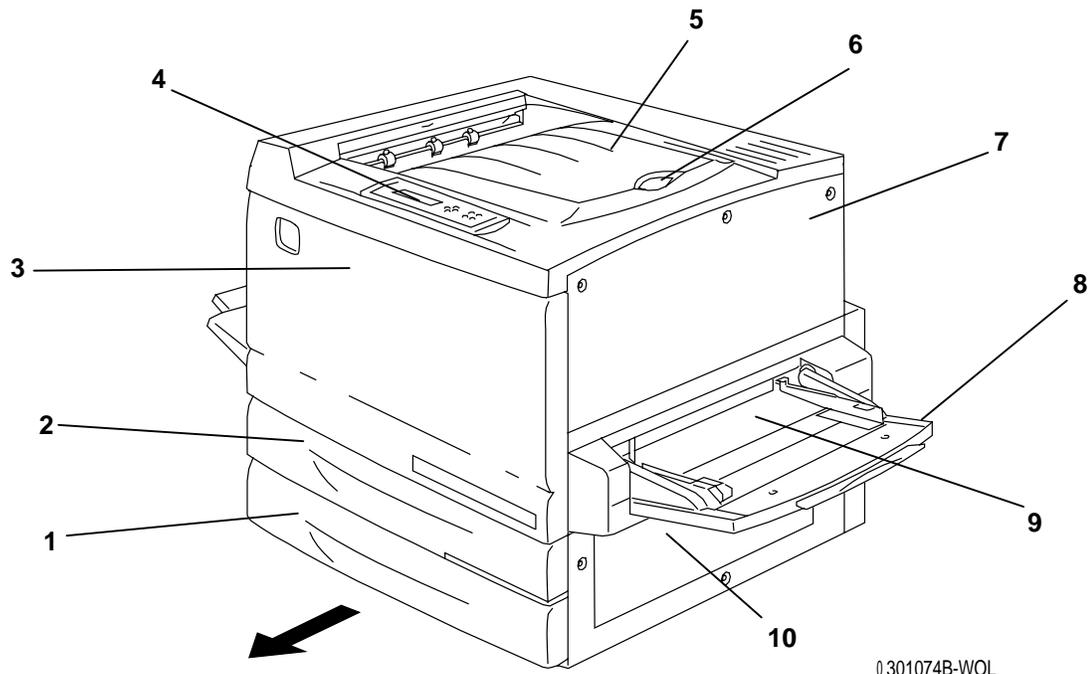


Drucker — Frontansicht

1. **Papierbehälter 1** – Druckmaterial hier einlegen.
2. **Duplexbehälter** – Zum doppelseitigen Drucken.
3. **Vorderabdeckung** – die Vorderabdeckung zum Austausch des Toners und der CopyBox öffnen.
4. **Bedienfeld** – Um auf die Drucker-Menüs zuzugreifen und Meldungen anzuzeigen.
5. **Oberes Ausgabefach** – Ausgabe der gedruckten Seiten.
6. **Papier-Stopper** – Den Papier-Stopper anheben, damit überdimensionierte Ausdrücke nicht herunterfallen. Der Papier-Stopper kann auf ein Format bis zu 17 x 11 Zoll (B4) eingestellt werden.
7. **Obere rechte Abdeckung** – Abdeckung entfernen, um zusätzlichen Speicher einzubauen.
8. **Zusatzzufuhr** – In dieses Fach können Folien, Briefumschläge, Postkarten und anderes Druckmaterial eingelegt werden.
9. **Manueller Einschub** – Hier können Papierstaus behoben werden.
10. **Manueller Einzug** – Diese Abdeckung öffnen, um einen Papierstau zu beseitigen.

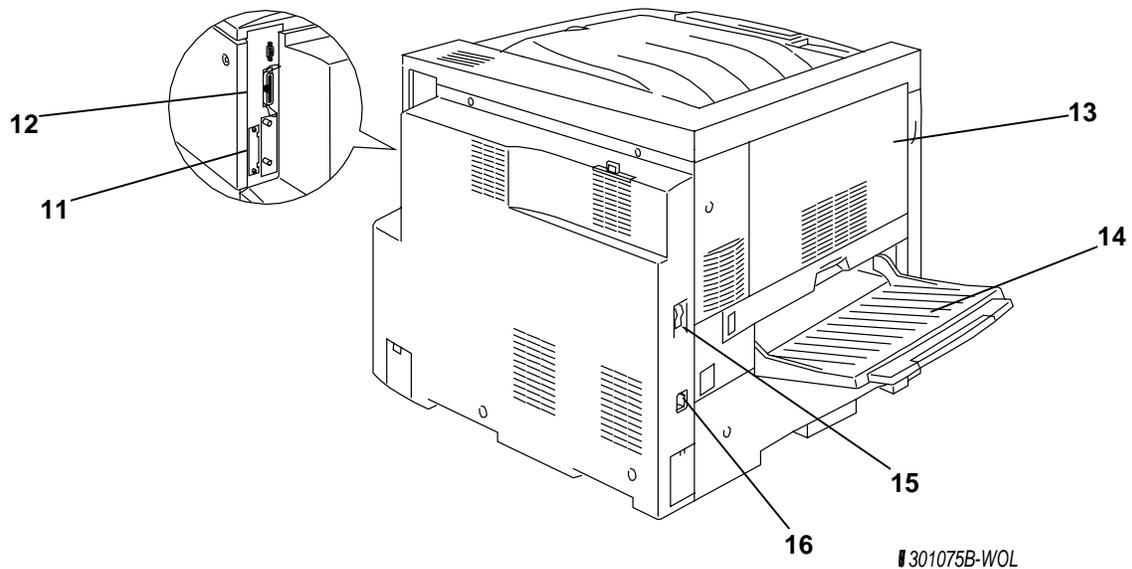

Drucker — Rückansicht


11. **Scanner-Netzbuchse** – Hier wird das Netzkabel für den Scanner eingesteckt.
12. **Scanner-Schnittstellenanschluss** – Hier kann eine Verbindung mittels Schnittstellenkabel zum Scanner hergestellt werden.
13. **Linke obere Abdeckung (Bereich 4)** – Diese Abdeckung öffnen, um einen Papierstau zu beseitigen.
14. **Seitliches Drucker-Ausgabefach** – Bedruckte Blätter werden in dieses Fach ausgegeben.
15. **Drucker-Netzschalter** – Hier wird der Drucker ein- und ausgeschaltet.
16. **Drucker-Netzbuchse** – Hier wird das Netzkabel eingesteckt.

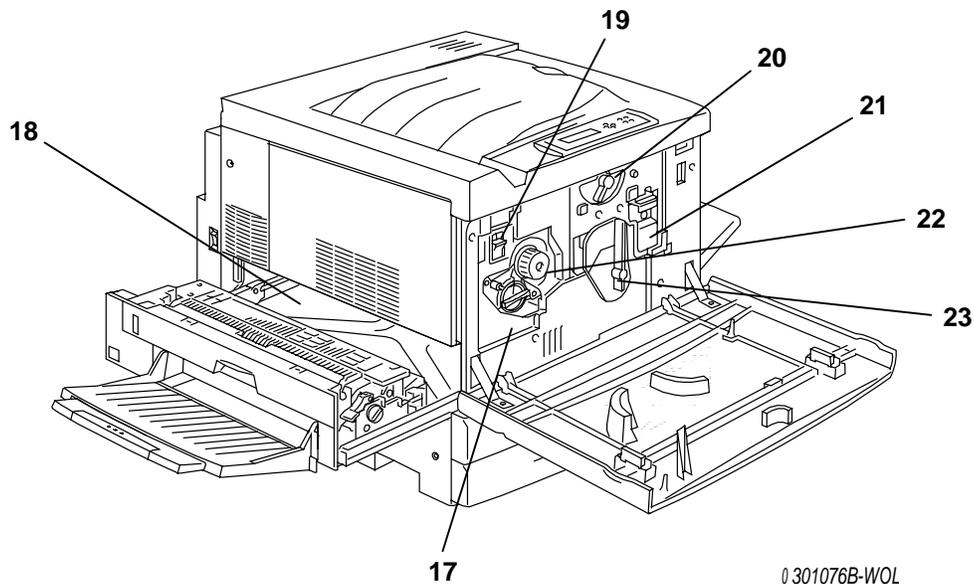

0301076B-WOL



Drucker — Innenansicht

17. **Rundmagazin-Fach** – die vier Tonerpatronen werden alle gleichzeitig in dieses Fach eingesetzt.
18. **Fixieranlage-Staubeseitigungsbereich** – Hier wird der Toner durch Hitze auf dem Papier fixiert.
19. **Drehgriff** – zum Lösen des Rundmagazins, um die Tonerpatronen zu entfernen und auszuwechseln.
20. **Hebel B** – Mit diesem Hebel wird die CopyBox in ihrer Position gesichert.
21. **CopyBox** – zum Aufbringen von Druckbildern auf das Druckmaterial
22. **Knopf** – mit diesem Knopf kann das Rundmagazin manuell gedreht werden, um Zugriff auf die Tonerpatrone zu bekommen.
23. **Hebel A** – Hier kann auf die CopyBox zugegriffen werden.

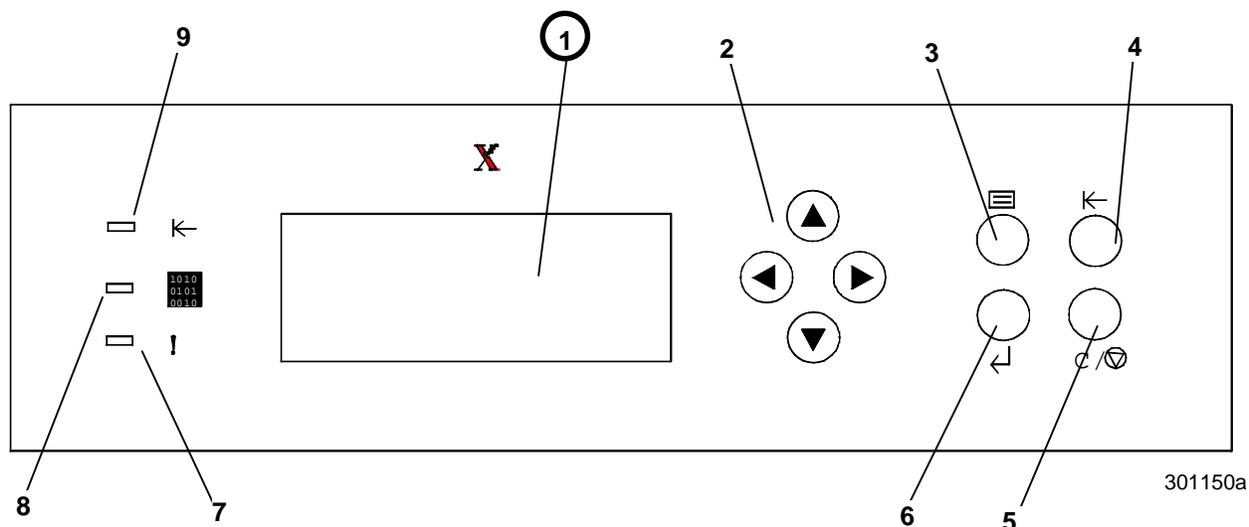

Drucker — Bedienfeld

1. **Anzeige** – Hier werden Systemstatus, Menüoptionen, Fehlermeldungen und Fehlercodes angezeigt.
2. **Pfeiltasten** – mit ihnen kann durch aufgelistete Optionen in einem Menü geblättert werden.
3. **Menütasten** – mit ihnen kann durch die Druckermenüs geblättert werden.
4. **Onlinetaste** – Mit dieser Taste wird das System zwischen Online und Offline hin- und hergeschaltet.
5. **Abbruchtaste** – mit dieser Taste wird ein Vorgang abgebrochen und in den Modus BEREIT zurückgeschaltet.
6. **Eingabetaste** – mit dieser Taste wird eine Option im Bedienfeld ausgewählt.
7. **Fehler-LED** – Leuchtet, wenn ein Fehler aufgetreten ist.
8. **Verarbeiten-LED** – Blinkt beim Verarbeiten eines Druckauftrags.
9. **Online-LED** – Leuchtet, wenn der Drucker online ist.

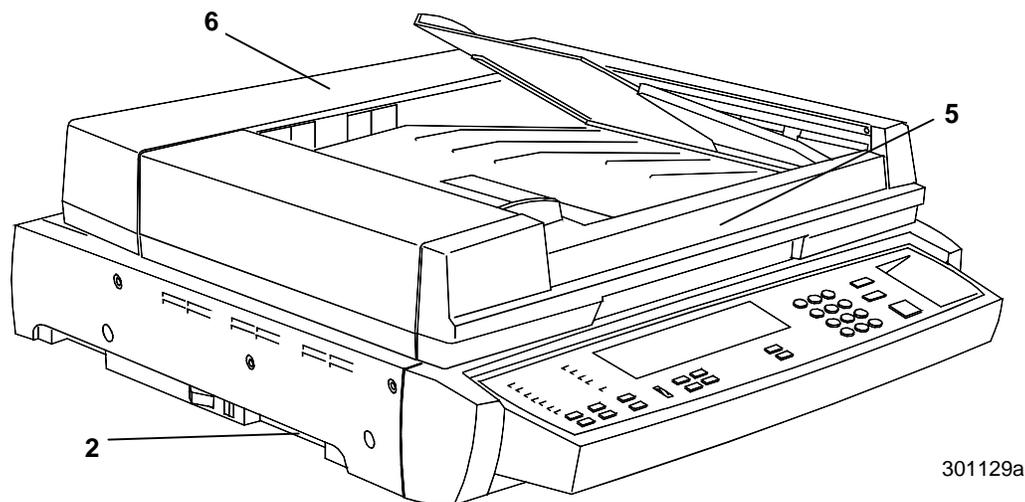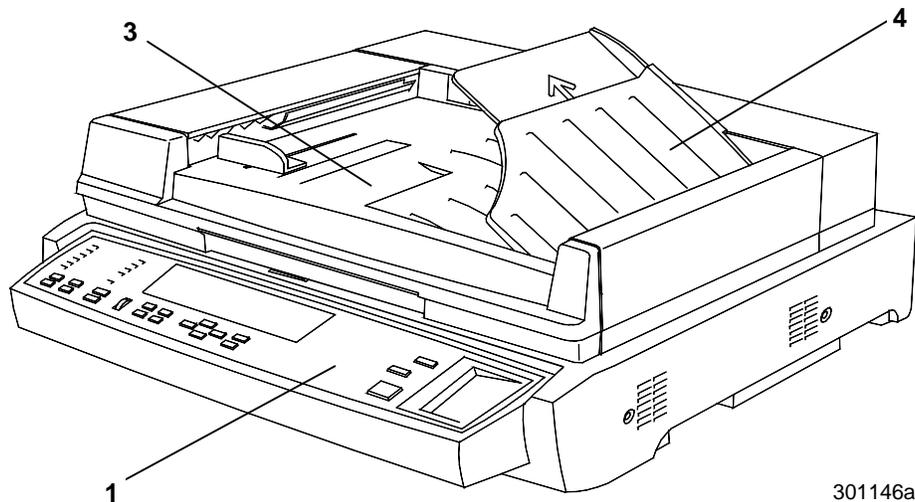


Komponenten des Scanners und des Vorlageneinzugs




Bei dem Vorlageneinzug handelt es sich um ein optionales Zubehör. Seine Komponenten sind unter den Nummern 3 bis 6 dargestellt und beschrieben.

1. **Scanner-Bedienfeld** – Über das Bedienfeld kann auf die Funktionen und Optionen der Xerox DocuColor 2006 zugegriffen werden.
2. **Steckplätze für Speichererweiterungen** – bei Anwenden der Option doppelseitiges Drucken.
3. **Vorlageneinzug** – hier die Vorlagen zum Scannen einlegen.
4. **Vorlagenausgabeführung** – hier werden die Vorlagen nach dem Scannen ausgegeben.
5. **Vorlagenglasabdeckung** – unter dieser Abdeckung befindet sich das Vorlagenglas.
6. **Obere Abdeckung** – hier kann auf die Rollen des Vorlageneinzugs zugegriffen und ein Papierstau beseitigt werden.

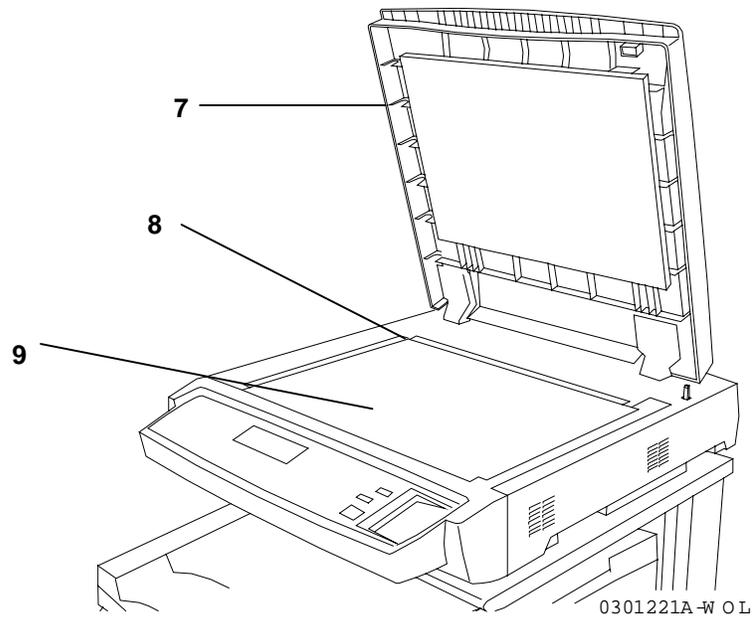

7. **Vorlagenglasabdeckung** ohne Vorlageneinzug – diese Abdeckung zum Erreichen des Vorlagenglases heben.
8. **Ausrichtecke** – die obere rechte Ecke des Originals hier anlegen.
9. **Vorlagenglas** – auf diese Glasfläche wird das Original zum Scannen gelegt.

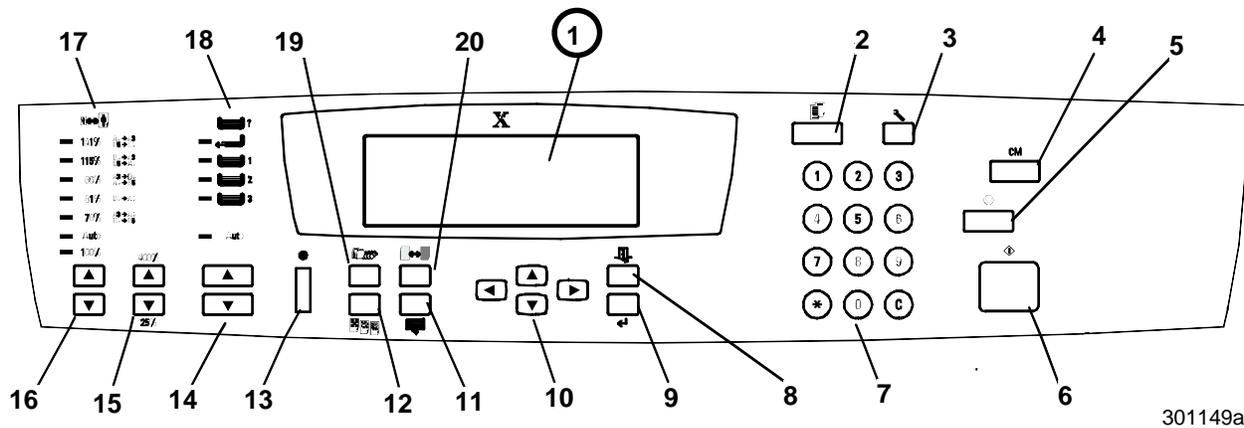

301149a

Kopierer-Bedienfeld

1. **Kopierer-Display:** Hier werden Funktionen, verfügbare Optionen sowie die aktuellen Einstellungen angezeigt.
2. **Kopieren:** Diese Taste drücken, um die DocuColor 2006 in den Kopiermodus umzuschalten.
3. **Hilfsprogramme:** Diese Taste drücken, um Verwaltungsfunktionen und Zählerstände anzuzeigen.
4. **Alles löschen:** Diese Taste drücken, um sämtliche Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
5. **Stopp:** Diese Taste drücken, um einen Kopiervorgang abubrechen.
6. **Start:** Diese Taste drücken, um einen Kopiervorgang einzuleiten.
7. **Ziffernblock:** Über die Zifferntasten Kopienanzahl und Kennwörter eingeben.
8. **Beenden:** Diese Taste drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.
9. **Auswahl:** Diese Taste drücken, um eine über die Pfeiltasten vorgenommene Auswahl zu übernehmen.
10. **Pfeiltasten:** Die Pfeiltasten verwenden, um die Markierung auf dem Display zwischen verschiedenen Optionen hin und her zu bewegen.
11. **Zusatzfunktionen:** Diese Taste drücken, um auf die Zusatzfunktionen zum Ändern von Ausgabe, Randlöschung, Seitenaufdruck und Doppelnutzen zuzugreifen.
12. **Qualität:** Diese Taste drücken, um die Schriftbildqualität der Kopien (Schärfe und Farbstufe) anzupassen.
13. **Kontrastregler:** Der Kontrastregler dient zur Anpassung des Display-Kontrasts.
14. **Papierbehälter-Auswahl:** Über diese Tasten den zu verwendenden Papierbehälter auswählen.

15. **Zoom-Auswahltasten:** Über diese Tasten einen Prozentwert für die Vergrößerung/Verkleinerung von Kopien auswählen.
16. **Verkleinern/Vergrößern-Auswahltasten:** Über diese Tasten einen der vorgegebenen Festwerte für die Vergrößerung/Verkleinerung von Kopien auswählen.
17. **Verkleinern/Vergrößern-LEDs:** Es leuchtet jeweils die LED neben dem aktuell ausgewählten Festwert.
18. **Papierbehälter-LEDs:** Es leuchtet jeweils die LED neben dem aktuell ausgewählten Papierbehälter.
19. **Vorlagenart:** Diese Taste drücken, um Farbmodus und Schriftbildqualität der Kopiervorlagen anzugeben.
20. **Helligkeit:** Diese Taste drücken, um die Helligkeit der Kopien sowie deren Tonerdichte anzupassen.

Zubehör

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Nachbestellen von Zubehör für die Xerox DocuColor 2006. Die entsprechenden Bestellnummern sind unten aufgeführt.

Bestellinformationen für Zubehör

Artikelnummer	Zubehör	Beschreibung
Z35TR	Token-Ring-Satz	Wird für die Installation der Xerox DC2006 in einem Token-Ring-Netzwerk benötigt.
790DPLX	Duplex-Einheit	Zum Anwenden der Funktion Seitenaufdruck.
097S02510	10-Fach Sorter/Stapler	Der Sorter/Stapler kann bis zu 10 Kopier- oder Drucksätze sortieren und stapeln. Das zugehörige Großraumfach fasst bis zu 500 Blatt. Für vollständige Funktionalität ist der automatische Vorlageneinzug (AVE) erforderlich.
097S02509	Automatischer Vorlageneinzug (AVE)	Über den AVE können bis zu 30 Vorlagen automatisch eingezogen werden. Erforderlich für Duplex-Kopien und Sorter/Stapler-Funktionalität.
097S04447	Folienfach	Dieses Fach fasst bis zu 100 Folien. Nur die Xerox DocuColor 2006-Folien, Artikelnummer 3R12172 , verwenden.
097S04448	Fach für überdimensioniertes Papier	Über dieses Fach kann Papier mit einer Größe von bis zu 18 x 12 Zoll (A3Ü) verarbeitet werden.
097S04449	Fach für Universalpapier	In dieses Fach können Briefumschläge und Papier anderer Formate eingelegt werden.
ZMB64	64 MB-Speichererweiterung	Der Drucker kann mit Speichererweiterungen von bis zu 512 MB aufgerüstet werden.
ZMB128	128 MB-Speichererweiterung	
ZMB256	256 MB-Speichererweiterung	

Bestellnummern

Nummer	Beschreibung	Nummer	Beschreibung
006R90307	1 Tonerpatrone Schwarz	006R90310	1 Tonerpatrone Gelb
006R90308	1 Tonerpatrone Cyan	0013R90140	1 CopyBox
006R90309	1 Tonerpatrone Magenta	008R12571	1 Alttonerflasche

Die Informationen in diesem Kapitel sind **nur für den Kunden** bestimmt.

Sollen die Druckertreiber auf einer Workstation installiert werden, so kann in diesem Kapitel nachgeschlagen werden, wie für den entsprechenden Computer vorgegangen werden muss.

- Windows 95/98
- Windows 2000
- Windows NT 4.0
- Macintosh OS 8.0 oder höher

Die Token-Ring-Netzwerkkarte einsetzen

Das Token-Ring-Kit wird benötigt, wenn ein Ringnetz oder ein Local Area Network (LAN, Ortsnetz) aufgebaut werden soll. Token Ring Netzwerke können an andere nahe oder ferne Netzwerke angeschlossen werden.


Man benötigt für die folgenden Schritte einen Kreuzschlitzschraubendreher.



Vorsicht


- Die Netzwerkkarte vor statischer Aufladung schützen. Daher bis zu ihrem Einsetzen im antistatischen Beutel lassen.
- Die Karte nur an den oberen oder seitlichen Ecken anfassen. Nicht die Bauteile der Karte oder die Goldkontakte berühren.
- Die Karte nicht in die Nähe von Geräten mit einem Magnetfeld bringen, wie z. B. Bildschirme.
- Die Karte nicht dem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.

1. Den Drucker abschalten.
2. Die **drei Schrauben** von der rechten Abdeckung entfernen.

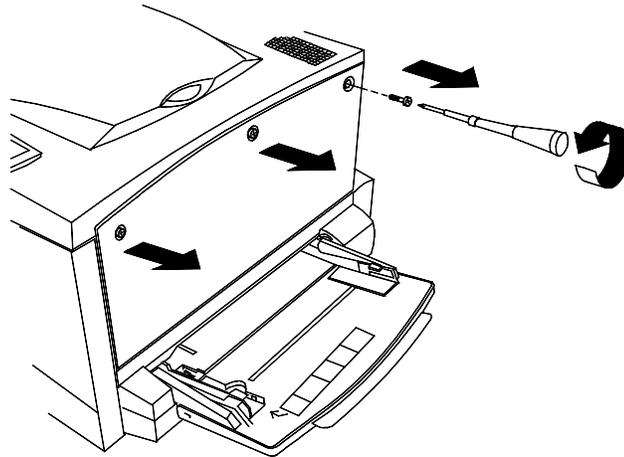


301083

3. Die Abdeckung nach rechts verschieben und zum Entfernen anheben.

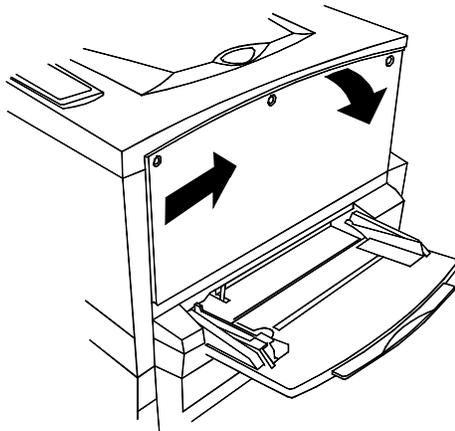


301210

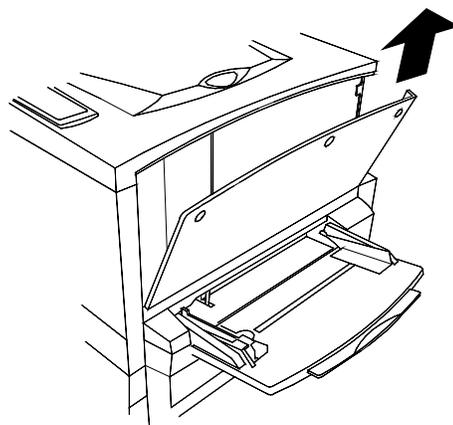


301217

4. Die Toten-Ring-Karte aus dem antistatischen Beutel nehmen.
5. Die Karte wie unten beschrieben einsetzen. Die Buchsen müssen von der Rückseite des Druckers erreichbar sein.

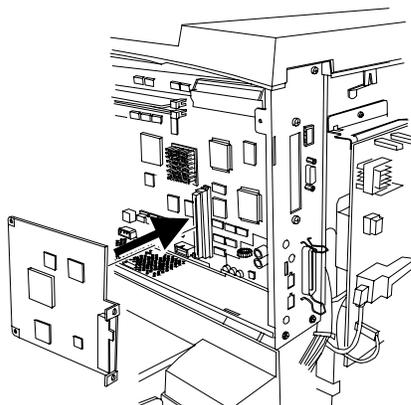


301252

6. Die Abdeckung wie unten gezeigt einsetzen.

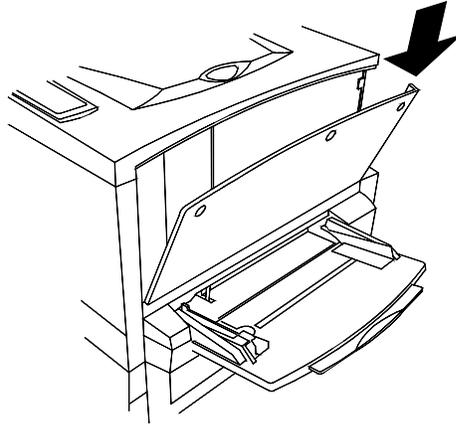


301218a

7. Die Abdeckung schließen und nach links schieben.

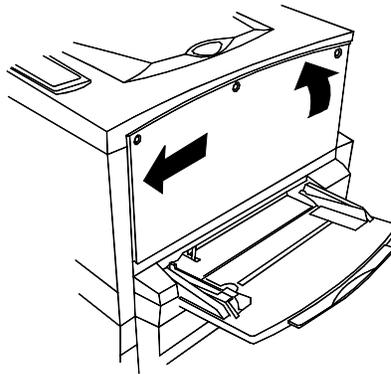


301216

8. Mit Hilfe der drei Schrauben die Abdeckung wieder anschrauben.

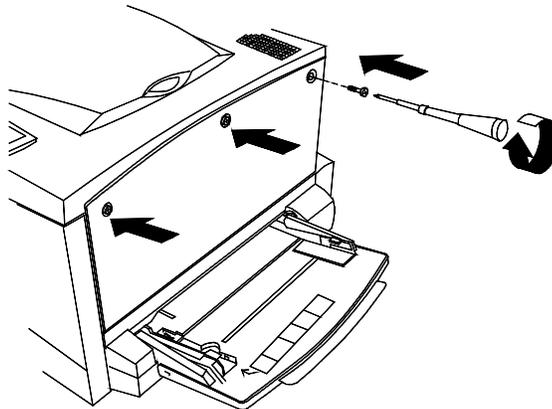

301070a

9. Das Schnittstellenkabel einstecken.

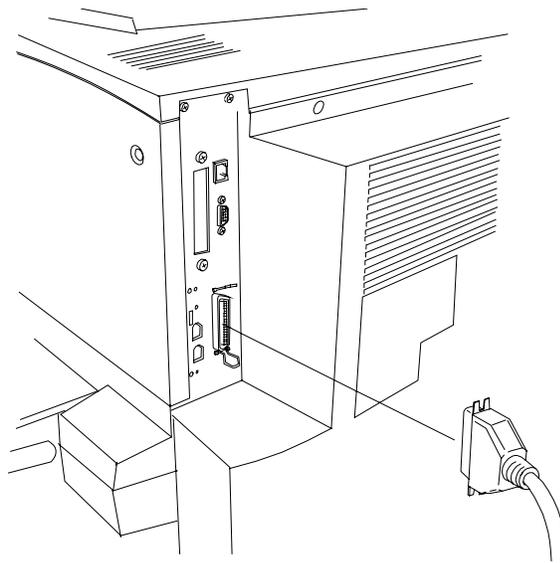

10. Den Drucker einschalten. Nach wenigen Augenblicken erscheint BEREIT in der Anzeige.

Windows 95/98

Vorbereitungen

1. Sicherstellen, dass die Xerox DocuColor 2006 für das Netzwerkdrucken eingerichtet wurde.
2. Sicherstellen, dass folgende Informationen verfügbar sind:
Druckername, Apple Talk Zone (falls gewünscht) und IP-Adresse. Diese Informationen können vom Systemadministrator oder über die Konfigurationsseite in Erfahrung gebracht werden.
Folgende Schritte durchführen, um die Konfigurationsseite zu drucken:
 - a. Die **Online**-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers drücken.
 - b. Die **Menü**-Taste drücken, bis die Nachricht **Seiten aus Liste drucken** auf dem Bedienfeld des Druckers erscheint.
 - c. Die **Eingabe**-Taste drücken, um die Funktion **Konfigurationsseite drucken** aufzurufen.
 - d. Die **Eingabe**-Taste zum Bestätigen erneut drücken.

Druckertreiber installieren

In den folgenden Schritten wird die Installation der Druckertreiber beschrieben, um über den Parallelanschluss drucken zu können. Detailliertere Informationen über das Einrichten von IPX/SPX- oder SMB-Drucken können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows 95/98* nachgeschlagen werden.

1. Die CD-ROM mit der Benutzersoftware einlegen.
2. Die **Start**-Taste drücken, „**Einstellungen**“ und danach „**Drucker**“ wählen.
3. „**Drucker hinzufügen**“ doppelklicken und „**Weiter**“ drücken.
4. „**Lokaler Drucker**“ wählen und „**Weiter**“ drücken.
5. Die Taste „**Diskette**“ drücken.
6. Einen der folgenden Schritte durchführen:
 - Beim Installieren von CD, das CD-ROM-Laufwerk (z. B. D:\) aus der Drop-Down-Liste auswählen und die Taste „**Durchsuchen**“ wählen.
 - Wenn die Installation aus heruntergeladenen Dateien mittels des Programms Installer WebTool erfolgt, die Festplatte auswählen (z. B. C:\) und die Taste „**Durchsuchen**“ drücken.

7. Danach einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Wenn die Installation von der CD-ROM aus erfolgt, zum folgenden Ordner navigieren:
 - Für PostScript-Drucken: English\Prntdrv\PS_drvr\Win_9x
 - Für PCL-Drucken: English\Prntdrv\PCL_drvr\Win_9x
 - Wenn die Installation aus heruntergeladenen Dateien mittels des Programms Installer WebTool erfolgt, zu einem der folgenden Ordner navigieren:
 - Für PostScript-Drucken: Prntdrv\PS_drvr\Win_9x
 - Für PCL-Drucken: **Prntdrv\PCL_drvr\Win_9x**

Mit „**OK**“ bestätigen und sicherstellen, dass **oemsetup.inf** oder **oemsetup** ausgewählt ist.

8. Überprüfen, ob der Pfad korrekt ist und mit „**OK**“ bestätigen.
9. Im Druckerfenster **Xerox DocuColor 2006** auswählen und „**Weiter**“ klicken.
10. **LPT1: ECP-Druckeranschluss** auswählen und „**Weiter**“ klicken.
11. Einen Namen für den Drucker eingeben oder den Standardnamen im Fenster für den Druckernamen stehen lassen. Der Name darf nur 31 Zeichen umfassen.
12. Wenn die Xerox DocuColor 2006 der Standarddrucker sein soll, „**Ja**“ klicken, falls nicht; „**Nein**“ wählen und „**Weiter**“ klicken.
13. Soll die Testseite zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden, so muss „**Nein**“ im nächsten Dialogfeld eingegeben und „**Beenden**“ geklickt werden.

Nach vollendeter Installation sind die benötigten Dateien nun auf die Festplatte kopiert worden. Nun müssen die Optionen auf dem Drucker konfiguriert und die erforderliche Verbindung an das Netzwerk hergestellt werden.

Detaillierte Informationen über die Druckeinrichtung des parallelen Anschlusses, IPX/SPX- oder SMB-Drucken, das Einrichten von Druckeroptionen und das Installieren von zusätzlicher Software können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows 95/98* nachgeschlagen werden.

Windows 2000

Vorbereitungen

1. Sicherstellen, dass die Xerox DocuColor 2006 für das Netzwerkdrucken eingerichtet wurde.
2. Sicherstellen, dass folgende Informationen verfügbar sind: Druckername, Apple Talk Zone (falls gewünscht) und IP-Adresse. Diese Informationen können vom Systemadministrator oder über die Konfigurationsseite in Erfahrung gebracht werden.
Folgende Schritte durchführen, um die Konfigurationsseite zu drucken
 - a. Die **Online**-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers drücken.
 - b. Die **Menü**-Taste drücken, bis die Nachricht **Seiten aus Liste drucken** auf dem Bedienfeld des Druckers erscheint.
 - c. Die **Eingabe**-Taste drücken, um die Funktion **Konfigurationsseite drucken** aufzurufen.
 - d. Die **Eingabe**-Taste zum Bestätigen erneut drücken.

Druckertreiber installieren

In den folgenden Schritten wird die Installation der Druckertreiber beschrieben, um über den Parallelanschluss drucken zu können. Detailliertere Informationen über das Einrichten von TCP/IP-, IPX/SPX-, SPM- oder SMB-Drucken können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows 2000* nachgeschlagen werden.

1. Die **Start**-Taste drücken, „**Einstellungen**“ und danach „**Drucker**“ wählen.
2. „**Drucker hinzufügen**“ doppelklicken und „**Weiter**“ drücken.
3. „**Lokaler Drucker**“ wählen und „**Weiter**“ drücken.
Sicherstellen, dass die Option **Automatische Druckererkennung und Installation von Plug & Play-Druckern** NICHT mit einem Häkchen versehen und somit aktiviert ist.
4. **LPT1: Druckeranschluss** auswählen und „**Weiter**“ klicken.
5. Die Taste „**Datenträger**“ drücken.
6. Die CD-ROM einlegen und das Laufwerk auswählen (z. B. D:\) und die Taste „**Durchsuchen**“ wählen.
Das Dialogfenster **Installation von Diskette** erscheint und fordert auf, die Diskette einzulegen.
7. Zum Ordner „**English\Prntdrv\Ps_drvr\Win_2000**“ navigieren und sicherstellen, dass **oemsetup.inf** oder **oemsetup** ausgewählt ist.

8. „**Öffnen**“ wählen.
9. Überprüfen, ob der Pfad korrekt ist und mit „**OK**“ bestätigen.
10. Im Druckerfenster **Xerox DocuColor 2006** auswählen und „**Weiter**“ klicken.
11. Einen **Namen** für den Drucker eingeben oder den Standardnamen im Fenster für den Druckernamen stehen lassen. Der Name darf nur 31 Zeichen umfassen.
12. Wenn die Xerox DocuColor 2006 der Standarddrucker sein soll, „**Ja**“ klicken, falls nicht; „**Nein**“ wählen und „**Weiter**“ klicken.
13. Auswählen, ob der Drucker im gemeinsamen Betrieb genutzt werden soll.

Wenn die Option **Freigeben als:** gewählt wurde, muss ein Name für den gemeinsam genutzten Drucker eingegeben werden (oder man lässt den Standardnamen). Weiterhin muss aus der Liste der Betriebssysteme der Client-Computer ausgewählt werden.

Weiter klicken.

14. Erscheint die Frage, ob eine Testseite gedruckt werden soll, **Nein** wählen und **Weiter** klicken.
15. Die Druckereinstellungen überprüfen und auf **Beenden** klicken.
Erscheint das Fenster **Digitale Signatur nicht gefunden**, so bedeutet dies, dass der Druckertreiber für Windows 2000 keine digitale Signatur von Microsoft besitzt. Dennoch wird der Druckvorgang korrekt ausgeführt.
16. Mit **Ja** bestätigen.



*Ist dies der erste Druckertreiber, der auf dem Computer installiert wird, so erscheint die Meldung, dass zusätzliche Dateien von der Windows 2000 CD installiert werden müssen. Die CD-ROM einlegen, zum Ordner i386 navigieren und **OK** klicken.*

Nach abgeschlossener Installation wird ein Symbol für den neu installierten Drucker angezeigt.

17. Mit dem Mauszeiger auf das **Drucker**-Symbol fahren, rechte Maustaste drücken und **Eigenschaften** auswählen.
18. Die Registerkarte **Erweitert** auswählen, um die Spool-Einstellungen anzeigen zu lassen.

19. Entweder die Option **Über Warteschlange drucken**, damit Druckvorgänge schneller beendet werden oder die Option **Druckaufträge an Drucker leiten auswählen**.
 - Ist die Zeitüberschreitung am seriellen Anschluss auf 10 Sekunden gesetzt, kann jede der beiden Optionen gewählt werden, das Spoolen ist dennoch schneller.
 - Ist die Zeitüberschreitung am seriellen Anschluss auf 5 Sekunden gesetzt, die Option **Druckaufträge an Drucker leiten** auswählen.
20. Zur Bestätigung der Verbindung, eine Windows-Testseite drucken. Die Registerkarte **Allgemein** wählen, die Option **Testseite drucken** anklicken und mit **OK** bestätigen.

Detaillierte Informationen über die Druckeinrichtung des parallelen Anschlusses, TCP/IP-, IPX/SPX-, SPM- oder SMB-Drucken, das Einrichten von Druckeroptionen und das Installieren von zusätzlicher Software können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows 2000* nachgeschlagen werden.

Windows NT 4.0

Vorbereitungen

1. Sicherstellen, dass die Xerox DocuColor 2006 für das Netzwerkdrucken eingerichtet wurde.
2. Sicherstellen, dass folgende Informationen verfügbar sind:
Druckername, Apple Talk Zone (falls gewünscht) und IP-Adresse. Diese Informationen können vom Systemadministrator oder über die Konfigurationsseite in Erfahrung gebracht werden.
Folgende Schritte durchführen, um die Konfigurationsseite zu drucken:
 - a. Die **Online**-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers drücken.
 - b. Die **Menü**-Taste drücken, bis die Nachricht **Seiten aus Liste drucken** auf dem Bedienfeld des Druckers erscheint
 - c. Die **Eingabe**-Taste drücken, um die Funktion **Konfigurationsseite drucken** aufzurufen.
 - d. Die **Eingabe**-Taste zum Bestätigen erneut drücken.

Druckertreiber installieren

In den folgenden Schritten wird die Installation der Druckertreiber beschrieben, um über den Parallelanschluss drucken zu können. Detailliertere Informationen über das Einrichten von IPX-, TCP/IP- oder SMB-können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows NT 4.0* auf der CD-ROM nachgeschlagen werden.

1. Die CD-ROM mit der Benutzersoftware einlegen.
2. Die **Start**-Taste drücken, „**Einstellungen**“ und danach „**Drucker**“ wählen.
3. „**Drucker hinzufügen**“ doppelklicken und „**Weiter**“ drücken.
4. **Arbeitsplatz** auswählen und **Weiter** klicken.
5. **LPT1** auswählen und **Weiter** klicken.
6. Die Taste „**Diskette**“ drücken.
7. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Beim Installieren von CD, das CD-ROM-Laufwerk (z.B. D:\) aus der Drop-Down-Liste auswählen und die Taste „**Durchsuchen**“ wählen.
 - Wenn die Installation aus heruntergeladenen Dateien mittels des Programms Installer WebTool erfolgt, die Festplatte auswählen (z.B. C:\) und die Taste „**Durchsuchen**“ drücken.

8. Danach einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Wenn die Installation von der CD-ROM aus erfolgt, zum folgenden Ordner navigieren:
 - Für PostScript-Drucken:
English\Prntdrv\PS_drvr\Win_NT4.x-Ordner
 - Für PCL-Drucken: **English\Prntdrv\PCL_drvr\Win_NT4.x**-Ordner
 - Wenn die Installation von der CD-ROM aus erfolgt, zum Ordner **Prntdrv** navigieren.

Mit „**OK**“ bestätigen und sicherstellen, dass **oemsetup.inf** oder **oemsetup** ausgewählt ist.

9. Überprüfen, ob der Pfad korrekt ist und mit „**OK**“ bestätigen
10. Im Druckerfenster **Xerox DocuColor 2006** auswählen und „**Weiter**“ klicken.
11. Einen Namen für den Drucker eingeben oder den Standardnamen im Fenster für den Druckernamen stehen lassen. Der Name darf nur 31 Zeichen umfassen.
12. Wenn die Xerox DocuColor 2006 der Standarddrucker sein soll, „**Ja**“ klicken, falls nicht; „**Nein**“ wählen und „**Weiter**“ klicken.
13. Wenn die Option **Freigeben als:** gewählt wurde, muss ein Name für den gemeinsam genutzten Drucker eingegeben werden (oder man lässt den Standardnamen). Weiterhin muss aus der Liste der Betriebssysteme der Client-Computer ausgewählt werden. Danach **Weiter** klicken.
14. **Ja** im Dialogfenster klicken, um das Drucken der Testseite auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Mit **Beenden** abschließen.

Nach abgeschlossener Installation wird ein Symbol für den neu installierten Drucker angezeigt. Wird die Option Drucken gewählt, werden die Dateien über den parallelen Anschluss an den Drucker gesendet.

Detaillierte Informationen über die Druckeinrichtung des parallelen Anschlusses, IPX-, TCP/IP-, oder SMB-Drucken, das Einrichten von Druckeroptionen und das Installieren von zusätzlicher Software können im Abschnitt *Installieren von Benutzer-Software unter Windows NT 4.0* nachgeschlagen werden.

Mac OS

Vorbereitungen

1. Sicherstellen, dass die Xerox DocuColor 2006 für das Netzwerkdrucken eingerichtet wurde.
2. Sicherstellen, dass folgende Informationen verfügbar sind: Druckername, Apple Talk Zone (falls gewünscht) und IP-Adresse. Diese Informationen können vom Systemadministrator oder über die Konfigurationsseite in Erfahrung gebracht werden.
Folgende Schritte durchführen, um die Konfigurationsseite zu drucken:
 - a. Die **Offline**-Taste auf dem Bedienfeld des Druckers drücken.
 - b. Die **Menü**-Taste drücken, bis die Nachricht **Seiten aus Liste drucken** auf dem Bedienfeld des Druckers erscheint.
 - c. Die **Eingabe**-Taste drücken, um die Funktion **Konfigurationsseite drucken** aufzurufen.
 - d. Die **Eingabe**-Taste zum Bestätigen erneut drücken.

Druckertreiber installieren

1. Folgende Schritte durchführen:
 - Die CD-ROM mit der Benutzersoftware einlegen und den Ordner **English: Printer Driver** öffnen.
 - Wenn die Installation aus heruntergeladenen Dateien mittels des Programms Installer WebTool erfolgt, den Ordner **Printer Driver** öffnen.
2. Auf das Symbol **AdobePS 8.6 Installer** doppelklicken.
3. Wenn die Alarmbox erscheint, **Ja** klicken.
4. **Neustart** auswählen, wenn die Installation abgeschlossen ist.

Die Xerox DocuColor 2006 in der Auswahl einrichten

1. **Auswahl** aus dem Apple-Menü klicken.
2. Sicherstellen, dass AppleTalk auf **Aktiv** gesetzt ist.
3. Falls nötig, die **AppleTalk Zone**, in der der Drucker aufgeführt ist, auswählen.
4. Das Symbol **AdobePS** klicken.
Der Drucker wird in der Liste „Einen PostScript-Drucker auswählen“ in der folgenden Form angegeben:
<Servername>_<Gerätename>_<Druckverbindung>. Der Gerätename ist der interne Name des Druckers.
5. Einen der folgenden Schritte durchführen:
 - Falls die Option „Drucken vom Schreibtisch“ aktiviert ist, eine Druckverbindung aus der Liste **Einen PostScript-Drucker auswählen** und **Einrichten** klicken. Ein Druckersymbol erscheint auf dem Schreibtisch.
 - Falls das Drucken vom Schreibtisch nicht aktiviert ist, auf **Einstellungen** klicken.
Der Adobe PS-Druckertreiber wählt automatisch die korrekte PPD-Datei für die Xerox DocuColor 2006 aus.
6. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Falls das Drucken vom Schreibtisch aktiviert ist, auf das Druckersymbol auf dem Schreibtisch oder auf **Einstellungen** klicken.
 - Falls das Drucken vom Schreibtisch nicht aktiviert ist, wird ein Druckersymbol neben dem neu installierten Drucker in der Auswahl angezeigt. Das **Druckersymbol** auswählen und auf **Einstellungen** klicken.
7. Um den Drucker zu konfigurieren, den Drucker aus der PostScript-Liste doppelklicken. **Konfigurieren** wählen und auf die verfügbaren **Optionen** klicken. Zweimal mit **OK** bestätigen.
8. Die **Auswahl** schließen.

Für detaillierte Informationen über die Installation der Fiery Software und Zeichensätze; Konfigurationsverbindungen für die ColorWise ProTools, den Fiery Spooler, den Fiery Link oder die Installation von Zeichensätzen und zusätzlicher Software im Kapitel *Installation von Benutzer-Software unter Macintosh OS* nachschlagen.