

Xerox® Adaptive CMYK Xerox® Plus PrimeLink™ C9065/C9070

מדריך לעיון באביזרים

©2020 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox®, Xerox and Design® ו-PrimeLink™ הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc

תוכן עניינים

5	1 בטיחות
6	הודעות ובטיחות
7	סמלי אזהרה
8	מידע על בטיחות כבל המתח
9	שימוש בשואב אבק לדליפות טונר
10	חומרים מתכלים של מדפסת
11	כיבוי המדפסת
11	כיבוי כללי
11	כיבוי אספקת החשמל הראשית
13	2 תחילת העבודה
14	סקירה כללית
15	אפשרויות טכנולוגיית Adaptive CMYK Plus
17	מכלולי הפצת טונר ייעודיים
18	מכלולי מגירות פיתוח ייעודיים
19	עגלה
21	3 החלפת ערכת טונר
22	החלפת ערכת טונר
23	הגדרת ערכי NVM
24	כיבוי המדפסת
25	הסרת מחסניות הטונר
26	הסרת מחסניות התוף
27	הסרה של מכלול הפצת הטונר
28	הסרה של מכלול מגירת הפיתוח
29	התקנה של מכלול מגירת הפיתוח החלופי
30	התקנה של מכלול הפצת הטונר החלופי
31	התקנה מחדש של מחסניות התוף
32	התקנת מחסניות הטונר החלופיות
33	הפעלת המדפסת
34	הערכת איכות ההדפסה
35	4 תחזוקה
37	5 פתרון בעיות
38	בעיות כלליות של איכות הדפסה ופתרונות
39	תרשים הפניה מקושרת של טונר

1

בטיחות

פרק זה מכיל:

- 6..... הודעות ובטיחות
- 7..... סמלי אזהרה
- 8..... מידע על בטיחות כבל המתח
- 9..... שימוש בשואב אבק לדליפות טונר
- 10 חומרים מתכלים של מדפסת
- 11..... כיבוי המדפסת

לקבלת מידע בטיחות שלם, עיין במדריך למשתמש במדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. באפשרותך לקבל תיעוד באתר האינטרנט של Xerox בכתובת www.support.xerox.com/support. בשדה החיפוש, הזן PrimeLink C9065/C9070, ולאחר מכן בחר את התיעוד הדרוש.

הודעות ובטיחות

לפני הפעלת המדפסת, קרא את ההוראות הבאות בקפידה. עיין בהנחיות אלה במידת הצורך, כדי להבטיח את המשך ההפעלה הבטוחה של המדפסת.

מדפסת Xerox® והחומרים המתכלים שברשותך תוכננו ונבדקו בהתאם לדרישות בטיחות מחמירות. דרישות הבטיחות כוללות הערכה ואישור של סוכנות הבטיחות (Safety Agency) ותאימות לתקנות אלקטרומגנטיות ולתקנים סביבתיים מבוססים.

בדיקות הבטיחות והסביבה והביצועים של המוצר אומתו באמצעות חומרים מתוצרת Xerox® בלבד.

לקבלת מידע בטיחות שלם, עיין במדריך למשתמש במדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. באפשרותך לקבל תיעוד באתר האינטרנט של Xerox בכתובת www.support.xerox.com/support. בשדה Search or Choose, הזן PrimeLink C9065/C9070, ולאחר מכן בחר את התיעוד הדרוש.

סמלי אזהרה



התקן זה מצויד במגנט קבוע חזק שעלול להפריע לתפקוד של התקן רפואי. אנשים בעלי התקנים רפואיים כגון קוצבי לב צריכים להקפיד על מרחק של 30 ס"מ (12 אינץ') מרכיב זה.

מידע על בטיחות כבל המתח

לפני הפעלת המדפסת, קרא את ההוראות הבאות בקפידה. לקבלת פרטים, פנה לנציג Xerox.

⚠ אזהרה:

- על אספקת החשמל להתקן להתאים לדרישות המצוינות בלוחית הנתונים שבגב ההתקן. אם אינך בטוח שספק המתח שברשותך עומד בדרישות, היוועץ בחברת החשמל המקומית או בחשמלאי מורשה.

- אין להשתמש בכבל מאריך.

- אין להסיר את הכבל או לשנותו.

עיין בהנחיות אלה במידת הצורך, כדי להבטיח את המשך ההפעלה הבטוחה של המדפסת.

- השתמש בכבל המתח שצורף למדפסת.

- חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל מוארק כהלכה. ודא ששני הקצוות של הכבל מחוברים בצורה חזקה. אם אינך יודע אם שקע כלשהו מוארק, בקש מחשמלאי לבדוק אותו.

- אין להשתמש בתקע מתאם מוארק לחיבור המדפסת לשקע חשמל ללא מסוף של חיבור הארקה.

- ⚠ **אזהרה:** הימנע מהסיכון להתחשמלות בכך שתוודא שהמדפסת מוארקת כהלכה. מוצרים חשמליים עלולים להיות מסוכנים בשימוש לא נכון.

- ודא שהמדפסת מחוברת לשקע המספק את המתח הנכון. עיין במפרט החשמלי של המדפסת ביחד עם חשמלאי, בעת הצורך.

- אל תמקם את המדפסת במקום שבו אנשים עלולים לדרוך על כבל המתח.

- אין להניח חפצים על כבל המתח.

- החלף את כבל המתח אם הוא פרום או בלוי.

- אל תנתק או תחבר את כבל המתח בזמן שהמדפסת פועלת.

- למניעת התחשמלות ונזק לכבל, אחוז בתקע בעת ניתוק כבל המתח מהשקע.

- ודא שהשקע החשמלי קרוב למדפסת ונגיש בקלות.

כבל המתח מחובר למדפסת כהתקן מתחבר בגב המדפסת. אם יש לנתק את כל אספקת החשמל מהמדפסת, נתק את כבל המתח מהשקע החשמלי. לקבלת פרטים, עיין בנושא **כיבוי המדפסת**.

שימוש בשואב אבק לדליפות טונר

השתמש במטאטא או במטלית רטובה כדי לנגב טונר שנשפך. כדי לצמצם יצירה של חלקיקי אבק, טאטא או נגב באיטיות. הימנע משימוש בשואב אבק. אם אין ברירה אלא להשתמש בשואב אבק, ודא שהיחידה נועדה להכיל אבק דליק. ודא ששואב האבק מכיל מנוע מוגן מפני פיצוץ וצינור שאיבה שאינו מוליך.

חומרים מתכלים של מדפסת


- אחסן את כל החומרים המתכלים בהתאם להוראות המצוינות על האריזה או המכל.
 - שמור את כל החומרים המתכלים הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - לעולם אין להשליך טונר, מחסניות הדפסה, מחסניות תוף או מכלי טונר לאש בוערת.
 - בעת טיפול בחומרים מתכלים, הימנע ממגע עם העור והעיניים. מגע בעיניים עלול לגרום לגירוד ולזיהום.
 - אין לנסות לפרק מוצרים מתכלים: פעולה זו עלולה להגביר את הסיכון למגע עם העור או העיניים.
-  **זהירות:** לא מומלץ להשתמש במוצרים מתכלים שאינם מתוצרת Xerox. האחריות של Xerox והסכם השירות אינם מכסים נזק, תקלה או התדרדרות באיכות שנגרמים כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים שאינם מתוצרת Xerox או שימוש בחומרים מתכלים של Xerox שאינם מיועדים למדפסת זו.

כיבוי המדפסת

כיבוי כללי

הערה: לפני כיבוי המדפסת, המתן 5 שניות לאחר ההשלמה של כל עבודה פעילה.

כדי לכבות את ההתקן, לחץ על הלחצן **On/Off** (הפעלה/כיבוי). לשימוש כללי, כדי להפעיל ולכבות את המדפסת, לחץ על הלחצן **On/Off** (הפעלה/כיבוי). אין להשתמש במתג ההפעלה/כיבוי הראשי כדי להפעיל ולכבות את המדפסת אלא אם כן הדבר נדרש.

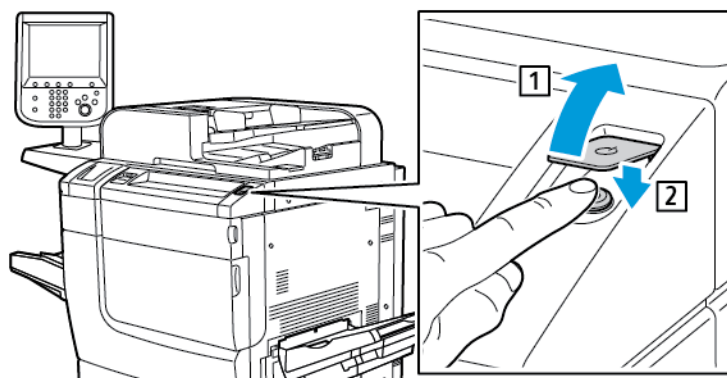

אם תבחר באפשרות **Energy Saver** (חיסכון באנרגיה), המדפסת תעבור למצב חיסכון באנרגיה באופן מיידי. אם יש עבודות בתור ההדפסה, תופיע הודעת מצב עבודה.

הערה: כדי להפעיל מחדש את המדפסת במצב 'חיסכון באנרגיה', לחץ על הלחצן **חיסכון באנרגיה**.

כיבוי אספקת החשמל הראשית

מתג ההפעלה/כיבוי הראשי שולט באספקת החשמל הראשית למדפסת. עבור פעולת מדפסת רגילה, השאר את מתג ההפעלה/כיבוי הראשי במצב פועל. לפני חיבור כבל או ניקוי המדפסת, או כאשר נדרשת הפעלה מחדש, העבר את מתג ההפעלה/כיבוי הראשי למצב Off (כבוי).


זהירות: !

- לפני הוצאת כבל המתח מהשקע, לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי הראשי כדי להעבירו למצב כבוי. אם לא תעשה זאת, עלולים להיגרם למדפסת נזק או תקלה.
- לאחר הפעלת המדפסת, המתן כמה שניות לפני שתכבה את אספקת החשמל הראשית. אם לא תעשה זאת, עלולים להיגרם נזק לכונן הקשיח או תקלה במדפסת.
- לאחר הפעלת המדפסת, המתן כמה שניות לפני שתלחץ על מתג ההפעלה/כיבוי הראשי כדי להעבירו למצב כבוי. אם לא תעשה זאת, עלולים להיגרם נזק לכונן הקשיח או תקלה במדפסת. לאחר כיבוי המדפסת, המתן עד שמסך המגע של לוח הבקרה יכבה. המתן 10 שניות ולאחר מכן לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי הראשי כדי להעבירו למצב כבוי.

- במהלך עיבוד עבודה או כאשר לחצן החיסכון באנרגיה מהבהב, אל תלחץ על מתג ההפעלה/כיבוי הראשי. הדבר עלול להזיק לכונן הקשיח של המדפסת או לגרום לתקלה במדפסת.

כדי לכבות את מתג ההפעלה/כיבוי הראשי:

1. פתח את המכסה הקדמי, ולאחר מכן העבר את מתג ההפעלה/כיבוי הראשי למצב Off (כבוי).

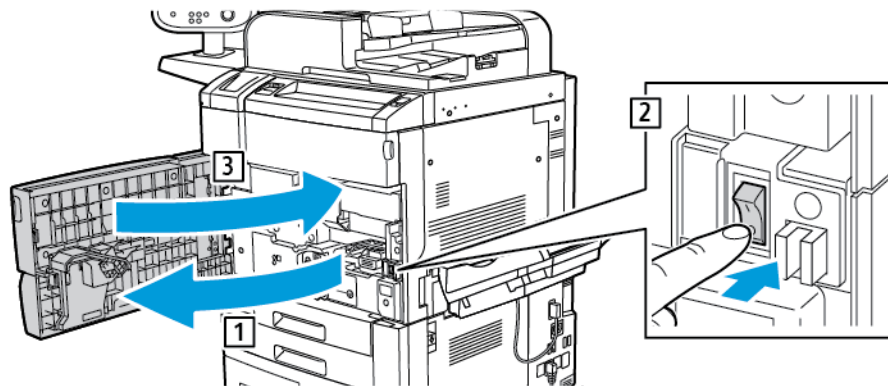

2. סגור את המכסה הקדמי.

2

תחילת העבודה

פרק זה מכיל:

- סקירה כללית 14
- אפשרויות טכנולוגיית Adaptive CMYK Plus 15
- מכלולי הפצת טונר ייעודיים 17
- מכלולי מגירות פיתוח ייעודיים 18
- עגלה 19

מדריך זה לעיון מיועד למשתמשים מנוסים בלבד.

סקירה כללית

טכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK Plus מאפשרת לך להוסיף אפשרויות חדשות של צבע טונר למדפסת שלך, בנוסף לשחור, ציאן, מגנטה וצהוב המסורתיים.

כל ערכה של טכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK Plus מורכבת מערכה ייחודית של מחסניות טונר, מכלול הפצת טונר, מכלול מגירת פיתוח ועגלה.

אפשרויות טכנולוגיית Adaptive CMYK Plus

ערכות טונר מיוחדות זמינות עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 בטכנולוגיית Adaptive CMYK Plus:

ערכת טונר ססגוני, מספר הזמנה 097N02388
עגלה
מכלול הפצת טונר ייעודי
מכלול מגירת פיתוח ייעודי
טונר זהב (GLD)
טונר לבן (WHT)
טונר כסף (SLV)
טונר צלול (CLR)

ערכת טונר משולבת - ססגונית ופלורסנט, מספר הזמנה 097N02389
עגלה
מכלול הפצת טונר ייעודי
מכלול מגירת פיתוח ייעודי
טונר זהב (GLD)
טונר לבן (WHT)
טונר כסף (SLV)
טונר צלול (CLR)
טונר ציאן פלורסנט (C-fl)
טונר מגנטה פלורסנט (M-fl)
טונר צהוב פלורסנט (Y-fl)

טונרים מיוחדים זמינים עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 בטכנולוגיית Adaptive CMYK Plus:

מספר הזמנה	טונרים מיוחדים עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 בטכנולוגיית Adaptive CMYK Plus:
006R01802	טונר זהב Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070
006R01803	טונר לבן Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070
006R01804	טונר כסף Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070
006R01805	טונר צלול Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070
006R01792	טונר ציאן פלורסנט Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070

מספר הזמנה	טונרים מיוחדים עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070 בטכנולוגיית Adaptive CMYK Plus:
006R01793	טונר מגנטה פלורסנט Xerox® עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070
006R01794	טונר צהוב פלורסנט Xerox® עבור מדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070

מכלולי הפצת טונר ייעודיים

כדי למנוע זיהום צולב של טונרים, כל ערכת טונר כוללת מכלול הפצת טונר ייעודי.



מכלולי מגירות פיתוח ייעודיים

כדי למנוע זיהום צולב של טונרים, כל ערכת טונר כוללת מכלול מגירת פיתוח ייעודי.



עגלה

כדי לאחסן כל ערכת טונר, מסופקת עגלה מותאמת אישית.



3

החלפת ערכת טונר

פרק זה מכיל:

22	• החלפת ערכת טונר
23	• הגדרת ערכי NVM
24	• כיבוי המדפסת
25	• הסרת מחסניות הטונר
26	• הסרת מחסניות התוף
27	• הסרה של מכלול הפצת הטונר
28	• הסרה של מכלול מגירת הפיתוח
29	• התקנה של מכלול מגירת הפיתוח החלופי
30	• התקנה של מכלול הפצת הטונר החלופי
31	• התקנה מחדש של מחסניות התוף
32	• התקנת מחסניות הטונר החלופיות
33	• הפעלת המדפסת
34	• הערכת איכות ההדפסה

פרק זה מספק הוראות בשלבים להחלפת ערכת טונר במדפסת Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070. לפני ביצוע שלבים אלה, ודא שהמדפסת שלך מוגדרת לתמוך בטכנולוגיית Xerox® Adaptive CMYK Plus. לקבלת מידע נוסף, צור קשר עם מוקד תמיכת הלקוחות הטכנית של Xerox.

החלפת ערכת טונר

 **הערה:** השתמש בכפפות לביצוע כל ההליכים.

כדי להחליף ערכת טונר, בצע כל אחד מההליכים הבאים בסדר המוצג.

1. הגדרת ערכי NVM
2. כיבוי המדפסת
3. הסרת מחסניות הטונר
4. הסרת מחסניות התוף
5. הסרה של מכלול הפצת הטונר
6. הסרה של מכלול מגירת הפיתוח
7. התקנה של מכלול מגירת הפיתוח החלופי
8. התקנה של מכלול הפצת הטונר החלופי
9. התקנה מחדש של מחסניות התוף
10. התקנת מחסניות הטונר החלופיות
11. הפעלת המדפסת
12. הערכת איכות ההדפסה

הגדרת ערכי NVM

לפני שתתקין או תשנה ערכת טונר מיוחדת, הקצה את ערכי הזיכרון הלא נדיף (NVM) עבור כל ערכת טונר.

כדי להקצות את ערכי NVM עבור כל ערכת טונר:

1. בלוח הבקרה של ההתקן, התחבר כמנהל מערכת.
 - a. לחץ על הלחצן **Log In/Out** (כניסה/יציאה).
 - b. הקלד **admin** ולאחר מכן גע ב-**Next** (הבא).
 - c. הקלד את סיסמת מנהל המערכת ולאחר מכן גע ב-**Enter** (הזן).
 2. לחץ על הלחצן **Machine Status** (מצב המכשיר) ולאחר מכן גע בכרטיסייה **Tools** (כלים).
 3. גע ב-**System Settings** (הגדרות מערכת) → **Common Service Settings** (הגדרות שירות נפוצות) → **Maintenance** (תחזוקה) → **NVM Read/Write** (קריאה/כתיבה ב-NVM).
 4. כדי להזין את קוד NVM שמספרו 762–998, עבור Chain-Link (קישור שרשרת), בתיבה הראשונה, הקלד 762. בתיבה השנייה, הקלד 998. גע באפשרות **Confirm** (אשר).
- ערך NVM הנוכחי מופיע.
5. עבור ערכת הטונר שמותקנת, עבור **New Value** (ערך חדש), הקלד 0–2 לפי הצורך ולאחר מכן גע ב-**Save** (שמור).
הערכים עבור הטונרים מפורטים להלן:
 - 0: שחור, ציאן, מגנטה, צהוב
 - 1: זהב, לבן, כסף, צלול (ערכת טונר 300גוני)
 - 2: שחור, ציאן, פלורסנט, מגנטה פלורסנט, צהוב פלורסנט (ערכת טונר פלורסנט)
 6. כדי להפעיל מחדש את המדפסת, גע ב-**Reboot Now** (אתחל מחדש כעת).
- המדפסת מופעלת מחדש ומקבלת את הערך החדש.

הערה: אם יש חוסר התאמה בין הגדרת NVM לערכת הטונר המותקנת, מופיעה הודעת השגיאה. ודא שהגדרת NVM היא נכונה עבור ערכת הטונר שהותקנה. אם ההודעה עדיין מופיעה, ודא שערכת הטונר הנכונה מותקנת.



כיבוי המדפסת

 **הערה:** לפני כיבוי המדפסת, ודא שאין עבודות פעילות.

1. לפני כיבוי המדפסת, המתן כ-60 שניות כדי לצאת ממצב החיסכון באנרגיה.
 2. כדי לכבות את המדפסת, לחץ על לחצן **הפעלה/כיבוי** הממוקם בצד הימני של הלוח הקדמי העליון.
 3. לפני שתמשיך לשלב הבא, המתן עד שמחוון החיסכון באנרגיה יפסיק להבהב.
-  **הערה:** כדי לכבות את המדפסת, אין להשתמש במתג החשמל הראשי.
4.  **זהירות:** ניתוק כבל החשמל כאשר אספקת החשמל הראשית פועלת עלול לגרום נזק לכונן הקשיח הפנימי של המדפסת או לתקלה במדפסת.
 5.  **זהירות:** כיבוי אספקת החשמל הראשית מיד לאחר הפעלת אספקת החשמל הראשית עלול לגרום נזק לכונן הקשיח הפנימי של המדפסת או לתקלה במדפסת.
 6.  **זהירות:** כיבוי אספקת החשמל הראשית מיד לאחר לחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי עלול לגרום נזק לכונן הקשיח הפנימי של המדפסת או לתקלה במדפסת.
 7.  **זהירות:** כיבוי אספקת החשמל הראשית בזמן שמתבצע עיבוד של עבודה או בזמן שמחוון חיסכון באנרגיה מהבהב עלול לגרום לנזק לכונן הקשיח של המדפסת או לתקלה במדפסת.
 8. כדי לכבות את המתג הראשי, פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן לחץ על מתג החשמל הראשי למצב 'כבוי'.
 9. סגור את הדלת הקדמית.
 10. נתק את כבל המתח משקע החשמל של המדפסת.

הסרת מחסניות הטונר

1. לפני שאתה מסיר מחסניות כלשהן, הגן על אזור העבודה. הנח נייר על הרצפה כך שכל הטונר העודף יטפסף על הנייר.
2. פתח את מכסה הטונר מעל הדלת הקדמית של המדפסת.
3. שמור על מפלס המחסנית והימנע מנגיעה בחלק התחתון של המחסנית.
4. כדי להסיר כל מחסנית, אחוז בידית המחסנית, ולאחר מכן משוך את המחסנית החוצה מתוך המדפסת.



⚠️ זהירות: היזהר לא לשפוך טונר על בגדיך או בסביבתך.

⚠️ אזהרה: אין להשתמש בשואב אבק לניקוי טונר שנשפך. עלול להתרחש פיצוץ מכיוון שהטונר ממלא את שואב האבק ויוצר ניצוצות. כדי לנקות טונר שנשפך, השתמש במטאטא או במטלית ספוגה בחומר ניקוי נייטרלי.

הסרת מחסניות התוף

⚠️ זהירות: אין לחשוף את מחסניות התוף לאור שמש ישיר או לאור חזק של תאורת פלורסנט ביתית למשך יותר מ-2 דקות. בזמן שמחסניות התוף נחשפות לאור, איכות התמונה עלולה להיפגע.

1. השאר את המדפסת כבויה. פתח את הדלת הקדמית.
2. כדי לפתוח את מגירת הפיתוח, הרם את התפס R1–R4 ולאחר מכן החזק את ידית המגירה ומשוך החוצה את מגירת הפיתוח עד שהיא נעצרת.
3. כדי להסיר כל מחסנית תוף, השתמש בטבעות האצבע שסופקו בשני קצוות מחסנית התוף.
4. בזהירות, הרם כל מחסנית למעלה והחוצה מתוך המדפסת.



5. כסה את מחסניות התוף ואחסן אותן באזור נקי וחשוך. מחסניות התוף מותקנות מחדש בהמשך ההליך.

הסרה של מכלול הפצת הטונר

1. השאר את המדפסת כבויה ושמור על הדלת הקדמית פתוחה.
2. לצורך גישה קלה למכלול הפצת הטונר, החלק את מגירת הפיתוח עד אמצע הדרך לתוך המדפסת.
3. כדי לגשת למכלול הפצת הטונר, הנמך את דלת הטונר.
4. כדי להסיר את מכלול הפצת הטונר, אחוז בשני הצדדים ומשוך את המכלול החוצה מתוך המדפסת.



5. אחסן את מכלול הפצת הטונר בתוך העגלה.


הסרה של מכלול מגירת הפיתוח

1. כדי להסיר את מכלול מגירת הפיתוח, החלק החוצה את מגירת הפיתוח עד שהיא נעצרת.



⚠️ זהירות: היזהר לא לשפוך טונר על בגדיך או בסביבתך.

2. בשתי הידיים, הרם את מכלול מגירת הפיתוח אל מחוץ למכלול המסילה.

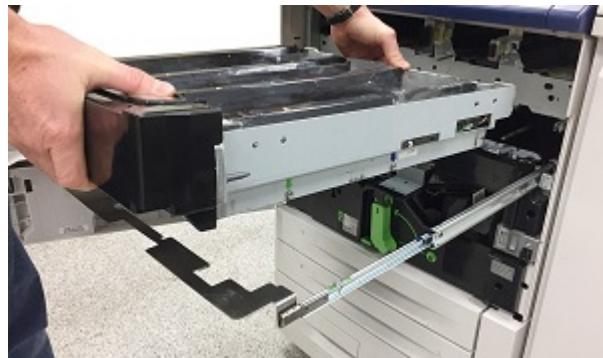


3. מקם את מכלול מגירת הפיתוח בתוך העגלה, באמצעות המסילות המובנות, באותו מפלס שבו מיקמת את מכלול הפצת הטונר המתאים.



התקנה של מכלול מגירת הפיתוח החלופי

1. מהעגלה, הסר את מכלול מגירת הפיתוח המשוך לערכת הטונר הדרושה.
2. החזק את מכלול מגירת הפיתוח מעל מכלול המסילה ויישר את מכווני החצים שעל מסגרת המגירה עם החרצים במכלול המסילה.

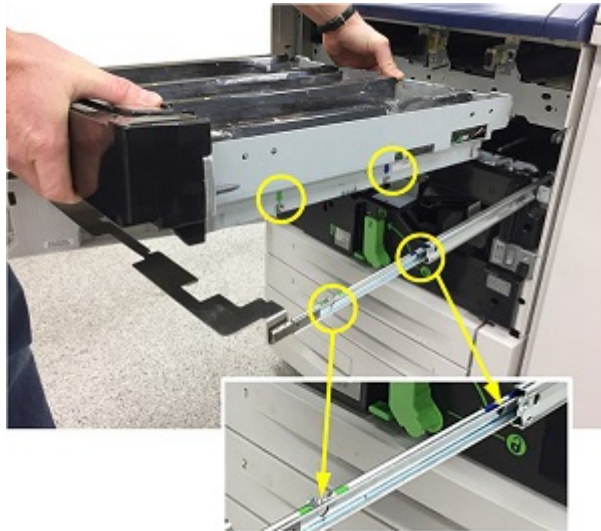

3. הורד את מכלול מגירת הפיתוח למיקומו במכלול המסילה.
4. דחוף את מגירת הפיתוח לתוך המדפסת עד שמגירת הפיתוח תיצמד למקומה בנקישה.



עצה: צליל הנקישה מעיד על כך שמגירת הפיתוח ממוקמת כהלכה בתוך המדפסת. 💡

התקנה של מכלול הפצת הטונר החלופי

1. לצורך גישה קלה למסגרת המדפסת, משוך החוצה את מכלול מגירת הפיתוח כ-254 מ"מ (10 אינץ').
2. מהעגלה, הסר את מכלול הפצת הטונר עבור ערכת הטונר הדרושה.
3. פתח את דלת מכלול הטונר ולאחר מכן החלק את מכלול הפצת הטונר למדפסת ודחוף את המכלול בחוזקה למקומו.



4. סגור את מכסה הטונר.

התקנה מחדש של מחסניות התוף

1. משוך את מגירת הפיתוח עד הסוף.
2. אם אתה משתמש במגירת הפיתוח בפעם הראשונה, עבור כל מעטפת פיתוח, משוך את מכסה המעטפת אחורה והסר את לשונית המגן.



3. מחסניות התוף כוללות תוויות המציינות את החלק הקדמי והחלק האחורי של המחסנית. ישר את החלק הקדמי של מחסנית התוף עם החלק הקדמי של מגירת הפיתוח, ומקם את המחסנית במגירה.



4. כדי לוודא שמחסניות התוף קבועות במקומן באופן מלא, לחץ כלפי מטה על שני הקצוות של מחסניות התוף.
5. דחוף את מגירת הפיתוח לתוך המדפסת עד שמגירת הפיתוח תיצמד למקומה בנקישה. כדי לנעול את המגירה במקומה, הורד את ידית המגירה ולאחר מכן הרם את התפס R1–R4.



- עצה:** צליל הנקישה מעיד על כך שמגירת הפיתוח ממוקמת כהלכה בתוך המדפסת.

6. סגור את דלת המדפסת.

התקנת מחסניות הטונר החלופיות

1. פתח את מכסה הטונר מעל הדלת הקדמית של המדפסת.
2. מתוך העגלה, הסר את מחסניות הטונר הדרושות מערכת הטונר.
זהירות: אין לערבב מחסניות טונר מערכות טונר מיוחדות שונות. ודא שמחסניות הטונר הנכונות מותקנות עבור כל ערכה. אם מחסניות הטונר הצבעוני מוכנסות בצורה לא נכונה, מכלול הפצת הטונר מזדהם ונדרשת קריאת שירות.
3. כדי להכניס כל מחסנית טונר, אחוז את המחסנית בשתי הידיים, ולאחר מכן יישר את החץ שעל המחסנית עם המדפסת. דחוף את המחסנית לתוך מכלול הפצת הטונר עד שהמחסנית תינעל במקומה בנקישה.




- הערה:** כדי לוודא שמחסניות הטונר מותקנות במיקומים הנכונים, סקור את התוויות בתוך דלת הטונר. הכנס את צבע מחסנית הטונר הנכון לתוך המיקום הנכון במדפסת.
4. סגור את מכסה הטונר.
 5. אם הטונר נשפך, נקה את האזור באמצעות מטלית לחה.

הפעלת המדפסת

⚠️ זהירות: הפעלת אספקת החשמל הראשית מיד לאחר כיבוי אספקת החשמל הראשית עלולה לגרום נזק לכונן הקשיח הפנימי של המדפסת או לתקלה במדפסת.

1. חבר את כבל המתח משקע החשמל למדפסת.
2. כדי להפעיל את מתח המדפסת הראשי, פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן לחץ על מתג ההפעלה/כיבוי הראשי למצב 'פועל'.
3. סגור את המכסה הקדמי.
4. כדי להפעיל את המדפסת, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי הממוקם בצד הימני של הלוח הקדמי העליון.

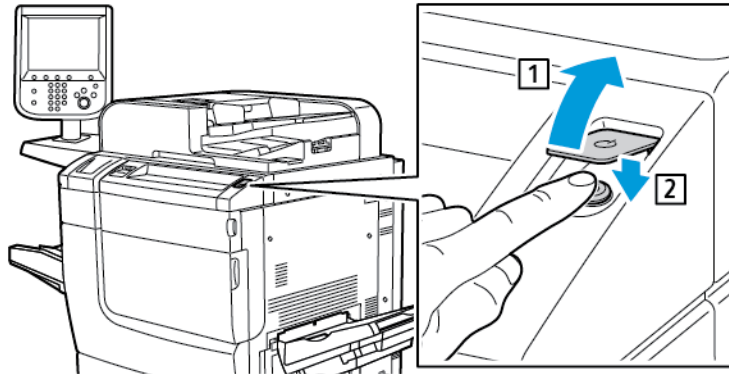

לאחר הפעלת המדפסת, מופיעה הודעת מצב. ההודעה נוצרת משום שערכת הטונר הססגוני מכילה מחסנית טונר זהב התחלתית אחת. איכות ההדפסה אינה מושפעת וניתן להמשיך בהדפסה. כאשר מותקנת מחסנית טונר זהב שנייה, ההודעה אינה מופיעה.

הערכת איכות ההדפסה

1. כדי להעריך את איכות ההדפסה, העתק הדפסת ניסיון, ולאחר מכן ודא שההדפסה נטולת פגמי הדפסה.
2. במידת הצורך, השתמש בתכונה התאם העברת תמונה.

4

תחזוקה

כדי לנקות טונר שנשפך, השתמש במטאטא או במטלית ספוגה בחומר ניקוי נייטרלי.

זהירות: היזהר לא לשפוך טונר על בגדיך או בסביבתך. 

אזהרה: אין להשתמש בשואב אבק לניקוי טונר שנשפך. עלול להתרחש פיצוץ מכיוון שהטונר ממלא את שואב האבק ויוצר ניצוצות. כדי לנקות טונר שנשפך, השתמש במטאטא או במטלית ספוגה בחומר ניקוי נייטרלי. 

אם נחוץ לך סיוע בתחזוקת המדפסת:

- בקר באתר האינטרנט של Xerox בכתובת www.support.xerox.com/support. בשדה החיפוש, הזן PrimeLink C9065/C9070, ולאחר מכן בחר את התיעוד הדרוש.
- צור קשר עם מוקד התמיכה הטכנית של Xerox ללקוחות.

5

פתרון בעיות

פרק זה מכיל:

- בעיות כלליות של איכות הדפסה ופתרונות 38
- תרשים הפניה מקושרת של טונר 39

בעיות כלליות של איכות הדפסה ופתרונות

השתמש בטבלה הבאה כדי למצוא פתרונות לבעיות באיכות ההדפסה.

בעיה	פתרון
מריחות, כתמים או קווים: סימנים כהים או בהירים מופיעים על הפלט שלך.	כדי להסיר טונר שהצטבר ב-Fuser, הפעל עבודת הדפסה המורכבת ממספר עמודים ריקים. אם הבעיה חוזרת על עצמה, כדי לסייע בקביעת הרכיב הגורם לבעיה באיכות התמונה, הדפס את עמודי הבדיקה. • אם הפגם מתרחש בצבע אחד בלבד, החלף את יחידת ההדמיה המתאימה. • אם הפגם מתרחש בכל הצבעים והוא גלוי בכל עמודי הבדיקה, החלף את ה-Fuser.
כתמים או קווים שחוזרים על עצמם: כתם או קווים המופיעים במרווחים קבועים בהדפסות.	1 כדי לזהות את החלק האחראי לכתמים או לקווים שחוזרים על עצמם, מדוד את המרווחים שבין הסימנים או הכתמים. 2 כדי לתקן את הבעיה, החלף את חלק המדפסת המזוהה על-ידי המרווח.
הצבעים נראים שגויים: הצבעים לא נראים מדויקים או נראים שגויים באופן דרסטי.	1 ודא שהתקנת את מכלול הפצת הטונר ואת מגירת הפיתוח הנכונים. 2 בצע את ההליך 'כיוול צבע'.
הצבעים בהירים או כהים מדי: צפיפות ההדפסה או הצבע בהירה מדי, חסרה או שהרקע מעורפל.	1 ודא שהנייר שבו אתה משתמש הוא מהסוג הנכון עבור המדפסת ושהנייר נטען כשורה. 2 ודא שהנייר שנטען במגש תואם לסוג הנייר שנבחר בלוח הבקרה ובמנהל התקן ההדפסה. 3 כדי להגדיל ככל שניתן את איכות התמונה המודפסת, כוונן את הגדרת 'העברה שנייה' שלך. 4 היישום שלך או הגדרות שגויות במנהל התקן ההדפסה עשויים לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
טונר חסר או נמחק בקלות בשפשוף: נראה שחסר טונר בהדפסה או שקל למחוק אותו בשפשוף.	1 ודא שהנייר שבו אתה משתמש הוא מהסוג הנכון עבור המדפסת ושהנייר נטען כשורה. 2 כייל את סוג הנייר. 3 הרם או הורד את הגדרת הטמפרטורה של ה-Fuser. 4 בלוח הבקרה, בחר נייר כבד יותר.  הערה: סוגי הנייר, מהקל ביותר לכבד ביותר, הם: • עבור נייר לא מצופה: רגיל, בריסטול קל, בריסטול ובריסטול כבד • עבור נייר מצופה: בריסטול מבריק קל, בריסטול מבריק ובריסטול מבריק כבד.
הודעת שגיאה מציינת שיש חוסר התאמה בין הגדרת NVM לערכת הטונר המותקנת.	1 ודא שהגדרת NVM היא נכונה עבור ערכת הטונר המותקנת. לקבלת פרטים, עיין בנושא הגדרת ערכי NVM . 2 אם הגדרת NVM נכונה וההודעה עדיין מופיעה, ודא שערכת הטונר הנכונה מותקנת.

תרשים הפניה מקושרת של טונר

מיקום 5	מיקום 4	מיקום 3	מיקום 2	מיקום 1	ערכת טונר
צהוב	מגנטה	ציאן	שחור 2	שחור 1	תקן
צלול (CLR)	כסף (SLV)	לבן (WHT)	זהב (GLD)		חי
צהוב פלורסנט (Y-fl)	מגנטה פלורסנט (M-fl)	ציאן פלורסנט (C-fl)	שחור 2	שחור 1	פלורסנט

