

Xerox® Adaptieve CMYK Plus- technologie voor de Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer

Referentiehandleiding voor accessoires

©2020 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk® en PrimeLink™ zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, JobReady®, Illustrator®, InDesign®, and PostScript® are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems, Inc.

Fiery® and PrintMe® are registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc.

Inhoudsopgave

1 Veiligheid	5
Belangrijke product- en veiligheidsinformatie.....	6
Waarschuwingssymbolen	7
Veiligheidsinformatie met betrekking tot het netsnoer.....	8
Gebruik van een stofzuiger voor gemorste toner	9
Printerverbruiksartikelen	10
Printer uitzetten	11
Uitschakelen in het algemeen.....	11
De hoofdstroomschakelaar uitschakelen.....	11
2 Aan de slag	13
Overzicht.....	14
Opties Adaptieve CMYK Plus-technologie.....	15
Speciale tonerafgifte-eenheden.....	17
Eenheden voor ontwikkelaarlade	18
Wagen	19
3 Een tonerpakket vervangen.....	21
Een tonerpakket vervangen	22
De NVM-waarden instellen	23
Printer uitzetten	24
De tonercassettes verwijderen	25
De afdrukmodules verwijderen	26
De tonerafgifte-eenheid verwijderen.....	27
De ontwikkelaarlade-eenheid verwijderen.....	28
De nieuwe ontwikkelaarlade-eenheid installeren.....	29
De nieuwe tonerafgifte-eenheid installeren	30
De afdrukmodules opnieuw installeren	31
De nieuwe tonercassettes installeren	33
De printer inschakelen.....	34
Afdrukkwaliteit beoordelen.....	35
4 Onderhoud	37
5 Problemen oplossen	39
Algemene problemen met de afdrukkwaliteit en oplossingen.....	40
Kruisverwijzingstabel voor toner	42

Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat:

• Belangrijke product- en veiligheidsinformatie.....	6
• Waarschuwingssymbolen	7
• Veiligheidsinformatie met betrekking tot het netsnoer.....	8
• Gebruik van een stofzuiger voor gemorste toner	9
• Printerverbruiksartikelen	10
• Printer uitzetten	11

Raadpleeg de *Handleiding voor de gebruiker van de Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer* voor de volledige veiligheidsinformatie. U kunt documentatie verkrijgen op de Xerox-website via www.support.xerox.com/support. Voer PrimeLink C9065/C9070 in het zoekveld in en selecteer vervolgens de benodigde documentatie.

Belangrijke product- en veiligheidsinformatie

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voor u met uw printer gaat werken. Raadpleeg deze instructies voor een ononderbroken veilige werking van uw printer.

Uw Xerox®-printer en de bijbehorende verbruiksartikelen zijn ontworpen en getest en voldoen aan strenge veiligheidseisen. De veiligheidseisen omvatten beoordeling en certificering door een veiligheidsinstituut en het voldoen aan de voorschriften voor elektromagnetische straling en vastgestelde milieunormen.

De prestatie-, milieu- en veiligheidstests van dit product zijn uitsluitend met Xerox®-materialen uitgevoerd.

Raadpleeg de *Handleiding voor de gebruiker van de Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer* voor de volledige veiligheidsinformatie. U kunt documentatie verkrijgen op de Xerox-website via www.support.xerox.com/support. Voer PrimeLink C9065/C9070 in het zoek- of selectieveld in en selecteer vervolgens de benodigde documentatie.

Waarschuwingssymbolen



Dit apparaat is uitgerust met een sterke permanente magneet die invloed kan uitoefenen op de werking van medische instrumenten. Individuen met medische instrumenten, zoals pacemakers, moeten een afstand van 30 cm (12 inch) vanaf dit component behouden.

Veiligheidsinformatie met betrekking tot het netsnoer

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voor u met uw printer gaat werken. Neem voor meer informatie contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger.



WAARSCHUWING:

- De stroomvoorziening voor het apparaat moet voldoen aan de vereisten op het gegevensplaatje achter op het apparaat. Als u niet zeker weet of uw stroomvoorziening aan de vereisten voldoet, vraagt u uw elektriciteitsmaatschappij of een gediplomeerde elektricien om advies.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Verwijder het netsnoer niet en pas dit niet aan.

Raadpleeg deze instructies voor een ononderbroken veilige werking van uw printer.

- Gebruik het netsnoer dat bij de printer wordt geleverd.
- Sluit het netsnoer van de printer rechtstreeks met de stekker aan op een stopcontact dat op de juiste wijze is geaard. Zorg dat beide uiteinden van het snoer goed zijn aangesloten. Als u niet weet of een stopcontact geaard is, neemt u contact op met een erkende elektricien om dit te laten controleren.
- Sluit de printer niet via een adapter aan op een stopcontact dat niet is geaard.



WAARSCHUWING: Voorkom de kans op elektrische schokken door ervoor te zorgen dat de printer goed is geaard. Elektrische apparaten kunnen gevaarlijk zijn bij onjuist gebruik.

- Controleer of de printer is aangesloten op een stopcontact met de juiste netspanning. Bekijk de elektrische specificaties van de printer, eventueel samen met een elektricien.
- Plaats de printer niet op een plek waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Vervang het netsnoer als dit gerafeld of versleten is.
- Verwijder het netsnoer niet of sluit het snoer niet aan terwijl de printer is ingeschakeld.
- Pak om elektrische schokken en beschadiging van het netsnoer te voorkomen de stekker vast bij het verwijderen van het netsnoer.
- Zorg dat de wandcontactdoos zich in de buurt van de printer bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

Het netsnoer is op een aansluitpunt achter op de printer aangesloten. Als de stroomtoevoer naar de printer volledig moet worden afgesloten, haalt u het netsnoer uit de wandcontactdoos. Raadpleeg [Printer uitzetten](#) voor meer informatie.

Gebruik van een stofzuiger voor gemorste toner

Gebruik een bezem of een natte doek voor het wegvegen van gemorste toner. Veeg langzaam, zodat zo weinig mogelijk stof ontstaat. Gebruik geen stofzuiger. Als u een stofzuiger moet gebruiken, zorg dan dat de stofzuiger is ontworpen voor het bevatten van brandbaar stof. Controleer of de stofzuiger een explosiebestendige motor en niet-geleidende slang heeft.

Printerverbruiksartikelen


- Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of de container.
 - Bewaar alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.
 - Gooi toner, afdrukcassettes, afdrukmodules of tonercontainers nooit in open vuur.
 - Voorkom huid- en oogcontact bij het omgaan met verbruiksartikelen. Oogcontact kan irritatie en ontstekingen veroorzaken.
 - Probeer verbruiksartikelen niet uit elkaar te halen. Dit vergroot het risico op contact met de huid of ogen.
-  **Let op:** Het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen wordt afgeraden. Beschadigingen, storingen of slechte prestaties als gevolg van het gebruik van niet-Xerox-verbruiksartikelen of het gebruik van Xerox-verbruiksartikelen die niet voor deze printer zijn bestemd, vallen niet onder de garantie en serviceovereenkomst van Xerox.

Printer uitzetten

Uitschakelen in het algemeen

 **Opmerking:** Voordat u de printer uitschakelt, wacht u 5 seconden nadat een actieve opdracht is voltooid.

Druk op de **aan/uit**-knop om het apparaat uit te schakelen. Voor algemeen gebruik schakelt u de printer in en uit door op de **aan/uit**-knop te drukken. Gebruik niet de hoofdstroomschakelaar om de printer in en uit te schakelen, tenzij dit nodig is.

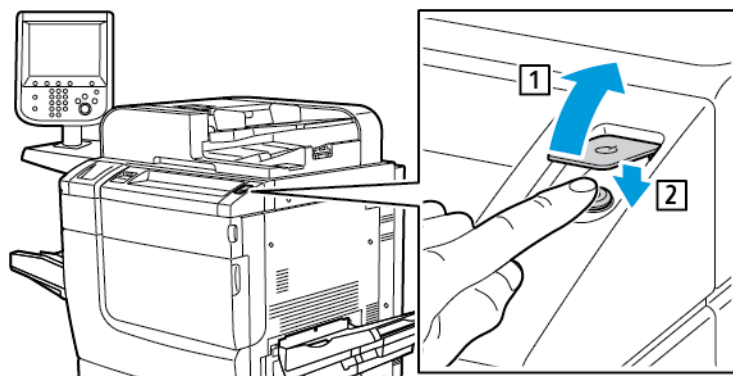

Als u de optie **Energiespaarstand** selecteert, schakelt de printer meteen over op een energiespaarstand. Als er opdrachten in de afdrukwachtrij staan, verschijnt er een bericht over de opdrachtstatus.

 **Opmerking:** Als u de printer vanuit de energiespaarstand wilt activeren, drukt u op de knop **Energiespaarstand**.

De hoofdstroomschakelaar uitschakelen

De hoofdstroomschakelaar regelt de hoofdstroomvoorziening naar de printer. Voor een normale werking van de printer laat u de hoofdstroomschakelaar aanstaan. Voordat u een kabel aansluit, de printer reinigt of deze opnieuw moet inschakelen, zet de hoofdstroomschakelaar in de stand Uit.


 **Let op:**

- Voordat u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt, zet u de hoofdstroomschakelaar in de uit-stand. Als u dat niet doet, kan de printer beschadigd raken of kan er een printerstoring optreden.
- Nadat u de printer hebt uitgeschakeld, wacht u enkele seconden voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Als u dat niet doet, kan de harde schijf van de printer beschadigd raken of kan er een printerstoring optreden.
- Nadat u op de aan/uit-schakelaar hebt gedrukt, wacht u enkele seconden voordat u de hoofdstroomschakelaar in de uit-stand zet. Als u dat niet doet, kan de harde schijf van de printer beschadigd raken of kan er een printerstoring optreden. Nadat u de printer hebt uitgeschakeld, wacht u totdat het aanraakscherm van het bedieningspaneel donker wordt. Wacht 10 seconden en zet dan de hoofdstroomschakelaar in de uit-stand.

- Druk niet op de hoofdstroomschakelaar als er een opdracht wordt verwerkt of terwijl de energiespaarstandknop knippert. Als u dat wel doet, kan de harde schijf van de printer beschadigd raken of kan er een printerstoring optreden.

De hoofdstroomschakelaar uitschakelen:

1. Open het voorpaneel en zet de hoofdstroomschakelaar in de stand Uit.

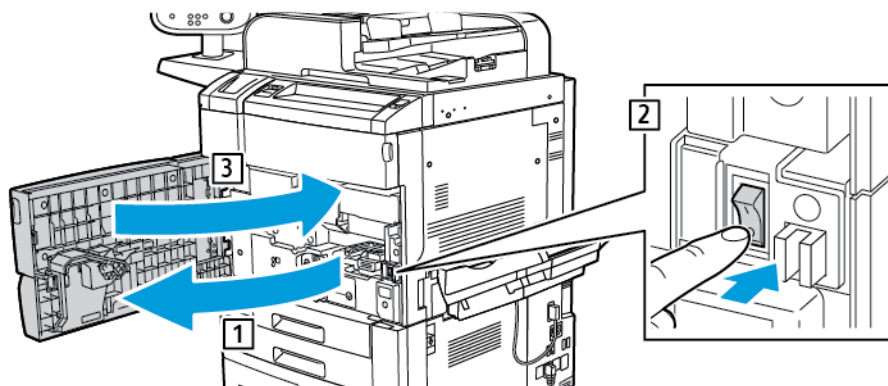

2. Sluit de voorklep.

Aan de slag

Dit hoofdstuk bevat:

• Overzicht.....	14
• Opties Adaptieve CMYK Plus-technologie.....	15
• Speciale tonerafgifte-eenheden.....	17
• Eenheden voor ontwikkelaarlade	18
• Wagen	19

Deze referentiehandleiding is uitsluitend bedoeld voor getrainde gebruikers.

Overzicht

Met de Xerox® Adaptieve CMYK Plus-technologie kunt u nieuwe tonerkleuropties aan uw printer toevoegen, als aanvulling op het traditionele zwart, cyaan, magenta en geel.

Elk pakket binnen de Xerox® Adaptieve CMYK Plus-technologie bevat een unieke set met tonercassettes, een tonerafgifte-eenheid, een ontwikkelaarlade-eenheid en een wagen.

Opties Adaptieve CMYK Plus-technologie

Beschikbare pakketten met gespecialiseerde toner voor een Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer met Adaptieve CMYK Plus-technologie:

Pakket met levendige toner, bestelnummer 097N02388
Wagen
Eenheid voor afgifte van speciale toner
Eenheid voor ontwikkelaarlade
Goudkleurige (GLD) toner
Witte (WHT) toner
Zilverkleurige (SLV) toner
Doorzichtige (CLR) toner

Combinatiepakket met levendige en fluorescerende toner, bestelnummer 097N02389
Wagen
Eenheid voor afgifte van speciale toner
Eenheid voor ontwikkelaarlade
Goudkleurige (GLD) toner
Witte (WHT) toner
Zilverkleurige (SLV) toner
Doorzichtige (CLR) toner
Fluorescerende cyaan (C-fl) toner
Fluorescerende magenta (M-fl) toner
Fluorescerende gele (Y-fl) toner

Beschikbare gespecialiseerde toners voor een Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer met adaptieve CMYK Plus-technologie:

Gespecialiseerde toners voor een Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer met adaptieve CMYK Plus-technologie:	Bestelnummer
Xerox® goudkleurige toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01802
Xerox® witte toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01803
Xerox® zilverkleurige toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01804
Xerox® heldere toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01805
Xerox® fluorescerende cyaan toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01792

Gespecialiseerde toners voor een Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer met adaptieve CMYK Plus-technologie:	Bestelnummer
Xerox® fluorescerende magenta toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01793
Xerox® fluorescerende gele toner voor Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer	006R01794

Speciale tonerafgifte-eenheden

Elk tonerpakket bevat een speciale tonerafgifte-eenheid om kruisbesmetting van toners te voorkomen.



Eenheden voor ontwikkelaarlade

Elk tonerpakket bevat een speciale ontwikkelaarlade-eenheid om kruisbesmetting van toners te voorkomen.



Wagen

Er is een speciale wagen beschikbaar om elk tonerpakket op te slaan.



Een tonerpakket vervangen

Dit hoofdstuk bevat:

• Een tonerpakket vervangen	22
• De NVM-waarden instellen	23
• Printer uitzetten	24
• De tonercassettes verwijderen	25
• De afdrukmodules verwijderen.....	26
• De tonerafgifte-eenheid verwijderen.....	27
• De ontwikkelaarlade-eenheid verwijderen	28
• De nieuwe ontwikkelaarlade-eenheid installeren	29
• De nieuwe tonerafgifte-eenheid installeren.....	30
• De afdrukmodules opnieuw installeren	31
• De nieuwe tonercassettes installeren	33
• De printer inschakelen	34
• Afdrukkwaliteit beoordelen.....	35

Dit hoofdstuk bevat stapsgewijze instructies voor het vervangen van een tonerpakket in uw Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070-printer. Voordat u deze stappen uitvoert, controleert u eerst of uw printer is geconfigureerd met Xerox® Adaptieve CMYK Plus-technologie. Voor meer informatie neemt u contact op met de technische klantondersteuning van Xerox.

Een tonerpakket vervangen



Opmerking: Gebruik handschoenen voor alle procedures.

Voer elk van de volgende procedures in de vermelde volgorde uit om een tonerpakket te vervangen.

1. [De NVM-waarden instellen](#)
2. [Printer uitzetten](#)
3. [De tonercassettes verwijderen](#)
4. [De afdrukmodules verwijderen](#)
5. [De tonerafgifte-eenheid verwijderen](#)
6. [De ontwikkelaarlade-eenheid verwijderen](#)
7. [De nieuwe ontwikkelaarlade-eenheid installeren](#)
8. [De nieuwe tonerafgifte-eenheid installeren](#)
9. [De afdrukmodules opnieuw installeren](#)
10. [De nieuwe tonercassettes installeren](#)
11. [De printer inschakelen](#)
12. [Afdrukkwaliteit beoordelen](#)

De NVM-waarden instellen

Voordat u een pakket met gespecialiseerde toner installeert of wijzigt, moet u de NVM-waarden (non-volatile memory, niet-vluchtig geheugen) voor elk tonerpakket toewijzen.

De NVM-waarden toewijzen voor elk tonerpakket:

1. Meld u op het bedieningspaneel van het apparaat als beheerder aan.
 - a. Druk op de toets **Aan-/afmelden**.
 - b. Typ `admin` en selecteer **Volgende**.
 - c. Typ de toegangscode van de beheerder en selecteer **Enter**.
2. Druk op de toets **Apparaatstatus** en selecteer het tabblad **Hulpprogramma's**.
3. Selecteer **Systeeminstellingen** → **Instellingen veelgebruikte functies** → **Onderhoud** → **NVM Lezen/schrijven**.
4. Om de NVM-code 762–998 in te voeren, typt u 762 in het eerst vak bij Chain-Link. In het tweede vak typt u 998. Selecteer **Bevestigen**.

De huidige NVM-waarde verschijnt.

5. Voor het tonerpakket dat wordt geïnstalleerd, typt u 0-2 (welke van toepassing is) bij Nieuwe waarde en selecteert u vervolgens **Opslaan**.

De waarden voor de toners zijn als volgt:

- 0: Zwart, cyaan, magenta, geel
- 1: Goudkleurig, wit, zilverkleurig, helder (pakket met levendige toner)
- 2: Zwart, flo-cyaan, flo-magenta, flo-geel (pakket met fluorescerende toner)

6. Selecteer **Nu opnieuw starten** om de printer opnieuw te starten.

De printer wordt opnieuw gestart en de nieuwe waarde wordt geaccepteerd.



Opmerking: Als de NVM-instelling en het geïnstalleerde tonerpakket niet overeenkomen, verschijnt er een foutbericht. Controleer of de NVM-instelling juist is voor het geïnstalleerde tonerpakket. Als het bericht nog steeds verschijnt, controleert u of het juiste tonerpakket is geïnstalleerd.

Printer uitzetten

 **Opmerking:** Zorg voordat u de printer uitschakelt dat er geen opdrachten actief zijn.

1. Voordat u de printer uitschakelt, wacht u ongeveer 60 seconden om de energiespaarstand af te sluiten.
2. Druk op de **aan/uit-knop** aan de rechterzijde van het bovenpaneel aan de voorkant om de printer uit te schakelen.
3. Wacht voordat u met de volgende stap doorgaat totdat het energiespaarstandlampje ophoudt met knipperen.

 **Opmerking:** Gebruik niet de hoofdstroomschakelaar om de printer uit te schakelen.

-  **Let op:** Als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact verwijdt terwijl de hoofdschakelaar in de stand aan staat, kunt u de interne harde schijf van de printer beschadigen of een printerstoring veroorzaken.
 -  **Let op:** Als u de hoofdstroomschakelaar onmiddellijk na het inschakelen van de hoofdstroomvoorziening uitschakelt, kan er schade optreden aan de harde schijf van de printer of kan een defect in de printer worden veroorzaakt.
 -  **Let op:** Als u de hoofdstroomschakelaar onmiddellijk na het indrukken van de aan/uit-knop uitschakelt, kan er schade optreden aan de interne harde schijf van de printer of kan een defect in de printer worden veroorzaakt.
 -  **Let op:** Als u de hoofdstroomschakelaar uitschakelt terwijl er een opdracht wordt verwerkt of terwijl het indicatielampje van de Energiespaarstand knippert, kan de interne harde schijf van de printer beschadigd raken of kan er een defect in de printer worden veroorzaakt.
4. Open de voorklep en druk vervolgens de hoofdstroomschakelaar in de stand Uit om de hoofdstroomschakelaar uit te schakelen.
 5. Sluit de voordeur.
 6. Haal het netsnoer uit de elektrische uitgang van de printer.

De tonercassettes verwijderen

1. Voordat u cassettes gaat verwijderen, beschermt u het werkgebied. Plaats papier op de vloer, zodat eventuele bovenmatige toner op het papier terecht komt.
2. Open de tonerklep boven de voordeur van de printer.
3. Houd de cassette horizontaal en voorkom dat u de onderkant van de cassette aanraakt.
4. U verwijdert elke cassette door de hendel van de cassette vast te pakken en de cassette vervolgens recht uit de printer te trekken.



Let op: Let op dat u geen toner op uw kleding of in uw omgeving morst.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit een stofzuiger om gemorste toner op te ruimen. Er kan een explosie optreden naarmate de stofzuiger met toner wordt gevuld en vonken creëert. Gebruik een bezem of een doek die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel om gemorste toner te reinigen.

De afdrukmodules verwijderen



Let op: Stel de afdrukmodules niet langer dan 2 minuten bloot aan direct zonlicht of aan sterke TL-verlichting. Wanneer de afdrukmodules aan licht worden blootgesteld, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

1. Laat de printer uitgeschakeld. Open de voordeur.
2. Om de ontwikkelaarlade te openen, laat u hendel R1–R4 zakken. Houd de hendel van de lade vast en trek de ontwikkelaarlade naar buiten tot deze niet verder kan.
3. Verwijder elke afdrukmodule door de vingerringen aan beide uiteinden van de afdrukmodule te gebruiken.
4. Til elke module voorzichtig recht omhoog en uit de printer.



5. Bedek de afdrukmodules en berg ze op in een schone, donkere omgeving. De afdrukmodules worden verderop in de procedure weer teruggeplaatst.

De tonerafgifte-eenheid verwijderen

1. Laat de printer uitgeschakeld en houd de voordeur open.
2. Voor gemakkelijke toegang tot de tonerafgifte-eenheid schuift u de ontwikkelaarlade halverwege in de printer.
3. Laat de tonerdeur zakken voor toegang tot de tonerafgifte-eenheid.
4. Verwijder de tonerafgifte-eenheid door beide zijden vast te pakken en de eenheid uit te trekken.



5. Bewaar de tonerafgifte-eenheid in de wagen.


De ontwikkelaarlade-eenheid verwijderen

1. Om de ontwikkelaarlade-eenheid te verwijderen, schuift u de ontwikkelaarlade naar buiten tot deze niet verder kan.




Let op: Let op dat u geen toner op uw kleding of in uw omgeving morst.

2. Til de ontwikkelaarlade-eenheid met beide handen uit de raileenheid.

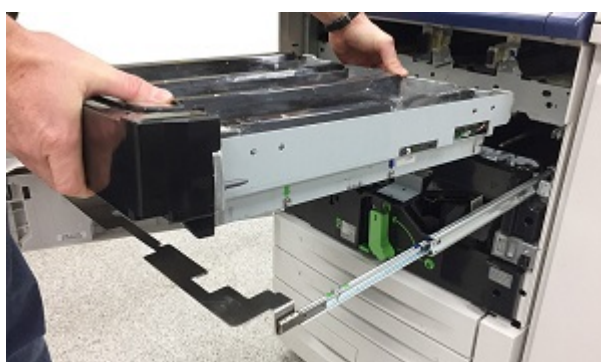


3. Plaats de ontwikkelaarlade-eenheid met behulp van de ingebouwde rails in de wagen, op dezelfde plank als waarop u de bijbehorende tonerafgifte-eenheid hebt geplaatst.

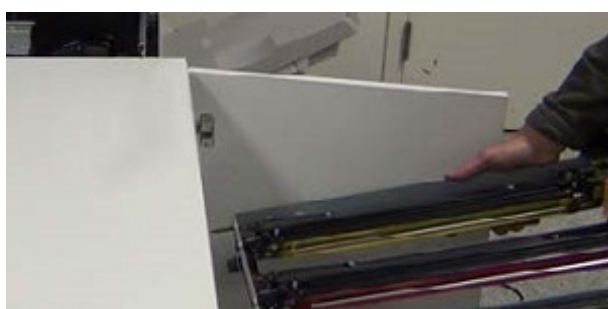

De nieuwe ontwikkelaarlade-eenheid installeren

1. Verwijder de ontwikkelaarlade-eenheid die aan het benodigde tonerpakket is gekoppeld, uit de wagen.
2. Houd de ontwikkelaarlade-eenheid boven de raileenheid vast en lijn de pijlgeleiders op het frame van de lade uit met de gleuven op de raileenheid.

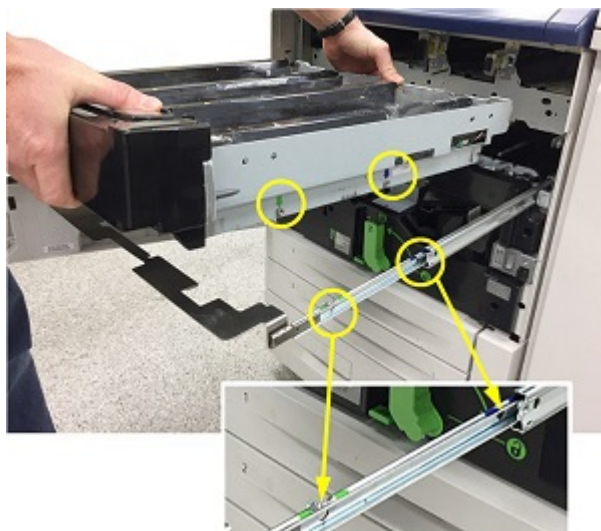

3. Laat de ontwikkelaarlade-eenheid op zijn plaats zakken op de raileenheid.
4. Duw de ontwikkelaarlade in de printer tot dat ontwikkelaarlade op zijn plaats vastklikt.



Tip: Het klikgeluid betekent dat de ontwikkelaarlade goed in de printer is geplaatst.

De nieuwe tonerafgifte-eenheid installeren

1. Voor gemakkelijke toegang tot het printerframe trekt u de ontwikkelaarlade-eenheid ongeveer 254 mm (10 inch) naar buiten.
2. Verwijder de tonerafgifte-eenheid voor het benodigde tonerpakket van de wagen.
3. Open de deur van de tonereenheid en schuif de tonerafgifte-eenheid in de printer. Duw de eenheid vervolgens stevig op zijn plaats.



4. Sluit de tonerklep.

De afdrukmodules opnieuw installeren

1. Trek de ontwikkelaarlade volledig naar buiten.
2. Als u de ontwikkelaarlade voor het eerst gebruikt, trekt u voor elke ontwikkelaarbehuizing de bedekking van de behuizing weg en verwijdert u het beschermende lipje.



3. De afdrukmodules zijn voorzien labels die de voor- en achterkant van de module aangegeven. Lijn de voorkant van de afdrukmodule uit met de ontwikkelaarlade en plaats de module in de lade.



 **Let op:** Raak het oppervlak van de afdrukmodules niet aan en zorg dat er geen krassen op komen.

 **Let op:** Wanneer de afdrukmodules aan licht worden blootgesteld, kan de afdrukkwaliteit achteruit gaan.

4. Druk op beide uiteinden van de afdrukmodules om te zorgen dat de afdrukmodules goed vastzitten.

Een tonerpakket vervangen

5. Duw de ontwikkelaarlade in de printer tot dat ontwikkelaarlade op zijn plaats vastklikt. Laat de hendel van de lade zakken en til hendel R1–R4 op om de lade op zijn plaats vast te zetten.



Tip: Het klikgeluid betekent dat de ontwikkelaarlade goed in de printer is geplaatst.

6. Sluit de deur van de printer.

De nieuwe tonercassettes installeren

1. Open de tonerklep boven de voordeur van de printer.
2. Verwijder de benodigde tonercassettes uit het tonerpakket op de wagon.
 - ⚠ **Let op:** Gebruik geen tonercassettes uit verschillende pakketten met gespecialiseerde toner door elkaar. Zorg dat de juiste tonercassettes voor elk pakket zijn geïnstalleerd. Als de kleurentonercassettes verkeerd worden geplaatst, raakt de tonerafgifte-eenheid vervuild en is een servicebezoek nodig.
3. Plaats elke tonercassette door de cassette met twee handen vast te houden en de pijl op de cassette uit te lijnen met de printer. Duw de cassette in de tonerafgifte-eenheid tot de cassette op zijn plaats vastklikt.




 **Opmerking:** Bekijk de labels aan de binnenkant van de tonerdeur om te controleren of de tonercassettes op de juiste posities worden geïnstalleerd. Plaats de correcte tonercassettekleur op de correcte locatie in de printer.

4. Sluit de tonerklep.
5. Als u toner hebt gemorst, reinigt u het gebied met een vochtige doek.

De printer inschakelen

! **Let op:** Als u de hoofdstroomschakelaar onmiddellijk na het uitschakelen van de hoofdstroomvoorziening inschakelt, kan er schade optreden aan de interne harde schijf van de printer of kan een defect in de printer worden veroorzaakt.

1. Sluit het netsnoer aan op de elektrische uitgang van de printer.
2. Schakel de hoofdstroomschakelaar in door de voorklep te openen en vervolgens de hoofdstroomschakelaar in de stand Aan te drukken.
3. Sluit de voorklep.
4. Druk op de **aan/uit**-knop aan de rechterzijde van het bovenpaneel aan de voorkant om de printer in te schakelen.

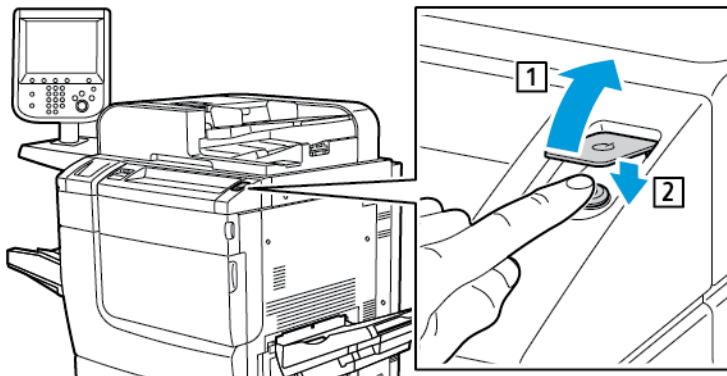

Na het inschakelen van de printer verschijnt er een statusbericht. Het bericht wordt gegenereerd omdat het pakket met levendige toner een startcassette met goudkleurige toner bevat. De afdrukkwaliteit wordt hierdoor niet beïnvloed en u kunt gewoon doorgaan met afdrucken. Als er een tweede goudkleurige tonercassette wordt geplaatst, verschijnt het bericht niet.

Afdrukkwaliteit beoordelen

1. Als u de afdrukkwaliteit wilt beoordelen, kopieert u een testafdruk en kijkt u of de afdruk vrij is van afdrukdefecten.
2. Gebruik zo nodig de functie Beeldoverdracht aanpassen.

Een tonerpakket vervangen

Onderhoud

Gebruik een bezem of een doek die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel om gemorste toner te reinigen.



Let op: Let op dat u geen toner op uw kleding of in uw omgeving morst.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit een stofzuiger om gemorste toner op te ruimen. Er kan een explosie optreden naarmate de stofzuiger met toner wordt gevuld en vonken creëert. Gebruik een bezem of een doek die is bevochtigd met een neutraal schoonmaakmiddel om gemorste toner te reinigen.

Als u hulp nodig hebt bij het onderhouden van uw printer:

- Bezoek de Xerox-website op www.support.xerox.com/support. Voer PrimeLink C9065/C9070 in het zoekveld in en selecteer vervolgens de benodigde documentatie.
- Neem contact op met de technische klantondersteuning van Xerox.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat:

- Algemene problemen met de afdrukkwaliteit en oplossingen..... 40
- Kruisverwijzingstabel voor toner..... 42

Algemene problemen met de afdrukkwaliteit en oplossingen

Gebruik de volgende tabel om oplossingen voor problemen met de afdrukkwaliteit te vinden.

Probleem	Oplossing
Vegen, vlekken en strepen: Er verschijnen donkere of lichte markeringen op uw uitvoer.	Als u de toner die op de fuser is opgehoopt wilt verwijderen, voert u een afdrukopdracht uit die uit verschillende blanco pagina's bestaat. Als het probleem blijft bestaan, drukt u de testpagina's af om te helpen bepalen welk onderdeel het probleem met de afdrukkwaliteit veroorzaakt. - Als het defect zich in slechts één kleur voordoet, vervangt u de betreffende beeldverwerkingsmodule. - Als het defect zich in alle kleuren voordoet en zichtbaar is op alle testpagina's, vervangt u de fuser.
Terugkerende vlekken of lijnen: Er verschijnen vlekken of lijnen in regelmatige intervallen op de afdrucken.	- Meet de intervallen tussen de markeringen of vlekken om te identificeren welk onderdeel verantwoordelijk is voor de terugkerende vlekken of lijnen. - Vervang het printeronderdeel dat door het interval is geïdentificeerd om het probleem te corrigeren.
Kleuren zien er verkeerd uit: De kleuren zijn er niet goed uit of zien er drastisch verkeerd uit.	- Zorg dat u de juiste tonerafgifte-eenheid en ontwikkelaarlade hebt geïnstalleerd. - Voer de procedure voor het kalibreren van de kleuren uit.
kleuren zijn te licht of te donker: De afdruk- of kleurdichtheid is te licht, ontbreekt of de achtergrond is wazig.	- Controleer of het papier dat u gebruikt, het juiste type voor de printer is en dat het papier correct is geplaatst. - Controleer of het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met de papiersoort die via het bedieningspaneel en in de printerdriver is geselecteerd. - Pas uw 2e transferinstelling aan om de afgedrukte afdrukkwaliteit te maximaliseren. - Uw applicatie of onjuiste instellingen in de printerdriver kunnen de oorzaak van de problemen met de afdrukkwaliteit zijn.
Toner ontbreekt of kan gemakkelijk worden weggeveegd: Er lijkt toner van de afdruk te ontbreken of de toner kan gemakkelijk worden afgeveegd.	- Controleer of het papier dat u gebruikt, het juiste type voor de printer is en dat het papier correct is geplaatst. - Kalibreer het papertype. - Verhoog of verlaag de temperatuurinstelling van de fuser. - Selecteer zwaarder papier op het bedieningspaneel.  Opmerking: De papiersoorten van lichtst

Probleem	Oplossing
	tot zwaarst zijn: • Voor ongecoat papier: Gewoon papier, Licht karton, Karton en Zwaar karton • Voor gecoat papier: Licht glanzend karton, Glanzend karton en Zwaar glanzend karton.
Een foutbericht geeft aan dat de NVM-instelling en het geïnstalleerde tonerpakket niet overeenkomen.	1 Controleer of de NVM-instelling juist is voor het geïnstalleerde tonerpakket. Raadpleeg De NVM-waarden instellen voor meer informatie. 2 Als de NVM-instelling juist is en het bericht nog steeds verschijnt, controleert u of het juiste tonerpakket is geïnstalleerd.

Kruisverwijzingstabel voor toner

Tonerpakket	Positie 1	Positie 2	Positie 3	Positie 4	Positie 5
Norm	Zwart 1	Zwart 2	Cyaan	Magenta	Geel
Levendig		Goudkleurig (GLD)	Wit (WHT)	Zilverkleurig (SLV)	Doorzichtig (CLR)
Fluorescerend	Zwart 1	Zwart 2	Fluorescerend cyaan (C-fl)	Fluorescerend magenta (M-fl)	Fluorescerend geel (Y-fl)

