

Xerox[®] 4112[™]/4127[™] Enterprise Printing Systems Starthandleiding



Samengesteld door:
Xerox Corporation
Global Knowledge & Language Services
800 Phillips Road
Building 218
Webster, New York 14580

Vertaald door:
Xerox
GKLS European Operations
Bessemer Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1BU
Verenigd Koninkrijk

©2009 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, het ontwerp van de connectiviteitsbol en Xerox 4112/4127 Enterprise Printing Systems zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Novell, NetWare, IntranetWare en NDS zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 en het PostScript-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

HP, HPGL, HPGL/2 en HP-UX zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Dit document wordt periodiek bijgewerkt. In latere versies zullen revisies en wijzigingen worden doorgevoerd en technische onnauwkeurigheden en drukfouten worden gecorrigeerd.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1-1
	Introductie tot uw nieuwe Xerox 4112/4127 EPS	1-1
	Systeemonderdelen	1-1
	De gebruikersinterface	1-2
	Aan-/uitzetten	1-4
	Inschakelen	1-4
	Uitschakelen	1-4
2	Basistoepassingen gebruiken	2-1
	Oefening 1: Papier plaatsen	2-1
	Papier in lade 1 plaatsen	2-1
	Papier in lade 3 plaatsen	2-2
	Oefening 2: Een bestand vanaf de FreeFlow-printerserver afdrukken.....	2-4
	Oefening 3: De status van uw opdracht controleren.....	2-7
	Oefening 4: De apparaatstatus controleren	2-9
	Oefening 5: Het Xerox Welcome Centre bellen.....	2-12
3	Handelingen op de computer	3-1
	Afdrukken via het netwerk.....	3-1
	Afdrukken met de PS-printerdrivers	3-1
	Afdrukken met de PCL-printerdrivers	3-2
	CentreWare Internet Services.....	3-5
	Een opdracht afdrukken vanuit CentreWare Internet Services	3-5
4	Snelle referentiehandleiding voor gebruikers.....	4-1
	Hulp krijgen	4-1
	Systeemberichten.....	4-1
	Onderdelen in de gebruikersinterface	4-2

Inhoudsopgave


Inleiding

1

Introductie tot uw nieuwe Xerox 4112/4127 EPS

Uw Xerox 4112/4127 is een zwart/wit-printer. De 4112 drukt af met een snelheid van 110 pagina's per minuut. De 4127 drukt af met een snelheid van 125 pagina's per minuut.

Systeemonderdelen

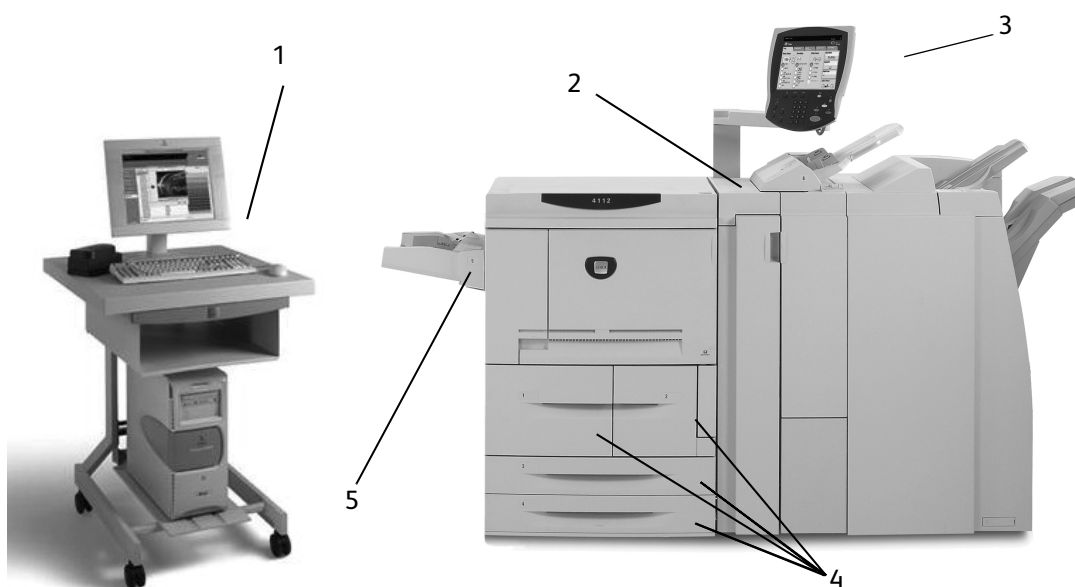


Nr.	Onderdeel	Functie
1	FreeFlow-printerserver	Biedt een grafische gebruikersinterface (GUI) voor het configureren van de printer, het instellen en afdrucken van opdrachten, het beheren van fonts, beveiliging, accountadministratie en vele andere activiteiten.
2	AAN/UIT-schakelaar	Hiermee zet u het apparaat aan/uit.
3	Gebruikersinterface	Het bedieningspaneel en aanraakscherm worden gebruikt om informatie in te voeren en te bekijken.
4	Lade 1, 2, 3 en 4	Bevatten het papier dat voor kopiëren en afdrucken wordt gebruikt.

Inleiding

Nr.	Onderdeel	Functie
5	Handmatige invoer (lade 5)	Bedoeld voor afwijkend papier, zoals dik papier of andere speciale afdrukmaterialen die niet in lade 1-4 kunnen worden geplaatst.

Raadpleeg de Handleiding voor de gebruiker en de Handleiding voor de beheerder, die bij uw apparaat zijn geleverd, voor meer informatie.

De gebruikersinterface

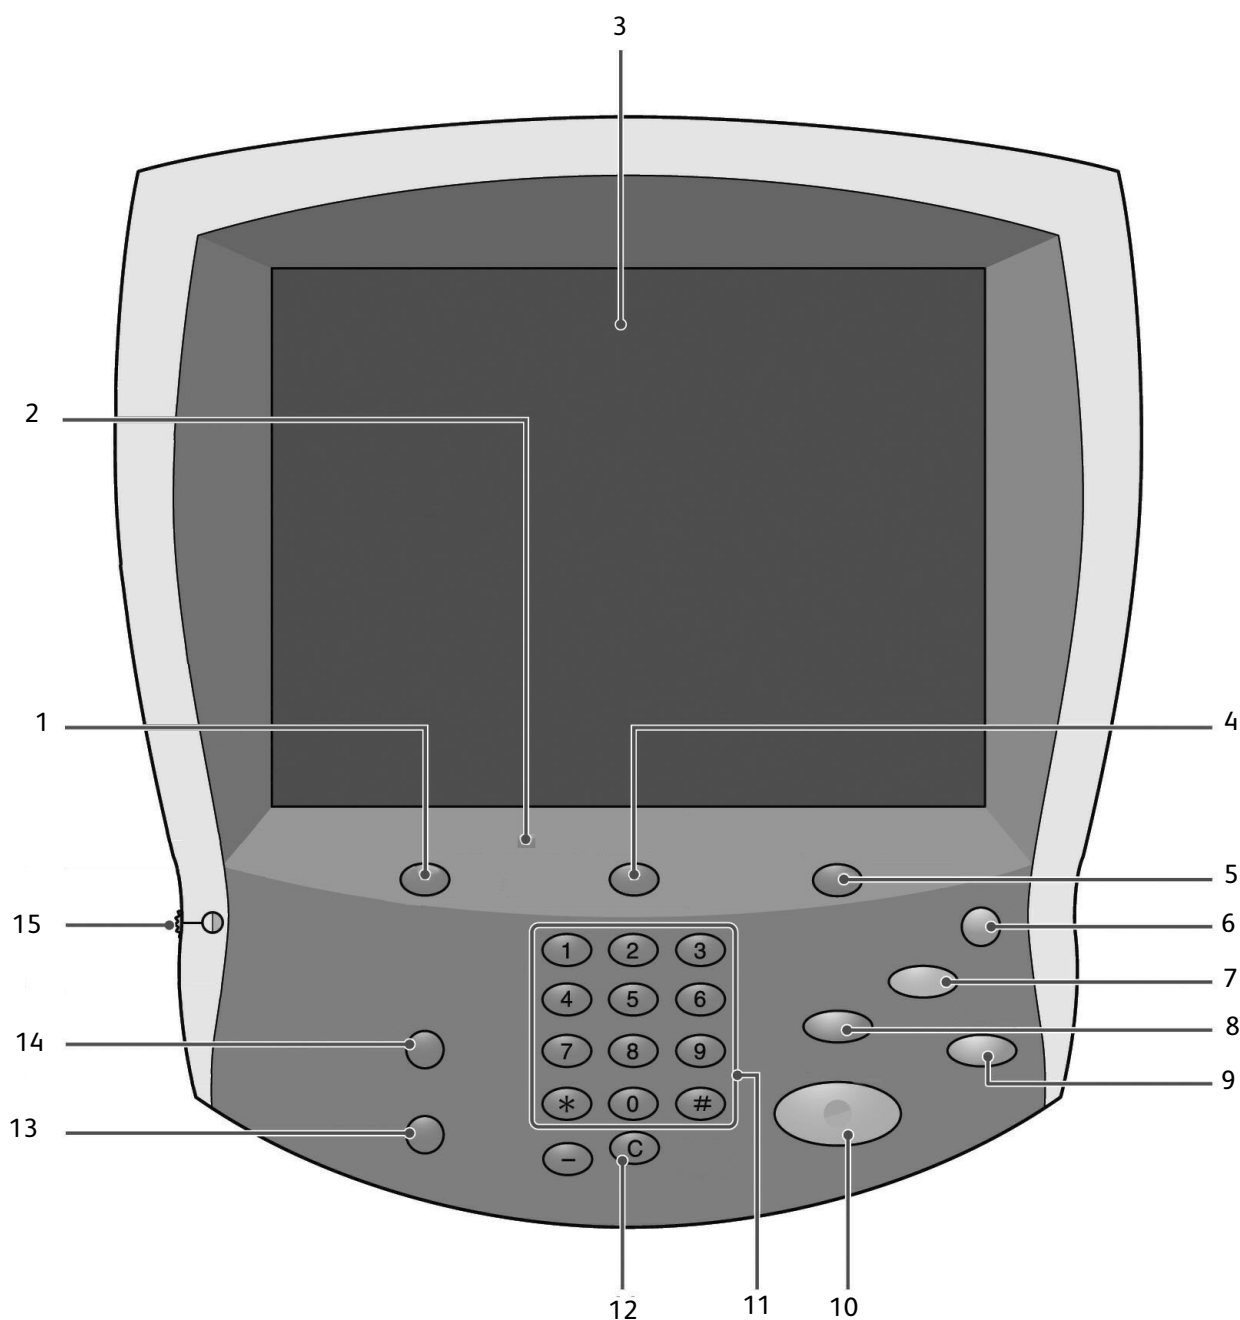

Nr.	Onderdeel	Functie
1	Diensten	Druk op deze toets om de diverse dienstenschermen te openen. De toets Diensten is mogelijk niet beschikbaar op EPS-systemen.
2	Bedieningspaneel	Selecteer toepassingen met de toetsen en het toetsenbord.
3	Aanraakscherm	Selecteer de beschikbare programmering door het scherm aan te raken.
4	Opdrachtstatus	Geeft de toepassingsschermen voor de Opdrachtstatus weer.
5	Apparaatstatus	Geeft de huidige status van het apparaat op het aanraakscherm weer.
6	Energiespaarstand	Deze toets gaat branden wanneer het apparaat in de energiespaarstand staat. Druk op deze toets als u de energiespaarstand wilt verlaten.
7	Alles wissen	Hiermee wist u alle programmering en herstelt u de standaardinstellingen op het apparaat.
8	Onderbreken	De huidige kopieeropdracht wordt tijdelijk onderbroken, zodat er een prioriteitopdracht kan worden uitgevoerd.
9	Stop	De huidige opdracht wordt tijdelijk stopgezet. Volg het bericht om uw opdracht te annuleren of te hervatten.
10	Start	De opdracht wordt gestart.
11	Cijfertoetsen	Voer het aantal kopieën, de toegangscode of andere numerieke waarden in.
12	Wissen	Verwijdert numerieke waarden of het laatst ingevoerde cijfer.
13	Taal	Verandert de tekst in een andere taal.
14	Aan-/afmelden	Biedt met een toegangscode beschermde toegang tot het menu Systeembeheerder. Dit menu wordt gebruikt om de standaardinstellingen op het apparaat aan te passen.
15	Helderheidsknop	Hiermee stelt u de helderheid van het aanraakscherm in.


Aan-/uitzetten

Zet het apparaat aan voordat u het gaat bedienen. Het apparaat wordt in ongeveer vijf minuten opgewarmd, waarna u kopieën kunt maken. Schakel het apparaat aan het einde van de dag of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt uit.

Inschakelen

Zo schakelt u het apparaat in:

1. Open het klepje.
2. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand [I].

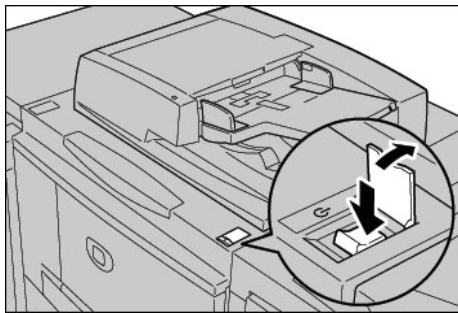

Opmerking

Het bericht "**Even geduld...**" in de interface geeft aan dat het apparaat bezig is met opwarmen. Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opwarmen.

Uitschakelen

1. Wacht totdat alle kopieer- en afdrukopdrachten helemaal zijn voltooid.
2. Zet de aan/uit-schakelaar in de UIT-stand [U].

Basistoepassingen gebruiken

2

Oefening 1: Papier plaatsen

Plaats voor deze oefening papier van formaat **8,5 X 11 inch** of **A4** in lade 1 en plaats papier van formaat **11 X 17 inch** of **A3** in lade 3.


Papier in lade 1 plaatsen

1. Trek de lade voorzichtig net zo ver uit tot deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.

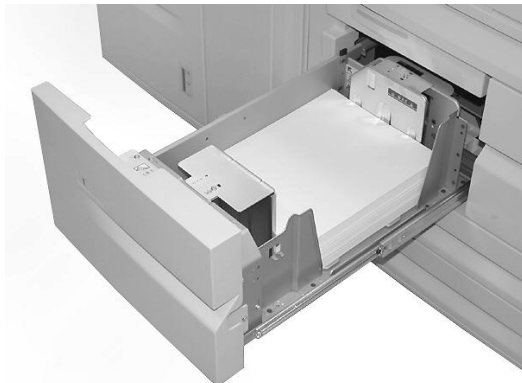

2. Plaats papier van formaat 8,5 x 11 inch of A4 en leg de rand van het papier tegen de linkerkant van de lade.

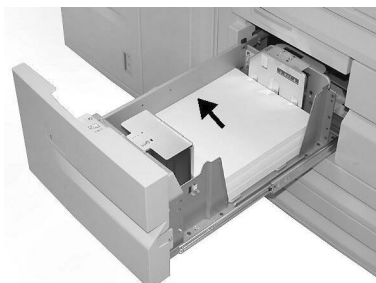

Opmerking

Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn.

3. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.


Papier in lade 3 plaatsen

1. Trek de lade voorzichtig net zo ver uit tot deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.

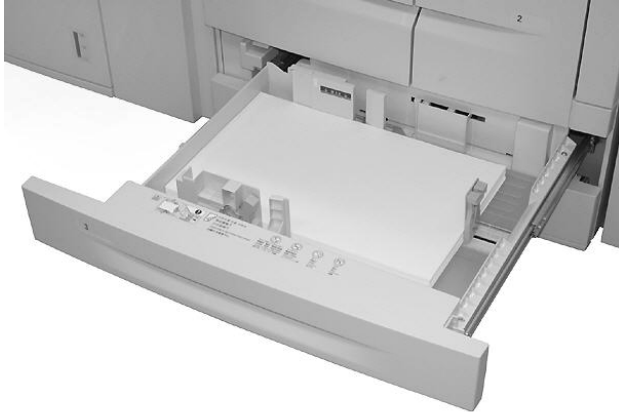


2. Plaats papier van formaat 11 x 17 inch of A3 en leg de rand van het papier tegen de linkerkant van de lade.

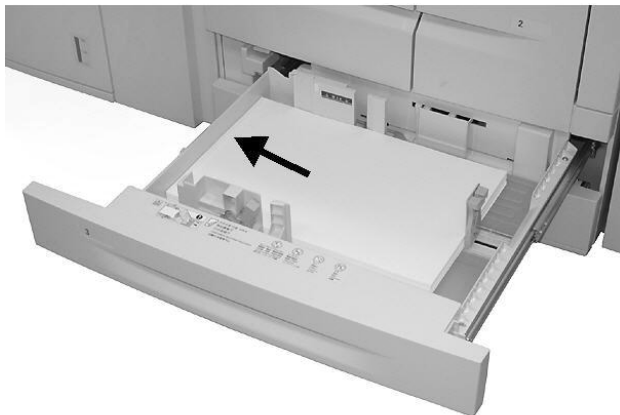

Opmerking

Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn.

3. Druk op de klemmen (2) van de papiergeleiders en verschuif de geleiders om ze in te stellen op het formaat van uw papier.

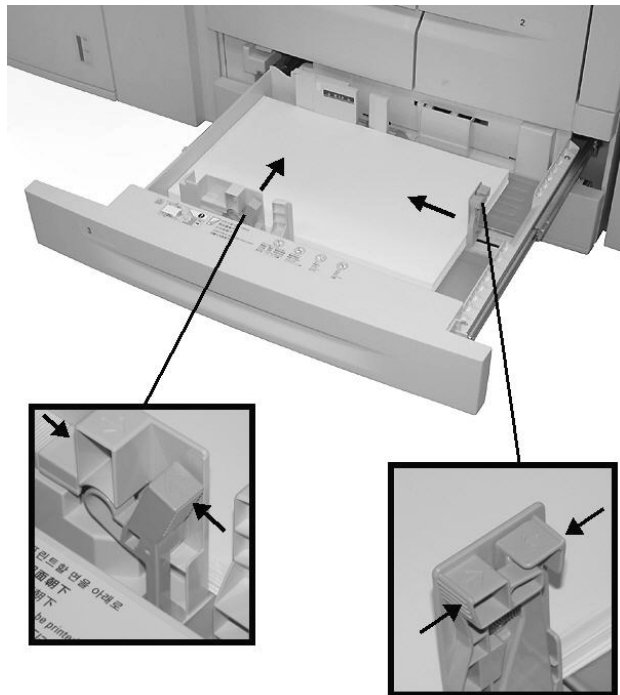

4. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.


Oefening 2: Een bestand vanaf de FreeFlow-printerserver afdrukken

De volgende oefening biedt instructies over het afdrukken van het document **Instructiekaart voor beheerders** vanaf uw cd met klantdocumentatie. U moet de cd als onderdeel van uw installatiepakket hebben ontvangen.


Opmerking

Laat het document na het afdrukken bij de Xerox 4112/4127 liggen voor een snelle verwijzing naar de functies voor de systeembeheerder.


1. Plaats de cd met klantdocumentatie in het dvd/cd-rom-station van de FreeFlow-printerserver.
2. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Afdrukken uit bestand**.

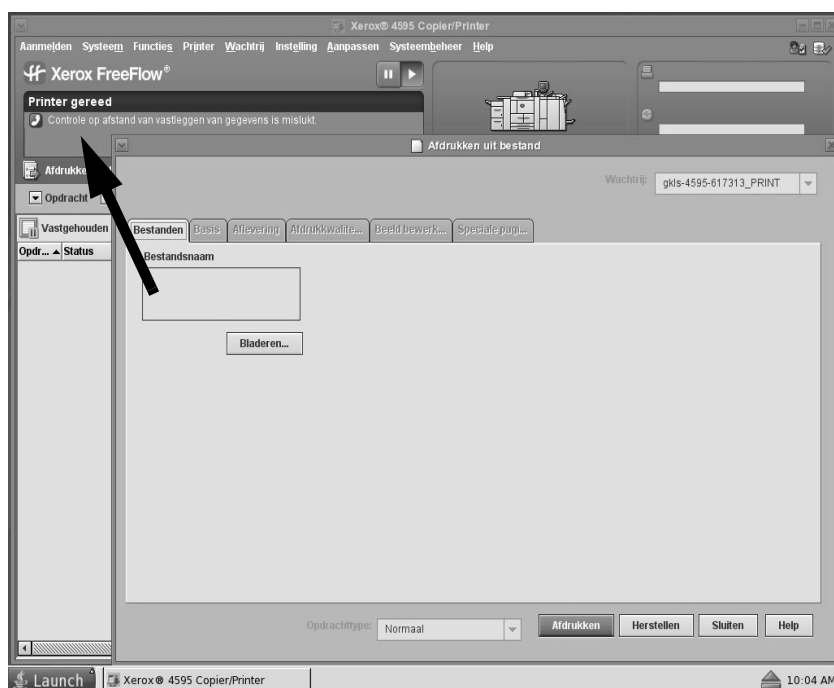

3. Selecteer **Bladeren**.

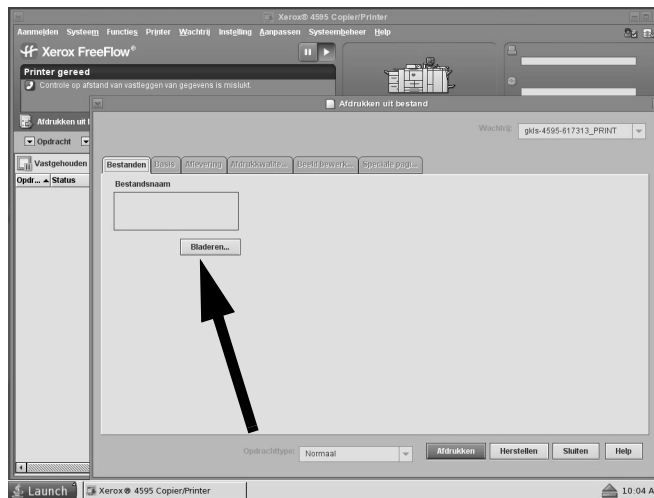


4. Selecteer het vervolgkeuzemenu **Zoeken in** en kies dan **CD-RW0**.

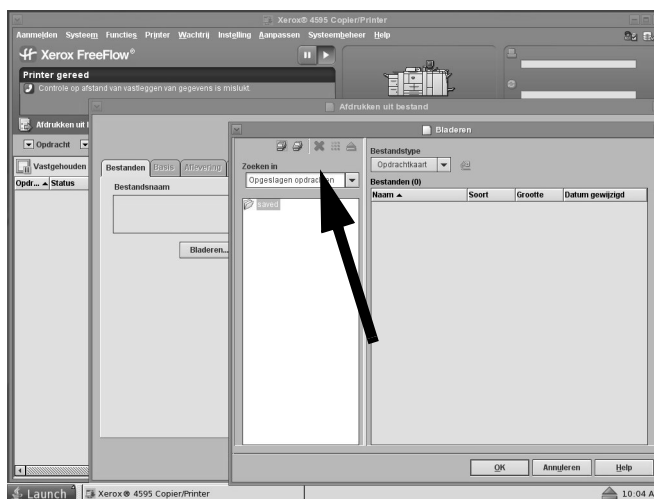

Basistoepassingen gebruiken


5. Selecteer en markeer **QR_Admin.pdf** in de bestandsselectie.

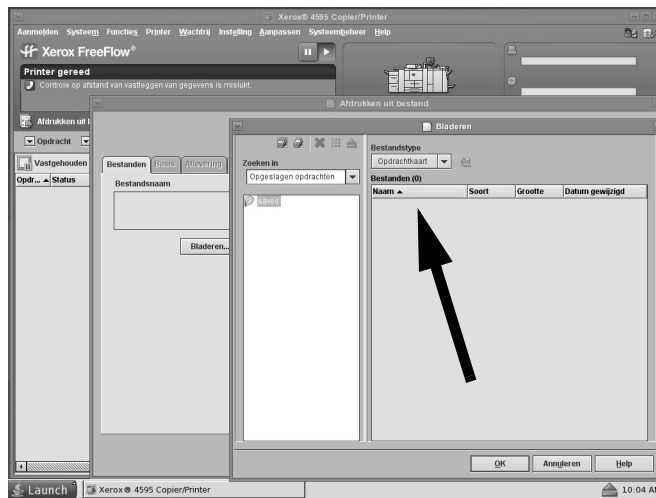

6. Selecteer **OK**.
7. Selecteer **Afdrukken**.

Oefening 3: De status van uw opdracht controleren

1. Druk op de knop **Opdrachtstatus**.

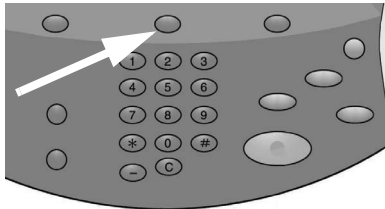

2. Selecteer het tabblad **Actieve opdrachten**. De opdrachten die worden afgedrukt of die in de wachtrij staan om te worden afgedrukt, worden nu weergegeven.

Actieve opdrachten

Voltooide opdrachten

Beveiligde afdruk-opdrachten+meer

Opdrachten in wachtrij

Alle opdrachten

Tijd tonen

#	Eigenaar	Naam	Status
001	Beheerder	 Kopie	02222  Afdrukpauze
002	-	 Info ophalen	-
003	-	 Info ophalen	-
004	NAMAE	 Kopie	02222  Afdrukpauze
005	123	 Kopie	02222  Afdrukpauze
006	6666	 SCRTY SPL DOC	12345  Vast: Beveiligd afdruk
007	Beheerder	 PRF SPL DOC	06789  Vast: Voorbeeld
008	Beperkte toeg.	 DLY SPL DOC	06789  Vast: Uitgesteld
009	Lokale gebruiker	 SMB-overdracht	00001  Log wordt gemaakt
010	-	 12345678911234	00111  Afdrukken

3. Selecteer het tabblad **Voltooide opdrachten**. Alle voltooide opdrachten worden nu weergegeven.

Actieve opdrachten

Voltooide opdrachten

Beveiligde afdruk-opdrachten+meer

Alle opdrachten

Alle opdrachten

Printer en mailboxafdrুকopdrachten

Scan-, fax- en internetfaxopdrachten

Mailboxverzendingopdrachten

Hoofdoopdrachten groeperen


Status

Voltooiingstijdstip

99999	✔	Voltooid - waarsc.	5/28 11:59 AM
-	✔	Voltooid - waarsc.	5/28 11:59 AM
-	✔	Voltooid - waarsc.	5/28 11:59 AM
004 Lokale gebruiker  Kopie	-	✔	Voltooid - waarsc. 5/28 11:59 AM
005 123456789112  Kopie	-	✔	Voltooid - waarsc. 5/28 11:59 AM
006 Lokale gebruiker  Kopie	-	✔	Voltooid - waarsc. 5/28 11:59 AM
007 SYS NAAM  Kopie	-	✔	Voltooid - waarsc. 5/28 11:59 AM
008 -  Kopie	-	✔	Voltooid - waarsc. 5/28 11:59 AM
009 Lokale gebruiker  Opdrachtstroom	-	✔	Voltooid 5/28 11:59 AM
010 Lokale gebruiker  Koppeling naar applicatie -	✔	Voltooid	5/28 11:59 AM

Basistoepassingen gebruiken


4. Zoek de afdrukopdracht die u heeft voltooid en selecteer deze op het aanraakscherm om er een overzicht van weer te geven.

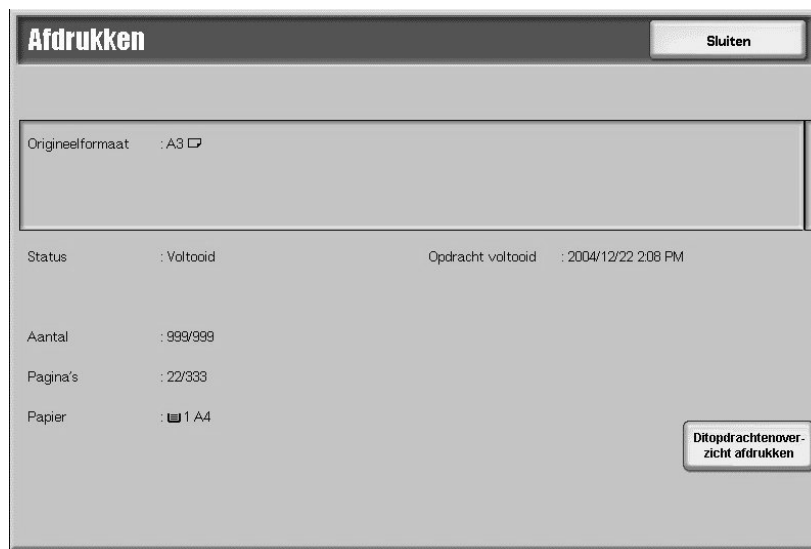

5. Selecteer **Opdrachtenoverzicht afdrukken** om een exemplaar af te drukken.
6. Selecteer **Sluiten**.


Oefening 4: De apparaatstatus controleren

1. Druk op de toets **Apparaatstatus**.

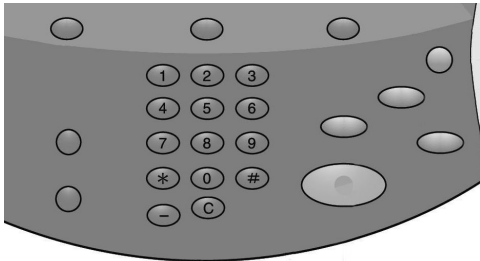

2. Lees de volgende tabbladbeschrijvingen.

Op het tabblad **Apparaatinformatie** ziet u het serienummer, de huidige softwareversie van het systeem en het IP-adres. Toetsen bieden toegang tot andere informatie, waaronder de apparaatconfiguratie, softwareversies en de papierladestatus.

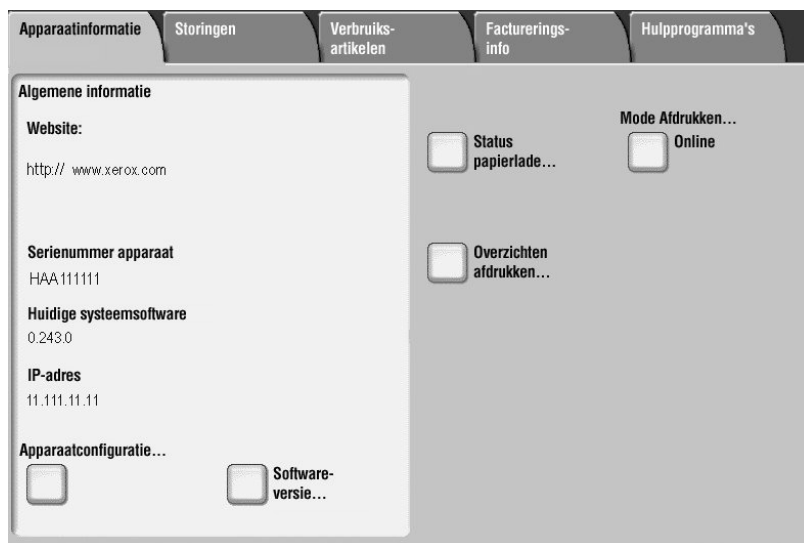


Het tabblad **Storingen** geeft toegang tot informatie over storingen en apparaatberichten.


- Selecteer **Huidige storingen** en Instructie voor instructies over het verhelpen van een storing.
- Selecteer **Huidige berichten** om acties te zien die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat goed blijft werken.
- Selecteer Storingsoverzicht om een lijst met storingscodes te zien.




Het tabblad **Verbruiksartikelen** geeft statusinformatie over de verbruiksartikelen die in het apparaat worden gebruikt. De hoeveelheid resterende toner wordt in een meter weergegeven. De status van andere verbruiksartikelen verschijnt als OK, Binnenkort vervangen of Nu vervangen.

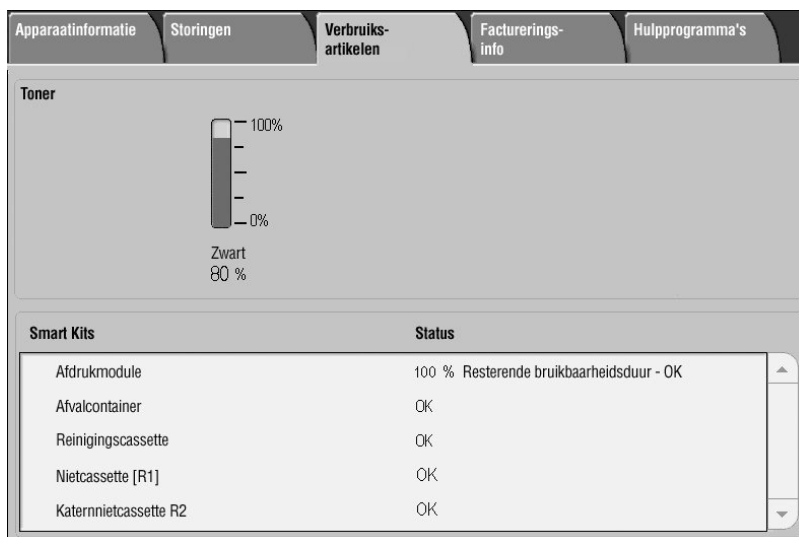

Op het tabblad **Factureringsinfo** ziet u het serienummer van het apparaat, de namen van tellers en de huidige standen ervan. Selecteer Tellers om individuele tellers te bekijken.

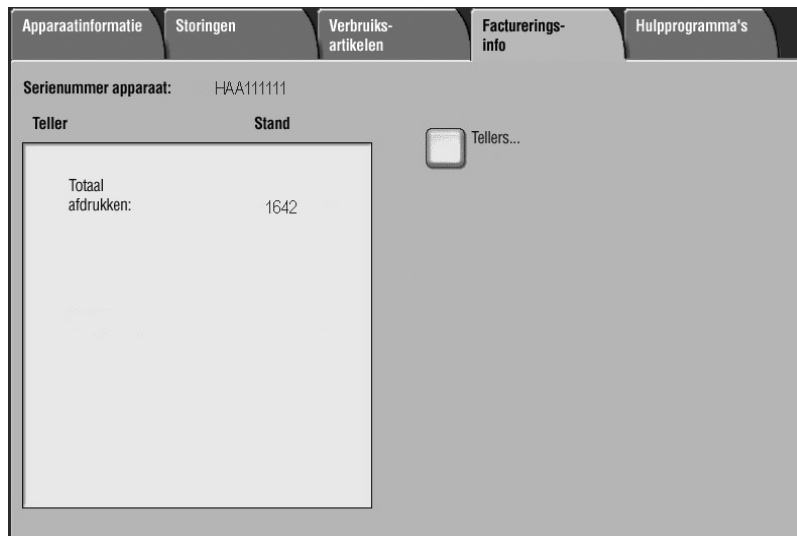

Het tabblad **Hulpprogramma's** biedt toegang tot instellingstoepassingen. Gewone gebruikers hebben beperkte toegang tot basistoepassingen. Systeembeheerders hebben toegang tot een volledige serie met toepassingen.

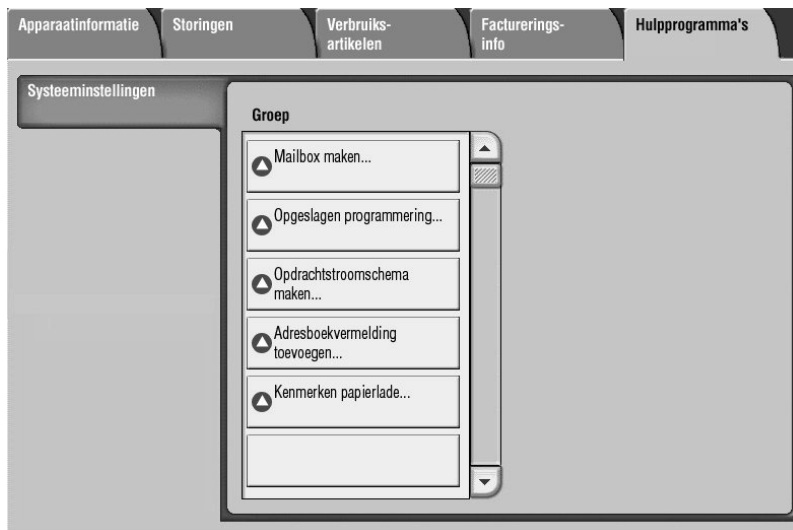

Oefening 5: Het Xerox Welcome Centre bellen

Raadpleeg de gebruikersinterface als u een probleem met het apparaat heeft. Er kunnen een statuscode en aanbevolen oplossingen op het scherm worden weergegeven. Volg alle stappen in de aanbevolen oplossingen totdat het probleem is verholpen. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Voordat u het Xerox Welcome Centre belt, verzamelt u de volgende informatie:

1. Een volledige beschrijving van het probleem.
Als de kopieerkwaliteit onderdeel van het probleem is, houdt u een voorbeeld hiervan beschikbaar om u te helpen het probleem te beschrijven.
2. Eventuele storingscodes worden in de gebruikersinterface weergegeven.
3. Het serienummer van het apparaat.
Druk op Apparaatstatus en zoek het serienummer op het tabblad Apparaatinformatie.

Bel 1-800-275-9376 toestel 871 in de **VS**.

Bel 1-800-939-3769 in **Canada**.

Ga in **Europa** naar www.xerox.com en selecteer de koppeling Contact om een telefoonnummer voor uw land op te zoeken.

Opmerking

Bel zo mogelijk vanaf een telefoon die zich bij de 4112/4127 bevindt.

Handelingen op de computer

3

Opmerking

De schermen die in dit hoofdstuk worden weergegeven, verschijnen in de printerdriver van uw apparaat. De schermen voor uw apparaat kunnen afwijken van de schermen die in dit document worden weergegeven, afhankelijk van de configuratie van uw driver en de plaats waar uw apparaat is gekocht. De schermen die hier worden weergegeven, zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Afdrukken via het netwerk

Afdrukprocedures kunnen afwijken afhankelijk van de gebruikte applicatiesoftware. Raadpleeg de documentatie bij het programma voor meer informatie.


Opmerking

Voor informatie over de afdrukfuncties klikt u op **Help** in het scherm van de printerdriver en raadpleegt u de online Help.

Afdrukken met de PS-printerdrivers

1. Plaats papier in de papierlade. Zie het hoofdstuk **Papier en ander afdrukmateriaal** in de Handleiding voor de gebruiker.
2. Open op uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.
5. Selecteer **Eigenschappen**.
6. Selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

7. Selecteer de **Papierlade**, het **Papierformaat** en de **Papiersoort**.

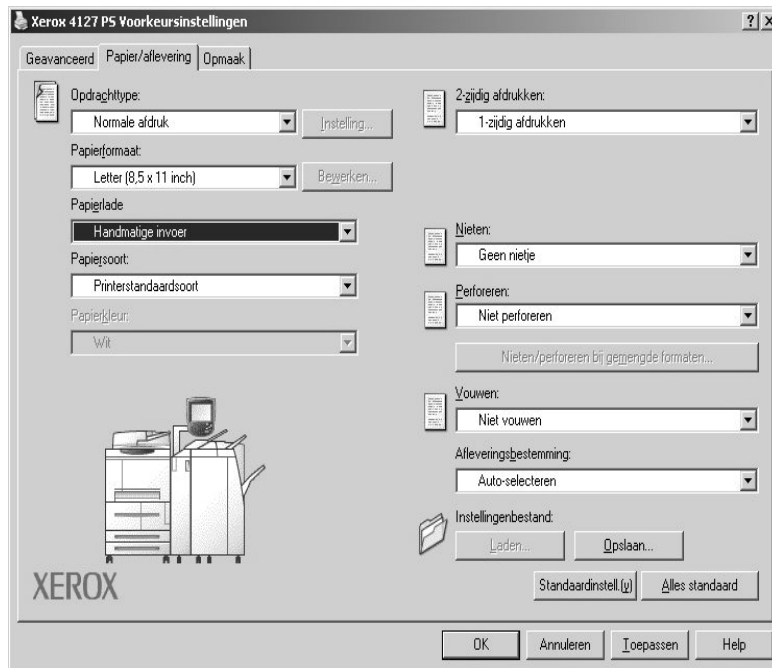

8. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies een of meer **Geavanceerde functies**.
9. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
10. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.


Opmerking

Raadpleeg de documentatie van uw printerdriver voor aanvullende informatie.

Afdrukken met de PCL-printerdrivers

1. Plaats het papier in de papierlade. Zie het hoofdstuk **Papier en ander afdrukmateriaal** in de Handleiding voor de gebruiker.
2. Open op uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.


5. Zorg ervoor dat de selectievakjes **Automatisch roteren en centreren** en **Papierbron selecteren op basis van paginagrootte PDF-bestand** zijn uitgeschakeld.

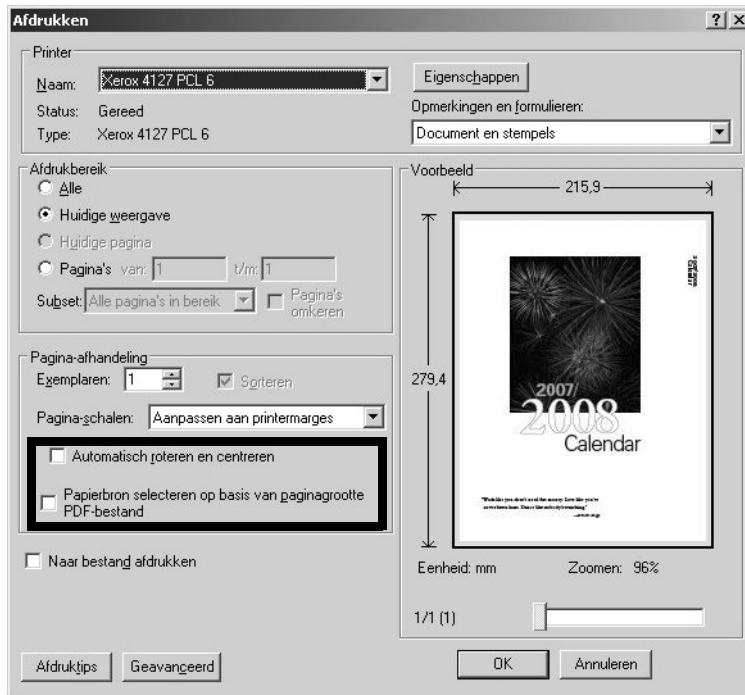

Opmerking

Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar in uw versie van Adobe Acrobat of Adobe Reader.


6. Selecteer **Eigenschappen** en selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

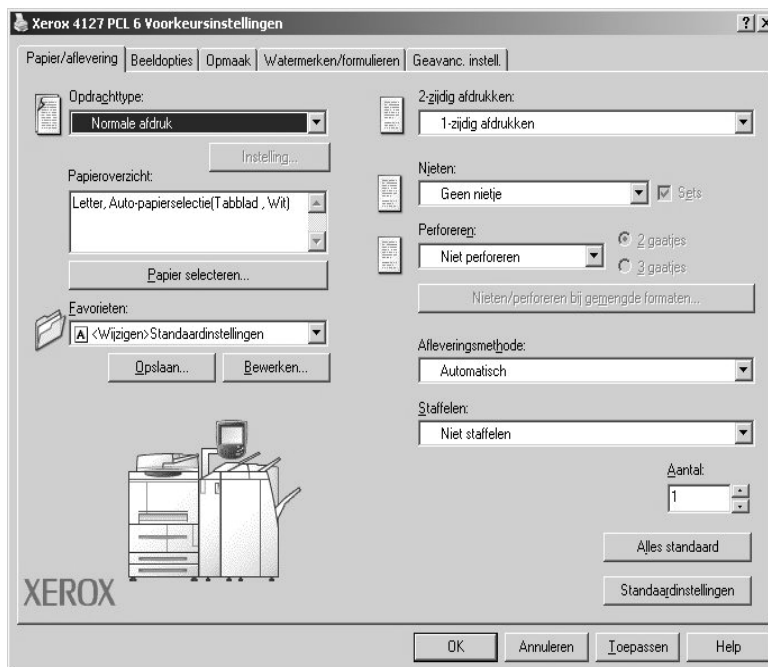

7. Klik op de toets **Papier selecteren**.



8. Als lade 3 of 4 wordt gebruikt, selecteert u **Papierinstellingen voor auto-lade** en kiest u de gewenste papiersoort.
9. Selecteer twee keer **OK** om terug te keren naar het scherm Eigenschappen.
10. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies een of meer **Geavanceerde functies**.

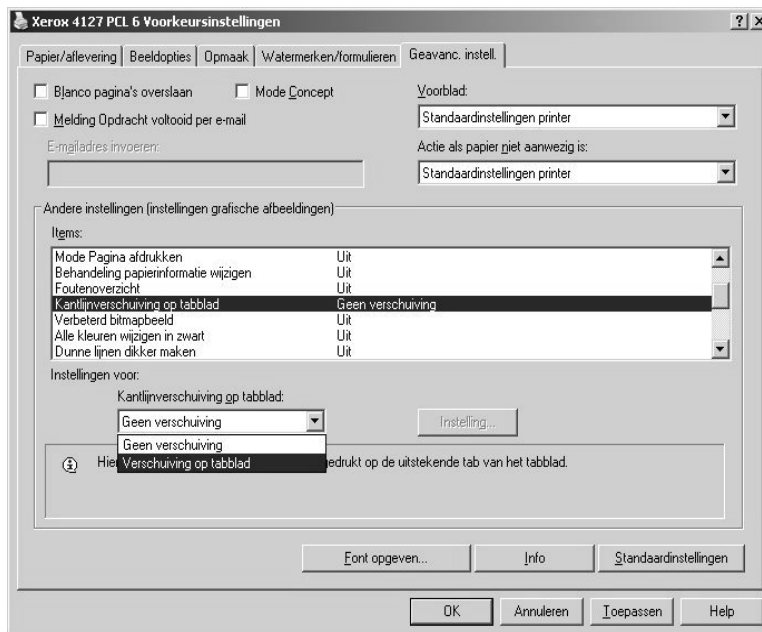


11. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
12. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.

Opmerking

Raadpleeg de documentatie van uw printerdriver voor aanvullende informatie.

CentreWare Internet Services

Voor CentreWare Internet Services (CWIS) is een TCP/IP-omgeving vereist. Met CWIS kunt u niet alleen de status van het apparaat en de opdrachten bekijken, maar ook afdrukopdrachten verzenden.

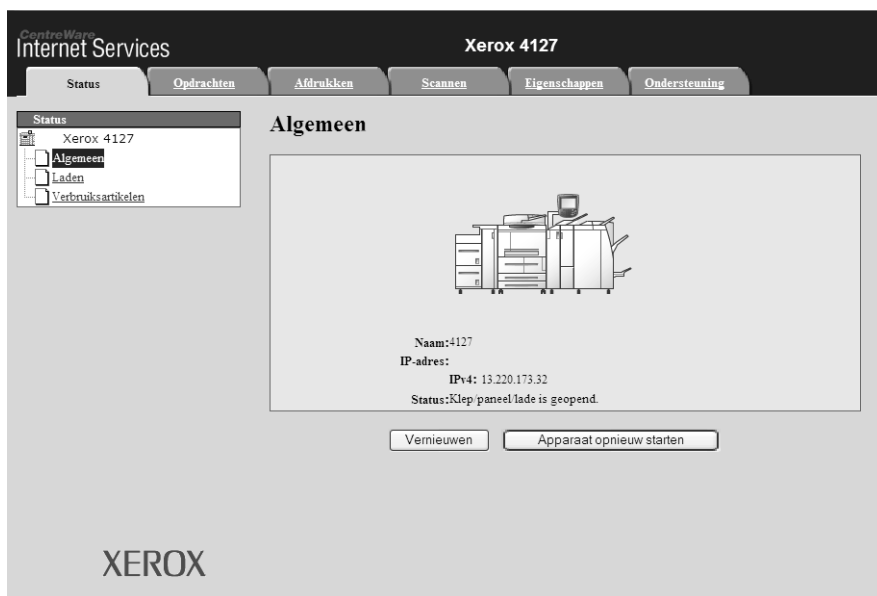

Een opdracht afdrukken vanuit CentreWare Internet Services

Opmerking

Uitsluitend **afdruklbare bestanden** (*.ps, *.pcl, *.jpeg, *.tiff, *.pdf, etc.) kunnen naar het apparaat worden verzonden vanaf de CWIS-webpagina.

1. Start uw computer en open de browser.
2. Voer het IP-adres of het internetadres van het apparaat in het adresveld van de browser in en druk via het toetsenbord van uw computer op de **Enter**-toets.

Opmerking

Raadpleeg uw systeembeheerder als u geen toegang krijgt tot het apparaat via CentreWare Internet Services.

3. Selecteer in het scherm van CentreWare Internet Services het tabblad Afdrukken.

4. Selecteer een bestand dat u wilt afdrukken door op de toets **Bladeren** te klikken en naar het gewenste bestand te navigeren.
5. Selecteer de gewenste afdrukopties.
6. Selecteer de toets **Opdracht verzenden** om de opdracht af te drukken.

Snelle referentie- handleiding voor gebruikers

4

Hulp krijgen

Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende:

- Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4112/4127 EPS.
- Ga voor online hulp naar: www.xerox.com
 - Klik op de link **Support & Drivers**.
 - Typ onder **Productnaam 4112** of **4127** en klik op **Zoeken**.
 - Zoek uw model (4112 of 4127) in de weergegeven lijst.
 - Klik op de relevante link voor de gewenste informatie: Support, Drivers & Downloads of Documentatie.
- U kunt ook bellen voor technische hulp.
 - Bel 1-800-275-9376 toestel 871 in de VS.
 - Bel 1-800-939-3769 in Canada.
 - Ga in Europa naar www.xerox.com en selecteer de koppeling Contact om een telefoonnummer voor uw land op te zoeken.

Systeemberichten

Als het systeem een bericht op het scherm weergeeft, moet u er voor het oplossen van het probleem voor zorgen dat u de stappen volgt in de volgorde waarin ze worden gegeven. Als u dit niet doet, treden er mogelijk aanvullende problemen op.

Onderdelen in de gebruikersinterface

Onderdeel	Functie	Onderdeel	Functie
Bedieningspaneel	Hierop kunt u met de toetsen functies selecteren.	 	Druk op deze toets om de huidige afdrukopdracht of communicatie te stoppen.
Aanraakscherm	Via het aanraakscherm kunt u selecties maken.		Druk op de Start-toets om het afdrukproces te starten.
Diensten 	Bevat geen functies die van toepassing zijn op het EPS-systeem.	Cijfertoetsen 	Druk op deze toetsen om toegangscode of andere numerieke waarden in te voeren.
Opdrachtstatus 	Druk op deze toets om de opdrachttoepassingen op het aanraakscherm weer te teven.	Wissen 	Druk op deze toets als u de verkeerde numerieke waarde heeft ingevoerd of als u hiertoe via de gebruikersinterface instructies krijgt.
Apparaatstatus 	Selecteer toepassingen in Apparaatstatus, zoals informatie over facturering en verbruiksartikelen.	Taal  	Gebruik deze toets om de taal van het scherm te selecteren.
Energiespaarstand 	Gaat branden als het apparaat in de energiespaarstand staat. Druk op deze knop om de energiespaarstand te annuleren.	Aan-/afmelden 	Deze toets wordt door de systeembeheerder gebruikt voor aanmelding in de systeembeheermodus.
Alles wissen 	Hiermee wist u alle programmering en keert u terug naar alle standaardinstellingen.	Helderheidsknop 	Gebruik deze knop om de helderheid van het aanraakscherm aan te passen.
Onderbreken 	Niet beschikbaar voor dit product.		

