

Xerox[®] 4112/4127

Enterprise Printing Systems

Handleiding voor de gebruiker



©2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, het ontwerp van de connectiviteitsbol en Xerox 4112/4127 Enterprise Printing Systems zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Novell, NetWare, IntranetWare en NDS zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript3 en het PostScript-logo zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Macintosh, MacOS en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

HP, HPGL, HPGL/2 en HP-UX zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Dit document wordt periodiek bijgewerkt. In latere versies zullen revisies en wijzigingen worden doorgevoerd en technische onnauwkeurigheden en drukfouten worden gecorrigeerd.

Inhoudsopgave

1	Productoverzicht	1-1
	Onderdelen van het apparaat	1-1
	Gebruikersinterface	1-5
	Algemene bedieningselementen op het aanraakscherm van de gebruikersinterface	1-7
	Optionele accessoires	1-8
	Optionele invoeraccessoires	1-8
	Optionele afwerkingsaccessoires	1-9
	Aan-/uitzetten	1-11
	Inschakelen	1-11
	Uitschakelen	1-11
	Stroomonderbreker	1-12
	Energiespaarstand	1-12
	Energiespaarstand uitschakelen	1-12
	Updates van klantendocumentatie	1-12
2	Papier en ander afdruk materiaal	2-1
	Overzicht	2-1
	Papier in laden plaatsen	2-1
	Richtlijnen voor het plaatsen van papier in de laden	2-1
	Extra informatie	2-2
	Papier in laden plaatsen	2-2
	Papier plaatsen in laden 1 en 2	2-2
	Papier plaatsen in laden 3 en 4	2-3
	Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer)	2-5
	Papier plaatsen in laden 6 en 7 (optionele grote papierlade)	2-6
	Papier plaatsen in lade 6 (optionele extra grote papierlade met 1 lade)	2-8
	Papier plaatsen in lade 8 (invoegmodule na processor)	2-10
	Tabbladen in laden plaatsen	2-11
	Tabbladen plaatsen in laden 3 en 4	2-11
	Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer)	2-12
	Tabbladen plaatsen in lade 8 (invoegmodule na processor)	2-13
	De lade-instellingen wijzigen/bevestigen	2-14
	De lade-instellingen aanpassen/bevestigen vanuit het scherm Alle diensten	2-14
	De standaardinstellingen van laden aanpassen/bevestigen (systeembeheerder)	2-17
3	Computerbewerkingen	3-1
	Via het netwerk afdrukken	3-1
	Afdrukken via de PS-printerdrivers	3-1
	Afdrukken via de PCL-printerdrivers	3-2
	CentreWare Internet Services	3-5
	Een opdracht afdrukken via CentreWare Internet Services	3-5

	Afdrukken op tabbladen	3-7
	Een opdracht op tabbladen afdrukken	3-7
	Via het netwerk afdrukken op tabbladen	3-8
	Via de PS-printerdrivers	3-8
	Via de PCL-printerdrivers	3-10
4	Opdrachtstatus	4-1
	Overzicht van opdrachtstatus	4-1
	Tabblad Actieve opdrachten	4-2
	Tabblad Voltooide opdrachten	4-3
	Opdrachten in wachtrij afdrukken	4-4
5	Apparaatstatus	5-1
	Overzicht	5-1
	Tabblad Apparaatinformatie	5-2
	Serienummer	5-2
	Huidige systeemsoftwareversie	5-2
	Apparaatconfiguratie... ..	5-3
	Softwareversie... ..	5-3
	Status papierlade... ..	5-4
	Overzichten afdrukken... ..	5-4
	Harde schijf overschrijven	5-6
	Modus Afdrukken... ..	5-7
	PCL-emulatie	5-8
	HP-GL/2-emulatie	5-11
	PDF	5-19
	Tabblad Storingen	5-21
	Huidige storingen	5-21
	Huidige berichten	5-22
	Storingsoverzicht	5-22
	Tabblad Verbruiksartikelen	5-23
	Tabblad Factureringsinfo	5-24
	Toegang tot factureringsinformatie	5-24
	Factureringsinformatie	5-25
	Tellers	5-26
	Tabblad Hulpprogramma's	5-27
6	Onderhoud	6-1
	Verbruiksartikelen vervangen	6-1
	De status van verbruiksartikelen controleren	6-2
	Omgaan met verbruiksartikelen	6-2
	Verbruiksartikelen bewaren	6-2
	Verbruiksartikelen bestellen	6-2
	Tonercassettes vervangen	6-3
	Richtlijnen voor het vervangen van tonercassettes	6-3
	Werkwijze voor het vervangen van tonercassettes	6-3
	De tonerafvalcontainer vervangen	6-5
	Richtlijnen voor het vervangen van de tonerafvalcontainer	6-5
	Procedure voor het verwijderen van tonerafvalcontainers	6-6
	De nietcassette vervangen	6-8
	De nietcassette van de basisafwerkeenheid vervangen	6-8
	De nietafvalcontainer van de basisafwerkeenheid vervangen	6-10

	De nietcassette van de AVH-module vervangen	6-11
	Perforatorafvalcontainer legen	6-12
	Het apparaat reinigen	6-14
7	Problemen oplossen	7-1
	Basisprocedures voor het oplossen van problemen.....	7-1
	Problemen met het apparaat oplossen.....	7-3
	Afdrukkwaliteitsproblemen	7-6
	Problemen met afdrukken oplossen.....	7-10
	Kan niet afdrukken	7-10
	Het afdrukresultaat is niet zoals verwacht	7-12
	Foutcodes	7-14
	Overige fouten	7-14
	Papierstoringen.....	7-24
	Papierstoringen in lade 1-4	7-24
	Papierstoringen in transporteenheid 4	7-25
	Papierstoringen in 2-zijdige module 3	7-26
	Papierstoringen in lade 5 (handmatige invoer)	7-27
	Papierstoringen in optionele laden 6 en 7 (grote papierlade)	7-28
	Papierstoringen in de optionele lade 6 (extra grote papierlade met 1 lade)	7-29
	Papierstoringen in lade 8 (invoegmodule na processor)	7-30
	Papierstoringen achter linkeronderpaneel	7-31
	Papierstoringen binnen in het apparaat	7-32
	Papierstoringen achter linkerpaneel afwerkeenheden	7-35
	Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c.....	7-35
	Papierstoringen bij hendel 1d.....	7-36
	Papierstoringen bij hendel 1b.....	7-37
	Papierstoringen achter rechterpaneel afwerkeenheden	7-38
	Papierstoringen bij hendel 3b en 3d.....	7-38
	Papierstoringen bij hendel 3e en knop 3c.....	7-39
	Papierstoringen bij hendel 3g en knop 3f.....	7-40
	Papierstoringen bij hendel 4b en knop 3a	7-41
	Papierstoringen bij Z-vouweenheden	7-42
	Papierstoringen bij hendel 2a en knop 3a	7-42
	Papierstoringen bij hendel 2b en knop 2c.....	7-43
	Papierstoringen bij knop 2c, hendels 2e/2f en opvangbak 2d voor in drieën gevouwen papier.	7-44
	Papierstoringen bij opvangbak 2d voor in drieën gevouwen papier en hendel 2g.....	7-45
	Papierstoringen bij eenheid 4 en knop 4a	7-46
	Papierstoringen in opvangzone van afwerkeenheden	7-47
	Papierstoringen in opvangbak	7-47
	Papierstoringen in opvangbak van afwerkeenheden	7-48
	Papierstoringen in opvangbak voor katernen	7-48
	Papierstoringen in de optionele grote papierlade	7-49
	Papierstoringen achter linkeronderpaneel	7-49
	Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c.....	7-50
	Papierstoringen bij hendel 1b.....	7-51
	Papierstoringen bij hendel 1d.....	7-52
	Storingen in nieteenheid	7-54


	Nietstoringen in de nietcassette	7-55
	Nietstoringen in de nietcassette van de basisafwerkeenheid	7-55
	Nietstoringen in de katernnietcassette	7-56
	Problemen met gekrulde afdrukken oplossen	7-58
	Modus en werking van ontkrullerknop	7-59
8	Specificaties	8-1
	Afdrukspecificaties	8-2
	Optionele lade 6 en 7 (grote papierlade) specificaties	8-5
	Lade 6 (extra grote papierlade met 1 lade) - optioneel	8-6
	Basisafwerkeenheid specificaties	8-7
	Specificaties AVH-module	8-9
	Vouweenheid (Z en C) specificaties	8-12
	Papier correct bewaren	8-13
	Afdrukbaar gebied	8-13
	Standaard afdrukbaar gebied	8-13
	Uitgebreid afdrukbaar gebied	8-13
	Beschikbare opties	8-14
	Waarschuwingen en beperkingen	8-15
	Opmerkingen en beperkingen in het gebruik van het apparaat	8-15
	Wanneer de afdrukresultaten verschillen van de instellingen	8-15
	Het apparaat installeren en verplaatsen	8-15
	Tellerstanden voor 2-zijdig afdrukken	8-15
	Vertrouwelijkheid van opdrachten	8-15
	Tekencode	8-15
9	Addendum	9-1
	Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7)	9-1
	Overzicht	9-1
	Media in de extra grote papierlade plaatsen	9-2
	Papier in de extra grote papierlade plaatsen	9-2
	Tabbladen in de extra grote papierlade plaatsen	9-3
	Transparanten in de extra grote papierlade plaatsen	9-5
	Voorgeboord papier in de extra grote papierlade plaatsen voor 1-zijdige of 2-zijdige afdrukopdrachten	9-7
	Aanpassingshendels voor scheve afdrukken	9-9
	Problemen met de extra grote papierlade oplossen	9-11
	Papierstoringen in de extra grote papierlade verhelpen	9-11
	Papierstoringen in de laden van de extra grote papierlade	9-12
	Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c in de extra grote papierlade	9-13
	Papierstoringen bij hendel 1b en knop 1c in de extra grote papierlade	9-14
	Papierstoringen bij hendel 1d en knop 1c in de extra grote papierlade	9-15
	Storingscodes voor de extra grote papierlade	9-16
	Specificaties van de extra grote papierlade	9-18
	Interfacemodule	9-19
	Bedieningspaneel	9-20
	Papierpad	9-20
	Papierkrul	

Handmatige ontkruller	9-21
Papierstoring verhelpen	9-22
Storingen in de interfacemodule	9-22
Problemen oplossen - Basis	9-22
Storingscodes.....	9-23
Specificaties	9-23
Elektrisch	9-23
Temperatuur en luchtvochtigheid.....	9-23
Grote uitlegtafel	9-24
Overzicht van de onderdelen	9-25
Bedieningspaneel	9-26
GU-opvangbakken	9-26
Bovenste lade.....	9-26
Functie Proefafdruk	9-27
De afdrukkenopvangbak legen	9-27
Papierstoringen verhelpen	9-28
Storingen in invoergebied van grote uitlegtafel (E1, E2 en E3).....	9-28
Storing in transportgebied van grote uitlegtafel (E4, E5 en E6)	9-29
Storing in bovenste opvangbak van grote uitlegtafel (E7)	9-29
Papierstoring bij uitgang GU (E8)	9-30
Hints en tips voor het gebruik van de grote uitlegtafel	9-30
Storingscodes.....	9-31
Stroomonderbreking	9-33
Specificaties	9-34
Papierrichtlijnen	9-34
Elektrisch	9-34
Temperatuur en luchtvochtigheid.....	9-34
10 Verklarende woordenlijst	10-1


Productoverzicht

1

Onderdelen van het apparaat

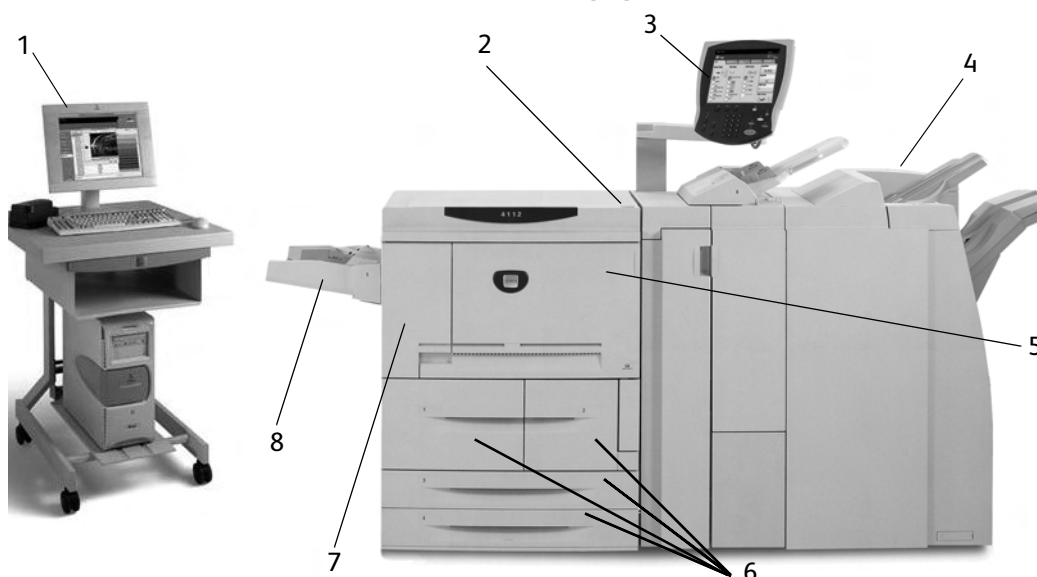


Nr.	Onderdeel	Functie
1	FreeFlow Print Server-controller	De FreeFlow Print Server-software biedt een grafische gebruikersinterface (GUI) naar de printer voor het instellen en afdrucken van opdrachten, het configureren van de printer, het regelen van voorkeuren op systeemniveau, het beheren van fonts, beveiliging, accountadministratie en vele andere activiteiten.
2	Aan/uit-schakelaar	Hiermee zet u het apparaat aan/uit.
3	Gebruikersinterface	De gebruikersinterface bestaat uit het bedieningspaneel en het aanraakscherm. Raadpleeg Gebruikersinterface op pagina 1-5.
4	Standaardafwerkeenheid	Afdrukken worden hier afgeleverd.
5	Voorklep	Open deze klep om papierstoringen te verhelpen en tonerafvalcontainers te vervangen.
6	Lade 1, 2, 3, 4	Bevat het materiaal dat wordt gebruikt voor afdrucken.
7	Linkerklep	Open deze klep om de tonercassette te vervangen.
8	Lade 5 (handmatige invoer)	Bedoeld voor afwijkend papier, zoals dik papier of andere speciale afdrukmaterialen die niet in laden 1-4 kunnen worden geplaatst.

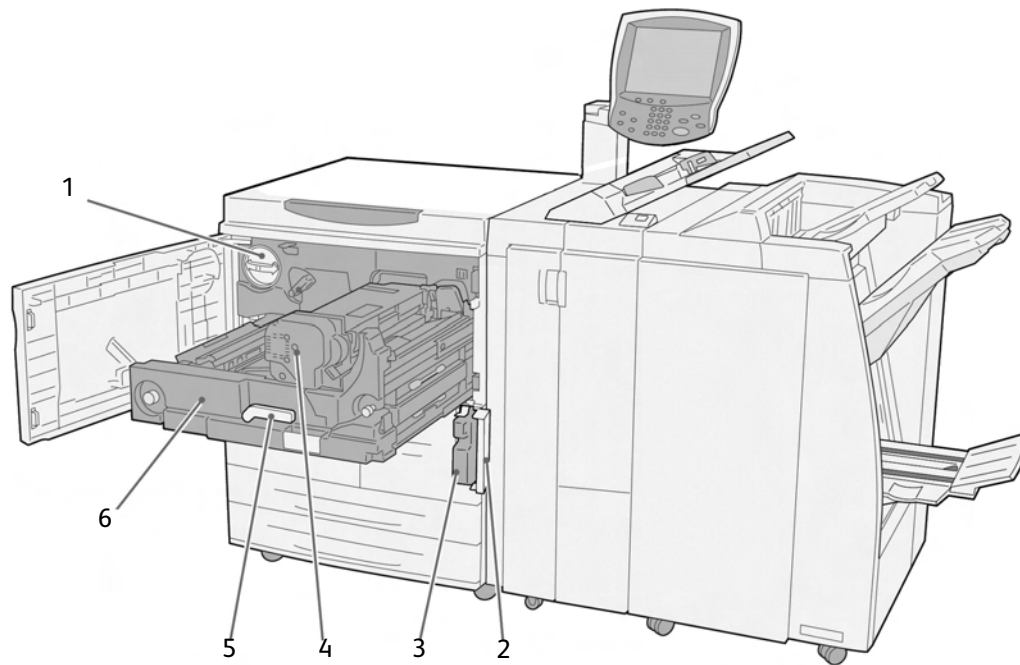

Nr.	Onderdeel	Functie
1	Tonercassette	Deze levert de toner waarmee het beeld op het papier wordt aangebracht.
2	Klep van de tonerafvalcontainer	Open deze klep wanneer u de tonerafvalcontainer wilt verwijderen.
3	Tonerafvalcontainer	Hierin wordt gebruikte toner opgevangen.
4		De fuser zorgt ervoor dat het afgedrukte beeld aan het papier wordt gehecht. WAARSCHUWING: De fuser is zeer heet en veroorzaakt letsel als de instructies voor het verhelpen van papierstoringen niet worden opgevolgd.
5	Hendel	Gebruik de hendel om de overdrachtmodule uit het apparaat te trekken.
6	Overdrachtmodule	Hiermee wordt het beeld van de drum op het papier overgebracht.

Afwerkeenheid

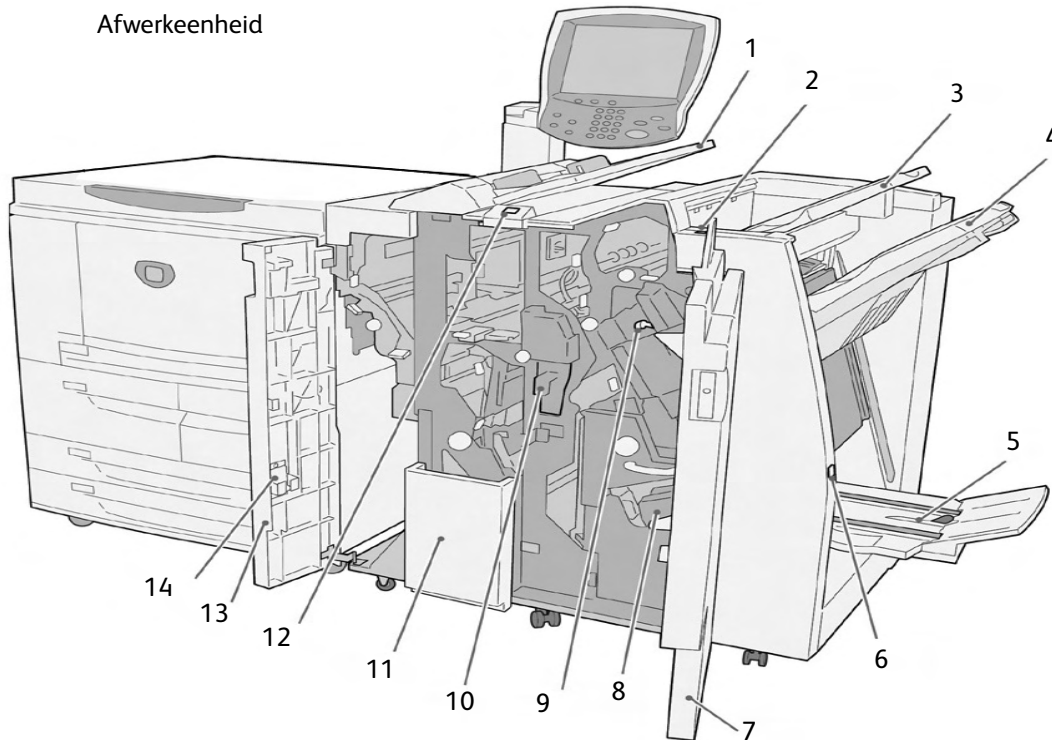


Nr.	Onderdeel	Functie
1	Invoegmodule post-processor (lade voor omslagen/ scheidingsvellen voor transparanten)/lade 8	Plaats hier het papier voor voorbedrukte tabbladen, omslagen of scheidingsvellen voor transparanten. (Deze lade wordt ook de interposer genoemd.)
2	Ontkrullerknop	Wanneer u op deze knop drukt, wordt een ontkrulfunctie geactiveerd voor het afgedrukte materiaal. Dit geldt met name voor lichter papier.
3	Opvangbak	Afdrukken worden hier afgeleverd wanneer specifieke afleveringstoepassingen zijn geselecteerd, zoals Automatisch sorteren, Sets, Stapels of Normaal.
4	Afwerkopvangbak	Hierin worden afdrukken opgevangen wanneer u geniete, geperforeerde en als Z gevouwen kopieën selecteert.
5	Katernopvangbak	Hierin worden afdrukken opgevangen wanneer u In tweeën vouwen of In tweeën vouwen + Nietjes selecteert.
6	Knop Katernopvangbak	Als u op deze knop drukt, wordt de katernopvangbak omhoog gebracht zodat u de katernen uit de opvangzone kunt halen.
7	Rechterklep	Open deze klep om papierstoringen te verhelpen, nietjes bij te vullen, vastgelopen nietjes te verwijderen of het afval van de perforator te verwijderen.
8	Nietcassettes voor katernen	Er zijn twee nietcassettes voor katernen. Verwijder deze cassettes om nietjes bij te vullen en vastgelopen nietjes te verwijderen.
9	Nietcassette	Bevat nietjes. Verwijder deze cassette om nietjes bij te vullen en vastgelopen nietjes weg te halen.

Nr.	Onderdeel	Functie
10	Perforatorafvalcontainer	Hierin wordt het afval van de perforator opgevangen. Open de container om het afval te verwijderen.
11	Opvangbak voor in drieën gevouwen papier (optioneel)	Hierin worden kopieën opgevangen wanneer u In drieën vouwen (binnen bedrukken) of In drieën vouwen (buiten bedrukken) selecteert.
12	Knop opvangbak voor in drieën gevouwen papier	Druk op deze knop om de opvangbak voor in drieën gevouwen papier te openen.
13	Linkerklep	Open deze klep om toegang tot het apparaat te krijgen en papierstoringen te verhelpen.
14	Opslagruimte voor nietcassette	Op deze plaats kan een extra vervangende nietcassette worden opgeslagen (alleen voor de basisafwerkeenheid).

Opmerking

In deze handleiding kan naar de standaardafwerkeenheid of de AVH-module worden verwezen als **afwerkeenheid**.


Afwerkeenheid

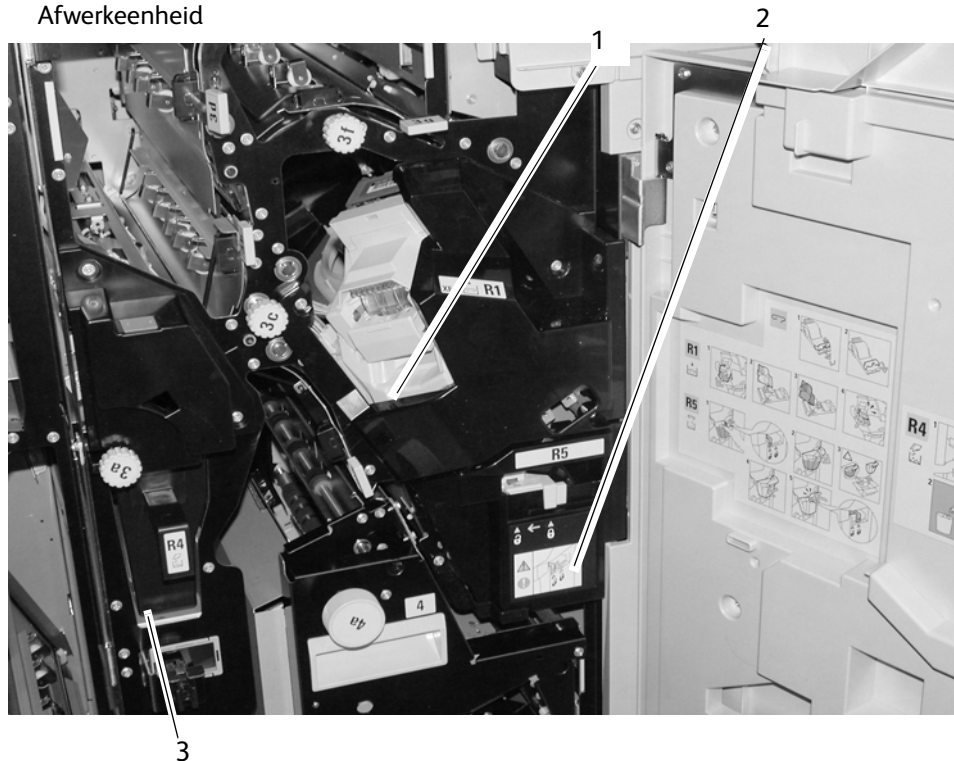



Nr.	Onderdeel	Functie
1	Nietcassette	Bevat nietjes. Verwijder deze cassette om nietjes bij te vullen en vastgelopen nietjes weg te halen.
2	Nietafvalcontainer	Container voor nietafval. Verwijder de cassette als deze vol is (alleen voor de basisafwerkeenheid).
3	Invoegmodule post-processor / lade 8	Plaats hier het papier voor omslagen of scheidingsvellen voor transparanten. Papier dat hier wordt geplaatst, wordt niet gebruikt voor afdrucken.

Gebruikersinterface

De gebruikersinterface bestaat uit het bedieningspaneel en het aanraakscherm. Hieronder worden de namen en functies beschreven van de onderdelen op het bedieningspaneel/aanraakscherm. Aanraakscherm.

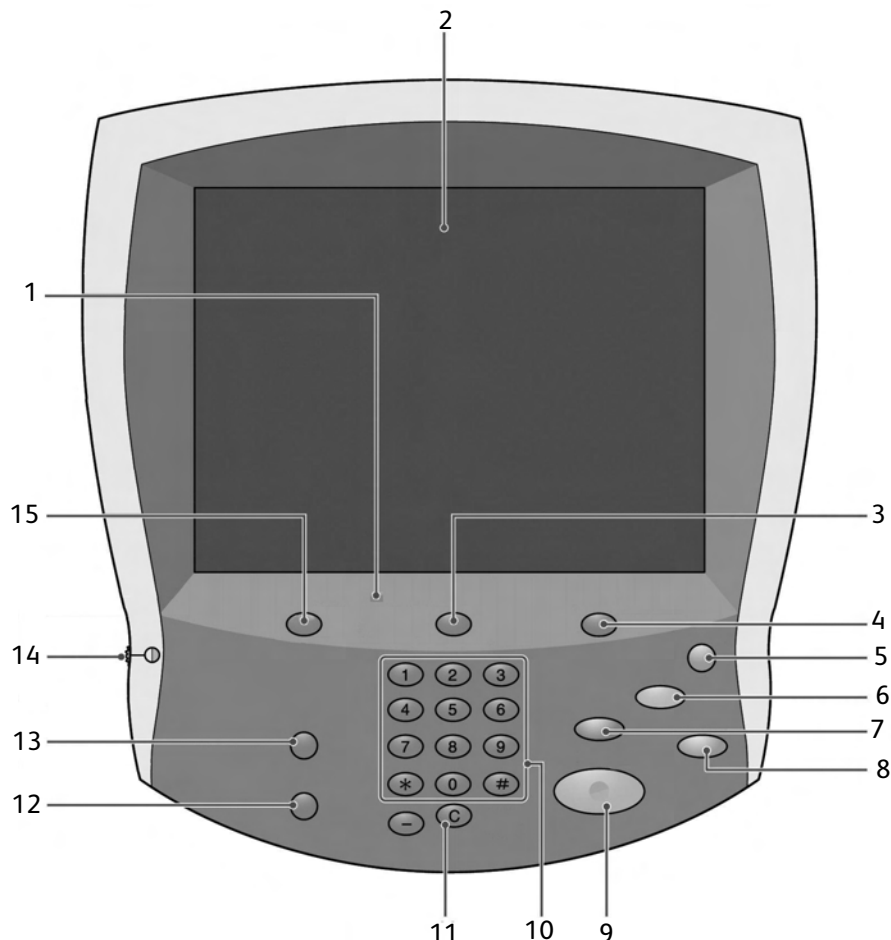


Nr.	Onderdeel	Functie
1	Bedieningspaneel	Hierop kunt u met de toetsen functies selecteren.
2	Aanraakscherm	Hierop kunt u selecties maken door eenvoudigweg het scherm aan te raken.
3	Opdrachtstatus 	Hiermee worden de verschillende functie-schermen voor de Opdrachtstatus weergegeven. Druk op deze toets om opdrachten die op dat moment worden uitgevoerd of zijn voltooid, te bevestigen of te annuleren, of om opgeslagen documenten te bevestigen of af te drukken.
4	Apparaatstatus 	Hiermee worden de verschillende functies met betrekking tot de Apparaatstatus weergegeven, zoals informatie over facturering en verbruiksartikelen.

Nr.	Onderdeel	Functie
5	Energiespaarstand 	Licht op wanneer het apparaat in de energiespaarstand staat. Druk op deze toets om de energiespaarstand uit te schakelen.
6	Alles wissen 	Hiermee wist u alle programmering en herstelt u op het apparaat de standaardinstellingen.
7	Onderbreken 	Hiermee onderbreekt u het afdrukproces voor een opdracht met een hogere prioriteit. Het lampje Onderbreken gaat branden. Druk zodra de opdracht is voltooid op de toets Onderbreken om de vorige bewerking te hervatten.
8	Stop  	Druk op deze toets om de huidige afdrukopdracht of communicatie te stoppen.
9	Start  	Druk op deze toets om het afdrukproces te starten.
10	Cijfertoetsen 	Druk op deze toetsen om het aantal kopieën, de toegangscode of andere numerieke waarden in te voeren.
11	Wissen 	Deze toets wordt gebruikt om een verkeerd ingevoerde numerieke waarde te wissen of op aanwijzing van de gebruikersinterface.
12	Taal  	Deze toets wordt gebruikt om de schermtaal van het apparaat te selecteren.
13	Aan-/afmelden 	Deze toets wordt gebruikt door de systeem-beheerder om zich aan te melden in de systeem-beheermodus of de modus Aanmeldingsinstellingen/Auditronebeheer.
14	 Helderheidsknop	Hiermee stelt u de helderheid van het aanraakscherm in.
15	Diensten 	Druk op deze knop voor toegang tot de verschillende dienstschermpjes. Bepaalde diensten zijn mogelijk niet beschikbaar op EPS-systemen.

Algemene bedieningselementen op het aanraakscherm van de gebruikersinterface

Op de meeste aanraakschermen worden verschillende bedieningselementen, toetsen en tekstvakken gebruikt die ook in andere schermen terugkomen. Hieronder worden de namen en functies van de gemeenschappelijke onderdelen op de aanraakschermen beschreven.


Schermonderdeel/ bedieningselement	Functie
 Verlagen/Volgende	Gebruik deze toets om een bepaalde waarde met één eenheid te verlagen of om het volgende scherm van een serie schermen (zoals een lijst) weer te geven.
 Functietoets	Gebruik deze toets om de bijbehorende optie, instelling of functie te selecteren en uit te voeren.
 Verhogen/Vorige	Gebruik deze toets om een bepaalde waarde met één eenheid te verhogen of om het vorige scherm van een serie schermen (zoals een lijst) weer te geven.
 Tekstvak	Gebruik dit vak voor het invoeren en/of weergeven van tekst of gegevens die specifiek bij een bepaalde toepassing of functie horen.
 Toets Annuleren	Met deze toets wordt de huidige bewerking geannuleerd.
 Toets Opslaan	Wanneer u deze toets selecteert, worden de geselecteerde bewerking of wijzigingen in het geheugen van het apparaat opgeslagen.
 Cijfertoetsen	Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van een numerieke waarde in de verschillende schermen, zoals hoeveelheden of de waarden voor de X- en Y-coördinaten.
 Bedieningselementen X/Y	Gebruik dit bedieningselement om de waarden van de X- en Y-coördinaten in te voeren of te wijzigen. Soms kunt u hiervoor ook de cijfertoetsen gebruiken.


Optionele accessoires

Optionele invoeraccessoires

Invoeraccessoire	Beschrijving	Informatie
Grote papierlade met 2 laden (grote papierlade/lade 6 en 7) 	De grote papierlade met 2 laden biedt een extra capaciteit van 4000 vellen van 8,5 x 11 inch of A4. Elke lade heeft ruimte voor 2000 vellen (16 lb. bankpostpapier tot 80 lb. omslag/52 g/m² tot 216 g/m²).	Informatie over de grote papierlade (lade 6 en 7) is op verschillende plekken in deze handleiding te vinden. Raadpleeg de inhoudsopgave en de index voor specifieke paginalocaties.
Extra grote papierlade met 1 lade (extra grote papierlade/lade 6) 	De extra grote papierlade met een lade biedt een capaciteit van 2000 vellen extra groot afdruk materiaal (8 x 10 inch/B5 tot maximaal 13 x 19,2 inch/SRA3) met een gewicht tussen 64-300 g/m² (ongecoat) en 106-300 g/m² (gecoat).	Informatie over de extra grote papierlade (lade 6) is op verschillende plekken in deze handleiding te vinden. Raadpleeg de inhoudsopgave en de index voor specifieke paginalocaties.
Extra grote papierlade met 2 laden (extra grote papierlade/lade 6 en 7) 	Tip Dit accessoire is mogelijk niet verkrijgbaar in uw regio. In de optionele extra grote papierlade met twee laden kan papier van diverse papierformaten worden geplaatst, waaronder standaardformaten en extra grote formaten tot 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 inch). In elke lade kunnen 2000 vellen worden geplaatst.	Informatie over de extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7) is verderop in deze handleiding te vinden. Raadpleeg het gedeelte <i>Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7)</i> op pagina 9-1 voor specifieke informatie.

Optionele afwerkingsaccessoires

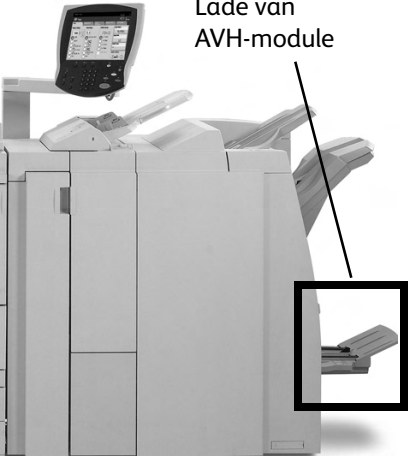Afwerkingsaccessoire	Beschrijving	Informatie
Standaardafwerkeenheid (met of zonder optionele C/Z-vouweenheid) 	Met de standaardafwerkeenheid (met of zonder de optionele C/Z-vouweenheid) kunt u uw afdrucken nieten of perforeren. De bovenste lade heeft ruimte voor 500 vellen (20 lb./80 g/m²), terwijl de afdruckenopvangbak ruimte biedt aan 3000 vellen (20 lb./80 g/m²). Met de optionele C/Z-vouweenheid kunt u papier van 8,5 x 11 inch/A4 en 11 x 17 inch/A3 als C of Z vouwen.	Informatie over de standaardafwerkeenheid (en optionele C/Z-vouweenheid) is op verschillende plekken in deze handleiding voor de gebruiker te vinden. Raadpleeg de inhoudsopgave en de index voor specifieke paginalocaties.
AVH-module met optionele C/Z-vouweenheid Lade van AVH-module 	De AVH-module (met of zonder de optionele C/Z-vouweenheid) bestaat uit alle kenmerken van de standaardafwerkeenheid plus: • Het automatisch maken van katernen tot 25 pagina's • Het maken van katernen met de formaten 12 x 18 inch/SRA3, 11 x 17 inch/A3, 8,5 x 14 inch en 8,5 x 11 inch/A4.	Informatie over de AVH-module (en optionele C/Z-vouweenheid) is op verschillende plekken in deze handleiding voor de gebruiker te vinden. Raadpleeg de inhoudsopgave en de index voor specifieke paginalocaties.
Grote uitlegtafel en benodigde interfacemodule Grote uitlegtafel 	Met de grote uitlegtafel kunnen afdrucken gestaffeld en gestapeld worden afgeleverd, terwijl de interfacemodule als communicatieapparaat en papierpad tussen de printer en de grote uitlegtafel fungeert. Opmerking: Voor het gebruik van de grote uitlegtafel hebt u de interfacemodule nodig.	Informatie over de grote uitlegtafel en de interfacemodule is te vinden in hoofdstuk 9, Addendum, van deze handleiding voor de gebruiker.

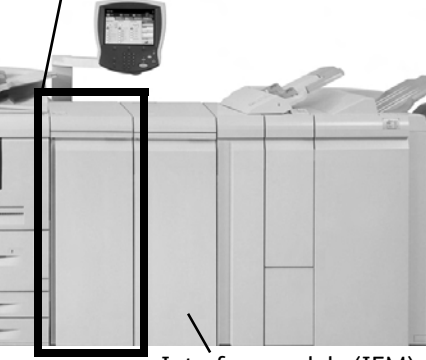Afwerkingsaccessoire	Beschrijving	Informatie
SquareFold Trimmer-module  Opmerking: Voor de SquareFold Trimmer-module is een afwerkingsapparaat met een AVH-module nodig.	De optionele SquareFold Trimmer-module wordt gebruikt in combinatie met de AVH-module. De SquareFold Trimmer-module: • Ontvangt het katern vanuit het AVH-gedeelte van de afwerkeenheid, • Maak de rug van het katern plat, zodat het boekje dunner wordt en eruit ziet als een perfect ingebonden boekje, en • Snijd de zijkant van het boekje af, zodat er een nette, afgewerkte rand overblijft.	Informatie over de SquareFold Trimmer-module is te vinden op uw cd met klantendocumentatie in de gebruikershandleiding van de SquareFold Trimmer-module. Of u gaat naar www.xerox.com om de nieuwste versie te downloaden. Voer hiertoe de productnaam in het veld Zoeken in en selecteer Gebruikersdocumentatie.
GBC geavanceerde perforator  Interfacemodule (IFM)	De GBC geavanceerde perforator biedt extra afwerkopties. Met de perforator kunt u gaatjes perforeren in documenten met formaat 8,5 x 11 inch/ A4, zodat een groot aantal inbindstijlen worden ondersteund. Perforatietypen zijn onder andere 19 tot maximaal 32 gaatjes voor papier van 8,5 x 11 inch. A4-papier ondersteunt perforatietypen van 21 tot maximaal 47 gaatjes.	Informatie over de GBC geavanceerde perforator is te vinden op uw cd met klantendocumentatie in de gebruikershandleiding van de GBC geavanceerde perforator.

Aan-/uitzetten



WAARSCHUWING

Raak nooit een gedeelte aan waarbij wordt aangegeven dat dit heet kan zijn. Het aanraken van deze gedeelten kan brandwonden veroorzaken.

Na het inschakelen moet het apparaat ongeveer 5 minuten opwarmen voordat u kunt beginnen met het maken van kopieën.

Belangrijk


U wordt aanbevolen het apparaat aan het einde van de dag of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt uit te schakelen. Gebruik ook de energiebesparingsvoorziening wanneer het apparaat enige tijd niet in gebruik is, om het energieverbruik te verminderen.

Opmerking

Raadpleeg [Energiespaarstand op pagina 1-12](#) voor meer informatie over de functie Energiespaarstand.

Inschakelen

1. Open het klepje.
2. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand **Aan (I)**.

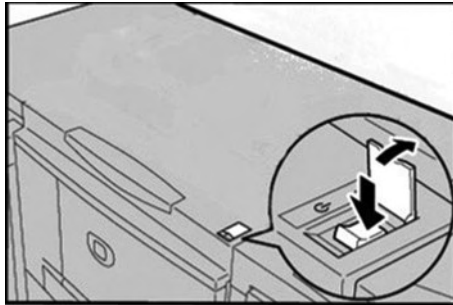

Opmerking

Het bericht **Even geduld a.u.b...** geeft aan dat het apparaat bezig is met opwarmen. Het apparaat kan tijdens het opwarmen niet worden gebruikt.

Uitschakelen



VOORZICHTIG

Schakel in de volgende gevallen de stroom niet uit:


- wanneer er gegevens worden ontvangen
- wanneer er gegevens worden verzonden (FTP/SMB/e-mail)
- wanneer er opdrachten worden afgedrukt
- wanneer er gegevens worden geïmporteerd van een computer

1. Zet de aan/uit-schakelaar in de stand **Uit** (⏻).
2. Controleer als het apparaat uit- en weer ingeschakeld moet worden of de gebruikersinterface volledig is uitgeschakeld voordat u het apparaat weer inschakelt.

Belangrijk

Het uitschakelproces vindt plaats in het apparaat zelf en gaat door nadat de aan/uit-schakelaar in de stand Uit is gezet. Trek daarom niet onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de aan/uit-schakelaar in de stand Uit heeft gezet.

Stroomonderbreker

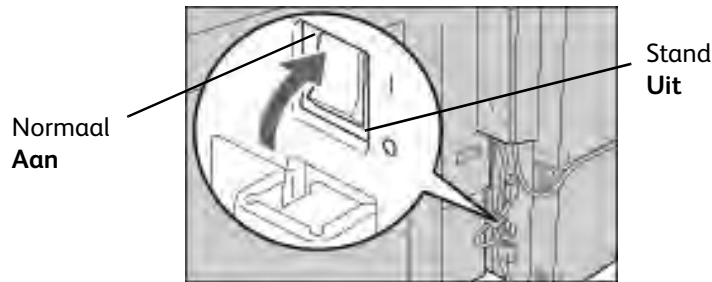

In het geval van lekstroom schakelt de stroomonderbreker het apparaat automatisch uit, om te voorkomen dat er schade of brand ontstaat.

Als de onderbreker in de stand **Uit** (⏻) staat, neem dan contact op met het Xerox Welcome Centre. Er kan namelijk iets aan de hand zijn.

Energiespaarstand

De functie Energiespaarstand heeft twee modi: de mode Laag energieverbruik en de Slaapstand.

Het apparaat schakelt automatisch over op de mode Laag energieverbruik wanneer het gedurende een vooraf ingestelde periode niet in gebruik is geweest.


Het apparaat komt vervolgens in de Slaapstand terecht als nogmaals een vooraf ingestelde periode is verstreken.

Dit zijn twee voorbeelden:

- Als de mode Laag energieverbruik is ingesteld op 15 minuten en de Slaapstand op 60 minuten, wordt de Slaapstand geactiveerd na 60 minuten van totale inactiviteit, niet 60 minuten nadat de mode Laag energieverbruik wordt ingeschakeld.
- Als de mode Laag energieverbruik is ingesteld op 15 minuten en de Slaapstand is ingesteld op 20 minuten, wordt de Slaapstand geactiveerd 5 minuten nadat de mode Laag energieverbruik is ingeschakeld.

Energiespaarstand uitschakelen

De energiespaarstand wordt uitgeschakeld als u op de toets **Energiespaarstand** drukt of als het apparaat afdrukgegevens ontvangt.

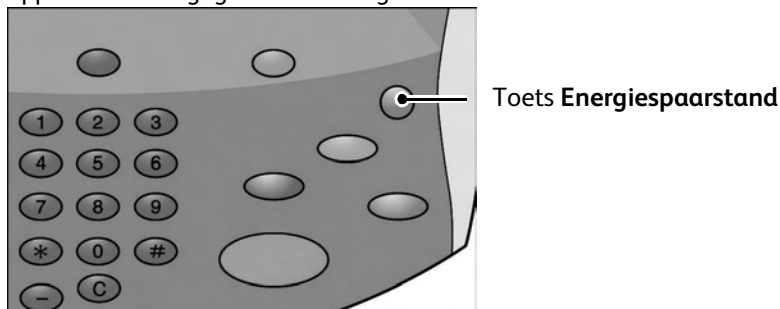

Updates van klantendocumentatie

Voor de meest recente updates van de klantendocumentatie voor uw product kunt u terecht op www.xerox.com. Bezoek deze website regelmatig voor de laatste informatie over uw product.

Papier en ander afdrukmateriaal

2

Overzicht

Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Opmerking

Gebruik papier dat door Xerox wordt aanbevolen, om papierstoringen, slechtere afdrukkwaliteit, defecten in het apparaat en andere afdrukproblemen te voorkomen.

Papier in laden plaatsen

Richtlijnen voor het plaatsen van papier in de laden

Doen:
• Leg de stapel papier recht voordat u het papier in de lade plaatst.
• Waaier de transparanten en etiketten uit voordat u deze in de lade plaatst.
• Waaier de afgedrukte transparanten uit telkens wanneer er 20 zijn afgedrukt, om te voorkomen dat ze aan elkaar gaan plakken.
• Bevestig nadat het papier geplaatst is de papierformaatlabel aan de voorkant van de lade, ter indicatie van het papierformaat dat momenteel in de lade is geplaatst.
• Configureer de kenmerken van de papierlade overeenkomstig de kenmerken van het papier dat in de lade is geplaatst.
Niet doen:
• Papier gebruiken dat is gevouwen, gekreukt, gebobbeld, gekruld of erg kromgetrokken.
• Papier van verschillende formaten tegelijk in één lade plaatsen.

Extra informatie

- Voor een beschrijving van de manier waarop u kopieën maakt op papier met een afwijkend formaat, informatie over het instellen van **Papiersoort**, **Prioriteit papiersoort** en **Prioriteit papierladen**, en voor informatie over de papierkwaliteit en het instellen van de functie voor papier vervangen, raadpleegt u "Paper Tray Settings" (Instellingen papierlade) in de System Administration Guide.
- Het apparaat stelt automatisch het formaat en de richting vast van het papier dat in de laden is geplaatst. De papiersoort moet echter worden ingesteld. Voor informatie over het wisselen van papiersoort raadpleegt u "Paper Tray Attributes" (Kenmerken papierlade) in de System Administration Guide.

Papier in laden plaatsen

Wanneer het papier op raakt tijdens het afdrukken, verschijnt er een bericht op het bedieningspaneel. Plaats papier in de lade volgens de weergegeven instructies. Het afdrukken wordt automatisch hervat nadat het papier aan de lade is toegevoegd.

Let op bij het plaatsen van papier in de laden:

- Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn. Anders kunnen er papierstoringen of andere problemen met de printer optreden.
- Plaats het papier zo in de lade dat de zijde waarop moet worden afgedrukt naar boven gericht is. De instructies voor tabbladen kunnen afwijkend zijn.


Papier plaatsen in laden 1 en 2

1. Trek de lade langzaam uit, totdat deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.

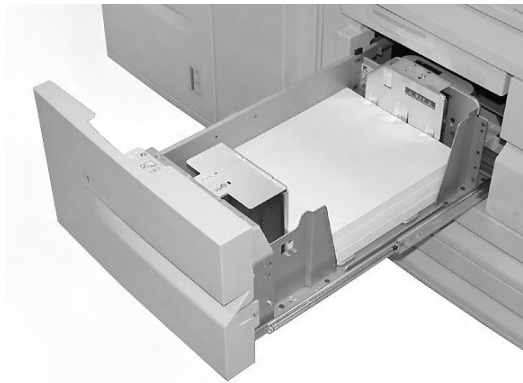

2. Leg de rand van het papier tegen de linkerkant van de lade.

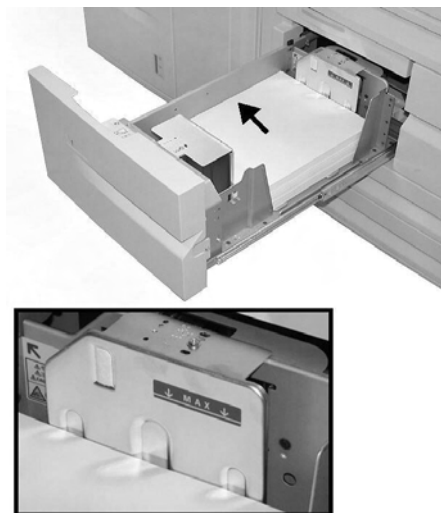

Opmerking

Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn.

3. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Opmerking

Neem contact op met het Xerox Welcome Centre voor informatie over het wijzigen van het papierformaat voor laden 1 en 2.


Papier plaatsen in laden 3 en 4

1. Trek de lade langzaam uit, totdat deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.

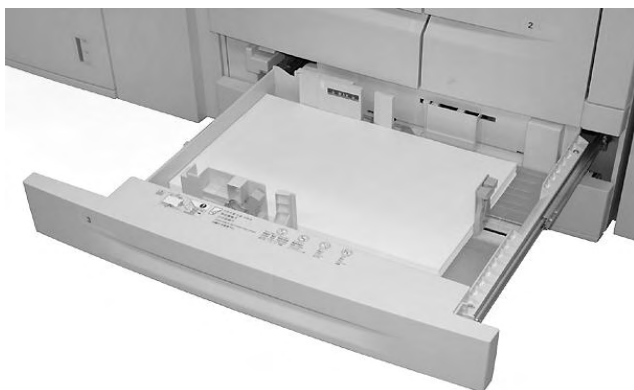


2. Leg de rand van het papier tegen de linkerkant van de lade.

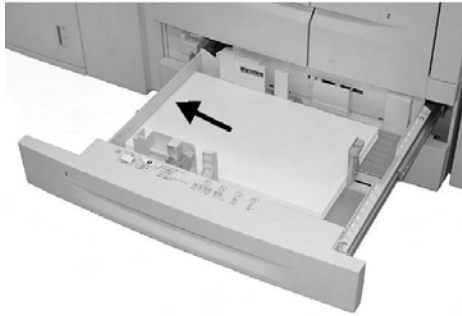

Opmerking

Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn.

3. Druk op de klemmen (2) van de papiergeleiders en verschuif de geleiders om ze in te stellen op het formaat van uw papier.

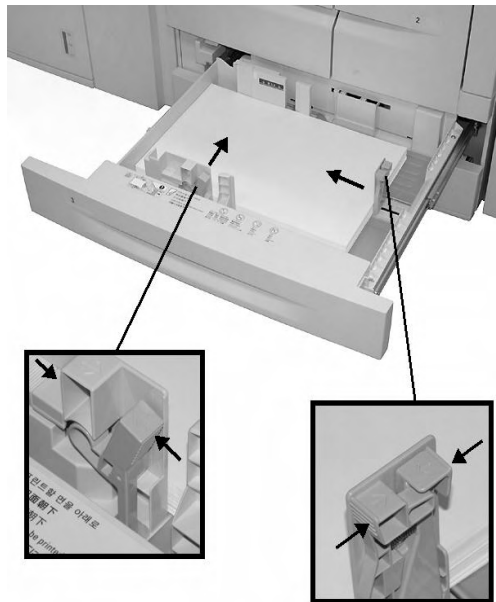

4. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer)


Bij het gebruik van lade 5 (handmatige invoer):

- U moet het papierformaat handmatig invoeren.
- Indien u vaak een afwijkend papierformaat gebruikt, kunt u het papierformaat als voorinstelling in het apparaat invoeren. Het vooraf ingestelde formaat verschijnt dan onder **Standaardformaten** in het scherm **Lade 5 (handmatige invoer)**. Voor informatie over het instellen van laden en papier raadpleegt u "Tray 5 (Bypass) - Paper Size Defaults" (Lade 5 (handmatige invoer) - standaardinstellingen papierformaat) in de System Administration Guide.
- U kunt maximaal 280 vellen van 75 g/m² (20 lb) plaatsen.



Belangrijk

Plaats geen papier van verschillende formaten in lade 5 (handmatige invoer).


1. Open lade 5 (handmatige invoer) voorzichtig zover als nodig is voor het papier.

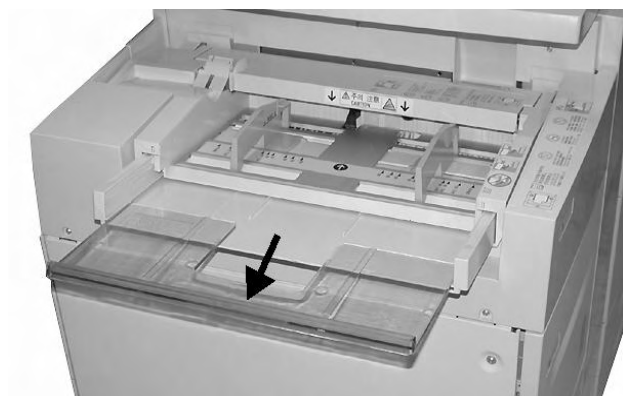

2. Houd de papiergeleiders in het midden vast en verschuif ze naar het gewenste papierformaat.

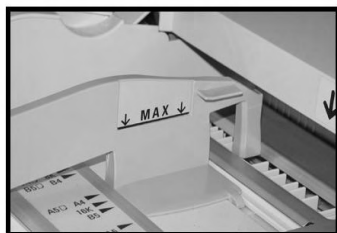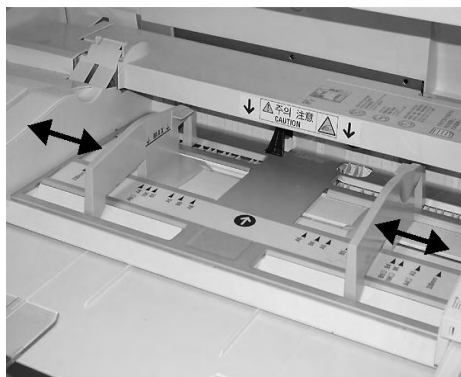

3. Plaats het papier voorzichtig tegen de papiergeleider tot het niet verder kan.

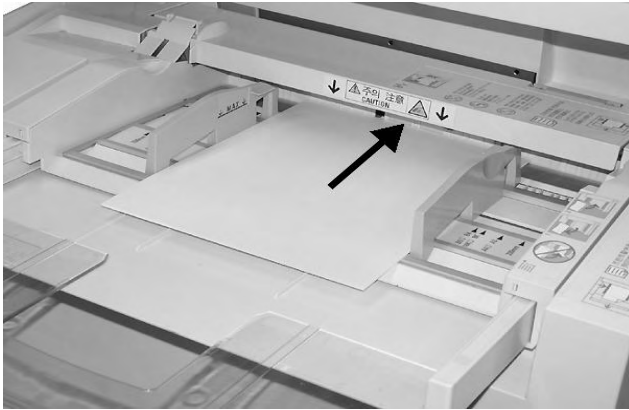

4. Selecteer Afdrukken.


Papier plaatsen in laden 6 en 7 (optionele grote papierlade)

1. Trek de lade langzaam uit, totdat deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.

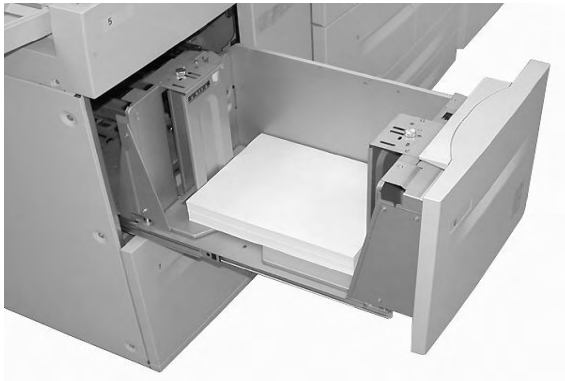


2. Waai het papier uit, plaats het in de lade en lijn de rand van het papier uit tegen de rechterkant van de lade.

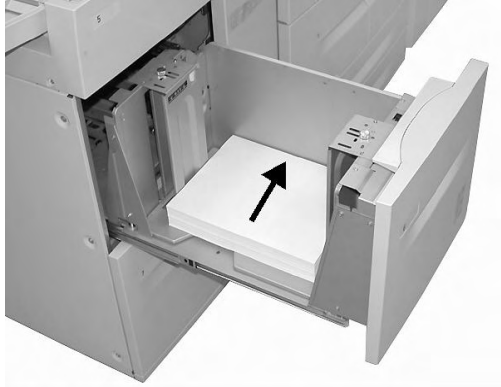


Voer stap 3, 4 en 5 uit als u het papierformaat wilt wijzigen. Als het papierformaat niet gewijzigd hoeft te worden, gaat u verder met stap 6.

3. Verwijder eerst het geplaatste papier uit de lade.
4. Draai de schroeven (2) los om de geleiders te verwijderen.

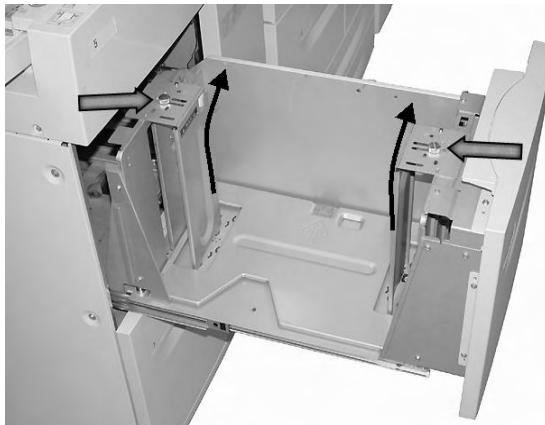

5. Bevestig de geleiders zo dat ze aan het nieuwe papierformaat zijn aangepast en draai de schroeven (2) aan.

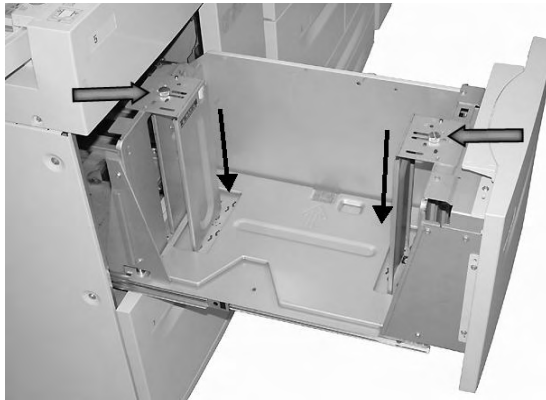

6. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Papier plaatsen in lade 6 (optionele extra grote papierlade met 1 lade)

Opmerking

Als het apparaat is voorzien van de extra grote papierlade met 2 laden, raadpleeg dan het gedeelte *Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7) op pagina 9-1* voor specifieke informatie. De optionele extra grote papierlade met 2 laden is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

1. Trek de lade langzaam uit, totdat deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.



2. Waaier het papier uit en plaats het in de lade. Druk beide papiergeleiders in en schuif ze zodanig dat ze de papierstapel net raken.

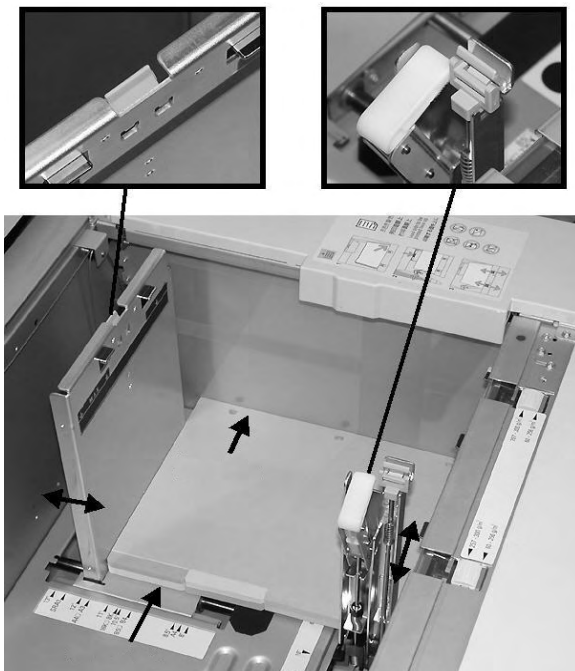


Opmerking

Wanneer u een voorgeboorde stapel plaatst, moet u het papier plaatsen met de voorgeboorde zijde naar rechts. Wanneer u tabbladen plaatst, moet u de tabs naar links plaatsen.

3. Verplaats de papiergewichtschakelaars zo dat deze overeenkomen met het gewicht van het papier dat in de lade is geplaatst.

Opmerking

Voor papier dat zwaarder is dan 256 g/m², schuift u de papiergewichtschakelaars naar de zwaardere gewichtstand (257 - 300 g/m²). Als u dit niet doet, treden er mogelijk papierstoringen op.

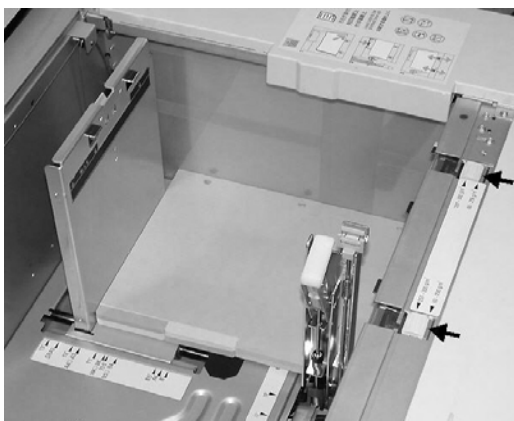

4. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Opmerking

Wanneer de gevulde lade wordt gesloten, wordt de stand van de lade op basis van het papierformaat automatisch vooruit/achteruit aangepast.

Papier plaatsen in lade 8 (invoegmodule na processor)

De invoegmodule na de processor is bedoeld voor het plaatsen van papier dat wordt gebruikt als scheidingsvellen en omslagen. U kunt niet kopiëren op het afdruk materiaal dat in de invoegmodule na de processor is geplaatst.

Opmerking

Verwijder al het papier uit de invoegmodule.

1. Houd de papiergeleiders in het midden vast en verschuif ze naar het gewenste papierformaat.



2. Plaats het papier uitgelijnd tegen de voorkant van de lade. Als het papier voorbedrukt is, plaatst u de bedrukte zijde naar boven en voert u de tabkant als eerste in.



Tabbladen in laden plaatsen

In het volgende onderdeel worden de procedures beschreven voor het plaatsen van tabbladen in lade 3 en 4 (hieronder), lade 5 (handmatige invoer) pagina 2-12 en lade 8 (invoegmodule na de processor) pagina 2-13.

Belangrijk

Maak de papierstapel niet hoger dan de maximum vullijn. Anders kunnen er papierstoringen of andere problemen met de printer optreden.

Tabbladen plaatsen in laden 3 en 4

1. Trek de lade langzaam uit, totdat deze stopt.




WAARSCHUWING

Als u te veel kracht gebruikt, kan de lade tegen uw knieën stoten en letsel veroorzaken.




2. Plaats het tabblad tegen de rechterkant van de lade met de te kopiëren of te bedrukken zijde naar beneden gericht. Verschuif de twee papiergeleiders terwijl u de handgrepen ingedrukt houdt, zodat deze net de randen van het papier raken.


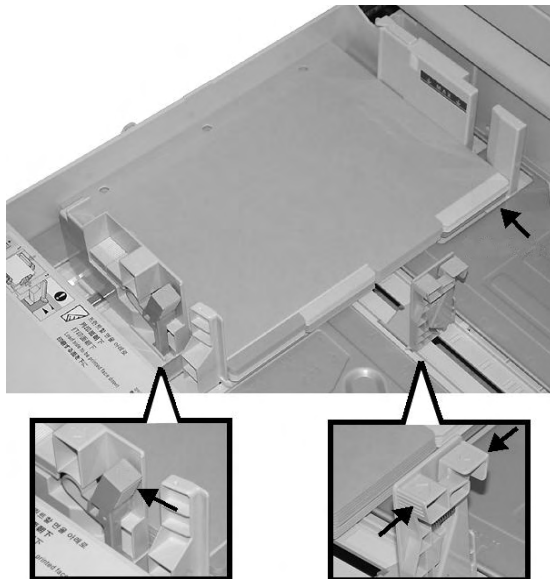


Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer)

1. Open lade 5 (handmatige invoer) voorzichtig zover als nodig is voor het papier.

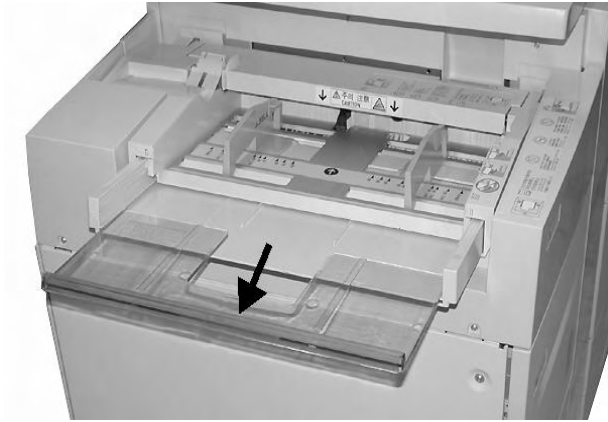


2. Houd de papiergeleiders in het midden vast en verschuif ze naar het gewenste papierformaat.

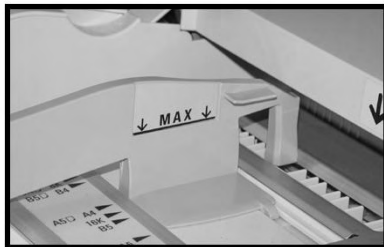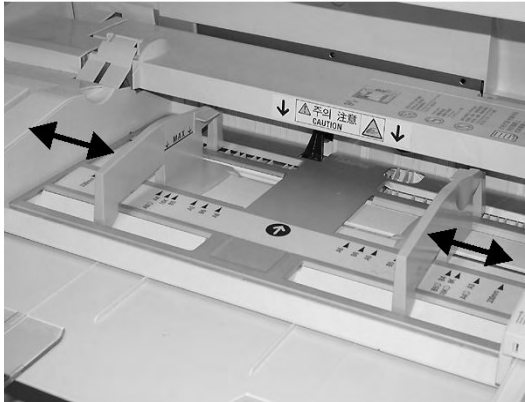

3. Plaats de tabbladen:

- Met de zijde waarop afgedrukt moet worden naar boven.
- De onderkant moet als eerste worden ingevoerd.
- Voorzichtig tegen de papiergeleider tot ze niet verder kunnen.

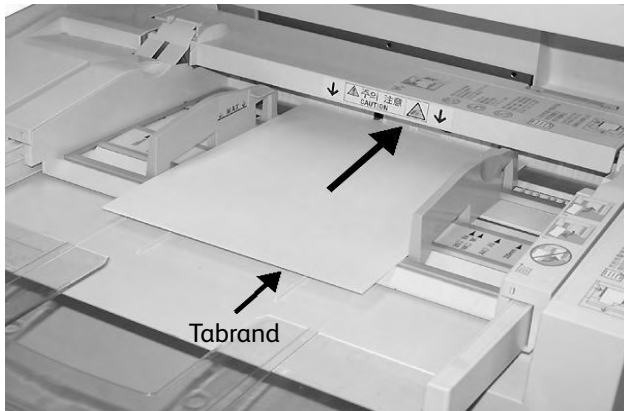

Opmerking


Zie Via het netwerk afdrucken op tabbladen op pagina 8 voor het afdrucken op tabbladen.

Tabbladen plaatsen in lade 8 (invoegmodule na processor)

1. Houd de papiergeleiders in het midden vast en verschuif ze naar het gewenste papierformaat.



2. Als het papier voorbedrukt is, plaatst u de bedrukte zijde naar boven en voert u de tabkant als eerste in.

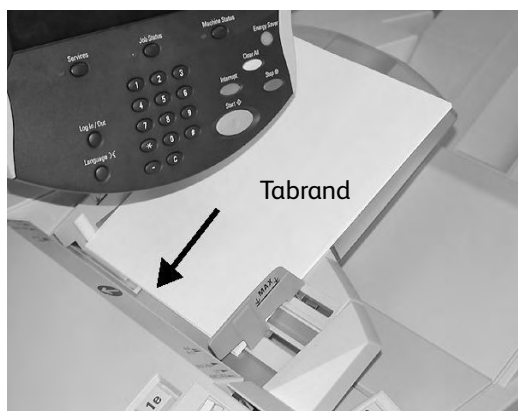

De lade-instellingen wijzigen/bevestigen

Als u de papiersoort wijzigt, moeten de instellingen voor de papierlade worden aangepast aan het papier dat in de lade is geplaatst. Hieronder wordt beschreven hoe u de kenmerken van het papier dat in de lade is geplaatst, wijzigt of bevestigt.

De lade-instellingen aanpassen/bevestigen vanuit het scherm Alle diensten.

Opmerking


De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. Hierdoor kunnen de gebruikersinterfaceschermen die in dit onderdeel zijn weergegeven, afwijken van uw systeemconfiguratie.

U kunt de papierinstellingen (zoals soort of gewicht) bevestigen en/of wijzigen.

Belangrijk

Gebruikers kunnen papierinstellingen alleen bevestigen of wijzigen als de systeembeheerder de functie **Kenmerken papierlade** heeft ingeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de System Administration Guide, Chapter 8, "Setup Menu" (Hoofdstuk 8, Menu Instellingen).


1. Druk op de toets **Apparaatstatus** op het bedieningspaneel.
2. In het menu **Apparaatstatus** selecteert u:
 - a. Tabblad **Hulpprogramma's**.
 - b. Toets **Kenmerken papierlade**.

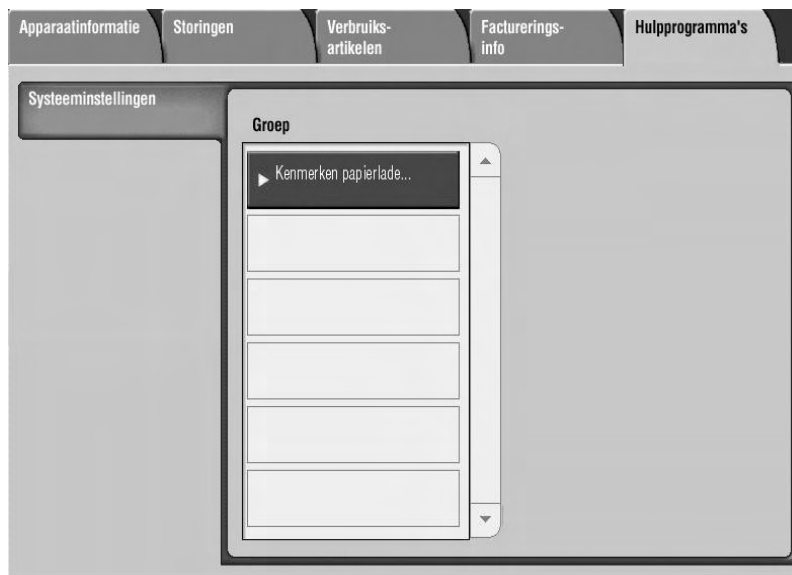


3. Selecteer:
 - a. De toets **Instellingen wijzigen** voor de gewenste papierlade.

Opmerking

In dit voorbeeld is papierlade 3 geselecteerd, omdat er voor lade 1 en 2 geen aangepaste papierformaten kunnen worden ingevoerd.

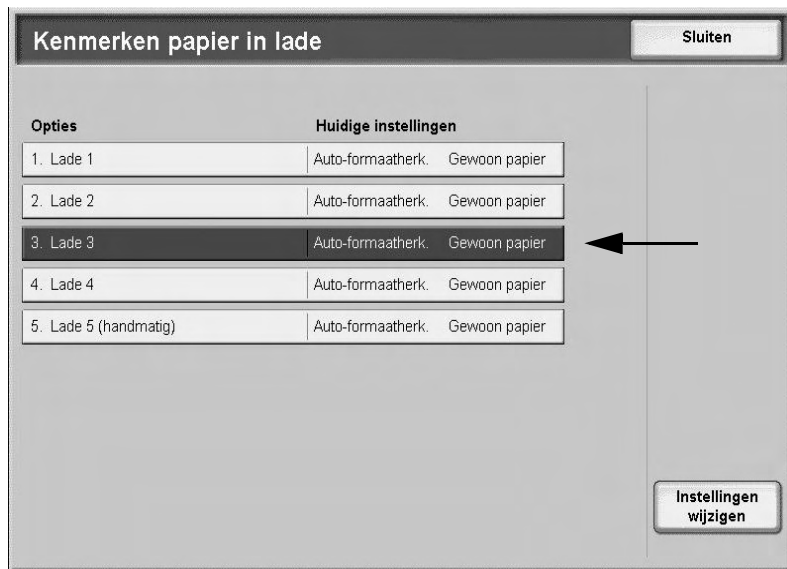


4. Selecteer de toets **Instellingen wijzigen**.

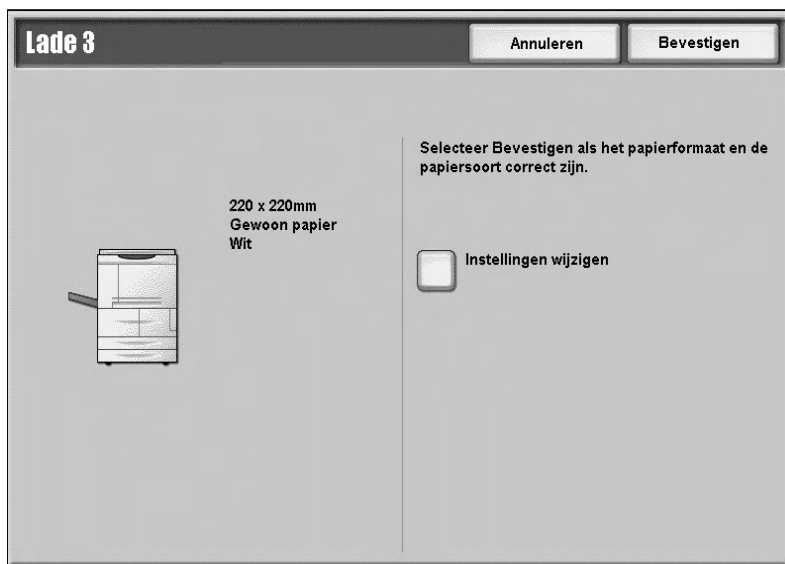


5. Selecteer de papieroptyes en:


- Auto-formaatherkenning: als u Auto-formaatherkenning kiest, selecteert u vervolgens de toets Opslaan om het venster op te slaan en te sluiten.

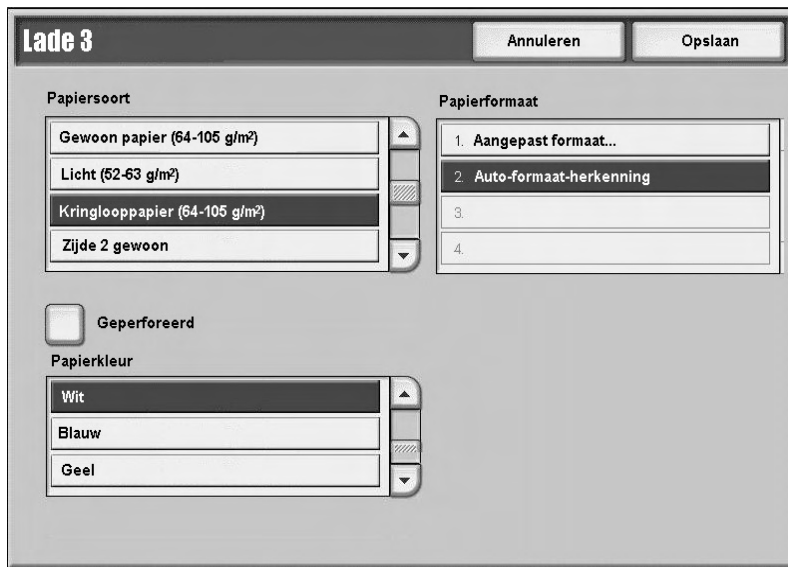

- Aangepast formaat:
 - a. De breedte en hoogte van het papier met behulp van de pijltoetsen.
 - b. Selecteer **Opslaan**.

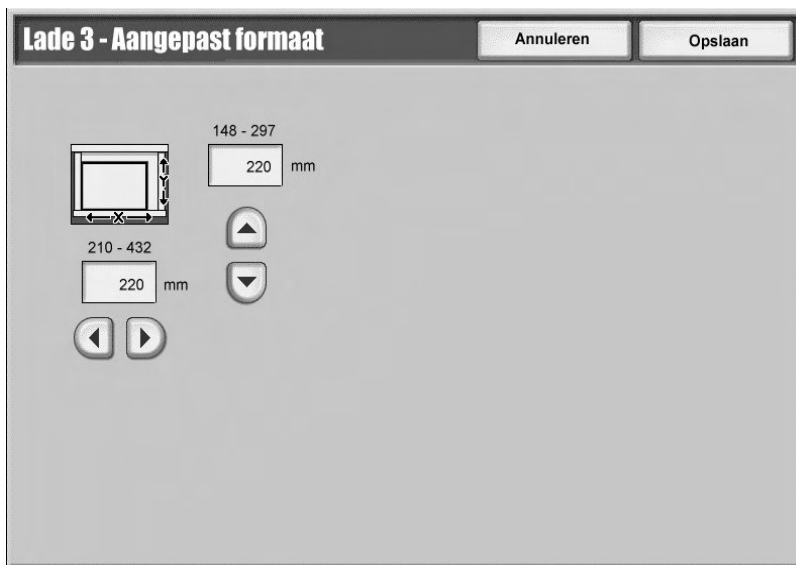

- Controleer de papierinstellingen en druk op **Bevestigen**.

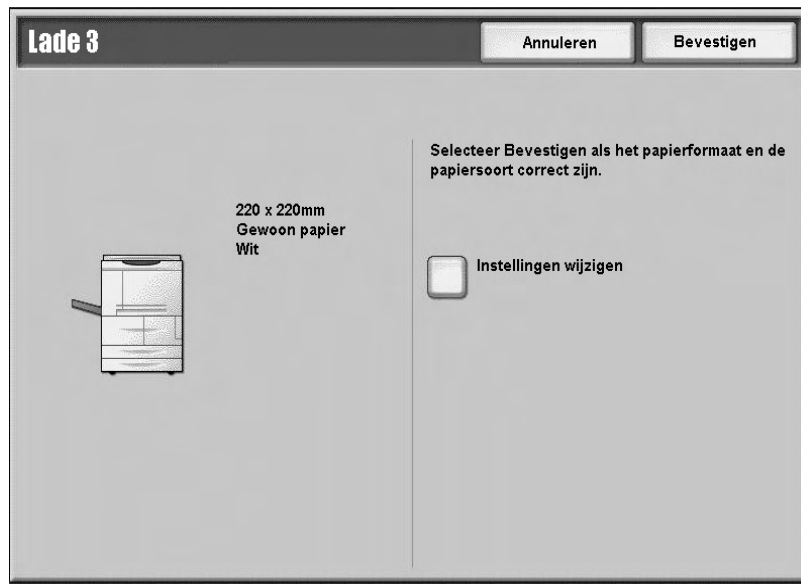

- Selecteer **Sluiten** in het volgende scherm.
- Druk op **Start** om uw opdracht af te drukken.

De standaardinstellingen van laden aanpassen/bevestigen (systeembeheerder)

- Druk op de toets **Aan-/Afmelden** op het bedieningspaneel.




2. Voer de aanmeldings-ID van de systeembeheerder (toegangscode) in met de cijfertoetsen en selecteer **Invoeren**.



Opmerking


De standaard gebruikers-ID is **11111**. Als u de verificatiefunctie gebruikt, is een toegangscode vereist. De standaard toegangscode is **x-admin**. Zie de System Administrator Guide voor meer informatie.

3. Selecteer:
 - a. Tabblad **Hulpprogramma's**.
 - b. Toets **Systeeminstellingen**.
 - c. Toets **Instellingen veelgebruikte diensten**.
 - d. Toets **Instellingen papierlade**.

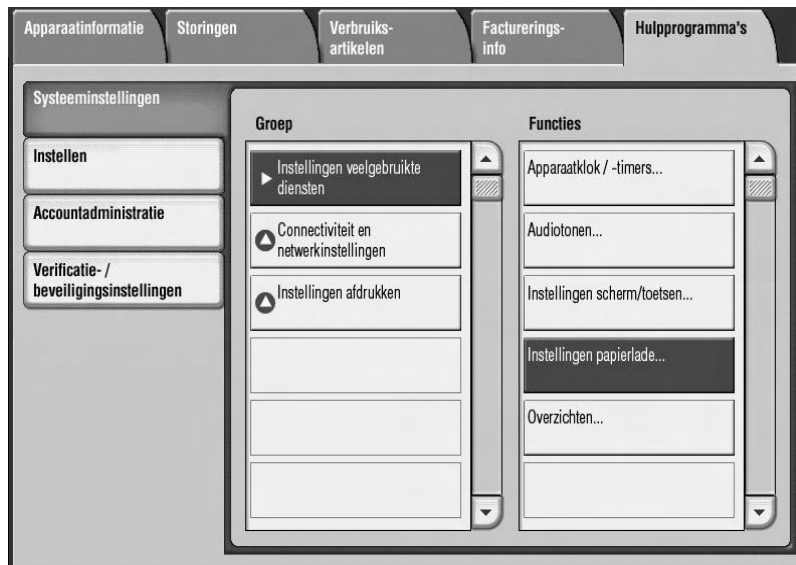


4. Selecteer **Kenmerken papier in lade**.

5. Selecteer de gewenste papierlade en selecteer vervolgens **Instellingen wijzigen**.

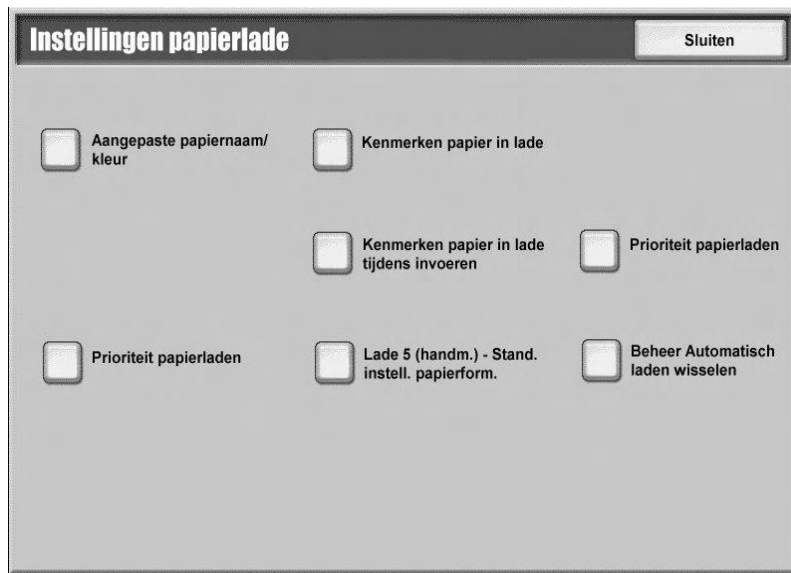


Opmerking

In dit voorbeeld is papierlade 3 geselecteerd, omdat er voor lade 1 en 2 geen aangepaste papierformaten kunnen worden ingevoerd.

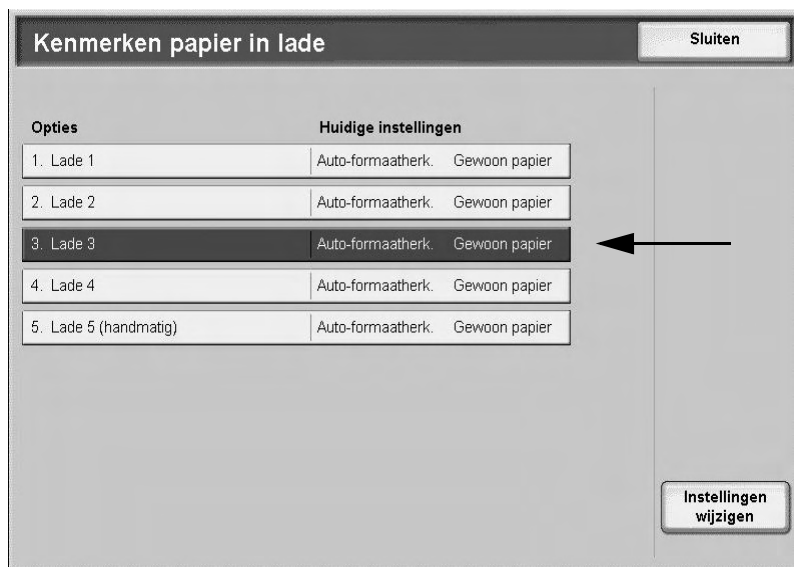


6. Selecteer de toets **Instellingen wijzigen**.

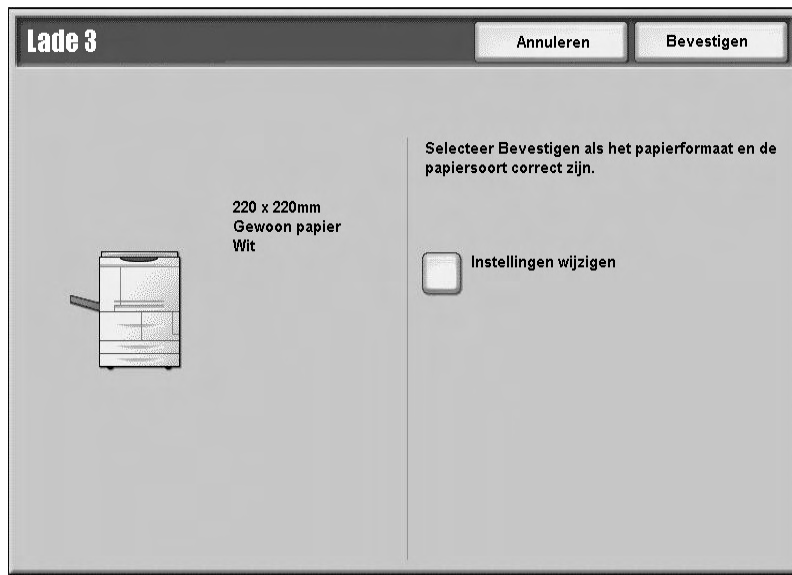


7. Selecteer de papieropties en:

- Auto-formaatherkenning: als u Auto-formaatherkenning kiest, selecteert u vervolgens de toets Opslaan om het venster op te slaan en te sluiten.

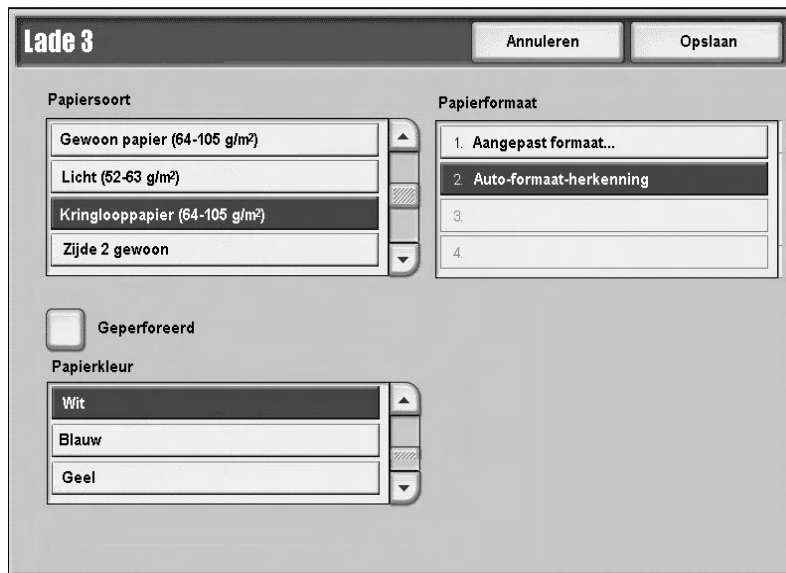


- Aangepast formaat: selecteer:
 - a. De breedte en hoogte van het papier met behulp van de pijltoetsen.
 - b. Selecteer **Opslaan**.

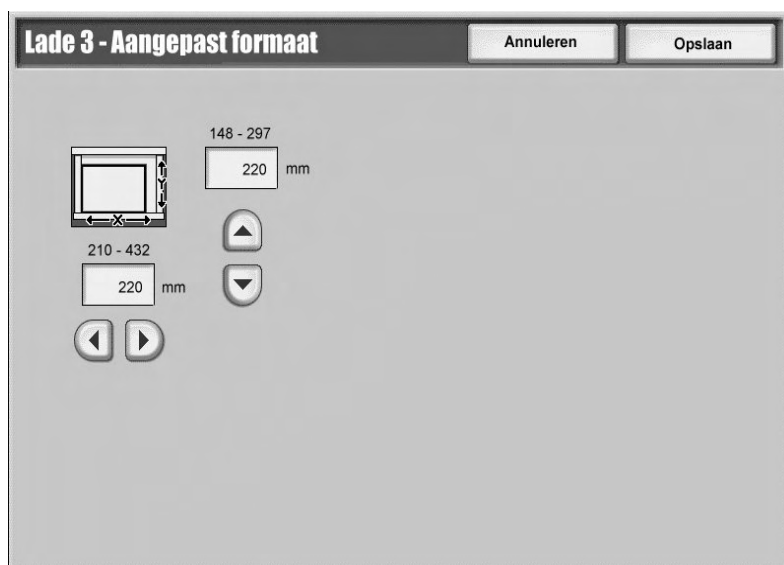

Opmerking

Als de optionele extra grote papierlade (lade 6) is bevestigd, is er een extra optie voor de papiersoort beschikbaar, namelijk **Gecoat**.

8. Nadat u de papieroptyes heeft geselecteerd en gecontroleerd, drukt u op de toets **Bevestigen**.

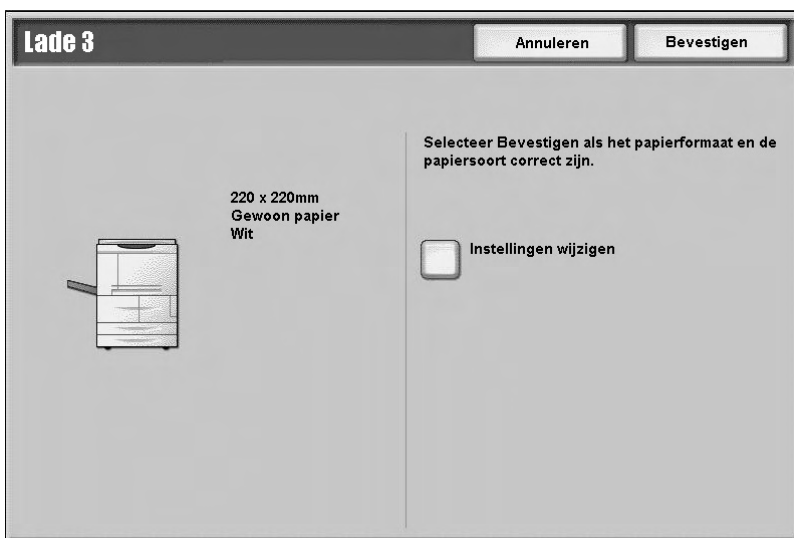

9. Selecteer **Sluiten** in de volgende twee schermen om terug te keren naar het tabblad Hulpprogramma's.

Opmerking

Raadpleeg voor het toewijzen van een naam aan een aangepast papierformaat "Custom Paper Name" (Naam aangepast papier) in de System Administration Guide.

Computerbewerkingen 3

Opmerking

De schermen die in dit hoofdstuk worden getoond, kunnen afwijken van de schermen van uw printerdriver. De schermen zijn afhankelijk van de driverconfiguratie en het marktgebied. De hier getoonde schermen zijn slechts een voorbeeld.

Via het netwerk afdrukken

Afdrukprocedures zijn afhankelijk van de applicatiesoftware die u gebruikt. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie die bij de applicatie is geleverd.


Opmerking

Als u meer wilt weten over afdruktoepassingen, klikt u op **Help** in het scherm van de printerdriver en raadpleegt u de online help.

Afdrukken via de PS-printerdrivers

1. Plaats papier in de papierlade. Zie het hoofdstuk **Papier en ander afdruk materiaal** in de Handleiding voor de gebruiker.
2. Open vanaf uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.
5. Selecteer **Eigenschappen**.
6. Selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

7. Selecteer de **Papierlade**, het **Papierformaat** en de **Papiersort**.

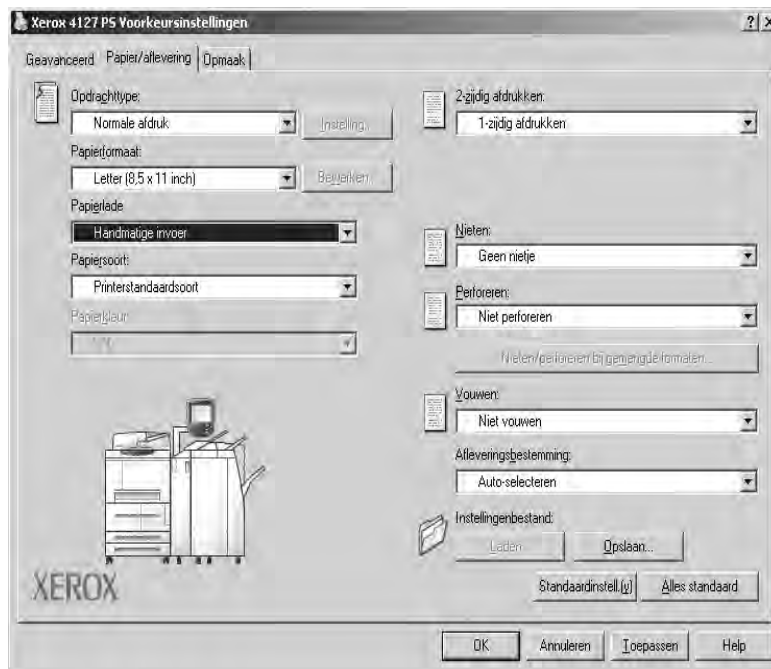

8. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies een of meer **Geavanceerde functies**.
9. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
10. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.


Opmerking

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw printerdriver.

Afdrukken via de PCL-printerdrivers

1. Plaats het papier in de papierlade. Zie het hoofdstuk **Papier en ander afdruk materiaal** in de Handleiding voor de gebruiker.
2. Open vanaf uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.


5. Zorg ervoor dat de selectievakjes **Automatisch roteren en centreren** en **Papierbron selecteren op basis van paginagrootte PDF-bestand** zijn uitgeschakeld.

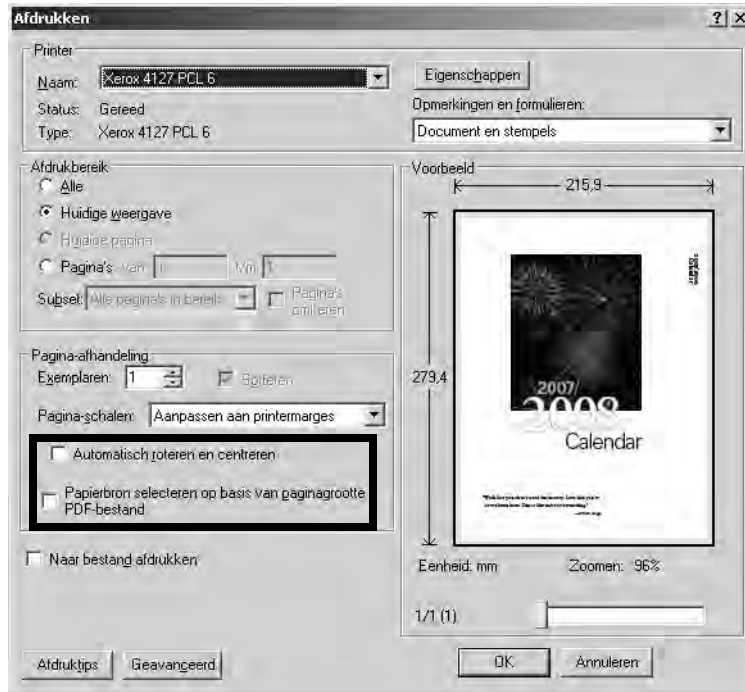

Opmerking

Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar in de versie van Adobe Acrobat of Adobe Reader die u gebruikt.


6. Selecteer **Eigenschappen** en selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

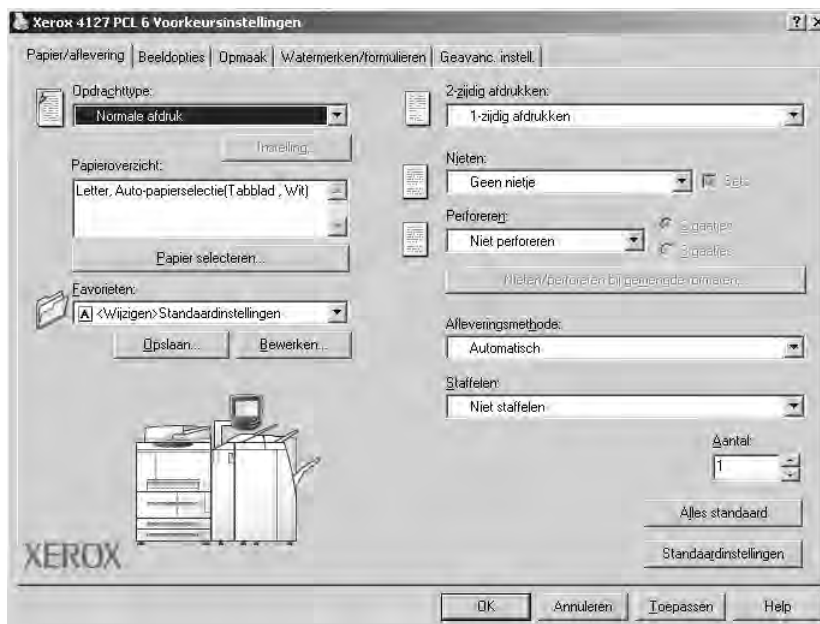

7. Klik op de toets **Papier selecteren**.



8. Als lade 3 of 4 wordt gebruikt, selecteert u **Papierinstellingen voor auto-lade** en kiest u de gewenste papiersoort.
9. Selecteer tweemaal **OK** om naar het scherm **Eigenschappen** terug te keren.
10. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en kies een of meer **Geavanceerde functies**.

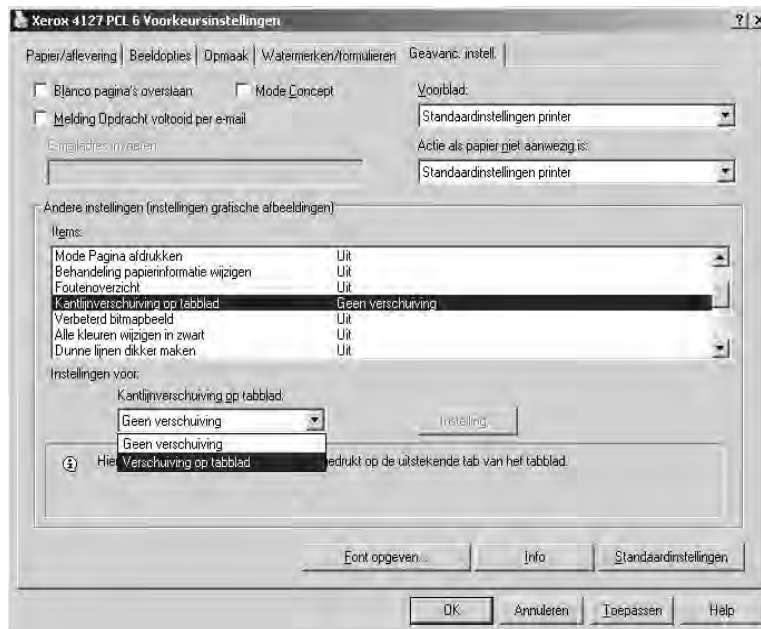

11. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
12. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.

Opmerking

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw printerdriver.

CentreWare Internet Services

Voor CentreWare Internet Services (CWIS) is een TCP/IP-omgeving vereist. Met CWIS kunt u niet alleen de status van het apparaat en de opdrachten bekijken, maar ook afdrukopdrachten verzenden.



Een opdracht afdrukken via CentreWare Internet Services

Opmerking

U kunt alleen **bestanden in de juiste indeling voor afdrukken** (*.ps, *.pcl, *.jpeg, *.tiff, *.pdf, etc.) naar het apparaat verzenden vanaf de CentreWare Internet Services-webpagina.

1. Start uw computer en open de browser.
2. Voer het IP-adres of het internetadres van het apparaat in het adresveld van de browser in en druk via het toetsenbord van uw computer op de **Enter**-toets.

Opmerking

Als u geen toegang tot uw apparaat kunt krijgen via CentreWare Internet Services, dient u contact op te nemen met de systeembeheerder voor hulp.

3. Selecteer in het scherm van CentreWare Internet Services het tabblad Afdrukken.

The screenshot shows the 'Afdrukken' (Print) tab in the CentreWare Internet Services interface for a Xerox 4127 printer. The interface is in Dutch and includes the following sections:


- Header:** 'CentreWare Internet Services', 'Xerox 4127', and a user login link 'Gebruiker (aanmelding verifiëren)'.
- Navigation:** Tabs for 'Status', 'Opdrachten', 'Afdrukken' (selected), 'Scan', 'Eigenschappen', and 'Ondersteuning'.
- Left Panel:**
 - Icon of the printer.
 - Details: 'Naam: 4127', 'IP-adres: IPv4: 13.141.49.96', 'Status: Gereed'.
 - 'Vernieuwen' button.
- Main Content Area:**
 - Opdrachtverzending** (Job Submission) section:
 - Afdrukken** (Print):
 - Aantal: 1 (range 1 - 999)
 - Sets: Automatisch
 - 2-zijdig afdrukken: 1-zijdig
 - Nieten: Geen nietje
 - Perforeren: Geen perforaties
 - Afleveringsbestemm.: Bov. opvangbak (r)
 - Papier** (Paper):
 - Papierinvoer: Automatisch
 - Papierformaat: Niet geselecteerd
 - Papiersoort: Niet geselecteerd
 - Aflevering** (Delivery):
 - ☒ Onmiddellijk afdrukken
 - ☐ Proefset: Gebruikers-ID: [input field]
 - ☐ Uitgesteld afdrukken:
 - Uur: [input field] (0 - 23)
 - Minuut: [input field] (0 - 59)
 - ☐ Beveiligd afdrukken:
 - Gebruikers-ID: [input field]
 - Toegangscode invoeren: [input field] (0 - 12 cijfers)
 - Toegangscode opnieuw invoeren: [input field] (0 - 12 cijfers)
 - Bottom Section:**
 - 'Ongedaan maken' button.
 - 'Bestandsnaam: [input field] Bladeren...' button.
 - Warning text: 'Wacht tot het venster verschijnt waarin wordt bevestigd dat de opdracht is verzonden voordat u naar een andere pagina gaat. Anders wordt de opdracht verwijderd. Opmerking: Vanaf deze pagina kunnen alleen bestanden die in de juiste indeling zijn (*.ps, *.pcl, *.jpeg, *.tiff, enz.) voor afdrukken naar het apparaat worden verzonden. Software-upgradebestanden kunnen via de handmatige upgradepagina worden verzonden.'
 - 'XEROX' logo.
 - 'Opdracht verzenden' button.

4. Selecteer een bestand dat u wilt afdrukken door op de toets **Bladeren** te klikken en naar het gewenste bestand te navigeren.
5. Selecteer de printeropties van uw keuze.
6. Selecteer de toets **Opdracht verzenden** om de opdracht af te drukken.

Afdrukken op tabbladen


Een opdracht op tabbladen afdrukken

1. Plaats de tabbladen in lade 5 (handmatig). Zie Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer).
2. Het scherm voor lade 5 (handmatige invoer) wordt automatisch geopend. Gebruik het bedieningspaneel om het papierformaat te bevestigen of te wijzigen.
 - a. Selecteer **Bevestigen** als het weergegeven papierformaat en de papiersoort juist zijn.
 - b. Kies **Instellingen wijzigen** om de juiste papierinstellingen te selecteren.

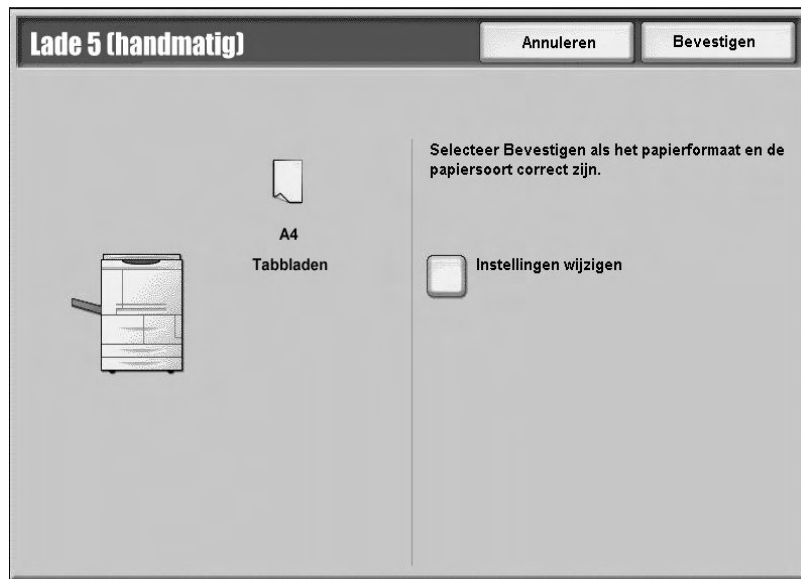

3. Selecteer de tabbladen:

- Papiersoort
- Papierformaat: selecteer **Standaardformaat (8,5 x11 inch/A4)**.

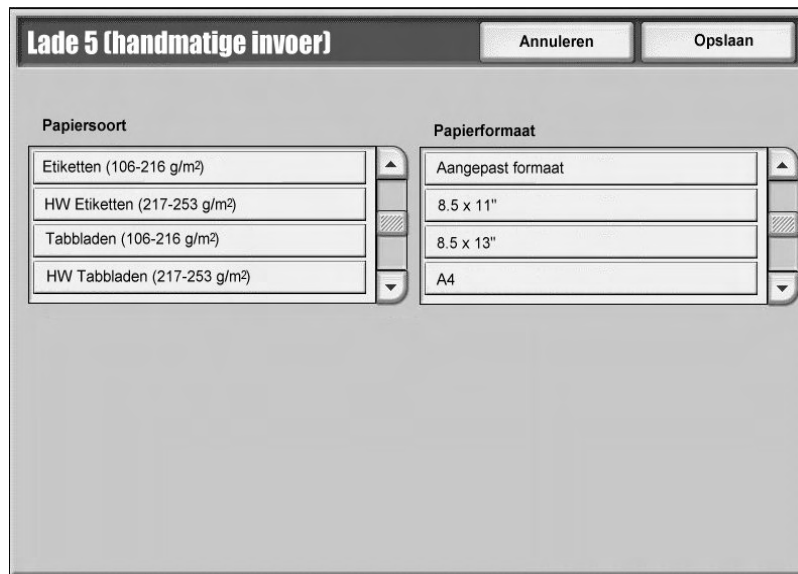


4. Selecteer **Opslaan/Bevestigen/Sluiten** om naar het tabblad **Hulpprogramma's** terug te keren.
5. Selecteer **Start** om te beginnen met afdrukken.
6. Ga verder naar het volgende gedeelte, getiteld **Via het netwerk afdrukken op tabbladen** op pagina 3-8.

Via het netwerk afdrukken op tabbladen


Via de PS-printerdrivers

1. Plaats de tabbladen in lade 3, 4 of 5 (handmatig). Raadpleeg **Tabbladen in laden plaatsen** in de handleiding voor de gebruiker.
2. Open vanaf uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.
5. Selecteer **Eigenschappen**.
6. Selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

7. Selecteer de gewenste waarden voor **Papierlade**, **Papierformaat** en **Papiersoort**. (Selecteer **Tabbladen** als u lade 5 voor handmatige invoer gebruikt. Anders selecteert u **Printerstandaardsoort**.)

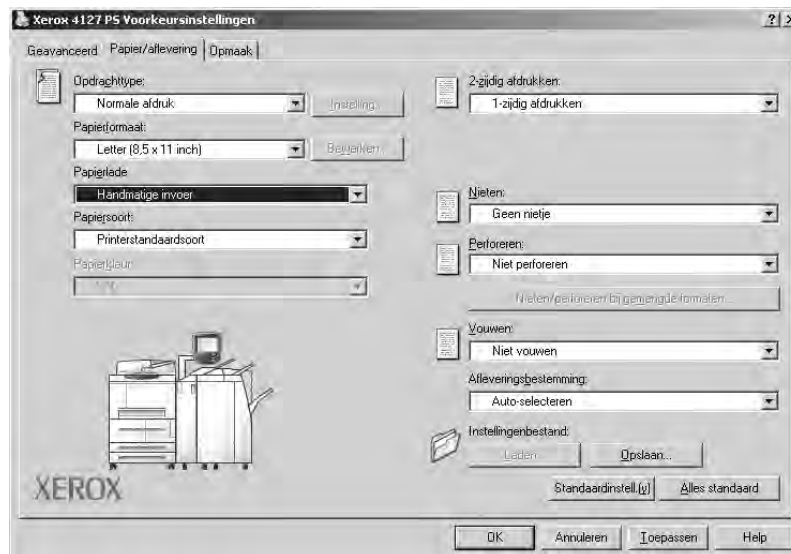

8. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en selecteer de gewenste **Geavanceerde functies**.

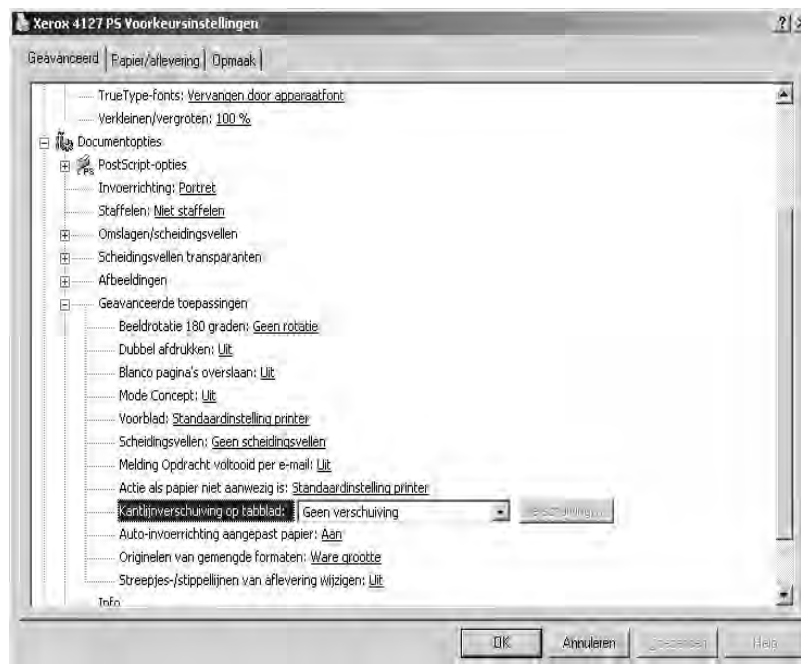

9. Selecteer **Verschuiving naar tab** bij Verschuiven op tabblad.




10. Stel de gewenste kantlijnverschuiving in.
11. Selecteer **OK** om het venster **Verschuiven op tabblad** op te slaan en te sluiten.
12. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
13. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.

Opmerking

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw printerdriver.

Via de PCL-printerdrivers


1. Plaats de tabbladen in lade 3, 4 of 5 (handmatig). Raadpleeg **Tabbladen in laden plaatsen** in de handleiding voor de gebruiker.
2. Open vanaf uw computer het document dat u wilt afdrukken.
3. Selecteer **Bestand > Afdrukken**.
4. Selecteer de gewenste printer.
5. Zorg ervoor dat de selectievakjes **Automatisch roteren en centreren** en **Papierbron selecteren op basis van paginagrootte PDF-bestand** zijn uitgeschakeld.

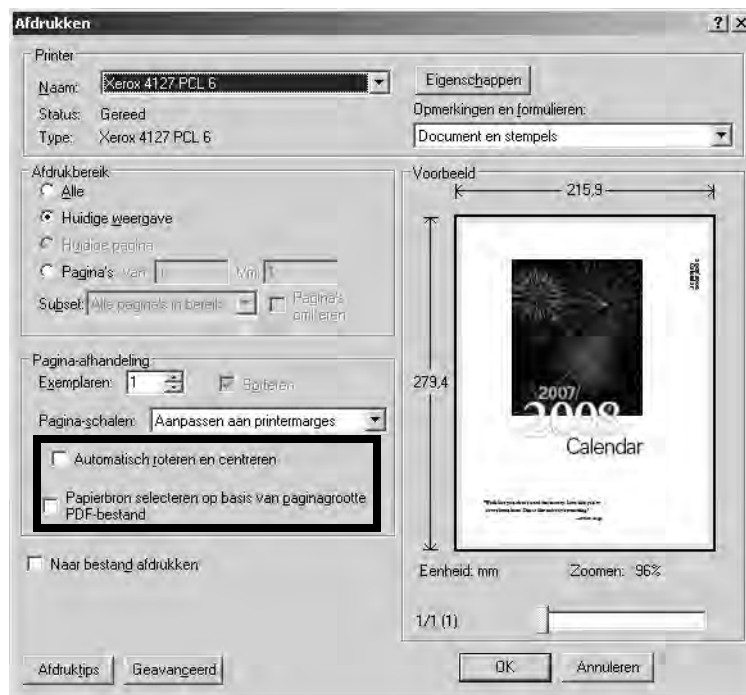

Opmerking

Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar in de versie van Adobe Acrobat of Adobe Reader die u gebruikt.

6. Selecteer **Eigenschappen** en selecteer het tabblad **Papier/aflevering**.

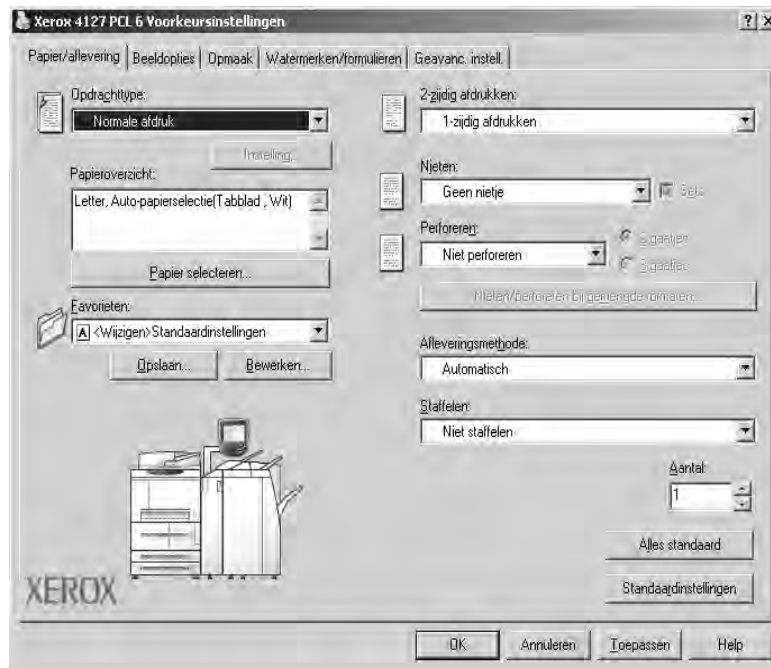


7. Klik op de toets **Papier selecteren**.




8. Als lade 3 of lade 4 voor de tabbladen wordt gebruikt, selecteert u **Papierinstellingen voor auto-lade** en kiest u Tabbladen als papersoort.
9. Als lade 5 (handmatig) voor de tabbladen wordt gebruikt, selecteert u **Instellingen lade 5 (handmatig)** en kiest u Tabbladen als papersoort.
10. Selecteer tweemaal **OK** om naar het scherm Eigenschappen terug te keren.


11. Selecteer het tabblad **Geavanceerd** en selecteer de optie **Verschuiven op tabblad**.

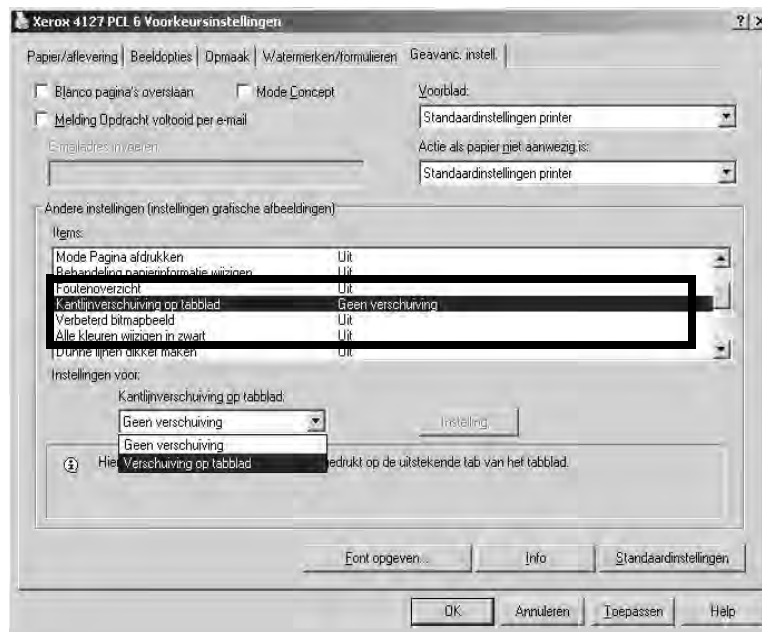

12. Selecteer de optie **Kantlijnverschuiving op tabblad** in het vervolgkeuzemenu **Kantlijnverschuiving op tabblad**.

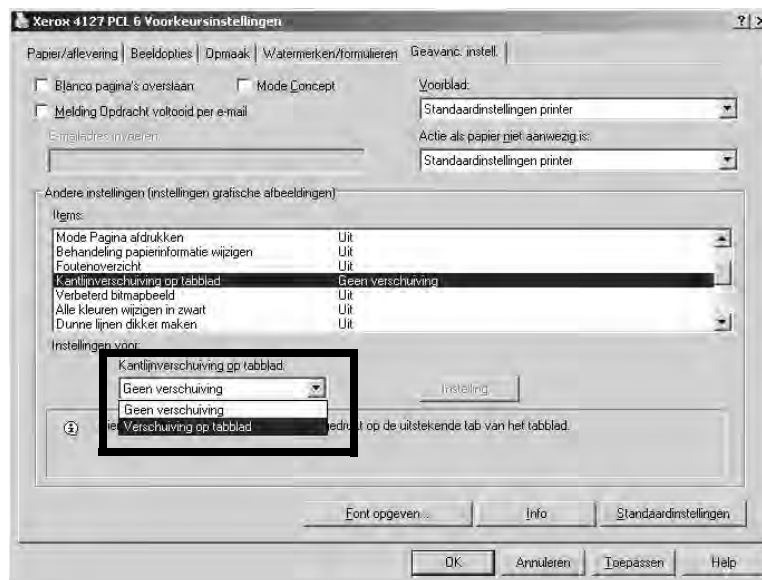

13. Stel de gewenste kantlijnverschuiving op het tabblad in.

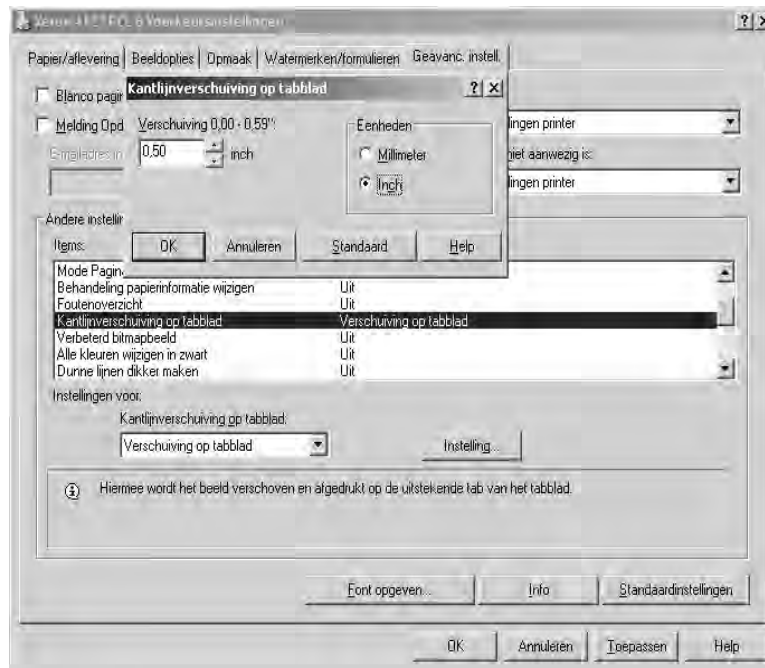

14. Selecteer **OK** om het venster **Verschuiven op tabblad** op te slaan en te sluiten.
15. Selecteer **OK** om het venster **Eigenschappen** op te slaan en te sluiten.
16. Selecteer het gewenste aantal exemplaren en selecteer **OK** om de opdracht af te drukken.

Opmerking

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van uw printerdriver.

Opdrachtstatus


Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Overzicht van opdrachtstatus

Met behulp van de toepassing Opdrachtstatus kunt u opdrachten in uitvoering, in de wachtrij en voltooide opdrachten controleren. U kunt het afdrukken ook annuleren of afdrukopdrachten in de wachtrij afdrukken.

Druk op de toets **Opdrachtstatus** op het bedieningspaneel om naar het gedeelte **Opdrachtstatus** te gaan.

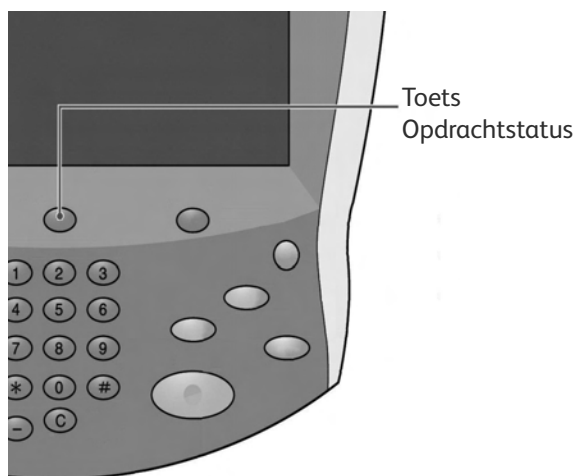

Tabblad Actieve opdrachten

U kunt actieve opdrachten controleren, opdrachten annuleren of opdrachtgegevens bekijken.

1. Druk op de toets **Opdrachtstatus** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer het tabblad **Actieve opdrachten**.

#	Eigenaar	Naam	Status
001	Beheerder	Kopie	02222 Afdrukpauze
002	-	Info ophalen	-
003	-	Info ophalen	-
004	NAMAE	Kopie	02222 Afdrukpauze
005	123	Kopie	02222 Afdrukpauze
006	6666	SCRTY SPL DOC	12345 Vast: Beveiligd afdruk
007	Beheerder	PRF SPL DOC	06789 Vast: Voorbeeld
008	Beperkte toeg.	DLY SPL DOC	06789 Vast: Uitgesteld
009	Lokale gebruiker	SMB-overdracht	00001 Log wordt gemaakt
010	-	12345678911234	00111 Afdrukken

3. Selecteer de gewenste opdracht in de weergegeven lijst. Gebruik de toetsen **omhoog** en **omlaag** op de schuifbalk om door de lijst te navigeren.
4. Selecteer eventueel **Tijd tonen** om de tijd weer te geven die nodig is voor het verwerken van de opdracht.

Document/Opdrachttype	Totaal aantal pagina's - Originelen	Vereiste tijd	Voortgang
02222 - Afdrukken	77/88 - 77	80 minuut	55/66
- Info ophalen	-	-	-
- Info ophalen	-	-	-
02222 - Afdrukken	77/88 - 77	80 minuut	55/66

Opmerking

Voor meer informatie over de tijdsinstellingen raadpleegt u "Estimated Time for Single or All Jobs" (Geschatte tijd voor enkele of alle opdrachten) in de System Administration Guide of neemt u contact op met uw systeembeheerder.


5. Selecteer de opdracht in de lijst.
6. Selecteer in het pop-upmenu:
 - Verwijderen - annuleert de opdracht in uitvoering of in de wachtrij.
 - Gegevens - hiermee worden de gegevens van het geselecteerde document weergegeven.
 - Menu sluiten - hiermee wordt het pop-upmenu gesloten.



Tabblad Voltooide opdrachten

U kunt controleren of een opdracht is voltooid. Door een opdracht te selecteren kunt u ook specifieke informatie weergeven.

1. Druk op de toets **Opdrachtstatus** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer het tabblad **Voltooide opdrachten**.

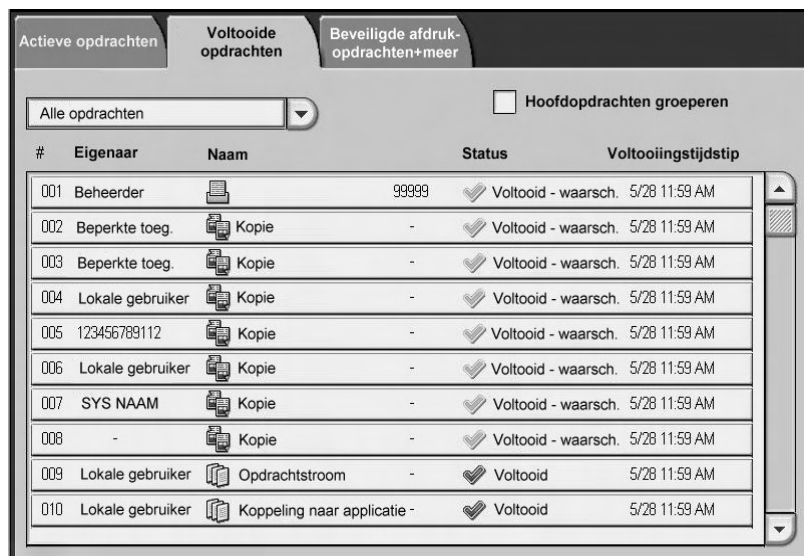

Opdrachtstatus

3. Selecteer de opdracht in de weergegeven lijst om de informatie over die opdracht te controleren. Gebruik de schuifbalk om door de lijst te bladeren.

Fax ontvangen :Document 33333 Sluiten

Buitenlijn :FAXEN_PLNG0
Documentsoort :Poll-ontvangst

Status :Voltooid Verzendingstijdstip :1969/7/14 8:59 AM
Tijdstip voltooid :2007/5/28 11:53 AM

4. Selecteer **Sluiten** nadat u de gegevens van de opdracht heeft gecontroleerd.

Opdrachten in wachtrij afdrukken

U kunt alle afdrukopdrachten in de wachtrij afdrukken.

Opmerking

Als er geen afdrukopdrachten in de wachtrij staan, kunt u de optie **Opdrachten in wachtrij afdrukken** niet selecteren.

1. Druk op de toets **Opdrachtstatus**.
2. Selecteer **Opdrachten in wachtrij**.

Actieve opdrachten Voltooid opdrachten Beveiligde afdruk opdrachten+meer **Opdrachten in wachtrij**

Alle opdrachten Tijd tonen

#	Eigenaar	Naam	Status
001	Beheerder	Kopie	02222 Afdrudpauze
002	-	Info ophalen	-
003	-	Info ophalen	-
004	NAMAE	Kopie	02222 Afdrudpauze
005	123	Kopie	02222 Afdrudpauze
006	6666	SCRTY SPL DOC	12345 Vast: Beveiligd afdruk
007	Beheerder	PRF SPL DOC	06789 Vast: Voorbeeld
008	Beperkte toeg.	DLY SPL DOC	06789 Vast: Uitgesteld
009	Lokale gebruiker	SMB-overdracht	00001 Log wordt gemaakt
010	-	12345678911234	00111 Afdrukken

Apparaatstatus

5

Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Overzicht

Met de toets Apparaatstatus heeft u toegang tot informatie over de status en de functies van het apparaat.




Toets
Apparaatstatus

Druk op de toets **Apparaatstatus** op het gebruikersinterface voor toegang tot de volgende tabbladen.

- Apparaatinformatie
- Storingen
- Verbruiksartikelen
- Factureringsinfo
- Hulpprogramma's

Tabblad Apparaatinformatie

Op het tabblad **Apparaatinformatie** wordt algemene informatie over de printer gegeven. Daarnaast bevat dit tabblad toetsen waarmee u meer functies met apparaatinformatie kunt openen.

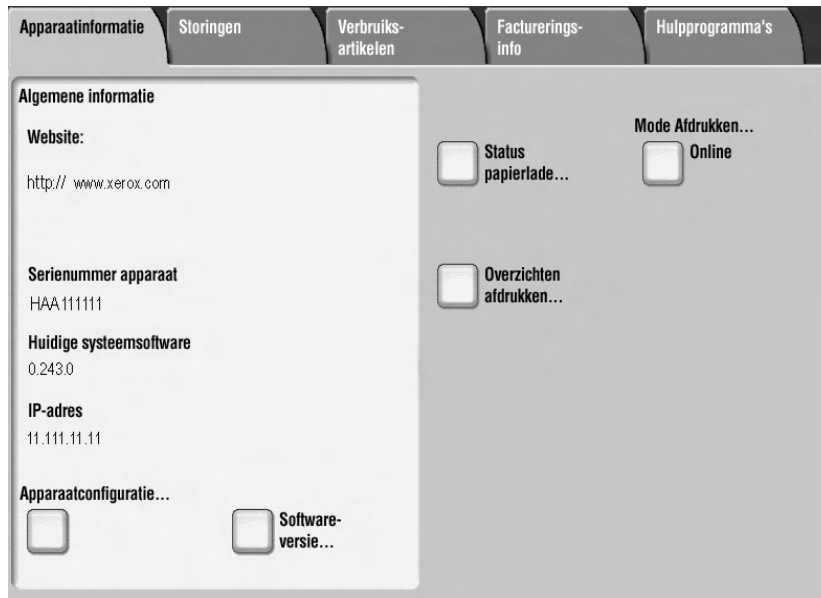

Serienummer

Het serienummer van het apparaat is weergegeven in het gedeelte Algemene informatie van het tabblad Apparaatinformatie. Dit nummer heeft u nodig wanneer u contact opneemt met het Xerox Welcome Centre voor technische informatie of ondersteuning.

Huidige systeemsoftwareversie

Hier wordt de versie van de systeemsoftware die momenteel op uw printer is geïnstalleerd, weergegeven.

Apparaatconfiguratie...

Selecteer de toets **Apparaatconfiguratie** om een lijst weer te geven met hardwareonderdelen en opties die op uw apparaat beschikbaar zijn en de status ervan.

Opmerking

Selecteer ▲ om het vorige scherm weer te geven en ▼ om het volgende scherm weer te geven.

Opties	Status
1. Configuratiecode	
2. AOD	Geïnstalleerd
3. Papierlade	Configuratie met 4 laden
4. Grote papierlade	2 laden
5. Lade 8 (invoegmodule)	Geïnstalleerd
6. Afdrukapparaat	Lichte-productieafwerkingseenheid met Als C-Z vouwen
7. Vouwapparaat	Geïnstalleerd
8. AVH-module	Geïnstalleerd
9. Harde schijf	Geïnstalleerd
10. Grootte paginabuffer	128MB

Sluiten

Pagina
1
2

Softwareversie...

Selecteer de toets **Softwareversie** om de softwareversie van de apparaatonderdelen te bekijken.

Opties	Status
1. Controller+PS ROM	0.238.0
2. IOT ROM	43.11.0
3. HFC ROM	216.0
4. Finisher D ROM	20.0
5. IIT ROM	151.3
6. IIT Option ROM	124.0
7. ADF ROM	122.2
8. SJFI	3.0.7
9. SSMI	1.7.0

Sluiten

Status papierlade...

Selecteer de toets **Status papierlade** om informatie over de huidige status van elke papierlade weer te geven.

Status papierlade					Sluiten
Lade	Status	% vol	Papierformaat	Papiersoort	
Lade 1	Gereed	100%	A4D	Gewoon papier	
Lade 2	Gereed	75%	A3D	Gewoon papier	
Lade 3	Gereed	50%	A4D	Gewoon papier	
Lade 4	Gereed	25%	A3D	Kringlooppapier	
Lade 5	-	-	Auto-formaatherk.	Gewoon papier	

Overzichten afdrukken...

Er kunnen pas overzichten worden afgedrukt als de toets **Overzichten afdrukken** door de systeembeheerder is ingeschakeld. Sommige functies in het scherm Overzichten afdrukken zijn alleen beschikbaar in de systeembeheerdersmode.

Selecteer de verschillende toetsen om de gewenste criteria voor het overzicht in te stellen en druk op **Start** om het overzicht af te drukken.

Overzichten afdrukken		Sluiten
☐	Opdrachtstatus	☐ Afdrukoverzichten...

Raadpleeg de volgende tabel voor informatie over de verschillende overzichten.

Categorie overzicht	Naam overzicht	Beschrijving
Opdrachtstatus	Opdrachtenhistorie-overzicht	Overzicht met gegevens van de laatste 200 opdrachten die op het apparaat zijn geregistreerd. De opdrachten kunnen worden gefilterd op opdrachttype.
	Foutenhistorieoverzicht	Overzicht van de recentste fouten die in het apparaat zijn opgetreden.
Afdruk-overzichten Opmerking: Sommige overzicht-namen zijn mogelijk niet beschikbaar op uw systeem.	Configuratie-overzicht	Overzicht van algemene instellingen, zoals de hardwareconfiguratie, netwerkgegevens en huidige functie-instellingen.
	PCL-instellingenlijst	Overzicht van de instellingen voor de PCL-emulatiemode.
	PCL-macrolijst	Overzicht van de macro's die zijn geregistreerd voor gebruik met PCL-emulatie.
	PDF-instellingenlijst	Overzicht van de instellingen voor de PDF-afdrukmode.
	Lijst TIFF-/JPEG-instellingen	Overzicht van de instellingen voor de TIFF-/JPEG-afdrukmode.
	Lijst Logische TIFF-/JPEG-printers	Overzicht van de instellingen voor maximaal 20 logische printers gemaakt in TIFF-/JPEG-afdrukmode.
	Lijst logische PostScript-printers	Overzicht van de logische printers gemaakt in PostScript-mode.
	HP-GL/2-instellingenlijst	Overzicht van de instellingen voor de HP-GL/2-emulatiemode.
	Lijst HP-GL/2-printers	Overzicht van de instellingen die voor de HP-GL/2-emulatiemode in het geheugen zijn opgeslagen.
	Fontlijst	Overzicht van alle fonts die op het apparaat beschikbaar zijn.
	PCL-fontlijst	Overzicht van de fonts die in de PCL-emulatiemode beschikbaar zijn.
	Lijst PostScript-fonts	Overzicht van de beschikbare PostScript-fonts.
Opdrachttelleroverzicht (Systeembeheerder)	Opdrachttelleroverzicht	Overzicht van de opdrachttelleroverzichten voor alle functies.
Auditron-rapporten (Systeembeheerder)	Telleroverzicht (afdrukopdrachten)	Overzicht van het aantal pagina's dat per gebruiker en door alle gebruikers tezamen is afgedrukt (alleen beschikbaar als de functie Type accountadministratie is ingesteld op Accountadministratie uitgeschakeld).
	Auditronoverzicht (afdrukopdrachten)	Overzicht van de auditronrapporten voor alle afdrukopdrachten die door de geselecteerde gebruikers zijn uitgevoerd.


Harde schijf overschrijven

Opmerking

Dit is een optionele toepassing en is mogelijk niet beschikbaar op uw copier/printer; het maakt deel uit van de optionele gegevensbeveiligingsset. Met deze functie kunnen gegevens op de harde schijf worden overschreven, zodat de maximale beveiliging wordt gerealiseerd. Deze optie moet worden ingeschakeld door de systeembeheerder.

De toepassing Harde schijf overschrijven voorkomt dat het documentbeeld en de vastgelegde gegevens die op de harde schijf zijn opgeslagen, illegaal worden opgehaald.


1. U krijgt toegang tot deze toepassing via de knop **Apparaatstatus** op het bedieningspaneel.

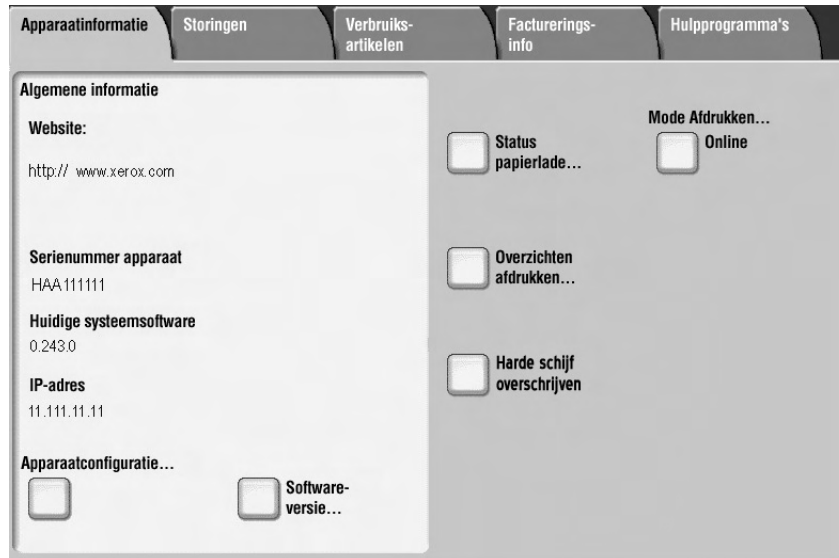

2. Selecteer **Harde schijf overschrijven** op het aanraakscherm.
 - Tijdens het overschrijven is het scherm **Harde schijf overschrijven Status: standby** te zien.



3. Zodra **Standby** bij deze toets op het tabblad Apparaatinformatie wordt weergegeven, is het overschrijvingsproces voltooid.



Raadpleeg het gedeelte Harde schijf overschrijven in de handleiding voor de systeembeheerder voor meer informatie.


Modus Afdrukken...

Met deze functie kunt u de standaardprinter en de instellingen voor de emulatieparameters wijzigen.

Opmerking

Sommige van de volgende functies voor de Modus Afdrukken zijn mogelijk niet beschikbaar op uw systeem.

Als **Online** is geselecteerd in het venster Modus Afdrukken, kan de printer gegevens ontvangen. Als **Offline** is geselecteerd, staat de printer offline en kan het apparaat geen gegevens ontvangen.

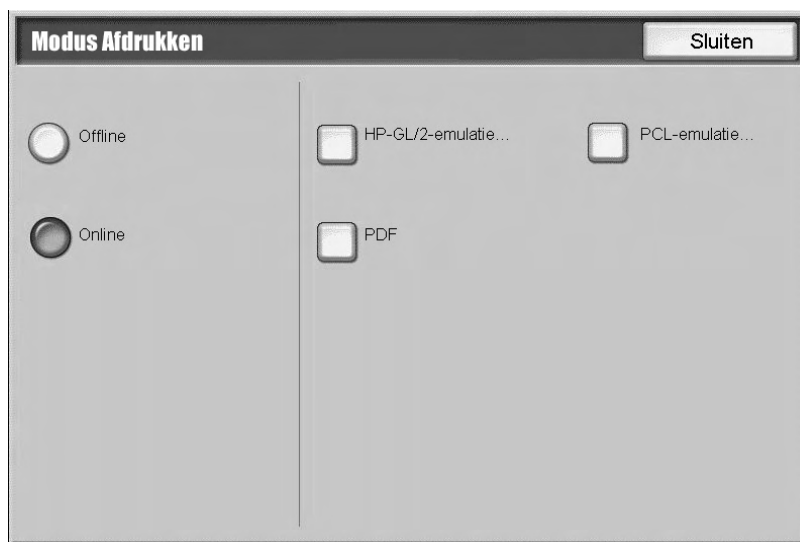

PCL-emulatie

Selecteer de toets **PCL-emulatie** om parameterwaarden in te stellen voor het afdrukken van opdrachten via PCL-emulatie.

1. Selecteer **PCL-emulatie** in het scherm **Modus Afdrukken**.
2. Voer het driecijferige itemnummer in van de parameter die u wilt instellen. U vindt de itemnummers in de volgende tabel.
3. Selecteer **Waarde wijzigen**.
4. Voer de gewenste waarde in.
5. Selecteer **Opslaan**.


Parameter	Item	Waarde
Papierlade	201	0: Auto (standaard) 1: Lade 1 2: Lade 2 3: Lade 3 4: Lade 4 5: Lade 5 (handmatige invoer) 6: Lade 6 (grote papierlade) 7: Lade 7 (grote papierlade) Selecteer de papierlade. Wanneer Auto is geselecteerd, selecteert het apparaat automatisch de lade op basis van het papierformaat dat in het scherm Papierinvoer is opgegeven.
Automatisch formaat	202	3: A3 4: A4 (standaard) 5: A5 14: B4 15: B5 21: 8,5 x 14 inch 22: 8,5 x 13 inch 23: 8,5 x 11 inch (standaard) 24: 11 x 17 inch 30: 8K Selecteer het standaard papierformaat wanneer het apparaat is ingesteld op het automatisch selecteren van het papierformaat (instelling Auto). De standaardwaarde is A4 of 8,5 x 11 inch, afhankelijk van de regio.
Handmatig formaat	203	3: A3 4: A4 (standaard) 5: A5 14: B4 15: B5 21: 8,5 x 14 inch 22: 8,5 x 13 inch 23: 8,5 x 11 inch (standaard) 24: 11 x 17 inch Plaats het papierformaat voor de handmatige invoer. Alleen beschikbaar wanneer Papierlade is ingesteld op Lade 5 (handmatige invoer) . De standaardwaarde is A4 of 8,5 x 11 inch, afhankelijk van de regio.
Richting	205	0: Portret (standaard) 1: Landschap

Parameter	Item	Waarde
2-zijdig afdrukken	206	0: Uit (standaard) 1: Aan
Standaardfont	207	0: CG Times 1: CG Times Italic 2: CG Times Bold 3: CG Times Bold Italic 4: Univers Medium 5: Univers Medium Italic 6: Univers Bold 7: Univers Bold Italic 8: Univers Medium Condensed 9: Univers Medium Condensed Italic 10: Univers Bold condensed 11: Univers Bold Condensed Italic 12: Antique Olive 13: Antique Olive Italic 14: Antique Olive Bold 15: CG Omega 16: CG Omega Italic 17: CG Omega Bold 18: CG Omega Bold Italic 19: Garamond Antiqua 20: Garamond Kursiv 21: Garamond Halbfett 22: Garamond Kursiv Halbfett 23: Courier (standaard) 24: Courier Italic 25: Courier Bold 26: Courier Bold Italic 27: Letter Gothic 28: Letter Gothic Italic 29: Letter Gothic Bold 30: Albertus Medium 31: Albertus Extra Bold 32: Clarendon Condensed 33: Coronet 34: Marigold 35: Arial 36: Arial Italic 37: Arial Bold 38: Arial Bold Italic 39: Times New 40: Time New Italic 41: Times New Bold 42: Times New Bold Italic 43: Symbol 44: Wingdings 45: Line Printer 46: Times Roman 47: Times Italic 48: Times Bold 49: Times Bold Italic 50: Helvetica 51: Helvetica Oblique 52: Helvetica Bold 53: Helvetica Bold Oblique 54: CourierPS 55: CourierPS Oblique 56: CourierPS Bold 57: CourierPS Bold Oblique 58: SymbolPS 59: Palatino Roman 60: Palatino Italic 61: Palatino Bold 62: Palatino Bold Italic 63: ITC Bookman Light 64: ITC Bookman Light Italic 65: ITC Bookman Demi 66: ITC Bookman Demi Italic 67: Helvetica Narrow 68: Helvetica Narrow Oblique 69: Helvetica Narrow Bold 70: Helvetica Narrow Bold Oblique 71: New Century Schoolbook Roman 72: New Century Schoolbook Italic 73: New Century Schoolbook Bold 74: New Century Schoolbook Bold Italic

Parameter	Item	Waarde
Symbolenset	208	Roman 8 (standaard) 1: ISO 8859-1 Latin 1 2: ISO 8859-2 Latin 2 3: ISO 8859-9 Latin 5 4: ISO 8859-10 Latin 6 5: PC-8 6: PC-8 DN 7: PC-775 8: PC-850 9: PC-852 10: PC-1004 (QS/2) 11: PC Turks 12: Windows 3.1 Latijn 1 12: Windows 3.1 Latijn 2 14: Windows 3.1 Latijn 5 15: DeskTop 16: PS Text 17: MC Text 18: Microsoft Publishing 19: Math 8 20: PS Math 21: Pi Font 22: Legal 23: ISO 4 Verenigd Koninkrijk 24: ISO 6 ASCII 25: ISO 11 Zweeds:namen 26: ISO 15 Italiaans 27: ISO 17 Spaans 28: ISO 21 Duits 29: ISO 60 Noors v1 30: ISO 69 Frans 31: Windows 3.0 Latijn 1 32: Windows Baltisch 33: Symbol 34: Wingdings
Fontgrootte	209	400-5000 (standaard: 1200): geef de puntgrootte van een font op in stappen van 25. De waarde 100 geeft 1 punt weer.
Fontpitch	210	600-2400 (standaard: 1000): geef de pitchgrootte van een font op. De waarde 100 geeft een pitchgrootte van 1 aan.
Regels per pagina	211	5-128 (standaard: 64 of 60, afhankelijk van de regio): geef het aantal regels op een pagina op.
Aantal sets	212	1-999 (standaard: 1): geef het aantal afdruksets op.
Beeldverbetering	213	0: Uit 1: Aan (standaard) Schakel de beeldverbeteringsmode in of uit.
Hex Dump	214	0: Uit (standaard) 1: Aan Schakel een hex dump in of uit.
Conceptmode	215	0: Uit (standaard) 1: Aan Schakel de conceptmode in of uit.
Inbinden	217	0: LKE (standaard) 1: KKE Geef op welke rand van het papier moet worden ingebonden.
Regeleinde	218	0: Uit (standaard) 1: LF toevoegen (er wordt een LF aan een CR toegevoegd) 1: CR toevoegen (er wordt een CR aan een LF en FF toegevoegd) 3: CR-XX (er wordt een CR aan een LF en FF en een LF aan een CR toegevoegd)

HP-GL/2-emulatie

Selecteer HP-GL/2-emulatie in het scherm Modus Afdrukken om parameterwaarden in te stellen voor HP-GL/2-emulatie. U kunt maximaal 20 emulatie-instellingen opslaan en ophalen.

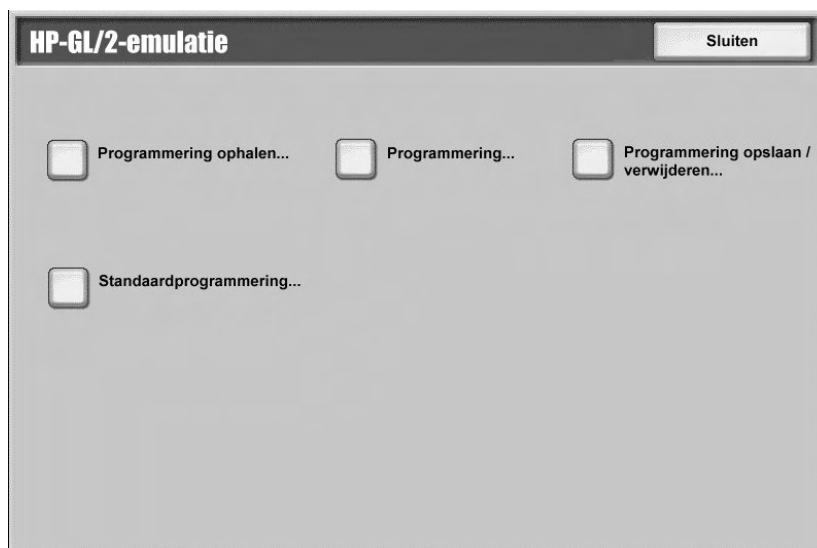

HP-GL/2 - Programmering ophalen

Selecteer in het scherm Programmering ophalen **Standaardinstellingen** als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, of **Aangepaste instellingen** als u door de gebruiker geprogrammeerde instellingen voor de emulatiemode wilt gebruiken.



HP-GL/2 - Programmering

Met de programmeringsoptie kunt u waarden voor de emulatieparameters instellen.

1. Selecteer **Programmering** in het emulatievenster.

2. Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van het driecijferige **Itemnummer** van de toepassing die u wilt instellen. U vindt de itemnummers en de bijbehorende waarden in de volgende tabel.
3. Selecteer **Waarde wijzigen**.
4. Voer een **Nieuwe waarde** in met behulp van de cijfertoetsen.
5. Selecteer **Opslaan**.
6. Selecteer **Sluiten** om dit scherm te verlaten.

Parameter	Item	Waarde
Documentformaat	101	99: Auto (standaard) 100: Papier 0: A0 1: A1 2: A2 3: A3 4: A4 5: A5 10: B0 11: B1 12: B2 13: B3 14: B4 15: B5 Stel het logische PDL-invoerdocumentformaat in. Wanneer Auto is geselecteerd, wordt het documentformaat bepaald door de schaalmode (item 160).

Parameter	Item	Waarde
Papierformaat	102	99: Auto 101: A-formaat (standaard) 3: A3 4: A4 5: A5 14: B4 15: B5 Stel het papierformaat in. Wanneer Auto is geselecteerd, wordt het documentformaat bepaald door de schaalmode (item 160).
Papierlade	103	0: Auto (standaard) 1: Lade 1 2: Lade 2 3: Lade 3 4: Lade 4 5: Lade 5 (handmatige invoer) 6: Lade 6 (grote papierlade) 7: Lade 7 (grote papierlade)
Rotatie instellen	104	0: 0 graden 1: 90 graden Stel de papierrichting in.
Auto-opmaak	106	0: Aan (standaard) 1: Uit Stel in of de documentpositie en het papier automatisch uitgelijnd moeten worden.
Actief palet	107	0: Commando (standaard) 1: Paneel Stel in of het palet moet worden opgegeven met een commando of het paneel.
Aantal afdrukken	108	1 t/m 250 (1: standaard) Stel het aantal afdrukken in dat u wilt maken.
Opvangbak	109	0: Middelste opvangbak (standaard) 1: Opvangbak zijkant 80: Opvangbak afwerkenheid Stel de opvangbak voor de afdrukken in.
2-zijdig afdrukken	110	0: Geen (standaard) 1: Kop/kop 2: Kop/staart Stel de richting van de 2-zijdige originelen in.
Chinese karakters	111	0: Stroke 1: Mincho 2: Gothic Stel de opmaakstijl voor 2-byte-tekens in.

Parameter	Item	Waarde
Alfanumerieke tekens	112	0: Stroke 1: Roman 2: Sans serif Stel de opmaakstijl voor 1-byte-tekens in.
Verticale beeldverschuiving	113	0: Geen (standaard) 1-250: -1 t/m -250 mm 251-500: +1 t/m +250 mm Stel de verticale beeldverschuiving in.
Horizontale beeldverschuiving	114	0: Geen (standaard) 1-250: -1 t/m -250 mm 251-500: +1 t/m +250 Stel de horizontale beeldverschuiving in.
Instelling aantal afdrukken	115	0: Protocol (standaard) 1: Paneel 2: Commando Stel in op welke wijze het aantal afdrukken moet worden opgegeven.
Modus HP-GL	150	0: HP-GL (standaard) 1: HP-GL/2 Stel de paginabeschrijvingstaal (PDL) in.
Harde clip	151	0: Standaard 2: Papier (standaard) Stel het gebied voor de harde clip in. Met de instelling [Standaard] is het gebied voor de harde clip voor A4, Letter en Ledger hetzelfde als voor Hewlett Packard HP7550A. Voor andere formaten is het gebied voor de harde clip gelijk aan het afdrukgebied van het apparaat. Met de instelling [Papier] heeft het gebied voor de harde clip hetzelfde formaat als het papier.
Commando Uitwerpen SP	152	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Commando Uitwerpen SPO	153	0: Uit 1: Aan (standaard) Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Commando Uitwerpen NR	154	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Commando Uitwerpen FR	155	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.

Parameter	Item	Waarde
Commando Uitwerpen PG	156	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Commando Uitwerpen AF	157	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Commando Uitwerpen AH	158	0: Uit (standaard) 1: Aan Stel in of het commando moet worden verwerkt als een uitwerpcommando.
Schaal	159	0: Uit 1: Aan (standaard) Stel in of bij het schalen het origineelformaat moet worden vergroot of verkleind zodat het past op het papierformaat.
Schaalmode	160	0: Papierformaat (standaard) 1: Actief coördinatengebied Stel in hoe het documentformaat wordt opgegeven wanneer [Documentformaat] (101) is ingesteld op [Auto] (99). [Papierformaat] Stel het documentformaat in op het minimumformaat dat overeenkomt met het actieve coördinatengebied van de methode voor het bepalen van actieve coördinaten en de actieve coördinaat die is verkregen met de instellingen Oorspronkelijke positie en Papierkantlijn. [Actief coördinatengebied] Stel het documentformaat in op het gebied waarvan de papierkantlijn wordt afgetrokken van het actieve coördinatengebied dat is verkregen met de methode voor het bepalen van actieve coördinaten.

Parameter	Item	Waarde
Commando actieve gebiedsbepaling	161	0: Auto (standaard) 1: PS 2: IW 3: IP 4: Aangepast Stel de methode in waarmee het actieve coördinatengebied wordt vastgesteld. Met [Auto] wordt de methode ingesteld waarmee het actieve coördinatengebied wordt vastgesteld. [PS]: Het rechthoekige gebied wordt bepaald door het gebied dat is gespecificeerd met het eerste [PS] commando. [IW]: Het rechthoekige gebied wordt bepaald door het gebied dat is gespecificeerd met het laatste [IW] commando. [IP]: Het rechthoekige gebied wordt bepaald door het gebied dat alle [IP] commando's bevat. [Aangepast]: Het rechthoekige gebied wordt bepaald door een gebied dat is berekend aan de hand van de maximum-/minimumcoördinaten van het gebied en de coördinaten die zijn uitgezet door de tekencommando's, en de maximumgrootte van de tekens en de breedte van de lijnen op de pagina.
Papierkantlijn	162	0-99: 0 t/m 99 mm (0: standaard) Stel de papierkantlijnen in.
Beeldverbetering	163	0: Uit 1: Aan (standaard) Stel in of de resolutie en de zachte randen kunstmatig moeten worden verbeterd.
Nieten	164	0: Geen (standaard) 1: Linksboven 2: Boven dubbel 3: Rechtsboven 4: Links dubbel 5: Rechts dubbel 6: Linksonder 7: Onder dubbel 8: Rechtsonder 9: Midden Stel de nietpositie in.
Controlelampje handmatige invoerlade	165	0: Geen 1: Ja (standaard) Stel het lampje voor de handmatige invoerlade in.
Penbreedte (nr. 0-15)	800-815	0-255: 0 t/m 25,5 mm (3: standaard) Stel de breedte van de pen in met eenheden van 0,1 mm.
Vorm regeleinde (nr. 0-15)	850-865	0: Knippen (standaard) 1: Rond 2: Rechthoek Stel de vorm van het regeleinde in.

Parameter	Item	Waarde
Intersectie (nr. 0-15)	900-915	0: Geen (standaard) 1: Intersectie 2: Rond 3: Knippen Stel de vorm van de intersectie in.
Penkleur (nr. 0-15)	950-965	0-100: Zwart/wit Stel de densiteit van de kleur in.

HP-GL/2 - Programm. opsl. / verwijderen

U kunt maximaal 5 afdrukmodi voor HP-GL/2-emulatie opslaan.

Zo slaat u de huidige selecties op:

1. Selecteer **Programmering opslaan /verwijderen**.

HP-GL/2 - Programm. opsl. / verwijderen Sluiten

☒ Huidige selecties opslaan
☐ Verwijderen

1	(Niet in gebruik)	2	(Niet in gebruik)
3	(Niet in gebruik)	4	(Niet in gebruik)
5	(Niet in gebruik)	6	(Niet in gebruik)
7	(Niet in gebruik)	8	(Niet in gebruik)
9	(Niet in gebruik)	10	(Niet in gebruik)
11	(Niet in gebruik)	12	(Niet in gebruik)
13	(Niet in gebruik)	14	(Niet in gebruik)
15	(Niet in gebruik)	16	(Niet in gebruik)
17	(Niet in gebruik)	18	(Niet in gebruik)
19	(Niet in gebruik)	20	(Niet in gebruik)

2. Selecteer **Huidige selecties opslaan**.
3. Selecteer het geheugennummer waarin u de huidige selecties wilt opslaan.
4. Selecteer **Sluiten**.

Belangrijk

Als u een nummer selecteert waarin reeds informatie is opgeslagen, wordt deze informatie overschreven. De overschreven informatie kan niet worden hersteld.

Zo verwijdt u de huidige programmering:

1. Selecteer **Programmering opslaan /verwijderen**.
2. Selecteer **Verwijderen**.
3. Selecteer het geheugennummer van de informatie die u wilt verwijderen.
4. Selecteer **Sluiten**.

Belangrijk

Verwijderde informatie kan niet worden hersteld.

HP-GL/2 - Standaardprogrammering

De standaardinstellingen voor uw printer kunnen de fabrieksinstellingen zijn of aangepaste standaardinstellingen die u zelf opgeeft.

1. Selecteer **Standaardprogrammering**.

HP-GL/2 - Standaardprogrammering	
☒ Standaardinstellingen	1 (Niet in gebruik)
☐ Aangepaste instellingen	2 (Niet in gebruik)
	3 (Niet in gebruik)
	4 (Niet in gebruik)
	5 (Niet in gebruik)
	6 (Niet in gebruik)
	7 (Niet in gebruik)
	8 (Niet in gebruik)
	9 (Niet in gebruik)
	10 (Niet in gebruik)
	11 (Niet in gebruik)
	12 (Niet in gebruik)
	13 (Niet in gebruik)
	14 (Niet in gebruik)
	15 (Niet in gebruik)
	16 (Niet in gebruik)
	17 (Niet in gebruik)
	18 (Niet in gebruik)
	19 (Niet in gebruik)
	20 (Niet in gebruik)

2. Selecteer **Standaardinstellingen** (als u de fabrieksinstellingen wilt gebruiken) of **Aangepaste instellingen**.
3. Als u **Aangepaste instellingen** selecteert, moet u vervolgens het geheugennummer selecteren om aan te geven welke opgeslagen instellingen er moeten worden gebruikt.
4. Selecteer **Opslaan**.

PDF

Met de PDF-optie kunt u een toegangscode en de parameterwaarden instellen voor PDF direct afdrukken. Deze toepassing is alleen beschikbaar voor de PostScript-driver.

Toegangscode

1. Selecteer **Toegangscode** om het scherm **Toetsenbord** te openen.
2. Voer de toegangscode in (maximaal 32 tekens) en selecteer **Opslaan**.

Programmering

1. Selecteer **PDF** in het scherm **Modus Afdrukken**.
2. Selecteer **Programmering**.
3. Voer in het veld **Itemnummer** het driecijferige nummer in. Raadpleeg de volgende tabel voor de parameters, itemnummers en waarden.
4. Selecteer **Waarde wijzigen**.
5. Voer in het veld **Nieuwe waarde** de gewenste waarde in.
6. Selecteer **Opslaan**.

Parameter	Item	Waarde
Afdruksets	401	1-999 (standaard: 1) Geef het aantal afdruksets op.
2-zijdig afdrukken	402	0: Uit (standaard) 1: Inbinden LKE 2: Inbinden KKE Specificeer welke rand van het papier moet worden ingebonden bij 2-zijdig afdrukken: lange kant eerst of korte kant eerst.
Modus Afdrukken	403	0: Standaard (standaard) 1: Snel 2: Hoge kwaliteit
Sorteren	404	0: Uit (standaard) 1: Aan Schakel sorteren in of uit.
Opmaak	405	0: Automatisch verkleinen/vergroten (standaard) 1: Katern 2: 2 op 1 3: 4 op 1 4: 100 % (ware grootte) Met [Automatisch verkleinen/vergroten] wordt de vergroting aangepast op het geselecteerde papierformaat. Met [Katern] wordt 2-zijdig afdrukken gespecificeerd. Met [2 op 1] en [4 op 1] worden er twee of vier pagina's op een vel papier afgedrukt.
Papierformaat	406	0: Auto 1: A4 of Letter (standaard)

Tabblad Storingen

Via het tabblad Storingen heeft u toegang tot informatie en berichten over storingen.



Huidige storingen


Selecteer de toets **Huidige storingen** voor een lijst met apparaatstoringen die zich op dit moment in de printer voordoen.



1. Selecteer **Huidige storingen** in het scherm **Storingen**.
2. Selecteer een storingsbericht in de lijst.
3. Selecteer **Instructie**.
4. Volg de instructies om het probleem op te lossen.

Huidige berichten

Selecteer de toets **Huidige berichten** in het tabblad **Storingen** voor een lijst met apparaatberichten. In deze berichten staat wat er moeten worden gedaan om de printer op een correcte wijze verder te laten werken. De berichten in de volgende afbeelding geven bijvoorbeeld aan dat de afdrukmodule moet worden vervangen.

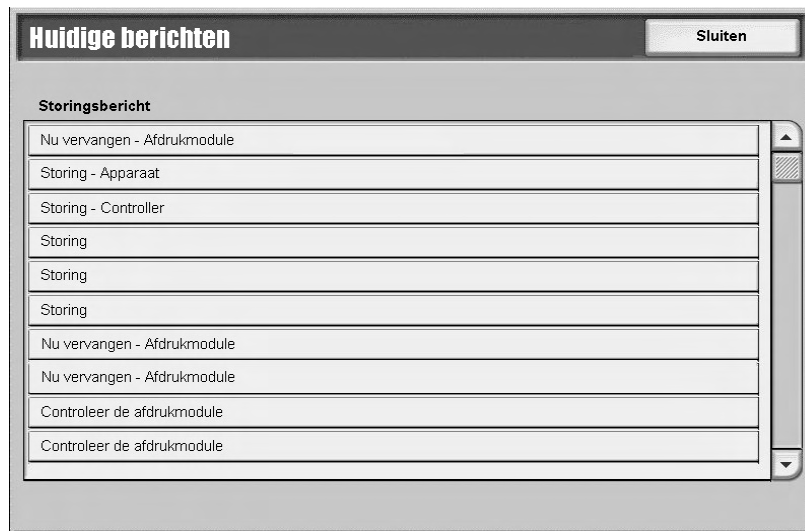

Storingsoverzicht

Selecteer de toets **Storingsoverzicht** in het tabblad **Storingen** voor een lijst met storingscodes. Deze informatie wordt gebruikt voor vaststellen en oplossen van problemen met het apparaat.

Storingsoverzicht					Sluiten
	Storingscode	Datum	Tijd	Aantal originelen	
1	003-004	2004/2/3	4:05 AM	5	
2	004-005	2004/3/4	5:06 AM	6	
3	005-006	2004/4/5	6:07 AM	7	
4	006-007	2004/5/6	7:08 AM	8	
5	007-008	2004/6/7	8:09 AM	9	
6	008-009	2004/7/8	9:10 AM	10	
7	009-010	2004/8/9	10:11 AM	11	
8	010-011	2004/9/10	11:12 AM	12	
9	011-012	2004/10/11	12:13 PM	13	
10	012-013	2004/11/12	1:14 PM	14	


Raadpleeg hoofdstuk 7, Problemen oplossen, voor meer informatie.

Tabblad Verbruiksartikelen

In het tabblad **Verbruiksartikelen** vindt u informatie over de status van de verbruiksartikelen die in de printer worden gebruikt.

De resterende hoeveelheid toner wordt weergegeven in een indicator die terugloopt van 100 % tot 0 %.

De status van de overige verbruiksartikelen wordt weergegeven als **OK**, **Binnenkort vervangen** of **Nu vervangen**.

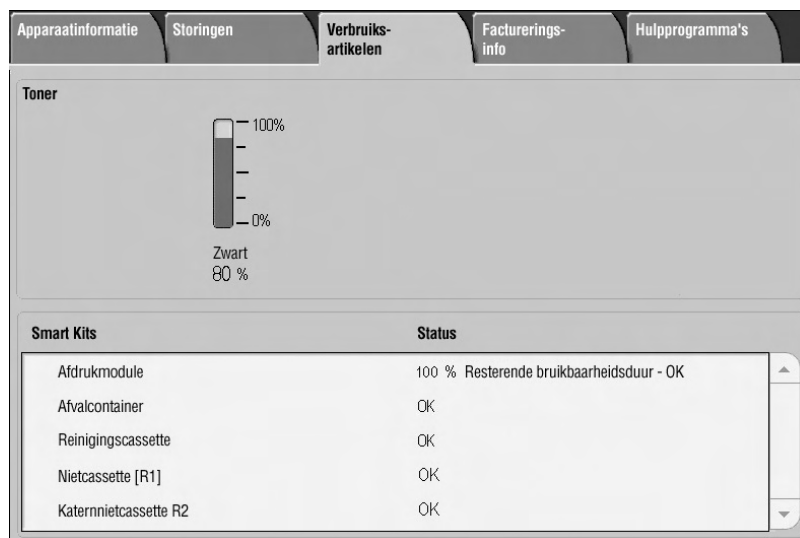

Raadpleeg hoofdstuk 6, Onderhoud, voor informatie over het vervangen van verbruiksartikelen.

Belangrijk

Als er een deels gebruikte tonercassette in de printer wordt geplaatst, komt de status in het tabblad Verbruiksartikelen mogelijk niet overeen met de werkelijke hoeveelheid toner in de cassette. Het gebruik van nieuwe cassettes wordt aanbevolen.


Tabblad Factureringsinfo

Opmerking


De schermen die in dit document worden getoond, kunnen afwijken van de gebruikersinterfaceschermen op uw apparaat. De schermen zijn afhankelijk van de apparaatconfiguratie en het marktgebied. De hier getoonde schermen zijn slechts een voorbeeld.

Toegang tot factureringsinformatie


1. Druk op de toets Apparaatstatus van de gebruikersinterface van het apparaat.

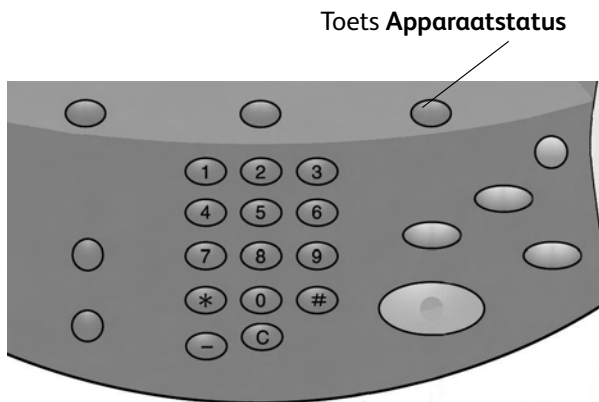


2. De volgende schermen worden weergegeven:

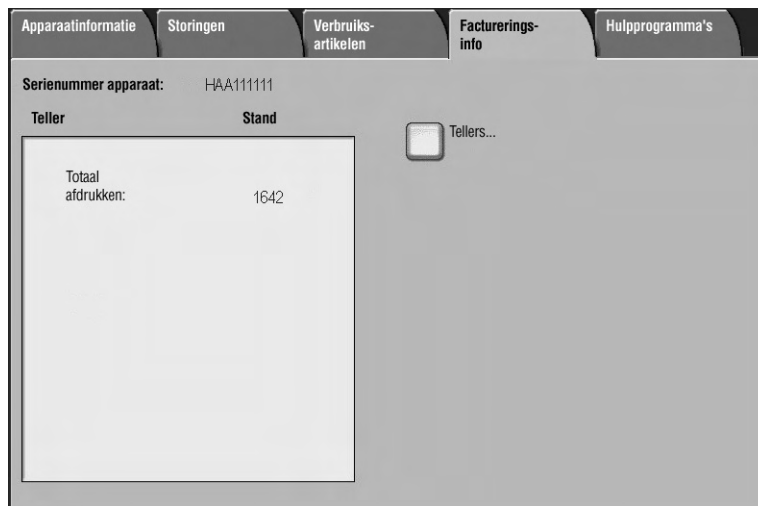

3. Selecteer het tabblad Factureringsinfo.

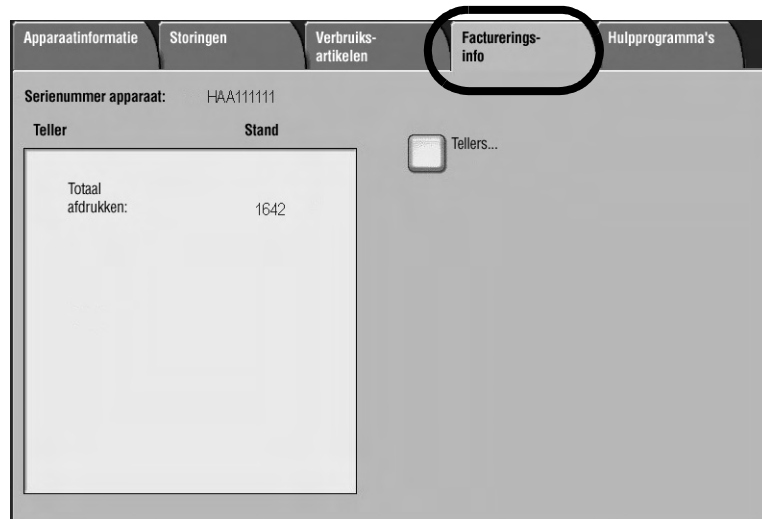

Factureringsinformatie

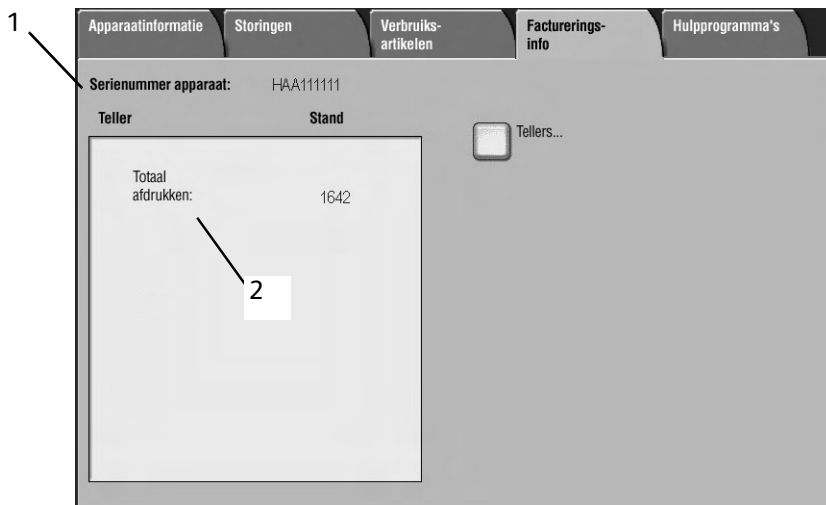


Met behulp van de toepassing Factureringsinfo wordt het totale aantal afdrukken dat op het apparaat is gemaakt, weergegeven en kunt u specifieke tellerinformatie bekijken.

In het hoofdscherm Factureringsinfo wordt de volgende informatie weergegeven:

1. Het serienummer van het apparaat
2. Totaal aantal afdrukken: dit is het totale aantal afdrukken dat op het apparaat is gemaakt.

Tellers

Selecteer de toets **Tellers** om afzonderlijke tellers en de bijbehorende aantallen te bekijken.

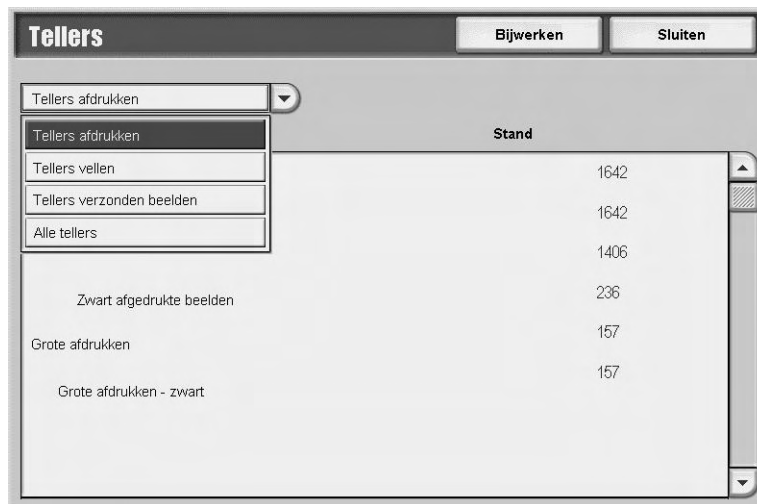


In de vervolgkeuzelijst kunt u de teller selecteren die u wilt bekijken. Kies uit:

- **Tellers afdrukken:** Toont informatie over het totale aantal afdrukken. “Afdruk” is het beeld op één zijde van één vel afdruk materiaal. Deze teller toont het totale aantal afdrukken en grote afdrukken.
 - Zwarte afdrukken: Zwart/wit-afdrukken: dit is het totale aantal afdrukken voor alle via het netwerk verzonden afdrukopdrachten in zwart/wit (via de computer van de gebruiker naar de printer verzonden).
 - Grote afdrukken: deze afdrukken zijn een zijde van een vel van een groot document (zoals 11 x 17 inch/A3). Grote afdrukken zijn alle documenten/originelen/afdrukken die groter zijn dan 8,5 x 14 inch/B4.
- **Tellers vellen:** Toont informatie over het totale aantal vellen dat door het apparaat naar de opvangzone is gestuurd. Elk vel telt als één klik op de teller (of het nu om een 1-zijdige of 2-zijdige kopieer-/afdrukopdracht gaat).
- **Tellers verzonden beelden:** Toont informatie over het totale aantal faxbeelden, internetfaxbeelden, e-mailbeelden en beelden die via het netwerk zijn gescand.
- **Alle tellers:** Toont de totalen van alle tellers, inclusief de totalen van de Tellers afdrukken, Tellers vellen en Tellers verzonden beelden.

Tabblad Hulpprogramma's

Als de functie door uw systeembeheerder is ingeschakeld, kunt u Kenmerken papierlade op het tabblad Hulpprogramma's openen.

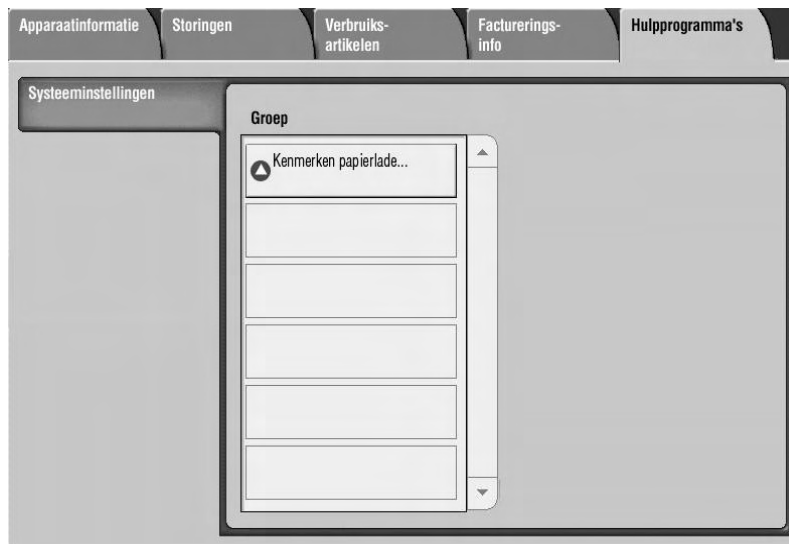

Onderhoud

6

Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Verbruiksartikelen vervangen

Verbruiksartikelen zijn onderdelen die periodiek moeten worden vervangen zodat het printersysteem alle functies naar behoren kan uitvoeren.

Belangrijk

Gebruik alleen verbruiksartikelen die door Xerox voor uw printersysteem worden aanbevolen. Het gebruik van verbruiksartikelen die niet door Xerox worden aanbevolen, kan nadelig zijn voor de afdrukkwaliteit en voor de prestaties van het printersysteem.

Type verbruiksartikel/ onderdeel voor periodieke vervanging	Productcode	Stuks/doos
Tonercassette	6R1237	1 item/1 doos
Tonerafvalcontainer	8R13036	1 eenheid/1 doos
Nietcassette (R1) voor basisafwerkeenheid		
Nietcassette inclusief nietafvalcontainer (R5)	8R13041	1 eenheid/1 doos
Nietjes voor katernen		
Nietjesnavulling voor katernen	8R12925	5000 x 4 sets

Opmerking

U wordt aanbevolen een reservetonercassette bij de hand te hebben.


Opmerking

De basisafwerkeenheid (standaardafwerkeenheid/AVH-module) is makkelijk te herkennen aan de afvalcontainer voor nietjes.

De status van verbruiksartikelen controleren

Controleer de status van verbruiksartikelen via het tabblad **Verbruiksartikelen**.

- De status van verbruiksartikelen wordt aangegeven met "Gereed", "Nieuwe bestellen", "Nu vervangen" of andere aanduidingen.
- Een indicatie van 0 tot 100 % geeft de resterende hoeveelheid toner aan.

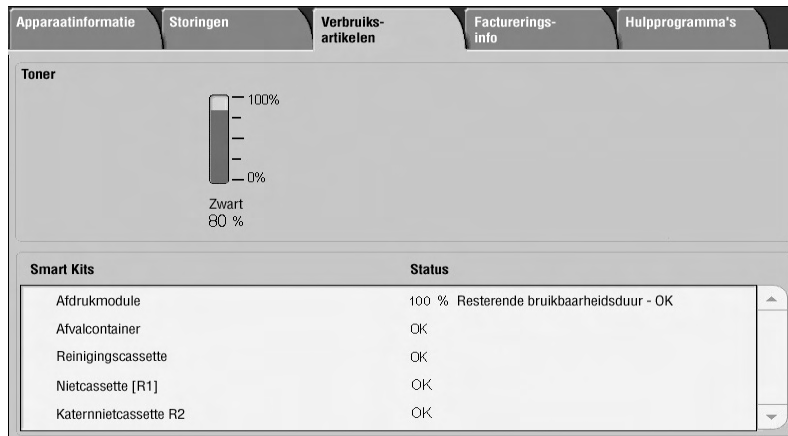

Opmerking

Raadpleeg Tabblad Verbruiksartikelen op pagina 23 voor informatie over het controleren van de status van verbruiksartikelen.

Omgaan met verbruiksartikelen

- Voordat u verbruiksartikelen gebruikt, dient u de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking zorgvuldig te lezen.
- Pak verbruiksartikelen pas uit wanneer u ze gaat gebruiken.

Verbruiksartikelen bewaren

Bewaar dozen met verbruiksartikelen niet rechtop.

Bewaar verbruiksartikelen niet op de volgende plaatsen:

- warme en vochtige plaats
- in de buurt van open vuur
- blootgesteld aan direct zonlicht
- stoffige plaats

Verbruiksartikelen bestellen

- Controleer de productcode van de verbruiksartikelen en neem contact op met het Xerox Welcome Centre om uw bestelling te plaatsen.
- U wordt aanbevolen om reserveverbruiksartikelen bij de hand te hebben.

Tonercassettes vervangen

Richtlijnen voor het vervangen van tonercassettes

Neem de volgende waarschuwingen en richtlijnen in acht wanneer u omgaat met tonercassettes of deze moet vervangen:



WAARSCHUWING

Gooi een tonercassette nooit weg in open vuur. De toner die in de cassette achterblijft, kan een explosie veroorzaken.



VOORZICHTIG

Gebruik geen warm water of reinigingsmiddelen om toner van uw huid of kleding te verwijderen. De toner hecht zich dan juist aan het oppervlak, waarna deze moeilijk kan worden verwijderd. Als er toner op uw huid of kleding terechtkomt, kunt u de toner verwijderen door deze weg te borstelen, te blazen of door het betreffende gebied te wassen met koud water en zachte zeep.



VOORZICHTIG

Gebruik geen gewone bedrijfs- of huishoudelijke stofzuiger om gemorste toner in of rondom het apparaat mee te verwijderen. Deze stofzuigers zijn niet met de juiste filters uitgerust en verontreinigen uw omgeving.


Belangrijk

Het wordt aanbevolen om papier op de vloer te leggen, zodat eventueel gemorste toner wordt opgevangen.


Werkwijze voor het vervangen van tonercassettes

Zodra een tonercassette moet worden vervangen, wordt een bericht op het aanraakscherm weergegeven. Indien u verder gaat met kopiëren of afdrukken zonder de tonercassette te vervangen, stopt het apparaat na circa 5000 vellen met kopiëren of afdrukken.


1. Open de linkerklep van het apparaat.

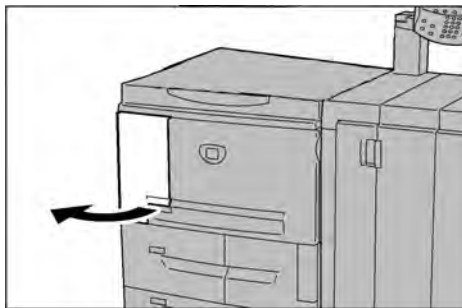

2. Draai de tonercassette naar links totdat deze in lijn is met het ontgrendelingssymbool.

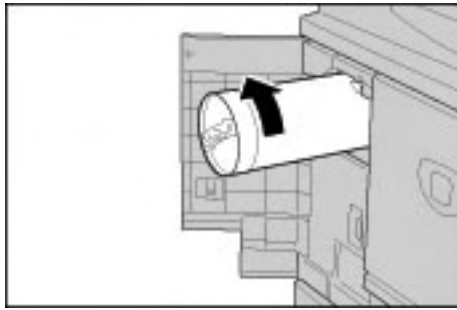

3. Trek de tonercassette langzaam naar buiten en til de tonercassette op om hem uit het apparaat te verwijderen.

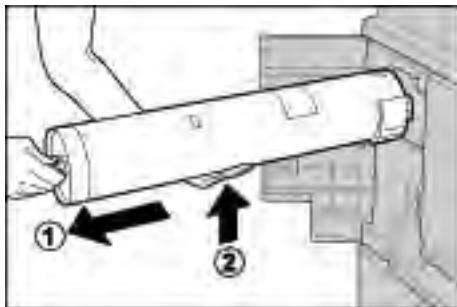


WAARSCHUWING

Gooi een tonercassette nooit weg in open vuur. De toner die in de cassette achterblijft kan een explosie veroorzaken.


Belangrijk

Gooi de lege tonercassette weg volgens de plaatselijke regelgeving.


4. Haal de nieuwe cassette uit de doos. Schud **voordat** u de cassette uit de zak haalt de tonercassette enkele malen voorzichtig naar links en rechts, zodat toner die eventueel vast is gaan zitten, wordt gemengd.

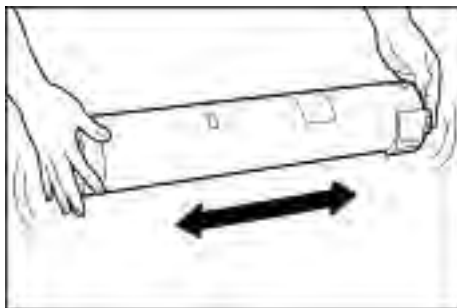

5. Houd de tonercassette met de pijl (↑) naar boven.

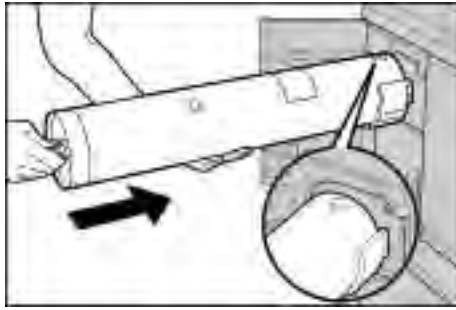

6. Duw de cassette langzaam in het apparaat en draai de cassette vervolgens naar rechts totdat deze in lijn is met het vergrendelingssymbool.

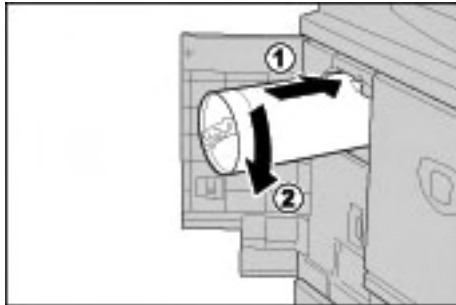

7. Sluit het linkerpaneel van het apparaat.

Opmerking

Het aantal pagina's dat in de berichten wordt vermeld, heeft betrekking op het gebruik van A4-papier (8,5 x 11 inch) en is slechts een schatting; het werkelijke aantal hangt af van omstandigheden zoals inhoud, papierformaat, papiersoort en de omgeving waarin het apparaat is opgesteld.

De tonerafvalcontainer vervangen

Richtlijnen voor het vervangen van de tonerafvalcontainer

Houd de volgende waarschuwingen en richtlijnen in acht als u omgaat met tonerafvalcontainers of deze moet vervangen:



WAARSCHUWING

Gooi een tonercassette nooit weg in open vuur. De toner die in de cassette achterblijft, kan een explosie veroorzaken.



VOORZICHTIG

Gebruik geen warm water of reinigingsmiddelen om toner van uw huid of kleding te verwijderen. De toner hecht zich dan juist aan het oppervlak, waarna deze moeilijk kan worden verwijderd. Als er toner op uw huid of kleding terechtkomt, kunt u de toner verwijderen door deze weg te borstelen, te blazen of door het betreffende gebied te wassen met koud water en zachte zeep.



VOORZICHTIG

Gebruik geen gewone bedrijfs- of huishoudelijke stofzuiger om gemorste toner in of rondom het apparaat mee te verwijderen. Deze stofzuigers zijn niet met de juiste filters uitgerust en verontreinigen uw omgeving.

Belangrijk

Het wordt aanbevolen om papier op de vloer te leggen, zodat eventueel gemorste toner wordt opgevangen.

Belangrijk

Gebruik alleen tonercassettes die door Xerox voor uw apparaat worden aanbevolen, zodat de kwaliteit en prestaties gewaarborgd worden.

- Gooi de lege tonerafvalcontainer weg volgens de plaatselijke regelgeving.
- Vervang tonerafvalcontainers altijd wanneer het apparaat aanstaat.

Procedure voor het verwijderen van tonerafvalcontainers

Zodra de tonerafvalcontainer vol is, wordt een bericht op het aanraakscherm weergegeven. Indien u verder gaat met kopiëren of afdrukken zonder de tonerafvalcontainer te vervangen, stopt het apparaat na circa 18.000 vellen met kopiëren of afdrukken.


1. Controleer of het apparaat is gestopt met kopiëren/afdrukken en open vervolgens het voorpaneel van het apparaat.




2. Open het paneel van de tonerafvalcontainer en duw de hendel omlaag.




3. Pak de hendel van de tonerafvalcontainer met een hand vast en trek de container ongeveer tot halverwege uit het apparaat.

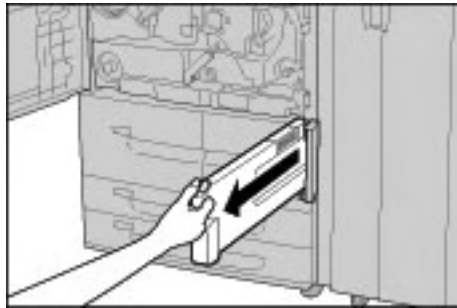

4. Pak de container met uw andere hand aan de bovenkant in het midden vast en trek de gehele container met beide handen uit het apparaat.

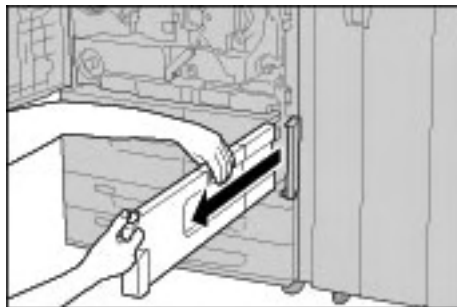

5. Houd de gebruikte container met beide handen goed vast en plaats deze in de plastic zak die bij de nieuwe container wordt geleverd. Sluit de zak en gooi de container weg volgens de plaatselijke regelgeving.

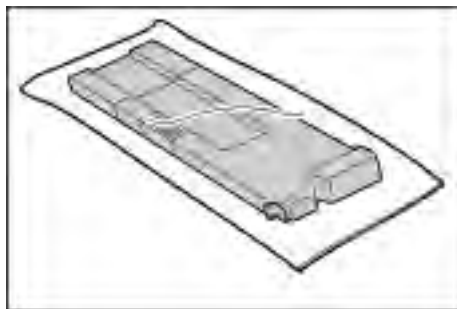

WAARSCHUWING

Gooi een tonercassette nooit weg in open vuur. De toner die in de cassette achterblijft kan een explosie veroorzaken.

6. Haal de nieuwe container uit de verpakking.

7. Pak de hendel van de container niet vast. Pak de nieuwe container aan de bovenkant in het midden vast en schuif de container in het apparaat totdat deze vastklikt.



8. Sluit het paneel van de tonerafvalcontainer.
9. Sluit het voorpaneel.

Opmerking

Als het voorpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), wordt er een bericht weergegeven en zal het apparaat niet werken.

Opmerking


Het aantal pagina's dat in de berichten wordt vermeld, heeft betrekking op het gebruik van A4-papier (8,5 x 11 inch) en is slechts een schatting; het werkelijke aantal hangt af van omstandigheden zoals inhoud, papierformaat, papiersoort en de omgeving waarin het apparaat is opgesteld.

De nietcassette vervangen

Zodra de nietcassette moet worden vervangen, verschijnt een bericht op het aanraakscherm.

De nietcassette van de basisafwerkeenheid vervangen

1. Controleer of het apparaat is gestopt met kopiëren en afdrukken en open vervolgens het rechterpaneel van de basisafwerkeenheid.

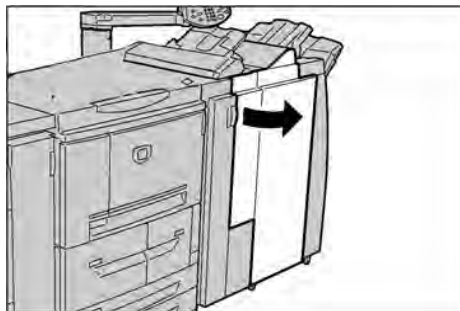

2. Pak de hendel van de nietcassette vast (deze bevindt zich bij R1), til de cassette enigszins omhoog en trek hem vervolgens naar buiten.



3. Druk op de positie-symbolen (aangegeven met de pijlen aan weerszijden van de cassette) om de nietjeshouder uit de cassette te verwijderen.



4. Druk een nieuwe nietjeshouder in de nietcassette.



5. Duw de verwijderde cassette terug in de oorspronkelijke positie, totdat deze vastklikt.



6. Sluit het rechterpaneel van de basisafwerkeenheid.


Opmerking

Als het rechterpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), wordt er een bericht weergegeven en zal het apparaat niet werken.


De nietafvalcontainer van de basisafwerkeenheid vervangen

Zodra de nietafvalcontainer vol is, wordt op het apparaat een bericht weergegeven. U vervangt de container als volgt:

1. Controleer of het apparaat is gestopt met kopiëren en afdrukken en open vervolgens het rechterpaneel van de afwerkeenheid.

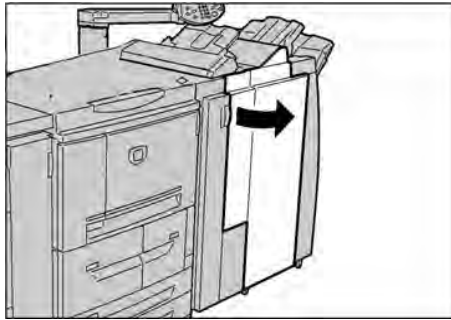


2. Zoek de nietafvalcontainer (R5) in de afwerkeenheid.
3. Pak de container vast en schuif de hendel naar rechts, in de ontgrendelde stand.

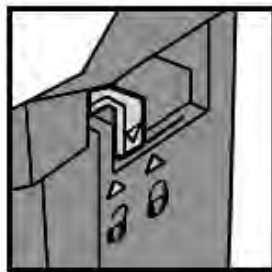

4. Neem de container uit de afwerkeenheid.




5. Haal de nieuwe container uit de verpakking. Gooi de volle container weg in de verpakking van de nieuwe container.

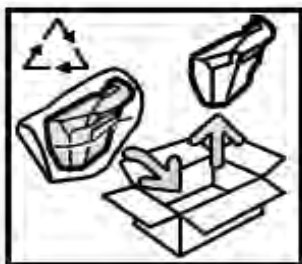

6. Plaats de nieuwe container in de afwerkeenheid.



7. Schuif de hendel naar links, in de vergrendelde stand.

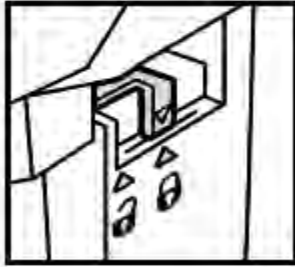


8. Sluit het rechterpaneel van de afwerkeenheid.


De nietcassette van de AVH-module vervangen

Zodra de nietcassette van de AVH-module moet worden vervangen, verschijnt op het bedieningspaneel een bericht. Ga als volgt te werk om de cassette van deze optionele afwerkeenheid te vervangen.


1. Controleer of het apparaat is gestopt met kopiëren en afdrukken en open vervolgens het rechterpaneel van de afwerkeenheid.

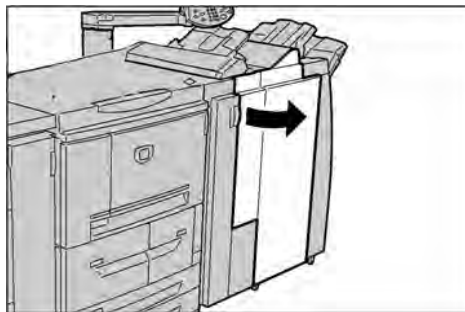


2. Schuif de hendel naar rechts en trek de nietcassette van de AVH-module naar buiten.

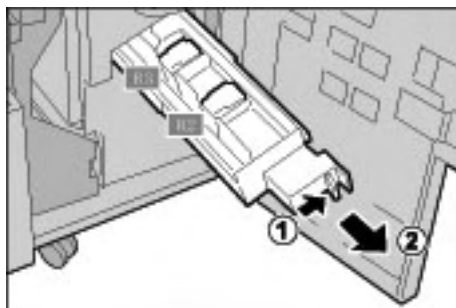


3. Houd de nietcassette van de AVH-module bij de lipjes vast en til de cassette op om hem te verwijderen.

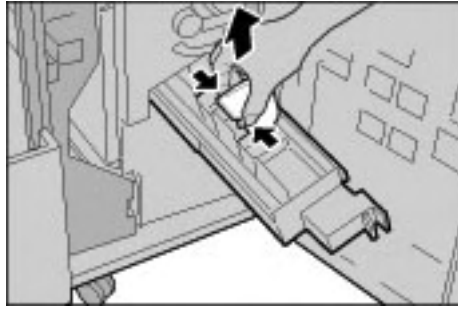

4. Pak een nieuwe nietcassette voor de AVH-module bij de lipjes vast en plaats de cassette terug op de oorspronkelijke plaats. Duw de cassette voorzichtig naar binnen totdat deze vastklikt.

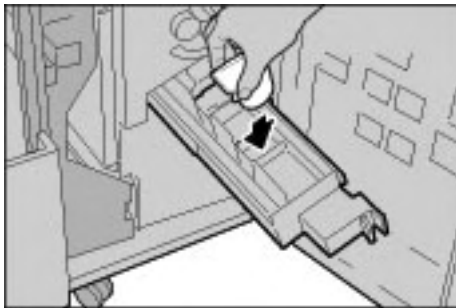

5. Duw de cassette terug in de oorspronkelijke positie.

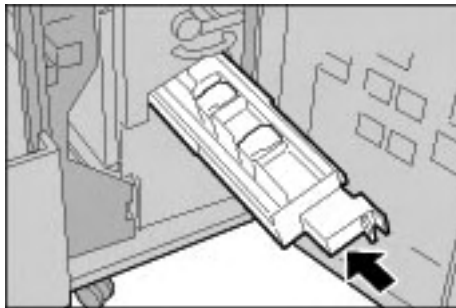

6. Sluit het rechterpaneel van de afwerkeenheid.

Opmerking

Als het rechterpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), wordt er een bericht weergegeven en zal het apparaat niet werken.

Perforatorafvalcontainer legen


Zodra de perforatorafvalcontainer moet worden geleegd, wordt op het aanraakscherm een bericht weergegeven.

Elke keer dat u de perforatorafvalcontainer opent, wordt de perforatieteller teruggezet op 0. Leeg de container daarom telkens wanneer u deze opent.

Belangrijk

Verwijder de perforatorafvalcontainer als het systeem is ingeschakeld. Als u het apparaat uitschakelt terwijl de perforatorafvalcontainer wordt geleegd, detecteert het apparaat niet dat het afval is verwijderd en wordt de perforatieteller niet op 0 teruggezet.


1. Controleer of het apparaat is gestopt met kopiëren en afdrukken en open vervolgens het rechterpaneel van de afwerkeenheid.

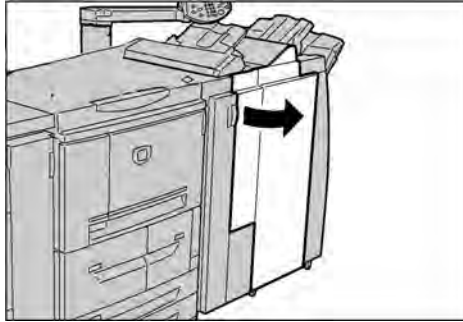

2. Trek de perforatorafvalcontainer naar buiten.



3. Werp alle perforatiesnippers weg in een geschikte container.

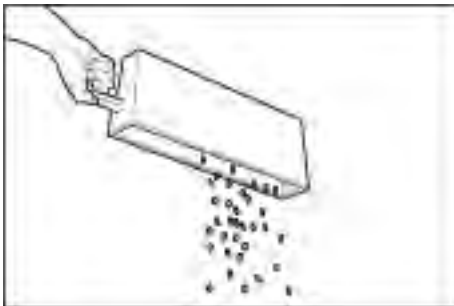

4. Plaats de lege perforatorafvalcontainer terug.



5. Sluit het rechterpaneel van de afwerkeenheid.

Opmerking

Als het rechterpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), wordt er een bericht weergegeven en zal het apparaat niet werken.

Het apparaat reinigen



WAARSCHUWING

Zorg dat u het apparaat uitzet en de stekker uit de wandcontactdoos verwijderd voordat u begint met reinigen van het apparaat. Indien u het apparaat gaat reinigen zonder het eerst uit te schakelen, kan dit een elektrische schok veroorzaken.



VOORZICHTIG


Gebruik geen benzeen, verfverdunner of andere vluchtige vloeistoffen en spuit geen insectenwerende middelen op het apparaat. Dit kan tot verkleuren, vervormen of barsten van panelen leiden.



VOORZICHTIG

Indien u het apparaat reinigt met te veel water, kan dit leiden tot storingen van het apparaat en/of beschadiging van documenten tijdens het kopiëren.

1. Neem de buitenkant van het apparaat af met een zachte doek, die is vochtig gemaakt met water. Als het vuil moeilijk kan worden verwijderd, gebruikt u een kleine hoeveelheid van een niet-agressief schoonmaakmiddel op een zachte doek.

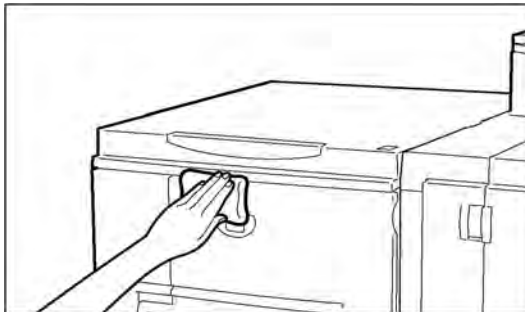

2. Veeg eventueel nog aanwezig water van de buitenkant weg met een zachte doek.

Problemen oplossen

7

Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Basisprocedures voor het oplossen van problemen

Gebruik de volgende procedures voor het oplossen van problemen met het apparaat:

1. Lees eerst het eerste **symptoom** aan de linkerkant van de pagina.
2. Als de beschrijving van het symptoom fout is (**NEE**) gaat u door naar het volgende symptoom. Loop alle **symptomen** door totdat u het symptoom vindt dat het probleem weergeeft.
3. Lees de **oorzaken en acties** rechts van het juiste symptoom. Voer de aanbevolen acties uit totdat het probleem is opgelost.

Symptomen		Oorzaken en acties	
Apparaat is niet ingeschakeld.	Ja	Oorzaak	Staat de AAN/UIT-schakelaar van het apparaat op UIT?
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact?
		Actie	Zet de AAN/UIT-schakelaar uit en sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Is het netsnoer op het apparaat of de achterkant van de ombouw aangesloten?
		Actie	Zet de AAN/UIT-schakelaar uit en sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	

Symptomen		Oorzaken en acties	
		Oorzaak	Wordt spanning van het juiste voltage geleverd?
		Actie	De spanning moet 200-240 V zijn. 15 A. Zorg dat er voldoende stroom compatibel met het gespecificeerde maximum stroomverbruik (2,8-3,1 KVA) van het apparaat wordt geleverd.
Scherf is donker.	JA	Oorzaak	Is de knop Energiespaarstand ingeschakeld?
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Het apparaat bevindt zich in de energiespaarstand. Druk op de knop Energiespaarstand van het bedieningspaneel om de energiespaarstand uit te schakelen. Raadpleeg Energiespaarstand op pagina 1-12.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Is de instelling Helderheid te laag ingesteld?
		Actie	Gebruik de instelknop Helderheid om de schermhelderheid aan te passen. Raadpleeg Gebruikersinterface op pagina 1-5.
Er verschijnt een bericht.	JA	Oorzaak	Is er een papierstoring of origineelstoring opgetreden?
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Raadpleeg Papierstoringen op pagina 7-24 voor informatie over papierstoringen.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Wordt er een foutcode weergegeven?
		Actie	Raadpleeg Foutcodes op pagina 7-14.
Het apparaat werkt niet goed.	JA	Actie	Raadpleeg Problemen met het apparaat oplossen op pagina 7-3.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.			
De afdrukkwaliteit is slecht.	JA	Actie	Raadpleeg Afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 7-6.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.			
Problemen met afdrukken.	JA	Actie	Raadpleeg Problemen met afdrukken oplossen op pagina 7-10.

Problemen met het apparaat oplossen

Controleer de apparaatstatus voor het oplossen van problemen met het apparaat.



WAARSCHUWING

Het apparaat heeft precisieonderdelen en gebruikt hoge spanningsvoltages. Open of verwijder geen kleppen die zijn vastgeschroefd, tenzij dit specifiek in de handleiding voor de gebruiker wordt aangegeven. Een onderdeel waar hoge spanning op staat kan elektrische schokken veroorzaken. Wanneer u panelen of kleppen opent die zijn vastgeschroefd om optionele accessoires te installeren of te verwijderen, moet u de instructies in de handleiding voor de gebruiker opvolgen. Probeer de apparaatconfiguratie niet te wijzigen of enig onderdeel aan te passen. Dit kan een storing in het apparaat of brand veroorzaken.

Symptomen	Controleren	Oplossing
Apparaat is niet ingeschakeld.	Staat de AAN/UIT-schakelaar van het apparaat op UIT?	Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.
	Is het netsnoer aangesloten op het stopcontact?	Zet de AAN/UIT-schakelaar uit en sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.
	Is het netsnoer op het apparaat of de achterkant van de ombouw aangesloten?	
	Wordt spanning van het juiste voltage geleverd?	De spanning moet 200 -240 V (volt), 15 A (ampère) zijn. Zorg dat er voldoende stroom compatibel met het gespecificeerde maximum stroomverbruik (2,8-3,1 KVA) van het apparaat wordt geleverd.
Scherm is donker.	Is de knop Energiespaarstand ingeschakeld?	Het apparaat bevindt zich in de energiespaarstand. Druk op de knop Energiespaarstand van het bedieningspaneel om de energiespaarstand uit te schakelen. Raadpleeg Energiespaarstand op pagina 1-12.
	Is de instelling Helderheid te laag ingesteld?	Pas de helderheid van het scherm aan met de instelling Helderheid. Raadpleeg Gebruikersinterface op pagina 1-5.
Kan niet afdrukken.	Wordt er een bericht op het bedieningspaneel weergegeven?	Voer de weergegeven instructies uit.
	Is de printermodus Offline ?	Druk op de toets Apparaatstatus en selecteer Online in de Modus afdrukken .
	Is het netsnoer op het apparaat of de achterkant van de ombouw aangesloten?	Zet de AAN/UIT-schakelaar uit en sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN. Raadpleeg Aan-/uitzetten op pagina 1-11.


Symptomen	Controleren	Oplossing
Online -lampje gaat niet branden, ook al hebt u de opdracht gegeven om af te drukken.	Is de interfacekabel niet aangesloten?	Zet de AAN/UIT-schakelaar op UIT, verwijder het netsnoer uit het stopcontact en controleer de connector van de interfacekabel. Raadpleeg de System Administration Guide voor informatie over netwerkinstellingen.
	Is de omgeving correct ingesteld op de pc?	Controleer de printerdriver en andere omgevingsinstellingen op de pc.
Afdrukken uit lade 5 (handmatige invoer) mislukt.	Is het juiste papier in de lade geplaatst?	Volg de weergegeven instructies om papier van het juiste formaat te plaatsen en probeer opnieuw af te drukken. Raadpleeg Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer) op pagina 2-5.
Matige afdrukkwaliteit.	Beeldfout.	Raadpleeg Afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 7-6.
Tekst wordt niet goed afgedrukt (tekst is beschadigd).	Er worden niet-standaardfonts gebruikt voor het afdrukken.	Controleer de instellingen in de applicatie of de printerdriver.
Online -lampje brandt, maar er worden geen kopieën afgeleverd. Online-lampje blijft branden.	Er blijven gegevens achter in het apparaatgeheugen.	Annuleer het afdrukken of verwijder de resterende gegevens. Raadpleeg Tabblad Actieve opdrachten op pagina 4-2.
Kan laden niet openen of sluiten.	Heeft u een paneel of klep geopend of de spanning uitgeschakeld tijdens het afdrukken?	Schakel het apparaat uit zonder een papierlade te sluiten of openen. Wacht enkele seconden en schakel het apparaat weer in. Zorg dat het apparaat online is (gereed om gegevens te ontvangen). Daarna kunt u de papierlade sluiten of openen.
Storingen in nieteenheid	–	Raadpleeg Storingen in nieteenheid op pagina 7-54.


Symptomen	Controleren	Oplossing
Papier loopt vaak vast of is gekreukt.	Is het papier op de juiste wijze in de papierlade geplaatst?	Plaats het papier op de juiste wijze. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Zit de papierlade goed op zijn plaats?	Duw de lade stevig en zo ver mogelijk naar binnen, om er zeker van te zijn dat deze dicht is. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Is het papier vochtig?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Is het papier gekruld?	Keer het papier om, zodat de krul naar beneden ligt in de papierlade of vervang het papier met papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1. Raadpleeg Problemen met gekrulde afdrukken oplossen op pagina 7-58.
	Zijn de instellingen voor papier en papierlade correct?	Zorg dat het geselecteerde papier en de geselecteerde papierlade overeenkomen met het ingestelde papierformaat. Zie "Paper Tray Settings" (Instellingen van de papierlade) in de System Administration Guide.
Papier loopt vaak vast of is gekreukt. (vervolgd)	Zijn er stukjes afgescheurd papier in het apparaat achtergebleven of bevindt zich een vreemd object in het apparaat?	Open de deur van het apparaat of schuif de papierlade uit om het gescheurde papier of vreemde object te verwijderen. Zie Papierstoringen op pagina 7-24, Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Is er papier dat niet aan de specificaties voldoet in de lade geplaatst?	Vervang dit papier voor papier dat aan de specificaties van het apparaat voldoet. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Is er papier in de lade geplaatst boven de maximum vullijn?	Plaats papier in de lade zodat dit niet boven de maximum vullijn uitkomt. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Zijn de papiergeleiders goed ingesteld?	Plaats het papier op de juiste wijze en schuif de papiergeleiders tegen de stapel. Zie Papier in laden plaatsen op pagina 2-1, De lade-instellingen wijzigen/bevestigen op pagina 2-14.
Er verschijnt een foutbericht nadat papier in lade 5 (handmatige invoer) is geplaatst en op de toets Start is gedrukt.	Controleer de positie van de papiergeleiders aan de voorkant van papierlade 5 (handmatige invoer).	Stel de papiergeleiders in op de juiste posities. Raadpleeg Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer) op pagina 2-5.

Afdrukkwaliteitsproblemen


Raadpleeg de volgende tabel voor oplossingen als de afdrukkwaliteit slecht is.

Indien de afdrukkwaliteit niet verbetert door het uitvoeren van de relevante oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

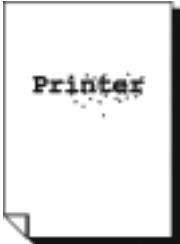Symptomen	Controleren	Oplossing
De afdruk is iets verschoven.	Is het papier verschoven of ligt de voorrand van het papier niet gelijk met de hoeken van de papierlade?	Plaats het papier gelijk met de hoeken van de papierlade. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
Beelden op de afdruk zijn scheef.	Is het papier op de juiste wijze in de papierlade geplaatst?	Plaats het papier op de juiste wijze. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Is de papiergeleider voor papierlade 5 (handmatige invoer) zo ingesteld dat deze net de randen van het papier raakt?	Plaats het papier op de juiste wijze. Raadpleeg Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer) op pagina 2-5.
	Zit de papierlade goed op zijn plaats?	Duw de papierlade zo ver mogelijk naar binnen. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
Een deel van het beeld ontbreekt op de afdruk.	Is het papier vochtig?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak.
	Is het geplaatste papier gevouwen of gekreukt?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
Afdruk is wazig (vlekken, onduidelijk). 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Er worden zwarte stippen afgedrukt. 	De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.

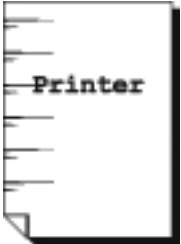Symptomen	Controleren	Oplossing
Er worden zwarte strepen afgedrukt. 	De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Oneffenheden op gelijke tussenafstanden. 	De papierbaan is vuil. De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Druk een paar pagina's af. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Er verschijnen witte puntjes in zwarte vulgebieden. 	Het gebruikte papier is niet geschikt. De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Plaats geschikt papier. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
- Afgedrukte toner vlekt wanneer u er met een vinger over wrijft. - Toner is niet op het papier gefixeerd. - Het papier heeft tonervlekken. 	Is het papier vochtig? Het gebruikte papier is niet geschikt.	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1. Plaats geschikt papier. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.

Symptomen	Controleren	Oplossing
Het gehele vel papier wordt zwart afgedrukt. 	De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
	Elektrische storing.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Er wordt niets afgedrukt. 	Er worden twee of meer vellen papier tegelijk ingevoerd (dubbele invoer).	Waaier het papier uit en plaats het terug. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Elektrische storing.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Witte delen of strepen zichtbaar. 	Is het papier vochtig?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
	Het gebruikte papier is niet geschikt.	Plaats geschikt papier. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
De gehele pagina wordt wazig afgedrukt. 	Als de afdruk werd gemaakt via lade 5 (handmatige invoer), waren het formaat en het soort papier niet dezelfde als het formaat en het soort die in de printerdriver waren ingesteld.	Plaats het juiste formaat en soort papier in lade 5 (handmatige invoer). Waaier het papier uit voordat u het plaatst. Raadpleeg Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer) op pagina 2-5.
	Mogelijk worden er twee of meer vellen tegelijk ingevoerd.	Waaier het papier uit en plaats het terug. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.

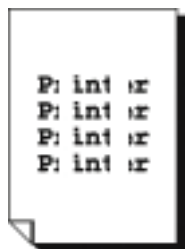Symptomen	Controleren	Oplossing
Papier raakt gekreukt. Tekst is onscherp.  	Het gebruikte papier is niet geschikt. Er wordt papier toegevoegd tijdens papierinvoer. Is het papier vochtig?	Vervang het papier door papier uit een nieuw pak. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.
Ontbrekende tekens op een gekleurde achtergrond in lengte van papier. 	De afdrukmodule is leeg of beschadigd.	Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Tekst of beelden worden schuin gedrukt. 	De papiergeleider in de lade is niet in de juiste stand ingesteld.	Stel de horizontale en verticale papiergeleiders in op de juiste posities. Raadpleeg Papier in laden plaatsen op pagina 2-1.

Problemen met afdrukken oplossen

In dit gedeelte worden oplossingen beschreven voor problemen die kunnen optreden tijdens afdrukken.

- Kan niet afdrukken
- Het afdrukresultaat is niet zoals verwacht op pagina 7-12

Kan niet afdrukken

Symptomen		Oorzaken en acties	
Gegevens blijven in het printerpictogram	JA	Oorzaak	De printer is niet ingeschakeld.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Zet de AAN/UIT-schakelaar op AAN.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	De netwerkkabel is niet aangesloten op de computer.
		Actie	Sluit de netwerkkabel aan op de computer.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	De netwerkkabel is niet aangesloten op het apparaat.
		Actie	Sluit de netwerkkabel aan op het apparaat. Raadpleeg de System Administration Guide voor informatie over netwerkinstellingen.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Printermodus is ingesteld op Offline.
		Actie	Druk op de toets Apparaatstatus en controleer de printermodus in het scherm Apparaatstatus . Als de printermodus is ingesteld op Offline , selecteert u Online in het scherm Printermodus .
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Er is een storing opgetreden in de printer.
		Actie	Controleer de storingsinformatie.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Het IP-adres of SMB-netwerkpad is verkeerd geconfigureerd.
		Actie	Configureer een correct IP-adres of SMB-netwerkpad. Raadpleeg de System Administration Guide voor informatie over netwerkinstellingen.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	

Symptomen		Oorzaken en acties	
		Oorzaak	De netwerkverbinding tussen de computer en het apparaat werkt niet normaal.
		Actie	Raadpleeg uw systeembeheerder.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	De poort is niet ingeschakeld.
		Actie	Schakel de poort die in gebruik is in. Raadpleeg de System Administration Guide voor informatie over netwerkinstellingen.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Onvoldoende ruimte beschikbaar op de harde schijf.
		Actie	Verwijder overbodige gegevens om meer schijfruimte vrij te maken.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	De printer is aangesloten op meerdere computers.
		Actie	Wacht een ogenblik en probeer dan opnieuw af te drukken.
Opdracht naar printer verzonden	JA	Oorzaak	Het papier is op.
		Actie	Vul het papier bij in de printer.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Geen papier voor het gespecificeerde papierformaat.
		Actie	Plaats papier van het gespecificeerde papierformaat. Zie Papier in laden plaatsen op pagina 2-1 of Papier plaatsen in lade 5 (handmatige invoer) op pagina 2-5.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Er is een storing opgetreden in de printer.
		Actie	Controleer de storingsinformatie.

Het afdrukresultaat is niet zoals verwacht

Symptomen		Oorzaken en acties	
Er wordt niet geniet	JA	Oorzaak	Het aantal te nieten pagina's is groter dan 100.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Het toegestane aantal te nieten pagina's is 50 of minder voor nietcassette voor 50 vellen of 100 of minder voor nietcassette voor 100 vellen. Bij Als Z vouwen kunnen maximaal 10 of 5 vellen tegelijkertijd worden geniet afhankelijk van het gebruikte papierformaat. Voor een katern kunnen maximaal 15 vellen tegelijkertijd worden geniet. Verklein het aantal af te drukken pagina's, afhankelijk van de gebruikte nietcassette.
Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.			
Er wordt niet gevouwen	JA	Oorzaak	Het vouwapparaat is niet aangesloten.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Controleer de opties die zijn aangesloten op deze printer en stel de printerconfiguratie opnieuw in.
Er is afgedrukt op een ander papierformaat	JA	Oorzaak	Geplaatste papierformaat verschilt van het gespecificeerde formaat in de lade.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Wijzig het papierformaat dat in de lade is geplaatst of wijzig afdrukopties om een lade te specificeren die het juiste formaat bevat.
Het beeld valt weg aan de rand van het papier	JA	Oorzaak	Beeld is groter dan het afdrukbare gebied van het apparaat.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Vergroot het afdrukbare gebied van het apparaat of verklein het afdrukbare gebied van het origineel.
Het afgedrukte font verschilt van het font dat op de computer werd gespecificeerd	JA	Oorzaak	Fontvervanging is geconfigureerd op de printerdriver.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Controleer de fontvervangingstabel.
Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.			
		Oorzaak	Er worden niet-standaardfonts gebruikt voor het afdrukken.
		Actie	Controleer de instellingen in de applicatie of de printerdriver. Als PostScript wordt gebruikt, moet u de vereiste fonts downloaden.

Symptomen		Oorzaken en acties	
Afdrukken gaat langzaam	JA	Oorzaak	De modus Afdrukken is ingesteld op Afdrukkwaliteit.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Wanneer beeldgegevens, zoals plaatjes, worden afgedrukt met afdrukkwaliteit als prioriteit, neemt de afdruksnelheid af. Schakel de prioriteitsinstelling voor afdrukkwaliteit uit in modus Afdrukken.
De gespecificeerde instellingen voor afdrukopties treden niet in werking	JA	Oorzaak	Er is een printerdriver voor een ander apparaatmodel geselecteerd.
NEE: ga door naar het volgende symptoom.		Actie	Installeer de printerdriver voor dit model.
		Is het probleem niet opgelost, ga dan door naar de volgende oorzaak/actie.	
		Oorzaak	Het optionele apparaat kan niet worden aangesloten op de printer.
		Actie	Controleer de opties aangesloten op deze printer en stel de printerconfiguratie opnieuw in.
Er is geen rand.	JA	Oorzaak	Beeld is groter dan het afdrukbare gebied van het apparaat.
		Actie	Vergroot het afdrukbare gebied van het apparaat of verklein het afdrukbare gebied van het origineel.

Foutcodes

Als door een fout het afdrukken op abnormale wijze wordt beëindigd of als er een storing in de printer optreedt, verschijnt er een foutberichtcode (**-**).

Raadpleeg de onderstaande tabel voor foutcodes en informatie voor het oplossen van het probleem. Als er een foutcode verschijnt die niet in de volgende tabellen wordt beschreven of het probleem aanhoudt zelfs nadat u de volgende oplossingen heeft geprobeerd, neem dan contact op met het Xerox Welcome Centre.

Belangrijk

Als er een foutcode wordt weergegeven, worden alle afdrukgegevens van de printer evenals de gegevens opgeslagen in het geïntegreerde geheugen van het apparaat, verwijderd.

Fouten worden verdeeld in de volgende **categorieën**:

- P: Printer/afdrukken
- A: Andere problemen

Overige fouten

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
003-761	P	Oorzaak Het papierformaat van de lade die is geselecteerd voor Automatisch lade verwisselen verschilt van het formaat van de lade die is geselecteerd voor Auto-herhaling. Oplossing Wijzig het papierformaat voor de lade of wijzig de instellingen voor Prioriteit papiersoort .
012-211 012-212 012-213 012-214 012-215 012-216 012-217 012-218 012-219 012-221 012-223 012-225 012-226 012-227 012-228 012-229 012-230 012-235 012-236 012-237 012-238 012-239 012-240 012-241 012-243 012-246 012-247	O	Oorzaak Storing in afwerkeenheid. Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in. Als de fout in de afwerkeenheid niet wordt verholpen door het uitvoeren van de relevante oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
012-248 012-250 012-251 012-252 012-253 012-254 012-255 012-260 012-264 012-265 012-282 012-283 012-284 012-285 012-291	O	
012-400	O	Oorzaak Nietafvalcontainer bijna vol. Oplossing Volg de procedures voor het verwijderen en vervangen van de nietafvalcontainer in de afwerkeenheid.
012-949	O	Oorzaak Perforatorafvalcontainer van afwerkeenheid is niet aangesloten. Oplossing Controleer of de perforatorafvalcontainer in de afwerkeenheid is geïnstalleerd en goed is aangesloten.
016-210 016-211 016-212 016-213 016-214 016-215	O	Oorzaak Er is een storing opgetreden in de software-instellingen. Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
016-701	P	Oorzaak PCL-afdrukgegevens konden niet worden verwerkt, omdat er onvoldoende geheugen was. Oplossing Verlaag de resolutie, annuleer 2-zijdig afdrukken of N op 1 en probeer opnieuw af te drukken. Raadpleeg de online help van de printerdriver.
016-702	P	Oorzaak PCL-afdrukgegevens konden niet worden verwerkt, omdat er onvoldoende afdrukpaginabuffer was. Oplossing Voer een van de volgende handelingen uit: Stel de afdrukmodus in op Prioriteit snelheid. Gebruik Beveiligde afdruk. Vergroot de afdrukpaginabuffer. Voeg geheugen toe. Raadpleeg de online help van de printerdriver voor informatie over afdrukmodi en afdrukgaranties.
016-708	O	Oorzaak Notities zijn niet mogelijk vanwege onvoldoende schijfruimte. Oplossing Verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken.
016-709	P	Oorzaak Er is een fout opgetreden tijdens PCL-verwerking. Oplossing Probeer opnieuw af te drukken.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
016-721	P, O	Oorzaak Er is tijdens de verwerking van de afdrukopdracht een fout opgetreden. Mogelijke oorzaak is: Afdrukken geprogrammeerd met Automatische ladeselectie terwijl Prioriteit papiersoort in Gemeenschappelijke instellingen voor alle papiersoorten was ingesteld op Automatisch lade verwisselen UIT. Oplossing Wanneer wordt afgedrukt met Automatische ladeselectie, moet voor een van de papiersoorten een andere instelling worden gekozen dan Automatisch laden wisselen uit in Prioriteit papiersoort. Zie "Paper Type Priority" (Prioriteit papiersoort) in de System Administration Guide.
016-722	P	Oorzaak Er is een niet-ondersteunde nietpositie gespecificeerd. Oplossing Controleer de perforeerpositie en geef de afdrukgegevens opnieuw op.
016-723	P	Oorzaak Er is een niet-ondersteunde perforeerpositie gespecificeerd. Oplossing Controleer de perforeerpositie en geef de afdrukgegevens opnieuw op.
016-732	P	Oorzaak Kan het geregistreerde formulier dat door Emulatie met host is gespecificeerd, niet gebruiken. Oplossing Stuur de formuliergegevens opnieuw.
016-738	P	Oorzaak Katern maken wordt niet toegepast op het gespecificeerde papier. Oplossing Specificeer het afdrukbare papierformaat voor het maken van een katern.
016-739	P	Oorzaak Het gespecificeerde origineel- en papierformaat zijn geen geldige combinatie. Oplossing Specificeer een geldige combinatie voor origineel- en papierformaat voor het maken van een katern.
016-740	P	Oorzaak Katern maken wordt niet toegepast op de gespecificeerde papierlade. Oplossing Specificeer de papierlade die u wilt gebruiken voor het maken van een katern.
016-746	P	Oorzaak Er is een niet-ondersteund kenmerk opgenomen in de ontvangen PDF. Oplossing Druk af met behulp van een printerdriver.
016-748	P, O	Oorzaak Afdrukken is niet mogelijk vanwege onvoldoende schijfruimte. Oplossing Verminder het aantal pagina's afdrukgegevens, bijvoorbeeld door de afdrukgegevens op te splitsen.
016-749	P	Oorzaak Er is een PJJ-commandosyntaxfout opgetreden. Oplossing Controleer de afdrukinstellingen of corrigeer het PJJ-commando.
016-755	P	Oorzaak Probeerde een PDF-bestand te verwerken waarvan afdrukken niet toegestaan is. Oplossing Annuleer het afdrukverbod met behulp van Adobe Reader en probeer het opnieuw.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
016-761	P	Oorzaak Er is een fout opgetreden tijdens beeldverwerking. Oplossing Stel de afdrukmodus in op Prioriteit snelheid en begin opnieuw met afdrukken. Als de fout hiermee niet is opgelost, drukt u af in de modus Beveiligde afdruk.
016-762	P	Oorzaak Er werd een afdruktaal aangegeven die niet op het apparaat is geïnstalleerd. Oplossing Specificeer een printertaal in Modus Afdrukken specificeren onder Poortinstellingen .
016-774	O	Oorzaak Compressie-conversie is niet mogelijk vanwege onvoldoende schijfruimte. Oplossing Verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken.
016-775	O	Oorzaak Beeldconversie is niet mogelijk vanwege onvoldoende schijfruimte. Oplossing Verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken.
016-776	O	Oorzaak Er is een fout opgetreden tijdens de beeldconversie. Oplossing Een deel van de gegevens heeft wellicht beeldconversie voltooid. Controleer de gegevens.
016-777	O	Oorzaak Er is een harde-schijffout opgetreden tijdens beeldverwerking. Oplossing De harde schijf is misschien defect. Neem contact op met het Xerox Welcome Centre voor het vervangen van de harde schijf.
016-792	O	Oorzaak Gespecificeerde opdracht historie kon niet worden verkregen bij het afdrukken van het Opdrachttelleroverzicht . Oplossing Gespecificeerde opdracht historie bestaat niet.
016-793	O	Oorzaak De harde schijf is vol. Oplossing Verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken of initialiseer de harde schijf.
016-799	P	Oorzaak Er is een ongeldige afdrukparameter opgenomen. Oplossing Controleer de afdrukgegevens en opties en geef de afdrukgegevens opnieuw op.
024-746	P	Oorzaak Er is een toepassing (papierformaat, lade, opvangbak of 2-zijdig afdrukken) gespecificeerd die niet compatibel is met de opgegeven papierkwaliteit. Oplossing Controleer de afdrukgegevens.
024-747	P	Oorzaak Er is een ongeldige afdrukparametercombinatie ingesteld. Er werd bijvoorbeeld een afwijkend formaat gespecificeerd en de papierladeselectie was ingesteld op Automatisch. Oplossing Controleer de afdrukgegevens. In bovenstaand geval selecteert u Lade 5 (handmatige invoer).
024-931	O	Oorzaak De nietafvalcontainer is vol of bijna vol. Oplossing Verwijder de nietafvalcontainer en installeer een nieuwe.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
024-932	0	Oorzaak De nietafvalcontainer is niet aangesloten. Oplossing Controleer of de nietafvalcontainer in de afwerkeenheid is geïnstalleerd en goed is aangesloten.
024-956	0	Oorzaak Lade 7 (invoegmodule) is leeg/het papier in de lade is op. Oplossing Voeg papier aan lade 7 toe.
024-957	0	Oorzaak Laden van de invoegmodule zijn leeg/het papier in de laden is op. Oplossing Voeg papier aan de papierladen van de invoegmodule toe.
024-974	0	Oorzaak Het toegewezen papierformaat en het formaat van het papier in de lade verschilt wanneer er papier vanuit de invoegmodule wordt ingevoerd. Oplossing Plaats ander papier of annuleer de opdracht.
024-976	0	Oorzaak Nietstatus van afwerkeenheid is NG. Oplossing Controleer de nietjes en plaats de nietcassette opnieuw op de juiste manier.
024-977	0	Oorzaak Nietinvoer van afwerkeenheid is niet gereed. Oplossing Controleer de nietjes en plaats de nietcassette opnieuw op de juiste manier.
024-978	0	Oorzaak Nietfunctie van katernafwerkeenheid is niet gereed. Oplossing Controleer de nietjes en plaats de nietcassette opnieuw op de juiste manier.
024-979	0	Oorzaak De nietcassette is leeg. Oplossing Controleer de nietjes. Volg de procedures voor het verwijderen en vervangen van de nietcassette.
024-980	0	Oorzaak De opvangbak van de afwerkeenheid is vol. Oplossing Haal al het papier uit de opvangbak.
024-981	0	Oorzaak De bovenste lade van de afwerkeenheid is vol. Oplossing Haal al het papier uit de bovenste lade van de afwerkeenheid.
024-982	0	Oorzaak De veiligheidswaarschuwing van de onderste lade in de afwerkeenheid staat aan. Oplossing Haal al het papier uit de opvangbak en verwijder eventuele obstructies.
024-983	0	Oorzaak De katernopvangbak van de afwerkeenheid is vol. Oplossing Haal al het papier uit de katernopvangbak.
024-984	0	Oorzaak Het F-signaal dat de nietjes in de nietcassette van de katernafwerkeenheid bijna leeg zijn, staat aan. Oplossing Haal al het papier uit de katernopvangbak.
024-985	0	Oorzaak Het R-signaal dat de nietjes in de nietcassette van de katernafwerkeenheid bijna leeg zijn, staat aan. Oplossing Haal al het papier uit de katernopvangbak.
024-987	0	Oorzaak De vouwopvangbak voor enveloppen is vol. Oplossing Haal al het papier uit de opvangbak. Stel de opvangbak in op 3 vouwen.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
024-988	O	Oorzaak De vouwopvangbak voor enveloppen is niet gedetecteerd. Oplossing Controleer of de vouwopvangbak goed is aangesloten en ingesteld.
024-989	O	Oorzaak Het R-signaal dat de nietjes in de nietcassette van de katernafwerkeenheid bijna leeg zijn, staat aan. Oplossing Controleer de nietcassette en plaats de nietcassette opnieuw op de juiste manier.
027-770	O	Oorzaak Er is een PDL-fout (Printer Description Language) door de FreeFlow Print Services-controller gedetecteerd tijdens het verwerken van een netwerkafdrukopdracht. Oplossing Annuleer de opdracht en verzend deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, start u de FreeFlow Print Services-controller en de printer opnieuw op en verzend u de opdracht opnieuw. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre voor verdere hulp/instructies.
027-771	O	Oorzaak Foutbericht "Schijf vol" op de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Annuleer de opdracht. Verwijder ongewenste bestanden van de FreeFlow Print Services-controller. Verzend de netwerkafdrukopdracht opnieuw.
065-210	O	Oorzaak Er is een storing opgetreden in het apparaat. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
071-210	O	Oorzaak Storing in papierlade 1. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre. Andere papierladen dan lade 1 kunnen worden gebruikt.
072-210	O	Oorzaak Storing in papierlade 2. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre. Andere papierladen dan lade 2 kunnen worden gebruikt.
073-210	O	Oorzaak Storing in papierlade 3. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre. Andere papierladen dan lade 3 kunnen worden gebruikt.
074-210	O	Oorzaak Storing in papierlade 4. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre. Andere papierladen dan lade 4 kunnen worden gebruikt.
075-210 075-211	O	Oorzaak Storing in papierlade 5 (handmatige invoer). Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in. Indien de ladestoring niet wordt verholpen door het uitvoeren van de relevante oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
077-142	P	Oorzaak "Pretransfer-sensor AAN" geeft een storing aan. Deze storing wordt veroorzaakt door een van de volgende omstandigheden: een fout in de pretransfer-sensor, slijtage van de fuserrol, onbekende materialen (zoals papier) in het apparaat of gebruik van papier dat niet door het apparaat wordt ondersteund. Oplossing Verwijder vastgelopen papier.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
078-210 078-211	O	Oorzaak Storing in de grote papierlade (laden 6 en 7). Oplossing Controleer de papierinstelling van papierladen 6 en 7 en schakel het apparaat uit en weer in. Als de ladefouten niet worden opgelost door het uitvoeren van de relevante oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre. In de tussentijd kunnen andere laden dan 6 en 7 worden gebruikt.
078-213 078-214 078-282 078-283	O	Oorzaak Storing in papierlade 5 (handmatige invoer). Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in. Als de ladestoringen niet worden verholpen door het uitvoeren van de bijbehorende oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
078-260 078-261 078-262 078-263 078-264 078-265 078-266 078-267 078-268 078-269 078-270 078-271 078-272 078-273 078-274 078-275 078-276 078-277 078-278 078-279 078-280	O	Oorzaak Storing in papierlade 6. Oplossing Controleer het papier dat in lade 6 is geplaatst. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in. Als de ladestoringen niet worden verholpen door het uitvoeren van de bijbehorende oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
078-281	O	Controleer het papier dat in lade 5 is geplaatst en schakel vervolgens de printer uit/in.
078-282	O	Schakel de printer uit/in.
091-311	O	Oorzaak ERU (Engineer Replaceable Unit (door technische medewerker te vervangen eenheid) voor de afdrukmodule) veroorzaakt storingen in de CC-reiniger (charge corotron). Oplossing Bel het Xerox Welcome Centre.
091-320	O	Oorzaak Storing in de laadcorotron. Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in.
112-700	O	Oorzaak De perforatorafvalcontainer is vol of bijna vol. Oplossing Verwijder en leeg de afvalcontainer en plaats deze terug.
116-701	P	Oorzaak 2-zijdig afdrukken is niet mogelijk. Oplossing Druk iedere zijde afzonderlijk af.
116-702	P	Oorzaak Het afdrukken werd uitgevoerd met een vervangingsfont. Oplossing Controleer de afdrukgegevens.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
116-703	P	Oorzaak Er is een fout opgetreden tijdens PostScript-verwerking. Oplossing Controleer de afdrukgegevens of klik op Wachtrij-instellingen op het tabblad Details in de printerdriver om bidirectionele communicatie uit te schakelen.
116-710	P	Oorzaak Een mogelijke oorzaak is dat het juiste origineelformaat niet kon worden vastgesteld, omdat de ontvangen gegevens de HP-GL/2 spoolgrootte overschreden. Oplossing Vergroot de grootte toegekend aan HP-GL/2 Auto-indelingsgeheugen.
116-713	O	Oorzaak Opdracht is gesplitst en afgedrukt vanwege onvoldoende schijfruimte. Oplossing Verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken.
116-714	P	Oorzaak Er is een HP-GL/2 commandofout opgetreden. Oplossing Controleer de afdrukgegevens.
116-720	P	Oorzaak Er is een fout opgetreden tijdens het afdrukken, omdat er onvoldoende geheugen was. Oplossing Sluit overbodige poorten af en verwijder overbodige gegevens van de harde schijf om schijfruimte vrij te maken.
116-740	P	Oorzaak Er is een bewerkingfout met een numerieke waarde opgetreden, omdat in de afdrukgegevens een waarde werd gebruikt die de limiet van de printer overschreed. Oplossing Controleer de afdrukgegevens.
116-747	P	Oorzaak Er zijn te veel papierkantlijnwaarden voor het effectieve HP-GL/2 coördinatengebied. Oplossing Verminder de papierkantlijnwaarden en geef de afdrakinstructie opnieuw.
116-748	P	Oorzaak Er bevinden zich geen plottergegevens (opmaak) bij de HP-GL/2 afdrukgegevens. Oplossing Controleer de afdrukgegevens.
116-749	P	Oorzaak Opdracht geannuleerd omdat het gespecificeerde font niet beschikbaar was. Oplossing Installeer het font of configureer een fontvervanging in de printerdriver.
116-771 116-772 116-773 116-774 116-775 116-776 116-777 116-778 116-790	P	Oorzaak Er was een probleem met parameters in de JBIG-gegevens. Deze zijn automatisch bewerkt. Oplossing Indien er een probleem optreedt in het opdrachtresultaat, probeert u de opdracht opnieuw te verwerken.
123-400	P	Oorzaak Er is een storing opgetreden in het apparaat. Oplossing Schakel het apparaat uit en weer in. Indien de apparaatstoring niet wordt verholpen door het uitvoeren van de relevante oplossing, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
127-210	P, O	Oorzaak Communicatiefout tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller. Fout vastgesteld door de printer. Oplossing Verwijder de kabel tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller en sluit deze opnieuw aan. Schakel zowel de printer als de FreeFlow Print Services-controller uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.
127-211	P, O	Oorzaak Er is een communicatiefout vastgesteld tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Verwijder de kabel tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller en sluit deze opnieuw aan. Schakel zowel de printer als de FreeFlow Print Services-controller uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.
127-212	P, O	Oorzaak Er is een interne afdrukcontrolefout vastgesteld door de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Verwijder de commando-/videokabel tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller en sluit deze opnieuw aan. Schakel zowel de printer als de FreeFlow Print Services-controller uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.
127-213	P, O	Oorzaak Er is een verkeerde combinatie vastgesteld bij de softwareversie van de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Neem contact op met het Xerox Welcome Centre voor informatie en/of instructies voor het verhelpen van het probleem.
127-220	P, O	Oorzaak Er is een communicatiefout vastgesteld in het videosysteem door de FreeFlow Print Services-controller. Oorzaak Verwijder de kabel tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller en sluit deze opnieuw aan. Schakel zowel de printer als de FreeFlow Print Services-controller uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.
127-221	P, O	Oorzaak Er is een communicatiefout vastgesteld door de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Verwijder de kabel tussen de printer en de FreeFlow Print Services-controller en sluit deze opnieuw aan. Schakel zowel de printer als de FreeFlow Print Services-controller uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.
127-311	P, O	Oorzaak Er is een fatale fout vastgesteld door de FreeFlow Print Services-controller. Oplossing Schakel de FreeFlow Print Services-controller en de printer uit en weer aan. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Foutcode	Categorie	Oorzaak en oplossing
	Afdrukken/overige	
Er is een storing opgetreden. Schakel het apparaat uit en weer in. (xxx-yyy)	P, O	Oorzaak Er is een fout opgetreden. Oplossing Schakel het apparaat uit, wacht totdat het bedieningspaneelscherf zwart wordt en schakel het apparaat weer in. Indien het bericht aanhoudt, noteert u de weergegeven informatie voor (xxx-yyy). Schakel het apparaat meteen uit, wacht totdat het bedieningspaneelscherf zwart wordt en neem contact op met het Xerox Welcome Centre.
Voltooid met een fout. (xxx-yyy)	P, O	Oorzaak Er is een storing opgetreden en de opdracht is voltooid. Oplossing Wacht een ogenblik en probeer dan opnieuw.
Er is een storing opgetreden. Het apparaat is opnieuw gestart. Selecteer Sluiten . In geval van twijfel rapporteert u de storing bij het Xerox Welcome Centre. (xxx-yyy)	P, O	Oorzaak Er is een automatisch herstelbare interne fout opgetreden en het apparaat is automatisch opnieuw opgestart. Oplossing Selecteer de knop Sluiten. Het apparaat werkt nu normaal. Als de storing aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Papierstoringen

Raadpleeg de volgende lijst om papierstoringen te verhelpen:

- Wanneer er papier in het apparaat vastloopt, stopt het apparaat en gaat er een alarm af.
- Volg de instructies die op de controller worden weergegeven en verwijder het vastgelopen papier.
- Haal het papier voorzichtig uit het apparaat, zonder het te scheuren. Verwijder alle papiersnippers als het papier gescheurd is.
- Als er een stukje vastgelopen papier in het apparaat achterblijft, blijft het papierstoringsbericht op het scherm staan.
- Papierstoringen kunnen worden verholpen wanneer het apparaat is ingeschakeld. Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt alle informatie in het geheugen van het apparaat gewist.
- Raak de onderdelen binnenin het apparaat niet aan. Dit kan afdrukdefecten veroorzaken.
- Wanneer u een papierstoring heeft verholpen, wordt het afdrukken automatisch hervat op het punt waar de papierstoring optrad.



WAARSCHUWING


Bij het verwijderen van vastgelopen papier moet u ervoor zorgen dat er geen stukjes papier in het apparaat achterblijven. Papier dat in het apparaat achterblijft kan brand veroorzaken. Indien een stukje papier vastzit in een moeilijk bereikbaar gebied of papier is rond de fuser of fuserrollen gedraaid, verwijder het dan niet door kracht te gebruiken. U kunt dan letsel of brandwonden oplopen. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met het Xerox Welcome Centre.

Papierstoringen in lade 1-4

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


1. Trek de lade uit waarin de papierstoring is opgetreden.

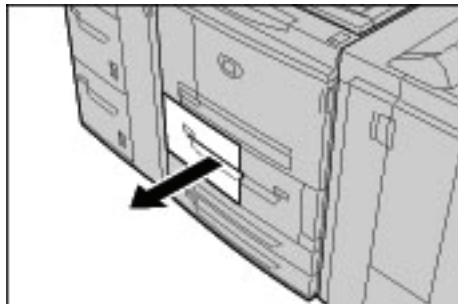

Opmerking

Ga na waar de papierstoring is opgetreden voordat u een lade uittrekt, om te voorkomen dat het papier scheurt. Als er gescheurd papier in het apparaat achterblijft, kunnen er storingen in het apparaat optreden.

2. Verwijder het vastgelopen papier en eventuele snippers.

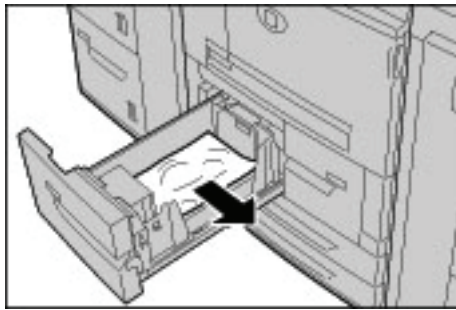


3. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Papierstoringen in transporteenheid 4


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken voordat u het voorpaneel opent.

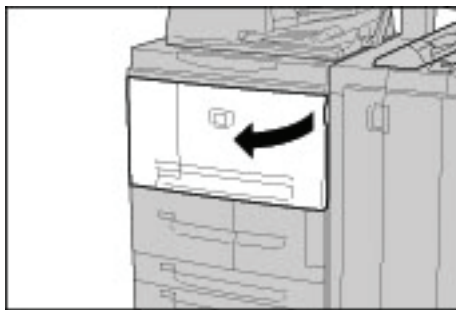

2. Trek lade 1 uit.

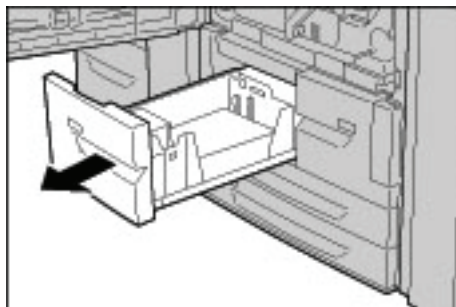

3. Trek transporteenheid 4 naar voren. Lade 2 komt ook naar voren terwijl u aan transporteenheid 4 trekt.

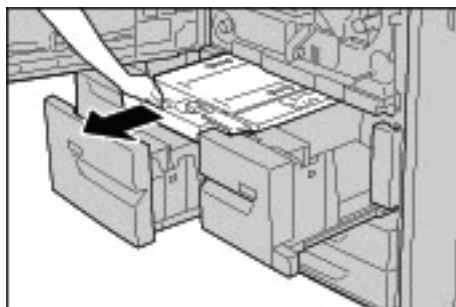

4. Til hendel 4a op en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.


5. Zet hendel 4a in de oorspronkelijke stand terug.
6. Duw lade 2 voorzichtig naar binnen tot deze niet meer verder kan. Transporteenheid 4 wordt op hetzelfde moment geplaatst.
7. Duw lade 1 voorzichtig naar binnen tot deze niet meer verder kan.
8. Doe de voorklep helemaal dicht. Als het voorpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen in 2-zijdige module 3


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken voordat u het voorpaneel opent.

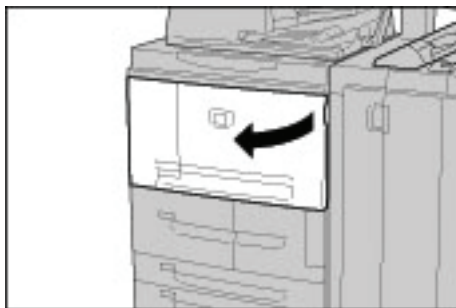

2. Trek 2-zijdige module 3 naar buiten.

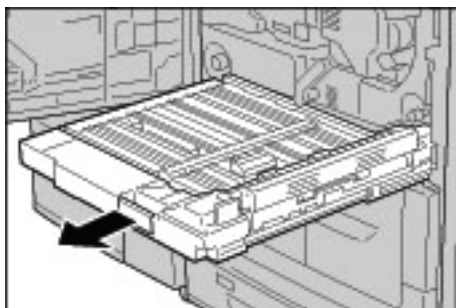


3. Verplaats de ontgrendelingshendel 3a om het vastgelopen papier te verwijderen.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

4. Verplaats hendel 3b naar rechts en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

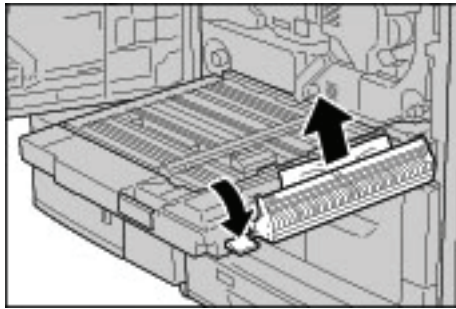

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

5. Duw de 2-zijdige module voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.
6. Duw alle hendels terug in hun beginpositie.
7. Doe de voorklep helemaal dicht. Als het voorpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen in lade 5 (handmatige invoer)

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Wanneer de optionele grote papierlade niet is geïnstalleerd, opent u het bovendeksel van lade 5 (handmatige invoer).



2. Verwijder het vastgelopen papier en al het papier dat in lade 5 (handmatige invoer) is geplaatst.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Waai het papier dat u heeft verwijderd uit en zorg dat het papier netjes met alle vier hoeken op elkaar ligt.
4. Plaats het papier in de lade met de bedrukte zijde omhoog totdat de voorrand licht omhoog komt tegen de papierinvoer.




Papierstoringen in optionele laden 6 en 7 (grote papierlade)

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


1. Trek de lade uit waarin de papierstoring is opgetreden.

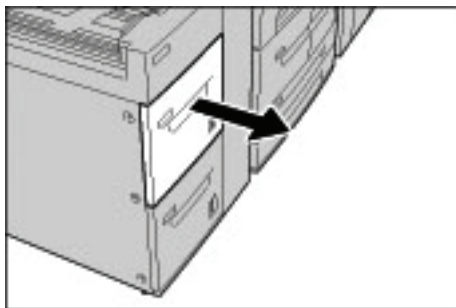

Opmerking

Ga na waar de papierstoring is opgetreden voordat u een lade uittrekt, om te voorkomen dat het papier scheurt. Als er gescheurd papier in het apparaat achterblijft, kunnen er storingen in het apparaat optreden.

2. Verwijder het vastgelopen papier.

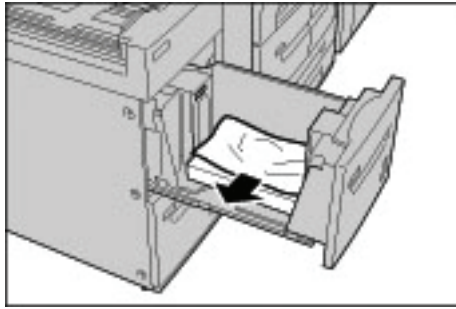

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Papierstoringen in de optionele lade 6 (extra grote papierlade met 1 lade)


Opmerking

Als het apparaat is voorzien van de extra grote papierlade met 2 laden, raadpleeg dan het gedeelte *Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7) op pagina 9-1* voor specifieke informatie. De optionele extra grote papierlade met 2 laden is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Trek lade 6 naar buiten.

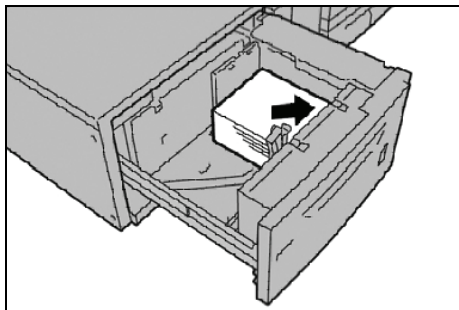

Opmerking

Ga na waar de papierstoring is opgetreden voordat u een lade uittrekt, om te voorkomen dat het papier scheurt. Als er gescheurd papier in het apparaat achterblijft, kunnen er storingen in het apparaat optreden.

2. Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.


3. Duw de lade voorzichtig naar binnen totdat deze niet verder kan.

Papierstoringen in lade 8 (invoegmodule na processor)

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Druk op de ontgrendelingsknop **Deksel**.

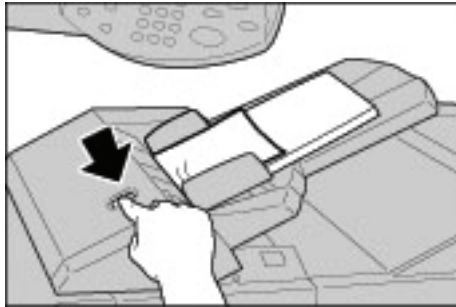


2. Open deksel 1e en verwijder het vastgelopen papier en al het papier dat in de invoegmodule na de processor is geplaatst.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Waai het papier dat u heeft verwijderd uit en zorg dat het papier netjes met alle vier hoeken op elkaar ligt. Plaats het papier daarna terug in de lade.
4. Druk tegen deksel 1e tot u het op zijn plaats hoort klikken.

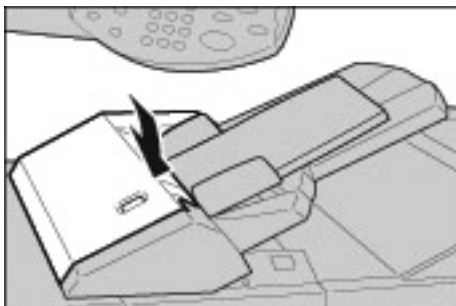

Opmerking

Als het deksel zelfs maar op een kier blijft staan, zal er een bericht verschijnen en zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen achter linkeronderpaneel


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


Opmerking

In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een storing kunt oplossen zonder dat de grote papierlade (laden 6 en 7) is geplaatst. Als u een grote papierlade hebt, opent u het voorpaneel naar de optionele laden 6 en 7 om toegang tot dit gebied te krijgen.

1. Open het linkeronderpaneel bij de ontgrendelingsknop.

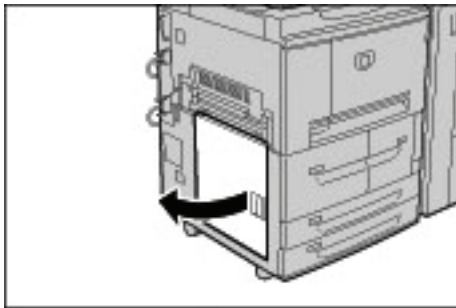

2. Verwijder het vastgelopen papier.

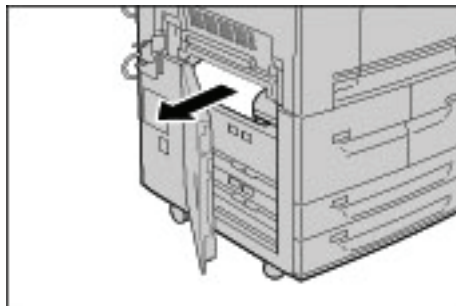

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.


3. Doe de linkeronderklep helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen binnen in het apparaat


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken voordat u het voorpaneel opent.

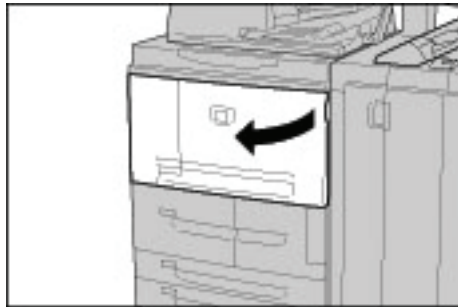

2. Draai de groene hendel in het midden van de transportmodule naar rechts totdat deze in de horizontale stand staat en trek de transportmodule zo ver mogelijk naar buiten.

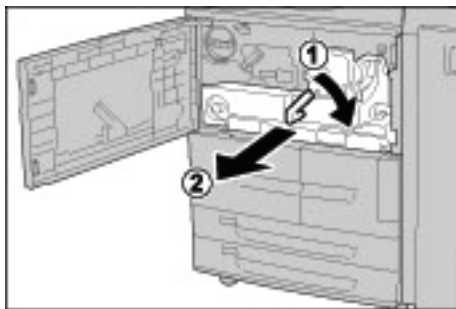


3. Til hendel 2b omhoog en verwijder het vastgelopen papier. Draai vervolgens knop 2b en verwijder het vastgelopen papier.

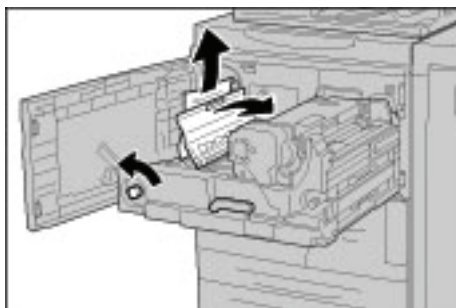

**WAARSCHUWING**

Raak nooit een gebied aan (op of in de buurt van de fusereenheid) voorzien van het label "Hoge temperatuur" en "Voorzichtig". Aanraken kan brandwonden veroorzaken.

4. Als de papierstoring zich voordoet bovenin de transportmodule of binnenin de fusereenheid:
 - a. Open het voorpaneel.
 - b. Ontgrendel de eenheid door hendel 2 omlaag te duwen.
 - c. Trek de fuserlade net zo ver uit tot deze stopt.
 - d. Verwijder het vastgelopen papier door het naar links uit het apparaat te trekken.
Als het vastgelopen papier niet kan worden verwijderd:
 - e. Til hendel 2c omhoog en verwijder het vastgelopen papier.

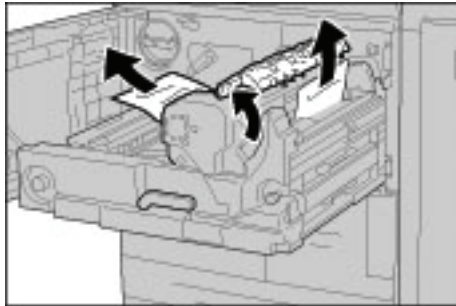
**WAARSCHUWING**

Raak nooit de zes uitsteeksels van de fuser aan die zichtbaar zijn wanneer u hendel 2c optilt. Deze uitsteeksels zijn HEET en kunnen brandwonden veroorzaken als ze worden aangeraakt.


**WAARSCHUWING**

Raak nooit een gebied aan (op of in de buurt van de fusereenheid) voorzien van het label "Hoge temperatuur" en "Voorzichtig". Aanraken kan brandwonden veroorzaken.


5. Til indien nodig hendel 2c omhoog, verplaats hendel 2d, en verwijder vervolgens het vastgelopen papier.

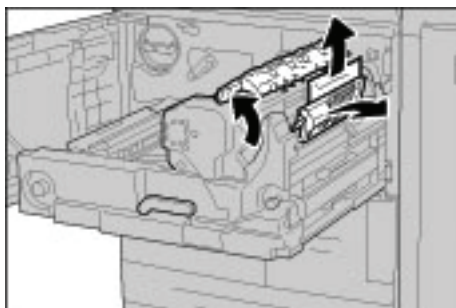

6. Draai knop 2f indien nodig en verwijder het vastgelopen papier.

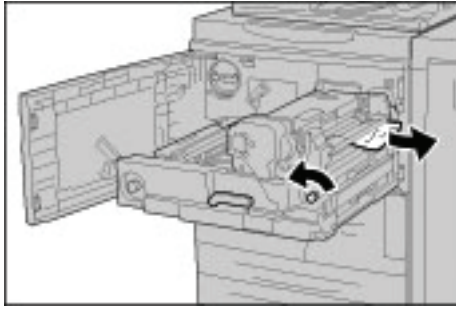


7. Schuif hendel 3b rechts van de fusereenheid zo ver als nodig is en verwijder het vastgelopen papier.

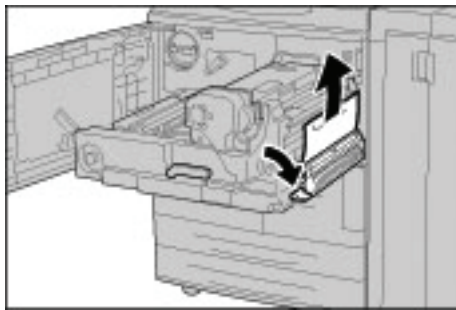

Belangrijk

Als het vastgelopen papier in het apparaat blijft en moeilijk kan worden verwijderd, trekt u de 2-zijdige module naar buiten nadat de transportmodule terug in de oorspronkelijke stand is geschoven. Probeer het papier nu te verwijderen.

8. Schuif de transportmodule volledig terug en draai de groene hendel 2 naar links.

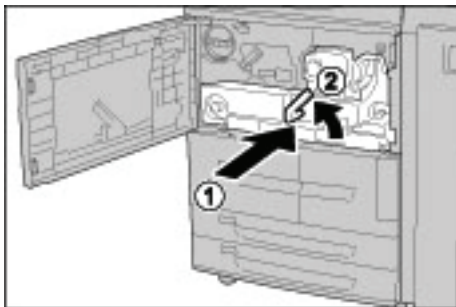

Opmerking

Als de hendel niet kan worden gedraaid, trekt u de transportmodule iets terug tot halverwege en schuift u deze opnieuw naar binnen.

9. Doe de voorklep helemaal dicht. Als het voorpaneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.


Papierstoringen achter linkerpaneel afwerkeenheid

Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt en open vervolgens de linkerklep van de afwerkeenheid.

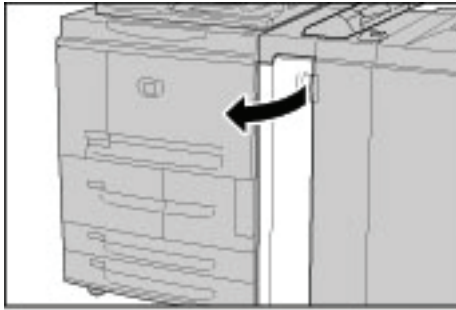


2. Zet hendel **1a** omlaag en draai knop **1c** naar links. Verwijder het vastgelopen papier.

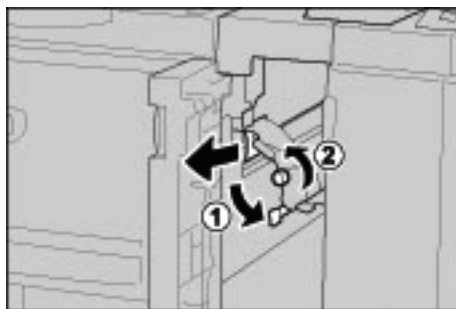

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 1a terug in de oorspronkelijke stand.

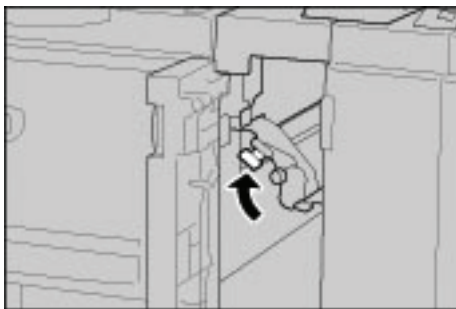


4. Doe het linkerpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 1d

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de linkerklep van de afwerkeenheid.

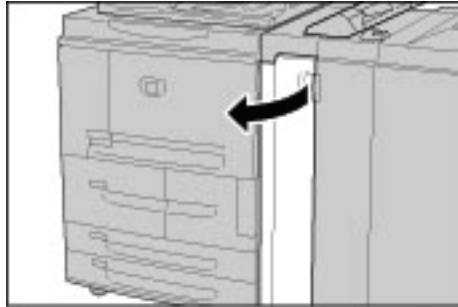

2. Zet hendel 1d omhoog en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 1d terug in de oorspronkelijke stand.




4. Doe het linkerpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 1b

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de linkerklep van de lichte afwerkeenheid.

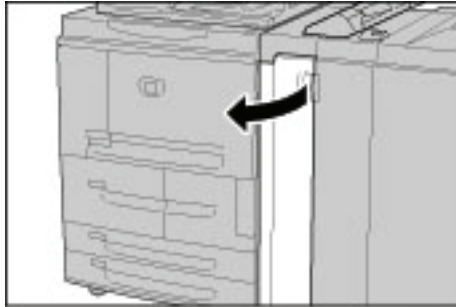

2. Verplaats hendel 1b naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 1b terug in de oorspronkelijke stand.



4. Doe het linkerpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.


Papierstoringen achter rechterpaneel afwerkeenheid

Papierstoringen bij hendel 3b en 3d

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

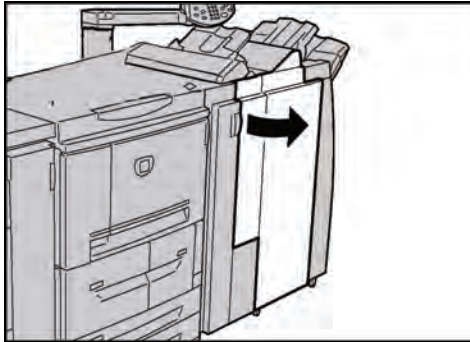

2. Trek hendels 3b en 3d naar links en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendels 3b en 3d in de oorspronkelijke stand terug.




4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 3e en knop 3c

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

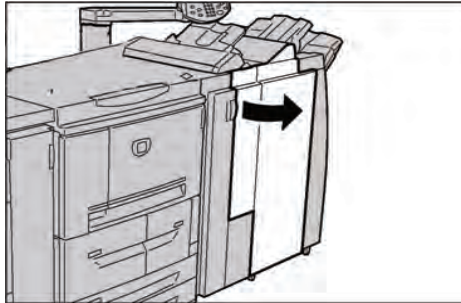

2. Haal hendel 3e over en draai knop 3c naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 3e terug in de oorspronkelijke stand.




4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 3g en knop 3f


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

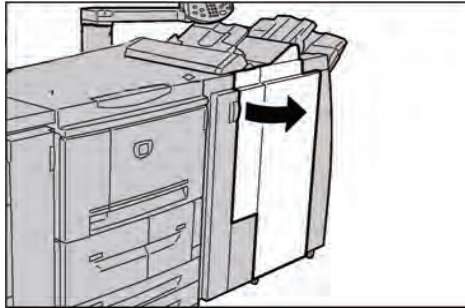

2. Trek hendel 3g omhoog en naar links, draai knop 3f naar links en verwijder het vastgelopen papier.

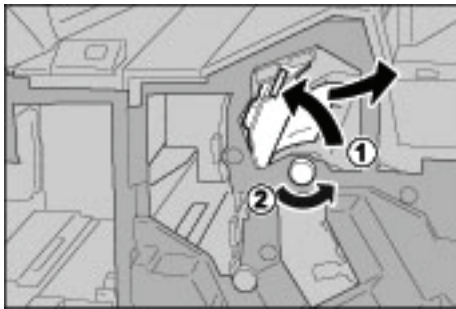

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 3g terug in de oorspronkelijke stand.




4. Doe het rechterpaneel helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 4b en knop 3a


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

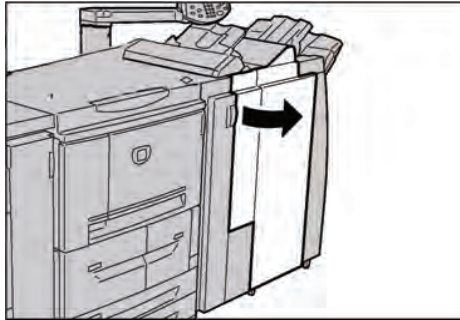

2. Trek hendel 4b naar links, draai knop 3a naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.

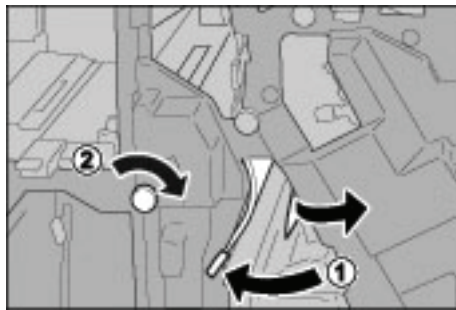

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 4b terug in de oorspronkelijke stand.



4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.


Papierstoringen bij Z-vouweenheid

Papierstoringen bij hendel 2a en knop 3a

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

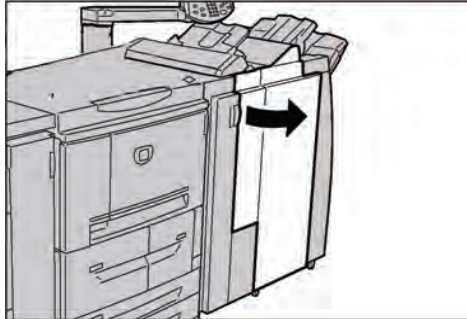

2. Trek hendel 2a omhoog en draai knop 3a naar links. Verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 2a terug in de oorspronkelijke stand.




4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 2b en knop 2c

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

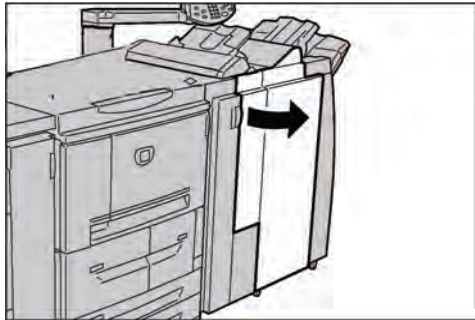

2. Haal hendel 2b over en draai knop 2c naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 2b terug in de oorspronkelijke stand.




4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij knop 2c, hendels 2e/2f en opvangbak 2d voor in drieën gevouwen papier.

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

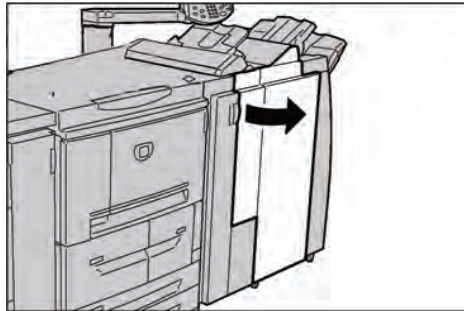

2. Trek opvangbak 2d voor in drieën vouwen naar buiten, draai hendel 2e naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Als u het papier in stap 2 niet kunt verwijderen, draait u knop 2c naar rechts en verwijdert u het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

4. Zet de gedraaide hendel (2f of 2e) terug en duw opvangbak 2d voor in drieën vouwen op zijn plaats.




5. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij opvangbak 2d voor in drieën gevouwen papier en hendel 2g

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

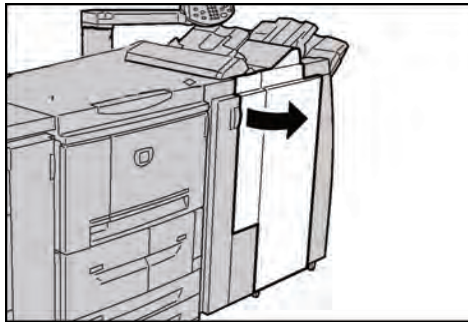


2. Trek opvangbak 2d voor in drieën vouwen naar buiten, draai hendel 2g naar rechts en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 2g op de oorspronkelijke positie terug en duw de opvangbak 2d voor in drieën gevouwen papier naar achteren.

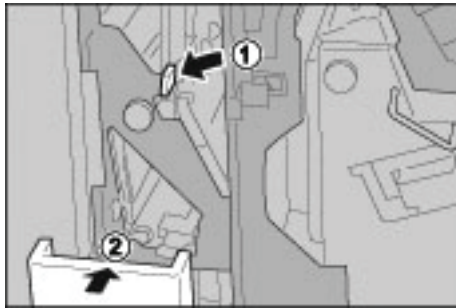


4. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij eenheid 4 en knop 4a

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

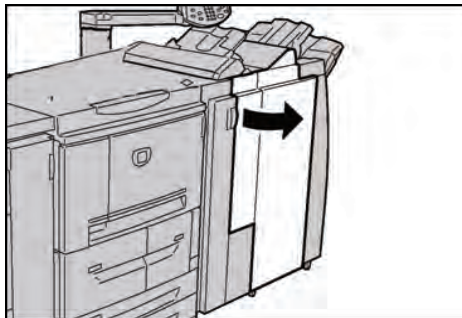

2. Trek eenheid 4 naar buiten.



3. Draai knop 4a naar links en verwijder al het vastgelopen papier aan de linkerkant van eenheid 4.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

4. Als het papier niet kan worden verwijderd, trekt u de groene hendel op de rechterbovenklep van eenheid 4 omhoog en verwijdert u al het vastgelopen papier.



5. Zet hendel 4 terug in de oorspronkelijke stand.
6. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.


Papierstoringen in opvangzone van afwerkeenheid

Papierstoringen in opvangbak

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Verwijder vastgelopen papier uit de opvangbak.

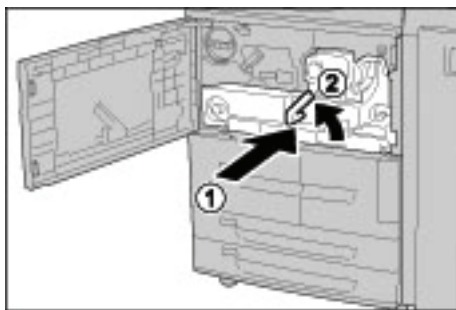

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

2. Open het rechterpaneel van de afwerkeenheid en doe het vervolgens helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen in opvangbak van afwerkeenheid

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Verwijder vastgelopen papier uit de opvangbak.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.


2. Open het rechterpaneel van de afwerkeenheid en doe het vervolgens helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen in opvangbak voor katernen


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens de rechterklep van de lichte afwerkeenheid.

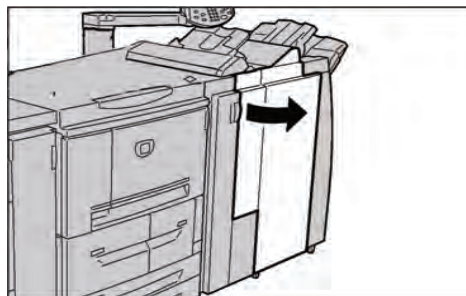

2. Draai knop 4a naar rechts en verwijder het vastgelopen papier uit de opvangbak voor katernen.

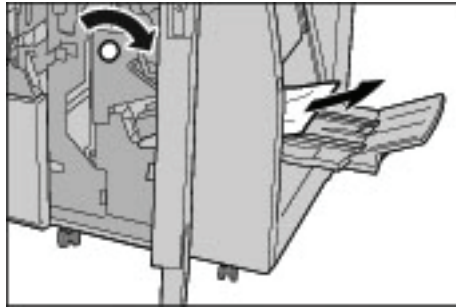

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.


Papierstoringen in de optionele grote papierlade

Papierstoringen achter linkeronderpaneel


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.


1. Open het voorpaneel van de optionele grote papierlade.

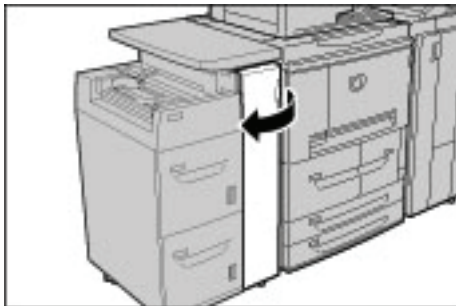

2. Open het linkeronderpaneel bij de ontgrendelingsknop.

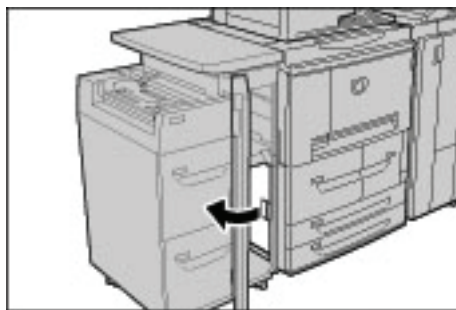

3. Verwijder het vastgelopen papier.

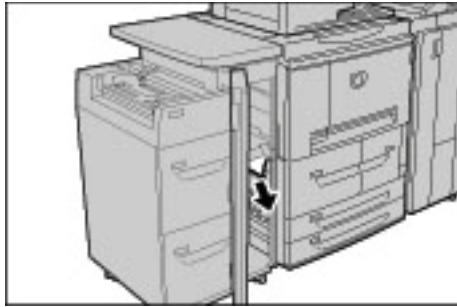

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

4. Sluit het linkeronderpaneel.
5. Doe het voorpaneel van de grote papierlade helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c


Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Open het voorpaneel van de grote papierlade.




2. Zet hendel 1a naar rechts en draai knop 1c naar rechts. Verwijder het vastgelopen papier.

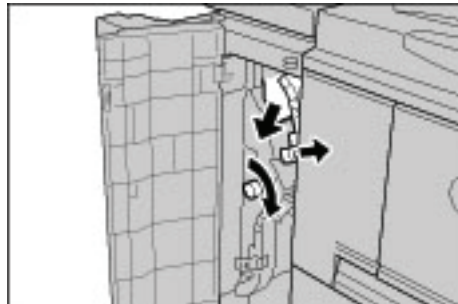

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 1a terug in de oorspronkelijke stand.

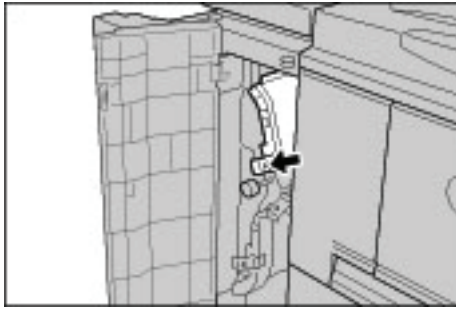


4. Doe het voorpaneel van de grote papierlade helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 1b

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Open het voorpaneel van de grote papierlade.

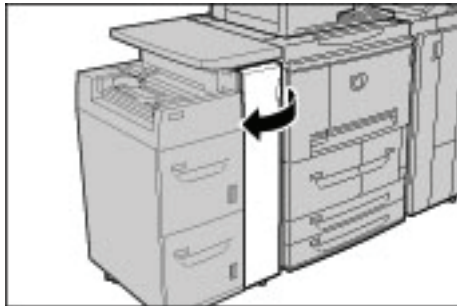


2. Zet hendel 1b naar rechts en draai knop 1c naar rechts. Verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel 1b terug in de oorspronkelijke stand.

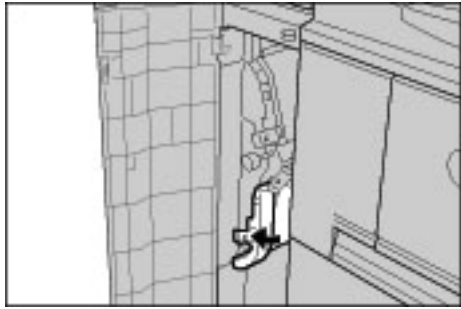


4. Doe het voorpaneel van de grote papierlade helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Papierstoringen bij hendel 1d

Tip

Zorg er altijd voor dat vastgelopen papier, inclusief kleine afgescheurde stukjes papier, zijn verwijderd voordat u doorgaat met uw kopieer-/afdrukopdrachten.

1. Open het voorpaneel van de grote papierlade.

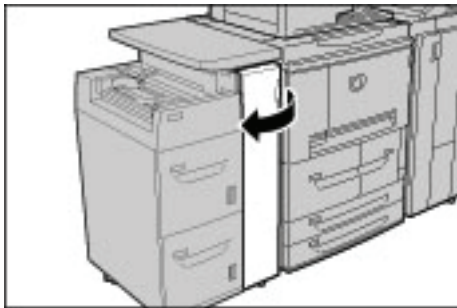


2. Zet hendel 1d omhoog en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.



3. Zet hendel 1d terug in de oorspronkelijke stand.

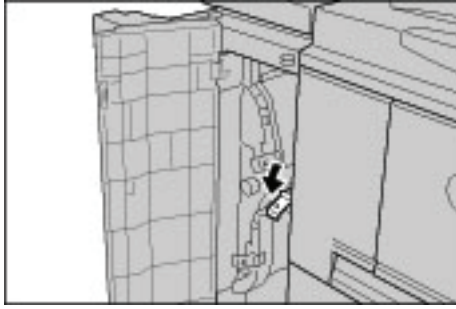




4. Doe het voorpaneel van de grote papierlade helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Storingen in nieteenheid

Voer de procedures op de volgende pagina's uit wanneer kopieën niet correct worden geniet of wanneer de nietjes zijn verbogen. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

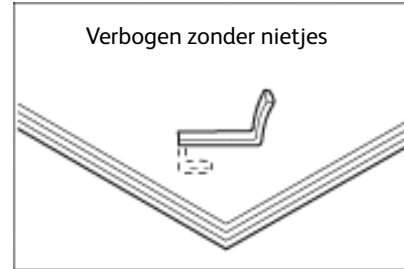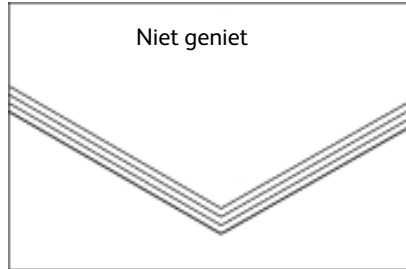

Neem contact op met het Xerox Welcome Centre als de nietjes worden geplaatst op de wijze zoals afgebeeld in de onderstaande afbeeldingen.

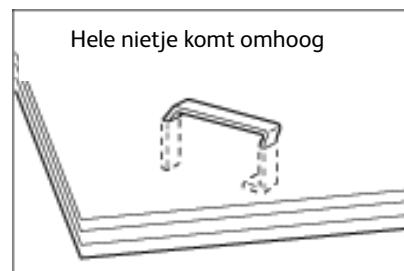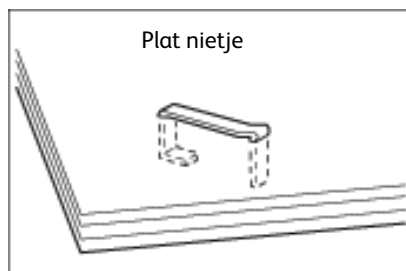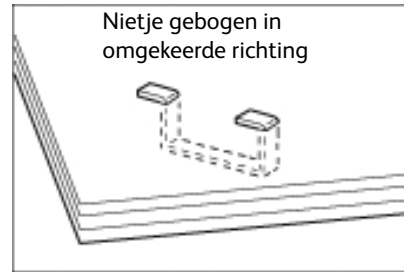


Belangrijk

Verwijder het kapje van de nietcassette alleen voor het verwijderen van verbogen nietjes.


Nietstoringen in de nietcassette

Nietstoringen in de nietcassette van de basisafwerkeenheid

1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens het voorpaneel van de afwerkeenheid.

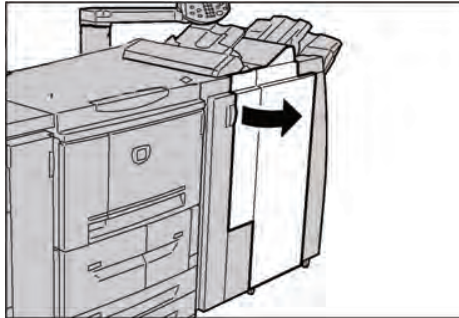

2. Houd hendel R1 in de positie zoals in de afbeelding en trek de nietcassette recht uit het apparaat.

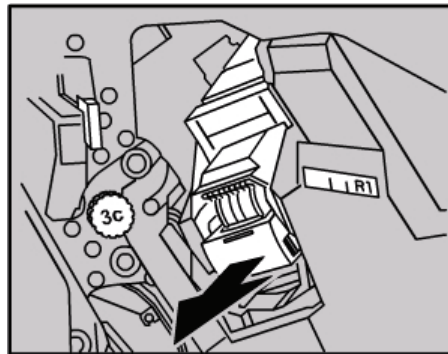


3. Verwijder de nietcassette en controleer of er nietjes binnenin de afwerkeenheid zijn achtergebleven.
4. Open het klepje van de nietcassette en verwijder het vastgelopen nietje.




WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen nietjes dat u uw vingers niet bezeert.

5. Als het vastgelopen nietje niet kan worden verwijderd, duwt u het nietje in de richting aangegeven met de pijl (zie afbeelding).

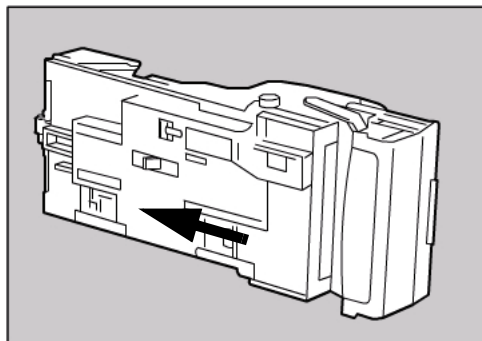

6. Duw de cassette terug op de oorspronkelijke plaats.

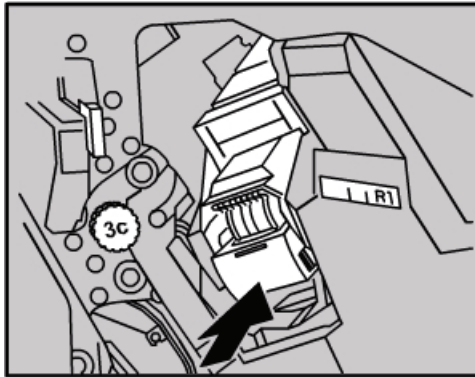


7. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Opmerking


Als de nietjes niet kunnen worden verwijderd na het uitvoeren van bovenstaande procedures, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Nietstoringen in de katernnietcassette


1. Zorg dat het apparaat is gestopt met afdrukken en open vervolgens het voorpaneel van de afwerkeenheid.

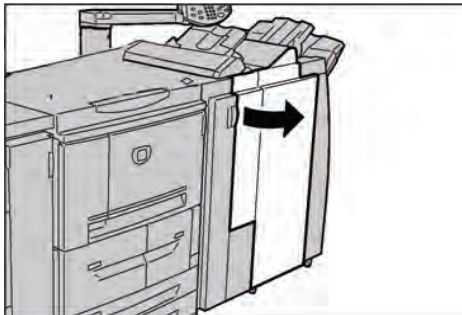


2. Druk de hendel naar rechts en trek de nietcassette naar buiten.

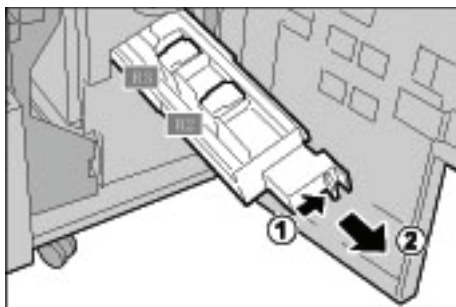

3. Houd de nietcassette voor katernen bij de lipjes vast en til deze op om de cassette te verwijderen.

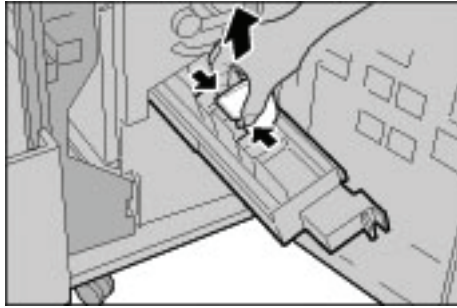


4. Verwijder de vastgelopen nietjes zoals aangegeven in de afbeelding.

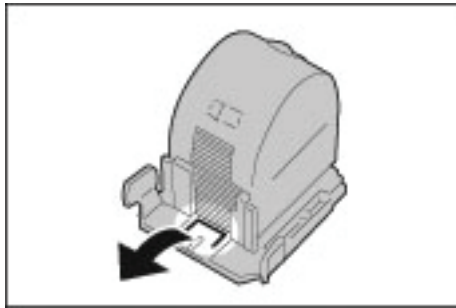

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen nietjes dat u uw vingers niet snijdt of bezeert.

5. Houd een nieuwe nietcassette voor katernen bij de tabs vast en zet deze op de oorspronkelijke plaats. Duw de cassette voorzichtig naar binnen totdat deze vastklikt.

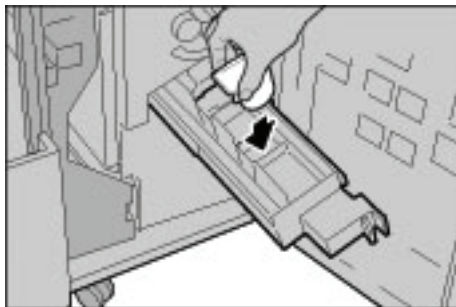

6. Duw de eenheid terug in de oorspronkelijke positie.
7. Doe het rechterpaneel van de afwerkeenheid helemaal dicht. Als het paneel open blijft staan (zelfs op een kier), zal het apparaat niet werken.

Opmerking

Als de nietjes niet kunnen worden verwijderd na het uitvoeren van bovenstaande procedures, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Problemen met gekrulde afdrukken oplossen


U kunt het krullen van afgedrukt papier corrigeren door het indrukken van de ontkrullertoets.

De ontkrullertoets werkt als het apparaat in gebruik is of inactief en ingeschakeld is.


1. Controleer hoe de afdruk is gekruld.




2. Controleer de ontkrullerlampjes.

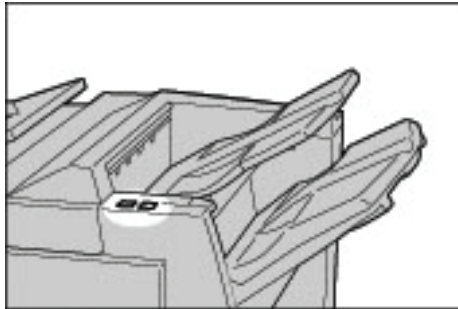

3. Druk op de toets **Ontkrullen** voor de gewenste instelling.

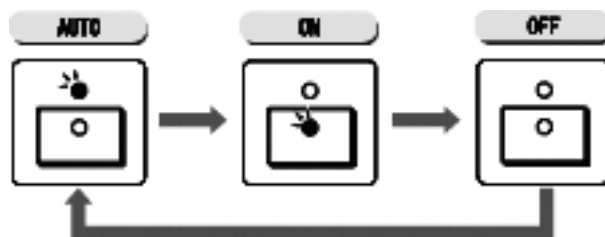

Modus en werking van ontkrullerknop

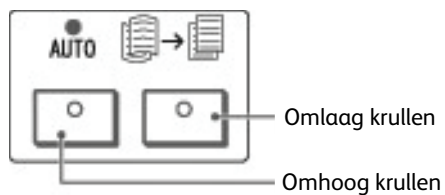

Ontkrullertoets		Functie
Indicatielampje	Modus	
	Auto	De krulcorrectie wordt automatisch uitgevoerd aan de hand van het papierformaat of de afleveringsrichting. Het wordt aanbevolen dat de ontkrulfunctie in de modus Auto wordt gebruikt. De modus Auto wordt in de volgende gevallen geactiveerd: Na het inschakelen van het apparaat Na het annuleren van de energiespaarstand
	Omhoog krullen AAN	Druk op deze toets om omhoog krullen te corrigeren.
	Omlaag krullen AAN	Druk op deze toets om omlaag krullen te corrigeren.
	UIT	Druk op UIT wanneer de afdruk niet is gekruld.

Specificaties

8

Belangrijk

De gebruikersinterfaceschermen die in deze handleiding staan weergegeven, kunnen afwijken van de schermen op uw systeem. De schermen van de gebruikersinterface verschillen per systeem en marktgebied. De gebruikersinterfaceschermen in deze handleiding zijn daarom een voorbeeld van het type schermen dat op uw specifieke systeem kan worden gezien.

Afdrukspecificaties

Type	Ingebouwde printer
Resolutie	Afdrukresolutie: 1200 × 1200 dpi (47,2 × 47,2 dots/mm) Gegevensverwerkingsresolutie : 1200 × 1200 dpi (47,2 × 47,2 dots/mm)
Grijsniveaus	256 niveaus
Opwarmtijd	4112: 6 minuten of minder (bij een omgevingstemperatuur van 20°C / 68°F) 4127: 5 minuten of minder (bij een omgevingstemperatuur van 20°C / 68°F)
Papierformaat	- Max: A3/11 x 17 inch, 12,6 × 19,2 inch (330 × 488 mm) - Min: A5/5,75 x 8,25 inch (Briefkaart voor lade 5 (handmatige invoer)) - Beeldverlies: Invoerrand/uitvoerrand: 4 mm/0,157 inch of minder Voor/achter: 4 mm/0,157 inch mm of minder Papierlade 1-2 8,5 x 11 inch/A4 Papierlade 3-4 - A5, A4, A4, A3, B5, B4 8,5 × 11 inch, 8,5 × 11 inch, 8,5 × 13 inch, 8,5 × 14 inch, 11 × 17 inch, 12,6 × 19,2 inch, 13 × 18 inch 8K, 16K, tabblad (8,5 x 11 inch/A4) - Afwijkend formaat: X-richting tussen 5,5-13 inch/140-330 mm, Y-richting van 7-19 inch/182-488 mm Lade 5 (handmatige invoer) - A6, A5, A4, A4, A3, B6, B5, B5, B4 8,5 × 11 inch, 8,5 × 11 inch, 8,5 × 13 inch, 8,5 × 14 inch, 11 × 17 inch, 12 × 18 inch, 13 × 19 inch 8K, 16K, 16K, tabblad (A4, 8,5 × 11 inch) - Afwijkend formaat: X-richting tussen 5,8-19 inch/148-488 mm, Y-richting van 4-13 inch/100-330 mm Opmerking Bij gebruik van laden 3, 4 en 5 (handmatige invoer) voor het 2-zijdig afdrukken van afwijkende origineelformaten, stelt u de X-richting in tussen 5,5-13 inch/140-330 mm en de Y-richting tussen 7-19 inch/182 x 488 mm.
Papiergewicht	- Laden 1-4, 6, 7: 13 - 57 lb./52 - 216 g/m² - Lade 5 (handm. invoer): 13 - 67 lb./52 - 253 g/m² Opmerking Gebruik voor een optimaal resultaat papier dat door Xerox wordt aanbevolen.

Type	Ingebouwde printer
Continue afdruksnelheid Opmerking Mogelijk moet de snelheid worden verlaagd om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Opmerking De prestaties kunnen minder goed zijn, afhankelijk van de papiersoort.	4112 • Continu 1-zijdig afdrukken bij 100 % vergroten/verkleinen • 7 x 10 inch/B5:116 vellen/min. • 8,5 x 11 inch/A4:110 vellen/min KKE: • 8,5 x 11 inch/A4:78 vellen/min • 7 x 10 inch/B5:78 vellen/min • 10 x 14 inch/B4:69 vellen/min. • 11 x 17 inch/A3:55 vellen/min. • Continu 2-zijdig afdrukken bij 100 % vergroten/verkleinen • 7 x 10 inch/B5:105 pagina's/min. • 8,5 x 11 inch/A4:100 pagina's/min. KKE: • 8,5 x 11 inch/A4:70 pagina's/min. • 7 x 10 inch/B5:70 pagina's/min. • 10 x 14 inch/B4:69 pagina's/min. • 11 x 17 inch/A3:55 pagina's/min. 4127 • Continu 1-zijdig afdrukken bij 100 % vergroten/verkleinen • 7 x 10 inch/B5:125 vellen/min. • 8,5 x 11 inch/A4:125 vellen/min KKE: • 8,5 x 11 inch/A4:88 vellen/min • 7 x 10 inch/B5:88 vellen/min. • 10 x 14 inch/B4:78 vellen/min. • 11 x 17 inch/A3:62 vellen/min. • Continu 2-zijdig afdrukken bij 100 % vergroten/verkleinen • 7 x 10 inch/B5:125 pagina's/min. • 8,5 x 11 inch/A4:125 pagina's/min. KKE: • 8,5 x 11 inch/A4:80 pagina's/min. • 7 x 10 inch/B5:80 pagina's/min. • 10 x 14 inch/B4:70 pagina's/min. • 11 x 17 inch/A3:62 pagina's/min.
Paginabeschrijvingstaal	PCL5c, PostScript

Type	Ingebouwde printer
Papierinvoermethode / Capaciteit	Standaard: - Lade 1: 1200 vellen - Lade 2: 1800 vellen - Laden 3 en 4: 600 vellen per lade - Lade 5/handmatige invoer: 280 vellen - Lade 6 en 7 (optionele grote papierlade): 2300 vellen per lade - Maximum papiercapaciteit: 9080 pagina's (incl. laden 6 en 7/optionele grote papierlade) Opmerking De maximale papiercapaciteit (9080) is gebaseerd op papier van 75 g/m²/20 lb.
Aantal pagina's continu afdrukken	9999 vellen Opmerking De bewerkingen op het apparaat kunnen tijdelijk worden onderbroken om een beeldstabilisatieproces uit te voeren.
Ondersteunde besturingssystemen	PCL5c: - Microsoft Windows 2000, - Microsoft Windows XP, - Microsoft Windows Server 2003, - Microsoft Windows Vista PostScript - Microsoft Windows 2000, - Microsoft Windows XP, - Microsoft Windows Server 2003, - Microsoft Windows Vista - Mac OS X 10.x of later
Emulatie	ESC/P (VP-1000), HP-GL (HP7586B), HP-GL2/RTL (HP Design Jet 750C Plus), PCL5c/PCLXL (HP Color Laser Jet 5500), ESCP/K, KS/KSSM
Geheugencapaciteit	512 MB (maximum 512 MB)
Ingebouwde fonts	- PCL: Europees 81 lettertypen, symbolen 35 sets - PostScript: Europees 136 lettertypen
Interface	Standaard: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Optie: USB 2.0
Ondersteunde protocollen	Ethernet: TCP/IP (SMB, LPD, Port9100, IPP), NetBEUI (SMB), IPX, SPX (NetWare), Ether Talk (Apple Talk)
Voedingsbron	200 - 240 V, 15 A
Maximum stroomverbruik	- Maximum stroomverbruik: 2,8 - 3,1 kVA - Energiespaarstand: 225 W - Slaapstand: 15 W
Afmetingen	50,2 inch (breedte) × 30,8 inch (diepte) × 57,3 inch (hoogte) 1275 mm (breedte) × 781 mm (diepte) × 1455 mm (hoogte)

Type	Ingebouwde printer
Gewicht	4112: 268 kg (591 lbs.) 4127: 266 kg (585 lbs.) Opmerking In dit gewicht zijn een nieuwe tonercassette, papier en opties niet opgenomen.
Benodigde minimumruimte (breedte en diepte)	Met basisafwerkeenheid 2294 mm/90,3 inch (breedte) x 781 mm/30,8 inch (diepte) - lade 5 (handmatige invoer) volledig uitgeschoven Met AVH-module 2299 mm/90,5 inch (breedte) x 781 mm/30,8 inch (diepte) - lade 5 (handmatige invoer) volledig uitgeschoven

Optionele lade 6 en 7 (grote papierlade) specificaties

Item	Specificatie
Formaat/type (vel)	Formaten: - Maximum: 8,5 x 11 inch/A4, - Minimum: 7,25 x 10,5 inch (Executive), B5 Gewicht: 52-216 g/m ² / 13-57 lb.
Papierinvoerniveaus/papiercapaciteit	2300 vellen x 2 niveaus Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m ² / 20 lb.
Afmetingen/gewicht (breedte, diepte, hoogte)	Afmeting: 597 mm/23,5 inch (breedte) x 694 mm/27,3 inch (diepte) x 992 mm/39,1 inch (hoogte) Gewicht: 72 kg/ 159 lbs Opmerking Het gewicht is berekend zonder dat er papier is geplaatst.

Lade 6 (extra grote papierlade met 1 lade) - optioneel

Opmerking

Als het apparaat is voorzien van de extra grote papierlade met 2 laden, raadpleeg dan het gedeelte *Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7) op pagina 9-1* voor specifieke informatie. De optionele extra grote papierlade met 2 laden is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.

Item	Specificatie
Papierformaat	KKE: • 8,5 x 11 inch/A4 • 8,5 x 13 inch • 8,4 x 14 inch • 10 x 14 inch/B4 • 11 x 17 inch/A3 • 12 x 18 inch • 12,6 x 17,7 inch /SRA3 • 12,6 x 19,2 inch • 13 x 18 inch • 13 x 19 inch LKE: B5, 7,25 x 10,5 inch (Executive), A4, 8,5 x 11 inch, 8,0 x 10 inch Aangepaste formaten: 210 - 330 mm x 182 - 488 mm
Papiergewicht	64 - 300 g/m ² / 18 lb. - 110 lb. omslag
Papiercapaciteit	2000 vellen Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van maximaal 90 g/m² / 24 lb.
Afmetingen	39 inch (breedte) x 32 inch (diepte) x 37 inch (hoogte) 988 mm (breedte) x 785 mm (diepte) x 930 mm (hoogte) Opmerking Het gewicht is berekend zonder dat er papier is geplaatst.
Gewicht	115 kg
Stroomverbruik	300 Watt maximaal

Basisafwerkeenheid specificaties

Item	Specificatie
Type lade	- Opvangbak: Sets/Stapels - Afwerkopvangbak: Sets/Stapels (staffelen beschikbaar) - Katernopvangbak: Sets/Stapels
Ondersteund papierformaat	Bovenste lade: - Maximum: A3, 330 x 488 mm (12,6 x 19,2 inch) - Minimum: A6 (briefkaarten) Afwerkopvangbak: - Maximum: 330 x 488 mm (12,6 x 19,2 inch) - Minimum: B5
Ondersteund papiergewicht	Bovenste lade en afwerkopvangbak: 52 - 253 g/m² Capaciteit 500 vellen Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m² / 20 lb.
Ladecapaciteit	Bovenste lade: 500 vellen Afwerkopvangbak: 3000 vellen, 200 sets* Opmerking Alleen bij gebruik van A4, B5, 8,5 x 11 inch, 8 x 10 inch, 7,5 x 10,5 inch, 16K. Bij gebruik van papier van andere formaten is de ladecapaciteit 1500 vellen en 100 sets.
Nieten (variabele lengte)	Maximumaantal geniete vellen: 100 vellen Opmerking Bij gebruik van papier van een groter formaat dan A4 of 8,5 x 11 inch, is het maximaal aantal vellen dat kan worden geniet 65. Opmerking Bij gebruik van bepaalde papiersoorten kunnen de nietjes verbuigen. Papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5 Nietpositie: 1 positie: (voor: hoeknieten, midden: parallel nieten, achter: parallel nieten)* 2 posities: (parallel nieten) Opmerking: * Hoeknieten voor A3 en A4

Item	Specificatie
Perforeren	Ondersteund papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5 (2 gaatjes), A4 (4 gaatjes) Aantal gaatjes: 2, 4, 3 (optioneel) Papiergewicht: 52 - 200 g/m²
Vouwen	Zie specificaties AVH-module
Interposer (lade 8)	Papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5 Opmerking Het apparaat kan niet afdrukken op papier dat in de interposer is geplaatst. Capaciteit: 200 vellen Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m² / 20 lb. Papiergewicht: 60 - 220 g/m²
Afmetingen/gewicht (met geplaatste nietcassette)	Formaat: 1045 mm /41,1 inch (breedte) x 725 mm/28,5 inch (diepte) x 1165 mm /45,9 inch (hoogte), Gewicht: 105 kg / 231,5 lbs
Benodigde ruimte (wanneer de afwerkeenheid op de hoofdeenheid is aangesloten en lade 5 (handmatige invoer) volledig is uitgeschoven)	2294 mm/90,3 inch (breedte) x 781 mm/30,8 inch (diepte)

Specificaties AVH-module

Item	Specificatie
Type lade	- Opvangbak: Sets/Stapels - Afwerkopvangbak: Sets/Stapels (staffelen beschikbaar) - Katernopvangbak: Sets/Stapels
Ondersteund papierformaat	Bovenste lade: - Maximum: A3, 330 x 488 mm (12,6 x 19,2 inch) - Minimum: A6 (briefkaarten) Afwerkopvangbak: - Maximum: 330 x 488 mm (12,6 x 19,2 inch) - Minimum: B5 Katernopvangbak: - Maximum: A3, 13 x 18 inch - Minimum: A4, 8,5 x 11 inch
Ondersteund papiergewicht	Bovenste lade en afwerkopvangbak: 52 - 253 g/m² Katernopvangbak: inbinden midden 60-90 g/m², middenvouw 60-105 g/m² Opmerking Voor omslagen wordt papier van maximaal 220 g/m² ondersteund. Opmerking Als u papier van 91 - 220 g/m² voor omslagen gebruikt, moet u voor het hoofdgedeelte van de documenten papier van 60 - 80 g/m² gebruiken.
Ladecapaciteit	Bovenste lade: 500 vellen Afwerkopvangbak: 2000 vellen, 200 sets* Opmerking * Alleen bij gebruik van A4, B5, 8,5 x 11 inch, 8 x 10 inch, 7,5 x 10,5 inch, 16K. Bij gebruik van papier van andere formaten is de ladecapaciteit 1500 vellen en 100 sets. Katernopvangbak: 20 sets Opmerking Mogelijk worden sommige papiersoorten niet ondersteund voor deze opvangbak.

Item	Specificatie
Nieten (variabele lengte)	Maximumaantal geniete vellen: 100 vellen Opmerking Bij gebruik van papier van een groter formaat dan A4 of 8,5 x 11 inch, is het maximumaantal vellen dat kan worden geniet 65. Opmerking Bij gebruik van bepaalde papiersoorten kunnen de nietjes verbuigen. Papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5 Nietpositie: 1 positie: (voor: hoeknieten, midden: parallel nieten, achter: parallel nieten)* 2 posities: (parallel nieten) Opmerking * Hoeknieten voor A3 en A4
Perforeren	Ondersteund papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5 (2 gaatjes), A4 (4 gaatjes) Aantal gaatjes: 2, 4, 3 (optioneel) Papiergewicht: 52 - 200 g/m²
Katern maken/Enkele vouw	Maximumaantal vellen: Vouwen en nieten: 25 vel Alleen vouwen: 5 vel Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m² / 20 lb. Opmerking Als een omslag wordt toegevoegd, kunnen maximaal 19 vellen worden geniet. Papierformaat: - Maximum: A3, 13 x 18 inch - Minimum: A4 KKE, 8,5 x 11 inch KKE Papiergewicht: Vouwen en nieten: 60 - 90 g/m² Alleen vouwen: 60 - 105 g/m² Papiergewicht/katerncapaciteit: 64 - 80 g/m², ongecoat: 25 vel 81 - 90 g/m², ongecoat: 20 vel 91 - 105 g/m², ongecoat: 10 vel 106 - 128 g/m², ongecoat: 10 vel, gecoat: 10 vel 129 - 150 g/m², ongecoat: 10 vel, gecoat: 10 vel 151 - 176 g/m², ongecoat: 10 vel, gecoat: 10 vel 177 - 220 g/m², ongecoat: 5 vel, gecoat: 5 vel

Item	Specificatie
Vouwen	Opmerking: Niet-geniete gevouwen sets worden beperkt tot 5 vellen papier. Raadpleeg de optionele vouwtafel op pagina 8-12 voor de specificaties van de vouweenheid.
Interposer (lade 8)	Papierformaat: - Maximum: A3, 11 x 17 inch - Minimum: B5  Opmerking Het apparaat kan niet afdrukken op papier dat in de interposer is geplaatst. Capaciteit: 200 vellen Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m² / 20 lb. Papiergewicht: 60 - 220 g/m²
Afmetingen/gewicht (wanneer de nietcassette en de katernnietcassette zijn geplaatst)	Afmetingen: 1050 mm/41,3 inch (breedte) x 725 mm/28,5 inch (diepte) x 1165 mm/45,9 inch (hoogte), Gewicht: 130 kg / 286 lbs
Benodigde ruimte (wanneer de afwerkeenheid op de hoofdeenheid is aangesloten en lade 5 (handmatige invoer) volledig is uitgeschoven)	2299 mm/90,5 inch (breedte) x 1140 mm/44,9 inch (diepte)

Vouweenheid (Z en C) specificaties

Item		Specificatie
Z-vouw half vel	Z-papierformaat	11 x 17 inch/A3, 10 x 14 inch/B4, 8K
	Capaciteit	Max.: 80 vellen (basisafwerkeenheid) (A3/11 x 17 inch, Xerox-papier met Z-vouw van 75 g/m ² /20 lb.) 20 vellen voor 8K en 10 x 14 inch/B4
	Papiersoort	60-90 g/m ² / 16-24 lb.
	Opvangbak	Afwerkopvangbak
Als C vouwen	Papierformaat	A4/8,5 x 11 inch
Als Z vouwen	Aantal te vouwen vellen	1 vel
	Capaciteit	40 vellen Opmerking Bij gebruik van Xerox-papier van 75 g/m ² / 20 lb.
	Papiersoort	60-90 g/m ² / 16-24 lb.
	Opvangbak	Opvangbak voor C-/Z-vouw
Enkele vouw		Raadpleeg de specificaties voor Katern maken/ enkele vouw in de tabel met specificaties voor de AVH-afwerkeenheid.
Afmetingen/gewicht		7,9 inch (breedte) x 28,5 inch (diepte) x 43,9 inch (hoogte) 200 mm (breedte) x 725 mm (diepte) x 1165 mm (hoogte), 40 kg

Papier correct bewaren

- Bewaar papier op een droge plaats. Papier dat vocht heeft opgenomen kan papierstoringen en afdrukkwaliteitsdefecten veroorzaken.
- Bewaar papier op een vlakke ondergrond om krullen of kromtrekken te voorkomen.
- Berg uitgepakt papier weer op in de verpakking voordat u het opslaat. Vochtafstotende pakketten worden aanbevolen.

Opmerking

Door vocht kunnen afdrucken vervagen. Neem voor meer informatie contact op met het Xerox Welcome Centre.

Afdrukbaar gebied

Standaard afdrukbaar gebied

Het standaardgebied waarop kan worden afgedrukt, heeft een marge van 0,16 inch (4,1 mm) aan alle vier de randen van het papier (voor SRA3-formaat met een breedte van 320 mm een marge van 0,45 inch of 11,5 mm links en rechts).

Opmerking

Het feitelijke afdrukbare gebied kan verschillen afhankelijk van de printer(plotter)beschrijvingstaal.

Uitgebreid afdrukbaar gebied

Als u het afdrukbare gebied bij een afdruk wilt vergroten, is het maximumgebied voor de afdruk 305 × 480 mm (12,01 × 18,90 inch). Het afdrukbare gebied verandert afhankelijk van het gebruikte papierformaat.

Opmerking

Om het afdrukbare gebied te vergroten, wijzigt u de PCL-printerdriver of de instelling Afdrukgebied in het aanraakscherm.

Opmerking

Raadpleeg de online help van de printerdriver voor informatie over het aanpassen van de printerdriverinstellingen.

Opmerking

Voor meer informatie over de instellingen op het bedieningspaneel raadpleegt u "Print Area" (Afdrukgebied) in de System Administration Guide of neemt u contact op met uw systeembeheerder.

Wanneer de papierbreedte minder dan 305 mm is	Wanneer de papierbreedte 305 mm is	Wanneer de papierbreedte 305 mm is (SRA3 (320 mm breed))

Beschikbare opties

Productnaam	Beschrijving
Upgradeset voor printer	Hiermee kan een DC-apparaat (alleen een kopieerapparaat) worden bijgewerkt naar een ST-systeem (netwerkafdrukken)
Mobiele platen	Met deze platen kan het systeem op een ongelijke vloer of op dikke vloerbedekking worden geplaatst.
Gegevensbeveiligingsset	Deze set vergroot de beveiliging van gegevens die naar de harde schijf zijn geschreven.

Opmerking

Neem voor het aanschaffen en voor de nieuwste productinformatie contact op met het Xerox Welcome Centre.

Waarschuwingen en beperkingen

Opmerkingen en beperkingen in het gebruik van het apparaat

Wanneer de afdrukresultaten verschillen van de instellingen

Als gevolg van onvoldoende geheugen voor de afdrupaginabuffer kunnen onderstaande effecten optreden, waardoor de resultaten anders zijn dan verwacht op basis van de instellingen. In dit geval wordt meer geheugen aangeraden.

- Er wordt 1-zijdig afgedrukt terwijl 2-zijdig was gespecificeerd
- Opdrachten worden geannuleerd (als de pagina niet kan worden verwerkt in de afdrupaginabuffer, wordt de opdracht, inclusief die pagina, geannuleerd)

Het apparaat installeren en verplaatsen

- Neem contact op met het Xerox Welcome Centre wanneer het apparaat uit de ombouw moet worden verplaatst.
- Zorg bij het verplaatsen van het apparaat dat dit zonder schokken gebeurt.
- Wees voorzichtig dat uw vingers niet bekneld raken bij het sluiten van de afdekklep (AOD).
- Plaats geen voorwerpen in de buurt van de ventilatieopening van de afzuigventilator van het apparaat.

Tellerstanden voor 2-zijdig afdrukken

Bij 2-zijdig afdrukken kunnen automatisch blanco pagina's worden ingevoegd, afhankelijk van de applicatie die wordt gebruikt en de manier waarop het aantal kopieën is gespecificeerd. In dat geval wordt de blanco pagina die door de applicatie is ingevoegd, op de teller meegeteld.

Vertrouwelijkheid van opdrachten

Vertrouwelijkheid binnen het netwerk kan niet worden gegarandeerd.

Tekencode

Hieronder worden de tekencodes weergegeven die door het apparaat kunnen worden afgedrukt. Andere tekencodes dan de onderstaande kunnen mogelijk niet worden afgedrukt.

- Engels: CP1252
- Traditioneel Chinees: Big5 (CNS 11643-1, CNS 11643-2)
- Vereenvoudigd Chinees: GB2312

Addendum

9

Optionele extra grote papierlade met 2 laden (lade 6 en 7)

Tip

Dit accessoire is mogelijk niet verkrijgbaar in uw regio.

Overzicht

In de optionele extra grote papierlade met twee laden kan papier van diverse papierformaten worden geplaatst, waaronder standaardformaten en extra grote formaten tot 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 inch). In elke lade kunnen 2000 vellen worden geplaatst.



Opmerking


De extra grote papierlade is door de fabrikant uitgerust met de set voor briefkaarten.

Media in de extra grote papierlade plaatsen

Papier in de extra grote papierlade plaatsen

Volg de onderstaande procedure om papier in een van beide laden van de extra grote papierlade te plaatsen.

1. Selecteer de gewenste papiersoort voor de opdracht.
2. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
3. Open het pak papier met de verpakkingssnaad naar boven.
4. Waaier de vellen uit voordat u ze in de lade plaatst.
5. Plaats papier in de lade.
6. Stel de papiergeleiders af door de ontgrendeling in de geleider in te drukken en de randgeleider voorzichtig te verplaatsen tot deze de rand van het papier in de lade net raakt.
Plaats geen papier boven de MAX-lijn op de achterste randgeleider.
7. Stel zo nodig de aanpassingshendels voor scheve afdrukken in op de gewenste positie voor uw afdrukopdracht; zie *Aanpassingshendels voor scheve afdrukken op pagina 9-9*.
8. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.
9. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.

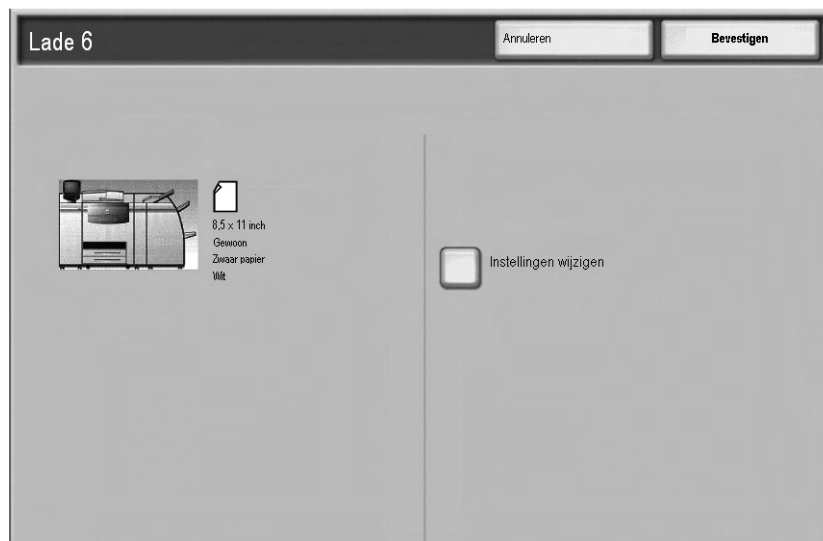

- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.
 - b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
10. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
 11. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
 12. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
 13. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
 14. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.


Tabbladen in de extra grote papierlade plaatsen

Opmerking

Als de optionele GBC AdvancedPunch op uw apparaat is aangesloten, raadpleegt u de klantendocumentatie bij de GBC AdvancedPunch voor instructies over het plaatsen van tabbladen in de laden.


Volg de onderstaande procedure om tabbladen in een van beide laden van de extra grote papierlade te plaatsen.

1. Selecteer de gewenste tabbladen voor de opdracht.
2. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
3. Waaier de tabbladen uit voordat u ze in de lade plaatst.
4. Plaats de tabbladen en lijn de randen ervan tegen de rechterkant van de lade uit in de richting LKE (lange kant eerst), zoals in de volgende illustratie wordt getoond:

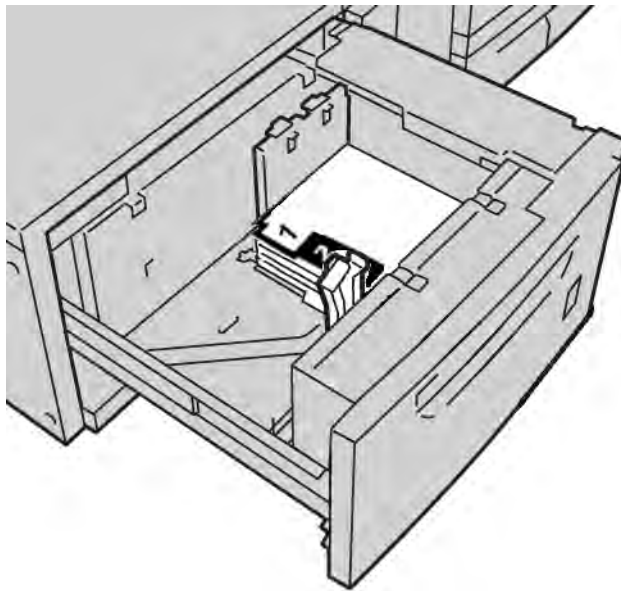

5. Stel de papiergeleiders af door de ontgrendeling in de geleider in te drukken en de randgeleider voorzichtig te verplaatsen tot deze de rand van het papier in de lade net raakt.
Plaats geen papier boven de MAX-lijn op de achterste randgeleider.
6. Stel zo nodig de aanpassingshendels voor scheve afdrukken in op de gewenste positie voor uw afdrukopdracht; zie *Aanpassingshendels voor scheve afdrukken op pagina 9-9*.
7. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.

8. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.

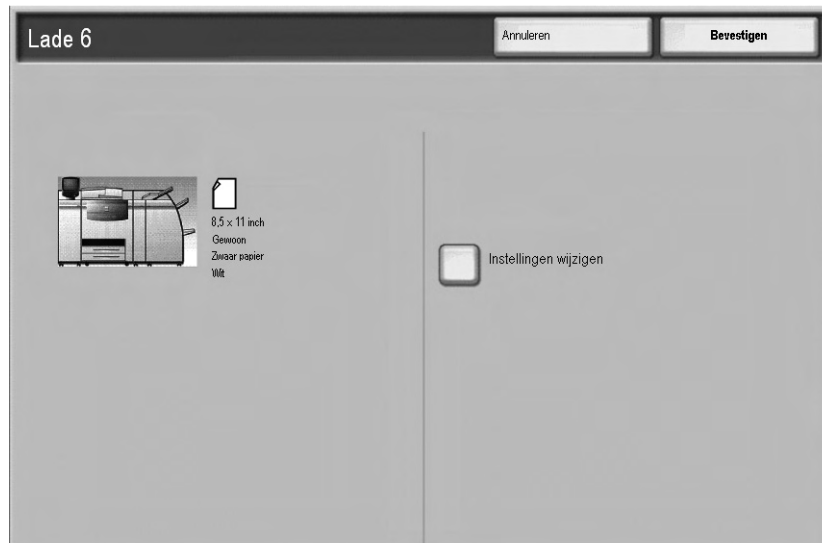


- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.
 - b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
9. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
10. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
11. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
12. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
13. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.

Transparanten in de extra grote papierlade plaatsen


Volg de onderstaande procedure om transparanten in een van beide laden van de extra grote papierlade te plaatsen.

1. Selecteer de gewenste transparanten voor de opdracht.
2. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
3. Waai de transparanten uit zodat ze niet aan elkaar blijven kleven voordat u ze in de lade plaatst.
4. Plaats transparanten boven op een kleine stapel papier van hetzelfde formaat. Lijn de rand van de transparanten tegen de rechterkant van de lade uit, zoals in de volgende illustratie wordt getoond:

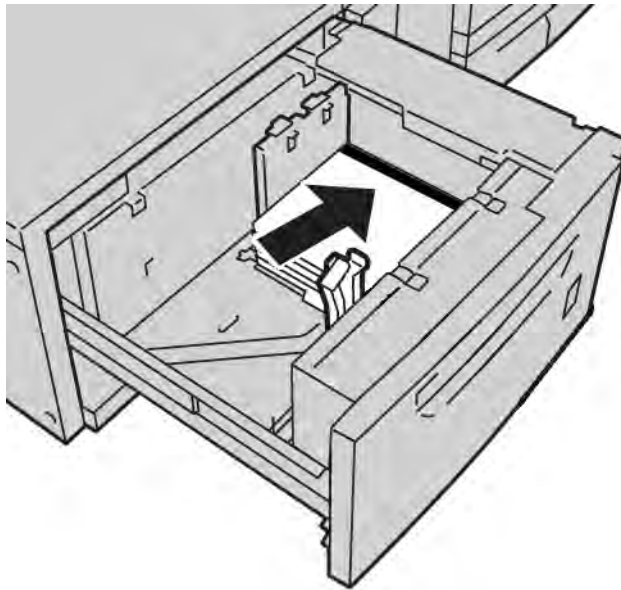

5. Stel de papiergeleiders af door de ontgrendeling in de geleider in te drukken en de randgeleider voorzichtig te verplaatsen tot deze de rand van het papier in de lade net raakt. Plaats geen papier boven de MAX-lijn op de achterste randgeleider.
6. Stel zo nodig de aanpassingshendels voor scheve afdrukken in op de gewenste positie voor uw afdrukopdracht; zie *Aanpassingshendels voor scheve afdrukken op pagina 9-9*.
7. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.

8. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.

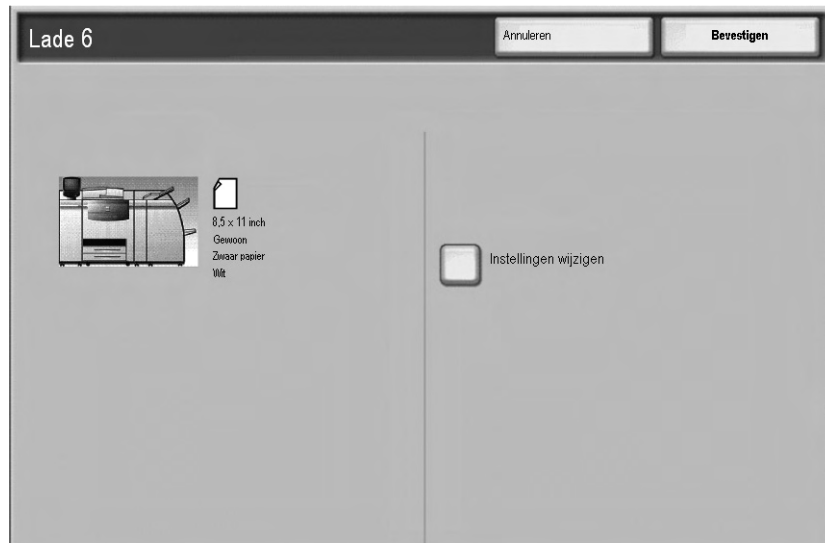


- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.
 - b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
9. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
10. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
11. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
12. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
13. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.


Voorgeboord papier in de extra grote papierlade plaatsen voor 1-zijdige of 2-zijdige afdrukopdrachten

Volg de onderstaande procedure om papier in een van beide laden van de extra grote papierlade te plaatsen.

1. Selecteer de gewenste papiersoort voor de opdracht.
2. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
3. Open het pak papier met de verpakkingssnaad naar boven.
4. Waaier de vellen uit voordat u ze in de lade plaatst.
5. Plaats en registreer het voorgeboorde papier tegen de rechterkant van de papierlade voor de richting LKE of KKE, zoals hieronder aangegeven:

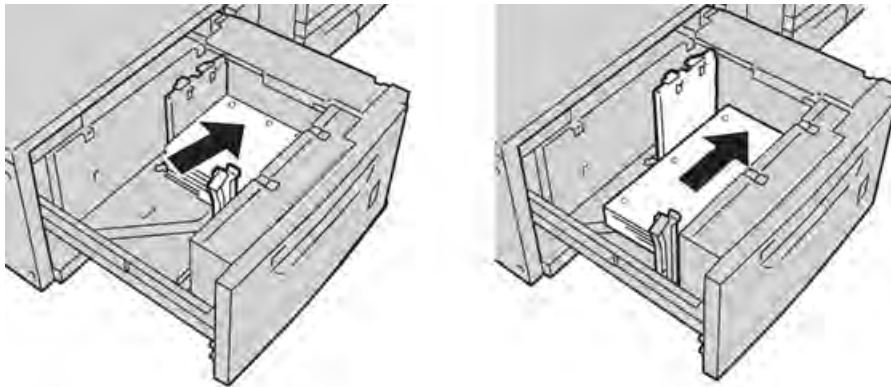

6. Stel de papiergeleiders af door de ontgrendeling in de geleider in te drukken en de randgeleider voorzichtig te verplaatsen tot deze de rand van het papier in de lade net raakt. Plaats geen papier boven de MAX-lijn op de achterste randgeleider.
7. Stel zo nodig de aanpassingshendels voor scheve afdrukken in op de gewenste positie voor uw afdrukopdracht; zie *Aanpassingshendels voor scheve afdrukken op pagina 9-9*.
8. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.
9. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.

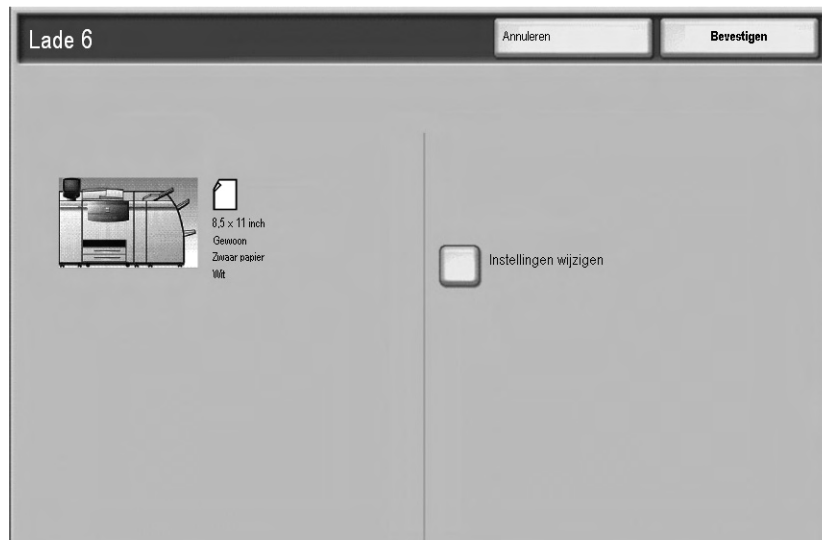

- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.

- b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
- 10. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
- 11. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
- 12. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
- 13. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
- 14. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.

Aanpassingshendels voor scheve afdrukken

Alle papierladen bevatten aanpassingshendels voor scheve afdrukken. Deze hendels worden gebruikt om de papierinvoer te verbeteren en problemen met scheef papier te beperken.



Itemnummer	Beschrijving
1	Achterste aanpassingshendel voor scheve afdrukken
2	Rechter aanpassingshendel voor scheve afdrukken


Opmerking

- Deze hendels moeten in de standaardpositie blijven staan. De stand van deze hendels moet alleen worden aangepast als er een probleem is met scheve afdrukken bij het uitvoeren van een specifieke opdracht en/of een specifiek mediatype.
- Als de aanpassingshendels voor scheve afdrukken uit de standaardpositie worden gehaald, kan dit de problemen met scheve afdrukken juist vergroten bij het afdrukken op bepaalde mediatypes, zoals gecoat papier, etiketten, transparanten en film.

Volg de procedure hieronder om de aanpassingshendels voor scheve afdrukken in te stellen.

1. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
2. Schuif de achterste aanpassingshendel naar rechts (zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding).
3. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.

4. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.

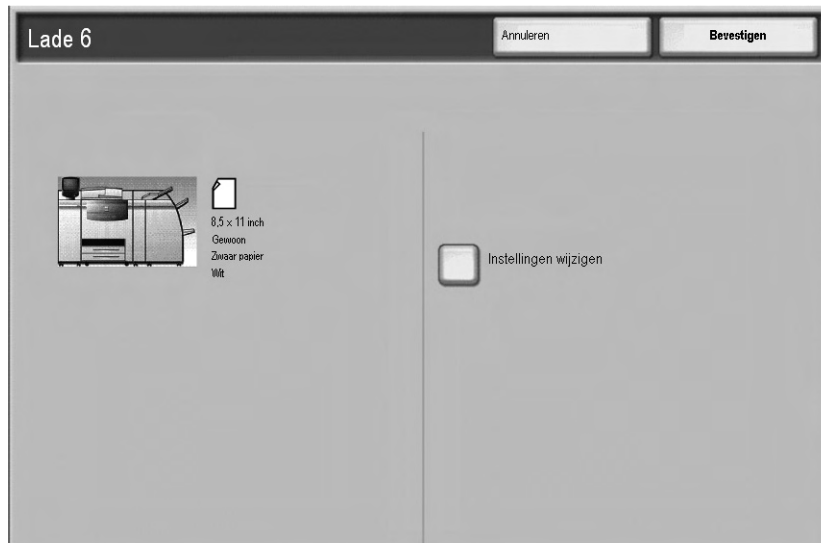

- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.
 - b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
5. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
6. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
7. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
8. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
9. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.
10. Voer de afdrukopdracht uit.
- Het papier wordt recht ingevoerd en u bent tevreden met de afdrukken. U bent klaar.
 - Het papier wordt scheef ingevoerd en u bent niet tevreden met de afdrukken. Ga door naar de volgende stap.
11. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
12. Draai de achterste aanpassingshendel terug naar links naar de standaardpositie.
13. Schuif de rechter aanpassingshendel richting de voorkant van de papierlade.
14. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.
15. Als de systeembeheerder dit heeft ingeschakeld, verschijnt mogelijk het scherm Instellingen papierlade in de gebruikersinterface.
- a. Als in het scherm met lade-instellingen papier van de juiste soort, gewicht en formaat staat, selecteert u de knop **Bevestigen**.
 - b. Als de lade-instellingen moeten worden gewijzigd, selecteert u **Instellingen wijzigen**; het scherm met lade-eigenschappen wordt weergegeven.
16. Selecteer in het scherm met lade-eigenschappen de gewenste optie (Papierformaat, Papiersoort/Papiergewicht enz.).
17. Breng de gewenste wijzigingen aan (bijvoorbeeld in het papierformaat).
18. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.
19. Selecteer **Opslaan** om door te gaan.

20. Selecteer **Bevestigen** om de informatie op te slaan en het scherm Instellingen papierlade te sluiten.
21. Voer de afdrukopdracht uit.
 - Het papier wordt recht ingevoerd en u bent tevreden met de afdrukken. U bent klaar.
 - Het papier wordt scheef ingevoerd en u bent niet tevreden met de afdrukken. Ga door naar de volgende stap.
22. Trek de lade langzaam naar buiten tot deze niet verder kan.
23. Schuif de rechter aanpassingshendel terug naar de achterkant van de papierlade. Dit is de standaardpositie.
24. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.
25. Als u nog steeds scheve afdrukken hebt, raadpleegt u de informatie in het gedeelte Advanced Stock Setup (Geavanceerde papierinstellingen) in de System Administration Guide (Handleiding voor de systeembeheerder).

Problemen met de extra grote papierlade oplossen

Papierstoringen in de extra grote papierlade verhelpen

Tip

Zorg altijd dat al het vastgelopen papier, inclusief kleine snippers afgescheurd papier, uit het apparaat verwijderd zijn voordat u verder gaat met uw opdrachten.

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papierstoringen kunt verhelpen die op de volgende locaties optreden:

- Papierstoringen in de laden van de extra grote papierlade
- Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c
- Papierstoringen bij hendel 1b en knop 1c
- Papierstoringen bij hendel 1d en knop 1c

Opmerking


Het papier kan op verschillende manieren worden verwijderd, afhankelijk van de locatie van de papierstoring. Volg de weergegeven instructies op om het vastgelopen papier te verwijderen.

Papierstoringen in de laden van de extra grote papierlade


Tip

Zorg altijd dat al het vastgelopen papier, inclusief kleine snippers afgescheurd papier, uit het apparaat verwijderd zijn voordat u verder gaat met uw opdrachten.

1. Trek de papierlade waarin het papier is vastgelopen naar buiten.

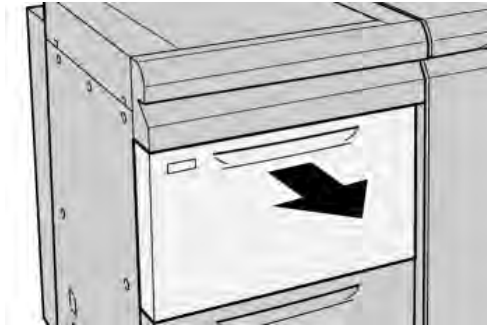

2. Verwijder het vastgelopen papier.

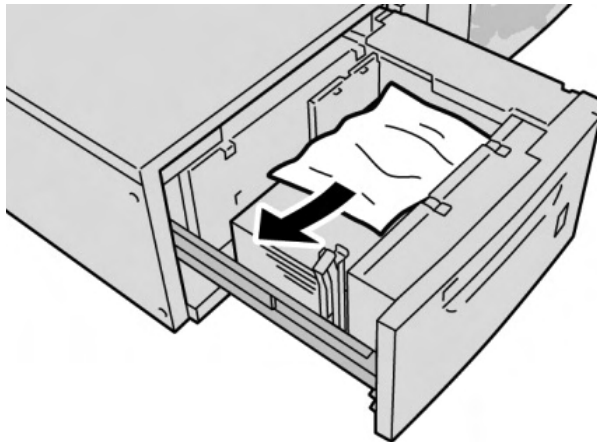

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.


3. Duw de lade voorzichtig naar binnen tot deze niet verder kan.

Papierstoringen bij hendel 1a en knop 1c in de extra grote papierlade

1. Open de voorklep van de extra grote papierlade.



2. Beweeg hendel **1a** naar rechts en draai knop **1c** naar rechts. Verwijder het vastgelopen papier.

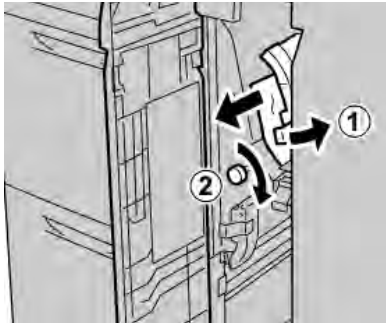

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel **1a** terug in de uitgangsstand.



4. Sluit de voorklep van de extra grote papierlade.

Opmerking


Als de voorklep van de extra grote papierlade niet volledig is gesloten, wordt er een bericht weergegeven en werkt het apparaat niet.

Papierstoringen bij hendel 1b en knop 1c in de extra grote papierlade

1. Open de voorklep van de extra grote papierlade.



2. Beweeg hendel **1b** naar rechts en draai knop **1c** naar rechts. Verwijder het vastgelopen papier.

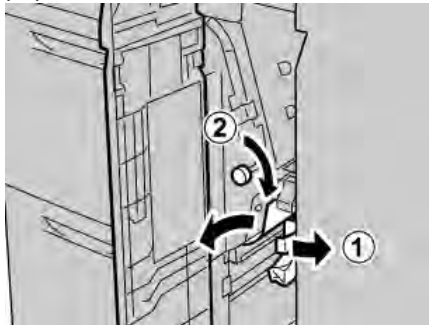

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Zet hendel **1b** terug in de oorspronkelijke stand.



4. Sluit de voorklep van de extra grote papierlade.

Opmerking

Als de voorklep van de extra grote papierlade niet volledig is gesloten, wordt er een bericht weergegeven en werkt het apparaat niet.

Papierstoringen bij hendel 1d en knop 1c in de extra grote papierlade

1. Open de voorklep van de extra grote papierlade.




2. Beweeg hendel **1d** omhoog en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

3. Als het papier niet kan worden verwijderd, draait u knop **1c** met de klok mee en verwijdert u vervolgens het vastgelopen papier.

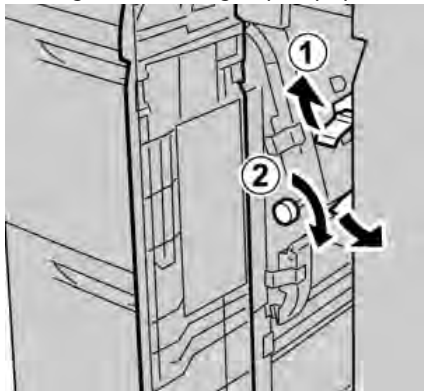

Opmerking

Als het papier gescheurd is, controleer dan de binnenkant van het apparaat en verwijder het papier.

4. Zet hendel **1d** terug in de oorspronkelijke stand.



5. Sluit de voorklep van de extra grote papierlade.

Opmerking

Als de voorklep van de extra grote papierlade niet volledig is gesloten, wordt er een bericht weergegeven en werkt het apparaat niet.

Storingscodes voor de extra grote papierlade

Als er een (papier)storing optreedt in de extra grote papierlade, verschijnt er een (papier)storingsbericht in de gebruikersinterface van het apparaat. In de volgende tabel vindt u een lijst met storingscodes voor de extra grote papierlade en een lijst met verwante storingscodes voor de afwerkeenheid.

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
024 955 024 956	Een van de laden van de extra grote papierlade is leeg of papier is op	Plaats papier in de juiste lade van de extra grote papierlade
077 210	Een lade van de extra grote papierlade is defect	- Schakel het apparaat uit en weer in. - Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre. Alle andere laden behalve de laden van de extra grote papierlade kunnen ondertussen worden gebruikt.
078 100 078 101 078 102	Er is een storing opgetreden in een lade van de extra grote papierlade	- Controleer het papier in de lade waarin de storing is opgetreden. - Schakel het apparaat uit en weer in. - Als de storing aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
078 210 078 211	Er is een storing opgetreden in een optionele lade van de extra grote papierlade	1. Controleer de papierinstellingen van de papierladen en schakel het apparaat uit en weer in. 2. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre. Opmerking Alle andere laden behalve de laden van de extra grote papierlade kunnen ondertussen worden gebruikt.
078 260 078 261 078 262 078 263 078 264 078 265 078 266 078 267 078 268 078 269 078 270 078 271 078 272 078 273 078 274 078 275 078 276 078 277 078 278 078 279 078 280	Er is een storing opgetreden in een lade van de extra grote papierlade	1. Controleer het papier dat in de laden is geplaatst. 2. Schakel het apparaat uit en weer in. 3. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
078 300 078 301 078 500 078 901 078 941 078 942 078 943	Er is een storing opgetreden in een lade van de extra grote papierlade	1. Controleer het papier in de lade waarin de storing is opgetreden. 2. Schakel het apparaat uit en weer in. 3. Als de storing aanhoudt, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Specificaties van de extra grote papierlade

Extra grote papierlade (lade 6 en 7)

Item	Specificatie
Velformaat	LKE: • B5 • 7,25 x 10,5 inch (executive) • A4/8,5 x 11 inch • 8,0 x 10 inch KKE: • 8,5 x 11 inch/A4 • 8,5 x 13 inch • 8,5 x 14 inch • 10 x 14 inch/B4 • 11 x 17 inch/A3 • 12 x 18 inch • 12,6 x 17,7 inch /SRA3 • 13 x 18 inch • 13 x 19 inch • 12,6 x 19,2 inch • B5 • 4 x 6 inch/101,6 x 152,4 mm (briefkaart) Aangepaste formaten: 182-330 mm (7,2-13 inch) breed en 182-488 mm (7,2-19,2 inch) lang
Papiergewicht	55-350 g/m ² omslagen
Papiercapaciteit	2000 vel per lade Belangrijk: Bij gebruik van Xerox-papier van maximaal 90 g/m².
Afmetingen	39 inch (breedte) x 30 inch (diepte) x 39 inch (hoogte) 988 mm breedte (+/- 5 mm) x 762 mm diepte (+/- 5 mm) x 992 mm hoogte (+/- 5 mm)
Gewicht	115 kg Belangrijk: Het gewicht is exclusief het papier.


Interfacemodule

De interfacemodule (IM) is een optioneel afwerkaccessoire dat samen met andere afwerkaccessoires wordt gebruikt, zoals de grote uitlegtafel (GU), de standaardafwerkeenheid of de optionele AVH-afwerkeenheid. De interfacemodule fungeert als communicatieapparaat en papierpad tussen de printer en een optionele afwerkeenheid, zoals de grote uitlegtafel.



Interfacemodule (IFM)


Bedieningspaneel

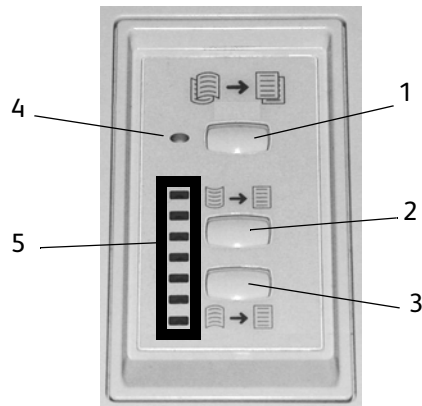

Het bedieningspaneel bestaat uit de volgende onderdelen:

1. **Toets Auto-kruller:** Met deze toets selecteert u de functie Auto-ontkruller.
2. **Toets Handmatige krulling omhoog:** Met deze toets selecteert u de drie waarden voor handmatige krulling omhoog.
3. **Toets Handmatige krulling omlaag:** Met deze toets selecteert u de drie waarden voor handmatige krulling omlaag.
4. **Indicatielampje Auto-krulling:** Geeft aan dat de mode Auto-krulling is geselecteerd.
5. **Indicatielampjes Krulling omhoog/omlaag:** Geven de geselecteerde hoeveelheid handmatige krulling (omhoog of omlaag) aan.

Papierpad

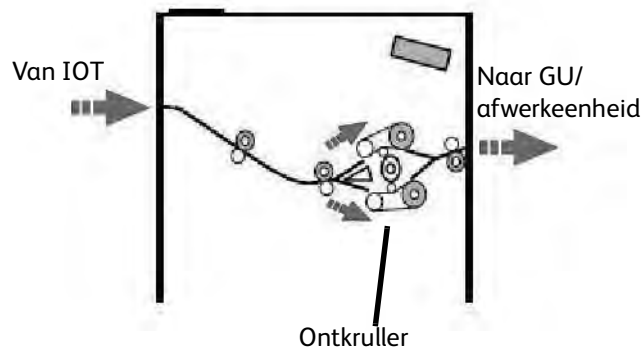

Papier dat in de IM wordt ingevoerd, wordt naar de ontkruller geleid ter correctie van krullen. De ontkruller heeft zowel boven als onder ontkrulrollen die als volgt druk op het papier uitoefenen:

- Standaardinstelling systeem
- Ontkrulselecties die zijn gemaakt in de mode Hulpprogramma's in de gebruikersinterface
- Handmatige instellingen op het bedieningspaneel Ontkruller.

Op basis van de ontkrulinstellingen voert de ontkruller het papier door het pad voor krul omhoog (hol) of door het pad voor krul omlaag (bol). De boven- en onderarm van de ontkruller oefenen onafhankelijk van elkaar druk uit.

Het afdruk materiaal wordt vanuit de ontkruller afgekoeld en vanuit de IM naar de GU en andere aangesloten afwerkeenheden gestuurd.

Papierkrul

Papier dat aan warmte wordt blootgesteld, verliest vocht en krult dan in de richting van de warmtebron. Bij grote afdruk opdrachten krult het papier vaak meer als gevolg van het plastificatie-effect van de toner op het papieroppervlak. Het systeem probeert dit effect te verminderen door het gebruik van een mechanische ontkruller die zich in de IM bevindt.

Papierkrulling wordt onder meer veroorzaakt door:

- Het papiergewicht en of het papier gecoat of ongecoat is.
- De hoeveelheid droge inkt/toner en de oppervlakte die is bedrukt op een vel.
- Hoe het papier in de lade wordt geplaatst.
- De atmosferische omstandigheden in de ruimte waar het papier is opgeslagen en waar de printer staat.
- De hitte die wordt ontwikkeld tijdens het fixeerproces.

Als de hoeveelheid krulling onaanvaardbaar is, kunt u de instelling wijzigen.

Auto-ontkruller

In de mode Auto-ontkruller kunt u als volgt de gewenste instellingen voor ontkrullen selecteren in de mode Hulpprogramma's in de gebruikersinterface:

1. Meld u aan als beheerder
2. Druk op de toets Apparaatstatus.
3. Selecteer het tabblad Hulpprogramma's.
4. Selecteer Systeeminstellingen>Instellingen veelgebruikte diensten>Onderhoud.
5. Selecteer Instellingen ontkruller

Voorinstellingen ontkruller

Het systeem is tevens ontworpen met diverse automatische voorinstellingen ter correctie van papierkrulling. Wanneer deze instellingen worden gebruikt, stelt het apparaat automatisch de hoeveelheid krullingscorrectie in de ontkruller in. Als u te maken heeft met krullend papier, dient u derhalve een van deze voorinstellingen voor de Ontkruller te gebruiken om het probleem te verhelpen.

Wanneer het papier door de ontkruller wordt geleid, wordt u middels diverse indicatielampjes op het bedieningspaneel van de interfacemodule op de hoogte gehouden van de huidige hoeveelheid krullingscorrectie. Naast de mode Auto-ontkruller kunt u de krullingscorrectie ook handmatig instellen via het bedieningspaneel van de interfacemodule.

Handmatige ontkruller

De mode **Handmatige ontkruller** biedt zeven niveaus voor krullingscorrectie via het bedieningspaneel van de IM: drie niveaus voor het corrigeren van krulling omhoog, drie niveaus voor het corrigeren van krulling omlaag en een niveau Geen correctie.

U kunt de hoeveelheid krullingscorrectie wijzigen door een bijbehorende toets te selecteren. De hoeveelheid krullingscorrectie die momenteel is geselecteerd, wordt middels de indicatielampjes op het bedieningspaneel aangegeven.

Papierstoring verhelpen

Als er zich een papierstoring voordoet, stopt het apparaat met afdrukken en wordt er een bericht getoond in de gebruikersinterface. Volg alle weergegeven instructies volledig en in de aangegeven volgorde op.

Storingen in de interfacemodule



Voer de volgende stappen uit om de papierstoring in de interfacemodule te verhelpen en verder te gaan met afdrukken.

1. Open voorklep van interfacemodule.
2. Til groene hendels op en/of draai groene knop en verwijder vastgelopen papier en papierresten.
3. Sluit voorklep van interfacemodule.
4. Als de gebruikersinterface aangeeft dat er zich een storing voordoet in de digitale pers, volgt u de instructies op het scherm om het papier uit het aangegeven gebied te verwijderen. Raadpleeg het gedeelte Papierstoringen verhelpen in het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
5. Volg de instructies die in de gebruikersinterface van de digitale pers worden weergegeven om verder te gaan met afdrukken.

Problemen oplossen - Basis

Wanneer er zich een probleem voordoet met de interfacemodule, verschijnen er mogelijk instructies in de gebruikersinterface. Raadpleeg de informatie in dit gedeelte om het probleem op te lossen.

In de tabel met storingscodes op de volgende pagina vindt u een overzicht van problemen en aanbevolen oplossingen die van toepassing zijn op de interfacemodule. Als u alle instructies heeft opgevolgd maar het probleem aanhoudt, belt u het Xerox Welcome Centre.

Storingscodes

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
048 100 048 102 048 103 048 900 048 901 048 903	Papierstoring - Tijdens het invoeren van het papier is er een papierstoring opgetreden - Er wordt een storingsbericht weergegeven in de gebruikersinterface	- Open de voordeur. - Verwijder voorzichtig alle vellen en papierresten uit de gebieden met papierstoringen. - Sluit de voordeur. - Controleer of het gebruikte papier binnen de toegestane papierspecificaties valt.
048 300	De voordeur staat open.	Sluit de voordeur.
048 310 048 311 048 312 048 313 048 314 048 315 048 316	Storing in de sensor van de ontkruller of in de band	Zet apparaat uit en weer aan
048 318 048 319	Storing in ventilator	Zet apparaat uit en weer aan
048 320 048 321 048 322	Communicatie- of verbindingstoring	- Controleer de verbinding tussen de interfacemodule en de afwerkeenheid. - Zet apparaat uit en weer aan.
048 323	Storing in de interfacemodule	Zet apparaat uit en weer aan

Specificaties

Elektrisch

100 V tot 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Temperatuur en luchtvochtigheid

10 tot 32 °C, 15 tot 85 % relatieve luchtvochtigheid


50 tot 90 °F, 15 tot 85 % relatieve luchtvochtigheid

Opmerking


Boven 82 °F (28 °C) is verlaagde luchtvochtigheid vereist om de opgegeven prestaties te kunnen waarborgen.

Grote uitlegtafel

De grote uitlegtafel (GU) is een optionele afwerkeenheid waarmee afdrucken gestaffeld en gestapeld in een afdruckenopvangbak kunnen worden afgeleverd. De GU wordt via de interfacemodule aan de rechterzijde van de digitale pers bevestigd. De GU vervangt de staffelopvangbak (SO).

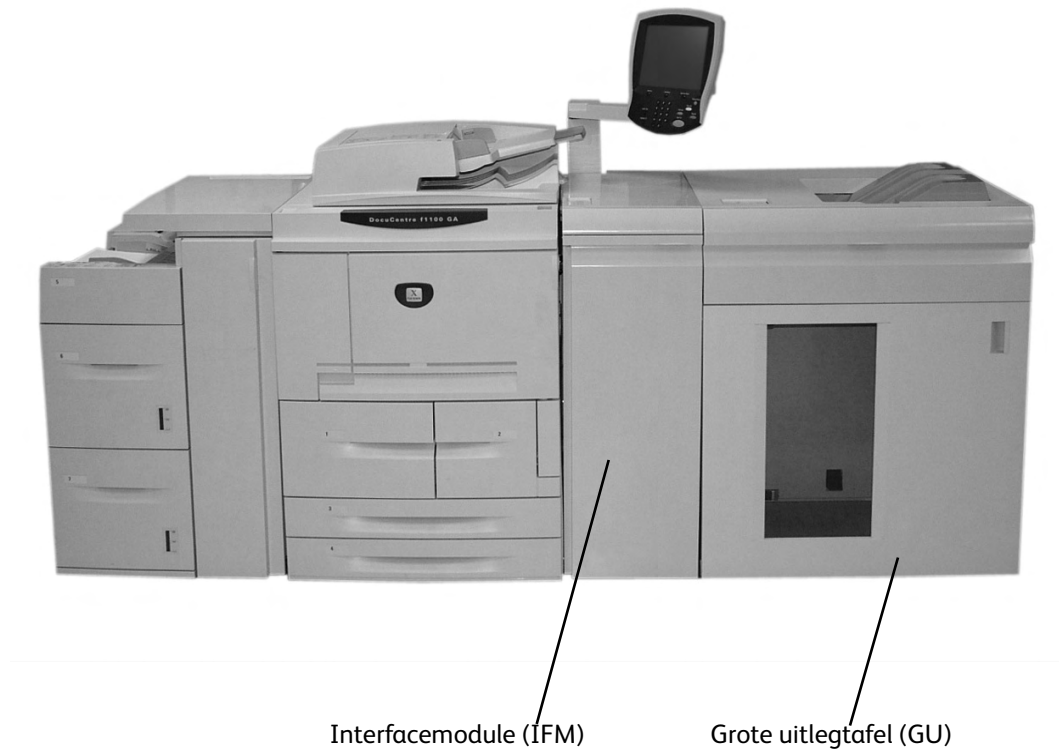


Overzicht van de onderdelen

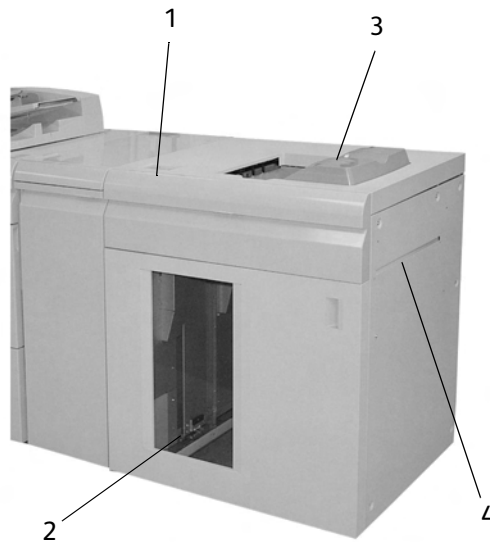

1. Voor het handmatig instellen van de diverse functies van de GU.
2. Sets (tot maximaal 5000 vellen) worden naar de afdrukkenopvangbak op een verplaatsbare wagen van de uitlegtafel getransporteerd.
3. Er worden maximaal 500 vellen naar de bovenste opvangbak getransporteerd:
 - Wanneer vellen worden uitgeworpen na een papierstoring.
 - Wanneer de toets Proefset is geselecteerd.
 - Wanneer deze als uitvoerlocatie is geselecteerd. Etiketten moeten naar de bovenste opvangbak worden gestuurd.
4. Wordt alleen gebruikt als een tweede staffel-/afwerkeenheid is geïnstalleerd. Dit pad transporteert sets door de GU heen naar een aangesloten afwerkeenheid of een andere GU.

Bedieningspaneel

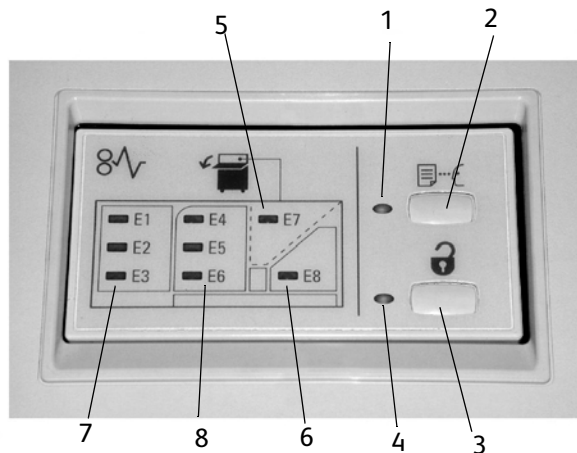

1. **Indicatielampje Voorbeeld:** Dit lampje knippert totdat een voorbeeldset in de bovenste opvangbak is afgeleverd.
2. **Toets Voorbeeld:** Druk op deze toets als de GU de volgende set in de bovenste opvangbak moet afleveren.
3. **Toets Afdrukken verwijderen:** Druk eenmaal om de afdrukkenopvangbak te laten zakken en de voordeur te ontgrendelen.
4. **Indicatielampje Afdrukken verwijderen:** Dit lampje licht op wanneer de afdrukkenopvangbak naar beneden is gezakt en de voordeur geopend kan worden.
5. **Papierstoringsgebied Bovenste opvangbak:** Knippert wanneer er zich een papierstoring voordoet in de bovenste opvangbak (E7).
6. **Papierstoringsgebied Uitgang:** Knippert wanneer er zich een papierstoring voordoet in de uitvoerzone (E8).
7. **Papierstoringsgebied Ingang uitlegtafel:** Knippert wanneer er zich een papierstoring voordoet bij de invoerzone van de uitlegtafel (E1, E2, or E3).
8. **Papierstoringsgebied Transport uitlegtafel:** Knippert wanneer er zich een papierstoring voordoet bij de transportzone van de uitlegtafel (E1, E2, or E3).

GU-opvangbakken

Bovenste lade

De bovenste opvangbak biedt de volgende voordelen:

- Kopieën/afdrukken worden snel en eenvoudig netjes op elkaar gelegd, zonder daarbij de afdrukken te vouwen of te kreukelen.
- Om de afleveringskopieën/-afdrukken gemakkelijker te verwijderen, kan de GU stopgezet worden door de toets **Stop** in de gebruikersinterface van het apparaat te selecteren.

Functie Proefafdruk


Proefafdrukken kunnen als volgt worden afgedrukt:

1. Selecteer vanuit de functie **Aflevering kopieën**:
 - a. **Sets of Stapels** en
 - b. **Afleveringsbestemming/Staffelopvangbak**
2. Selecteer **Uitlegtafel - Wagen tafel**, en dan **Proefafdruk in realtime**.
3. Selecteer **Proefafdruk Aan**.

De toepassing **Proefafdruk aan** levert specifieke pagina's of sets van een afdrukopdracht af in de bovenste opvangbak van de grote uitlegtafel. Door een proefopdracht af te drukken kan de gebruiker de afdrukken controleren terwijl het grootste gedeelte van de opdracht wordt afgeleverd bij de wagen van de uitlegtafel.

- Voor uitvoer in **Sets**, als er bijvoorbeeld 100 sets van een document van 50 pagina's worden afgedrukt, kan de gebruiker 1-3 proefsets selecteren.
 - Voor uitvoer in **Stapels**, als er bijvoorbeeld 100 sets van een document van 50 pagina's worden afgedrukt, kan de gebruiker 1-3 proefpagina's selecteren
4. Voer de gewenste proefpagina's/-sets in om af te drukken voor **Eerste proef 1** en daarna voor **Tweede proef 1** en **Derde proef 1** (indien van toepassing).
 5. Selecteer **Opslaan**.

De afdrukkenopvangbak legen

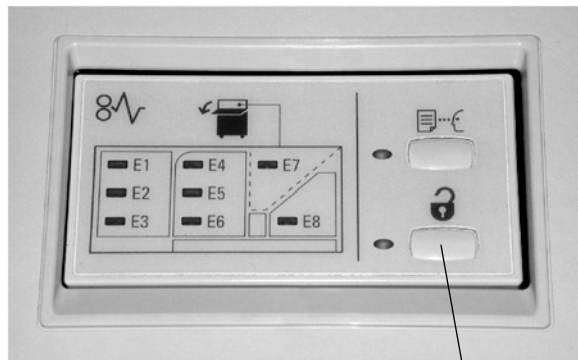

Toets Legen


Volg de volgende procedure om de afdrukkenopvangbak te legen wanneer deze vol is of om een voltooide opdracht uit de afdrukkenopvangbak te verwijderen:

1. Druk op de toets Aflevering verwijderen op het bedieningspaneel van de GU. Het lampje Wachten knippert totdat de afdrukkenopvangbak helemaal naar beneden is gezakt.
2. Open de voordeur als het lampje Afdrukken verwijderen oplicht.
3. Plaats de veiligheidsbalk boven op het gestapelde papier.
4. Trek de wagen van de uitlegtafel recht naar buiten. Verwijder de veiligheidsbalk.
5. Haal het papier uit de afdrukkenopvangbak.
6. Duw de lege wagen van de uitlegtafel recht in de GU.
7. Plaats de veiligheidsbalk boven op het vaste gedeelte in de GU.
8. Sluit de deur. De opvangbak beweegt omhoog en is gereed voor gebruik.

Papierstoringen verhelpen

Als er zich een papierstoring voordoet, stopt het apparaat met afdrucken en wordt er een bericht getoond in de gebruikersinterface. Volg alle weergegeven instructies volledig en in de aangegeven volgorde op.


Storingen in invoergebied van grote uitlegtafel (E1, E2 en E3)

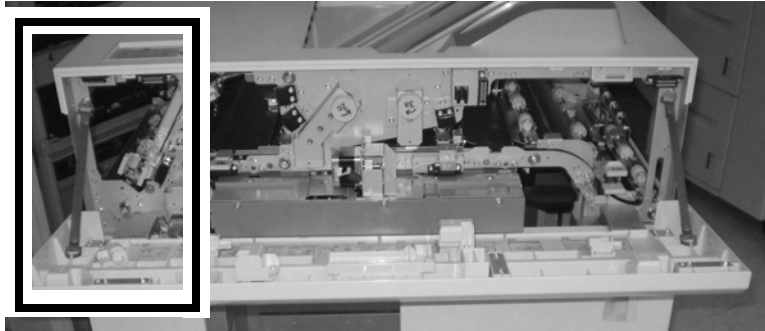

Voer de volgende stappen uit om de papierstoring bij de ingang van de GU te verhelpen en verder te gaan met afdrucken:

1. Open de voorklep van de GU. Volg de instructies op de binnenzijde van de voorklep om de papierstoring in E1, E2 of E3 te verhelpen.
2. Til de groene hendel op en/of draai de groene knop en verwijder al het papier uit de invoerzone.
3. Sluit de groene hendel.
4. Sluit de voorklep van de GU.
5. Als de gebruikersinterface aangeeft dat er zich een storing voordoet in de digitale pers, volgt u de instructies op het scherm om het papier uit het aangegeven gebied te verwijderen. Raadpleeg het gedeelte Papierstoringen verhelpen in het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
6. Volg de instructies die in de gebruikersinterface van de digitale pers worden weergegeven om verder te gaan met afdrucken.


Storing in transportgebied van grote uitlegtafel (E4, E5 en E6)

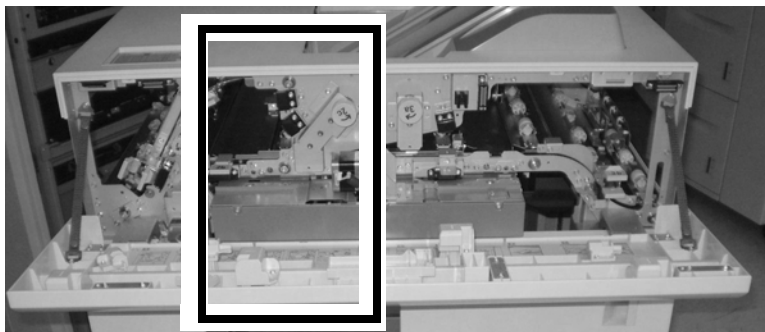

Voer de volgende stappen uit om de papierstoring in het transportgedeelte van de GU te verhelpen en verder te gaan met afdrukken:

1. Open de voorklep van de GU. Volg de instructies op de binnenzijde van de voorklep om de papierstoring in E4, E5 of E6 te verhelpen.
2. Til de groene hendel op en/of draai de groene knop en verwijder al het papier uit de transportzone.
3. Sluit de groene hendel.
4. Sluit de voorklep van de GU.
5. Als de gebruikersinterface aangeeft dat er zich een storing voordoet in de digitale pers, volgt u de instructies op het scherm om het papier uit het aangegeven gebied te verwijderen. Raadpleeg het gedeelte Papierstoringen verhelpen in het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
6. Volg de instructies die in de gebruikersinterface van de digitale pers worden weergegeven om verder te gaan met afdrukken.


Storing in bovenste opvangbak van grote uitlegtafel (E7)

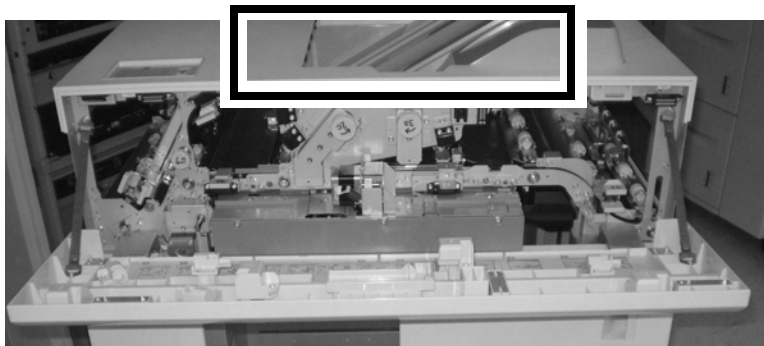

Voer de volgende stappen uit om de papierstoring in de bovenste opvangbak van de GU te verhelpen en verder te gaan met afdrukken:

1. Open de voorklep van de GU.
2. Verwijder het vastgelopen papier uit de bovenste opvangbak.
3. Sluit de voorklep van de GU.
4. Als de gebruikersinterface aangeeft dat er zich een storing voordoet in de digitale pers, volgt u de instructies op het scherm om het papier uit het aangegeven gebied te verwijderen. Raadpleeg het gedeelte Papierstoringen verhelpen in het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
5. Volg de instructies die in de gebruikersinterface van de digitale pers worden weergegeven om verder te gaan met afdrukken.

Papierstoring bij uitgang GU (E8)

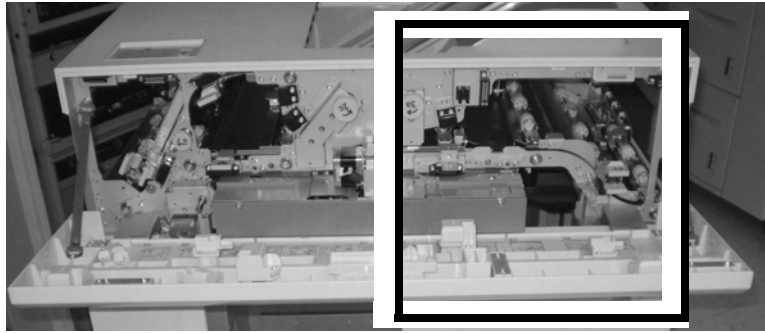

Voer de volgende stappen uit om de papierstoring bij de uitgang van de GU te verhelpen en verder te gaan met afdrukken:

1. Open de voorklep van de GU. Volg de instructies op de binnenzijde van de voorklep om de papierstoring in E8 te verhelpen.
2. Til de groene hendel op en/of draai de groene knop en verwijder al het papier uit de uitvoerzone.
3. Sluit de voorklep van de GU.
4. Als de gebruikersinterface aangeeft dat er zich een storing voordoet in de digitale pers, volgt u de instructies op het scherm om het papier uit het aangegeven gebied te verwijderen. Raadpleeg het gedeelte Papierstoringen verhelpen in het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
5. Volg de instructies die in de gebruikersinterface van de digitale pers worden weergegeven om verder te gaan met afdrukken.

Hints en tips voor het gebruik van de grote uitlegtafel

1. Controleer of het papier in de lade is gekruld.
 - Als er geen krul aanwezig is, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
 - Als de afdrukken acceptabel zijn en de klant tevreden is, bent u klaar.
 - Als de afdrukken **niet** acceptabel zijn, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.
 - Als er wel krul aanwezig is, gaat u door met de volgende stap.
2. Pas de papierkrul aan met behulp van de ontkrullerknoppen aan de bovenkant van de interfacemodule. Raadpleeg *pagina 9-21* voor meer informatie over het aanpassen van de papierkrul.
3. Als de afdrukken niet beter worden, past u de papierkrul nogmaals aan.
4. Als de afdrukken nog steeds niet beter worden, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Storingscodes

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
049 100 049 101 049 102 049 104 049 106 049 108 049 113 049 114 049 115 049 116 049 117 049 119 049 121 049 900 049 901 049 902 049 903 049 905 049 907 049 908	Papierstoring - Tijdens het invoeren van het papier is er een papierstoring opgetreden - Er wordt een storingsbericht weergegeven in de gebruikersinterface	- Open de voordeur. - Verwijder voorzichtig alle vellen en papierresten uit de gebieden met papierstoringen. - Sluit de voordeur. - Controleer of het gebruikte papier binnen de toegestane papierspecificaties valt.
049 210 049 211	Storing in de sensor van de voordeur	Zet apparaat uit en weer aan
049 212 049 213	De afdrukkenopvangbak kwam niet correct omhoog of omlaag	Zet apparaat uit en weer aan
049 214 049 215 049 216 049 217 049 218	Sensorprobleem/-storing	Zet apparaat uit en weer aan
049 219	Storing in de software van de voordeur	De schakelaar van de voordeur wordt als "open" aangegeven, maar de voordeur is gesloten (vergendeld). Zet apparaat uit en weer aan.
049 220 049 221	- Storing in bovengrens uitlegtafel - Storing in ondergrens uitlegtafel	Zet apparaat uit en weer aan

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
049 222 049 223 049 224 049 225 049 228 049 229 049 232 049 233 049 234 049 235 049 236 049 237 049 238 049 239 049 240 049 241 049 242 049 243 049 244 049 245 049 246 049 247 049 248 049 249 049 250 049 251 049 252 049 253	Sensorprobleem/-storing	Zet apparaat uit en weer aan
049 280 049 281 049 282 049 283 049 284	Sensorprobleem/-storing	Zet apparaat uit en weer aan
049 285 049 286	EEPROM-fout	Zet apparaat uit en weer aan
049 287	Systeemfout	Zet apparaat uit en weer aan
049 288	Een kaart in het apparaat of de grote uitlegtafel is mogelijk niet (goed) aangesloten.	Zet apparaat uit en weer aan
049 300	Bovenste afdekklep staat open	Sluit de bovenste afdekklep.
049 310	De wagen van de uitlegtafel ging niet omlaag.	Zet apparaat uit en weer aan
049 700	Fout bij stapelen van afdrukpapier/-materiaal	Haal het papier uit de afdrukkenopvangbak.
049 940	Voordeur staat open.	Sluit de voordeur

Storingscode	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen oplossing
049 941	Gebruikersinterface geeft aan dat wagen van de uitlegtafel en/of afdrukkenopvangbak opnieuw moet worden ingesteld.	1. Druk op de knop Afdrukken verwijderen. Het lampje Wachten knippert totdat de afdrukkenopvangbak helemaal naar beneden is gezakt. 2. Als de afdrukkenopvangbak naar beneden is gezakt, opent u de voordeur. 3. Plaats de wagen van de uitlegtafel stevig in de GU. 4. Sluit de voordeur.
049 945	In de gebruikersinterface verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de bovenste opvangbak vol is.	Verwijder al het papier uit de bovenste opvangbak.
049 960	In het bericht op de gebruikersinterface van het apparaat wordt aangegeven dat de opvangbak moet worden geleegd voordat deze helemaal vol is.	• Maak de opvangbak leeg. • Controleer of de afdrukken een papierkrul van meer dan 25,4 mm/1 inch hebben. • Als de papierkrul op de afdrukken groter is dan 25,4 mm/1 inch, past u de papierkrul op de interfacemodule aan. Raadpleeg pagina <i>pagina 9-22</i> voor specifieke instructies.
049 960 049 961 049 962 049 963 049 964 049 967 049 969 049 970 049 971 049 972	In de gebruikersinterface verschijnt het volgende bericht: "Verwijder de stapel papier."	1. Druk op de knop Afdrukken verwijderen. Het lampje Wachten knippert totdat de afdrukkenopvangbak helemaal naar beneden is gezakt. 2. Als de afdrukkenopvangbak naar beneden is gezakt, opent u de voordeur. 3. Verwijder de wagen van de uitlegtafel. 4. Verwijder al het gestapelde papier. 5. Plaats de wagen van de uitlegtafel stevig in de GU. 6. Sluit de voordeur. 7. Zet apparaat uit en weer aan

Stroomonderbreking

Als de stroom naar de GU is onderbroken:

- Controleer of het netsnoer in de juiste wandcontactdoos is gestopt
- Controleer of de schakelaar van het apparaat in de stand "Aan" staat
- Controleer of het indicatielampje Aardingsstoring in de stand "Aan" staat
- Als u er niet in slaagt de stroomtoevoer te herstellen door de bovenstaande onderdelen te controleren, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre.

Specificaties

Papierrichtlijnen

- De afdrukkenopvangbak is geschikt voor papier van 64 - 280 g/m² - gecoat of ongecoat, met de mogelijkheid van mindere papierkwaliteit en meer papierstoringen
- Transparanten kunnen naar de bovenste opvangbak of naar de afdrukkenopvangbak worden geleid. De maximale hoogte van de stapel is 100 transparanten.
- Gecoat papier lichter dan 100 g/m² is niet altijd even betrouwbaar als gecoat papier zwaarder dan 100 g/m².
- Afwijkend papier dat langer is dan 305 mm (12 inch) in de invoerrichting moet minimaal 210 mm (8,3 inch) breed zijn.
- Afwijkend papier dat smaller is dan 254 mm (10 inch) moet minimaal 330 mm (13 inch) lang zijn in de invoerrichting.

Elektrisch

100 V tot 240 V

Frequentie: 50/60 Hz

Temperatuur en luchtvochtigheid

10 tot 32 °C, 15 tot 85 % relatieve luchtvochtigheid

50 tot 90 °F, 15 tot 85 % relatieve luchtvochtigheid

Opmerking

Boven 82 °F (28 °C) is verlaagde luchtvochtigheid vereist om de opgegeven prestaties te kunnen waarborgen.

Verklarende woordenlijst

10

1-zijdig	Afdrukken op één zijde van het papier.
2D Overstrike	2D Overstrike is een PCL-regelement voor het verbeteren van de beeldkwaliteit. Met deze methode wordt elke scanlijn één pixel verschoven in de snelle en de langzame scanrichting en vervolgens samengevoegd met de oorspronkelijke scanlijn. Hierdoor ontstaan uiterst donkere patronen die worden afgedrukt als een effen zwarte lijn.
2X-schalen	2X-schalen is een PCL-regelement voor het verbeteren van de beeldkwaliteit waarmee de patronen met een factor twee worden geschaald. Dit proces is zeer geschikt voor het afdrukken van door de gebruiker gedefinieerde patronen die zijn ontworpen voor 300 dpi.
2-zijdig	Afdrukken op beide zijden van een vel papier.
2-zijdig	Als u "2-zijdig" selecteert, wordt het afdrukken aan beide zijden van het papier in- of uitgeschakeld.
aanmelden	Het proces waarbij toegang tot een systeem wordt verkregen door een gebruikersnaam en eventueel een toegangscode in te voeren.
account	Een manier om een opdracht te identificeren. Een account kan uit een combinatie van letters, cijfers en symbolen bestaan. Als er geen account wordt ingevoerd, geeft het systeem "niet opgegeven" aan.
afbreken	Een programma of (afdruk)bewerking beëindigen voordat deze voltooid is.
afdrukclient	Applicatie of apparaat binnen een gedistribueerd systeem dat een serviceverzoek samenstelt en dit verzoek naar de server verzendt.
afdrukkwaliteit	Een optie waarmee een systeembeheerder een scala aan functies kan instellen waarmee de kwaliteit van het afgedrukte beeld wordt verbeterd op basis van het PDL-bestandstype dat wordt afgedrukt en de fonts die worden gebruikt.
afdrukopdracht	Een object dat staat voor een verzoek om een of meerdere documenten samen op een logische printer af te drukken.
afdrukopties	Een reeks opties waarmee de verwerking van een afdrukopdracht kan worden geregeld. Afdrukopties zijn bijvoorbeeld 1-zijdig of 2-zijdig afdrukken, papierkeuze, aflevering in sets, nieten, etc. Afdrukopties kunnen naar de printerserver worden verzonden als onderdeel van de opdracht, waardoor er automatische opdrachtverwerking plaatsvindt.
afdrukservice	Een afdrukservice accepteert afdrukverzoeken en voert de aangegeven acties uit.
afmelden	Het proces waarbij de gebruiker een werksessie op een systeem afsluit.

Verklarende woordenlijst

afwerking	Bewerkingen die worden uitgevoerd nadat een document de pers heeft verlaten. Een voorbeeld van een afwerkbewerking is inbinden.
apparaat	Een toestel dat PDL-opdrachten accepteert en als resultaat daarvan een afdruk genereert. Een laserprinter die PDL kan interpreteren en tekst en beelden kan afdrukken is een apparaat. Equivalente termen voor "apparaat" zijn "printer", "afdrukapparaat", "afleveringsapparaat" en "rasterapparaat".
apparaatafhankelijk	Een functie die gekoppeld is aan een bepaald model van het apparaat. Apparaatafhankelijke functies genereren een uitvoer die per afdrukapparaat verschilt.
AppleTalk	Het netwerkcommunicatieprotocol dat bij het Apple Macintosh-besturingssysteem hoort.
applicatiesoftware	Software op het client-werkstation die wordt gebruikt voor het maken van afdrukdrukdocumenten.
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: een gestandaardiseerde code die letters, cijfers en andere tekens vertegenwoordigt. Deze code is ontwikkeld door het American National Standards Institute om apparaten voor dataverwerking en datacommunicatie met elkaar compatibel te maken.
beeld	Een rechthoekig gebied met samplewaarden. Elke sample vertegenwoordigt een bepaalde grijswaarde of kleur. Ook bekend als "gesampled beeld".
Beeldverschuiving	Een opdracht optie waarmee u kunt instellen waar op de pagina wordt afgedrukt, door het beeld horizontaal en/of verticaal langs een X- en/of Y-as te verschuiven.
Beheer opnieuw afdrukken	Softwarecomponent waarmee u opdrachten die via de decompositieservice zijn opgeslagen nogmaals kunt afdrukken.
bestandsnaam	De naam van een bestand of directory.
besturingssysteem (OS)	Computersoftware die low-levelbewerkingen van computerhardware aanstuurt, zoals in- en uitvoer naar geheugen, schijfstations en randapparatuur.
bindexer	Een vergaarder in de afwerkeenheid van de printer. De bindexer verzamelt de pagina's van elke afdrukset.
bitmap	Een elektronische afbeelding bestaande uit een verzameling beeldelementen (pixels of punten), waarbij bitwaarde één betekent dat het beeldelement wel wordt belicht en bitwaarde nul dat het beeldelement niet wordt belicht. Het aantal beeldelementen per vierkante eenheid is afhankelijk van de resolutie van het weergaveapparaat.
bladeren	De schuifbalk gebruiken om gegevens te bekijken die niet volledig in een paneel kunnen worden weergegeven.
blokkeren	Het afdrukken van een geselecteerde opdracht uitstellen.
buffer	Deel van het geheugen dat wordt gebruikt om gegevens die van de ene naar de andere locatie worden verzonden, tijdelijk op te slaan.
cassettelettertype	Fonts die aan de printerserver zijn toegevoegd via een diskette, cd-rom of UNIX-directory of die als deel van een opdrachtverzoek via een wachtrij zijn gedownload. Deze fonts kunnen van het systeem worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn.

clientsoftware	De software waarmee afdrukopdrachten naar de printerserver kunnen worden verzonden.
commando	Een statement waarmee het systeem wordt geïnstrueerd om een bepaalde bewerking uit te voeren.
commandoregel	Een string van statements en mogelijke parameters die wordt ingevoerd om het systeem te instrueren een bewerking (of reeks bewerkingen) uit te voeren.
controller	Een hoofdcomponent van het afdruksysteem dat de wachtrijvorming en verwerking regelt van afdrukopdrachten die via het netwerk worden verzonden en van verschillende andere taken.
decomposer	Een subsysteem van de printerserver dat een bitmapbeeld genereert op basis van het PDL-bestand.
decompositieservice	Een proces binnen de afdrukservice waarmee bestanden (met behulp van verschillende applicaties en opties) kunnen worden opgeslagen als TIFF-afbeeldingsbestanden.
directory	Logische groepering van bestanden en subdirectories die met een naam worden aangeduid.
DocuSP	Xerox-applicatiesoftware die wordt uitgevoerd op het werkstation dat de interfaceverbinding tussen de client en de printer vormt. DocuSP heet tegenwoordig "Xerox FreeFlow-printerserver".
dpi	Het aantal punten (dots) per inch.
driver	Een programma waarmee een randapparaat aan het besturings-systeem wordt gekoppeld.
energiespaarstand	Printermodus waarmee u het stroomverbruik van de printer kunt minimaliseren wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. De energiespaarstand kan zowel handmatig als automatisch worden geactiveerd.
Ethernet	Een standaard voor netwerkarchitectuur, bestaande uit een coaxkabel en bijbehorende onderdelen waarmee werkstations met andere werkstations, met fileservers en met randapparatuur kunnen worden verbonden. Via dit communicatiesysteem kunnen gebruikers van werkstations informatie en diensten delen.
extensie	Het gedeelte van een bestandsnaam dat na de punt komt. Soms duidt de extensie het bestandstype aan: .ps staat bijvoorbeeld voor een PostScript-bestand.
font	Een complete set alfanumerieke tekens en symbolen met gemeenschappelijke kenmerken, zoals stijl (lettertype), puntgrootte, gewicht en accentuering. Computers slaan letterbeelden op in gegevensbestanden die worden gedefinieerd in bitmap- of outline-indeling. Een voorbeeld is 10-punts Helvetica Light Italic.
fontrenderer	Met deze optie kan de systeembeheerder selecteren welke rasterizer wordt gebruikt voor het verwerken van PCL-opdrachten die schaalbare fonts bevatten. Het is mogelijk om extra parameters voor de geselecteerde rasterizer in te stellen, zodat Intellifont- en TrueType-fonts beter worden afgedrukt.
foutbericht	Een bericht dat op het systeem wordt weergegeven of op een foutpagina wordt afgedrukt. Dit bericht informeert u over een fout of een storing die tijdens het verwerken van de opdracht is opgetreden.

foutpagina	Een pagina die aan het eind van een afdrukopdracht wordt afgedrukt en de eventuele foutberichten bevat.
frame	Een eenheid van gegevens in een pakket waarvan de specificaties worden gedefinieerd door de netwerkachitectuur en het netwerkcommunicatieprotocol.
FreeFlow-printerserver	Xerox-applicatiesoftware die wordt uitgevoerd op het werkstation dat de interfaceverbinding tussen de client en de printer vormt.
FTP	File Transfer Protocol: een netwerkprotocollaag die wordt gebruikt voor een betrouwbare overdracht van bestanden via een netwerk dat gebaseerd is op TCP/IP.
fuserwikkelstoring	Een situatie die resulteert in een papierstoring: een vel papier blijft op de fuserrol vastplakken en wordt vervolgens om de rol gewikkeld.
gateway	Een netwerkschakelapparaat dat wordt gebruikt om incompatibele netwerken met elkaar te verbinden.
gegevensstroom	De indeling van gegevens die van het ene naar het andere apparaat worden verzonden.
Gespecificeerd door het systeem	Het systeem bepaalt welke instellingen het meest geschikt zijn voor een bepaalde opdracht. Dit kan een uitvoerlocatie, uitvoervolgorde of resolutie zijn. Door het systeem gespecificeerde instellingen kunnen over het algemeen worden gewijzigd door verschillende FreeFlow-printerserversysteemopties te selecteren in het venster Instellingen: Voorkeuren. Zie ook "standaard".
gewicht	Heeft betrekking op het gewicht van het papier, uitgedrukt in gram per vierkante meter (g/m ²) of pond. Het gewicht van het papier wordt doorgaans op de verpakking vermeld.
Gewone gebruiker	Heeft de minste toegangsrechten. Deze gebruiker hoeft zich niet aan te melden.
grafische gebruikersinterface	Een gebruikersomgeving op basis van grafische beelden. Deze gebruikersinterface fungeert als in- en uitvoermiddel voor gebruikers, zodat deze op een intuïtieve en efficiëntere manier met het apparaat kunnen werken. Grafische gebruikersinterfaces bestaan uit vensters, pictogrammen, vervolgkeuzemenu's en pop-upmenu's.
grijsschaal	Een beeld waarvan elk beeldelement (pixel of punt) is gedefinieerd als een grijze waarde, in tegenstelling tot zwarte of witte waarden. Een beeldbestand kan verschillende hoeveelheden grijswaarden bevatten, afhankelijk van de resolutie. Op grijsschaalbeelden wordt een halftoonraster toegepast, zodat ze kunnen worden afgedrukt via apparaten die alleen effen zwarte punten kunnen afdrucken.
GUI	Zie "grafische gebruikersinterface".
half-bitting	Een methode waarmee een gedeeltelijke positiewijziging voor de pixel wordt gesimuleerd, doordat bij het afdrucken om en om een pixel wordt overgeslagen. Hierdoor worden geblokte beelden vloeiender. Het resultaat is dat de pieken en dalen van de pixels vloeiender worden.
halftoonraster	Een hulpmiddel dat wordt toegepast bij offsetdrukken, typografie en laserprinten, waarbij een continutoonbeeld (fotografisch beeld) wordt omgezet in punten. Hierdoor kan het beeld worden afgedrukt via een van deze afdrukmethoden.

harde schijf	Een schijfstation dat permanent in een computer is geïnstalleerd. Hetzelfde als een vaste schijf.
hechten	Een afwerkoctie waarbij draadhechtingen worden afgesneden en in elke afdrukset worden aangebracht.
HTTP	HyperText Transfer Protocol: het communicatieprotocol dat op het internet (world wide web) wordt gebruikt.
inbinden	Het samenvoegen van afgedrukte pagina's en omslagen, zodat er een boek ontstaat.
inschakelen	Het systeem starten.
instellingen	De bedieningselementen die worden gebruikt om waarden te definiëren.
intern font	Een van de vaste fonts die bij de installatie worden geladen.
interpolatie	Een algoritme dat wordt gebruikt voor het converteren van bitmapgegevens met een bepaalde resolutie naar een bitmap met een andere resolutie.
interposer	Een apparaat met extra papierladen voor een printer. De interposer kan worden gebruikt om voorbedrukte formulieren of scheidingsvellen in een opdracht in te voegen zonder dat deze door de fuser hoeven te gaan.
IOT	Image Output Terminal: het gedeelte van een printer dat het papier daadwerkelijk markeert.
IP	Het internetprotocol van de TCP/IP-communicatiesuite.
kop/kop	De achterkant van een pagina zo afdrukken dat het afgewerkte document als een boek wordt geopend.
kop/staart	De achterkant van een pagina zo afdrukken dat het afgewerkte document als een kalender wordt geopend.
korte kant eerst (KKE)	Laserprintmethode waarbij het papier met de korte kant eerst het belichtingssysteem wordt ingevoerd. Zie ook "lange kant eerst".
Laadbare fonts	Fonts die na de oorspronkelijke installatie op de server worden geïnstalleerd via een diskette, cd-rom of UNIX-directory of die als deel van een opdrachtverzoek via een wachtrij worden gedownload. Deze fonts kunnen worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn.
LAN	Local Area Network: een netwerk waarmee een computer en randapparatuur via kabels met elkaar kunnen worden verbonden.
landschap	Paginarichting waarbij het paginabeeld horizontaal op de pagina wordt gerangschikt, zodat de breedte van het uiteindelijke beeld groter is dan de hoogte. Tegengestelde van "portret".
lange kant eerst (LKE)	Papierinvoerwijze waarbij het papier met de lange kant eerst het belichtingssysteem wordt ingevoerd. Zie ook "korte kant eerst".
logboek	Een bestand waarin gebeurtenissen zoals berichten, fouten en informatie over de opdracht en de accountadministratie zijn vastgelegd.

lpr	Heeft zowel betrekking op het afdrukprotocol dat is opgenomen in de internetprotocolsuite als op het programma waarmee een gedeelte van dat protocol kan worden uitgevoerd. Een commando dat wordt gebruikt om een opdracht te verzenden.
markeren	Een visuele indicatie dat een object zich in een bepaalde staat bevindt. Dikwijls gebruikt om aan te geven dat een onderdeel is geselecteerd.
menu	Een groep bedieningselementen die is opgenomen in een lijst met opties.
minimumdikte	De breedte van een minimumstroke in pixels.
misregistratie	Het resultaat van onjuist uitgelijnde kleuren, veroorzaakt door verscheidene factoren zoals het uittrekken van papier en de uitlijning van de pers. Misregistratie geeft witte plakken en verschoven tinten. Zie ook "trapping".
modules	Afzonderlijke regeleenheden binnen de software. De FreeFlow-printerserver bevat de volgende modules: Opdrachtbeheer, Printerbeheer, Beheer opnieuw afdrukken, Wachtrijbeheer, Kleurbeheer en Beheer.
moiré	Een patroon dat ontstaat doordat bij het afdrukken in kleur een raster in een bepaalde hoek wordt afgedrukt over een andere raster in een andere hoek.
nieten	Een afwerkopie waarbij elke afdrukset met behulp van voorgeknipt draad wordt geniet.
Niet-gespecificeerd papier	Een papiernaam die minimale afdrubbepeningen aan het systeem oplegt.
Nu afdrukken	Een optie binnen Opdrachtbeheer waarmee u een afdrubbepening die momenteel wordt afgedrukt kunt onderbreken om een andere geselecteerde opdracht af te drukken.
onuitvoerbare opdracht	Een opdracht waarvoor de bronnen niet op de printer beschikbaar zijn (zoals geel papier, tabbladen e.d.). Zodra de bronnen beschikbaar zijn, wordt de opdracht afgedrukt.
opdracht	Een documentbestand dat is gekoppeld aan een reeks afdrubbepeningen. Afdrubbepeningen, gegevens over afdrubbepeningen en andere informatie die nodig is voor het verwerken en afdrukken van een document.
Opdracht doorsturen	Een optie in de FreeFlow-printerserver waarmee u een opdracht van het ene naar het andere systeem kunt verzenden.
Opdrachtbeheer	Een printerregelmodule waarmee opdrachten kunnen worden beheerd en verwerkt vanaf het moment dat ze worden ontvangen tot het moment dat ze worden afgedrukt.
opdrachtformaat	Het formaat van het mastergegevensbestand voor het afdrukken, gemeten in bytes.
opdrachtkaart	Een bestand dat alle instellingen bevat voor de manier waarop het document op de printer moet worden afgedrukt. Zo bevat een opdrachtkaart doorgaans informatie over de papiersoort, 1- of 2-zijdig afdrukken, voorgeboord papier of tabbladen en het aantal afdrukken. Ook bevat een opdrachtkaart informatie over eventuele voor het document ingestelde afwerkopies, zoals nieten of inbinden.
opdracht-scheidingsvellen	Pagina's waarmee bepaalde pagina's van een opdracht worden gescheiden.

opdrachtstatus	De status van een opdracht in de printerwachtrij.
opdrachtstroom	De weg die een opdracht aflegt vanaf het moment dat de opdracht wordt gemaakt tot aan de eindfase bij de printer.
opdrachtverzending	Het proces waarbij een document met een bijgevoegde opdrachtkaart naar de server wordt verzonden.
openbaar netwerk	Het belangrijkste bedrijfsnetwerk van de klant, dat uit een groot aantal segmenten kan bestaan die met elkaar verbonden zijn via gateways en routers.
operator	Een aanmeldingsniveau van het FreeFlow-printerserversysteem. Een operator (doorgaans de printoperator) heeft minder toegangsrechten dan een systeembeheerder en meer rechten dan een gewone gebruiker.
opmaak	OPMAAK: De lay-out van een document, inclusief kantlijnen, paginalengte, interlinie en font. FORMATTEREN: een schijf klaarmaken voor het ontvangen van gegevens.
opnieuw starten	Startinstructies opnieuw in het geheugen van de computer laden. Met deze instructies wordt vervolgens de rest van het programmalaadproces aangestuurd.
pad	De route naar een bestand op een schijf.
papier	De verschillende soorten papier die worden gebruikt voor het afdrukken.
papier met naam	Een hoeveelheid papier waaraan een bepaalde naam is toegewezen, zodat dat papier en de bijbehorende kenmerken (zoals kleur, gewicht en formaat) gemakkelijker in de papierlijst teruggevonden kunnen worden.
papierlijst	Een lijst in de interface met alle soorten papier die zich momenteel in de printer bevinden of in de printer geplaatst kunnen worden.
papiernaam	Een naam die aan een bepaalde hoeveelheid papier is toegewezen, zodat het gemakkelijker wordt om dat papier en de bijbehorende kenmerken (zoals kleur, gewicht en formaat) in de papierlijst terug te vinden.
PCL	Printer Command Language: een tekstgeoriënteerde taal die door Hewlett Packard in de eerste plaats is ontwikkeld voor gebruik met de eigen printerlijn. PCL is tegenwoordig ook met veel andere printers compatibel. Deze taal ondersteunt grafische afbeeldingen, tekst en beelden met een breed scala aan fonts.
PDL	Page Description Language: een bestandsindeling die een reeks instructies aan de printer geeft waarmee de weergave van een of meerdere pagina's wordt beschreven. Voorbeelden van dergelijke paginabeschrijvingstalen zijn PostScript en PCL.
pictogram	Een verkleinde grafische weergave van een basisvenster. Met een pictogram bespaart u schermruimte en kunt u het venster gemakkelijker openen.
pitch	Het aantal tekens per inch.
pixel	Een afkorting van "picture element" (beeldelement). Het kleinste benaderbare element op de scanregel van het afdrukkapparaat. Pixels hebben een beperkte grootte die afhankelijk is van de resolutie van het apparaat. Op een 300 spi printer is een pixel bijvoorbeeld 1/300 inch breed.
platform	Een combinatie van hardware en besturingssysteemsoftware.

portret	Paginarichting waarbij het paginabeeld verticaal op de pagina wordt gerangschikt, zodat de lengte van het uiteindelijke beeld groter is dan de breedte. Tegengestelde van "landschap".
PostScript	Een paginabeschrijvingstaal die is ontwikkeld door Adobe Systems, Inc. Deze taal ondersteunt grafische afbeeldingen, tekst en beelden met een breed scala aan fonts. Deze paginabeschrijvingstaal is printeronafhankelijk.
PostScript-opdracht	Een PostScript-programma zoals het document van een maker in de uiteindelijke vorm. Ook wel "PostScript-master" of "PDL-bestand" genoemd.
PostScript-strokecommando	Een grafische PostScript-bewerking waarbij de lengte van een pad een bepaalde kleur krijgt (bijvoorbeeld zwart).
ppm	Pagina's per minuut.
primaire papier	Het primaire papier is het papier in de printer dat het meest wordt gebruikt.
printer	De hardwarecomponent die het paginabeeld op een fysieke pagina plaatst.
printerapplicatie-software	Software op het client-werkstation die wordt gebruikt voor het maken van afdrukdocumenten.
Printerbeheer	Softwarecomponent waarmee functies van de printer (zoals papierladen, papier, stapelen en het controleren van de papiervoorraad) kunnen worden ingesteld en beheerd.
printerwachtrij	Een wachtrij waarin afdrukopdrachten die via het netwerk zijn verzonden tijdelijk worden opgeslagen.
prioriteit	De volgorde waarin wachtrijen worden uitgevoerd.
proefafdruk	Een afdrukbestand in een specifieke PDL-indeling waarvan het afgedrukte resultaat bekend is. Een proefafdruk die met een bepaalde printer is afgedrukt wordt vergeleken met het bekende resultaat. Dit is een diagnostisch hulpmiddel om te bepalen of de printer correct werkt.
proefdruk	Een opdracht optie die kan worden geselecteerd via [Opdracht: Testen]. Als deze optie wordt geselecteerd, wordt één exemplaar van het document afgedrukt. Voordeel hiervan is dat de printeroperator de mogelijkheid heeft om het document te bekijken voordat een lange afdrukopdracht wordt uitgevoerd. Wanneer een opdracht is getest wordt deze niet uit de wachtrij verwijderd, zoals wel het geval is wanneer de opdracht aan de printer wordt vrijgegeven. Daardoor hoeft u de opdracht niet nogmaals vanaf uw werkstation te verzenden.
RAM	Random Access Memory. Vluchtig geheugen voor de tijdelijke opslag van gegevens en softwarecommando's die door programma's worden gebruikt om taken direct te verwerken.
randapparaat	Een apparaat dat wordt gebruikt in combinatie met een computer of een werkstation en meestal dient voor in- of uitvoer. Voorbeelden van randapparatuur zijn printers en modems.

randbehandeling	Lead Edge Screening is een techniek die wordt toegepast om fuserwikkelstoringen te voorkomen bij documenten die van rand-tot-rand worden afgedrukt. Met deze techniek wordt het beeld bij de invoerrand belicht, waardoor de hoeveelheid toner wordt gereduceerd. Sommige documenten bevatten een beeld met een hoge densiteit bij één rand van het papier, waardoor er op dat gedeelte van het papier meer toner wordt gebruikt. Als dat gedeelte zich bij de invoerrand van het papier bevindt, kan het papier door de extra toner rond de fuser gewikkeld raken en een printerstoring veroorzaken.
Raster Image Processor (RIP)	Hardware en/of software waarmee een beeld wordt gerasterd. Hiertoe worden tekst en beelden getransformeerd in een bereik van pixels die kunnen worden afgedrukt.
rasterizer	Een softwareonderdeel waarmee grafische objecten die uit vectoren of lijnsegmenten bestaan, kunnen worden geconverteerd naar punten, zodat deze kunnen worden uitgevoerd naar grafische rasterschermen en printers.
rechten	Het kenmerk van een bestand of directory waarin is vastgelegd wie lees-, schrijf- of toegangsrechten heeft.
resolutie	Maateenheid voor het aantal beeldelementen (pixels of punten) per vierkante eenheid.
richting	De positie van het paginabeeld ten opzichte van de pagina zelf. Geeft aan of het afgedrukte beeld parallel met de lange kant (landschaprichting) of de korte kant (portretrichting) van het papier is geplaatst.
RIP	Zie "Raster Image Processor".
rotatie	Het draaien van een paginabeeld vanaf de huidige positie. 0 (nul) graden betekent geen rotatie.
router	Een apparaat dat wordt gebruikt voor het verbinden van netwerken of gelijksoortige of verschillende architecturen voor het isoleren van gegevensverzending binnen elk netwerk.
SBM	Signature Booklet Marker.
schaalbare fonts	Een wiskundige vergelijking die beschrijft hoe een printer de tekens van een font moet uitvoeren. Omdat er slechts één vergelijking opgeslagen hoeft te worden om een teken in talloze formaten te kunnen produceren, hebben schaalbare fonts veel minder geheugen nodig dan bitmapfonts.
schuifbalk	Een bedieningselement dat wordt gebruikt om de weergave van gegevens in een venster of een ingestelde werkruimte te verplaatsen.
schuifregelaar	Een bedieningselement dat wordt gebruikt om een waarde in te stellen en een visuele weergave van die instelling te geven.
selecteren	Een keuze maken uit een lijst met opties, zoals de opties in een menu.
server	Een eenheid binnen een computernetwerk die een specifieke dienst (zoals gegevensopslag of computerdiensten) aan de gebruikers van het netwerk levert.
sets	Een methode voor het stapelen van de afgedrukte pagina's. De afdrukken worden gegroepeerd in de paginavolgorde 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Zie ook "stapels".

SNMP	Simple Network Management Protocol: een veelgebruikt protocol voor netwerkbeheer.
Solaris	Softwarepakket van Sun Microsystems dat het besturingssysteem SunOS bevat.
spi	Afkorting voor "spots per inch".
spoolruimte	Ruimte op een printerserver bestemd voor het opslaan van verzoeken in de printerwachtrij.
staffelen	Een stapeloptie waarbij het afgedrukte materiaal zo wordt afgeleverd dat de rand van elke afgedrukte opdracht een paar centimeter van de rand van de volgende afgedrukte sets wordt geplaatst.
staffelen	Staffelen gebruiken voor aflevering in sets, stapels of beide. Hiermee kunnen stapels of sets afdrukken gescheiden van elkaar in een stapel worden afgeleverd.
standaard	Een bepaalde instelling of waarde voor een variabele die automatisch door de software wordt toegewezen en van kracht blijft totdat deze door de operator wordt geannuleerd of gewijzigd. Deze instelling is erop gericht om met de beschikbare instellingen een optimaal resultaat te genereren. Zie ook "Gespecificeerd door het systeem".
stapels	Een methode voor het stapelen van afgedrukte pagina's. De documenten worden afgedrukt in een afzonderlijke set voor elke pagina. Als er bijvoorbeeld twee sets worden afgedrukt van een document van drie pagina's, wordt de paginavolgorde 1-1-1, 2-2-2. Zie ook "sets".
starten	Startinstructies in het geheugen van de computer laden. Deze instructies sturen vervolgens de rest van het programmalaadproces aan.
status	De huidige toestand van een systeemcomponent.
statusbericht	Informatie die door een applicatie wordt gegenereerd en waarmee u wordt geïnformeerd over de voortgang van een proces.
stochastisch rasteren	Een proces waarbij punten willekeurig worden verspreid, in tegenstelling tot de traditionele halftoonpunten die in een bepaalde hoek worden geplaatst. Het concept achter stochastisch rasteren maakt gebruik van het feit dat punten die willekeurig zijn verspreid geen moirépatroon veroorzaken. Stochastisch rasteren voorkomt interferentiepatronen, maar kan ook korreligheid en andere visuele artefacten veroorzaken.
storing	Een toestand waardoor een afdrukopdracht niet goed kan worden verwerkt en waarvoor de tussenkomst van een operator is vereist. Een voorbeeld van een storing is een papierstoring.
string	Een reeks alfanumerieke tekens die door een programma wordt behandeld als één gegevensseenheid.
stroke	Het gewicht of de breedte van een teken of lijn.
subnetmasker	Een reeks van 4 bytes waarvan de bits de corresponderende bits in een 4-bytesnetwerk aanduiden: hostadressen als netwerk versus hostadressen. De enen in het masker corresponderen met de bits die voor het netwerkadres worden gebruikt. De nullen in het masker corresponderen met de bits die voor het hostadres worden gebruikt.

systeembeheerder	De persoon die algemeen verantwoordelijk is voor het configureren, bedienen en onderhouden van netwerksystemen en werkstations. De systeembeheerder heeft toegang tot alle systeem- en opdrachtgegevens (behalve servicegegevens en -functies) en kan deze ook regelen.
Tagged Image File Format (TIFF)	Een bekende afbeeldingsindeling voor gescande beelden in kleur en zwart/wit, ontwikkeld door Aldus en Microsoft. TIFF is een veelzijdige, betrouwbare en breed ondersteunde bitmapindeling voor het uitwisselen van digitale informatie.
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol: veelgebruikt netwerkcommunicatieprotocol dat wordt ondersteund door de FreeFlow-printerserver. TCP/IP is een reeks datacommunicatieprotocollen, dat wil zeggen een soort "taal" waarmee apparaten met elkaar kunnen "praten".
tests	Programma's die worden gebruikt voor het vaststellen van problemen op het systeem of waarmee onderhoudspersoneel de oorzaak van deze problemen kan opsporen.
TIFF	Zie "Tagged Image File Format".
toegangscode	Een combinatie van letters en cijfers die gekoppeld is aan een gebruikersnaam. Met een toegangscode kan een gebruikersaccount worden beveiligd.
toner	De minuscule deeltjes hars en grafiet die op een pagina worden afgezet en gefuseerd zodat er een beeld ontstaat.
toner	Deeltjes hars en grafiet. Toner accepteert een elektrische lading en wordt gebruikt voor het maken van xerografische afdrukken.
trapping	Een beeldverwerkingstechniek die in een printmechanisme of pers wordt gebruikt om misregistratie te compenseren.
tussenschietvellen	Extra papier of ander afdruk materiaal dat tussen de sets documenten van een afdrup opdracht wordt ingevoegd.
UFST	Universal Font Scaling Technology: deze technologie van Agfa is een van de verschillende font-rasterizers die er bestaan. De USFT-regelinstelling wordt gebruikt om de mate van verdikking van Intellifont schaalbare lettertypen aan te passen.
uitschakelen	Het systeem afsluiten.
uitzonderingspagina's	Pagina's in een opdracht waarvoor speciale paginakenmerken zijn ingesteld. Uitzonderingspagina's kunnen een ander formaat of een andere kleur hebben, aan één zijde belicht of andere opties die op de FreeFlow-printerserver beschikbaar zijn.
UNIX	Een besturingssysteem voor computers die doorgaans in een netwerkomgeving worden gebruikt. UNIX bestaat uit een hiërarchisch systeem van commando's, shells, bestanden en directories.
vaste fonts	Fonts die tijdens de installatie op de server zijn geïnstalleerd en niet kunnen worden verwijderd.
vaste schijf	Een schijfstation dat permanent in een computer is geïnstalleerd. Hetzelfde als harde schijf.
verwerkingscapaciteit	Maateenheid voor de snelheid van een printer, uitgedrukt in pagina's per minuut.

VIPP	Variable Data Internet PostScript PrintWare: als u een VIPP-cachewachtrij instelt kunt u de gewenste documentobjecten die al geript zijn nogmaals gebruiken.
virtuele printers	Logische namen voor de printer waarmee verschillende groepen standaardkenmerken kunnen worden toegepast op verzonden opdrachten. De virtuele printernamen en de bijbehorende groep kenmerken en waarden worden gedefinieerd door de printeroperator en de systeembeheerder.
vochtigheid	De vochtigheidsgraad in de printer.
voorblad	Een pagina die bij elk afdrukverzoek wordt afgedrukt. Op deze pagina kunt u zien wie het afdrukverzoek heeft verzonden, wat de verzoekcode is, wanneer het verzoek is afgedrukt en andere informatie over de afgedrukte opdracht.
voorgesorteerd papier	Papier dat in een bepaalde volgorde in een lade wordt geplaatst, zoals tabbladen.
voorkeuren	Voorkeursinstellingen die in de software kunnen worden ingesteld om bijvoorbeeld taal en fonts te regelen.
voorkeurslade	Deze lade van de printer bevat het papier dat het meest wordt gebruikt. De printer kan zo worden ingesteld dat dit de standaardlade is totdat het papier in de lade op is.
voorrang geven	Een opdracht boven alle opdrachten in de wachtrij plaatsen.
voorzichtig	Een bericht dat de gebruiker wijst op veiligheidsinformatie waarmee beschadiging van de apparatuur kan worden voorkomen.
vrijgeven	Hiermee kan een geselecteerde, geblokkeerde opdracht worden afgedrukt. Deze opdracht wordt direct achter alle opdrachten geplaatst die momenteel worden afgedrukt of in de wachtrij staan.
vullen	Grafische PostScript-bewerking waarbij de binnenkant van een vorm wordt ingevuld met een bepaalde kleur (bijvoorbeeld zwart) of een patroon.
waarschuwing	Een bericht dat gebruikers wijst op veiligheidsinformatie waarmee lichamelijk letsel kan worden voorkomen.
wachtrij	Een subdirectory van een printerserver waarin opdrachten worden opgeslagen totdat de printerserver deze opdrachten naar de printer kan sturen.
Wachtrijbeheer	Softwarecomponent waarmee u wachtrijen kunt maken, beheren en wijzigen.
warmer start	De printerserver opnieuw starten terwijl het apparaat aanstaat.
werkstation	Een computer die gegevens kan verwerken maar specifiek bestemd is voor interactie met een netwerk.
wit schrijven	De laser belicht de plaats op de fotoreceptor waar witte merktekens moeten worden afgedrukt.
X-as	De horizontale as in een raster.
Y-as	De verticale as in een raster.
zone	Logische, door de gebruiker gedefinieerde groep apparaten in een AppleTalk-intranet, waarmee netwerkdiensten gemakkelijker kunnen worden gelocaliseerd.

zwart schrijven

De laser belicht de plaats op de fotoreceptor waar zwarte merktekens moeten worden afgedrukt. Deze technologie verbetert het vermogen om de fijne details van lijnen, tekst en halftoonpunten consistent af te drukken, waardoor er gelijkmatige en vloeiende grijsstonsen en grafische beelden ontstaan.

Index

A

- Aan/uit-schakelaar, 1-1
- Aantal pagina's continu kopiëren, 8-4
- afdrukken, 3-1
- Afdrukkwaliteit
 - problemen, 7-6
- Afdrukopdrachten in wachtrij met voorrang
 - afdrukken, 4-4
- Afmetingen, 8-4
- Afmetingen/gewicht, 8-5
- Apparaatconfiguratie, 5-3

B

- Benodigde minimumruimte, 8-5

C

- CentreWare Internet Services, 3-5
- Controleren
 - huidige opdrachten, 4-2
 - opdrachten in wachtrij, 4-2
 - voltooide opdrachten, 4-3

D

- D, 8-2

E

- Energiespaarstand, 1-12
- Energiespaarstand uitschakelen, 1-12

F

- Foutberichten, 7-14
- fuser, 1-2

G

- Gebruikersinterface, 1-1
- Gegevensverwerkingsresolutie, 8-2
- Geheugencapaciteit, 8-4
- Grijsniveaus, 8-2
- Grote papierlade
 - formaat/gewicht, 8-6
 - invoer/papiercapaciteit, 8-6

- papierformaat, 8-6
- specificaties, 8-6

H

- Harde schijf overschrijven, 5-6
- HP-GL/2-emulatie, 5-11
- Huidige berichten, 5-22
- Huidige opdrachten
 - controleren, 4-2
- Huidige storingsen, 5-21

I

- Ingebouwde fonts, 8-4
- Inschakelen, 1-11
- Instellingen, 5-12
 - bij opstarten, 5-19
- Interface, 8-4
- Invoerstadia / papiercapaciteit, 8-5

K

- Kan niet afdrukken, 7-10
- klep tonerafvalcontainer, 1-2
- Kopieerformaat (vel), 8-5

L

- Lade 1, 1-1
- Lade 2, 1-1
- Lade 3, 1-1
- Lade 4, 1-1
- Lade 5, 1-1

M

- Modus Afdrukken, 5-7

N

- Nietcassette, 1-3, 1-4

O

- Ondersteunde besturingssystemen, 8-4
- Ondersteunde protocollen, 8-4
- Opdrachten in wachtrij
 - controleren, 4-2
- Opdrachtstatus
 - overzicht, 4-1
- Opmerkingen en beperkingen, 8-15
- Opwarmtijd, 8-2
- Overzichten afdrukken, 5-4

P

- Paginabeschrijvingstaal, 8-3
- papiercapaciteit, 8-4
- Papierstoringen, 7-24
- PCL-emulatie, 5-8
- PDF direct afdrukken, 5-19
- Problemen oplossen, 7-1
- Programmering
 - opslaan, 5-17
 - verwijderen, 5-17
- Programmering opslaan, 5-17

R

- Resolutie, 8-2

S

- Serienummer, 5-2
- Serienummer apparaat, 5-2
- Slaapstand, 1-12
- Slechte afdrukwaliteit, 7-6
- Softwareversie, 5-3
- Standaard afdrukbaar gebied, 8-13
- Standaardafwerkingen, 1-1
- Status papierlade, 5-4
- Storingen in nieteenheid, 7-54
- Storingsoverzicht, 5-22
- Stroomverbruik, 8-4

T

- Tabblad Verbruiksartikelen, 5-23
- Tonerafvalcontainer, 6-1
- tonerafvalcontainer, 1-2
- Tonercassettes, 6-1, 6-3, 6-5
- tonercassettes, 1-2

U

- Uitgebreid afdrukbaar gebied, 8-13
- Uitschakelen, 1-11

V

- Verwijderen
 - programmering, 5-17
- Voedingsbron, 8-4
- Voltooide opdrachten
 - controleren, 4-3
- voorklep, 1-1

