

Kirjaversio 1,0
Huhtikuu 2017
702P04574



Xerox[®] Versant[®] 180 Press

Pikaopas

© 2017 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, Xerox ja Design®, FreeFlow®, SquareFold®, CentreWare® ja Versant® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe PDF on Adobe Systems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. PostScript on Adoben rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Adobe PostScript Interpreter -tuotteen, Adobe-sivunkuvauskielen ja muiden Adobe-tuotteiden yhteydessä.

Fiery® ja EFI™ ovat Electronics For Imaging, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

GBC® ja AdvancedPunch™ ovat General Binding Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer ja Word ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

3-IN-ONE® ja WD-40® ovat WD-40-yrityksen rekisteröityjä tavaramerkkejä.

BR4005




Sisällys


1 Tuotesymbolit.....	1-1
2 Yleistä tuotteesta.....	2-1
Aloittaminen.....	2-1
Peruskokoonpano.....	2-1
Koneen osat.....	2-2
Koneen osat.....	2-2
Virransäästötila.....	2-3
Virransäästö.....	2-3
Poistuminen virransäästötilasta.....	2-3
Koneen virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	2-3
Koneen virran kytkeminen.....	2-3
Koneen virran katkaiseminen.....	2-3
3 Paperi.....	3-1
Paperin lisääminen alustoille 1, 2 ja 3.....	3-1
4 Kopiointi.....	4-1
Kopiointi valotuslasilta.....	4-1
5 Ylläpito.....	5-1
Tarvikkeiden tilaaminen.....	5-1
Kulutustarvikkeiden tilan tarkastaminen.....	5-2
Värikasetin vaihtaminen.....	5-3
Hukkavärisäiliön vaihtaminen.....	5-3
Rumpukasetin vaihtaminen.....	5-4
Imusuodattimen vaihtaminen.....	5-6
6 Tukkeumien selvittäminen.....	6-1
Paperitukokset asiakirjan syöttölaitteessa.....	6-1
Tukkeumat originaalien syöttölaitteessa.....	6-1
Tukkeumat originaalien syöttöhihnan alla.....	6-2
Paperitukokset.....	6-3
Tukkeumat koneen sisällä.....	6-3
Paperitukkeumat alustoilla 1–3.....	6-4

Tuotesymbolit

Symboli	Määritelmä
	Varoitus Tämä symboli osoittaa pakollista toimintaa, johon tulee ryhtyä, jotta voidaan välttää vahinkoa näille alueille.
	Vaara Tämä symboli varoittaa käyttäjiä alueista, joissa saattaa olla henkilövahingon vaara.
	Varoitus - kuuma Tämä symboli varoittaa käyttäjiä kuumista pinnoista, joita ei saa koskettaa.
	Varoitus - laser Tämä symboli ilmaisee, että laser on käytössä, ja varoittaa käyttäjää tutustumaan asianmukaisiin turvaohjeisiin.
	Puristumisvaara Tämä symboli varoittaa käyttäjiä alueista, joissa saattaa olla henkilövahingon vaara.
	Lukitse
	Avaa

Symboli	Määritelmä
	Ei saa koskea
	Älä koske rumpukasettia Vaurioiden välttämiseksi älä kosketa rumpukasetin pintaa.
	Älä hävitä avotuleen / polta
	Älä polta rumpukasettia Tarkista aina oman alueesi/markkina-alueesi kierrätysohjeet saadaksesi tietoa ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
	Älä polta hukkaväriainepulloa
	Älä polta rumpukasettia
	Älä polta toista siirtotelaa
	Maadoitus / yleinen/ maadoitusliitin
	LAN Paikallisverkko
	USB Yleinen sarjaväyläjärjestelmä

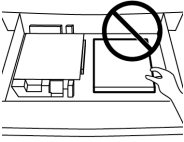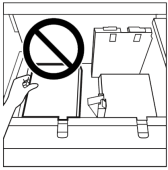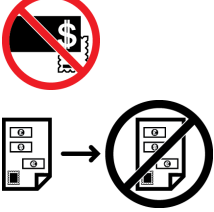Symboli	Määritelmä
	Pidä alue vapaana Älä säilytä esineitä tässä paikassa.
	Pidä alue vapaana
	Älä käytä kalvoja / piirtoheitinarkkeja, joissa on valkoinen nauha.
	Älä käytä kirjekuoria, joissa on avoimet läpät
	Älä käytä taitettua, ryppyistä, käpristynyttä tai rypistynyttä paperia
	Älä käytä Ink Jet -paperia
	Älä lisää postikortteja osoitettuun suuntaan
	Älä käytä mediaa jossa on niittejä tai paperia / metalliklipsejä
	Älä kopioi rahaa


Symboli	Määritelmä
	Alustan rajoittimien on kosketettava mediaa
	Lisää postikortteja osoitettuun suuntaan
	Lisää lävistettyä paperia kuten osoitettu
	Lisää mediaa / asiakirjoja kopioitava puoli alaspäin
	IC-kortinlukija Integroidun piirin kortinlukija / älykortin lukulaite / sirukortin lukulaite
	Päällä Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on asennossa ON .
	Ei Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on asennossa OFF .
	Valmiustila Tämä symboli ilmaisee, että päävirtakytkin on asennossa Standby (valmius) .
	Älä hävitä normaalin talousjätteen kanssa - Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteita, kuten kulutustarvikkeita, ei saa hävittää normaalin talousjätteen mukana. Hävitä kyseiset tuotteet kansallisten määräysten mukaisesti. - Tämä symboli on usein mukana akuissa ja ne osoittavat, että käytettyjä sähköisiä ja elektronisia laitteita ja akkuja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen lailla. - Lisätietoja talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myyntipisteestä.

Yleistä tuotteesta

Aloittaminen

Xerox® Versant® Color Press on neliväri/mustavalko- automaatti-kaksipuoleinen kopiointi/tulostuskone, joka tulostaa 80 arkkiä minuutissa (tulostettaessa A4-paperille).

Peruskokoonpano

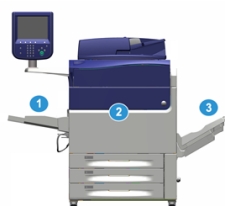

Peruskokoonpanoon kuuluvat seuraavat osat:

1. Ohisyöttöalusta

Muita valinnaisia syöttölaitteita on saatavilla.

2. Tulostusosa

3. Limittävä luovutusalusta

Muita valinnaisia viimeistelylaitteita on saatavilla.

4. Tulostuspalvelin (ei näy kuvassa)

Saatavilla on kolme tulostuspalvelinta.

Koneen osat

Koneen osat



1 Ohisyöttöalusta

Ohisyöttöalustalta (alusta 5) voidaan syöttää erityyppisiä, -kokoisia ja -painoisia papereita.

HUOM.

Ohisyöttöalustan sijainti vaihtelee koneen kokoonpanoon liitettyjen valinnaisten syöttölaitteiden mukaan.

2 Käyttöliittymä

Käyttöliittymään kuuluu kosketusnäyttö ja ohjaustaulu näppäiminen.

3 Originaalien automaattinen syöttölaite

Syöttää automaattisesti yksi- ja kaksipuolisia originaaleja. Kaksipuolisten originaalien enimmäismäärä on 250.

4 Limittävä luovutusalusta

Limittävälle luovutusalustalle luovutetaan valmiit työt. Kopiosarjat erotetaan toisistaan limittämällä. Kopioarkkien enimmäismäärä määräytyy alustan sensorin sekä paperin paksuuden mukaan, mutta yleensä määrä on 500 arkkia.

HUOM.

Kopiosarjojen limitys jatkuu, kunnes arkkien enimmäismäärä on saavutettu.

5 Hukkavärisäiliön ovi

Tämä ovi avataan hukkavärisäiliön vaihtamista varten.

6 Alustat 1–3

Alustoilla 1, 2 ja 3 voidaan käyttää useita erikokoisia ja -painoisia papereita. Lisätietoja on luvussa Teknisiä tietoja.

7 Etuovi

Tämä ovi avataan paperitukkeumien selvittämistä ja joidenkin kulutustarvikkeiden vaihtoa varten.

8 Värikasettialueen etulevy

Tämä levy avataan värikasetteja vaihdettaessa.

Virransäästötila

Virransäästö

Kone voi siirtyä virransäästötilaan, kun kaikki tulostustyöt ovat valmiita eikä uusia töitä ole käsiteltävänä. Virransäästötiloja on kaksi: virransäästötila ja lepotila.

Oletusasetuksena on, että kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos sitä ei ole käytetty yhteen minuuttiin. Yhden minuutin käyttämättömyyden jälkeen kone siirtyy lepotilaan. Järjestelmänvalvoja voi muuttaa molempia aika-asetuksia.

Katso seuraava esimerkki:

- Alhaisen virran tila on asetettu 1 minuuttiin.
- Lepotila on asetettu 10 minuuttiin.
- Lepotila aktivoituu 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen, eikä 10 minuuttia alhaisen virran tilan alkamisen jälkeen.

Poistuminen virransäästötilasta

Kone poistuu virransäästötilasta seuraavissa tilanteissa:

- Painamalla käyttöliittymän **Virransäästö**-näppäintä.
- Kone vastaanottaa tulostustyön.
- Kopiointi- tai skannaustyön ohjelmointi aloitetaan.

Koneen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Koneen virran kytkeminen

1. Tarkista, että etuoven takana oleva päävirtakytkin on **On**-asennossa.
2. Paina koneen päällä oleva virtapainike **On**-asentoon.
Valmiustilan vihreä merkkivalo syttyy.
Näytössä näkyy kehoitus odottaa, kunnes kiinnityslaite on lämmennyt ja kone on suorittanut järjestelmän tarkistuksen. Työ voidaan ohjelmoida tänä aikana. Tulostus alkaa automaattisesti, kun kone on valmis.

Koneen virran katkaiseminen

TÄRKEÄÄ

Koneen virta on aina katkaistava ensin virtapainikkeesta ja vasta sitten päävirtakytkimestä.

1. Paina koneen päällä oleva virtapainike **Off**-asentoon.
Odot, kunnes käyttöliittymän merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Yleistä tuotteesta

2. Käännä etuoven takana oleva päävirtakytkin **Off**-asentoon.

HUOM.

Anna virran olla katkaistuna vähintään 10 sekunnin ajan ennen virran kytkemistä uudelleen.


Paperi

Paperin lisääminen alustoille 1, 2 ja 3

HUOM.

Jos paperialusta avataan kesken paperinsyötön, saattaa seurauksena olla paperitukkeuma.

1. Valitse työssä käytettävä paperi.
2. Vedä alustaa hitaasti ulos, kunnes se pysähtyy.
3. Avaa papeririisi (saumapuoli ylöspäin).
4. Tuuleta arkit ennen niiden asettamista alustalle.
5. Aseta paperi alustan vasenta reunaa vasten.

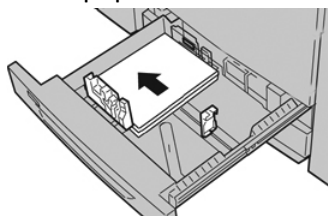

Paperi voi olla vaaka- tai pystysuuntaista.

6. Säädä rajoittimet siten, että ne koskettavat paperia kevyesti.

Paperipino ei saa ylittää takarajoittimen MAX-viivaa.

7. Työnä alustaa koneeseen, kunnes se pysähtyy.
Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkuna näkyy käyttöliittymässä, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön. Voit tarkistaa paperiasetukset ja varmistaa, että alustojen paperimääritykset ovat oikein.
8. Valitse Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkunasta jokin seuraavista:
 - Muutoksia ei tehty: sulje ikkuna valitsemalla **Vahvista**.
 - Muutoksia tehtiin: siirry seuraavaan vaiheeseen.
9. Valitse **Muuta asetuksia**.
 - a) Tee tarvittavat valinnat kohdissa **Paperityyppi/Paperin paino**, **Paperikoko** ja **Paperin väri**.


Paperi

- b) Muuta tarvittaessa paperin käpristymän ja kohdistuksen asetuksia.
- c) Palaa Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkunaan valitsemalla **Tallenna**.
- d) Tallenna tiedot ja sulje Paperialustat/Alustan ominaisuudet -ikkuna valitsemalla **Vahvista** tai **OK**.

Kopiointi

Kopiointi valotuslasilta

1. Avaa originaalien syöttölaite.

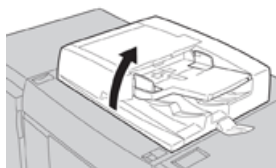

2. Aseta originaali lasille kopioitava puoli alaspäin ja kohdista se kuvan mukaisesti.



3. Paina käyttöliittymän **Kaikki palvelut** -näppäintä.
4. Valitse **Kaikki palvelut** -ikkunasta **Kopiointi**.
5. Valitse haluamasi kopiointitoiminnot ja -asetukset:

- Paperialustat
- Kokosuhde
- Tulostusväri
- 1-/2-puolisuus
- Originaalin tyyppi
- Tummuus

Kopiointi-ikkunan sisältö vaihtelee sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt sen.

6. Anna kopiomäärä.
7. Paina **Käynnistys**.

Ylläpito

Tarvikkeiden tilaaminen

Xerox-tarvikkeita, paperia ja tulostusmateriaaleja voi tilata Xeroxilta osoitteesta www.xerox.com napsauttamalla **Tarvikkeet**-linkkiä. Jos tarvitset tuotteita, joita ei voi tilata sivustolta, ota yhteyttä Xeroxin huoltoedustajaan.

HUOM.

ROS-ikkunanpuhdistussauvan kanssa käytettäviä puhdistustyynyjä ei voi tilata. Jos tarvitset lisää puhdistustyynyjä, ota yhteyttä Xeroxin edustajaan.


Asiakkaan vaihdettavissa oleva osa	Tilausmäärä	Arvioitu tulostusmäärä (neliväritulosteet 8.5x11/A4)
Musta värikasetti	2/laatikko	50 000
Syaani värikasetti	1/laatikko	55 000
Magenta värikasetti	1/laatikko	51 000
Keltainen värikasetti	1/laatikko	51 000
Hukkavärisäiliö	1	45 000
Imusuodatin	1	200 000
Rumpukasetti (R1)	1/laatikko	348 000
Rumpukasetti (R2)	1/laatikko	348 000
Rumpukasetti (R3)	1/laatikko	348 000
Rumpukasetti (R4)	1/laatikko	348 000
Ison paperinsyöttölaitteen syöttörullapaketti	1 pkt	500 000

Asiakkaan vaihdettavissa oleva osa	Tilausmäärä	Arvioitu tulostusmäärä (neliväritulosteet 8.5x11/A4)
Viimeistelylaitteen nitomanastakasetti ja nitomanastojen jätessäiliö	4 nitomanastakasettia (5 000 nitomanastaa per kasetti) ja 1 nitomanastojen jätessäiliö per laatikko	5 000 nitomanastaa per kasetti
Vihkoviimeistelylaitteen nitomanastakasetti	4 pakkaus: 5 000 nitomanastaa/pkt	5 000 nitomanastaa per kasetti
Business Ready (BR) -viimeistelylaitteen nitomanastakasetti	1 nitomanastakasetti	5 000 nitomanastaa per kasetti
Vihkolaitteella varustetun BR-vihkolaitteen nitomanastakasetti	4 pakkaus: 5 000 nitomanastaa/pkt	5 000 nitomanastaa per kasetti
Nitomanastatäyttöpakkaukset BR-viimeistelylaitteelle ja BR-vihkoviimeistelylaitteelle	3 täyttöpakkausta per laatikko	5 000 jokaisessa täyttöpakkauksessa, yhteensä 15 000

Kulutustarvikkeiden tilan tarkastaminen

Koneen käyttöliittymään saadaan viesti, kun kulutustarvikkeen vaihto-aika lähenee. Viesti ilmoittaa, milloin on aika tilata uusi kulutustarvike ja asentaa se. Joittenkin vaihto-osien kohdalla viesti ilmoittaa, että kone voi vielä jatkaa tulostamista jonkin aikaa ennen vaihtoa. Kun on vaihdon aika, siitä saadaan ilmoitus ja kone pysähtyy.

1. Paina käyttöliittymän **Kaikki palvelut** -näppäintä.
2. Paina **Koneen tila** -näppäintä ja valitse **Kulutustarvikkeet**-kortti. Osoitinpalkki osoittaa jäljellä olevan värin määrän prosentteina (1–100 %). Värin määrä päivitetään 10 %:n välein.
3. Valitse avattavasta Kulutustarvikkeet-valikosta **Muut kulutustarvikkeet** ja tarkista muiden tarvikkeiden tila, kuten rumpukasetit, hukkavärisäiliö, valinnaisten lisälaitteiden osat (esimerkiksi ison paperinsyöttölaitteen syöttörullat).

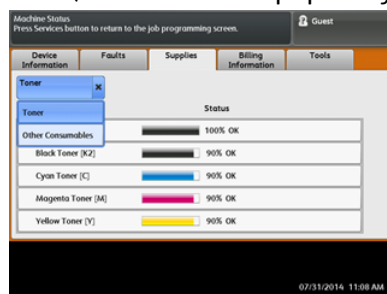

HUOM.

Kiinnityslaitteen ja imusuodattimen tilaa ei näytetä, mutta käyttöliittymään saadaan viesti, kun on aika vaihtaa ne.

Värikasetin vaihtaminen

HUOM.

Värikasetti voidaan vaihtaa koneen tulostaessa.

HUOM.

Kun olet vaihtanut värikasetin, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin. Laskurin nollautuminen voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeiden tila -ikkunasta.

1. Avaa värikasettialueen etulevy, joka on koneen etuoven yläpuolella.



2. Aseta lattialle paperia ennen kasetin poistamista. Se suojaa lattiaa läikkyvältä väriltä.
3. Tartu ilmoitusta vastaavan värikasetin kahvaan.



4. Vedä värikasetti koneesta hitaasti ja varovasti. Tue kasetin pohjaa toisella kädellä, kun vedät kasettia ulos.
5. Hävitä tai kierrätä kasetti paikallisten määräysten mukaisesti.
Yhdysvalloissa saat lisätietoja Electronic Industries Alliance -sivustolta: www.eiae.org.
Lisätietoja Xeroxin ympäristöohjelmista on osoitteessa www.xerox.com/environment.
6. Poista uusi värikasetti pakkauksesta.
7. Pitele kasettia molemmin käsin ja ravistele sitä voimakkaasti joka suuntaan 30 sekunnin ajan niin, että väriaine jakautuu tasaisesti kasetissa.
8. Asenna värikasetti työntämällä sitä varovasti ja tasaisesti koneeseen, kunnes se pysähtyy.
9. Sulje värikasettialueen etulevy. Jos levy ei sulkeudu kokonaan, varmista, että kasetti on lukittunut paikalleen ja että se on asennettu oikeaan sijaintipaikkaan.

Hukkavärisäiliön vaihtaminen

Hukkavärisäiliöön kerääntyy väriainetta tulostuksen aikana. Kun säiliö on täynnä, koneen käyttöliittymään tulee ilmoitus, jossa kehoitetaan vaihtamaan täysi säiliö tyhjään.

Koneessa on yksi hukkavärisäiliö koneen etuosassa oven takana. Vedä täysi hukkavärisäiliö koneesta HITAASTI. Näin väriainetta ei läiky täydestä säiliöstä.

HUOM.

Kun olet vaihtanut hukkavärisäiliön, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin. Laskurin nollautuminen voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeiden tila -ikkunasta.

1. Varmista, että kone on pysähdyksissä eikä töitä ole käynnissä.

2. Avaa koneen etuovi.
3. Avaa hukkavärisäiliön edessä oleva ovi.



4. Vedä hukkavärisäiliö kahvasta puoliksi ulos koneesta.
5. Tue toisella kädellä säiliötä sen pohjasta ja jatka toisella kädellä säiliön vetämistä ulos koneesta.

! VAROITUS

Älä koskaan käytä pölynimuria läikkyneen väriaineen puhdistamiseen. Käytä puhdistuksessa harjaa tai miedolla puhdistusaineella kostutettua liinaa.

6. Aseta täysi hukkavärisäiliö molemmin käsin sille tarkoitettuun muovipussiin.
7. Poista uusi, tyhjä säiliö pakkauksesta.
8. Pidä kiinni uuden säiliön yläosan keskeltä ja työnnä säiliötä varovasti koneeseen, kunnes se pysähtyy.
9. Sulje hukkavärisäiliön ovi.
10. Sulje koneen etuovi.

Rumpukasetin vaihtaminen

Rumpukasetti vaihdetaan joko 348 000 tulosteen jälkeen tai jos se on vaurioitunut valon vaikutuksesta tai tulosteissa esiintyy pilkkuja ja raitoja.

HUOM.


Kaikki neljä rumpukasettia voidaan vaihtaa.

HUOM.

Kun rumpukasetti on vaihdettu, järjestelmä nollaa automaattisesti sen laskurin. Tila voidaan tarkistaa Kulutustarvikkeet-ikkunasta.

! VAROITUS

Älä jätä rumpukasettialuetta auki yhtä minuuttia pidemmäksi ajaksi. Rumpukasettien altistuminen yli minuutin ajan suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle voi aiheuttaa virheitä kuvalaadussa.

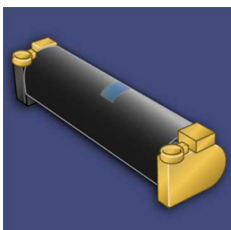

! VAROITUS

Vaihda rumpukasetit koneen virran ollessa kytkettynä.

1. Varmista, että kone on pysähdyksissä eikä töitä ole käynnissä.
2. Avaa koneen etuovi.




3. Käännä R1-R4-rumpukasettialueen kahva auki-asentoon.




4. Avaa uuden rumpukasetin pakkaus. Aseta uusi rumpukasetti koneen viereen.

! VAROITUS

Älä kosketa tai naarmuta rummun pintaa, kun poistat rumpukasetin pakkauksesta.

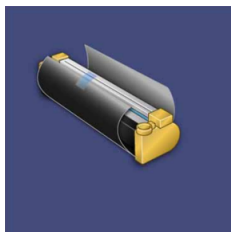

5. Avaa uuden rumpukasetin kääre ja aseta se kasetin alle. Joissakin rumpukaseteissa voi olla suojakalvo. Poista kalvo kasetista.

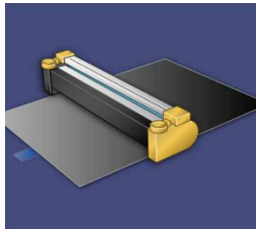

6. Vedä rumpukasettialue **vapautuskahvasta** suoraan ulos.




7. Poista vanha rumpukasetti nostamalla sitä varovasti sen päissä olevista renkaista.




! VAROITUS

Rummut ovat valoherkkiä. Älä jätä rumpukasettialuetta auki yhtä minuuttia pidemmäksi ajaksi, kun vaihdat kasetteja. Rumpukasettien altistuminen yli minuutin ajan suoralle auringonvalolle tai voimakkaalle keinovalolle voi aiheuttaa virheitä kuvalaadussa.

8. Asenna koneeseen uusi rumpukasetti ohjainten mukaan "front"-merkinnällä varustettu puoli etuosaan päin.

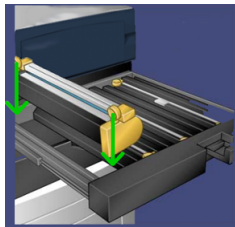

9. Aseta rumpukasetti vaaka-asentoon painamalla sitä molemmista päistä.

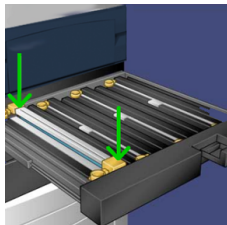

10. Sulje rumpukasettialue välittömästi suojataksesi muita rumpuja valolta.
11. Palauta **vapautusvipu** alkuperäiseen asentoonsa.
12. Käännä **R1-R4**-kahva alkuperäiseen asentoonsa ja sulje etuovi.
13. Aseta käytetty rumpukasetti tyhjään pakkaukseen kierrätystä varten.

Imusuodattimen vaihtaminen

Tässä toimenpiteessä tarvitaan T10 Torx -avainta.

Kun olet vaihtanut suodattimen, pyydä järjestelmänvalvojaa nollaamaan sen laskuri.

! VAROITUS

Varmista ennen toimenpidettä, että koneen virta on katkaistu.

1. Paikanna imusuodattimen suojalevy. Se sijaitsee koneen takana alapaneelissa.

2. Irrota levyn oikealla puolella oleva ruuvi Torx-avaimella vastapäivään.



3. Irrota imusuodattimen suojalevy.
4. Vedä suodatinkotelo kahvasta suoraan ulos.



5. Irrota imusuodatin kotelosta.
6. Aseta koteloon uusi imusuodatin ja työnnä kotelo koneeseen, kunnes se pysähtyy.
7. Aseta suojalevy takaisin paikalleen. Työnnä levyn vasemmanpuoleiset kaksi kielekettä ensin kotelon alueen vasempaan reunaan. Työnnä sitten koko levy paikalleen.
8. Työnnä ruuvi Torx-avaimella levyyn ja kiristä se myötäpäivään.
9. Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana tai pyydä järjestelmävalvojaa nollaamaan laskuri seuraavasti:
- Paina käyttöliittymän **Koneen tila** -näppäintä.
 - Valitse näkyviin tulevasta ikkunasta **Apuvälineet**-kortti
 - Valitse **Järjestelmäasetukset > Yleiset palveluasetukset > Ylläpito**.
 - Siirry seuraaviin Ylläpito-ikkunoihin ylös- ja alasnuolilla.

HUOM.

Kun olet valinnut kuvakkeen seuraavassa vaiheessa, ennen teknisen pääkäyttäjän ominaisuuden näyttämistä on 4 sekunnin viive.

- Valitse **Tekninen pääkäyttäjä** -kuvake. Tekninen pääkäyttäjä -ikkuna avautuu.
 - Valitse Osanumero-luettelo, valitse **Imusuodatin**.
 - Valitse **Nollaa nykyinen arvo**. Järjestelmä nollaa HFSI-laskurin.
10. Poistu ylläpidon tilasta.
- Palaa Apuvälineet -välilehdelle, valitse **Sulje** kahdesti. Apuvälineet -pääruutu tulee näkyviin.
 - Valitse **Kirjaudu sisään/ulos** -näppäin ohjaustaulussa.
 - Valitse kehotettaessa **Kirjaudu ulos**.


6

Tukkeumien selvittäminen

Paperitukokset asiakirjan syöttölaitteessa

Tukkeumat originaalien syöttölaitteessa

1. Avaa originaalien syöttölaitteen kansi kokonaan nostamalla varovasti salvasta.

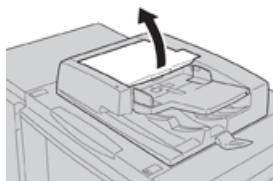


2. Avaa vasen sivulevy niin auki kuin mahdollista.



3. Jos originaali on juuttunut syöttölaitteen suulle, poista se.



4. Avaa kehotettaessa sisempi levy nostamalla vivusta. Selvitä tukkeuma.

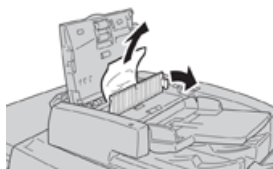

HUOM.

Jos originaali on juuttunut lujasti kiinni, älä vedä sitä väkisin. Originaali voi vaurioitua.


5. Jos tukkeuma on vasemman levyn sisäpuolella, poista se.



6. Sulje auki olevat kannet ja levyt. Sulje ne seuraavassa järjestyksessä:

- Sisempi levy
- Kansi
- Vasen sivulevy

7. Jos tukkeumaa ei löydy, avaa hitaasti originaalien syöttölaite ja poista mahdollisesti näkyvä originaali.

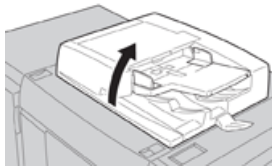

8. Sulje originaalien syöttölaite.

9. Nosta kehotettaessa originaalien syöttöalustaa ja poista originaali.



10. Palauta varovasti syöttöalusta paikalleen.


11. Selvitettyäsi tukkeuman aseta kaikki originaalit takaisin syöttölaitteeseen ohjeiden mukaisesti.

HUOM.


Varmista, ettei originaalien joukossa ole repeytyneitä, rypistyneitä tai taittuneita arkkeja. Repeytyneet, rypistyneet ja taittuneet originaalit on skannattava valotuslasilta. Jo aiemmin skannatut originaalit ohitetaan automaattisesti ja skannaus jatkuu tukkeumaa edeltäneestä arkista.

Tukkeumat originaalien syöttöhihnan alla


1. Avaa originaalien syöttölaite.

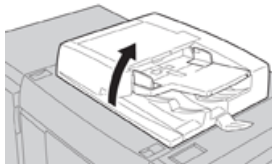

2. Tartu vipuun ja avaa syöttöhihna. Selvitä tukkeuma.

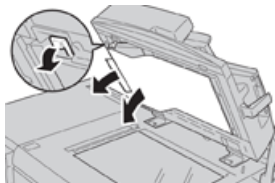

3. Palauta hihna varovasti alkuperäiseen asentoonsa.

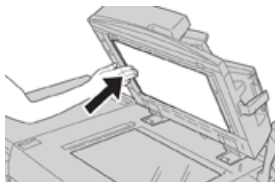

4. Sulje originaalien syöttölaite.
5. Aseta kaikki originaalit takaisin syöttölaitteeseen ohjeiden mukaisesti

HUOM.

Varmista, ettei originaalien joukossa ole repeytyneitä, rypistyneitä tai taittuneita arkkeja. Repeytyneet, rypistyneet ja taittuneet originaalit on skannattava valotuslasilta. Jo aiemmin skannatut originaalit ohitetaan automaattisesti ja skannaus jatkuu tukkeumaa edeltäneestä arkista.

Paperitukokset

Tukkeumat koneen sisällä



VAARA

Älä koskaan kosketa Kuuma- ja Varoitus-tarroilla merkittyjä alueita (kiinnityslaitteessa ja sen lähellä). Koskettamisesta voi seurata palovammoja.

1. Avaa koneen etuovi.



2. Käännä **kahvaa 2** oikealle, kunnes se on vaaka-asennossa. Vedä sitten siirto-osisto ulos koneesta.



3. Selvitä tukkeuma.
4. Selvitettyäsi tukkeuman varmista, ettei koneeseen ole jäänyt repeytyneitä paperinpalasia.

5. Siirrä **kahvaa 2b** ja poista paperi.



6. Palauta **kahva 2b** alkuperäiseen asentoonsa.

7. Siirrä **kahvaa 2e** ja poista paperi.



8. Palauta **kahva 2e** alkuperäiseen asentoonsa.

9. Paina **kahva 2f** alas ja poista paperi.



10. Palauta **kahva 2f** alkuperäiseen asentoonsa.

11. Työnnä siirto-osisto takaisin koneeseen ja käännä **kahvaa 2** vasemmalle.

12. Sulje koneen etuovi.


13. Tulosta viisi tyhjää arkkiä kiinnitystelan puhdistamiseksi ja jatka sitten tulostusta.

Paperitukkeumat alustoilla 1–3


HUOM.

Jos paperialusta avataan tarkistamatta paperitukkeuman sijaintia, paperi saattaa repeytyä ja jäädä koneen sisään. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Tarkista paperitukkeuman sijainti ennen kuin ryhdyt selvittämään sitä.

1. Avaa tukkeutunut alusta.

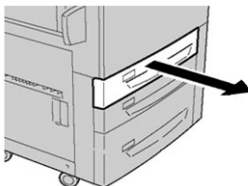

2. Selvitä tukkeuma.

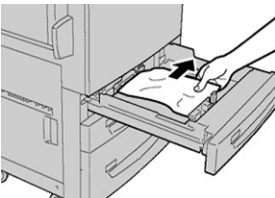

3. Työnnä alustaa varovasti koneeseen, kunnes se pysähtyy.



