

- EN** More Information
- NL** Meer informatie
- SV** Mer information
- NO** Mer informasjon
- DA** Flere oplysninger
- FI** Lisätietoja



www.xerox.com/office/VLC400support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/VLC400supplies
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

NL Voordat u de printer bedient, leest u de hoofdstukken *Veiligheid en Regelgeving* in de *Handleiding voor de gebruiker* beschikbaar op Xerox.com of de *Referentiehandleiding Veiligheid, regelgeving, recycling en afvalverwerking* op de *Software and Documentation* disc (cd met software en documentatie).

Material Safety Data Sheets (US/Canada) en milieu-informatie (Europa) zijn online beschikbaar.

SV Innan du använder skrivaren, bör du läsa kapitlet om säkerhet och föreskriftsinformation i *Användarhandbok* på Xerox.com, eller *Referensguide för säkerhet, föreskrifter, återvinning och kassering* på skivan *Software and Documentation* (Programvara och dokumentation).

Material Safety Data Sheets (USA/Kanada) samt miljöinformation (Europa) finns tillgängliga online.

NO Før du tar i bruk skriveren, les kapitlene om lover og sikkerhet i *brugerhåndboken* som du finner på Xerox.com, eller *Hurtigreferanse for sikkerhet, lover, resirkulering og avhending* på disken *Software and Documentation* (Programvare og dokumentasjon).

Material Safety Data Sheets (HMS-datablader) (USA/Canada) og miljøinformasjon (Europa) er tilgjengelig på nett.

DA Inden brug af printeren skal du læse kapitlerne om sikkerhed og myndighedskrav i *betjeningsvejledningen* på Xerox.com, eller *Referencevejledning til sikkerhed, lovgivning, returordning og bortskaffelse* på disken *Software and Documentation* (Software og dokumentation).

Sikkerhedsblade (Material Safety Data Sheets - USA/Canada) og miljøoplysninger (Europa) findes på nettet.

FI Lue ennen tulostimen käyttöä turvallisuutta ja säädöksiä koskevat luvut Xerox.com-sivustosta saatavasta *käyttöoppaasta* tai *Software and Documentation* (Ohjelmisto ja ohjeisto) -levyllä oleva *turvallisuus-, säännöstenmukaisuus-, kierrätys- ja hävittämisopas*.

Material Safety Data Sheets (USA/Kanada) ja ympäristötiedotteet (Eurooppa) ovat saatavana Internetistä.

www.xerox.com/office/VLC400supplies

- EN** Printer supplies
- NL** Printerverbruiksartikelen
- SV** Förbrukningsmaterial till skrivaren
- NO** Forbruksartikler for skriver
- DA** Forbrugsstoffer til printeren
- FI** Tulostintarvikkeet

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN** Templates, tips, and tutorials
- NL** Sjablonen, tips en tutorials
- SV** Mallar, tips och självstudier
- NO** Maler, tips og opplæringsprogrammer
- DA** Skabeloner, tip og selvstudier
- FI** Mallit, vinkit ja opetusohjelmat



Xerox® VersaLink® C400

Color Printer • Kleurenprinter •
Färgskrivare • Fargeskriver •
Farveprinter • Väritulostin •

Quick Use Guide

- NL** Nederlands Beknopte gebruikshandleiding
- SV** Svenska Introduktionshandbok
- NO** Norsk Hurtigreferanse
- DA** Dansk Hurtig betjeningsvejledning
- FI** Suomi Pikaopas



EN Printer Tour




NL Printerrondleiding

SV Rundtur på skrivaren

NO Oversikt over skriveren

DA Oversigt over printeren

FI Tulostimen esittely

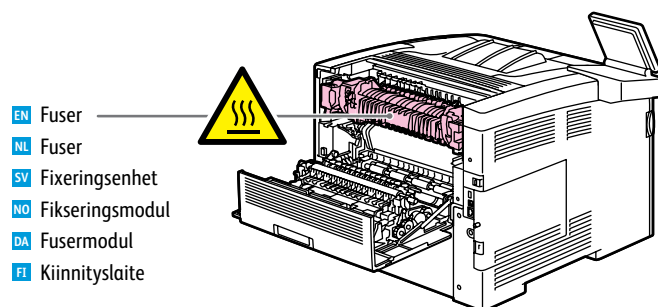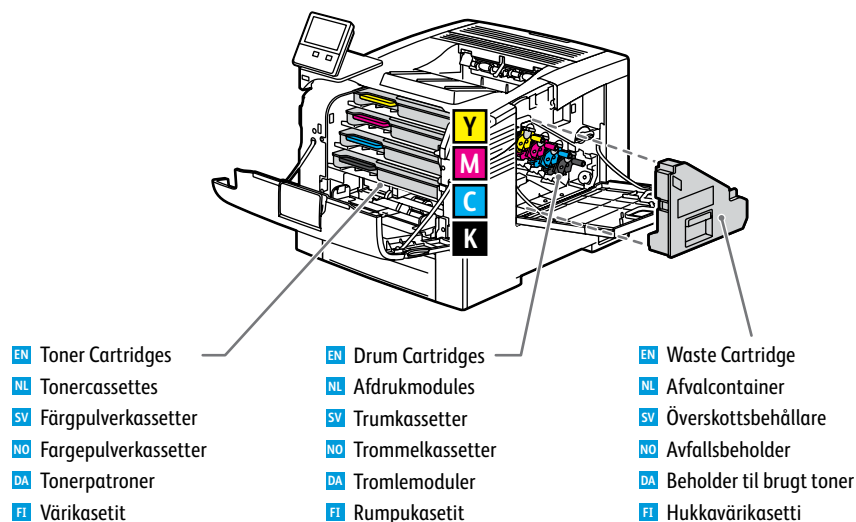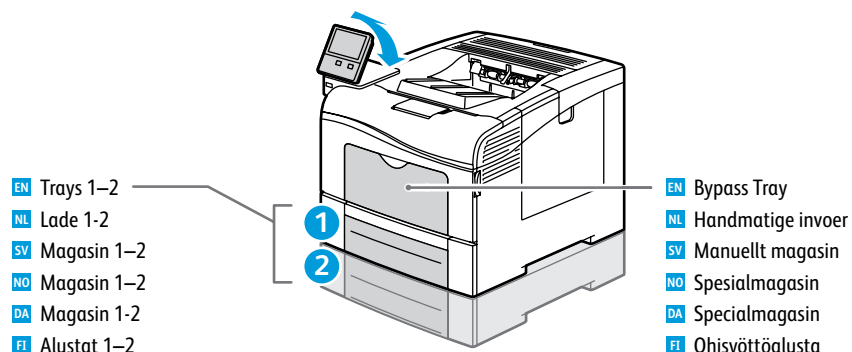

EN Control Panel

NL Bedieningspaneel

SV Kontrollpanel

NO Kontrollpanel

DA Betjeningspanel


FI Ohjaustaulu



- 1 Log in for special access.
NL Meld u aan voor speciale toegang.
SV Logga in för specialåtkomst.
NO Pålogging for spesialtilgang.
DA Log på for speciel adgang.
FI Kirjautu sisään, jotta voit käyttää erikoistoimintoja.
- 2 Reset clears settings.
NL Met Opnieuw instellen wist u alle instellingen.
SV Återställning raderar inställningar.
NO Velg Tilbakestilling for å slette innstillingene.
DA Nulstilling sletter indstillinger.
FI Nollaa-toiminto palauttaa asetukset.
- 3 Home returns to the main app screen.
NL Met Home keert u terug naar het hoofdscherm van de app.
SV Startsidan öppnar appens huvudskärm.
NO Hjem åpner startvinduet for appen.
DA Hjem returnerer til app-hovedskærmen.
FI Koti-painike avaa sovelluksen päänäytön.
- 4 Power/Wake
NL Voeding/activering
SV Ström/aktivering
NO Slå på/reaktiver
DA Tænd/aktivering
FI Virta/herätys
- 5 The Device app provides access to printer information and settings.
NL De apparaat-app biedt toegang tot printerinformatie en -instellingen.
SV Appen Enhet ger åtkomst till skrivarinformation och inställningar.
NO Enhetsappen gir tilgang til skriverinformasjon og -innstillinger.
DA I app'en Enhed er der adgang til printerinformation og -indstillinger.
FI Laitesovelluksella voi tarkastella tulostimen tietoja ja asetuksia.
- 6 NFC allows pairing with a mobile device to print from an app.
NL Met NFC kunt u een koppeling maken met een mobiel apparaat om vanuit een app af te drukken.
SV NFC gör det möjligt att parkoppla en mobil enhet för utskrift från en app.
NO I NFC kan maskinen pares med en mobilenhet for utskrift fra app.
DA Under NFC kan maskinen parres med en mobilenhed for at udskrive eller scanne via en app.
FI NFC-toiminnon avulla voit muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen ja tulostaa tai skannata sovelluksesta.
- 7 Status LED indicates printer status.
NL Status-LED duidt de printerstatus aan.
SV Statuslampor indikerar skrivarens status.
NO Statuslampen angir skriverens status.
DA Statuslampe til indikering af printerstatus.
FI LED-valo osoittaa tulostimen tilan.

EN Supported Paper
NL Ondersteund papier
SV Papper som stöds
NO Støttet papir
DA Understøttet papir
FI Tuetut paperityypit

EN Trays 1–2
NL Lade 1-2
SV Magasin 1–2
NO Magasin 1–2
DA Magasin 1-2
FI Alustat 1–2

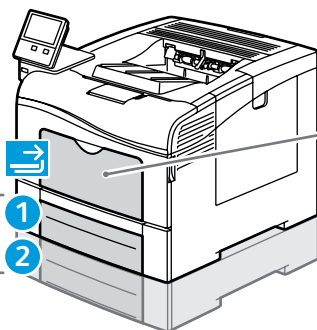

EN Bypass Tray
NL Handmatige invoer
SV Manuellt magasin
NO Spesiålmagasin
DA Specialmagasin
FI Ohisyöttåalusta

1 2

60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

Executive* 7.25 x 10.5 in.
8 x 10* 8.0 x 10.0 in.
Letter* 8.5 x 11.0 in.
Folio* 8.5 x 13.0 in.
Legal* 8.5 x 14.0 in.
A5* 148 x 210 mm
A4* 210 x 297 mm
215 x 315* 215 x 315 mm

C400 DN

***60–163 g/m²**
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN 2-Sided
NL Recto verso
SV Fronte/retro
NO 2-seitig
DA A doble cara
FI 2 Faces

1 2

60–220 g/m²
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

4 x 6 4.0 x 6.0 in.
5 x 7 5.0 x 7.0 in.
Statement* 5.5 x 8.5 in.
Executive* 7.25 x 10.5 in.
8 x 10 8.0 x 10.0 in.
Letter* 8.5 x 11.0 in.
Folio* 8.5 x 13.0 in.
Legal* 8.5 x 14.0 in.

A6 105 x 148 mm
A5* 148 x 210 mm
A4* 210 x 297 mm
215 x 315* 215 x 315 mm


Monarch 3.9 x 7.5 in.
#10 4.1 x 9.5 in.

DL 110 x 220 mm
C6 114 x 162 mm
C5 162 x 229 mm




EN Custom Size
NL Aangepast formaat
SV Eget format
NO Tilpasset format
DA Brugerdefineret format
FI Oma koko

1 2

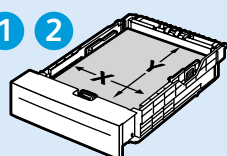


X: 148–215.9 mm (5.8–8.5 in.)
Y: 210–355.6 mm (8.3–14 in.)

1 2

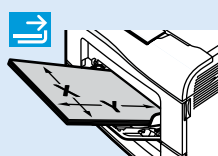

X: 76.2–215.9 mm (3.0–8.5 in.)
Y: 127.0–355.6 mm (5.0–14.0 in.)

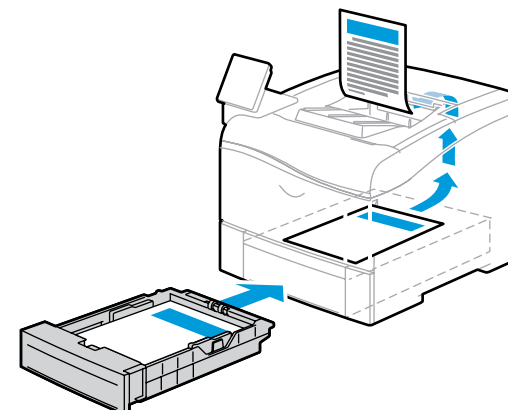

75–105 g/m²
(20–28 lb. Bond)

EN Plain
NL Gewoon papier
SV Vanligt papper
NO Vanlig
DA Almindeligt papir
FI Tavallinen

60–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

EN Custom 1
NL Aangepast 1
SV Anpassat 1
NO Tilpasset 1
DA Brugerdefineret 1
FI Oma 1

60–105 g/m²
(16–28 lb. Bond)

EN Recycled
NL Kringlooppapier
SV Återvunnet
NO Resirkulert
DA Genbrugspapir
FI Uusio

106–163 g/m²
(28 lb. Bond–60 lb. Cover)

EN Lightweight Cardstock
NL Licht karton
SV Tunn kartong
NO Tynn kartong
DA Tyndt karton
FI Ohut kartonki

EN Lightweight Glossy Cardstock

NL Licht glanzend karton
SV Tunn glättad kartong
NO Tynn, glanset kartong
DA Tyndt, glossy karton
FI Ohut kiiltävä kartonki

164–220 g/m²
(60–80 lb. Cover)

EN Cardstock
NL Karton
SV Kartong
NO Kartong
DA Karton
FI Kartonki



EN Glossy Cardstock

NL Glanzend karton
SV Glättad kartong
NO Glanset kartong
DA Glossy karton
FI Kiiltävä kartonki













EN Basic Printing
NL Afdrucken - Basis
SV Grundläggande utskrift
NO Grunnleggende utskrift
DA Almindelig udskrivning
FI Perustulostus

EN Trays 1–2
NL Lade 1-2
SV Magasin 1–2
NO Magasin 1–2
DA Magasin 1-2
FI Alustat 1–2

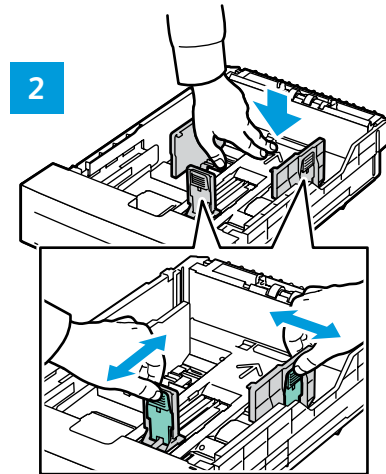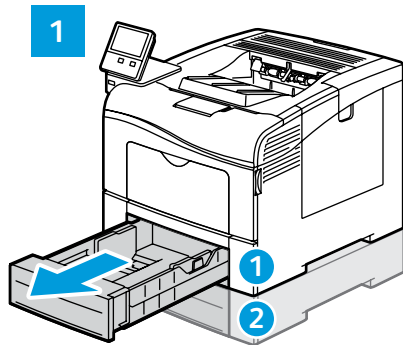


EN Bypass Tray
NL Handmatige invoer
SV Manuellt magasin
NO Spezialmagasin
DA Specialmagasin
FI Ohisyöttöalusta

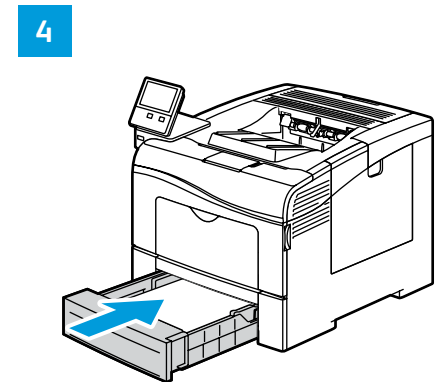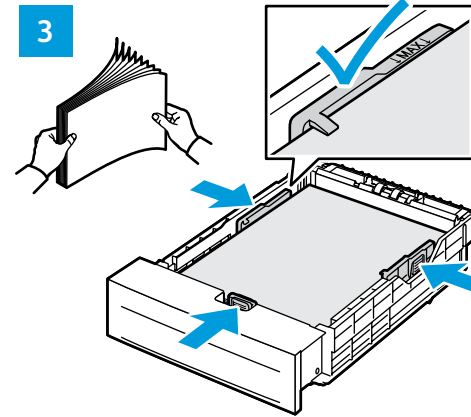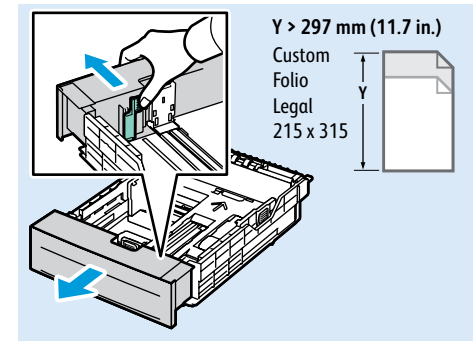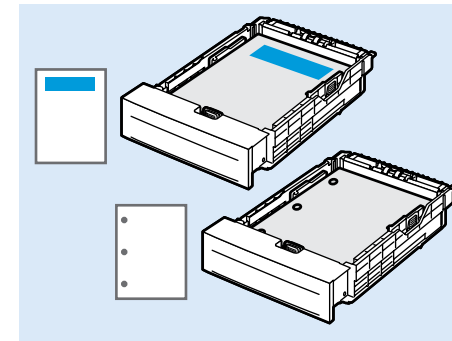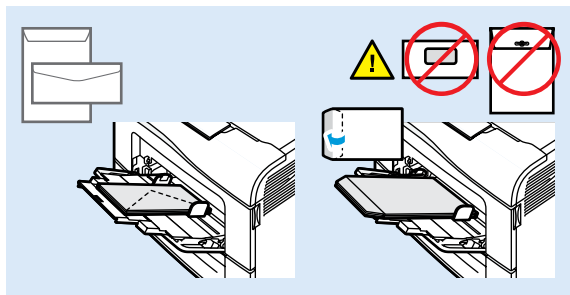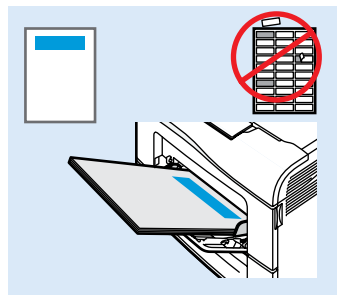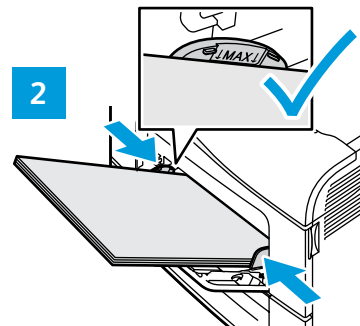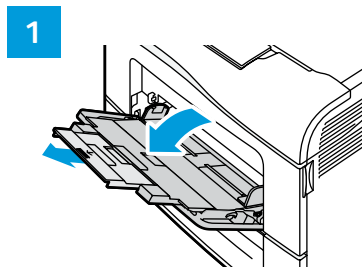

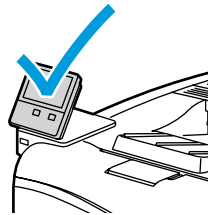
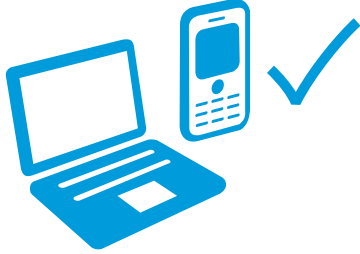



EN At the printer control panel, change size and type settings. In the Xerox print driver, select printing options.
NL Verander de instellingen van het formaat en type op het bedieningspaneel van de printer. Selecteer afdrukopties in de Xerox-printerdriver.
SV Ändra inställningarna för pappersformat och papperstyp på kontrollpanelen. Välj utskriftsalternativ i Xerox skrivardrivrutin.
NO Velg format og utskriftstype på skriverens kontrollpanel. Gå til Xerox-skriverdriveren, og velg utskriftsalternativer.
DA Rediger format- og typeindstillinger på printerens betjeningspanel. Vælg udskrivningsfunktioner i Xerox printerdriveren.
FI Muuta paperin koon ja tyyppin asetuksia tulostimen ohjaustaulussa. Valitse tulostusasetukset Xerox-tulostinajurista.


- EN Paper Jams
- NL Papierstoringen
- SV Papperskvadd
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat

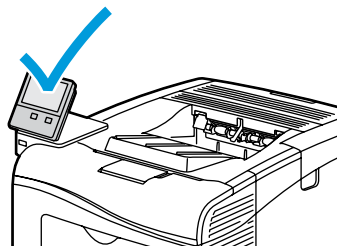

- EN Watch the jam clearing procedure on the control panel. For tips, refer to the *User Guide*.
- NL Bekijk op het bedieningspaneel de procedure voor het oplossen van papierstoringen. Raadpleeg de *Handleiding voor de gebruiker* voor tips.
- SV Se hur man tar bort kvadd på kontrollpanelen. Det finns tips i *Användarhandbok*.
- NO Se fremgangsmåte for fjerning av papirstopp på kontrollpanelet. Se *brugerhåndboken* for brukertips.
- DA Se proceduren for udredning af papirstop på betjeningspanelet. Se *betjeningsvejledningen* for tips.
- FI Katso ohjaustaulusta, miten tukkeuma selvitetään. Katso lisäohjeita *käyttöoppaasta*.

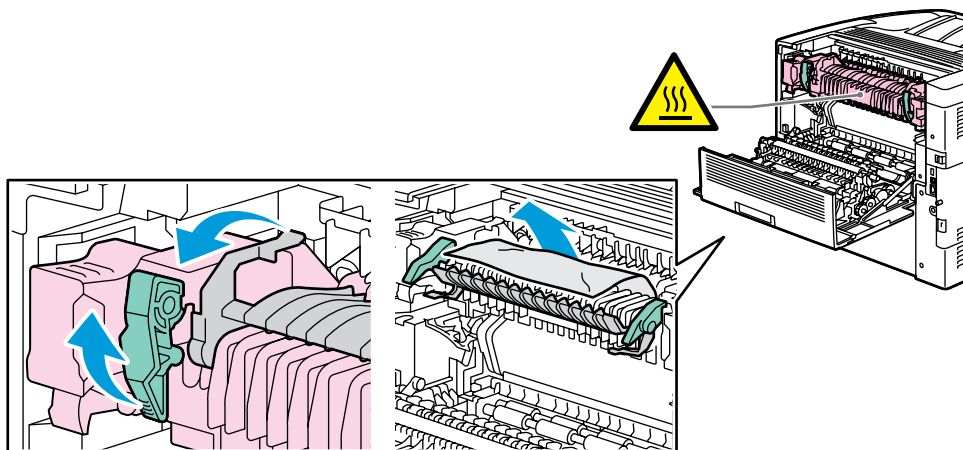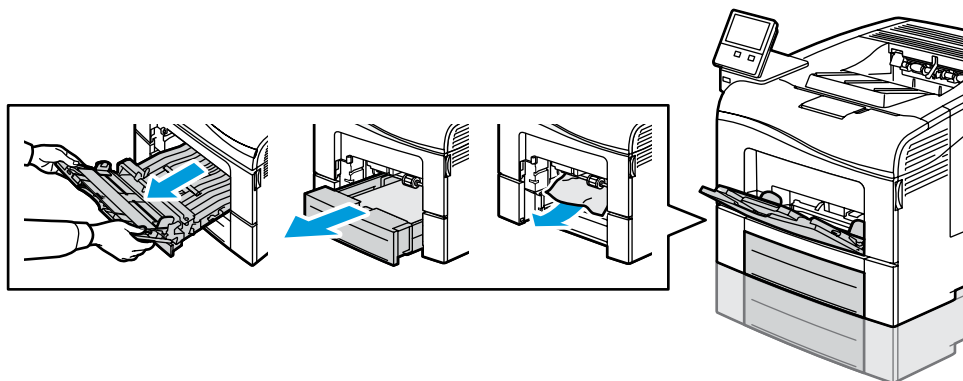

- EN Xerox App Gallery
- NL Xerox App Gallery
- SV Xerox App Gallery
- NO Xerox App Gallery
- DA Xerox App Gallery
- FI Xerox App Gallery

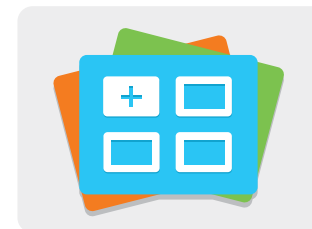

www.xerox.com/appgallery

- EN The Xerox® App Gallery has a growing collection of productivity apps that you can install on your printer. Find the app on your home screen and create your login directly, or go to www.xerox.com/appgallery to log in and add your device. To simplify app installation, use the same name for your app gallery login credentials that you used for the printer login.
- NL De Xerox® App Gallery bevat een groeiend aantal apps voor productiviteit die u op uw printer kunt installeren. Zoek de app op uw beginscherm, breng uw aanmelding rechtstreeks tot stand of ga naar www.xerox.com/appgallery om u aan te melden en uw apparaat toe te voegen. U kunt de installatie van apps vereenvoudigen door dezelfde naam te gebruiken bij de aanmeldingsgegevens voor de app-galerie als die voor de aanmelding bij de printer.
- SV Xerox® App Gallery har ett växande utbud av produktivetsappar som du kan installera på din skrivare. Du kan leta upp appen på din startskärm och skapa inloggningen direkt eller gå till www.xerox.com/appgallery för att logga in och lägga till din enhet. Det blir enklare att installera appar om du använder samma användarnamn när du loggar in i appgalleriet som när du loggar in på skrivaren.
- NO Xerox® appgalleriet har en stadig voksende samling produktivetsapper som du kan installere på skriveren. Finn appen i startvinduet for tjenester og opprett en pålogging direkte, eller gå til www.xerox.com/appgallery for å logge på og legge til enheten. Du kan forenkle appinstallasjonen ved å bruke samme navn for pålogging til appgalleriet som du brukte for å logge på skriveren.
- DA Xerox® app galleriet har en voksende samling af produktivetsapps, som du kan installere på din printer. Find app'en på din startskærm og opret din login direkte, eller gå til www.xerox.com/appgallery for at logge på og tilføje din enhed. For at forenkle app installation skal du bruge det samme navn for dine app-galleri loginoplysninger, som du brugte til at logge på printerens.
- FI Xerox® App Gallery on jatkuvasti kasvava kokoelma tuottavuutta parantavia sovelluksia, joita voit asentaa tulostimeesi. Etsi sovellus aloitusnäytöltä ja luo kirjautumistietosi suoraan, tai siirry osoitteeseen www.xerox.com/appgallery ja kirjaudu sisään ja lisää oma laitteesi. Sovellusten asentaminen onnistuu helpoiten kun kirjaudut sovellusgalleriaan samoilla kirjautumistiedoilla kuin tulostimeesi.