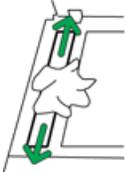


Херох® WorkCentre® серии 5800/5800i **херох** ®  
Символы на принтере

Значок	Описание
	Предупреждение. Обозначает опасность, которая в случае неосторожности может привести к тяжелой травме или даже гибели.
	Предупреждение об опасности ожога. Наружная или внутренняя поверхность принтера может нагреваться. Во избежание травм соблюдайте осторожность.
	Предупреждение об опасности лазера. Этот символ означает, что используется лазер, и сообщает пользователю, что необходимо ознакомиться с соответствующей инструкцией по безопасности.
	Опасность зажатия: Этот предупреждающий символ обозначает области, где есть вероятность получения телесного повреждения.
	Внимание! Показывает обязательное действие, которое необходимо выполнить для предотвращения материального ущерба.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не касайтесь данной детали или участка принтера.
	Не допускайте воздействия прямого солнечного света на принт-картриджи.
	Не сжигайте данный компонент.
	Не сжигайте тонер-картриджи.
	Не сжигайте принт-картриджи.
	Не сжигайте сборник отходов.

Значок	Описание
	<p>Опасность зажатия: Во избежание травм соблюдайте осторожность.</p>
	<p>Чтобы избежать появления линий на отпечатках, убедитесь, что оригиналы корректно загружены в податчик оригиналов.</p>
	<p>Чтобы обеспечить оптимальное качество печати, откройте податчик оригиналов и проверьте стекло сканирования через автоподатчик на наличие загрязнений.</p>
	<p>Загрязнение стекла сканирования через автоподатчик (CVT).</p>
	<p>Очистите стекло сканирования через автоподатчик (CVT) чистой тканью, как показано.</p>
	<p>После очистки стекло сканирования через автоподатчик (CVT) очищено от грязи.</p>
	<p>Горячая поверхность. Подождите в течение указанного времени, пока она остынет.</p>
	<p>Вкл.</p>
	<p>Выкл.</p>
	<p>Режим ожидания</p>

Значок	Описание
	Контакт заземления
	Не используйте бумагу со скрепками, скобками.
	Не используйте бумагу со складками и загибами, скрученную и мятую бумагу.
	Не используйте бумагу для струйной печати.
	Не используйте прозрачные пленки и пленки для проекторов.
	Не вкладывайте бумагу, на которой уже производилась печать, или уже использовавшуюся.
	Не используйте открытки.
	Не используйте конверты.
	Не используйте конверты.
	Не копируйте деньги.
	Добавьте бумагу.
	Не заполняйте лоток бумагой сверх линии <b>МАКСИМУМ</b> .
	Максимальный уровень бумаги Не используйте бумагу со скрепками, скобками.

Значок	Описание
	Загрузите оригиналы лицевой стороной вверх в податчик оригиналов в направлении, указанном стрелкой.
	Застревание бумаги
	Блокировать
	Разблокировать
	Скрепка для бумаг
	Охлаждение
	Прошло времени
	Расходная бумага
	Расходная бумага лицом вниз
	1-сторонние оригиналы
	Бумага с отверстиями
	Прозрачные пленки
	Вкладываем бланк лицевой стороной вверх.

Значок	Описание
	Вкладываем бланк лицевой стороной вниз.
	Вкладываем этикетки лицевой стороной вниз.
	USB Универсальная последовательная шина
	LAN Локальная сеть
	Телефонная линия
	Плотность
	Кнопка «Старт»
	Кнопка «Стоп»
	Кнопка «Приостановить печать»
	Кнопка «Вход в систему/Выход из системы»
	Кнопка «Справка»
	Кнопка «Основные режимы»
	Кнопка «Режимы»
	Кнопка «Статус работы»
	Кнопка «Состояние принтера»
	Кнопка «Язык»

Значок	Описание
	
	Кнопка «Энергосбережение»
CA	Кнопка «Очистить все»
	Кнопка «Пауза набора»
	Евразийское экономическое сообщество
	Данный узел пригоден для вторичной переработки.

