


Bedieningspaneel

Beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie over functies en instellingen.



Aanraakscherm

1 Menu's

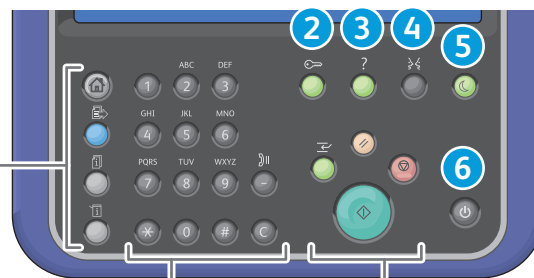

8 Alfnumeriek toetsenpaneel

7 Opdrachtfuncties



Startpagina Functies - toont de hoofdfuncties, zoals kopiëren, scannen en faxen.

Functies - hiermee keert u terug naar de actieve functie vanuit het scherm Opdrachtstatus of Apparaatstatus, of naar een vooringestelde functie.

Opdrachtstatus - toont actieve, vastgehouden en voltooide opdrachten.

Apparaatstatus - toont instellingen en informatie.



Alle wissen

Stop

Start


Afdrukken onderbreken

Alle wissen - hiermee worden eerdere en gewijzigde instellingen voor de huidige functie gewist. Druk tweemaal op deze toets om alle standaardwaarden te herstellen en bestaande scans te wissen.

Start - hiermee wordt de geselecteerde opdracht gestart.

Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet. Volg de instructies op het scherm om de opdracht te annuleren of te hervatten.

Afdrukken onderbreken - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht tijdelijk onderbroken om een spoedopdracht voor te laten gaan.

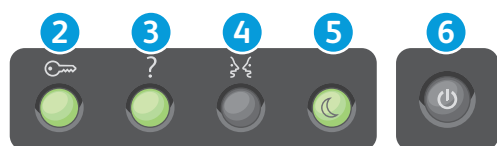


2 Aan-/afmelden - voor toegang tot functies die met een toegangscode zijn beveiligd.

3 Help (?) - geeft aanvullende informatie weer over de huidige selectie of functie.

4 Taal - hier kunt u de taal van het aanraakscherm en de toetsenbordinstellingen wijzigen.

5 Energiespaarstand - hiermee kunt u de energiespaarstand inschakelen of uitschakelen.

6 Inschakelen/uitschakelen - hiermee schakelt u de printer in of uit.

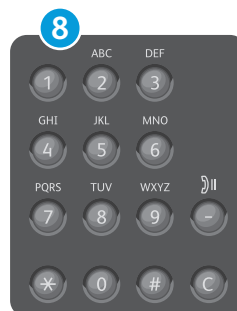

Alfanumerieke toetsen - voor het invoeren van het aantal kopieën, faxnummers en andere numerieke informatie.

C (wissen) - verwijdt numerieke waarden of het laatst ingevoerde cijfer.


Apparaatstatus

Het menu Apparaatstatus geeft toegang tot de status van verbruiksartikelen, printerinformatie en instellingen. Voor een aantal menu's en instellingen moet u zich aanmelden met de naam en toegangscode van de beheerder.



Facturerings- en gebruiksinformatie


Druk in het menu Apparaatstatus op het tabblad **Factureringsinformatie** voor de algemene afdruktellers. Druk op de toets **Gebruikstellers** voor gedetailleerde tellerstanden van het gebruik. In het vervolgkeuzemenu staan nog meer tellercategorieën.

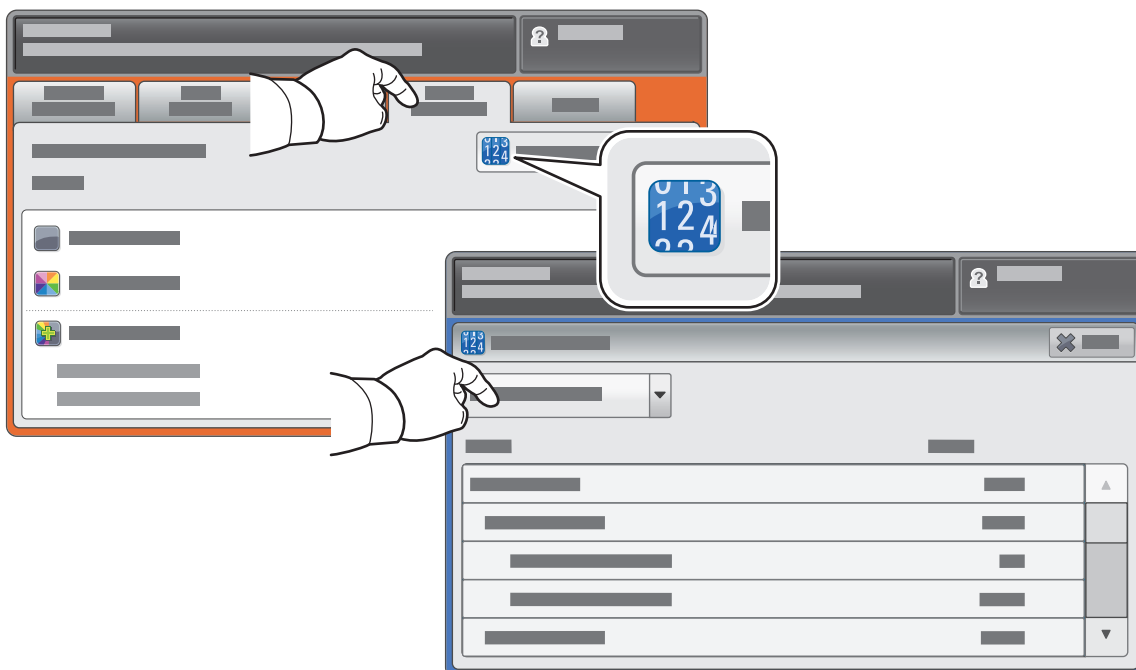

Kennismaking met de printer

Uw printerconfiguratie bevat mogelijk optionele accessoires. Zie de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie.

Dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)

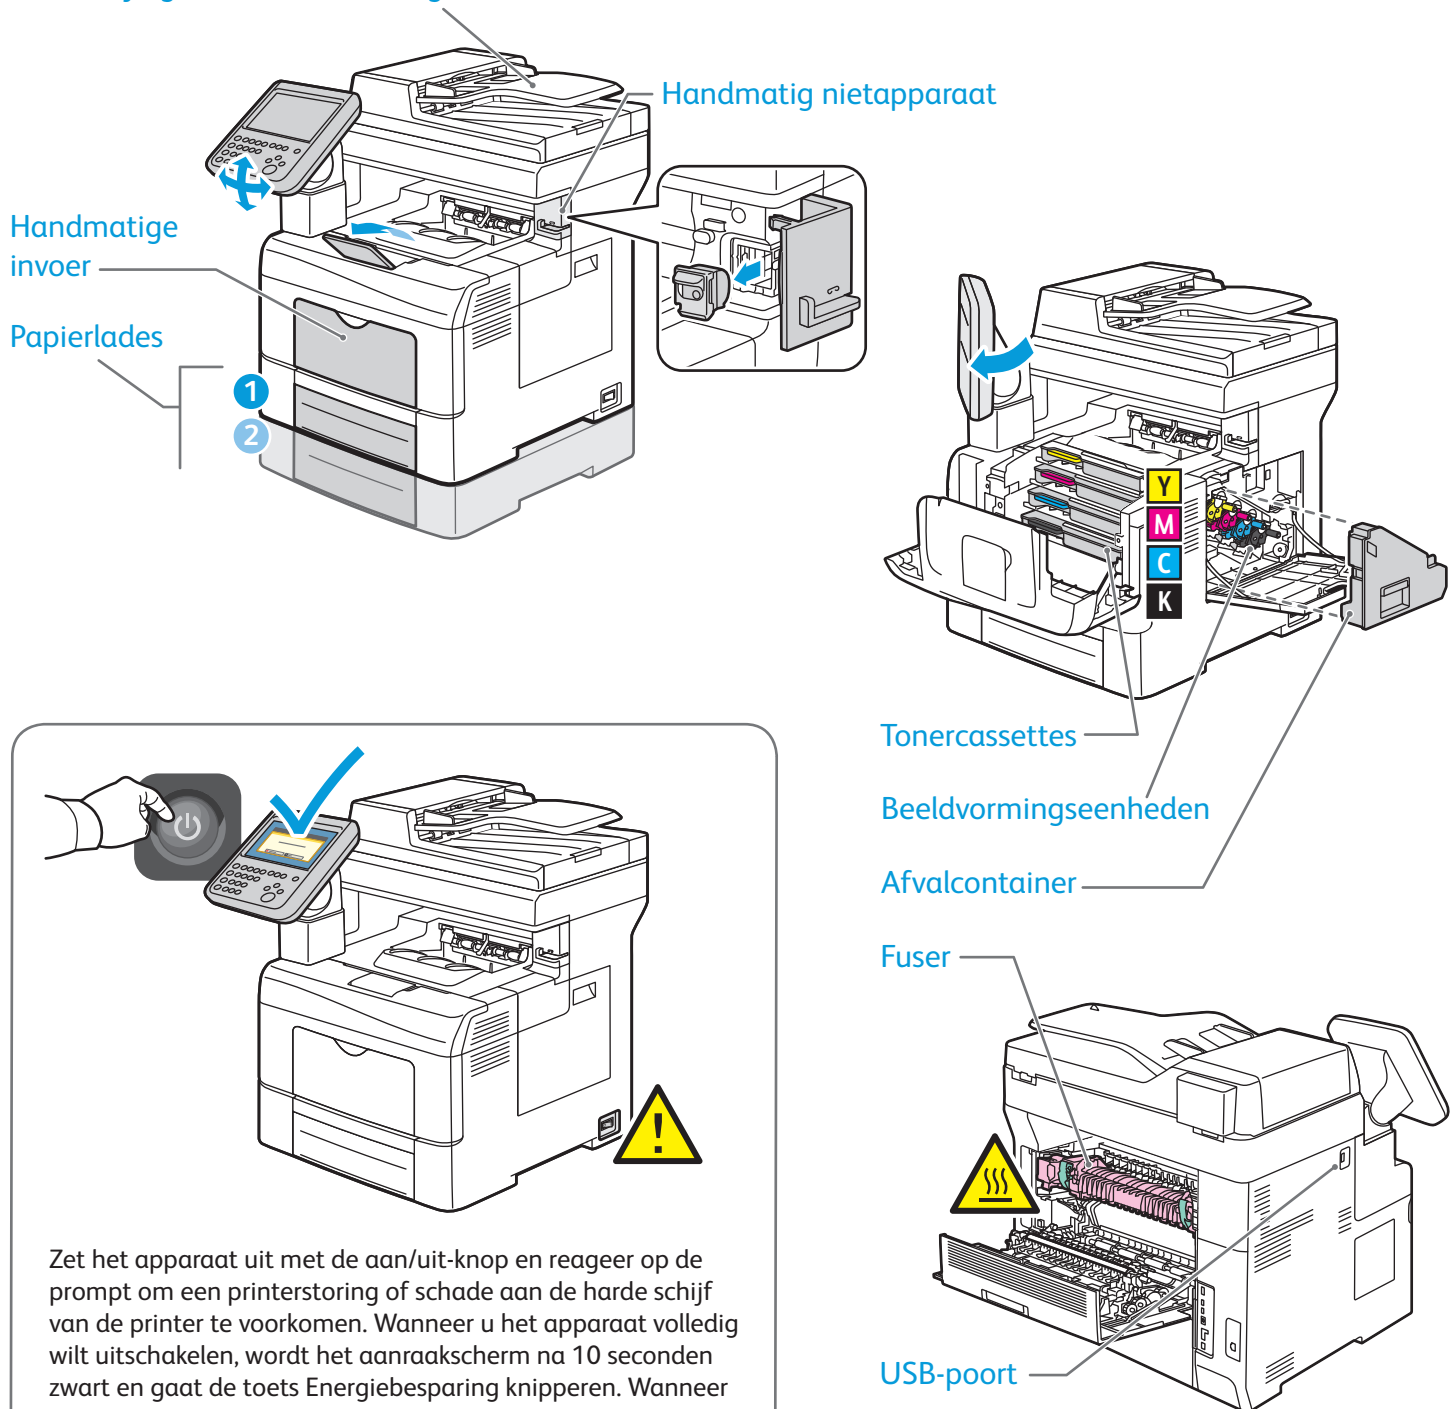


Zet het apparaat uit met de aan/uit-knop en reageer op de prompt om een printerstoring of schade aan de harde schijf van de printer te voorkomen. Wanneer u het apparaat volledig wilt uitschakelen, wordt het aanraakscherm na 10 seconden zwart en gaat de toets Energiebesparing knipperen. Wanneer alle bedieningspaneellampjes uit zijn, kunt u de aan/uitschakelaar uitzetten.

Papierverwerking

Zie de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie over lades en papier.


Papier plaatsen

1

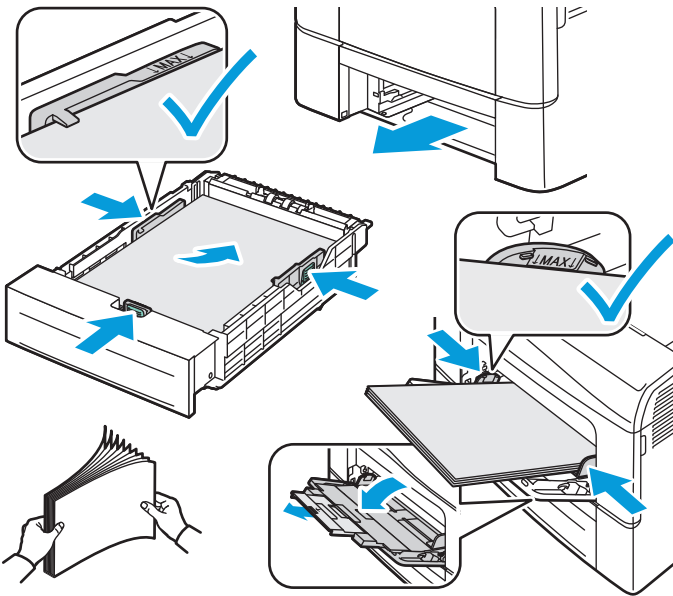


Waaier de randen van het papier uit voor de beste resultaten. Pas de geleiders aan het papierformaat aan. Zorg dat het papier niet boven de maximumvullijn uitkomt.

2

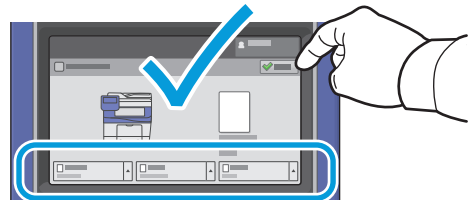




Bevestig of wijzig eventueel de instellingen voor formaat en soort.

3

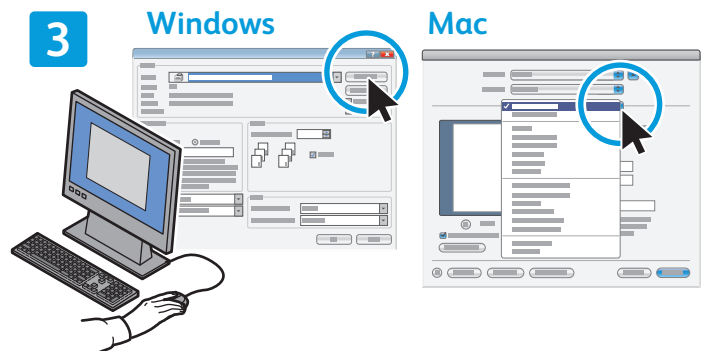

Tijdens het afdrukken selecteert u opties in de printerdriver.

Papierrichting

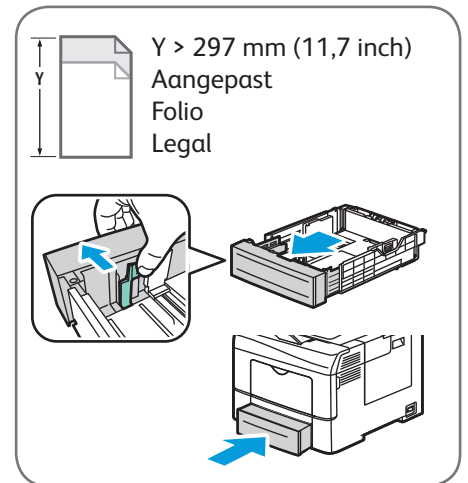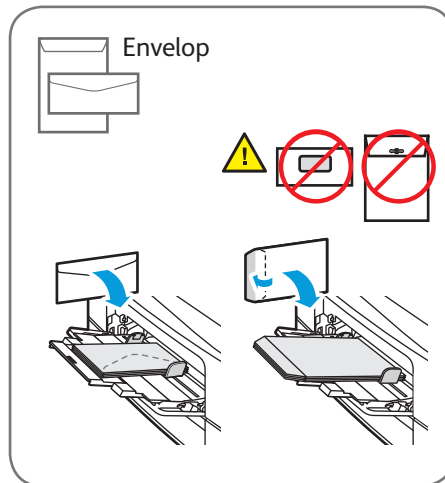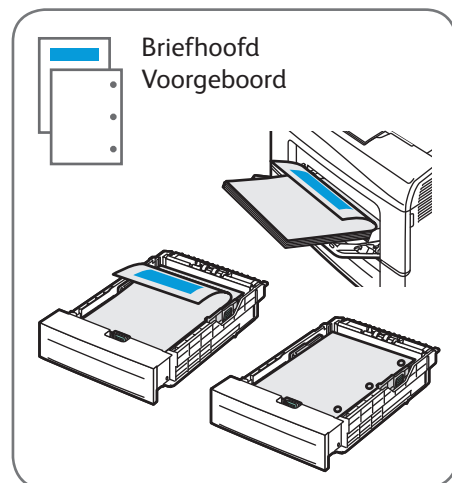

Kopiëren

Zie het hoofdstuk *Kopiëren* in de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie.

1




X: 139,7–215,9 mm (5,5–8,5 inch)
Y: 139,7–355,6 mm (5,5–14 inch)



60–125 g/m²
(16–32 lb. bankpostpapier)




50–125 g/m²
(13–32 lb. bankpostpapier)

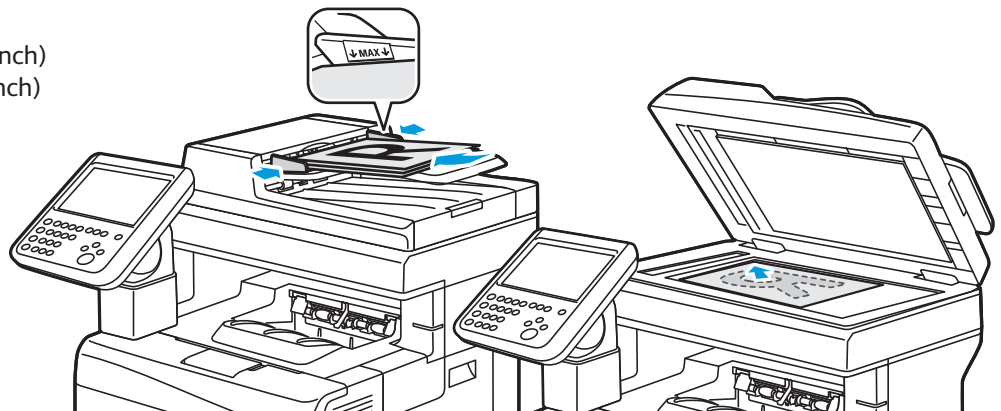

Plaats het origineel.

2

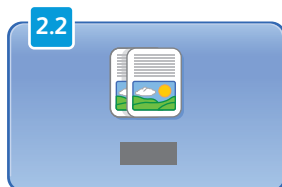


Druk op **Startpagina Functies** en selecteer
vervolgens **Kopiëren**.




Alle wissen - hiermee worden eerdere en
gewijzigde instellingen voor de huidige functie
gewist.

3

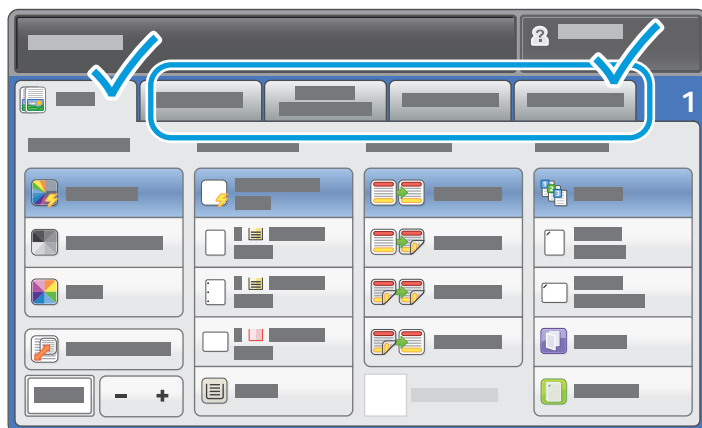

Wijzig de instellingen en het aantal opdrachten naar behoefte.

4

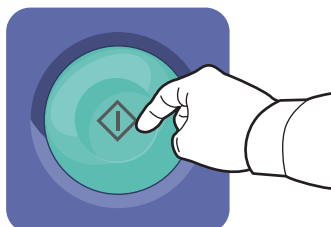

Druk op **Start**.



Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet. Volg de instructies op het scherm om de opdracht te annuleren of te hervatten.



Afdrukken onderbreken - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht tijdelijk onderbroken om een spoedopdracht voor te laten gaan.

Scannen en e-mailen

Aangezien de printer doorgaans is aangesloten op een netwerk in plaats van een enkele computer, selecteert u een bestemming voor het gescande beeld op de printer.

In deze handleiding staat beschreven op welke manieren u documenten kunt scannen zonder speciale instellingen:

- Documenten naar een e-mailadres scannen.
- Documenten naar een opgeslagen favoriet, adresboekvermelding of USB-stick scannen.
- Documenten naar de openbare map op de harde schijf scannen en ze ophalen via uw webbrowser.

Zie het hoofdstuk *Scannen* in de *Handleiding voor de gebruiker* voor informatie en meer scaninstellingen. Zie de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie over het instellen van adresboeken en werkstroomsjablonen.

1




X: 139,7–215,9 mm (5,5–8,5 inch)
Y: 139,7–355,6 mm (5,5–14 inch)



60–125 g/m²
(16–32 lb. bankpostpapier)




50–125 g/m²
(13–32 lb. bankpostpapier)

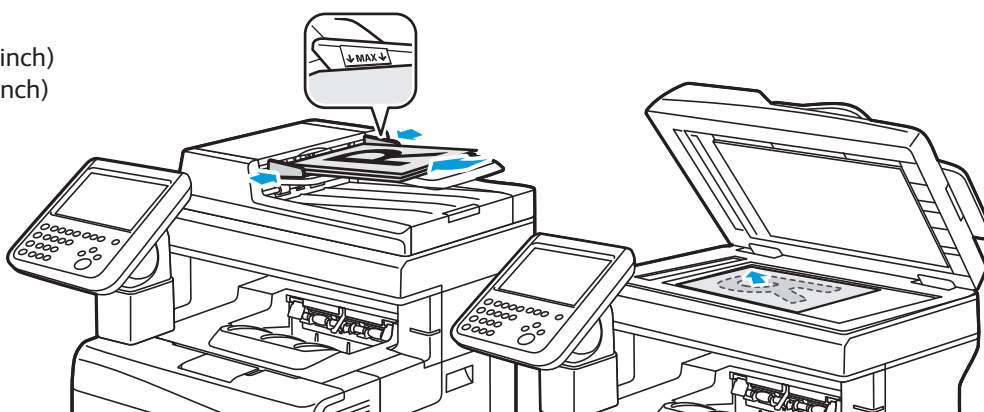

Plaats het origineel.


2

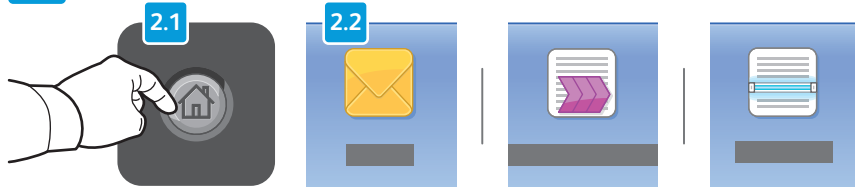

Druk op **Startpagina Functies** en druk vervolgens op **E-mail** om de scan te e-mailen of op **Werkstroom Scannen** om naar de Standaard openbare map of naar een USB-stick te scannen. Druk op **Scannen naar** als uw scanbestemming in het adresboek of als een favoriet is opgeslagen.



Alle wissen - hiermee worden eerdere en gewijzigde instellingen voor de huidige functie gewist.

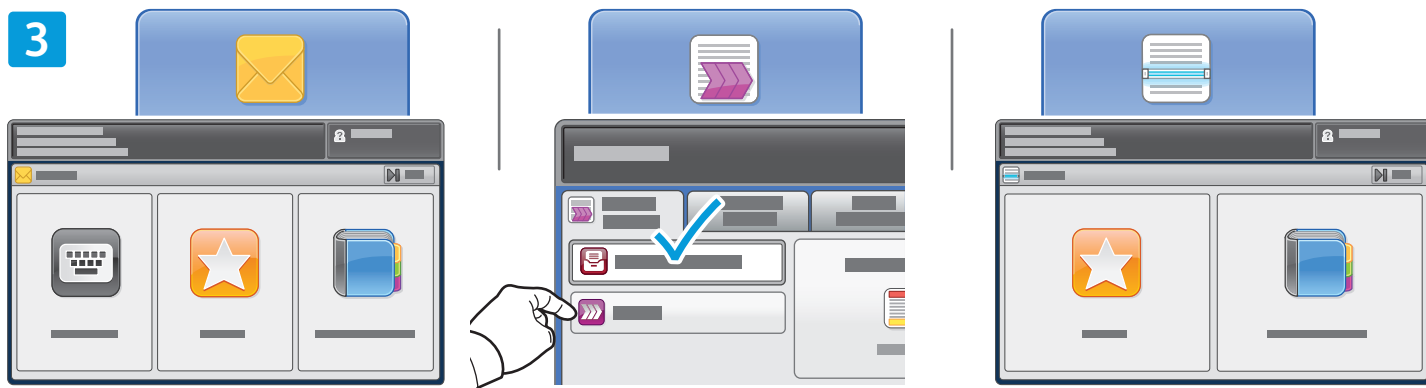


Druk voor e-mail op **Ontvanger invoeren** en voer het e-mailadres in via het toetsenbord op het aanraakscherm. Druk vervolgens op **Toevoegen**. Druk op **Ontvanger toevoegen** om nog meer e-mailadressen aan de lijst toe te voegen.

Gebruik het apparaatadresboek of favorieten om opgeslagen e-mailadressen in te voeren.

Voor Werkstroom Scannen drukt u op **Wijzigen** en selecteert u vervolgens **Standaard openbare mailbox** of plaatst u de USB-stick.




Voor Scannen naar drukt u op **Favorieten** of **Apparaatadresboek** om opgeslagen sharelocaties in te voeren.

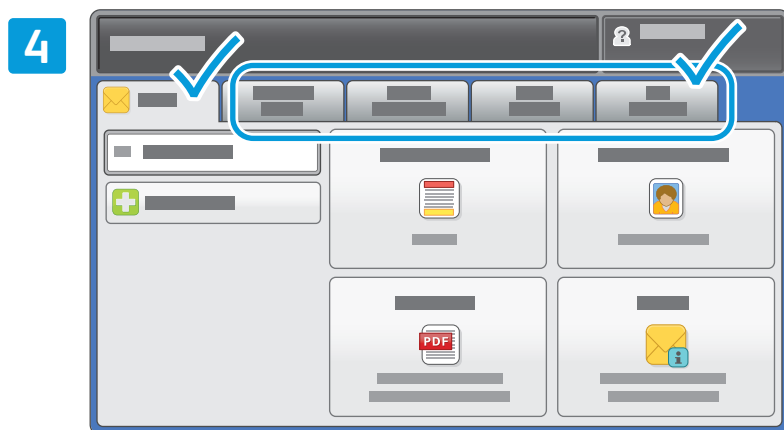

Wijzig de instellingen zo nodig.




Druk op **Start**.

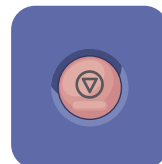

Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet.

Scanbestanden ophalen

Als u uw gescande beelden wilt ophalen uit de Standaard openbare map, kopieert u de scanbestanden via CentreWare Internet Services van de printer naar uw computer. U kunt CentreWare Internet Services ook gebruiken voor het instellen van persoonlijke mailboxen en sjablonen voor werkstroomscannen. Zie de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie.

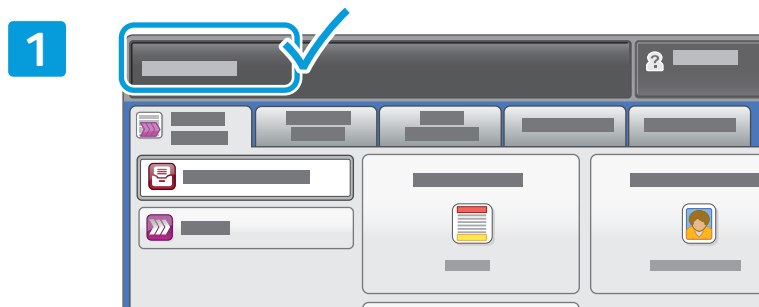


Let op het IP-adres van de printer op het aanraakscherm.




Als het IP-adres niet in de linkerbovenhoek van het aanraakscherm verschijnt, drukt u op **Apparaatstatus** en controleert u het informatieveld.

2

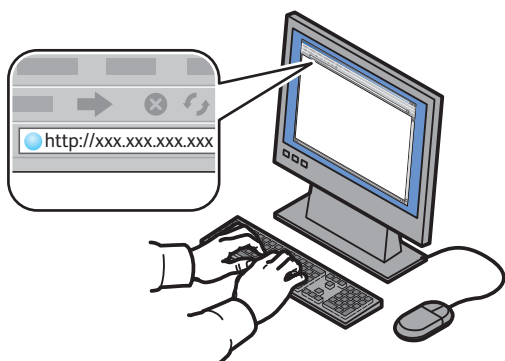


Typ het IP-adres van de printer in een webbrowser en druk vervolgens op **Enter** of **Return**.

3

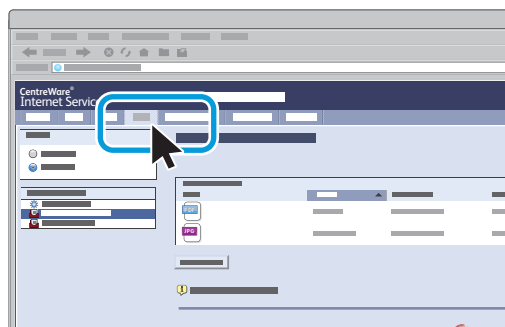


Klik op het tabblad **Scannen**.

4

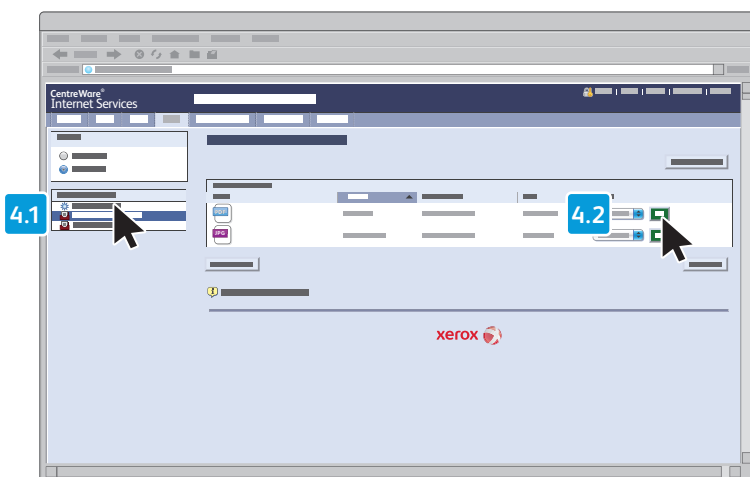

Selecteer de **Standaard openbare map** en klik vervolgens op **Start** om de scan te downloaden.

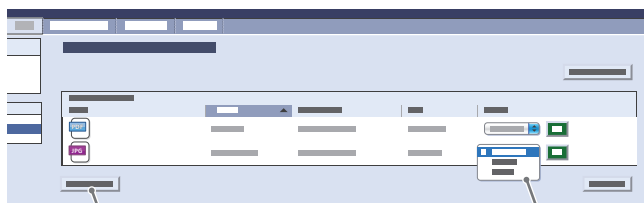

Klik op **Weergave bijwerken** om de lijst te vernieuwen.

Selecteer **Downloaden** om het bestand op uw computer op te slaan.

Selecteer **Opnieuw afdrukken** om het opgeslagen bestand nogmaals af te drukken.

Selecteer **Verwijderen** om de opgeslagen opdracht permanent te verwijderen.

Faxen

U kunt een fax op vier verschillende manieren verzenden:

- **Interne fax** - hiermee wordt het document gescand en rechtstreeks naar een faxapparaat verzonden.
- **Serverfax** - hiermee wordt het document gescand en naar een faxserver verzonden, die de fax vervolgens naar een faxapparaat verzendt.
- **Internetfax** - hiermee wordt het document gescand en als bijlage bij een e-mailbericht naar een ontvanger verzonden.
- **LAN-fax** - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht als fax verzonden.

Zie het hoofdstuk *Faxen* in de *Handleiding voor de gebruiker* voor meer informatie. Zie de software van de printerdriver voor meer informatie over LAN-fax. Zie de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie over faxinstellingen en geavanceerde instellingen.

1




X: 139,7–215,9 mm (5,5–8,5 inch)
Y: 139,7–355,6 mm (5,5–14 inch)



60–125 g/m²
(16–32 lb. bankpostpapier)




50–125 g/m²
(13–32 lb. bankpostpapier)

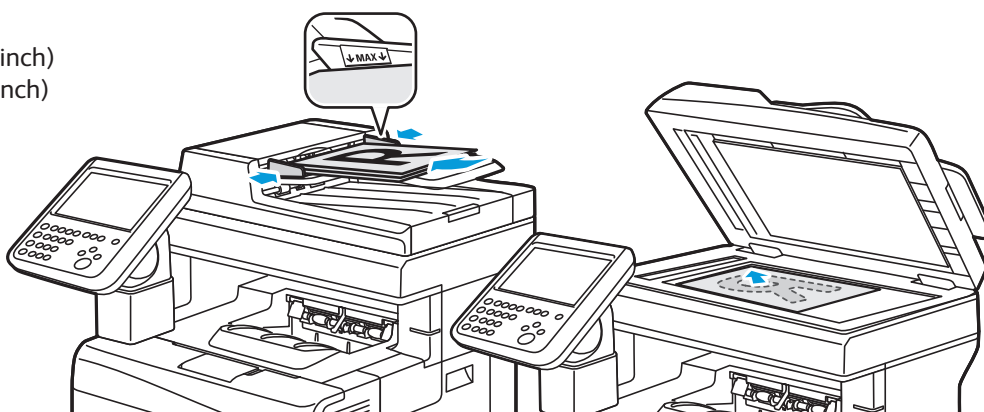

Plaats het origineel.

2

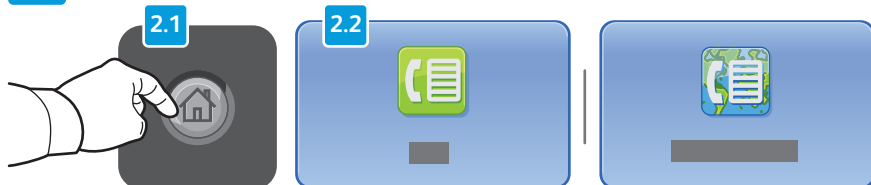


Druk op **Startpagina Functies** en selecteer vervolgens **Fax**, **Serverfax** of **Internetfax**.



Alle wissen - hiermee worden eerdere en gewijzigde instellingen voor de huidige functie gewist.

3

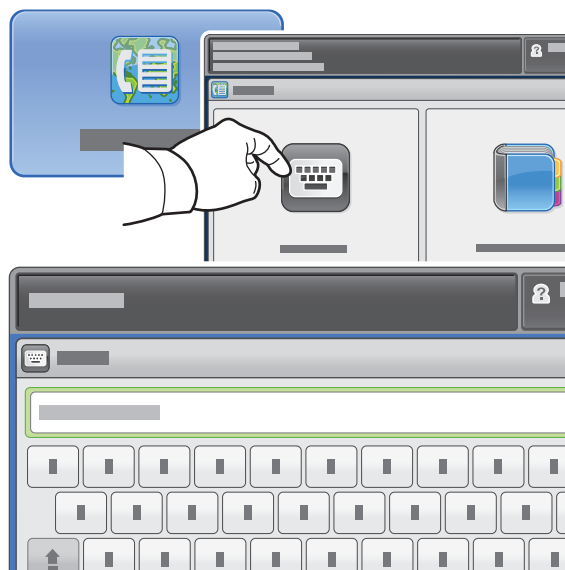


Druk voor faxnummers op **Ontvanger invoeren** en voer het faxnummer in via de alfanumerieke toetsen en speciale tekens op het aanraakscherm. Druk vervolgens op **Toevoegen**. Druk op **Ontvanger toevoegen** om nog meer faxnummers aan de lijst toe te voegen.

Druk voor e-mailadressen voor Internetfax op **Ontvanger invoeren** en voer het e-mailadres in via het toetsenbord op het aanraakscherm. Druk vervolgens op **Toevoegen**. Druk op **Ontvanger toevoegen** om nog meer e-mailadressen aan de lijst toe te voegen.


Gebruik het Apparaatadresboek, Favorieten of Mailboxen om opgeslagen nummers in te voeren, of het Apparaatadresboek om opgeslagen e-mailadressen in te voeren. Gebruik Pollen voor toegang tot opgeslagen faxlocaties.

4

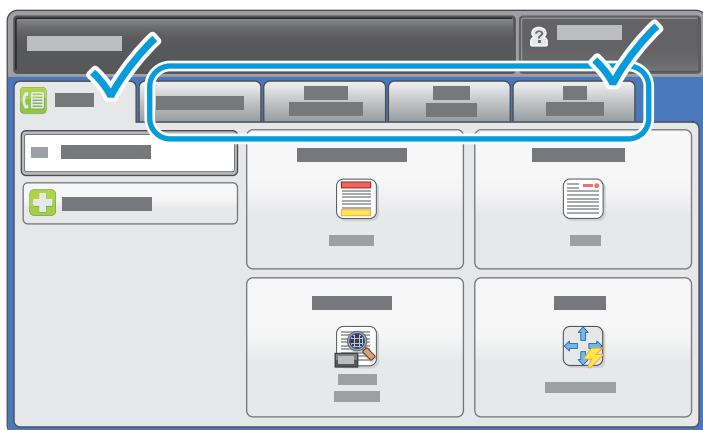


Wijzig de instellingen zo nodig.

5

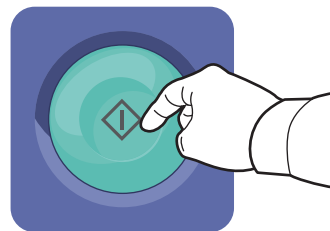

Druk op **Start**.

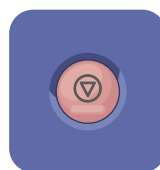

Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet.

Afdrukken van USB

U kunt PDF-, TIFF-, PS- en XPS-bestanden rechtstreeks vanaf een USB-stick afdrukken. Zie het hoofdstuk *Afdrukken* in de *Handleiding voor de gebruiker* op de *Software and Documentation* disc (cd met software en documentatie) of online voor meer informatie. Zie de *System Administrator Guide* (Handleiding voor de systeembeheerder) voor het instellen van deze functie.

1



Plaats de USB-stick in de USB-poort




Verwijder de USB-stick niet terwijl deze wordt gelezen. Hierdoor kunnen bestanden beschadigd raken.

2




Druk op **Startpagina Functies** en selecteer vervolgens **Afdrukken vanaf**.


3

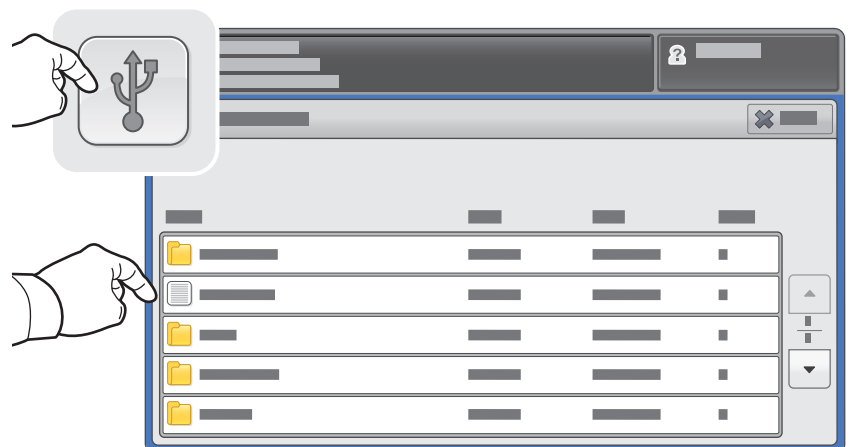


Druk op **Afdrukken van USB** en selecteer vervolgens een bestand of een map.

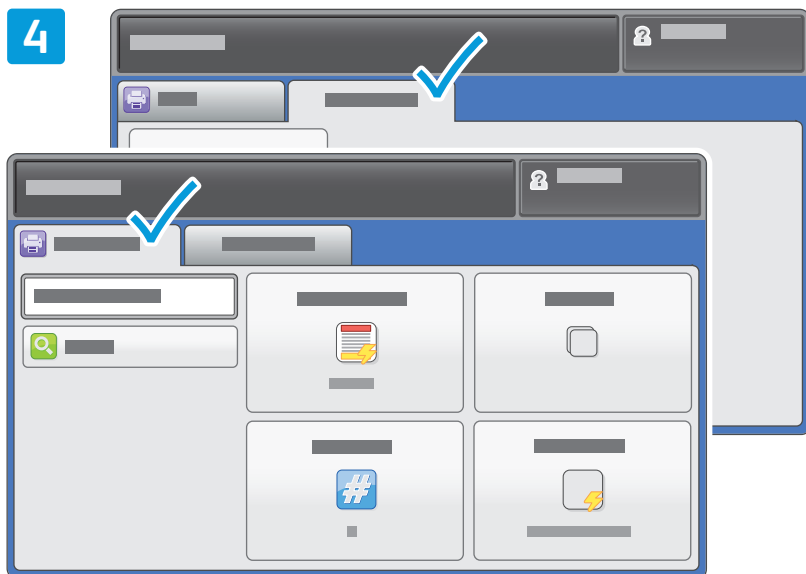

Wijzig de instellingen zo nodig.

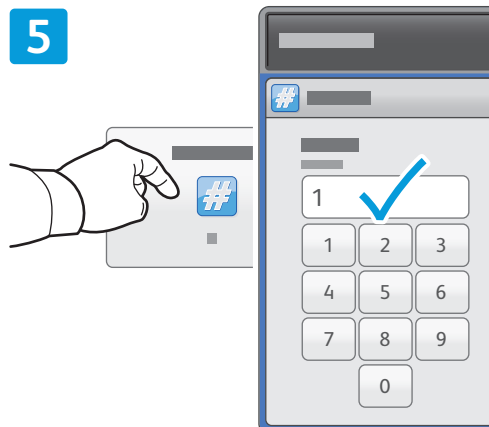

Wijzig het aantal afdrucken zo nodig en druk vervolgens op **OK**.

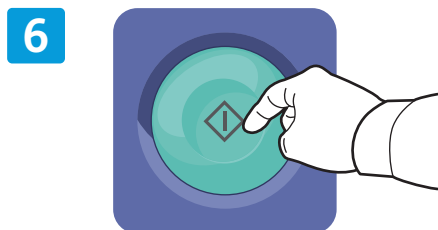

Druk op **Start**.



Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet. Volg de instructies op het scherm om de opdracht te annuleren of te hervatten.



Afdrukken onderbreken - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht tijdelijk onderbroken om een spoedopdracht voor te laten gaan.