



Xerox® WorkCentre® 7970/7970i
Impressora multifuncional em cores
Tecnologia Xerox® ConnectKey® 2016
Guia do Usuário



© 2016 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação, de acordo com as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation.

A proteção de direitos autorais reivindicada inclui qualquer forma e conteúdo de materiais e informações passíveis de direitos autorais, permitidos atualmente por leis estatutárias ou judiciais, ou doravante concedidos, incluindo, sem limitar-se a eles, materiais gerados a partir de programas de software que sejam exibidos na tela, tais como estilos, máscaras, ícones, exibições de telas, aparências, etc.

Xerox® e Xerox com a marca figurativa®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, ConnectKey®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® e PostScript® são marcas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e Mac OS são marcas da Apple Inc., registradas nos E.U.A. e outros países. AirPrint e a logomarca AirPrint são marcas da Apple Inc.

HP-GL®, HP-UX® e PCL® são marcas registradas da Hewlett-Packard Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

IBM® e AIX® são marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mopria™ é uma marca da Mopria Alliance.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® e Windows Server® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ e Novell Distributed Print Services™ são marcas registradas da Novell, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

SGI® e IRIX® são marcas registradas da Silicon Graphics International Corp. ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.

SunSM, Sun Microsystems e Solaris são marcas ou marcas registradas da Oracle e/ou suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países.

McAfee®, ePolicy Orchestrator®, e McAfee ePO™ são marcas ou marcas registradas de McAfee, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

UNIX® é uma marca registrada nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente por meio da X/Open Company Limited.

PANTONE® e outras marcas comerciais da Pantone, Inc. são propriedade da Pantone, Inc.

Versão do documento 1.2: Fevereiro 2016

BR9778_pt-br

Contents

1	Segurança	11
	Símbolos de aviso	12
	Avisos e Segurança	13
	Desativação de emergência.....	13
	Diretrizes gerais	14
	Segurança elétrica.....	15
	Fornecimento de energia elétrica.....	15
	Desativação de emergência.....	15
	Informações de segurança do cabo de alimentação	16
	Segurança operacional.....	17
	Local da impressora	17
	Diretrizes operacionais	17
	Informações sobre consumíveis	18
	Liberação de ozônio.....	18
	Segurança de manutenção	19
	Símbolos da impressora	20
	Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	21
2	Funções	23
	Peças da impressora	24
	Vista Frontal Esquerda	24
	Vista Traseira Esquerda	25
	Componentes internos	25
	Alimentador de documentos.....	26
	Painel de controle	26
	Módulo de acabamento comercial com criador de livreto opcional	28
	Módulo de acabamento comercial com dobra C/Z opcional.....	28
	Adaptador de rede sem fio.....	29
	Páginas de informação	30
	Impressão do relatório de configuração	30
	Funções de administração.....	31
	Acessando a Impressora.....	31
	Xerox® CentreWare® Internet Services	34
	Localização do endereço IP da impressora	34
	Coleta automática de dados.....	35
	Informações de faturamento e uso.....	35
	Aplicativos Xerox ConnectKey.....	36
	Mais informações	37
	Centro de Atendimento ao Cliente	38
3	Instalação e Configuração	39

Visão geral da instalação e configuração	40
Configuração inicial da impressora	40
Conexão física da impressora à rede	40
Conexão com uma linha telefônica.....	41
Ligar e desligar a impressora.....	41
Como evitar o mau funcionamento da impressora.....	43
Tampa USB	43
Otimizando o desempenho da impressora.....	44
Modificação das configurações gerais.....	45
Configuração do modo de economia de energia	46
Configuração da data e hora no painel de controle	47
Instalação do software	48
Requisitos do sistema operacional.....	48
Instalação de drivers e utilitários para Windows.....	49
Instalação dos drivers de impressão e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.7 e posterior	50
Instalação de drivers de impressão e utilitários para impressão em UNIX e Linux.....	51
Outros drivers	53
4 Papel e material	55
Papel Suportado.....	56
Materiais recomendados.....	56
Solicitação de papel	56
Diretrizes gerais de colocação de papel.....	57
Papel que pode danificar a impressora.....	57
Diretrizes para armazenamento de papel	58
Tipos e gramaturas de papel suportados.....	58
Tamanhos de papel padrão suportados.....	59
Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces.....	60
Tamanhos de papel suportados pela bandeja de envelopes	61
Tamanhos de papel personalizado suportados.....	61
Colocação do papel	62
Carregar papel nas bandejas 1–4.....	62
Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas	65
Colocação de papel nas bandejas 3 e 4 do Módulo de bandejas Tandem	66
Colocação do papel na Bandeja 5	68
Colocação do papel na bandeja 6 (Alimentador de alta capacidade).....	71
Configuração da bandeja 6 no Alimentador de alta capacidade	73
Trocar tamanho, tipo e cor de papel.....	74
Trocar tamanho, tipo e cor de papel.....	75
Impressão em material especial	76
Envelopes	76
Etiquetas.....	79
Cartão brilhante	83
Transparências.....	84
5 Impressão	85

Visão geral da impressão	86
Seleção de opções de impressão.....	87
Ajuda do driver de impressão.....	87
Opções de impressão no Windows.....	88
Opções de impressão no Macintosh.....	90
Opções de impressão Linux.....	92
Gerenciamento de trabalhos.....	93
Gerenciamento de trabalhos no painel de controle	93
Gerenciamento de trabalhos de impressão protegidos e retidos	94
Gerenciamento de Trabalhos no Xerox® CentreWare® Internet Services	95
Funções de impressão.....	96
Impressão nos dois lados do papel.....	96
Seleção das opções de papel para impressão.....	97
Impressão de várias páginas em uma única folha de papel.....	97
Impressão de livretos.....	98
Uso de opções de imagem	99
Uso de páginas especiais	100
Dimensionamento.....	102
Impressão de marcas d'água.....	103
Impressão de imagens em espelho	104
Criar e salvar tamanhos personalizados.....	105
Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows	105
Impressão de tipos de trabalhos especiais.....	106
Impressão protegida.....	106
Jogo de amostra	108
Impressão programada	109
Trabalho salvo.....	110
Trabalhos de Impressão Retidos.....	112
Liberação de trabalhos de impressão retidos.....	112
Imprimir A Partir De.....	113
Impressão de uma Unidade Flash USB	113
Impressão de trabalhos salvos	114
Impressão a partir da Caixa postal.....	114
Impressão nos Xerox® CentreWare® Internet Services.....	115
6 Cópia	117
Cópia básica.....	118
Vidro de originais.....	118
Alimentador automático de originais em F/V.....	119
Seleção das configurações de cópia.....	120
Configurações básicas.....	121
Configurações de qualidade da imagem	126
Configurações de layout.....	129
Configurações de formatos de saída.....	133
Copiando o Cartão de Identificação.....	142
Cópia avançada	147

7	Digitalização	151
	Digitalização básica.....	152
	Vidro de originais.....	153
	Alimentador automático de originais em F/V.....	153
	Digitalização para uma pasta.....	154
	Digitalização para a pasta pública.....	154
	Digitalização para uma pasta particular.....	155
	Criação de uma pasta particular.....	155
	Recuperação de arquivos digitalizados.....	156
	Digitalização para repositórios de arquivos de rede.....	157
	Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido.....	157
	Adição de um destino de digitalização.....	158
	Digitalização para seu diretório home.....	159
	Definição de opções de digitalização.....	160
	Alteração das configurações básicas de digitalização.....	160
	Seleção de configurações avançadas.....	161
	Seleção de ajustes de layout.....	163
	Seleção das opções de arquivamento.....	164
	Criação de um trabalho de digitalização.....	165
	Digitalização para uma Unidade Flash USB.....	166
	Digitalização para um endereço de e-mail.....	167
	Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail.....	168
	Configuração de opções de e-mail.....	169
	Digitalização para uma destino.....	172
	Enviando uma imagem digitalizada para um destino.....	172
8	Envio de fax	175
	Configuração da impressora para envio de fax.....	176
	Envio de fax básico.....	177
	Vidro de originais.....	177
	Alimentador automático de originais em F/V.....	178
	Envio de fax embutido.....	179
	Configurações de fax básicas.....	181
	Selecionando Opções de Fax.....	185
	Envio de fax do servidor.....	194
	Configurações de fax do servidor básico.....	195
	Seleção de opções de Fax de servidor.....	197
	Envio de fax da internet.....	200
	Configurações do fax da internet básicas.....	201
	Seleção de opções de Fax da Internet.....	203
	Criar um trabalho de fax.....	209
	Envio de fax via LAN.....	211
	Utilização do Catálogo de endereços.....	213
	Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereços do dispositivo.....	213

Edição de uma entrada individual no catálogo de endereços.....	214
Edição ou exclusão dos favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo	214
9 Manutenção	215
Precauções Gerais.....	216
Limpeza da impressora	217
Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais	217
Limpeza dos rolos de alimentação de documentos.....	218
Limpeza do conjunto de lentes de digitalização do segundo lado	219
Limpeza da parte externa da impressora.....	221
Limpeza do interior da impressora.....	222
Manutenção de rotina.....	225
Substituição dos cartuchos de toner	226
Substituição do Recipiente de toner usado.....	228
Substituição dos cartuchos do fotorreceptor	230
Substituição do limpador da correia de transferência	233
Substituição do segundo rolo polarizado de transferência.....	236
Restauração dos contadores de vida útil dos consumíveis.....	238
Substituição dos cartuchos de grampos.....	239
Esvaziar o recipiente de resíduos do furador	242
Informações de faturamento e uso.....	245
Solicitação de suprimentos.....	246
Localização do número de série	246
Consumíveis	246
Itens de manutenção de rotina.....	246
Outros suprimentos.....	247
Quando Solicitar Suprimentos	247
Visualização do Status de consumíveis da impressora	247
Reciclagem de suprimentos	248
Transporte da impressora	249
10 Solução de problemas	251
Solução de problemas gerais.....	252
A impressora possui dois interruptores de alimentação	252
Reiniciar a impressora.....	253
A impressora não liga	253
A impressora é reiniciada ou desliga com frequência	254
Impressão muito demorada	254
Documento não imprime	255
O documento é impresso em bandeja incorreta.....	256
A impressora está fazendo ruídos estranhos	256
Problemas de impressão automática em 2 faces.....	257
Data e hora estão incorretas.....	257
Erros do scanner	257
Atolamentos	258
Eliminação de atolamentos de papel	259

Eliminação de atolamentos no Módulo de Acabamento Comercial.....	273
Eliminação de atolamentos de papel no acessório de dobra CZ.....	285
Redução de atolamentos de papel.....	294
Resolução de problemas de atolamentos de papel.....	296
Eliminação de atolamentos de grampos.....	299
Eliminação de atolamentos no furador.....	303
Problemas de Qualidade de Impressão.....	304
Controle da qualidade de impressão.....	304
Solução de problemas de qualidade de impressão.....	307
Problemas de cópia/digitalização.....	313
Problemas de fax.....	314
Problemas com o envio de fax.....	314
Problemas no recebimento de fax.....	316
Impressão de relatórios de fax.....	317
Obtenção de ajuda.....	318
Mensagens do painel de controle.....	318
Utilização dos recursos de solução de problemas integrados.....	319
Mais informações.....	323
A Especificações	325
Configurações da impressora e opções.....	326
Recursos padrão.....	326
Opções e atualizações.....	327
Especificações físicas.....	328
Configuração básica.....	328
Configuração com Módulo de acabamento Business Ready e Criador de livretos.....	328
Configuração com Módulo de acabamento Business Ready e Criador de livretos.....	328
Configuração com Módulo de acabamento Business Ready, Criador de livretos e acessório de dobra CZ.....	328
Configuração com Módulo de acabamento Business Ready, Criador de livretos, acessório de dobra CZ e Alimentador de alta capacidade.....	329
Requisitos de espaço.....	329
Especificações ambientais.....	333
Temperatura.....	333
Umidade relativa.....	333
Elevação.....	333
Especificações elétricas.....	334
Especificações de desempenho.....	335
Resolução da impressão.....	335
Velocidade de impressão.....	335
Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente.....	336
B Informações regulamentares	337
Regulamentações básicas.....	338
Regulamentações da FCC dos Estados Unidos.....	338

Canadá.....	338
Certificados na Europa.....	339
Informação Ambiental do Acordo sobre Equipamentos de Imagens do Lote 4 da União Europeia.....	339
Alemanha.....	341
Regulamentação RoHS da Turquia.....	342
Certificado da Comunidade Econômica Eurasiática.....	342
Informações regulamentares para Adaptador de rede sem fio 2.4 GHz	342
Liberação de ozônio.....	343
Regulamentações para cópia.....	344
Estados Unidos.....	344
Canadá.....	346
Outros países	346
Regulamentações para fax	347
Estados Unidos.....	347
Canadá.....	349
União Europeia.....	350
Nova Zelândia.....	351
África do Sul.....	352
Certificado de segurança	353
Fichas de informações de segurança de produtos químicos	354
C Reciclagem e descarte	355
Todos os países.....	356
América do Norte.....	357
União Europeia.....	358
Ambiente Doméstico/Familiar	358
Ambiente Profissional/Comercial	358
Coleta e descarte de equipamentos e baterias	359
Símbolo da bateria.....	359
Remoção da bateria	359
Outros países	360

Segurança

1

Este capítulo inclui:

• Símbolos de aviso	12
• Avisos e Segurança.....	13
• Segurança elétrica.....	15
• Segurança operacional.....	17
• Segurança de manutenção.....	19
• Símbolos da impressora	20
• Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente	21

Sua impressora e os suprimentos recomendados foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. A atenção às seguintes informações garantirá uma operação contínua e segura da impressora Xerox.

Símbolos de aviso

Símbolo	Descrição
	AVISO ou CUIDADO: Ignorar esse aviso pode provocar ferimentos graves ou até a morte. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso. Para evitar danos à propriedade, seja cuidadoso.
	AVISO: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	AVISO: Partes móveis. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso.

Avisos e Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

Sua impressora Xerox® e os acessórios foram concebidos e testados para atender a exigências rigorosas de segurança. Os requisitos de segurança incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos.

Os testes de segurança e ambientais e o desempenho deste produto foram verificados utilizando-se somente os materiais Xerox®.



AVISO: Alterações não autorizadas, que podem incluir adição de novas funções ou conexão de dispositivos externos, podem afetar a certificação do produto. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu representante Xerox.

Desativação de emergência

Se ocorrer alguma das seguintes condições, desligue a impressora imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Entre em contato com o Representante de Serviço da Xerox® para corrigir o problema:

- O equipamento emite odores incomuns e produz ruídos incomuns.
- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Um disjuntor em painel de parede, fusível ou outro dispositivo de segurança foi desconectado.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- Alguma peça da impressora está danificada.

Diretrizes gerais



AVISOS:

- Não insira objetos nos entalhes nem nas aberturas da impressora. O contato com um ponto de tensão (voltagem) ou causar curto-circuito em uma peça poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não remova as tampas nem os protetores que estejam fixados com parafusos, a menos que você esteja instalando um equipamento opcional e seja instruído a fazê-lo. A impressora deve estar desligada durante a execução dessas instalações. Desconecte o cabo de alimentação ao remover tampas e protetores para instalar equipamentos opcionais. Exceto opcionais que podem ser instalados pelo usuário, não existem peças, atrás dessas tampas, nas quais você possa fazer manutenção ou consertar.

As seguintes situações representam riscos à segurança:

- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- A impressora emite fumaça ou a superfície geralmente está quente.
- A impressora emite ruído e odores incomuns.
- A impressora faz com que um disjuntor, fusível ou outro dispositivo de segurança seja ativado.

Se alguma dessas condições ocorrer, faça o seguinte:

1. Desligue a impressora imediatamente.
2. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
3. Chame um representante de serviço autorizado.

Segurança elétrica

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

Sua impressora Xerox® e os acessórios foram concebidos e testados para atender a exigências rigorosas de segurança. Os requisitos de segurança incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos.

Os testes de segurança e ambientais e o desempenho deste produto foram verificados utilizando-se somente os materiais Xerox®.



AVISO: Alterações não autorizadas, que podem incluir adição de novas funções ou conexão de dispositivos externos, podem afetar a certificação do produto. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu representante Xerox.

Fornecimento de energia elétrica

O fornecimento elétrico do dispositivo deve atender aos requisitos estabelecidos na placa de dados na parte traseira do dispositivo. Se não estiver certo de que o fornecimento elétrico atende a esses requisitos, entre em contato com o seu fornecedor de energia elétrica ou com um eletricista registrado.



AVISO: O dispositivo deverá estar conectado a um circuito elétrico aterrado. O dispositivo é fornecido com um plugue de eletricidade aterrado que se encaixa em tomadas elétricas aterradas. O plugue do cabo de alimentação de eletricidade se encaixa apenas em tomadas elétricas aterradas. O modelo do cabo de alimentação é um recurso seguro. Se não conseguir encaixar o cabo de alimentação de eletricidade na tomada elétrica, entre em contato com o seu fornecedor de energia elétrica ou com um eletricista registrado. Sempre conecte o dispositivo a uma tomada elétrica aterrada adequadamente.

Desativação de emergência

Se ocorrer alguma das seguintes condições, desligue a impressora imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica. Entre em contato com o Representante de Serviço da Xerox® para corrigir o problema:

- O equipamento emite odores incomuns e produz ruídos incomuns.
- O cabo de alimentação está danificado ou corroído.
- Um disjuntor em painel de parede, fusível ou outro dispositivo de segurança foi desconectado.
- Algum líquido foi derramado na impressora.
- A impressora está exposta à água.
- Alguma peça da impressora está danificada.

Informações de segurança do cabo de alimentação

Leia cuidadosamente as seguintes instruções antes de colocar em funcionamento sua impressora. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu representante Xerox.



AVISOS:

- O fornecimento elétrico do dispositivo deve atender aos requisitos estabelecidos na placa de dados na parte traseira do dispositivo. Se não estiver certo de que o fornecimento elétrico atende a esses requisitos, entre em contato com o seu fornecedor de energia elétrica ou com um eletricitista registrado.
- Não use um cabo de extensão.
- Não remova ou modifique o cabo de alimentação.

Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora.

- Use o cabo de alimentação fornecido com a impressora.
- Conecte o cabo de alimentação diretamente em uma tomada elétrica devidamente conectada à terra. Verifique se as extremidades do cabo estão conectadas com firmeza. Se não souber se uma tomada está aterrada, peça a um eletricitista que verifique a tomada.
- Não use um plugue adaptador de terra para conectar a impressora a uma tomada elétrica que não tenha um terminal de conexão terra.



AVISO: Certifique-se de que a impressora esteja devidamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico. Os produtos elétricos podem ser perigosos se usados de forma incorreta.

- Verifique se a impressora está conectada em uma tomada com a voltagem e a fonte de alimentação corretas. Verifique as especificações elétricas da impressora com um eletricitista se for necessário.
- Não coloque a impressora em uma área na qual as pessoas possam pisar no cabo de alimentação.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação.
- Substitua o cabo de alimentação se ele estiver corroído ou gasto.
- Não desconecte ou conecte o cabo de alimentação enquanto a impressora estiver ligada.
- Para evitar choques elétricos e danos ao cabo, segure o plugue ao desconectar o cabo de alimentação.
- A tomada elétrica deve estar próxima à impressora e deve ser facilmente acessível.

O cabo de alimentação está associado à impressora como um dispositivo embutido na parte traseira da impressora. Se for necessário desconectar toda a alimentação elétrica da impressora, desconecte o cabo de alimentação da tomada. Para obter detalhes, consulte Ligar e desligar a impressora.

Segurança operacional

A impressora e os suprimentos foram projetados e testados para atender a exigências de segurança rígidas. Essas exigências incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com os padrões ambientais estabelecidos.

O cumprimento das instruções a seguir ajuda a garantir uma operação contínua e segura da impressora.

Local da impressora

- Coloque a impressora em uma superfície sólida, nivelada e sem vibrações, suficientemente forte para suportar o seu peso. Para saber o peso para a sua configuração de impressora, consulte [Especificações físicas](#) na página 328.
- Não bloqueie ou cubra os entalhes nem aberturas da impressora. Essas aberturas foram projetadas para permitir a ventilação e evitar o superaquecimento da impressora.
- Coloque a impressora em uma área onde exista espaço adequado para operação e realização de serviços.
- Coloque a impressora em uma área livre de poeira.
- Não armazene nem opere a impressora em ambiente extremamente quente, frio ou úmido.
- Não coloque a impressora perto de uma fonte de calor.
- Para evitar a exposição dos componentes sensíveis à luz, não coloque a impressora sob a luz direta do sol.
- Não coloque a impressora onde ela fique diretamente exposta ao fluxo de ar frio do sistema da unidade de ar-condicionado.
- Não coloque a impressora em locais suscetíveis a vibrações.
- Para um desempenho ideal, utilize a impressora nas elevações recomendadas em [Elevação](#) na página 333.

Diretrizes operacionais

- Não remova a bandeja de origem do papel selecionada usando o driver da impressora ou o painel de controle, enquanto a impressora estiver imprimindo.
- Não abra as portas quando a impressora estiver imprimindo.
- Não mova a impressora durante a impressão.
- Mantenha mãos, cabelos, gravatas etc. longe da saída e dos rolos de alimentação.
- Tampas, que exigem ferramentas para a remoção, protegem as áreas perigosas na impressora. Não remova as tampas de proteção.
- Verifique se a tampa traseira direita está acoplada. Abra esta tampa durante a conexão de um cabo de interface.

Informações sobre consumíveis

- Armazene todos os suprimentos de acordo com as instruções fornecidas no pacote ou no recipiente.
- Mantenha todos os suprimentos fora do alcance de crianças.
- Nunca jogue toner, cartuchos de impressão/fotorreceptores, ou recipientes de toner sobre chamas.
- Quando estiver manuseando suprimentos, evite contato com a pele ou olhos. O contato com os olhos pode causar irritação e inflamação. Não tente desmontar as fontes, o que pode aumentar o risco de contato com a pele ou dos olhos.



CUIDADO: O uso de suprimentos não-Xerox não é recomendado. A Garantia da Xerox, o Contrato de Manutenção e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, mau funcionamento ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou o uso de suprimentos da Xerox não especificados para esta impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

Uso de aspirador de pó para derramamento de toner

Use uma escova ou pano molhado para limpar o toner derramado. Para minimizar a geração de partículas de poeira, limpe lentamente. Evite usar o aspirador de pó. Se o uso do aspirador de pó for inevitável, assegure-se de que a unidade seja projetada para coletar partículas de poeira inflamáveis. Assegure-se de que o aspirador de pó inclua um motor com classificação de explosão e uma mangueira não condutiva.

Liberação de ozônio

Esta impressora produz ozônio durante a operação normal. A quantidade de ozônio produzido depende do volume de cópias. O ozônio é mais pesado do que o ar e é produzido em quantidade insignificante para causar prejuízos. Instale a impressora em uma sala bem ventilada.

Para obter informações nos Estados Unidos e Canadá acesse www.xerox.com/environment. Em outros mercados, entre em contato com seu Xeroxrepresentante local ou acesse www.xerox.com/environment_europe.

Segurança de manutenção

Sua impressora Xerox® e os acessórios foram concebidos e testados para atender a exigências rigorosas de segurança. Os requisitos de segurança incluem inspeção e aprovação do grupo de segurança, bem como conformidade com as regulamentações eletromagnéticas e padrões ambientais estabelecidos. Consulte essas instruções para assegurar uma operação contínua e segura da impressora. Para obter mais detalhes, entre em contato com o seu representante Xerox.

- Siga todos os avisos e instruções marcados no produto, nas opções e nos suprimentos ou fornecidos com eles.
- Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja especificamente descrito na documentação fornecida com a impressora.
- Seja sempre cuidadoso ao mover ou transportar a sua impressora. Entre em contato com o seu representante Xerox para organizar o transporte de sua impressora.
- Nunca jogue toner, cartuchos de impressão/fotorreceptores, ou recipientes de toner sobre chamas.



AVISOS:

- Antes de limpar a impressora, desconecte-a da tomada elétrica.
- Não use limpadores aerossóis. Limpadores em aerossol podem causar explosões ou incêndios quando usados em equipamentos eletromecânicos.
- As superfícies metálicas na área do fusor são quentes. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso.
- Não tente remover o papel que está atolado profundamente dentro do produto. Desligue o produto imediatamente e contate o seu representante Xerox local.
- Não force excessivamente o vidro de originais.
- Não substitua dispositivos de travamento mecânico ou elétrico.

Símbolos da impressora

Símbolo	Descrição
	AVISO ou CUIDADO: Ignorar esse aviso pode provocar ferimentos graves ou até a morte. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso. Para evitar danos à propriedade, seja cuidadoso.
	AVISO: Superfície quente sobre a impressora ou dentro dela. Tenha cuidado para evitar ferimentos.
	Não incinere o recipiente de resíduos.
	Não exponha o fotorreceptor à luz por mais de 10 minutos.
	Não toque no fotorreceptor.
	Superfície quente. Aguarde o tempo indicado antes de manipular.
	AVISO: Partes móveis. Para evitar danos pessoais, seja cuidadoso.

Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter informações adicionais sobre segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, entre em contato com as seguintes linhas de ajuda ao cliente:

Estados Unidos e Canadá: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Europa: +44 1707 353 434

Para obter informações de segurança do produto nos Estados Unidos e no Canadá, acesse www.xerox.com/environment.

Para obter informações de segurança do produto na Europa, acesse www.xerox.com/environment_europe.

Funções

2

Este capítulo inclui:


- Peças da impressora 24
- Páginas de informação..... 30
- Funções de administração 31
- Aplicativos Xerox ConnectKey 36
- Mais informações..... 37

Peças da impressora

Esta seção inclui:


• Vista Frontal Esquerda.....	24
• Vista Traseira Esquerda.....	25
• Componentes internos	25
• Alimentador de documentos	26
• Painel de controle	26
• Módulo de acabamento comercial com criador de livreto opcional.....	28
• Módulo de acabamento comercial com dobra C/Z opcional.....	28
• Adaptador de rede sem fio	29

Vista Frontal Esquerda

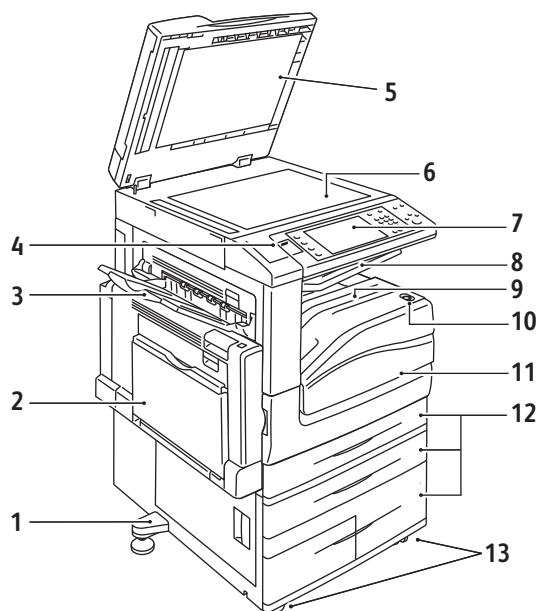

1. Pé nivelador
2. Bandeja 5
3. Bandeja esquerda
4. Porta USB
5. Tampa de originais
6. Vidro de documentos
7. Painel de controle
8. Bandeja de saída central
9. Bandeja inferior central
10. Interruptor de alimentação secundária
11. Porta dianteira
12. Bandejas 1 a 4
13. Rodízios com trava


Vista Traseira Esquerda

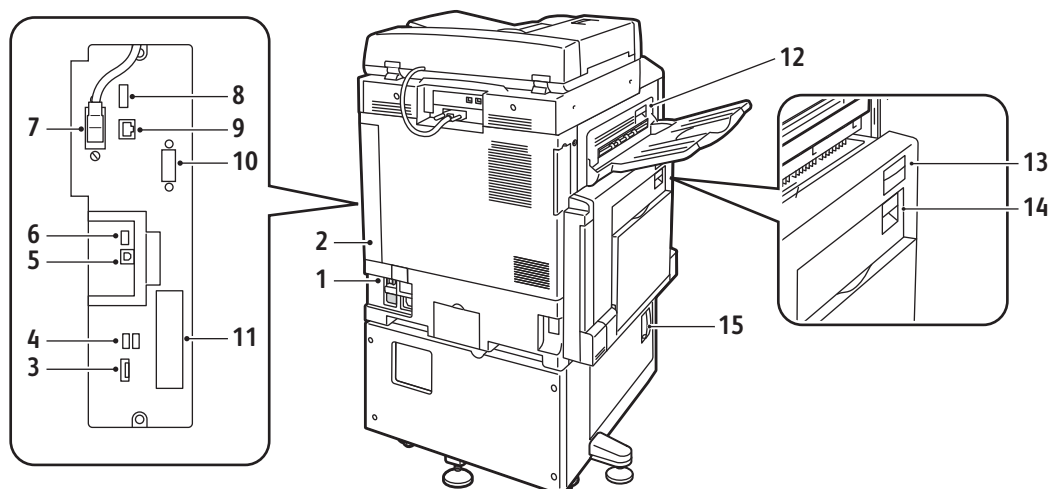


- | | |
|--|--|
| 1. Disjuntor | 9. Conexão Ethernet |
| 2. Tampa traseira direita | 10. Interface de Dispositivos Externos |
| 3. Conexões do cartão de memória USB | 11. Conexões de fax (opcional) |
| 4. Portas USB, Tipo A | 12. Alavanca de liberação da Porta D |
| 5. Porta USB, Tipo B | 13. Alavanca de liberação da Porta A |
| 6. Indicador de status | 14. Alavanca de liberação da Porta B |
| 7. Cabo de digitalização do lado 2 | 15. Alavanca de liberação da Porta C |
| 8. Porta de memória USB somente para atendimento técnico | |

Nota: Verifique se a tampa traseira direita está acoplada. Para conectar um cabo de interface, abra esta tampa.


Componentes internos

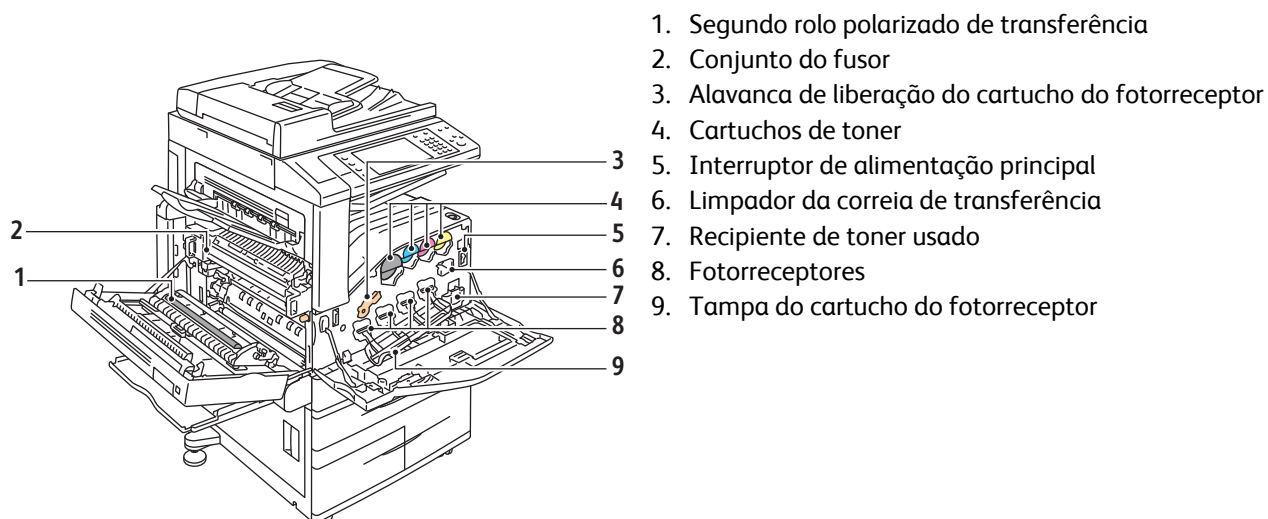

Alimentador de documentos

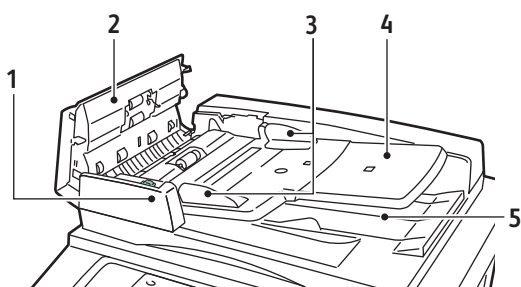

1. Indicador de confirmação
2. Tampa superior
3. Guias de originais
4. Bandeja do Alimentador de Documentos

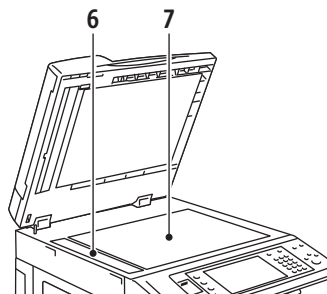


5. Bandeja de saída de documentos
6. Vidro CVT
7. Vidro de documentos

Painel de controle

O painel de controle consiste da tela de toque, porta USB e botões que serão pressionados para controlar as funções disponíveis na impressora. O painel de controle:


- Exibe o status operacional atual da impressora.
- Fornece acesso às funções de cópia, impressão, digitalização e fax.
- Fornece acesso às páginas de informação.
- Solicita que você coloque papel, substitua consumíveis e elimine atolamentos.
- Exibe erros e avisos.
- Conecta a uma unidade de memória flash USB para acessar digitalização e impressão.

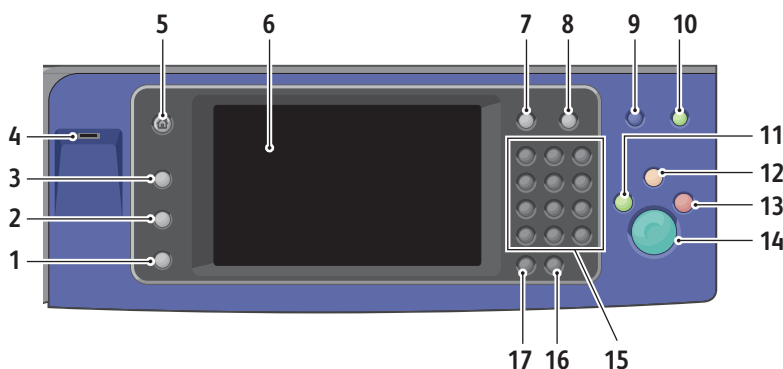

Item	Nome	Descrição
1	Botão Status da máquina	Este botão exibe o status da impressora na tela de seleção por toque.
2	Botão Status do trabalho	Este botão exibe uma lista de todos os trabalhos ativos, retidos ou concluídos na tela de seleção por toque.


Item	Nome	Descrição
3	Botão Serviços	Este botão retorna ao serviço ativo nas telas Status do trabalho ou Status da máquina, ou a um serviço predefinido.
4	Porta USB	A porta fornece conexão de Unidade Flash USB para armazenamento usando as funções Digitalizar para USB e Imprimir de USB.
5	Botão Página inicial de serviços	Este botão fornece acesso aos recursos da impressora, como cópia, digitalização e fax, na tela de seleção por toque.
6	Visor da tela de seleção por toque	A tela exibe informações e fornece acesso às funções da impressora.
7	Botão Login/Logout	Este botão fornece acesso às funções protegidas por senha.
8	Botão Ajuda	Este botão exibe informações sobre a seleção atual na tela de seleção por toque.
9	Botão Idioma	Este botão altera o idioma da tela de seleção por toque e as configurações do teclado.
10	Botão Economia de energia	Este botão entra e sai do modo de baixo consumo de energia.
11	Botão Interromper	Este botão pausa o trabalho atual para executar uma impressão, cópia ou trabalho de fax mais urgente.
12	Botão Limpar tudo	Este botão elimina as configurações anteriores e alteradas na seleção atual. Pressione este botão duas vezes para restaurar todos os recursos padrão e remover digitalizações existentes.
13	Botão Parar	Este botão para temporariamente o trabalho atual. Siga as instruções na tela para cancelar ou retomar seu trabalho.
14	Botão Iniciar	Este botão inicia o trabalho selecionado de cópia, digitalização, fax ou Imprimir de, como Imprimir de USB.
15	Teclado alfanumérico	Neste teclado, você digita informações alfanuméricas.
16	Botão C (limpar)	Este botão apaga valores numéricos ou o último dígito digitado usando as teclas alfanuméricas.
17	Botão Pausa na discagem	Este botão insere uma pausa em um número de telefone ao transmitir um fax.

Módulo de acabamento comercial com criador de livreto opcional

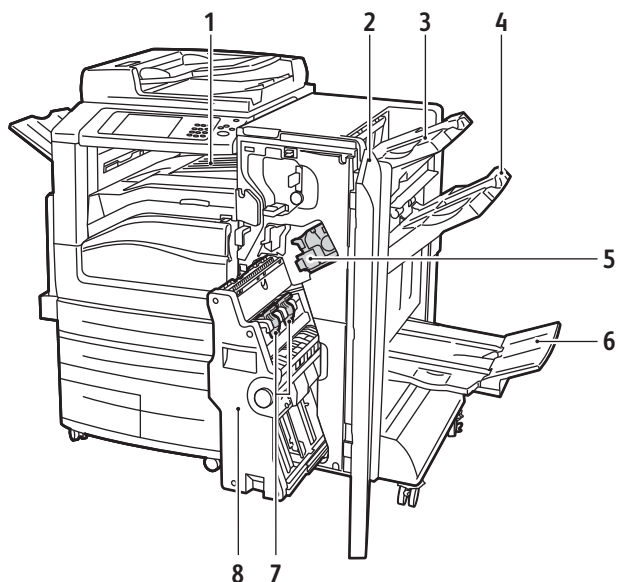

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Unidade de transporte horizontal | 5. Cartucho de Grampos |
| 2. Tampa dianteira do Módulo de acabamento | 6. Bandeja do criador de livretos |
| 3. Bandeja Superior Direita | 7. Unidade de grampos do livreto |
| 4. Bandeja central direita | 8. Unidade do Criador de livretos |

Módulo de acabamento comercial com dobra C/Z opcional

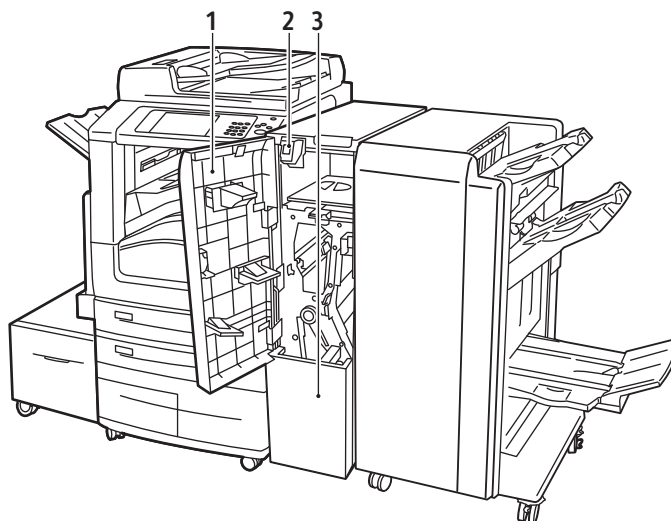

- 1. Capa dianteira de pasta
- 2. Botão Liberação do escaninho de pasta
- 3. Escaninho de pasta

Adaptador de rede sem fio

O adaptador da rede sem fio é um dispositivo USB que transfere os dados entre a impressora e uma rede de área local sem fio (LAN). O adaptador da rede sem fio tem suporte para os protocolos de segurança comuns de rede sem fio, como WEP, WPA, WPA2 e a rede com base na porta padrão 802.1X.

O adaptador de rede sem fio permite que diversos usuários em uma LAN sem fio imprimam para e digitalizem de impressoras Xerox®. O adaptador de rede sem fio também tem suporte para impressoras que incluem recursos de digitalização e fax de rede.

Páginas de informação

A impressora tem um jogo de páginas de informação armazenado na sua unidade de disco rígido que pode ser impresso. As páginas de informação incluem informações sobre configuração e fonte, páginas de demonstração, entre outros.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação**, e toque na página de informação desejada.
3. Toque em **Imprimir**.

Nota: As páginas de informação também podem ser impressas dos Xerox® CentreWare® Internet Services.

Impressão do relatório de configuração

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação > Relatório de configuração > Imprimir**.
3. Toque em **Fechar** depois de imprimir o relatório.

Funções de administração

Esta seção inclui:

- [Acessando a Impressora](#) 31
- [Xerox® CentreWare® Internet Services](#) 34
- [Localização do endereço IP da impressora](#)..... 34
- [Coleta automática de dados](#) 35
- [Informações de faturamento e uso](#) 35

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Acessando a Impressora

O administrador do sistema poderá definir direitos de acesso na impressora para assegurar que usuários não autorizados não possam acessar a impressora. Se o administrador configurar autenticação e autorização, os usuários necessitam de um login e de uma senha para acessar alguns ou todos os recursos da impressora. O administrador pode também configurar a contabilidade para exigir um código de contabilidade para acessar os recursos monitorados.

Autenticação

Autenticação é o processo de confirmação da sua identidade. Quando o administrador do sistema habilita a autenticação, a impressora compara a informação que você forneceu com uma outra fonte de informação, tal como um diretório LDAP. A informação poderá ser um nome de usuário e uma senha, ou então a informação armazenada em um cartão de identificação magnético ou de proximidade. Se a informação for válida, você será considerado um usuário autenticado.

O administrador do sistema poderá estabelecer permissões, de modo que a autenticação será exigida quando for acessar recursos do painel de controle, em Xerox® CentreWare® Internet Services ou no driver de impressão.

Se o administrador configurar autenticação local ou em rede, você se identificará digitando seu nome de usuário e senha no painel de controle ou no Xerox® CentreWare® Internet Services. Se o administrador configurar autenticação por leitor de cartão, você se identificará passando um cartão magnético ou de proximidade no painel de controle e digitando uma senha.

Nota: O administrador do sistema poderá permitir que você digite seu nome de usuário e senha quando a autenticação por Smart Card (cartão inteligente) for o método primário de autenticação. Se o administrador configurar um método alternativo de autenticação e você perder o seu cartão, ainda assim poderá acessar a impressora.

Autorização

Autorização é a função de especificação de recursos que você poderá acessar e o processo de aprovação ou desaprovação do seu acesso. O administrador do sistema poderá configurar a impressora para permitir que você a acesse, mas poderá restringir o seu acesso a alguns recursos, ferramentas e serviços. Por exemplo, a impressora poderá permitir a você o acesso para copiar, mas restringir o seu acesso para a impressão em cores. O administrador do sistema também poderá controlar o seu acesso a recursos em momentos específicos durante o dia. Por exemplo, o administrador do sistema poderá restringir um grupo de usuários durante os horários de pico na empresa. Se você tentar imprimir utilizando um método restrito ou durante um período de restrição, o trabalho não será impresso. Em vez disso, a impressora imprime uma página de erro e o trabalho aparece com uma mensagem de erro nas listas de Status do Trabalho.

Onde o administrador do sistema armazena a informação de autorização é que determina o tipo de autorização.

- **A autorização local** armazena a informação de conexão na impressora no Banco de Dados de Informações do usuário.
- **A autorização de rede** armazena a informação de conexão em um banco de dados externo, tal como o diretório LDAP.

O administrador do sistema configura permissões de autorização. Para configurar ou editar permissões para os usuários acessarem os recursos da impressora, você deverá se conectar como administrador.

Contabilidade

A Contabilidade monitora a impressão, cópia, digitalização e impressões de fax produzidos e quem os produziu.

O administrador do sistema deverá criar contas de usuário e ativar o recurso de contabilidade. Quando a contabilidade for habilitada, você deverá se conectar à impressora antes de acessar os serviços. Você deverá também fornecer detalhes de sua conta no driver de impressão antes de imprimir documentos a partir de um computador. O administrador do sistema poderá estabelecer limites para restringir a quantidade total de trabalhos por tipo que um usuário pode produzir. O administrador poderá também produzir relatórios listando dados de utilização para usuários individuais e grupos.

Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Fazer login

O login é o processo pelo qual você se identifica para a impressora para autenticação. Se a autenticação estiver definida, para acessar os recursos da impressora, faça o login com suas credenciais de usuário.

Fazendo login no Painel de Controle

1. No painel de controle, pressione **Login/Logout** ou toque em **Convidado**.
2. Se um administrador tiver configurado mais do que um servidor de autenticação, selecione seu domínio, área ou árvore.
 - a. Toque em **Domínio, Realm** (área), ou **Árvore**.
 - b. Na lista, toque o seu domínio, área ou árvore.
 - c. Toque em **Salvar**.
3. Digite o seu nome de usuário. Em seguida, toque em **Avançar**.
4. Digite sua senha e toque em **Concluído**.

Fazendo login para Xerox® CentreWare® Internet Services

1. No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte [Localização do endereço IP da impressora](#) na página 34.

2. Na parte de cima da página, perto do ícone de bloqueio e tecla, clique em **Login**.
3. Digite a ID do usuário no espaço fornecido.
4. Digite a senha no espaço fornecido.
5. Clique em **Login**.

Senha do administrador

A senha do administrador é necessária para acesso às configurações bloqueadas no Xerox® CentreWare® Internet Services ou no painel de controle. A maioria dos modelos de impressora tem uma configuração padrão que impede o acesso a algumas configurações. O acesso fica restrito para configurações na guia Propriedades no Xerox® CentreWare® Internet Services e para configurações na guia Recursos na tela de seleção por toque do painel de controle.

Login como o Administrador do sistema no painel de controle

1. No painel de controle, pressione **Login/Logout**.
2. Digite **admin** e toque em **Avançar**.
3. Digite sua senha e toque em **Concluído**.

Nota: O nome de usuário do administrador do sistema é **admin** e a senha padrão é **1111**.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services é um software de administração e configuração instalado no servidor da Web incorporado na impressora. Ele permite configurar e administrar a impressora a partir de um navegador da Web.

Xerox® CentreWare® Internet Services requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX. ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

Para obter detalhes, consulte a Ajuda nos Xerox® CentreWare® Internet Services ou no *Guia do Administrador do Sistema*.

Acesso ao Xerox® CentreWare® Internet Services

No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.

Localização do endereço IP da impressora

Você pode exibir o endereço IP da impressora no painel de controle ou no relatório de configuração. No relatório de configuração, as informações do endereço IP estão localizadas na seção Protocolos de conectividade.

Para visualizar o endereço IP da impressora no painel de controle:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Toque na guia **Informações da máquina**.
 - Se o administrador do sistema tiver definido Exibir definições de rede para mostrar o endereço IP, ele aparecerá no painel central.
 - Se o endereço IP não for exibido, imprima o Relatório de configuração ou entre em contato com o administrador do sistema.

Para imprimir um relatório de configuração:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação > Relatório de configuração > Imprimir**.
3. Toque em **Fechar** depois de imprimir o relatório.

Coleta automática de dados

Esta impressora automaticamente coleta e transmite os dados para um local seguro fora da instalação. Xerox ou um fornecedor autorizado usa estes dados para oferecer suporte e atender a impressora, ou para fins de faturamento, reabastecimento de suprimentos ou melhoria do produto. Os dados automaticamente transmitidos podem incluir o registro do produto, leitura do medidor, nível de suprimentos, configuração e definição da impressora, versão do software e dados de problemas ou códigos de falha. Xerox não pode ler, exibir ou fazer o download do conteúdo de documentos, que residem ou passem através da impressora, ou de qualquer informação dos sistemas de gerenciamento.

Desligue a coleta automática de dados:

Na página Bem-vindo em Xerox® CentreWare® Internet Services, clique no link na observação relacionada aos serviços automatizados.

Informações de faturamento e uso

As informações de faturamento e uso da impressora aparecem na tela Informações de faturamento. As contagens de impressão exibidas são usadas para faturamento.

Para mais informações, consulte [Informações sobre Faturamento e Utilização](#) na página 245.

Aplicativos Xerox ConnectKey

Existem vários aplicativos Xerox® ConnectKey® disponíveis para uso com o seu dispositivo ConnectKey. Os aplicativos ConnectKey® estendem a capacidade dos dispositivos ConnectKey.

- **Xerox Código QR:** Você pode usar este aplicativo para vincular os seus aplicativos móveis aos dispositivos ConnectKey. Você pode usar o aplicativo Código QR para acessar informações sobre aplicativos Xerox® Mobile relacionados.
- **Xerox @PrintByXerox:** Você pode usar este aplicativo para imprimir documentos em dispositivos ativados por ConnectKey usando o envio de e-mail de qualquer local.
- **Xerox App Gallery 1.0:** Você pode usar este aplicativo para acessar, fazer login, navegar e baixar aplicativos ConnectKey do Xerox App Gallery.

Para obter mais informações sobre os aplicativos Xerox® ConnectKey, acesse www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Notas:

- Os aplicativos ConnectKey disponíveis dependem do modelo do seu dispositivo e da versão do software.
- Para usar os aplicativos ConnectKey, certifique-se de que o seu dispositivo esteja conectado à Internet.

Mais informações

Recurso	Local
<i>Guia de instalação</i>	Fornecido com a impressora.
Outras documentações para sua impressora	• www.xerox.com/office/WC7970docs • www.xerox.com/office/WC7970i_docs
Recommended Media List (Lista de materiais recomendados)	Estados Unidos: www.xerox.com/rmlna União Europeia: www.xerox.com/rmleu
Informações sobre assistência técnica para a sua impressora, incluindo assistência técnica on-line, Assistente de suporte on-line, e download de drivers.	• www.xerox.com/office/WC7970support • www.xerox.com/office/WC7970i_support
Informações sobre menus ou mensagens de erro	Pressione a botão da Ajuda (?) no painel de controle.
Páginas de informações	Para imprimir do painel de controle, pressione Status da máquina > Informações da máquina > Páginas de informação . Para imprimir do Xerox® CentreWare® Internet Services, clique em Status > Páginas de informação .
Documentação do Xerox® CentreWare® Internet Services	No Xerox® CentreWare® Internet Services, clique em Ajuda .
Solicitação de suprimentos para a sua impressora	• www.xerox.com/office/WC7970supplies • www.xerox.com/office/WC7970i_supplies
Uma fonte de ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Pontos de venda e centros de suporte	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registro da impressora	www.xerox.com/office/register
Loja on-line direta da Xerox®	www.direct.xerox.com/
Software de terceiros e de código aberto	Para localizar avisos de divulgação e termos e condições de softwares de terceiros e de código aberto, acesse a página do produto em: • www.xerox.com/office/WC7970support • www.xerox.com/office/WC7970i_support

Centro de Atendimento ao Cliente

Se você precisar de assistência durante ou após a instalação da impressora, visite o site da Xerox® na Web para obter soluções e suporte on-line, em www.xerox.com/office/worldcontacts.

Se precisar de assistência adicional, entre em contato com o Xerox® Centro Xerox de Atendimento ao Cliente.

Se for fornecido o número de telefone de um representante Xerox local durante a instalação da impressora, anote-o no espaço a seguir.

Se precisar de ajuda adicional para utilizar sua impressora:

1. Consulte este Guia do Usuário.
2. Entre em contato com o administrador do sistema.
3. Visite o site da Web de Xerox® em www.xerox.com/office/WC7970support.

Para ajudar você, o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente precisará da seguinte informação:

- A natureza do problema.
- O número de série da impressora.
- O código de falha.
- O nome e o local de sua empresa.

Localização do número de série

Para entrar em contato com Xerox para obter ajuda, será necessário o número de série da impressora. O número de série está atrás da porta A, em direção à traseira da impressora, em uma placa de metal.

Para exibir o número de série no painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e, em seguida, toque na guia **Informações da máquina**.

Instalação e Configuração

Este capítulo inclui:

- Visão geral da instalação e configuração 40
- Modificação das configurações gerais 45
- Instalação do software..... 48

Consulte também:

Guia de instalação enviado com a impressora.

Guia do Administrador do Sistema em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Visão geral da instalação e configuração

Antes de imprimir, o computador e a impressora devem estar plugados, ligados e conectados. Defina as configurações iniciais da impressora e então instale o software do driver e utilitários no computador.

Você pode conectar sua impressora diretamente de seu computador usando o USB, ou conectar-se a uma rede usando uma conexão via cabo Ethernet ou sem fio. Os requisitos de hardware e cabeamento variam para métodos de conexão diferentes. Roteadores, hubs de rede, comutadores de rede, modems, cabos Ethernet, e cabos USB não estão incluídos com sua impressora e devem ser adquiridos separadamente. Xerox recomenda uma conexão Ethernet porque é tipicamente mais rápida do que uma conexão USB, e oferece acesso ao Xerox® CentreWare® Internet Services. Também proporciona acesso a e-mail, digitalização de fluxo de trabalho e serviços de fax do servidor.

Para obter detalhes sobre a definição das configurações da impressora, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Configuração inicial da impressora

Certifique-se de que a impressora esteja configurada antes de instalar o software da impressora. A configuração inclui as funções opcionais e a atribuição de um endereço IP para a conexão de rede Ethernet. Se a impressora ainda não tiver sido ligada e configurada, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Conexão física da impressora à rede

Use o cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor para conectar a impressora à rede. Uma rede Ethernet é usada para um ou mais computadores e suporta várias impressoras e sistemas simultaneamente. Uma conexão Ethernet fornece acesso direto às configurações da impressora utilizando Xerox® CentreWare® Internet Services.

Para conectar a impressora:

1. Conecte o cabo de alimentação à impressora e ligue-o na tomada elétrica.
2. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet Categoria 5 ou melhor à porta Ethernet da impressora. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet a uma porta de rede configurada corretamente em um hub ou roteador.
3. Ligue a impressora.

Nota: Para obter detalhes sobre como configurar a rede sem fio, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Conexão com uma linha telefônica

1. Certifique-se de que a impressora esteja desligada.
2. Conecte um cabo RJ11 padrão, N°. 26 AWG (American Wire Gauge) ou maior, à porta de Line (Linha) na parte traseira da impressora.
3. Conecte a outra extremidade do cabo RJ11 a uma linha telefônica operacional.
4. Habilite e configure as funções de Fax.

Para obter detalhes, consulte [Seleção de opções de fax](#) na página 185, [Seleção de opções de Fax de Servidor](#) na página 197 ou [Seleção de opções de Fax da Internet](#) na página 203.

Ligar e desligar a impressora


A impressora possui dois interruptores. O interruptor principal, localizado atrás da porta dianteira, controla a alimentação principal para a impressora. O interruptor secundário, localizado na parte superior da impressora, controla a alimentação para os componentes eletrônicos da impressora e, quando desativado, inicia um desligamento controlado por software. O método preferencial para ligar e desligar a impressora é usar o interruptor secundário. Para operar a impressora, ligue os dois interruptores. Primeiro, ligue o interruptor principal e, em seguida, pressione o interruptor secundário.




CUIDADO: Não conecte ou desconecte o cabo de alimentação enquanto o interruptor estiver na posição ligado.

Para ligar a impressora:


1. Abra a porta dianteira.

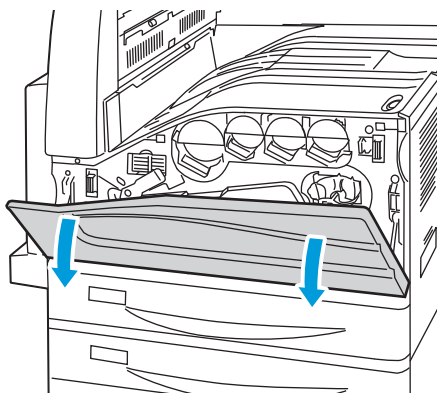

2. Ligue o interruptor de alimentação principal.

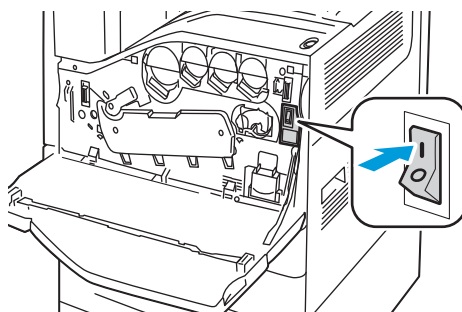


3. Feche a porta dianteira.

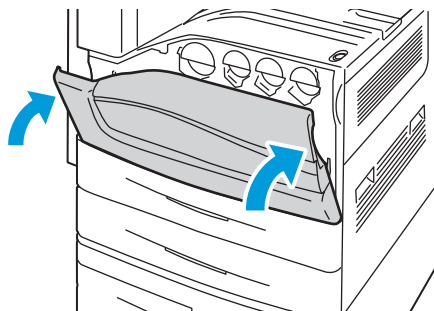


4. Pressione o interruptor secundário.

Nota: Quando o Módulo de acabamento Comercial for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.

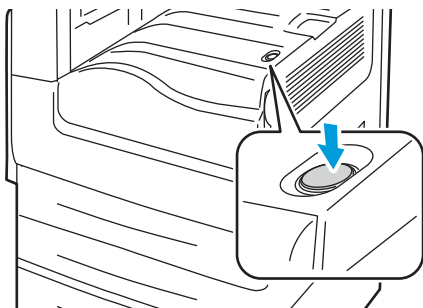

Interruptor de alimentação secundária

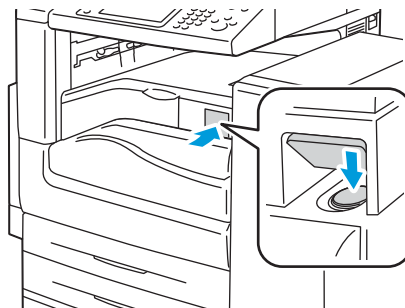

Interruptor de alimentação secundário com Módulo de acabamento comercial

Para conectar um cabo:

1. Verifique se não há trabalhos na fila.
2. Pressione o interruptor secundário e após a tela de seleção por toque escurecer, aguarde 10 segundos antes de continuar.

Nota: Quando o Módulo de acabamento Comercial for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.

3. Abra a porta dianteira.
4. Desligue o interruptor de alimentação principal.
5. Feche a porta dianteira.

Para desligar a impressora:

1. Verifique se não há trabalhos na fila.
2. Pressione o interruptor secundário e após a tela de seleção por toque escurecer, aguarde 10 segundos antes de continuar.

Nota: Quando o Módulo de acabamento Comercial for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.

3. Abra a porta dianteira.
4. Desligue o interruptor de alimentação principal.
5. Feche a porta dianteira.

Como evitar o mau funcionamento da impressora

Para evitar o mau funcionamento da impressora ou dano à unidade interna de disco rígido:

1. Verifique se não há trabalhos na fila.
2. Pressione o interruptor secundário e após a tela de seleção por toque escurecer, aguarde 10 segundos antes de continuar.


Nota: Quando o Módulo de acabamento Comercial for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.

3. Abra a porta dianteira.
4. Desligue o interruptor de alimentação principal.
5. Feche a porta dianteira.

Tampa USB

Para prevenir o acesso de usuários à porta USB na parte da frente da impressora, instale a tampa USB. Enquanto a tampa oferecer acesso físico à porta USB, a porta estará ainda ativa. Para obter detalhes sobre ativação ou desativação da porta USB, consulte o *Guia do administrador do sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Se o modelo de impressora tiver uma tampa para a porta USB no painel de controle, você pode instalar ou remover a tampa. Você encontrará as instruções de instalação e a parte necessária no compartimento dentro da Bandeja 1.

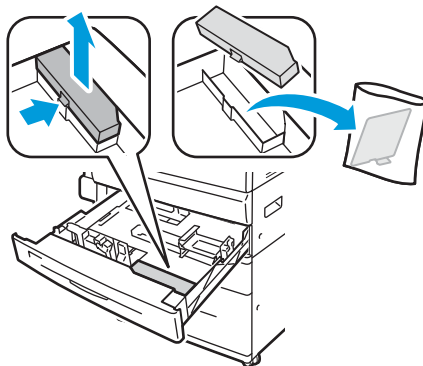

Otimizando o desempenho da impressora

Alguns fatores influenciam o desempenho da impressora, incluindo temperatura, umidade, pressão atmosférica e as características químicas do papel e de revestimentos. A impressora tem de formar uma imagem eletrostática sobre o papel, o que depende da capacidade do ar para prender e transferir cargas elétricas. O papel e os revestimentos devem possuir uma carga elétrica nas áreas onde o toner deve aderir.

Para otimizar o desempenho da sua impressora:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar**.
3. Siga as instruções na tela para executar o procedimento de Calibração da impressão.

Modificação das configurações gerais

Você pode modificar as configurações da impressora, como idioma, data e hora, unidades de medida, brilho do visor e página de inicialização no painel de controle.

Nota: Se essas configurações não forem exibidas, entre em contato com o administrador do sistema ou faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Fazer login como o administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações do dispositivo > Geral**. Em seguida, toque na configuração que você deseja modificar:
 - **Economia de energia:** Essa opção especifica quando a impressora entra no modo de economia de energia.
 - **Data e hora:** Essa opção permite a você configurar o formato de exibição, fuso horário, data e hora.
 - **Seleção de idioma/teclado:** Essa opção permite a você configurar o layout de idioma e teclado.
 - **Botão do teclado personalizado:** Essa opção permite a atribuição de texto à tecla personalizada no teclado virtual.
3. Toque em **OK**.

Configuração do modo de economia de energia

É possível definir o tempo que a impressora ficará ociosa no modo pronta antes de ser transferida para um nível de economia de energia.

Para definir as configurações de Economia de energia:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações do dispositivo > Geral > Economia de energia**.

Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.

3. Na tela Economia de energia, selecione uma opção:
 - **Prontidão Inteligente:** A impressora desperta e entra em repouso baseado no uso anterior.
 - **Trabalho Ativado:** A impressora desperta quando detecta atividade. Para alterar os tempos de espera de economia de energia e repouso padrão, toque em **Temporizadores de economia de energia**.
 - Para configurar o atraso antes da impressora entrar no modo de baixo consumo de energia, toque no campo Minutos e, em seguida, toque nas setas para configurar o número.
 - Para configurar o atraso antes da impressora entrar no modo de repouso, toque no campo Minutos e, em seguida, toque nas setas para configurar o número.
 - Toque em **OK**.
 - **Programado:** A impressora desperta e entra em repouso de acordo com uma programação especificada. Para especificar a programação, toque em **Configurações programadas**.
 - Toque em um dia da semana na lista.
 - Para permitir que a impressora desperte quando detectar atividade no dia, toque em **Atividade**.
 - Para despertar a impressora em uma determinada hora, toque em **Hora**. Para definir a hora que a impressora desperta em um determinado dia, toque em **Tempo de aquecimento**; depois, toque nas setas. Toque em **OK**. Para especificar o horário em que a impressora entra em repouso em determinado dia, toque em **Tempo de economia de energia** e toque nas setas para selecionar o horário. Toque em **OK**.
 - Toque em **OK**.
4. Toque em **OK**.

Configuração da data e hora no painel de controle

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações do dispositivo > Geral > Data e hora**.
Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.
3. Para definir o fuso horário, toque em **Fuso horário**, toque na lista suspensa **Região geográfica** e toque na região. Use as setas **Para cima** ou **Para baixo** para navegar e selecionar o Fuso horário.
Nota: A data e a hora são configurados automaticamente através do Protocolo de Horário da Rede (NTP). Para modificar estas configurações, vá à guia Propriedades em Xerox® CentreWare® Internet Services e mude a Configuração de Data e Hora para **Manual (NTP Desabilitado)**.
4. Para definir a data:
 - a. Toque em **Data**.
 - b. Toque no campo **Ano** e use as setas para definir um número.
 - c. Toque no campo **Mês** e use as setas para definir um número.
 - d. Toque no campo **Dia** e use as setas para definir um número.
 - e. Toque em **Formato** e no formato de data que deseja usar.
5. Para configurar a hora:
 - a. Toque em **Hora**.
 - b. Para especificar o formato de 12 horas ou 24 horas, toque em **Exibir relógio de 24 horas**.
 - c. Toque no campo **Horas** e use as setas para definir um número.
 - d. Toque no campo **Minutos** e use as setas para definir um número.
 - e. Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
6. Toque em **OK**.

Instalação do software

Esta seção inclui:

- [Requisitos do sistema operacional.....](#) 48
- [Instalação de drivers e utilitários para Windows](#) 49
- [Instalação dos drivers de impressão e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.7 e posterior.....](#) 50
- [Instalação de drivers de impressão e utilitários para impressão em UNIX e Linux](#) 51
- [Outros drivers.....](#) 53

Antes de instalar o software do driver, verifique se a impressora está conectada a uma tomada elétrica, ligada, conectada corretamente e tem um endereço de IP válido. Se você não encontrar o endereço IP, consulte [Localizar endereço IP da impressora](#) na página 34.

Se o *Software and Documentation disc* (CD de software e documentação) não estiver disponível, faça o download do driver mais recente em www.xerox.com/office/WC7970drivers.

Requisitos do sistema operacional

- Windows XP SP3 e posterior, Windows Server 2003 e posterior
- Macintosh OS X versão 10.7 e posterior.
- Novell Netware 6.0 e posterior
- UNIX e Linux: A sua impressora suporta conexão com várias plataformas UNIX através da interface em rede.

Instalação de drivers e utilitários para Windows

Para acessar todas as funções da sua impressora, instale o driver de impressão Xerox® e o driver de digitalização Xerox®.

Para instalar o software dos drivers de impressão e digitalização:

1. Insira o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* na unidade apropriada em seu computador. O instalador será iniciado automaticamente.
Se o instalador não iniciar automaticamente, navegue até a unidade e dê um clique duplo no arquivo do instalador **Setup.exe**.
 2. Para mudar o idioma, clique em **Idioma**.
 3. Selecione o idioma e clique em **OK**.
 4. Clique em **Instalar drivers > Instale os drivers de impressão e digitalização**.
 5. Para aceitar o acordo de licença, clique em **Concordo**.
 6. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.
 7. Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas, clique em **Pesquisa estendida**.
 8. Se a sua impressora ainda não aparecer na lista das impressoras descobertas e você souber o endereço IP:
 - a. Clique no ícone **Impressora de rede** na parte superior da janela.
 - b. Introduza o endereço IP ou o nome DNS da impressora.
 - c. Clique em **Pesquisar**.
 - d. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.
 9. Se a impressora ainda não aparecer na lista de impressoras descobertas e você não souber o endereço IP:
 - a. Clique em **Pesquisa avançada**.
 - b. Se você souber o endereço do gateway e a máscara de sub-rede, clique no botão superior e digite os endereços nos campos Gateway e Máscara de sub-rede.
 - c. Se você souber o endereço de uma outra impressora na mesma sub-rede, clique no botão do meio e introduza o endereço IP no campo apropriado.
 - d. Clique em **Pesquisar**.
 - e. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.
- Nota:** Quando a impressora aparecer na janela Impressoras descobertas, o endereço IP será exibido. Registre o endereço IP para utilização futura.
10. Selecione o driver desejado.
 11. Clique em **Instalar**.
Se o instalador solicitar o endereço IP, introduza o da impressora.
Se o instalador solicitar que o computador seja reiniciado, clique em **Reiniciar** para completar a instalação dos drivers.
 12. Para completar a instalação, clique em **Finalizar**.

Instalação dos drivers de impressão e utilitários para Macintosh OS X Versão 10.7 e posterior

Para acessar todas as funções da sua impressora, instale o driver de impressão Xerox® e o driver de digitalização Xerox®.

Para instalar o software dos drivers de impressão e digitalização:

1. Insira o *Software and Documentation disc (CD de software e documentação)* na unidade apropriada em seu computador.
2. Abra Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg, como requerido por sua impressora.
3. Para executar Xerox® Print Drivers 3.xx.x.dmg/.pkg, clique duas vezes no nome de arquivo apropriado.
4. Quando for solicitado, clique em **Continuar**.
5. Para aceitar o acordo de licença, clique em **Concordo**.
6. Para aceitar o local atual de instalação, clique em **Instalar**, ou selecione um outro local para os arquivos de instalação e, em seguida, clique em **Instalar**.
7. Digite sua senha e clique em **OK**.
8. Na lista de impressoras descobertas, selecione a sua impressora. Em seguida, clique em **Avançar**.
Se a sua impressora não aparecer na lista de impressoras descobertas:
 - a. Clique em **Ícone de impressora de rede**.
 - b. Digite o endereço IP da impressora e clique em **Continuar**.
 - c. Selecione sua impressora na lista de impressoras descobertas e clique em **Continuar**.
9. Para aceitar a mensagem da fila de impressão, clique em **OK**.
10. Marque ou desmarque as caixas de seleção **Definir impressora como padrão** e **Imprimir uma página de teste**.
11. Clique em **Continuar** e clique em **Fechar**.

Nota: A impressora é adicionada automaticamente à fila de impressoras no Macintosh OS X versão 10.7 e posterior.

Para verificar a instalação das opções de impressora com o driver de impressão:

1. No menu Apple, clique em **Preferências da impressora > Imprimir e Digitalizar**.
2. Selecione a impressora na lista e clique em **Opções e consumíveis**.
3. Clique em **Driver** e confirme se a impressora foi selecionada.
4. Confirme se todas as opções instaladas na impressora parecem corretas.
5. Se você alterar as configurações, clique em **OK**, feche a janela e feche Preferências do Sistema.

Instalação de drivers de impressão e utilitários para impressão em UNIX e Linux

Para obter detalhes sobre os drivers UNIX e Linux, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Pacote de driver de impressão Xerox®

O Pacote do Driver de Impressão Xerox® oferece as ferramentas para que você gerencie as impressoras conectadas nos ambientes UNIX e Linux.

Drivers de impressão Xerox®

Você pode usar um driver de impressão Xerox® para selecionar os recursos da impressora. Todos os sistemas operacionais incluídos no driver de impressão Office Standard, o qual imprime em uma grande variedade de dispositivos Xerox que apresentam recursos comuns entre si. Você pode usar um driver de impressão baseado em Linux para imprimir em um modelo específico.

Gerenciador de impressão da Xerox®

O Gerenciador de impressão da Xerox® permite que:

- Configure as impressoras locais e conectadas em rede.
- Configurar uma impressora na rede, assim como monitorar a operação da impressora, quando instalada.
- Fornecer uma aparência comum em vários fornecedores diferentes dos sistemas operacionais UNIX e Linux.

Instalação de Pacote de driver de impressão Xerox®

Antes de começar:

Assegure-se de que tenha privilégios raiz ou de superusuário para instalar o Gerenciador de impressão da Xerox®.

Nota: Ao instalar drivers para uma impressora em rede, se não for possível visualizar sua impressora na lista, clique no botão **Endereço IP ou Nome DNS**. No campo Endereço IP ou Nome DNS, digite o endereço IP de sua impressora e clique em **Pesquisar** para localizar sua impressora. Se você não souber o endereço IP da impressora, consulte [Localização do endereço IP da impressora](#) na página 34.

1. Baixe o pacote apropriado para o seu sistema operacional.
Os arquivos disponíveis são:
 - XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm para a família IBM PowerPC.
 - XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz para suportar estações de trabalho HP Itanium.
 - XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz para sistemas Sun Solaris x86.
 - XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz para sistemas Sun Solaris SPARC.
 - Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm para suportar ambientes Linux de 32 bits com base em RPM.
 - Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb para suportar ambientes Linux de 32 bits com base em Debian.
 - Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm para suportar ambientes Linux de 64 bits com base em RPM.
 - Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb para suportar ambientes Linux de 64 bits com base em Debian.
2. Para instalar o Pacote do Driver de Impressão Xerox®, abra o pacote usando o gerenciador de pacotes de SO ou use um utilitário de linha de comando apropriado ao seu SO.
 - AIX: **rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm**
 - HPUX: **swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz ***
 - Solaris (com base em x86): **pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg**
 - Solaris (com base em SPARC): **pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg**
 - Linux (com base em RPM 32 bits): **rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.rpm**
 - Linux (com base em Debian 32 bits): **dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxi686-x.xx.xxx.xxxx.deb**
 - Linux (com base em RPM 64 bits): **rpm -U Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm**
 - Linux (com base em Debian 64 bits): **dpkg -i Xeroxv5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb**O pacote instala os arquivos em /opt/Xerox/prtsys.

Iniciando o Gerenciador de impressão da Xerox®

Para iniciar o Gerenciador de impressão da Xerox® a partir de uma solicitação da janela do terminal como raiz, digite **xeroxprtmgr** e pressione **Enter** ou **Return**.

Outros drivers

Os drivers a seguir estão disponíveis para download em www.xerox.com/office/WC7970drivers.

- O Xerox® Global Print Driver funciona com qualquer impressora na rede, incluindo aquelas de outros fabricantes. Ele se configura de acordo com a sua impressora individual após a instalação.
- O Xerox® Mobile Express Driver funciona com qualquer impressora disponível em seu computador que suporte PostScript padrão. Ele se configura de acordo com a impressora que você seleciona no momento da impressão. Se você costuma acessar frequentemente os mesmos sites, poderá salvar suas impressoras preferenciais nesse local, e o driver salvará as suas configurações.

Papel e material

4

Este capítulo inclui:

- [Papel Suportado 56](#)
- [Colocação do papel..... 62](#)
- [Impressão em material especial 76](#)

Papel Suportado

Esta seção inclui:

• Materiais recomendados	56
• Solicitação de papel.....	56
• Diretrizes gerais de colocação de papel.....	57
• Papel que pode danificar a impressora	57
• Diretrizes para armazenamento de papel.....	58
• Tipos e gramaturas de papel suportados.....	58
• Tamanhos de papel padrão suportados.....	59
• Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces.....	60
• Tamanhos de papel suportados pela bandeja de envelopes.....	61
• Tamanhos de papel personalizado suportados.....	61

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Para assegurar a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos, siga as orientações nesta seção.

Para obter resultados melhores, utilize papel e mídia Xerox recomendados para a sua impressora.

Materiais recomendados

Uma lista de papéis e materiais recomendados para sua impressora está disponível em:

- www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos)
- www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Europa)

Solicitação de papel

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7970supplies.

Diretrizes gerais de colocação de papel

- Não sobrecarregue as bandejas de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo na bandeja.
- Ajuste as guias do papel para que correspondam ao tamanho do papel.
- Ventile o papel antes de colocá-lo na bandeja.
- Se atolamentos excessivos ocorrerem, use papel ou outro material aprovado de uma nova embalagem.
- Use somente as transparências Xerox® recomendadas. A qualidade de impressão pode variar com outras transparências.
- Não imprima em material de etiquetas onde uma etiqueta tenha sido removida da folha.
- Use apenas envelopes de papel. Imprima apenas em uma face do envelope.

Papel que pode danificar a impressora

Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
- Papel para jato de tinta
- Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
- Papel que foi usado em fotocopadora
- Papel que foi dobrado ou amassado
- Papel com recortes ou perfurações
- Papel grampeado
- Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
- Envelopes acolchoados
- Material plástico
- Papel de transferência por ferro



CUIDADO: A Garantia Xerox®, o Contrato de Serviços ou a Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox® Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com o seu representante Xerox para mais informações.

Diretrizes para armazenamento de papel

O armazenamento correto do papel e outro material contribui para se obter a qualidade de impressão ideal.

- Guarde o papel em locais escuros, frescos e relativamente secos. A maioria dos papéis é suscetível a danos causados por luz ultravioleta e comum. A luz ultravioleta, do sol e de lâmpadas fluorescentes, é particularmente nociva ao papel.
- Reduza a exposição do papel a luzes fortes por longos períodos de tempo.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Evite armazenar papéis em porões, cozinhas, garagens ou sótãos. Esses espaços têm maior probabilidade de absorver umidade.
- Guarde papéis lisos em paletes, caixas de papelão, prateleiras ou gabinetes.
- Evite comer ou beber nas áreas onde o papel é armazenado ou manipulado.
- Não abra pacotes fechados de papel enquanto não estiver pronto para colocá-los na impressora. Deixe o papel guardado na embalagem original. A embalagem do papel protege-o contra perda ou ganho de umidade.
- Alguns materiais especiais são embalados em sacos plásticos que podem ser vedados novamente. Mantenha o material na embalagem até estar pronto para usá-lo. Mantenha o material não usado na embalagem e feche-a, para proteção.

Tipos e gramaturas de papel suportados

Bandejas	Tipos e gramaturas
Bandejas 1 a 5	Comum, bond, perfurado, timbrado, pré-impresso, reciclado, comum recarregado e personalizado (60 a 105 g/m²) Cartão de baixa gramatura e Cartão de baixa gramatura carregado (106 a 169 g/m²) Cartão e Cartão carregado (170–256 g/m²) Cartão brilhante de baixa gramatura e Cartão brilhante de baixa gramatura carregado (106 a 169 g/m²) Cartão brilhante e Cartão brilhante carregado ((170–256 g/m²) Etiquetas (106–169 g/m²) Transparência Envelope (75–90 g/m²) (para a bandeja 1, apenas com uma bandeja de envelopes instalada no slot).
Bandeja 5	Leve (55–59 g/m²) Cartão de alta gramatura e Cartão de alta gramatura carregado (257–280 g/m²) Cartão brilhante de alta gramatura e Cartão brilhante de alta gramatura carregado (257–280 g/m²) Envelope (75 a 90 g/m²)

Tamanhos de papel padrão suportados

Número da bandeja	Tamanhos padrão europeus	Tamanhos padrão da América do Norte
Bandeja 1 da impressora	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm)	Meio Carta (5,5 x 8,5 pol.) Executivo (7,25 x 10,5 pol.) Carta (8,5 x 11 pol.) Ofício II (8,5 x 13 pol.) Ofício I (8,5 x 14 pol.) Tabloide (11 x 17 pol.)
Bandejas 2 a 4 do Módulo de 3 bandejas Bandeja 2 do Módulo de bandejas Tandem de alta capacidade Bandeja 2 do Módulo de 1 bandeja	A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm)	Meio Carta (5,5 x 8,5 pol.) Executivo (7,25 x 10,5 pol.) Carta (8,5 x 11 pol.) 8,5 x 13 pol. Ofício I (8,5 x 14 pol.) Tabloide (11 x 17 pol.) 12 x 18 pol.
Bandejas 3 e 4 do Módulo de bandejas Tandem de alta capacidade Bandeja 6 do Alimentador de alta capacidade	A4 (210 x 297 mm) JIS B5 (182 x 257 mm)	Executivo (7,25 x 10,5 pol.) Carta (8,5 x 11 pol.)
Apenas bandeja 5	Cartão postal (100 x 148 mm) Cartão postal (148 x 200 mm) A6 (105 x 148 mm) A5 (148 x 210 mm) A4 (210 x 297 mm) A4 superdimensionado (223 x 297 mm) A3 (297 x 420 mm) B6 (125 x 176 mm) B5 (176 x 250 mm) B4 (250 x 353 mm) JIS B6 (128 x 182 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) 215 x 315 mm JIS B4 (257 x 364 mm) SRA3 (320 x 450 mm) Envelope DL (110 x 220 mm) Envelope C4 (229 x 324 mm) Envelope C5 (162 x 229 mm)	Cartão postal (3,5 x 5 pol.) Cartão postal (4 x 6 pol.) 5 x 7" Cartão postal (6 x 9 pol.) Meio Carta (5,5 x 8,5 pol.) 8 x 10 pol. Executivo (7,25 x 10,5 pol.) Carta (8,5 x 11 pol.) 9 x 11 pol. 8,5 x 13 pol. Ofício I (8,5 x 14 pol.) Tabloide (11 x 17 pol.) 12 x 18 pol. 12 x 19 pol. Envelope (6 x 9 pol.) Envelope (9 x 12 pol.) Envelope Monarch (3,9 x 7,5 pol.) Envelope N° 10 (4,1 x 9,5 pol.)

Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces

Tamanhos padrão europeus	Tamanhos padrão da América do Norte
Cartão postal (148 x 200 mm)	Cartão postal (6 x 9 pol.)
A5 (148 x 210 mm)	Meio Carta (5,5 x 8,5 pol.)
A4 (210 x 297 mm)	8 x 10 pol.
A4 superdimensionado (223 x 297 mm)	Executivo (7,25 x 10,5 pol.)
A3 (297 x 420 mm)	Carta
JIS B6 (128 x 182 mm)	9 x 11 pol.
JIS B5 (182 x 257 mm)	Ofício II (8,5 x 13 pol.)
215 x 315 mm	Ofício I (8,5 x 14 pol.)
JIS B4 (257 x 364 mm)	Tabloide (11 x 17 pol.)
SRA3 (320 x 450 mm)	Tabloide Extra (12 x 18 pol.)
	12 x 19 pol.

Além dos tamanhos e gramaturas de papel padrão, você pode utilizar tamanhos e gramaturas de papel personalizado para impressão automática em 2 faces.



CUIDADOS:

- Não use transparências, envelopes, etiquetas ou papel recarregado para impressão automática em 2 faces.
- Não utilize materiais que não atendam aos requisitos de tamanho e gramatura para impressão automática em 2 faces.
- Não utilize materiais que excedam os requisitos máximos de tamanho e gramatura para impressão automática em 2 faces.

Os seguintes tipos de papel personalizado podem ser utilizados para impressão automática em 2 faces.

- Tamanho de impressão mínimo 128 x 140 mm (5 x 5,5 pol.)
- Tamanho de impressão máximo 320 x 483 mm (12 x 19 pol.)

As seguintes gramaturas de papel personalizado podem ser utilizadas para impressão automática em 2 faces.

- Gramatura mínima 60 g/m²
- Gramatura máxima 256 g/m²

Tamanhos de papel suportados pela bandeja de envelopes

Tamanhos padrão	Tamanhos personalizados
C5 (162 x 229 mm, 6,4 x 9,0 pol.) DL (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 pol.) Monarch (88 x 191 mm, 3,9 x 7,5 pol.) Comercial número 10 (105 x 241 mm, 4,125 x 9,5 pol.)	Mínimo: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9 pol.) Máximo: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4 pol.)

Tamanhos de papel personalizado suportados

Número da bandeja	Tamanhos de papel
Bandeja 1 da impressora	Mínimo: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 pol.) Máximo: 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.)
Bandejas 2 a 4 do Módulo de 3 bandejas Bandeja 2 do Módulo de bandejas Tandem de alta capacidade Bandeja 2 do Módulo de 1 bandeja	Mínimo: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 pol.) Máximo: 320 x 457 mm (12,6 x 18 pol.)
Bandeja 5	Mínimo: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 pol.) Máximo: 320 x 483 mm (12,6 x 19 pol.)
Bandeja de envelopes	Largura: 148–241 mm (5,8 a 9,5 pol.) Largura: 98 a 162 mm (3,9 a 6,4 pol.)


Colocação do papel

Esta seção inclui:


- Carregar papel nas bandejas 1–4 62
- Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas 65
- Colocação de papel nas bandejas 3 e 4 do Módulo de bandejas Tandem 66
- Colocação do papel na Bandeja 5 68
- Colocação do papel na bandeja 6 (Alimentador de alta capacidade) 71
- Configuração da bandeja 6 no Alimentador de alta capacidade 73
- Trocar tamanho, tipo e cor de papel 74
- Trocar tamanho, tipo e cor de papel 75

Carregar papel nas bandejas 1–4


1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.

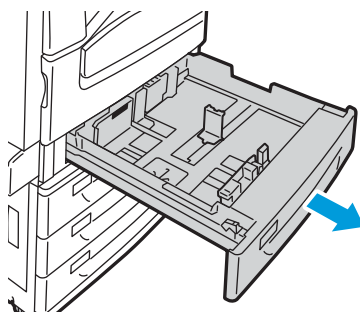

2. Certifique-se de que as travas das guias estejam ajustadas na posição correta para o papel de tamanho padrão ou personalizado que será usado. Para obter detalhes, consulte [Ajuste das travas das guias nas Bandejas ajustáveis para 500 folhas](#) na página 65.
3. Remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.
4. Para mover as guias de comprimento e largura para fora:
 - a. Segure a alavanca em cada guia.
 - b. Deslize as guias para fora até que parem.
 - c. Libere as alavancas.

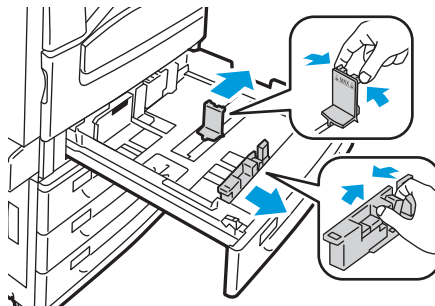


5. Flexione as folhas para trás e para a frente e as ventile. Depois, alinhe as bordas da pilha em uma superfície plana. Esse procedimento separa todas as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.

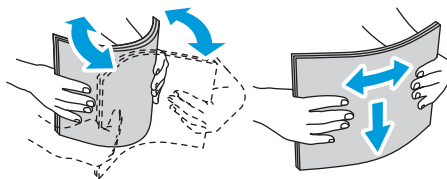


Nota: Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.

6. Carregue o papel na bandeja principal. Siga um destes procedimentos:
- Coloque as etiquetas com o lado da impressão para cima e a borda superior voltada para a frente da bandeja.
 - Transparências incolores e sem fitas devem ser colocadas voltadas para cima.
 - As transparências com fitas devem ser colocadas com a fita voltada para baixo na borda de ataque direita.
 - Para alimentação pela borda longa, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para baixo e a borda superior voltada para a frente. Coloque o papel perfurado com os furos à esquerda.

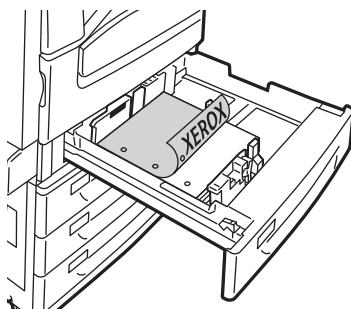


- Para alimentação pela borda curta, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para baixo e a borda superior à esquerda. Coloque o papel perfurado com os furos voltados para a traseira da impressora.
- Coloque as etiquetas com o lado da impressão para cima e com a borda superior à direita.

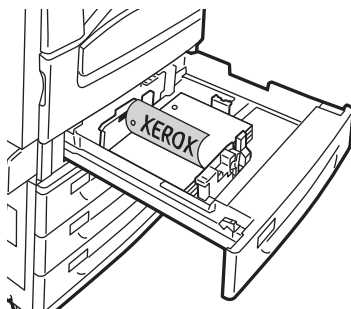


Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.

7. Ajuste as guias de comprimento e largura para que correspondam ao papel.

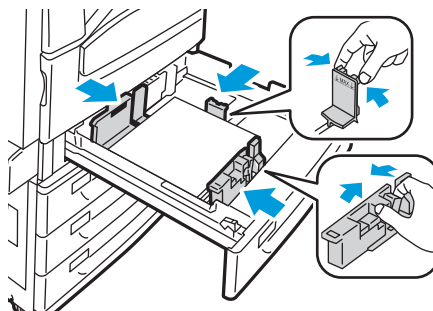

8. Feche a bandeja.

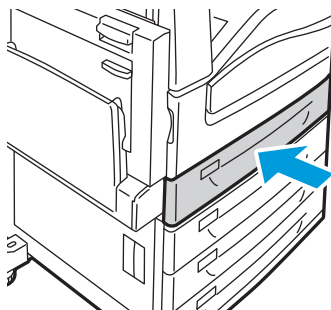

9. Siga um destes procedimentos:
- Para confirmar o tamanho, tipo e cor do papel quando a bandeja for configurada para **Totalmente ajustável**, toque em **Confirmar**.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**. Quando concluir, toque em **Confirmar**.
 - Para alterar o tamanho, tipo ou cor do papel quando a bandeja for configurada para o modo **Dedicada**, pressione o botão **Status da máquina**. Depois, toque em **Ferramentas > Configurações do dispositivo > Gestão de papel > Configurações da bandeja**. Defina as configurações da bandeja desejada; para obter detalhes, consulte [Definição das configurações de bandeja](#) na página 75.


Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.

Configurar as travas das guias nas bandejas ajustáveis para 500 folhas

Você pode ajustar as guias nas bandejas 1 a 4 para acomodar os tamanhos de papel padrão e personalizado. Na posição padrão, as guias se movem nas configurações de papel padrão suportadas. Na posição personalizada, as guias se movem em incrementos de 1 mm.


Para mover as travas das guias da posição de tamanho de papel padrão para personalizado, faça o seguinte:

1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.

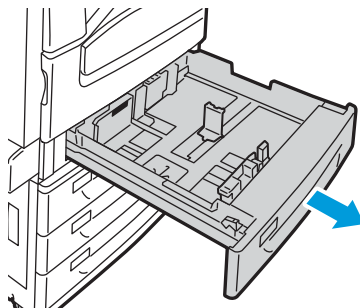


Nota: Para obter resultados melhores, remova o papel da bandeja, aperte as alavancas das guias e deslizes-as para dentro.


2. Erga o retentor com os dedos, puxando a borda inferior para você.

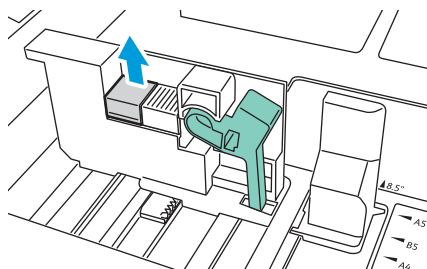

3. Para acoplar o bloco de ajuste fino, aperte as alavancas e deslize a trava da guia à esquerda, como exibido.

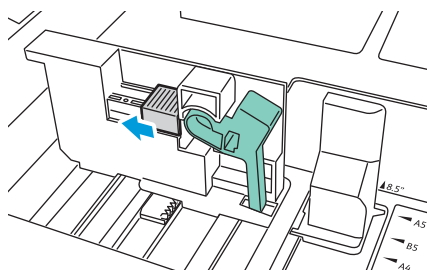

4. Recoloque o retentor e encaixe-o no lugar.

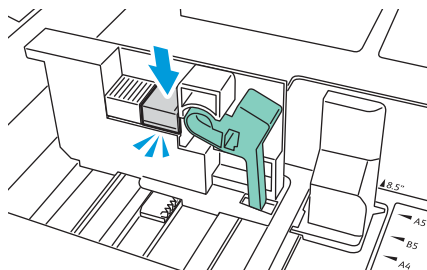

5. Coloque o papel de tamanho personalizado na bandeja. As guias da bandeja se movem em incrementos de 1 mm.

Colocação de papel nas bandejas 3 e 4 do Módulo de bandejas Tandem


O Módulo de bandejas Tandem comporta quantidades maiores de papel para que ocorram menos interrupções durante a impressão. Ele contém três bandejas. A bandeja 2 comporta tamanhos de papel até SRA3/12 x 18 pol. As bandejas 3 e 4 comportam apenas tamanhos de papel A4/Carta.

Nota: Não coloque papel de tamanho personalizado na bandeja 3 ou 4 do Módulo de bandejas Tandem.


Para carregar a bandeja 2, consulte Colocação de papel nas bandejas 1 a 4.

1. Puxe a bandeja 3 ou 4 para fora até ela parar.
2. Ventile as bordas do papel antes de colocá-lo nas bandejas. Esse procedimento separa todas as folhas de papel que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos de papel.


Nota: Para evitar atolamentos de papel e alimentação incorreta, não remova o papel da embalagem até que seja necessário.

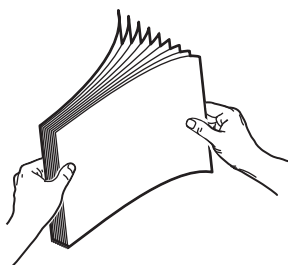

3. Empilhe o papel contra o canto traseiro esquerdo da bandeja conforme mostrado.

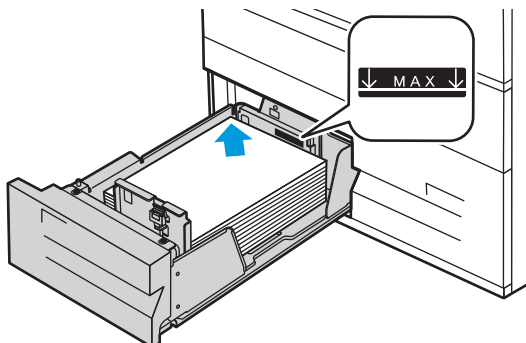


4. Ajuste as guias de modo que elas toquem nas bordas da pilha.
5. Feche a bandeja.
6. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
7. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

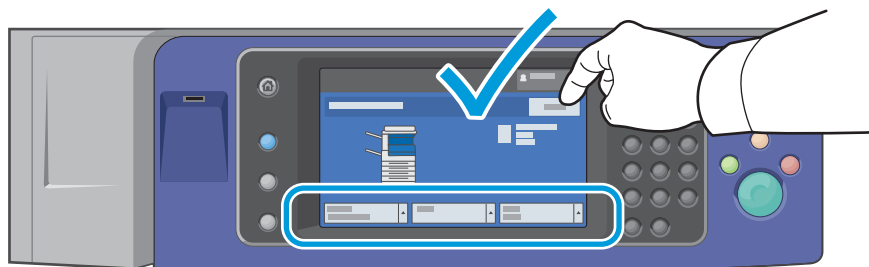


Colocação do papel na Bandeja 5


1. Abra a bandeja 5 e puxe a bandeja de extensão para tamanhos maiores. Se já estiver aberta, remova qualquer papel que seja de um tamanho ou tipo diferente.

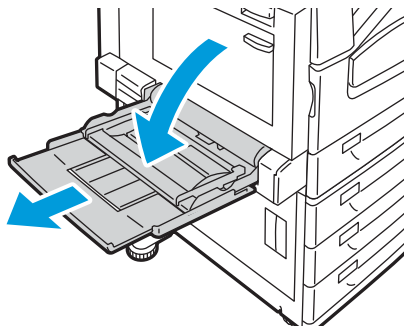

2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.

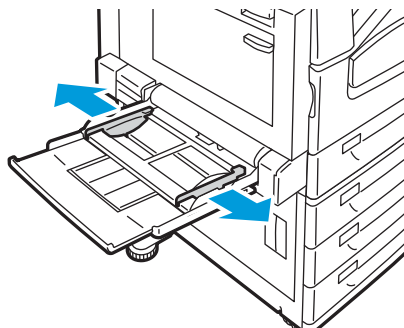


3. Flexione as folhas para trás e para a frente e as ventile. Depois, alinhe as bordas da pilha em uma superfície plana. Esse procedimento separa todas as folhas que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos.

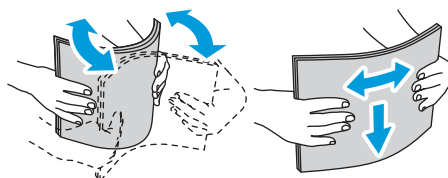


Nota: Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.

4. Coloque o papel na bandeja. Siga um destes procedimentos:
 - Para alimentação pela borda longa, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para cima e a borda superior voltada para a frente da bandeja. Coloque o papel perfurado com os furos à direita.
 - Coloque as etiquetas com o lado da impressão para baixo e a borda superior voltada para a frente da bandeja.
 - As transparências incolores ou sem fita devem ter o lado da impressão para baixo com a borda longa voltada para a impressora. As transparências com fita devem ter o lado da impressão para cima com a borda de ataque sem fita voltada para a impressora.

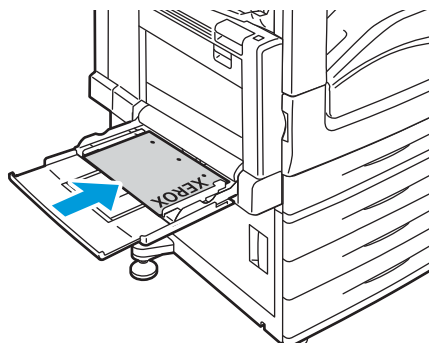


- Para a alimentação pela borda curta, insira o papel timbrado e pré-impresso com o lado da impressão para cima e a borda superior em direção à impressora.
- Coloque o papel perfurado com os furos voltados para a traseira da impressora.
- Coloque as etiquetas com o lado da impressão para baixo e com a borda superior à esquerda.

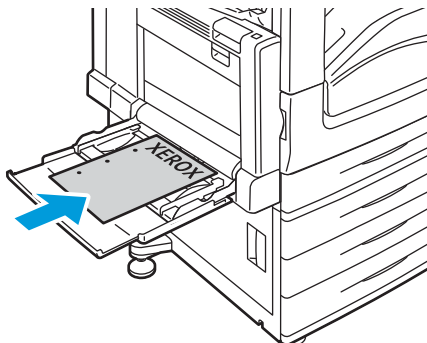

Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.

5. Ajuste as guias de largura até que elas toquem nas bordas do papel.

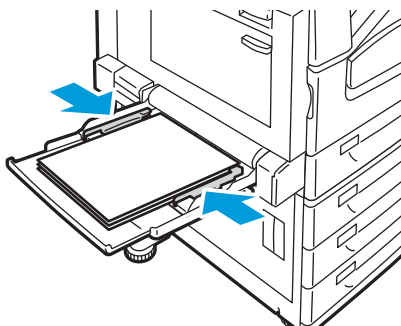


6. Siga um destes procedimentos:
- Para confirmar o tamanho, tipo e cor do papel quando a bandeja for configurada para Totalmente ajustável, toque em **Confirmar**.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**. Quando concluir, toque em **Confirmar**.


Colocação do papel na bandeja 6 (Alimentador de alta capacidade)

1. Puxe a bandeja 6 para fora do alimentador até ela parar.
2. Abra a porta lateral até ela parar.
3. Ventile as bordas do papel antes de colocá-lo nas bandejas. Esse procedimento separa todas as folhas de papel que estão grudadas e reduz a possibilidade de atolamentos de papel.

Nota: Para evitar atolamentos de papel e alimentação incorreta, não remova o papel da embalagem até que seja necessário.

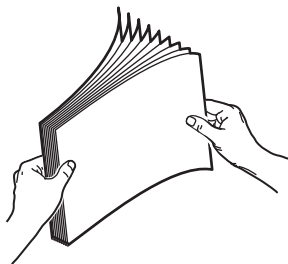

4. Coloque o papel contra a lateral direita da bandeja.
Para impressão em 1 face:
 - Coloque a face a ser impressa para baixo.
 - Coloque o papel pré-perfurado com os furos na direção esquerda da bandeja.
 - Coloque o papel timbrado ou o topo da página na direção dianteira da bandeja.

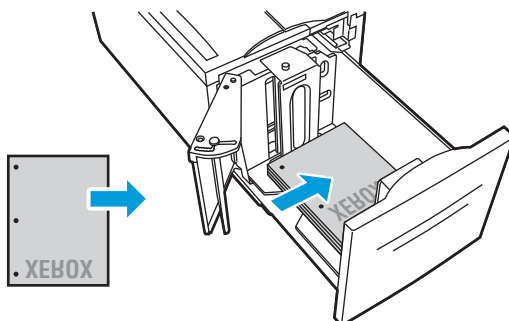


Nota: Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Carregar demais pode causar atolamentos de papel.

Para impressão em frente e verso:

- Coloque a face a ser impressa (página 1) para cima.
- Coloque o papel pré-perfurado com os furos na direção direita da bandeja.
- Coloque o papel timbrado ou o topo da página na direção dianteira da bandeja.

5. Deslize as guias para que elas apenas toquem nas bordas do papel.
6. Feche a bandeja.
7. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
8. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

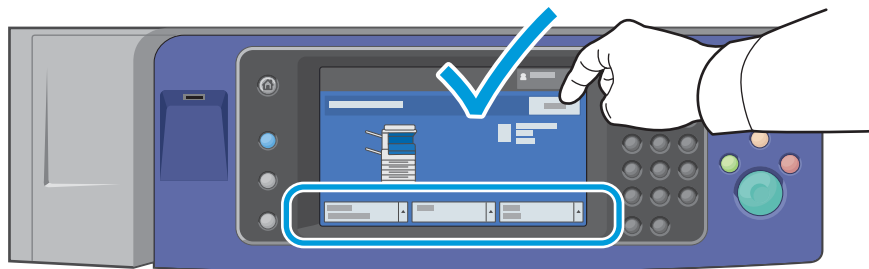


Configuração da bandeja 6 no Alimentador de alta capacidade

A bandeja 6 é um alimentador de alta capacidade dedicado. Ela deve ser configurada para suportar o papel em uso. Se a bandeja nunca foi usada, ela deverá ser configurada para o tamanho de papel desejado. Se você for alterar o tamanho do papel, deverá reconfigurar a bandeja para o novo tamanho. Para obter detalhes sobre tamanhos de papel suportados, consulte [Papel suportado](#) na página 56.

Antes de alterar a configuração da gaveta, sempre compare o tamanho do papel com a configuração da bandeja 6. Se o tamanho do papel corresponder, nenhum ajuste será necessário.

1. Remova o parafuso que segura a placa do espaçador na parte traseira da bandeja.
2. Levante a placa do espaçador para removê-la.
3. Coloque as guias da parte inferior da placa nos slots da parte inferior da bandeja correspondente ao tamanho do papel.
4. Deslize a parte superior da placa do espaçador para encaixar o pino da parte traseira da bandeja no furo correspondente da placa.
5. Instale o parafuso para prender a placa do espaçador.
6. Repita as etapas de 1 a 5 para a placa do espaçador na parte dianteira da bandeja 6.
7. Localize o pino na parte superior da porta lateral.
8. Levante o pino e guie-o para o tamanho de papel desejado no slot da parte superior da porta lateral.
9. Solte o pino para travá-lo no local.

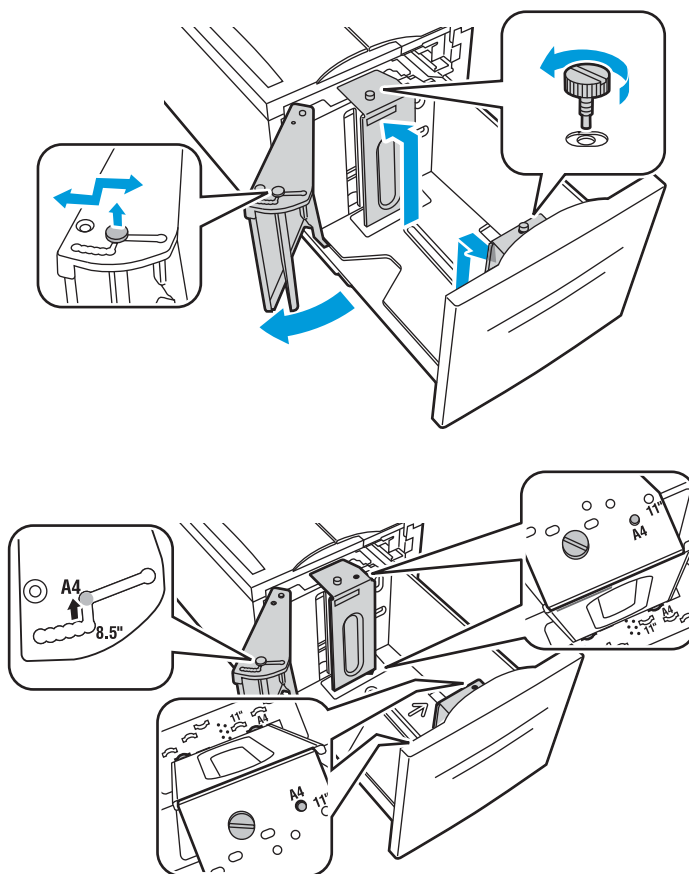

Trocar tamanho, tipo e cor de papel

Quando as bandejas estiverem definidas para o modo Ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando fechar a bandeja, o painel de controle solicitará que você defina o tamanho, o tipo e a cor do papel carregado.

Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, tipo e cor de papel específicos. Se você mover as guias para carregar um tamanho de papel diferente, o painel de controle exibirá uma mensagem de erro.

Para definir as configurações da bandeja como Totalmente Ajustável ou Dedicada, consulte [Definição das configurações de bandeja](#) na página 75.

Para definir o tamanho, o tipo ou a cor do papel para uma bandeja ajustável:

1. Abra a bandeja de papel e coloque o papel desejado.
2. Feche a bandeja. É exibida uma mensagem no painel de controle.
3. Siga um destes procedimentos:
 - Para confirmar o tamanho, tipo e cor do papel quando a bandeja for configurada para Totalmente ajustável, toque em **Confirmar**.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**. Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**. Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**. Quando concluir, toque em **Confirmar**.

Trocar tamanho, tipo e cor de papel

Você pode definir as bandejas de papel para o modo Ajustável ou Dedicada. Quando as bandejas estiverem definidas para o modo Ajustável, será possível alterar as configurações do papel sempre que abastecer a bandeja. Quando uma bandeja do papel for definida para o modo Dedicada, o painel de controle alertará você para carregar um tamanho, tipo e cor de papel específicos. Você pode usar a opção Configurações da Bandeja para configurar ou alterar as configurações da bandeja de papel.

Para definir as configurações de bandeja:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Toque na guia **Ferramentas** e em **Configurações do dispositivo > Gestão de papel**.
3. Toque em **Configurações de bandeja** e selecione uma bandeja.
 - Para definir o Modo, toque em **Totalmente ajustável** ou **Dedicada**. Se selecionar Dedicada, para especificar as configurações de papel para a bandeja dedicada toque em **Editar** e defina o **Tamanho, Tipo** e **Cor** do papel. Toque em **OK**.
 - Para configurar a impressora para selecionar automaticamente a bandeja, em Seleção automática toque em **Ativado**.
 - Para definir a prioridade para uma bandeja, toque no campo de número. Para inserir um número, use o teclado alfanumérico ou toque em **Mais (+)** ou **Menos (-)**. A impressora usa o papel da bandeja de Prioridade 1 primeiro. Se a bandeja estiver vazia, a impressora usa o papel da bandeja de Prioridade 2.
4. Toque em **OK**.

Nota: Para acessar o menu de gerenciamento de papel, pode ser necessário fazer login como administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Impressão em material especial

Esta seção inclui:

• Envelopes.....	76
• Etiquetas.....	79
• Cartão brilhante	83
• Transparências.....	84

Para solicitar papel, transparências ou outros materiais, entre em contato com o revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7970supplies.

Consulte também:

www.xerox.com/rmlna Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Estados Unidos)

www.xerox.com/rmleu Recommended Media List (Lista de materiais recomendados) (Europa)

Envelopes


Envelopes podem ser impressos apenas da bandeja 5, ou da bandeja 1, se a bandeja de envelopes opcional estiver instalada.

Diretrizes para imprimir envelopes


- A qualidade da impressão depende da qualidade e da construção dos envelopes. Tente outra marca de envelope se você não conseguir os resultados desejados.
- Mantenha constantes as temperaturas e a umidade relativa.
- Armazene envelopes não utilizados na embalagem original para evitar o excesso de umidade e ressecamento, que podem afetar a qualidade de impressão e causar enrugamento. Muita umidade pode fazer com que os envelopes se colem antes ou durante a impressão.
- Remova as bolhas de ar dos envelopes antes de colocá-los na bandeja. Para isso coloque um livro pesado sobre eles.
- No software do driver de impressão, selecione Envelope como o tipo de papel.
- Não use envelopes acolchoados. Use envelopes que fiquem planos sobre uma superfície.
- Não use envelopes que contenha cola térmica.
- Não use envelopes com abas impressas e seladas.
- Use apenas envelopes de papel.
- Não use envelopes com janelas ou fechos metálicos.

Colocação de envelopes na Bandeja 5

1. Abra a Bandeja 5 girando-a para fora.
2. Coloque os envelopes na bandeja com as abas fechadas, viradas para cima e na borda de ataque, voltadas para a direita.

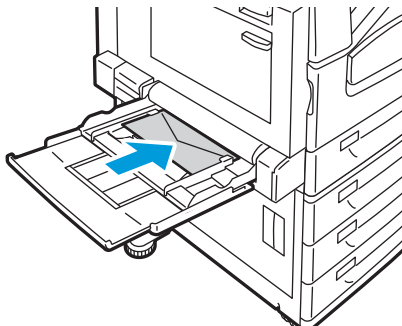


3. Centralize a pilha e depois deslize as guias levemente até tocarem nas bordas da pilha.
4. Verifique o tamanho, tipo e cor do envelope. Altere a seleção de qualquer definição incorreta. Selecione o tamanho antes do tipo.
5. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

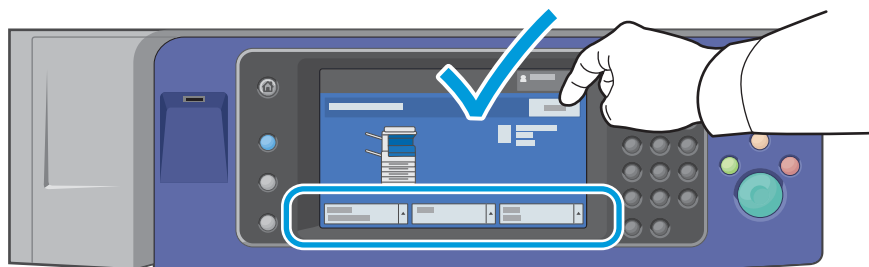

Abastecimento da bandeja de envelopes


1. Puxe a bandeja de envelopes para fora até ela parar.

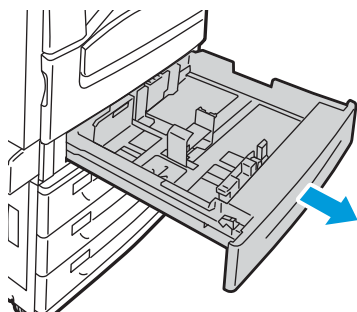


2. Coloque os envelopes na bandeja de envelopes com as abas fechadas, viradas para baixo e na borda de ataque, voltadas para a esquerda.

Notas:

- Altura máxima da pilha de 43 mm (1,7 pol.)
- A bandeja de envelopes aceita as gramaturas de papel de envelope a partir de 75 a 90 g/m².

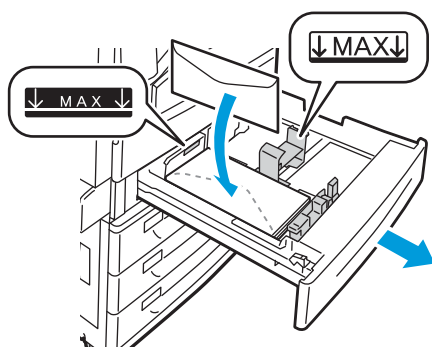

3. Ajuste as guias do papel para que se ajustem suavemente às bordas dos envelopes.

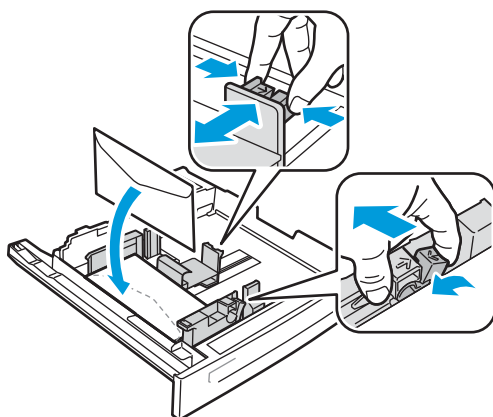

4. Feche a bandeja. Configure o tamanho, tipo e cor do papel no painel de controle. Para obter detalhes, consulte [Trocar tamanho, tipo e cor de papel](#) na página 74.

Etiquetas

Você pode imprimir etiquetas de qualquer bandeja.

Diretrizes para imprimir etiquetas


- Use etiquetas criadas para impressão a laser.
- Não use etiquetas plásticas.
- Não alimente uma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez.
- Não use etiquetas que possuam cola seca.
- Imprima em apenas um dos lados da folha de etiquetas. Use somente folhas de etiquetas completas.
- Guarde as etiquetas não utilizadas em sua embalagem original, sem dobrar ou amassar. Mantenha as folhas de etiquetas na embalagem original até o momento do uso. Recoloque qualquer folha de etiquetas não utilizada na embalagem original e feche-a para proteção.
- Não guarde as etiquetas em locais muito secos ou úmidos nem em locais muito quentes ou frios. Materiais guardados dessa maneira podem causar atolamentos na impressora ou apresentar problemas de qualidade de impressão.
- Movimente o estoque com frequência. As etiquetas guardadas por muito tempo em condições extremas podem ficar enrugadas e provocar atolamentos na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione Etiqueta como o tipo de papel.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar etiquetas.



CUIDADO: Não use uma folha onde as etiquetas estiverem faltando, onduladas ou removidas da folha de trás. Ela pode danificar a impressora.

Carregar Etiquetas nas Bandejas 1–4


1. Puxe a bandeja para fora até ela parar.

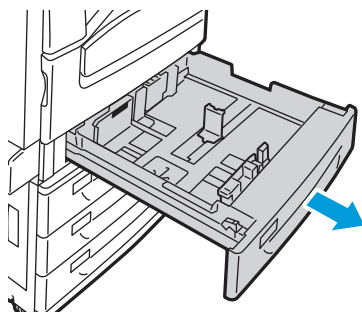


2. Verifique se as travas das guias estão ajustadas na posição correta para as etiquetas do tamanho que você está carregando. Para obter detalhes, consulte [Ajuste das travas das guias nas Bandejas ajustáveis para 500 folhas](#) na página 65.

Nota: As bandejas 1 a 4 aceitam etiquetas (106–169 g/m²).

- Para alimentação pela borda longa, coloque as etiquetas com a face para cima e com a borda superior voltada para a frente da bandeja.

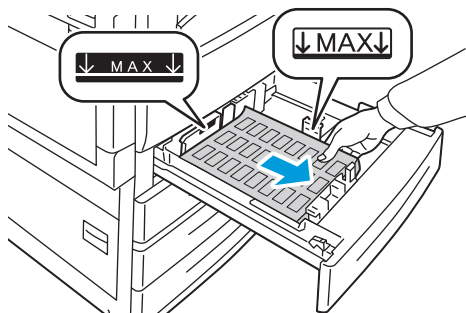


3. Para alimentação pela borda curta, coloque as etiquetas com a face para cima e com a borda superior à direita.

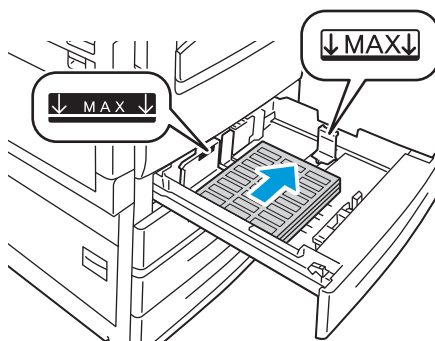


4. Feche a bandeja. Configure o tamanho, tipo e cor do papel no painel de controle. Para obter detalhes, consulte [Trocar tamanho, tipo e cor de papel](#) na página 74.

Colocação de etiquetas na Bandeja 5


1. Abra a bandeja 5 e puxe a bandeja de extensão para tamanhos maiores. Se a bandeja de extensão já estiver aberta, remova os papéis que tiverem tamanho ou tipo diferente.

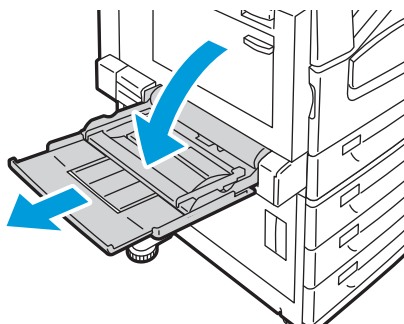


2. Mova as guias de largura para as bordas da bandeja.

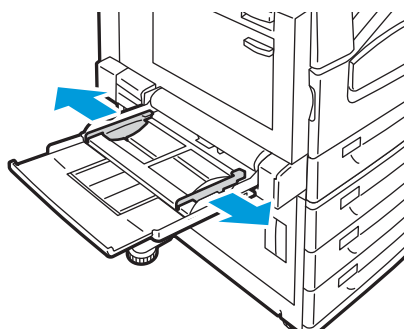

3. Coloque as etiquetas na bandeja. Siga um destes procedimentos:
 - Para alimentação pela borda longa, coloque as etiquetas com a face para baixo e com a borda superior voltada para a frente da bandeja.

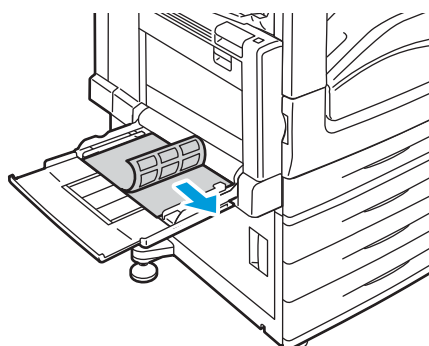


- Para alimentação pela borda curta, coloque as etiquetas com a face para baixo com a borda superior à esquerda.

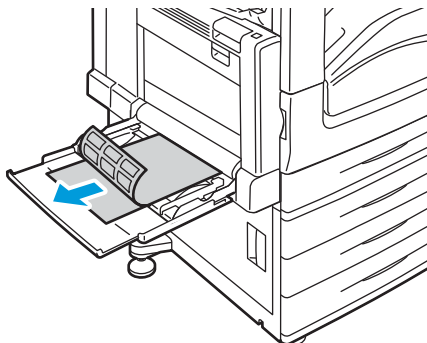

Notas:

- Não coloque papel acima da linha de preenchimento máximo. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.
 - Não imprima em material de etiquetas onde uma etiqueta tenha sido removida da folha.
 - Para evitar atolamentos e falhas de alimentação, não remova o papel da embalagem até que você esteja pronto para usá-lo.
4. Ajuste as guias de largura até que elas toquem nas bordas do papel.

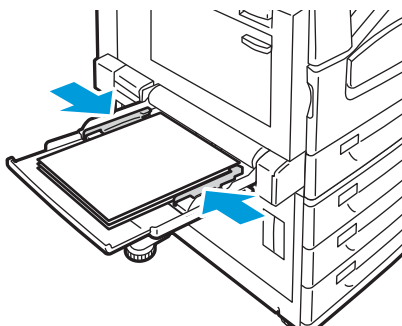

5. Quando solicitado, selecione uma opção:
- Para confirmar o tipo e tamanho do papel, toque em **Confirmar**.
 - Para selecionar um novo tamanho de papel, toque em **Tamanho**.
 - Para selecionar um novo tipo de papel, toque em **Tipo**.
 - Para selecionar uma nova cor de papel, toque em **Cor**.
 - Quando concluir, toque em **Confirmar**.

Cartão brilhante


Você pode imprimir Cartão brilhante de baixa gramatura e Cartão brilhante de qualquer bandeja. É possível imprimir em Cartão brilhante de alta gramatura somente na bandeja 5.

Diretrizes para imprimir em papel brilhante

- Não abra pacotes fechados de papel brilhante antes da hora de colocá-los na impressora.
- Deixe o papel brilhante no pacote original e deixe as embalagens na caixa de remessa até o momento de usá-lo.
- Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar papel brilhante.
- Coloque apenas a quantidade e papel brilhante que pretende usar. Não deixe o papel brilhante na bandeja quando terminar de imprimir. Reinsira o papel não utilizado na embalagem original e vede-a.
- Movimente o estoque com frequência. Papel brilhante guardado por muito tempo em condições extremas pode ficar enrugado e provocar atolamentos na impressora.
- No software do driver de impressão, selecione o tipo de papel brilhante desejado ou selecione a bandeja carregada com o papel desejado.

Colocação de papel brilhante na bandeja 5 (Bandeja manual)

1. Remova todos os outros papéis da bandeja antes de colocar papel brilhante.
2. Coloque apenas a quantidade e papel que pretende usar.
3. Coloque o papel com o lado brilhante ou o lado a ser impresso para baixo.
4. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
5. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

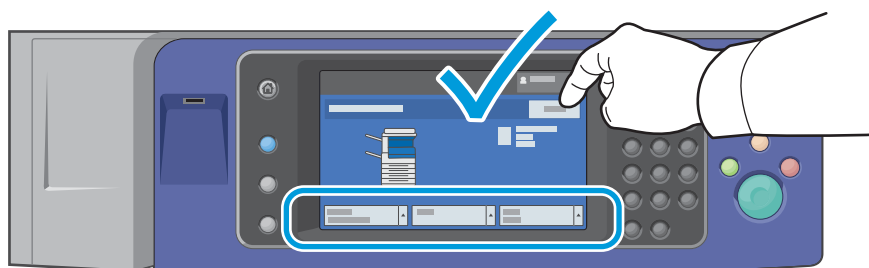

Transparências

As transparências podem ser impressas nas bandejas 1 a 5. Para obter os melhores resultados, use apenas as transparências Xerox® recomendadas.



CUIDADO: A Garantia Xerox, o Contrato de Serviços ou a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas regiões. Entre em contato com o representante local para obter detalhes adicionais.

Diretrizes para imprimir em transparências

- Remova todos os papéis antes de colocar transparências na bandeja.
- Manuseie as transparências pelas bordas usando as duas mãos. Marcas de dedos ou vincos podem prejudicar a qualidade da impressão.
- Não coloque mais de 20 transparências. Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos na impressora.
- Coloque as transparências incolores ou sem fita com a face para baixo na bandeja 5 (bandeja manual) e a face para cima nas bandejas 1–4.
- Não ventile as transparências.
- Depois de colocar as transparências, altere o tipo de papel para Transparência na tela de seleção por toque da impressora.
- No software do driver de impressão, selecione Transparência como o tipo de papel.
- Nas bandejas 1–4, as transparências com fitas devem ser colocadas com a fita voltada para baixo na borda de ataque (direita).
- Na bandeja 5, coloque as transparências com fitas com a fita voltada para cima na borda de ataque (esquerda).

Impressão

5

Este capítulo inclui:

• Visão geral da impressão.....	86
• Seleção de opções de impressão.....	87
• Gerenciamento de trabalhos.....	93
• Funções de impressão.....	96
• Impressão de tipos de trabalhos especiais.....	106
• Trabalhos de Impressão Retidos.....	112
• Imprimir A Partir De.....	113

Visão geral da impressão

Antes de imprimir, o computador e a impressora devem estar plugados, ligados e conectados a uma rede ativa. Certifique-se de que você tenha o software do driver de impressão correto instalado no computador. Para obter detalhes, consulte [Instalação do software](#) na página 48.

1. Selecione o papel apropriado.
2. Coloque o papel na bandeja apropriada. No painel de controle da impressora, especifique o tamanho, a cor e o tipo.
3. Acesse as configurações de impressão em seu aplicativo de software. Na maioria dos aplicativos de software, pressione **CTRL+P** no Windows, ou **CMD+P** no Macintosh.
4. Selecione sua impressora.
5. Acesse as configurações do driver de impressão selecionando **Propriedades** ou **Preferências** no Windows ou **Funções Xerox®** no Macintosh. **O título do botão pode variar dependendo do aplicativo.**
6. Modifique as configurações do driver de impressão conforme necessário e clique em **OK**.
7. Clique em **Imprimir** para enviar o trabalho à impressora.

Consulte também:

[Colocação do papel](#) na página 62

[Seleção de opções de impressão](#) na página 87

[Impressão nas duas faces do papel](#) na página 96

[Impressão em material especial](#) na página 76

Seleção de opções de impressão


Esta seção inclui:

- [Ajuda do driver de impressão 87](#)
- [Opções de impressão no Windows..... 88](#)
- [Opções de impressão no Macintosh 90](#)
- [Opções de impressão Linux 92](#)

As opções de impressão, também chamadas de opções do software do driver de impressão, são especificadas como Preferências de impressão no Windows e Funções Xerox® no Macintosh. As Opções de impressão incluem configurações para impressão em 2 faces, layout de página e qualidade de impressão. As opções de impressão definidas em Preferências de impressão de Impressoras e aparelhos de fax tornam-se a configuração padrão. As opções de impressão definidas a partir do aplicativo de software são temporárias. O aplicativo e o computador não salvam as configurações depois que o aplicativo é fechado.

Ajuda do driver de impressão

Xerox® informações de Ajuda sobre software de driver de impressão estão disponíveis na janela Preferências de Impressão. Clique o botão Ajuda (?) no canto inferior esquerdo da janela Preferências de Impressão para ver a Ajuda.

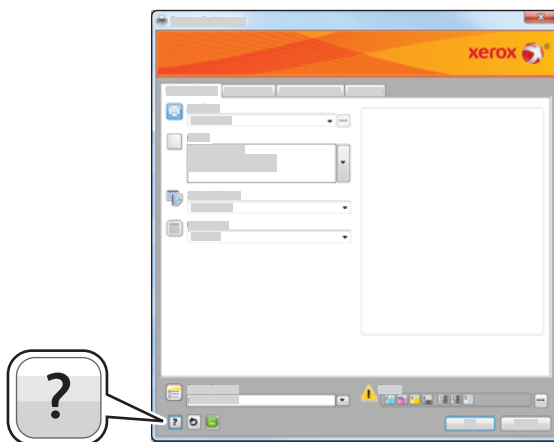

Aparecerá a informação sobre Preferências de Impressão na janela Ajuda em duas abas:

- **Conteúdo** fornece uma lista das guias na parte superior e nas áreas da parte inferior da janela Preferências de impressão. Use a guia Conteúdo para localizar explicações para cada um dos campos e áreas em Preferências de impressão.
- **Pesquisar** apresenta um campo onde você poderá inserir o tópico ou função para os quais necessita de informação.

Opções de impressão no Windows

Definição de opções de impressão padrão no Windows

Ao imprimir de qualquer aplicativo de software, a impressora usa as configurações de trabalhos de impressão especificadas na janela Preferências de impressão. Você pode especificar as opções de impressão mais comuns e salvá-las para que não seja preciso alterá-las em cada impressão.

Por exemplo, se você deseja imprimir em ambos os lados do papel para a maioria dos trabalhos, especifique impressão em 2 faces em Preferências de impressão.

Para selecionar as opções de impressão padrão:

1. Vá até a lista de impressoras no computador:
 - Para Windows XP SP3, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax**.
 - Para Windows Server 2003 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
 - Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
2. Na lista, clique com o botão direito do mouse no ícone da sua impressora e clique em **Preferências de Impressão**.
3. Na janela Preferências de Impressão, clique em uma guia, selecione as opções e, em seguida, clique em **OK** para salvar.

Nota: Para obter mais informações sobre as opções de driver de impressão do Windows, clique no botão Ajuda (?) na janela Preferências de impressão.

Seleção das opções de impressão para um trabalho individual no Windows

Para usar opções de impressão especiais em um trabalho específico, altere as Preferências de impressão no aplicativo antes de enviar o trabalho para a impressora. Por exemplo, se você quiser usar o modo de qualidade de impressão Aprimorado ao imprimir um documento específico, selecione essa configuração em Preferências de impressão antes de imprimir esse trabalho.

1. Com o documento aberto no aplicativo de software, acesse as configurações de impressão. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Imprimir** ou pressione **CTRL+P**.
2. Para abrir a janela Propriedades, selecione sua impressora, clique no botão **Propriedades** ou **Preferências**. O título do botão pode variar dependendo do aplicativo.
3. Clique em uma guia na janela Propriedades e faça as seleções.
4. Para salvar suas seleções e fechar a janela Propriedades, clique em **OK**.
5. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK**.

Seleção de opções de acabamento no Windows

Se a sua impressora tiver um módulo de acabamento instalado, você pode selecionar opções de acabamento na janela Propriedades do driver de impressão.

Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específico.

Para selecionar as opções de acabamento nos drivers de impressão PostScript e PCL:

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
2. Para selecionar uma opção de acabamento, clique na seta à direita na lista Acabamento.

Nota: O driver de impressão exibe posições de grampo para o papel alimentado pela borda longa. Se o papel alimenta na borda curta em vez da borda longa, o finalizador pode inserir o grampo no local errado.

3. Para selecionar a bandeja de saída, clique na seta da direita no campo Destino de Saída e selecione uma opção:
 - **Seleção automática:** Você pode usar esta opção para fazer com que a impressora determine o destino de saída com base no número de jogos e na opção de grampeamento selecionada. A impressora envia jogos múltiplos ou jogos grampeados para a bandeja de saída do módulo de acabamento.
 - **Bandeja central:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no centro da impressora.
 - **Bandeja esquerda:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no lado esquerdo da impressora.
 - **Bandeja de dobra:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída do acessório de dobra CZ.
 - **Bandeja Superior Direita:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída superior do módulo de acabamento comercial.
 - **Bandeja Central Direita:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no centro do módulo de acabamento comercial.
 - **Bandeja de livreto:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída na parte inferior do módulo de acabamento comercial.
4. Faça da seguinte maneira:
 - Para salvar as configurações, clique na seta à direita no campo Configurações Salvas no botão da janela, e então clique **OK**.
 - Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK**.

Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Windows

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Selecione a impressora e clique em **Propriedades**. Clique nas guias na janela Propriedades e selecione as configurações desejadas.
3. Para salvar as configurações, clique na seta à direita no campo Configurações Salvas no botão da janela, e então clique **Salvar como**.
4. Digite um nome para o conjunto de opções de impressão e clique em **OK** para salvar o conjunto de opções na lista Configurações Salvas.
5. Para imprimir usando essas opções, selecione o nome na lista.

Opções de impressão no Macintosh

Seleção das opções de impressão no Macintosh

Para usar as opções de impressão específicas, altere as configurações antes de enviar o trabalho à impressora.

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Selecione sua impressora.
3. Selecione **Funções Xerox®** no menu **Cópias e páginas**.
4. Selecione as opções de impressão desejadas nas listas suspensas exibidas.
5. Clique em **Imprimir** para enviar o trabalho à impressora.

Seleção de opções de acabamento no Macintosh

Se a sua impressora tiver um módulo de acabamento instalado, selecione as opções de acabamento nos Recursos Xerox® do driver de impressão.

Para selecionar as opções de acabamento no driver de impressão Macintosh:

1. No driver de impressão, clique em **Cópias e páginas** e selecione **Xerox® Funções**.
2. Para selecionar opções de grampeamento, clique na seta à direita no campo Acabamento e selecione uma opção.
3. Para selecionar a bandeja de saída, clique na seta da direita no campo Destino de Saída e selecione uma opção:
 - **Seleção automática:** Você pode usar esta opção para fazer com que a impressora determine o destino de saída com base no número de jogos e na opção de grampeamento selecionada. A impressora envia jogos múltiplos ou jogos grampeados para a bandeja de saída do módulo de acabamento.
 - **Bandeja central:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no centro da impressora.
 - **Bandeja esquerda:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no lado esquerdo da impressora.
 - **Bandeja de dobra:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída do acessório de dobra CZ.
 - **Bandeja Superior Direita:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída superior do módulo de acabamento comercial.
 - **Bandeja Central Direita:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída no centro do módulo de acabamento comercial.
 - **Bandeja de livreto:** Você pode usar esta opção para selecionar a bandeja de saída na parte inferior do módulo de acabamento comercial.
4. Para enviar o trabalho para a impressora, clique em **OK**.

Como salvar um conjunto de opções de impressão usadas com frequência no Macintosh

É possível definir e salvar um conjunto de opções para poder aplicá-las a trabalhos de impressão futuros.

Para salvar um conjunto de opções de impressão:

1. Com o documento aberto no aplicativo, clique em **Arquivo > Imprimir**.
2. Selecione sua impressora na lista Impressoras.
3. Selecione as opções de impressão desejadas nas listas suspensas exibidas na caixa de diálogo Impressão.
4. Clique em **Pré-ajustes > Salvar como**.
5. Digite um nome para as opções de impressão e clique em **OK** para salvar o conjunto de opções na lista Pré-ajustes.
6. Para imprimir usando essas opções, selecione o nome na lista Pré-ajustes.

Opções de impressão Linux

Iniciando o Gerenciador de impressão da Xerox®

Para iniciar o Gerenciador de impressão da Xerox® a partir de uma solicitação da janela do terminal como raiz, digite **xeroxprtmgr** e pressione **Enter** ou **Return**.

Impressão de uma estação de trabalho Linux

Para imprimir de uma estação de trabalho Linux:

1. Crie uma fila de impressão.
2. Com o documento ou gráfico desejados abertos em seu aplicativo, abra a caixa de diálogo Imprimir. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Imprimir** ou pressione **CTRL+P**.
3. Selecione a fila de impressão de destino.
4. Feche a caixa de diálogo Imprimir
5. Na interface gráfica do driver de impressão Xerox®, selecione os recursos de impressão disponíveis.
6. Clique em **Imprimir**.

O driver de impressão Xerox® aceita os arquivos de configuração do tíquete de trabalho que selecionam configurações ou recursos adicionais. Você também pode enviar solicitações através de uma linha de comando usando lp/lpr.

Para criar um tíquete de trabalho usando o driver de impressão de interface gráfica Xerox®:

1. Abra o driver de impressão de interface gráfica Xerox®.
2. Selecione as opções desejadas.
3. Clique em **Salvar como** e depois armazene o tíquete de trabalho em um local público, como /tmp.

Nota: Informações pessoais de identificação, como a senha de Impressão protegida, não são salvas no tíquete de trabalho. Você pode especificar as informações na linha de comando.

Para criar um tíquete de trabalho usando uma linha de comando:

1. Na linha de comando, como usuário raiz, digite **xeroxprtmgr**.
2. Selecione as opções desejadas.
3. Clique em **Salvar como** e depois armazene o tíquete de trabalho em um local público, como /tmp.

Nota: Informações pessoais de identificação, como a senha de Impressão protegida, não são salvas no tíquete de trabalho. Você pode especificar as informações na linha de comando.

Os comandos a seguir são exemplos de como imprimir usando um tíquete de trabalho:

- `lp -d{Target_Queue} -oJT={Absolute_Path_To_Job_Ticket} {Path_To_Print_File}`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/DuplexedLetterhead /home/user/PrintReadyFile`
- `lp -dMyQueue -oJT=/tmp/Secure -oSecurePasscode=1234 /home/user/PrintReadyFile`

Gerenciamento de trabalhos

Esta seção inclui:

- [Gerenciamento de trabalhos no painel de controle.....](#) 93
- [Gerenciamento de trabalhos de impressão protegidos e retidos](#) 94
- [Gerenciamento de Trabalhos no Xerox® CentreWare® Internet Services.....](#) 95

Gerenciamento de trabalhos no painel de controle

A partir de Status do trabalho no painel de controle, será possível visualizar listas de trabalhos ativos, trabalhos protegidos ou trabalhos concluídos. Você poderá pausar, excluir, imprimir ou visualizar o andamento ou detalhes de um determinado trabalho. Para obter detalhes, consulte [Impressão de tipos de trabalhos especiais](#) na página 106.

Para pausar a impressão:

1. No painel de controle, pressione o botão **Interromper**. A impressora continua a impressão enquanto determina o melhor lugar para pausar.
2. Para reiniciar a impressão, pressione o botão **Interromper** novamente.

Para pausar a impressão com a opção excluir:

1. No painel de controle, pressione o botão **Interromper**.
2. Toque no trabalho necessário.
3. Faça da seguinte maneira:
 - Para excluir o trabalho de impressão, toque em **Excluir**.
 - Para continuar o trabalho de impressão, toque em **Retomar**.

Para visualizar trabalhos ativos, protegidos ou concluídos:

1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. Para ver uma lista específica de tipos de trabalho, clique em uma guia.
 - Para ver trabalhos em processamento ou esperando para processar, toque na guia **Trabalhos ativos**
 - Para visualizar Trabalhos de impressão protegidos, clique na divisória **Trabalhos de impressão protegidos** ou **Meus trabalhos protegidos**. Clique na pasta, insira a senha usando o teclado e toque em **OK**.
 - Para ver trabalhos concluídos, toque na guia **Trabalhos concluídos**
3. Para refinar a lista, use o menu suspenso.
4. Para ver detalhes sobre um trabalho, toque no trabalho.

Para excluir um trabalho:

1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. De quaisquer guias de tipo de trabalho, toque no trabalho.
3. Toque em **Excluir**.

Notas:

- O administrador do sistema pode restringir o acesso de usuários dos trabalhos excluídos. Se um administrador do sistema restringiu a exclusão de trabalho, você poderá ver os trabalhos, mas não poderá excluí-los.
- Somente o usuário que enviou o trabalho ou o administrador do sistema é que poderá excluir um trabalho de impressão protegida.

No menu Imprimir de, você poderá visualizar listas de trabalhos, trabalhos armazenados em um pen drive ou trabalhos armazenados em pastas da impressora. Você poderá selecionar e imprimir trabalhos de qualquer uma das listas. Para imprimir o trabalho, consulte [Impressão de tipos de trabalhos especiais](#) na página 106.

Para ver trabalhos salvos:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Imprimir de**.
2. Toque em **Trabalhos salvos**.
3. Para visualizar os trabalhos salvos, toque em uma pasta.
4. Para ver detalhes sobre um trabalho, toque no trabalho.

Gerenciamento de trabalhos de impressão protegidos e retidos

Quando você envia um trabalho de impressão protegida, ele fica retido até que você o libere, digitando uma senha no painel de controle.

Para ver uma lista de trabalhos de impressão protegidos:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. Toque em **Trabalhos de impressão retidos** ou **Trabalhos de impressão protegidos** e, em seguida, selecione uma pasta. Para obter detalhes, consulte [Impressão protegida](#) na página 106.

Nota: Somente o usuário que enviou o trabalho ou o administrador do sistema é que poderá excluir um trabalho de impressão protegida.

Se o administrador do sistema tiver configurado o recurso Reter todos os trabalhos, qualquer trabalho enviado para a impressora ficará retido até que você o libere. Para obter detalhes, consulte Liberação de trabalhos de impressão retidos.

Trabalhos não identificados são trabalhos que não estão associados a um nome de usuário. Trabalhos não identificados originam-se de um computador que não exige o login de um usuário. Exemplos disso são um trabalho enviado de uma janela DOS ou UNIX usando LPR, Porta 9100 ou da guia Trabalhos em Xerox® CentreWare® Internet Services.

Para ver uma lista de trabalhos não identificados e liberá-los:

1. Toque na divisória **Trabalhos de Impressão não identificados**.
2. Faça da seguinte maneira:
 - Para liberar um trabalho que estava retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em **Imprimir**.
 - Para liberar todos os trabalhos que estavam retidos, toque em **Imprimir tudo**.

Um trabalho de impressão poderá ser retido pela impressora quando ela não conseguir concluir um trabalho de impressão. Por exemplo, quando ela precisar de atenção, papel ou suprimentos. Quando o problema estiver resolvido, a impressora automaticamente retoma a impressão.

Gerenciamento de Trabalhos no Xerox® CentreWare® Internet Services

Você poderá ver uma lista de trabalhos ativos e excluir trabalhos de impressão da lista Trabalhos ativos no Xerox® CentreWare® Internet Services. Você também poderá imprimir, copiar, mover ou excluir trabalhos salvos. Para mais informações, consulte a Ajuda em Xerox® CentreWare® Internet Services.

Funções de impressão

Esta seção inclui:

• Impressão nos dois lados do papel	96
• Seleção das opções de papel para impressão	97
• Impressão de várias páginas em uma única folha de papel.....	97
• Impressão de livretos	98
• Uso de opções de imagem.....	99
• Uso de páginas especiais.....	100
• Dimensionamento	102
• Impressão de marcas d'água.....	103
• Impressão de imagens em espelho.....	104
• Criar e salvar tamanhos personalizados	105
• Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows.....	105

Impressão nos dois lados do papel

Tipos de papel para impressão automática em frente e verso

A impressora pode imprimir automaticamente um documento frente e verso em papel suportado. Antes de imprimir um documento em frente e verso, verifique se o tipo e a gramatura do papel são suportados. Para obter detalhes, consulte [Tipos e gramaturas de papel suportados para impressão automática frente e verso](#) na página 60.

Impressão de um documento em frente e verso

As opções para Impressão automática em frente e verso são especificadas no driver de impressão. O driver de impressão usa as configurações para orientação em retrato ou paisagem do aplicativo para imprimir o documento.

Opções de layout de página em frente e verso

Você pode especificar o layout de página para impressão em frente e verso, o qual determina como a página impressa é girada. Essas configurações substituem as configurações de orientação da página do aplicativo.


Retrato		Paisagem	
			
Retrato Impressão em 2 Faces	Retrato Impressão em 2 faces, Virar na borda curta	Paisagem Impressão em 2 Faces	Paisagem Impressão em 2 faces, Virar na borda curta

Seleção das opções de papel para impressão

Há duas maneiras de selecionar o papel para o trabalho de impressão. Você pode deixar a impressora selecionar qual o papel a ser usado com base no tamanho do documento, no tipo de papel e na cor do papel que você especificar. Você pode também selecionar uma bandeja específica carregada com o papel desejado.

Impressão de várias páginas em uma única folha de papel

Ao imprimir um documento de várias páginas, você poderá optar por imprimir mais que uma página em uma única folha de papel. Imprima 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 páginas por lado selecionando Páginas por folha na guia Layout da página. O Layout da Página fica na guia Opções de Documento.

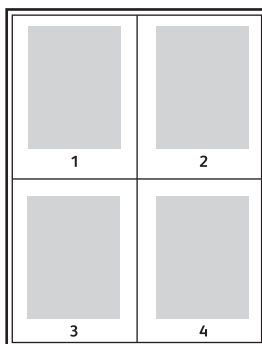


Impressão de livretos

Usando a impressão em 2 faces, você pode imprimir um documento no formato de um pequeno livreto. Crie livretos em qualquer tamanho de papel suportado para impressão em 2 faces. O driver reduz automaticamente a imagem de cada página e imprime quatro imagens da página por folha de papel, duas imagens da página em cada lado. As páginas são impressas na ordem correta, de modo que você possa dobrá-las e grampeá-las para criar o livreto.

Quando você imprime livretos usando o driver Windows PostScript ou Macintosh, pode especificar a medianiz e o deslizamento.

- **Medianiz:** Especifica a distância horizontal em pontos entre as imagens da página. Um ponto equivale a 0,35 mm (1/72 pol.).
- **Deslizamento:** Especifica o quanto as imagens da página se deslocam para fora, em incrementos de décimos de um ponto. O deslocamento compensa a espessura do papel dobrado, o que pode fazer com que as imagens da página se desloquem ligeiramente para fora quando dobradas. É possível selecionar um valor de zero a 1 ponto.

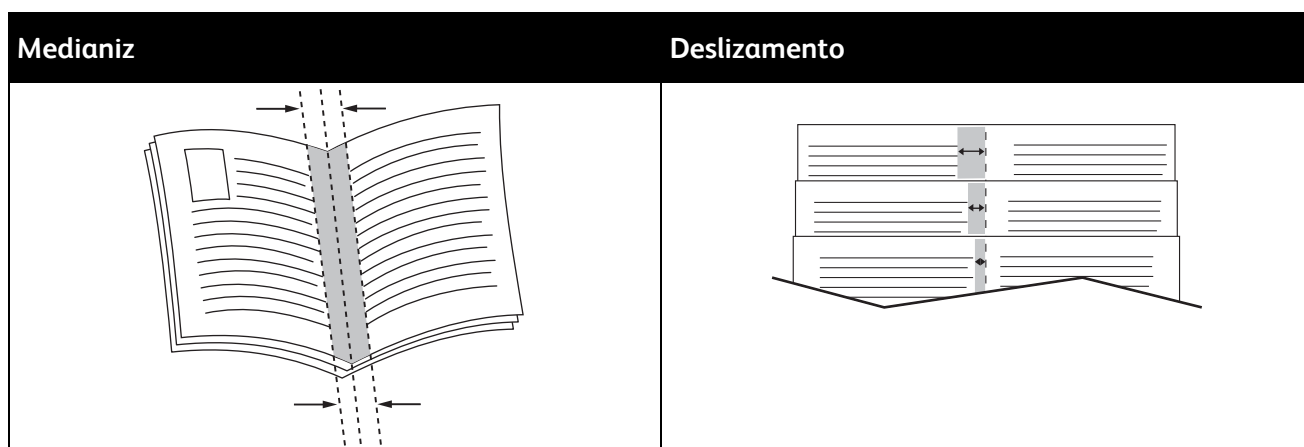

Uso de opções de imagem

As Opções de imagem controlam o modo como a impressora usa cores para produzir o documento. Os drivers Windows PostScript e Macintosh fornecem o intervalo mais amplo de controles e correções de cores. Cada sistema possui modos padrão de controle de cores para uso normal e opções de cor personalizada para os usuários mais avançados. Opções de imagem estão na guia Opções de imagem na janela Propriedades. Essas opções estão divididas nas guias Correção de cor, Cores por Textos e Ajustes de cores. Para detalhes de acesso à janela Propriedades, consulte [Visão geral da impressão](#) na página 86.

A guia Correção de cor oferece os modos de cor padrão:

Xerox Preto e Branco: este recurso converte todas as cores do documento em preto e branco ou tons de cinza.

Para melhores resultados de impressão com mistura de texto, gráficos e imagens em uma variedade de papéis compatíveis, defina a Correção de cor para Xerox Cor automática. Para controlar as Correções de cores e Ajustes de cor, siga essas diretrizes.

- Para obter os melhores resultados na maioria dos papéis, certifique-se de que a Correção de cor no driver de impressão esteja definida para **Xerox Cor automática**.
- Para produzir resultados mais vivos, selecione um modo de Correção de cor. Por exemplo, ao imprimir gráficos nos quais o céu não está azul o suficiente, para obter um azul mais vibrante, selecione **Cores vivas**.
- Para fazer a correspondência da saída de cor com outro dispositivo de saída, selecione uma Correção de cor personalizada.
- Para aplicar Correções de cor diferentes para Texto e gráficos, além de Imagens, selecione **Cor automática personalizada**. Esta função oferece correções de cor personalizadas usando sistemas de cores como Cor RGB, Cor CMYK, Cor Sólida ou Cor CIE.
- Para ajustar características particulares da cor impressa, como Claridade, Contraste, Saturação e Variações de cor, selecione **Mais ajustes**.

As duas divisórias restantes fornecem maneiras adicionais de ajustar as cores para requisitos de cores mais específicos.

A guia Cores por textos fornece um processo de três etapas para definir a correção de cor personalizada. Ao fazer uma seleção em cada um dos três campos, você cria uma sentença para controlar as características das cores do documento. Você pode criar várias sentenças para controlar mais precisamente o conteúdo em cores do documento. À medida que você cria uma sentença de Cores por textos, ela aparece na janela abaixo dos campos de seleção.

Há três partes para a estrutura de sentença.

- **Qual cor alterar?:** fornece uma lista para selecionar uma cor ou um intervalo de cores para ajustar, como por exemplo, Todas as cores verde-folhagem.
- **Quanto alterar?:** permite selecionar a quantidade de efeito a ser aplicada para a cor selecionada.
- **Qual tipo alterar?:** permite selecionar o tipo de alteração, como Intenso.

A guia Ajustes de cores fornece um conjunto de seis controles deslizantes para ajustar os componentes individuais das cores selecionadas. Use os controles deslizantes para ajustar os componentes de brilho, contraste, saturação, ciano, magenta e amarelo da cor.

Uso de páginas especiais

A opção Páginas especiais controla como folhas de rosto, inserções e exceções são adicionadas ao documento impresso.

Para detalhes de acesso à janela Propriedades, consulte [Visão geral da impressão](#) na página 86.

Impressão de capas

A capa é a primeira ou a última página de um documento. Você pode selecionar as origens de papel para as capas que são diferentes da origem usada para o corpo do documento. Por exemplo, você pode usar o papel timbrado de sua empresa como a primeira página de documento. Você pode também usar papel de alta gramatura para a primeira e a última páginas de um relatório. Use qualquer bandeja de papel aplicável como origem para impressão de capas.

Selecione uma destas opções para imprimir capas:

- **Sem capas** não imprime capas. Nenhuma capa é adicionada ao documento.
- **Dianteira somente** imprime a primeira página no papel da bandeja especificada.
- **Traseira somente** imprime a página traseira no papel da bandeja especificada.
- **Dianteira e traseira: Iguais** imprime as capas dianteira e traseira na mesma bandeja.
- **Dianteira e traseira: Diferentes** imprime as capas dianteira e traseira de bandejas diferentes.

Depois de fazer uma seleção para imprimir as capas, selecione o papel para as capas dianteira e traseira por tamanho, cor ou tipo. Você pode também usar papel em branco ou pré-impresso e imprimir na face um, na face dois ou em ambas as faces das capas.

Impressão de páginas de inserção

Você pode adicionar páginas de inserção em branco ou pré-impressas antes da página um de cada documento ou após as páginas designadas em um documento. Adicionar uma inserção após as páginas designadas em um documento separa as seções, age como um marcador ou espaço reservado. Certifique-se de especificar o papel a ser usado para as páginas de inserção.

- **Opções de inserção:** Fornece as opções para colocar uma inserção Após a página X, em que X é a página especificada ou Antes da página 1.
- **Quantidade:** Especifica o número de páginas a serem inseridas em cada local.
- **Páginas:** Especifica a página ou intervalo de páginas que usam as características da página de exceção. Separe páginas individuais ou intervalos de páginas com vírgulas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: **1,6,9-11**.
- **Papel:** Exibe o tamanho, a cor e o tipo de papel padrão selecionado em Usar configuração de trabalho. Para especificar tamanho, cor ou tipo de papel diferente para Papel, clique na seta e selecione uma opção.
- **Configurações de trabalho:** Exibe os atributos do papel para o restante do trabalho.

Impressão de páginas de exceção

Páginas de exceção possuem configurações diferentes do resto das páginas no trabalho. Você pode especificar diferenças, como o tamanho, tipo e cor da página. Você também pode alterar o lado do papel na qual realizar a impressão, à medida que o trabalho exige. Um trabalho de impressão pode conter diversas exceções.

Por exemplo, seu trabalho de impressão contém 30 páginas. Você deseja que cinco páginas sejam impressas em um lado somente de um papel especial e o restante das páginas impressas em 2 faces em papel comum. Você pode usar as páginas de exceção para imprimir o trabalho.


Na janela Adicionar exceções, é possível definir as características das páginas de exceção e selecionar a origem do papel alternativo.

- **Páginas:** Especifica a página ou intervalo de páginas que usam as características da página de exceção. Separe páginas individuais ou intervalos de páginas com vírgulas. Especifique as páginas em um intervalo com um hífen. Por exemplo, para especificar as páginas 1, 6, 9, 10 e 11, digite: **1,6,9-11**.
- **Papel:** Exibe o tamanho, a cor e o tipo de papel padrão selecionado em Usar configuração de trabalho.
- **Impressão em 2 Faces** permite selecionar opções de impressão em 2 faces. Clique na seta **Para baixo** para selecionar uma opção:
 - **Impressão em 1 face** imprime as páginas de exceção em um lado somente.
 - **Impressão em 2 faces** imprime as páginas em ambos os lados do papel e as vira na borda longa. O trabalho pode então ser encadernado na borda longa das páginas.
 - **Impressão em 2 faces, Girar na Borda Curta** imprime as páginas em ambos os lados do papel e as vira na borda curta. O trabalho pode então ser encadernado na borda curta das páginas.
 - **Usar Configuração do Trabalho** imprime o trabalho usando os atributos exibidos na caixa Configurações do trabalho.
- **Configurações de trabalho:** Exibe os atributos do papel para o restante do trabalho.

Nota: Algumas combinações de impressão em 2 faces com determinados tipos e tamanhos de papel podem produzir resultados inesperados.

Dimensionamento


É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 %. No Windows, você pode encontrar as Opções de escala no driver de impressão na guia Opções de impressão.

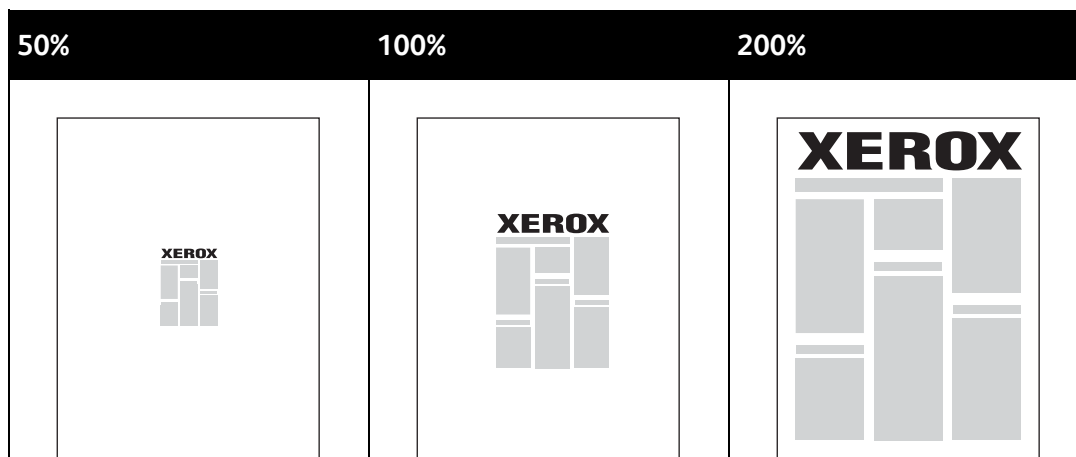

1. Para acessar as Opções de escala, clique na seta à direita do campo Papel e selecione **Outro Tamanho > Tamanho de Papel Avançado**.
2. Selecione uma opção.
 - **Sem escala:** Você pode usar esta opção para reter o tamanho de imagem original.
 - **Escala automática:** Você pode usar esta opção para alterar a impressão de um tamanho de papel padrão para outro. O tamanho do documento original é dimensionado para encaixar no tamanho do papel de saída selecionado mostrado no campo Tamanho do papel de saída.
 - **Escala automática:** Você pode usar esta opção para alterar a impressão de um tamanho de papel padrão para outro.

Impressão de marcas d'água

Uma marca d'água é um texto com finalidade especial que pode ser impresso em uma ou mais páginas. Por exemplo, você pode adicionar uma palavra como Cópia, Rascunho ou Confidencial como uma marca d'água em vez de carimbá-la em um documento antes de distribuir.

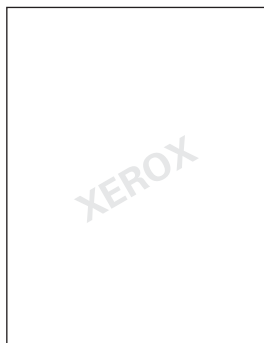

Notas:

- Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específico.
- Marcas d'água não serão suportadas em alguns drivers de impressão quando o livreto for selecionado ou quando mais de uma página for impressa em uma folha de papel.

Usando as opções de marca d'água, é possível fazer o seguinte:

- Criar uma marca d'água ou editar uma marca d'água existente usando o Editor de marca d'água:
 - Uma Marca d'água de texto usa os caracteres digitados no campo Texto como a marca d'água. Você pode criar uma marca d'água de texto para impressão em um documento. Selecione as opções, como tamanho, tipo, cor e ângulo da fonte.
 - Uma Marca d'água de figura usa uma imagem como a marca d'água. O arquivo de figura pode ser nos formatos **.bmp**, **.gif** ou **.jpg**. Você pode criar uma marca d'água de figura para imprimir um documento e selecionar as opções, incluindo o tamanho e posição na página.
 - Uma marca d'água do datador usa um datador como a marca d'água. Você pode criar uma marca d'água do datador para impressão em um documento. Os elementos do datador incluem o dia, data, hora e fuso horário.
- Colocar uma marca d'água na primeira página ou em todas as páginas de um documento.
- Imprimir uma marca d'água no primeiro ou no plano de fundo ou mesclá-la com o trabalho de impressão.

Para imprimir uma marca d'água:

1. Clique em **Opções de Documento > Marca-d'água**.
2. No menu Marca d'água, selecione a marca d'água.
3. Clique em **Camada** e selecione como imprimir a marca d'água:
 - **Imprimir no fundo:** Essa opção imprime a marca d'água atrás do texto e gráficos no documento.
 - **Integrar:** Essa opção combina a marca d'água com o texto e gráficos no documento. Uma marca d'água integrada é translúcida, de modo que é possível ver a marca d'água e o conteúdo do documento.
 - **Imprimir em primeiro plano:** Essa opção imprime a marca d'água sobre o texto e gráficos no documento.
4. Clique em **Páginas** e selecione as páginas nas quais imprimir a marca d'água:
 - **Imprimir somente na página 1:** Essa opção imprime a marca d'água somente na primeira página do documento.
 - **Imprimir em todas as páginas:** Essa opção imprime a marca d'água em todas as páginas do documento.
5. Clique em **OK**.

Impressão de imagens em espelho

Se o driver PostScript estiver instalado, você poderá imprimir páginas como uma imagem em espelho. As imagens são espelhadas da esquerda para a direita quando impressas.

Criar e salvar tamanhos personalizados

Você pode imprimir papel em tamanho personalizado somente das Bandejas 1 a 5. As configurações de papel com tamanho personalizado são salvas no driver de impressão e ficam disponíveis para seleção em todos os aplicativos. Consulte [Tamanhos de papel personalizado suportados](#) na página 56 para obter os tamanhos de papel que são suportados em cada bandeja.

Para criar e salvar tamanhos personalizados no Windows:

1. No driver de impressão, clique na guia **Opções de impressão**.
2. Em **Papel**, clique na seta e selecione **Outro tamanho > Tamanho de papel avançado > Tamanho da saída > Novo**.
3. Na janela Novo tamanho personalizado, digite a altura e a largura do novo tamanho.
4. Para especificar as unidades de medida na parte inferior da janela, clique no botão **Medição** e selecione **Polegadas** ou **Milímetros**.
5. Para salvar, no campo Nome, digite um título para o novo tamanho, depois clique em **OK**.

Para criar e salvar tamanhos personalizados no Macintosh:

1. No aplicativo, clique em **File (Arquivo) > Page Setup (Configuração da página)**.
2. Clique em **Tamanhos do papel** e selecione **Gerenciar tamanhos personalizados**.
3. Para adicionar um novo tamanho, na janela Gerenciar tamanhos de papel, clique no sinal de mais (+).
4. Na parte superior da janela, clique duas vezes em **Meu tamanho personalizado** e digite um nome para o novo tamanho personalizado.
5. Digite a altura e a largura do novo tamanho personalizado.
6. Clique em **Impressão de margens** e selecione uma impressora na lista. Ou defina as margens superiores, inferiores, à direita e à esquerda.
7. Para salvar a configuração, clique em **OK**.

Seleção de notificação de conclusão do trabalho no Windows

Você pode optar por ser notificado quando seu trabalho de impressão for concluído. Uma mensagem será exibida na tela do computador com o nome do trabalho e da impressora que o imprimiu.

Nota: Essa função fica disponível em um computador que imprime em uma impressora de rede.

Para ser notificado quando o seu trabalho de impressão estiver concluído:

1. No driver de impressão, clique na guia **Avançado**.
2. Clique em **Notificação > Notificar trabalhos concluídos > Ativado**.
3. Clique em **OK**.

Impressão de tipos de trabalhos especiais

Esta seção inclui:

- Impressão protegida 106
- Jogo de amostra 108
- Impressão programada 109
- Trabalho salvo 110

Tipos de trabalho especiais permitem a você enviar um trabalho de impressão do computador e depois imprimi-lo do painel de controle da impressora.

Selecione tipos de trabalho especiais no driver de impressão da guia Opções de impressão.

Impressão protegida

A impressão protegida permite que você associe senhas de 4–10 dígitos a um trabalho de impressão a ser enviado para a impressora. O trabalho será mantido na impressora até que você introduza a senha no painel de controle.

Ao imprimir uma série de trabalhos protegidos de impressão, você poderá atribuir uma senha padrão nas Preferências de Impressão do driver de impressão. Em seguida, você poderá utilizar a senha padrão para todos os trabalhos de impressão enviados a partir daquele computador. Se você precisar usar uma senha diferente, poderá substituí-la no driver de impressão do aplicativo.

Envio de um trabalho de impressão protegida

1. Na guia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Impressão protegida**.
2. Digite uma senha de 4 a 10 dígitos para o trabalho de Impressão Protegida.
3. No campo Confirmar senha, digite a senha novamente.

Notas:

- Se você não fornecer uma senha, a impressora atribuirá uma senha e a exibirá na janela Senha requerida. Você pode usar a senha fornecida pela impressora ou pode digitar a sua própria senha para usar na janela Impressão Protegida.
 - A senha está associada ao nome de usuário. Após definir uma senha, ela se tornará a senha padrão para qualquer trabalho de impressão que exija uma senha em todas as impressoras Xerox®. Você pode restaurar a senha a qualquer hora, a partir de qualquer janela que contenha a senha.
4. Clique em **OK**.
 5. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.

Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em **Papel > Selecionar por bandeja**.

6. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
7. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
8. Selecione um modo de qualidade de impressão.
9. Selecione um destino de saída.
10. Selecione uma outra guia ou clique em **OK**.
11. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.

Liberação de uma impressão protegida

1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. Toque em **Trabalhos de impressão retidos** ou **Trabalhos de impressão protegidos** e, em seguida, selecione uma pasta. Para obter detalhes, consulte [Impressão protegida](#) na página 106.
3. Use o teclado para inserir sua senha designada ao trabalho de impressão, depois toque em **OK**.
4. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista e em **Imprimir**.

Excluindo uma impressão protegida

1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. Toque em **Trabalhos de impressão retidos** ou **Trabalhos de impressão protegidos** e, em seguida, selecione uma pasta. Para obter detalhes, consulte [Impressão protegida](#) na página 106.
3. Use o teclado para inserir sua senha designada ao trabalho de impressão, depois toque em **OK**.
4. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista e toque em **Excluir**.

Jogo de amostra

O tipo de trabalho Jogo de amostra permite imprimir uma cópia de amostra de um trabalho com várias cópias e retém o restante das cópias na impressora. Depois de rever a cópia de amostra, você poderá selecionar o nome do trabalho no painel de controle para imprimir as cópias adicionais.

Envio de um trabalho de impressão do jogo de amostra

1. Na guia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Jogo de amostra**.
2. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.

Nota: Para selecionar o papel para impressão, clique em **Papel > Selecionar por bandeja**.

3. Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
4. Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
5. Selecione um modo de qualidade de impressão.
6. Selecione um destino de saída.
7. Selecione uma outra guia ou clique em **OK**.
8. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.

Uma cópia de amostra é impressa imediatamente. A cópia de amostra não é contabilizada como parte do trabalho de impressão.

9. Após revisar a cópia, use o painel de controle da impressora para imprimir ou excluir as cópias restantes.

Nota: Você pode usar Jogo de amostra como parte das configurações do Recurso Ecológico. Em Configurações do Recurso Ecológico, configure Jogo de amostra como o tipo de trabalho padrão.

10. Para imprimir o trabalho, selecione-o na lista de trabalhos no painel de controle da impressora.
11. Pressione **OK**.

Liberação do restante das impressões após a impressão de um jogo de amostra

1. No painel de controle, clique em **Status do trabalho**.
2. Toque em **Trabalhos de impressão retidos** ou **Trabalhos ativos** e selecione uma pasta.
3. Toque no trabalho de impressão correspondente na lista.
4. Toque em **Imprimir**.

O restante do trabalho é impresso e a impressora exclui o trabalho da unidade de disco rígido da impressora.

Impressão programada

Você pode programar um trabalho de impressão para até 24 horas a partir da hora de envio do trabalho original. Digite a hora em que você deseja que o trabalho seja impresso. Se a hora que você digitar for antes da hora que você enviou o trabalho de impressão, ele será impresso no dia seguinte. A hora padrão para Impressão programada é meia-noite.

Envio de um trabalho de impressão programada

1. Na guia Opções de impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Impressão programada**.
2. Na janela Impressão programada, selecione a tecla **Tab** para ir da seção de horas para a seção de minutos. Para selecionar o tempo para enviar o trabalho de impressão, clique nos botões de seta.
 - Para o formato 12-horas, digite a hora (1–12) e os minutos (00–59) e selecione **A.M.** ou **P.M.**. Para trocar entre A.M. e P.M., clique em **A.M.** ou **P.M.** e depois use as setas **Para cima** ou **Para baixo**.
 - Para um formato de 24-horas, digite a hora (1–23) e os minutos (00–59).

Nota: As configurações regionais no computador determinam o formato da hora.

3. Clique em **OK**.
4. Selecione outras das opções de impressão desejadas e clique em **OK**.
5. Clique em **OK** ou **Imprimir**.

Nota: Para imprimir o trabalho após enviá-lo mas antes da hora programada, libere o trabalho no painel de controle da impressora.

Trabalho salvo

Trabalhos Salvos ou Armazenar Arquivo em Pasta armazena um trabalho público ou particular na impressora e imprime o trabalho como solicitado no painel de controle da impressora. Esta opção é útil para documentos que você imprime com frequência. Você pode atribuir uma senha para um trabalho particular para impedir a impressão não autorizada.

Para imprimir trabalhos salvos, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos.

Envio de um trabalho salvo público

1. Na guia Opções de Impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
2. Na janela Trabalhos salvos, para Nome do trabalho, prossiga da seguinte maneira:
 - Digite um nome para o trabalho.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione um nome na lista.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione **Usar nome do documento** para usar o nome do documento.
3. Na pasta Salvar em ou Número da pasta, especifique o local em que deseja o arquivo salvo na impressora. Faça da seguinte maneira:
 - Digite o nome da pasta de destino.
 - Clique na seta à direita no campo e selecione um número de pasta na lista.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione **Pasta Pública Padrão**.
4. Para imprimir o trabalho agora e também salvá-lo, marque a caixa de seleção **Imprimir e salvar**.
5. Selecione **Público**.
6. Clique em **OK**.
7. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.
8. Selecione as opções para o trabalho de impressão:
 - Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
 - Selecione um modo de qualidade de impressão.
 - Selecione um destino de saída.
 - Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
9. Selecione uma outra guia ou clique em **OK**.
10. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.

Uma cópia de amostra é impressa imediatamente. A cópia de amostra não é contabilizada como parte do trabalho de impressão.

Depois que o trabalho for salvo, você poderá imprimir conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos.

Envio de um trabalho salvo privado

1. Na guia Opções de Impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Trabalho salvo**.
2. Na janela Trabalhos salvos, para Nome do trabalho, prossiga da seguinte maneira:
 - Digite um nome para o trabalho.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione um nome na lista.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione **Usar nome do documento** para usar o nome do documento.

Nota: O driver de impressão retém 10 nomes. Ao adicionar um décimo-primeiro nome, o nome menos usado será automaticamente excluído da lista. Para remover os nomes da lista, exceto o nome especificado, selecione **Limpar lista**.
3. Na pasta Salvar em ou Número da pasta, especifique o local em que deseja o arquivo salvo na impressora. Faça da seguinte maneira:
 - Digite o nome da pasta de destino.
 - Clique na seta à direita no campo e selecione um número de pasta na lista.
 - Clique na seta à direita do campo e selecione **Pasta Pública Padrão**.
4. Para imprimir o trabalho agora e também salvá-lo, marque a caixa de seleção **Imprimir e salvar**.
5. Para armazenar o trabalho na impressora, selecione **Privado**.
6. No campo Senha, digite uma senha. A senha está associada ao nome de usuário. Após definir uma senha, ela se tornará a senha padrão para qualquer trabalho de impressão que exija uma senha em todas as impressoras Xerox®. Você pode restaurar a senha a qualquer hora, a partir de qualquer janela que contenha a senha.
7. No campo Confirmar senha, digite a senha novamente.
8. Clique em **OK**.
9. Verifique se o papel é do tamanho, tipo e gramatura corretos. Caso contrário, troque a configuração do papel.
10. Selecione as opções para o trabalho de impressão:
 - Selecione uma opção para impressão em 2 faces.
 - Selecione um modo de qualidade de impressão.
 - Selecione um destino de saída.
 - Se sua impressora tem um módulo de acabamento instalado, clique na seta à direita na guia Acabamento e selecione uma opção de grampeamento. A imagem ao lado da guia Grampeamento exibe a posição dos grampos.
11. Selecione uma outra guia ou clique em **OK**.
12. Para enviar um trabalho à impressora, na janela Imprimir, selecione o número de cópias a imprimir e clique em **OK** ou **Imprimir**.
Depois que o trabalho for salvo, você poderá imprimir conforme necessário. Para obter detalhes, consulte Imprimindo de Trabalhos Salvos.

Trabalhos de Impressão Retidos

Os trabalhos podem estar retidos em pausa por vários motivos. Por exemplo, se a impressora estiver sem papel, o trabalho se interrompe. Se você enviar um trabalho de amostra, a primeira cópia das impressões e o resto das cópias são retidas até que você as libere. Se o administrador do sistema tiver configurado o recurso Reter todos os trabalhos, qualquer trabalho enviado para a impressora ficará retido até que você o libere.

Liberação de trabalhos de impressão retidos

1. No painel de controle, pressione o botão **Status do trabalho**.
2. Toque em **Trabalhos de impressão retidos** ou **Trabalhos de impressão protegidos** e, em seguida, selecione uma pasta. Para obter detalhes, consulte [Impressão protegida](#) na página 106.
3. Para determinar porque um trabalho foi retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em **Detalhes**.
4. Faça da seguinte maneira:
 - Para liberar um trabalho que estava retido, toque no trabalho e, em seguida, toque em **Imprimir**.
 - Para liberar todos os trabalhos que estavam retidos, toque em **Imprimir tudo**.

Imprimir A Partir De

Imprimir A Partir De permite a impressão de documentos armazenados na impressora, em um computador em uma rede ou em um pen drive.

Impressão de uma Unidade Flash USB

É possível imprimir arquivos **.pdf**, **.tiff** e **.xps** diretamente de uma Unidade Flash USB.

Notas:

- Se as portas USB forem desativadas, você não poderá usar um leitor de cartão USB para autenticar, atualizar o software ou imprimir de uma Unidade Flash USB.
- O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Para imprimir a partir de um pen drive:

1. Insira a Unidade Flash USB na porta USB do painel de controle da impressora. A janela Imprimir de USB será exibida.
A lista na parte inferior da janela exibe as pastas e os arquivos imprimíveis na Unidade Flash USB.
2. Para passar pela lista e localizar o arquivo imprimível, ao lado da lista, use as setas.
Se o arquivo de impressão estiver em uma pasta, toque no nome para abrir a pasta.
3. Toque no nome do arquivo imprimível.
4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
5. Pressione o botão verde **Iniciar**.
Para retornar à última tela, toque em **Voltar**.
Para procurar outras pastas e arquivos imprimíveis, toque em **Procurar**.

Impressão de trabalhos salvos

Para imprimir de trabalhos salvos:

1. No painel de controle, pressione o botão **Página inicial de serviços** e depois toque em **Imprimir de**.
2. Selecione **Trabalhos salvos**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o trabalho salvo.
3. Toque no nome do trabalho salvo que quer imprimir.

Nota: Para imprimir um trabalho particular salvo, toque no nome do trabalho e, em seguida, digite a senha.

4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
5. Pressione o botão verde **Iniciar**.
6. Depois que o trabalho for impresso, para retornar à lista de trabalhos salvos, toque em **Procurar**.
Para retornar à lista de pastas, toque em **Voltar**.

Impressão a partir da Caixa postal

Impressão a partir da caixa postal permite que você imprima um arquivo que está armazenado em uma pasta no disco rígido da impressora.

Para imprimir a partir de uma caixa postal:

1. No painel de controle, pressione o botão **Página inicial de serviços** e depois toque em **Imprimir de**.
2. Selecione **Caixa de e-mail**. Em seguida, toque no nome da pasta contendo o documento.

Nota: Se a caixa postal não estiver disponível, Xerox® CentreWare® Internet Services ative o Digitalizador para caixa postal e imprima a partir das funções da caixa postal. Depois crie uma pasta para a caixa postal. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

3. Toque no nome do documento que quer imprimir.
4. Selecione o número de cópias, cor de saída, tamanho do papel, cor do papel, tipo do papel, impressão em 2 faces e opções de acabamento.
5. Pressione o botão verde **Iniciar**.
Depois que o trabalho for impresso, para retornar à lista de documentos na caixa postal, toque em **Procurar**.
Para retornar à lista de pastas, toque em **Voltar**.

Impressão nos Xerox® CentreWare® Internet Services

Você poderá imprimir arquivos .pdf, .ps, .pcl e .xps diretamente do Xerox® CentreWare® Internet Services sem ter que abrir um outro aplicativo ou o driver de impressão. Os arquivos podem ser armazenados no disco rígido de um computador, em um dispositivo de armazenamento ou em um drive de rede.

Para imprimir a partir de Xerox® CentreWare® Internet Services:

1. No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte [Localização do endereço IP da impressora](#) na página 34.

2. Em Xerox® CentreWare® Internet Services, clique na guia **Imprimir**.
3. Para selecionar um arquivo da rede local ou de um local remoto, clique em **Procurar**, selecione o arquivo e clique em **Abrir**.
4. Em Impressão, selecione as opções desejadas para o trabalho.
 - **Impressão normal** imprime um trabalho imediatamente.
 - **Impressão protegida** imprime um trabalho depois que você digitar sua senha no painel de controle da impressora.
 - **Jogo de amostra**, ou Impressão de prova, imprime uma cópia de um trabalho de impressão com várias cópias e retém o restante das cópias na impressora.
 - **Salvar trabalho para reimpressão** salva um trabalho de impressão em uma pasta no servidor de impressão para impressão futura. Você pode especificar um nome e uma pasta de trabalho.
 - **Impressão programada** imprime um trabalho em uma hora especificada até 24 horas a partir do envio do trabalho original.
5. Se Contabilidade for ativada, digite sua ID do usuário e as informações da conta.
6. Clique em **Enviar trabalho**.

Nota: Para garantir que o trabalho seja enviado à fila, aguarde até ser exibida a mensagem de confirmação de envio do trabalho para fechar esta página.

Cópia

6

Este capítulo inclui:

- [Cópia básica..... 118](#)
- [Seleção das configurações de cópia..... 120](#)

Cópia básica

1. Para limpar as configurações anteriores, pressione o botão amarelo **Limpar Tudo** no painel de controle.
2. Coloque os documentos originais.
 - Use o vidro de originais para páginas simples ou papel que não possa ser alimentado com o alimentador de originais. Coloque a primeira página do documento com a face para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais.
 - Use o alimentador de originais para várias páginas ou uma página. Retire grampos e cliques de papel das páginas e insira-as com a face para cima no alimentador de originais.
3. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
4. Use o teclado alfanumérico no painel de controle para digitar o número de cópias. O número de cópias aparece no canto superior direito da tela de seleção por toque.


Nota: Para corrigir a quantidade de cópias inserida utilizando o teclado alfanumérico, pressione o botão **C**. Em seguida, digite novamente a quantidade.

5. Altere as configurações de cópia conforme necessário. Para obter detalhes, consulte [Seleção de configurações de cópia](#) na página 120.
6. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Notas:



- Para pausar ou cancelar um trabalho de cópia, pressione o botão vermelho **Parar** no painel de controle.
- Para interromper um trabalho de cópia, pressione o botão vermelho **Interromper** no painel de controle.
- Na tela de toque, toque em **Retomar digitalização** para continuar o trabalho, ou então **Cancelar digitalização** para cancelar o trabalho completamente.

Vidro de originais

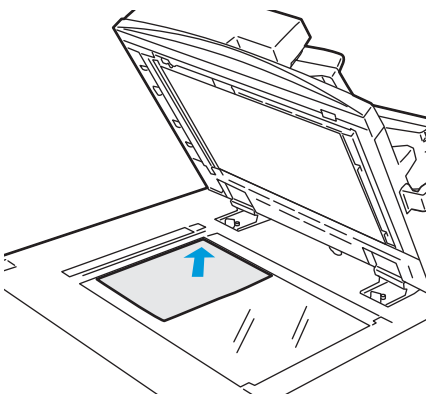

- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

Alimentador automático de originais em F/V

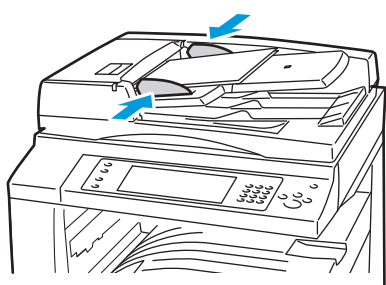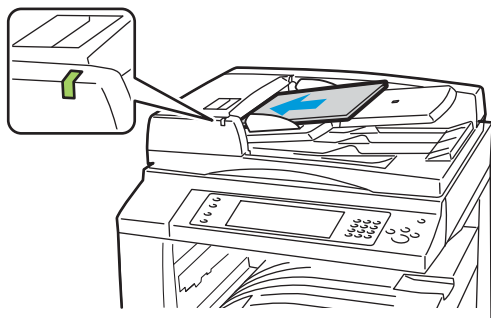

Insira os originais com a face para cima e a página um no topo. O alimentador automático de originais em frente e verso digitaliza os dois lados dos documentos de 2 faces ao mesmo tempo.

- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.
- O alimentador automático de originais acomoda as gramaturas de papel a seguir: 38–128 g/m².
- O alimentador de documentos automático acomoda os seguintes tipos de originais: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O alimentador automático de originais acomoda as quantidades aproximadas de papel, por gramatura, a seguir: 130 folhas de papel de 80 g/m².

Seleção das configurações de cópia

Esta seção inclui:

- Configurações básicas 121
- Configurações de qualidade da imagem 126
- Configurações de layout 129
- Configurações de formatos de saída 133
- Copiando o Cartão de Identificação 142
- Cópia avançada 147

Configurações básicas

Esta seção inclui:

• Seleção do número de cópias	121
• Seleção de cópias em cores ou em preto e branco	122
• Redução ou ampliação da imagem	123
• Seleção da bandeja do papel	124
• Seleção das opções de Cópia em 2 faces	124
• Seleção de cópias alceadas	124
• Seleção de cópias não alceadas	125
• Grampeamento de cópias	125

Seleção do número de cópias

Você pode inserir até 9999 cópias usando o teclado na tela de seleção por toque ou no painel de controle.

Para inserir o número de cópias usando o teclado alfanumérico do painel de controle:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Use o teclado alfanumérico no painel de controle para digitar o número de cópias. O número de cópias aparece no canto superior direito da tela de seleção por toque.
3. Para corrigir a quantidade de cópias inserida utilizando o teclado alfanumérico, pressione o botão **C**. Em seguida, digite novamente a quantidade.

Para inserir o número de cópias usando o teclado alfanumérico da tela de seleção por toque:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Montagem do trabalho** e em **Quantidade**.
3. Para inserir o número de cópias, use o teclado na tela de seleção por toque. Para apagar uma entrada incorreta, toque na tecla de retrocesso **X** que aparece no campo de entrada.
4. Toque em **OK**. O número de cópias aparece no canto superior direito da tela de seleção por toque.

Seleção de cópias em cores ou em preto e branco

Se o documento original contiver cores, você poderá criar cópias em quatro cores, em uma única cor ou em preto e branco.

Para selecionar a cor de saída:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Cor de Saída, toque em uma opção:
 - **Detecção automática**: O dispositivo detecta as cores contidas no documento original. Se o original for um documento em cores, a impressora fará cópias em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora fará cópias somente em preto.
 - **Preto e branco**: Produz cópias apenas em preto e branco. As cores no original são convertidas em tons de cinza.
 - Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
 - **Cor**: esta opção copia a saída em cores usando todas as quatro cores de impressão: ciano, magenta, amarelo e preto.
 - **Cor única**: Esta opção copia em tons de uma única cor. Para selecionar uma cor, clique na seta e selecione uma opção. A sua seleção de cor aparece na página de amostra.
3. Toque em **OK**.

Redução ou ampliação da imagem

É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 %.

Para reduzir ou ampliar uma imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Reduzir/Ampliar, toque em uma opção.
 - Para usar o teclado alfanumérico para reduzir ou ampliar o percentual, toque no valor exibido atual e digite um valor.
 - Para reduzir ou ampliar a porcentagem em incrementos, toque nas setas.
3. Para obter opções adicionais, toque em **Redução/ampliação**.
 - a. Para reduzir ou ampliar proporcionalmente, toque em **% proporcional**.
 - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em **Mais (+)** ou **Menos (-)**.
 - Para usar o teclado alfanumérico para reduzir ou ampliar o percentual, toque no valor exibido atual e digite um valor.
 - **Pré-ajuste**: Esta opção permite que você selecione de uma lista de valores predefinidos. Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
 - **% automático**: Esta opção permite que o dispositivo selecione automaticamente a melhor taxa para reduzir ou ampliar o original de forma a ajustá-lo ao tamanho do papel selecionado.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

- Para centralizar a imagem na página, selecione a caixa de verificação **Centralizar automático**.
- b. Para reduzir ou ampliar a largura e o comprimento da imagem em diferentes percentuais, toque em **% independente**.
 - **Largura (X)**: Esta opção permite reduzir ou ampliar a largura da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões **Mais (+)** e **Menos (-)**.
 - **Comprimento (Y)**: Esta opção permite reduzir ou ampliar o comprimento da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões **Mais (+)** e **Menos (-)**.
 - **Pré-ajustes (X / Y)**: Esta opção permite que você selecione de uma lista de valores predefinidos. Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
 - **100 / 100%**: Esta opção mantém o mesmo tamanho da imagem original para a imagem de saída.
 - **Independente automático %**: O dispositivo seleciona uma porcentagem de redução ou ampliação automaticamente para a largura e o comprimento da imagem de forma a ajustá-la no tamanho de papel selecionado. Não há redução ou ampliação proporcional da imagem.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

- Para centralizar a imagem na página, selecione a caixa de verificação **Centralizar automático**.
4. Toque em **OK**.

Seleção da bandeja do papel

Selecione uma bandeja com o papel desejado para fazer as cópias em papel timbrado, papel colorido, transparências ou tamanhos de papel diferentes.

Para selecionar a bandeja a ser usada para cópias:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Abastecimento de papel, toque na bandeja desejada.
3. Se a bandeja desejada não estiver listada, toque em **Mais**.
4. Toque na bandeja desejada e toque em **OK**.

Seleção das opções de Cópia em 2 faces

Use o alimentador de originais ou o vidro de originais para copiar uma ou ambas as faces de um original de 2 faces.

Para selecionar opções de cópia em 2 faces:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Cópia em 2 faces, selecione uma das seguintes opções:
 - **1 -> 1 Face** digitaliza somente um lado dos originais e produz cópias em 1 face.
 - **1 -> 2 Faces** digitaliza somente um lado dos originais e produz cópias de 2 faces. Para girar a segunda face, toque em **Girar face 2**.
 - **2 -> 2 Faces** digitaliza os dois lados dos originais e produz cópias de 2 faces. Para girar a segunda face, toque em **Girar face 2**.
 - **2 -> 1 Face** digitaliza os dois lados dos originais e produz cópias de 1 face.
3. Pressione o botão verde **Iniciar**.
 - O alimentador de originais automaticamente copia ambas as faces do original de 2 faces.
 - Uma mensagem é exibida no painel de controle quando é hora de colocar o próximo original no vidro de originais.

Seleção de cópias alceadas

Você pode alcear automaticamente trabalhos de cópia de várias páginas. Por exemplo, ao fazer três cópias em 1 face de um documento de seis páginas, as cópias serão impressas nesta ordem:

1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Para selecionar cópias alceadas:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Alceamento, toque em **Alceado**.
Se a impressora tiver um módulo de acabamento, em Acabamento, toque em **Avançado**. Toque em **Alceado**.
3. Toque em **OK**.

Seleção de cópias não alceadas

Cópias não alceadas são impressas na seguinte ordem:

1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6

Para selecionar cópias não alceadas:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Alceamento, toque em **Não alceado**.
Se a impressora tiver um módulo de acabamento, em Acabamento, toque em **Avançado**. Toque em **Não alceado**.
3. Toque em **OK**.

Grampeamento de cópias

Se a impressora tiver um módulo de acabamento, poderá grampear as cópias.

Para selecionar grampeamento:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Acabamento, toque em uma opção de grampeamento.
3. Para obter opções adicionais, toque em **Avançado**.
 - a. Toque em uma opção de grampeamento.
 - b. Para modificar a orientação da página, toque em **Orientação original**. Em seguida, selecione uma opção.
 - c. Para alterar a origem do papel, toque em **Abastecimento de papel** e depois selecione uma opção. Toque em **OK**.
 - d. Para ativar o recurso de perfuração, toque em **Furador** e depois selecione uma opção.
4. Toque em **OK**.

Configurações de qualidade da imagem

Esta seção inclui:

- Especificação do tipo de original 126
- Ajuste de brilho e nitidez 126
- Ajuste de saturação 127
- Supressão automática de variação de fundo 127
- Ajuste do contraste 127
- Seleção de efeitos de cores 128
- Ajuste do equilíbrio de cor 128

Especificação do tipo de original

A impressora otimiza a qualidade de imagem das cópias com base no tipo de imagens do documento original e em como o original foi criado.

Para especificar o tipo de original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Tipo de original**.
3. Na tela Tipo de original, selecione as configurações apropriadas:
 - No lado esquerdo da tela, toque no tipo de conteúdo do documento original.
 - Se conhecido, selecione como o original foi produzido.
4. Toque em **OK**.

Ajuste de brilho e nitidez

Você pode clarear ou escurecer a imagem e ajustar a nitidez.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Opções de imagem**.
3. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
 - **Clarear/escurecer**: Clareia ou escurece a imagem.
 - **Nitidez**: Torna a imagem mais nítida ou mais suave.
4. Toque em **OK**.

Ajuste de saturação

O ajuste da saturação torna as cores da imagem mais vividas ou pastel.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na divisória **Qualidade da imagem** e toque em **Saturação**.
3. Ajuste os deslizadores conforme necessário.
4. Toque em **OK**.

Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para alterar essa configuração:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
3. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
4. Toque em **OK**.

Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

Para aumentar ou diminuir o contraste das cópias:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
3. Na tela Aprimoramento de imagem, ajuste o contraste:
 - **Contraste automático** permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
 - **Contraste manual** permite ajustar o contraste manualmente. Para aumentar ou diminuir o contraste, mova o controle deslizante de Contraste manual para cima ou para baixo. A posição central do controle deslizante, Normal, não altera o contraste.
4. Toque em **OK**.

Seleção de efeitos de cores

Se você tiver um original em cores, poderá ajustar as cores da cópia usando os efeitos de cores pré-ajustados. Por exemplo, você pode ajustar as cores de forma a se tornarem mais brilhantes ou frias.

Para selecionar um efeito de cor predefinido:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Pré-ajustes de cor**.

Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.

3. Na tela Pré-ajustes de cor, toque no efeito de pré-ajuste de cor desejado. As imagens de exemplo mostram como as cores são ajustadas.
4. Toque em **OK**.

Ajuste do equilíbrio de cor

Se você tiver um original em cores, poderá ajustar o equilíbrio das cores de impressão entre ciano, magenta, amarelo e preto antes de imprimir a cópia.

Para ajustar o equilíbrio de cores:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Equilíbrio de cor**.

Nota: Este recurso não está disponível quando Cor de saída é configurada para Preto e branco.

3. Para ajustar os níveis de densidade das quatro cores:
 - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em **Cor básica**.
 - b. Mova os controles deslizantes para ajustar o nível de cada cor.
4. Para ajustar os níveis de densidade de realces, tons médios e sombras para cada cor:
 - a. Na tela Equilíbrio de cor, toque em **Cor avançada**.
 - b. Toque na cor que você deseja ajustar.
 - c. Mova os controles deslizantes para ajustar os níveis de realces, tons médios e sombras.
 - d. Repita as duas etapas anteriores para cores adicionais.
5. Toque em **OK**.

Configurações de layout

Esta seção inclui:

- Especificação da orientação do original 129
- Especificação do tamanho do original 129
- Seleção de Cópia de livro 130
- Deslocamento da imagem 131
- Apagamento das margens das cópias 132
- Inversão da imagem 132

Especificação da orientação do original

Se você planeja grampear as cópias automaticamente, especifique a orientação do original.

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Orientação do original**.
3. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
 - **Originais em retrato** e **Originais em paisagem** referem-se às imagens dos originais.
 - **Imagens verticais** e **Imagens laterais** referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.

Nota: Se você estiver usando o vidro de originais, a orientação do original será como visto antes de girá-la.

4. Toque em **OK**.

Especificação do tamanho do original

Para digitalizar a área correta do original, especifique o tamanho do original.

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Tamanho do original**.
3. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
 - **Deteção automática:** Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida:** Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização:** você pode especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada.
 - **Originais de tamanhos diferentes:** permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
4. Toque em **OK**.

Seleção de Cópia de livro

Na cópia de livro, revista ou outro documento encadernado, você pode copiar a página esquerda ou a direita em uma única folha de papel. Pode copiar ambas as páginas esquerda e direita em duas folhas de papel, ou como uma única imagem em uma única folha de papel.

Nota: Você deve usar o vidro de originais para fazer cópias de livros, revistas ou outros documentos encadernados. Não coloque originais encadernados no alimentador de originais.

Para configurar a cópia de livro:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Cópia de livro**.
3. Na tela Cópia de livro, selecione uma opção:
 - **Desligado** copia ambas as páginas de um livro aberto como uma única imagem sobre uma única folha de papel.
 - **Ambas as págs** copia as páginas esquerda e direita de um livro aberto sobre duas folhas de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 50,8 mm (2 pol.).
 - **Somente página esquerda** copia apenas a página esquerda de um livro aberto sobre uma única folha de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 25,4 mm (1 pol.).
 - **Somente página direita** copia apenas a página direita de um livro aberto sobre uma única folha de papel. Se a opção Apagar margem de encadernação for necessária, toque nas setas para apagar até 25,4 mm (1 pol.).
4. Toque em **OK**.

Deslocamento da imagem

É possível alterar o posicionamento de uma imagem na página de cópia. Isso será útil se a imagem for menor que o tamanho da página. Os originais devem ser posicionados como a seguir para que o deslocamento da imagem funcione corretamente:

- **Alimentador de originais:** posicione os originais com a face para cima e a borda longa entrando primeiro no alimentador.
- **Vidro de originais:** posicione os originais com a face para baixo, no canto esquerdo posterior do vidro de originais, a borda longa fica à esquerda.

Para alterar a posição da imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Deslocamento de imagem**.
3. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
 - **Centralizar automático** centraliza a imagem na página.
 - **Deslocar margem** permite a você especificar a posição da imagem. Para especificar a quantidade de deslocamento para Face 1, toque nas setas **Para cima/baixo** e **Esquerda/Direita**. Para especificar a quantidade de deslocamento para Face 2, toque nas setas **Para cima/baixo** e **Esquerda/Direita** ou selecione **Espelho face 1**.

Nota: Você pode usar os valores pré-ajustados que foram salvos anteriormente pelo administrador do sistema. Toque em **Pré-ajustes** no canto inferior esquerdo da tela e selecione um pré-ajuste no menu suspenso.

4. Toque em **OK**.

Apagamento das margens das cópias

Você pode apagar o conteúdo das margens das cópias especificando a extensão a ser apagada nas margens direita, esquerda, superior e inferior.

Para apagar margens nas cópias:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e depois, toque em **Apagar margem**.
3. Na tela Apagar margem, selecione uma opção:
 - **Todas as margens** apaga a mesma quantidade nas quatro margens. Para especificar a quantidade a ser apagada a partir das margens, toque nas setas **Todas as margens**.
 - **Margens individuais** especifica quantidades diferentes para as margens. Para especificar a quantidade a ser apagada em cada margem, toque em **Face 1** e depois toque nas setas **Esquerda, Direita, Superior e Inferior**. Para especificar a quantidade a ser apagada em cada margem, toque em **Face 2** e depois toque nas setas **Esquerda, Direita, Superior e Inferior**, ou toque em **Espelho face 1**.

Nota: Você pode usar os valores pré-ajustados que foram salvos anteriormente pelo administrador do sistema. Toque em **Pré-ajustes** no canto inferior esquerdo da tela e selecione um pré-ajuste no menu suspenso.

4. Toque em **OK**.

Inversão da imagem

É possível inverter o original, como uma imagem em espelho ou uma imagem em negativo. Você pode usar uma ou ambas essas opções.

Para inverter a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Inverter imagem**.
3. Na tela Inverter imagem, selecione uma opção:
 - **Imagem em espelho** reflete cada imagem da esquerda para a direita na página.
 - **Imagem em negativo** inverte os valores de preto e branco.
4. Toque em **OK**.

Configurações de formatos de saída

Esta seção inclui:

• Criar um livreto.....	133
• Inclusão de capas	134
• Especificação da paginação de início de capítulo	135
• Adição de inserções.....	136
• Especificação de páginas de exceção	137
• Adição de anotações	138
• Adição de separadores de transparências	139
• Impressão de várias páginas por face	140
• Repetição da imagem.....	141

Criar um livreto

É possível imprimir cópias no formato de um livreto. As imagens da página original são reduzidas de forma a imprimir duas imagens em cada face de uma página impressa. Você pode, então, dobrar e grampear as páginas manualmente ou automaticamente, usando o módulo de acabamento apropriado.

Nota: Nesse modo, a impressora digitaliza todos os originais antes de imprimir as cópias.

Para criar um livreto:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Formato de saída** e depois em **Criação de livretos**.
3. Na tela Criação de livretos, toque em **Ligado**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

4. Para especificar originais em 2-faces:
 - a. Toque em **Tamanho do original**.
 - b. Toque em **Originais de 2 faces** ou **2 faces, girar face 2**.
5. Para selecionar uma bandeja de papel:
 - a. Toque em **Origem do papel**:
 - b. Toque na bandeja desejada.
 - c. Toque em **OK**.
6. Se a impressora tiver um módulo de acabamento instalado, selecione as opções de grampeamento e dobra.
7. Toque em **OK**.

Inclusão de capas

É possível imprimir a primeira e a última páginas do trabalho de cópia em papel diferente, como papel colorido ou de alta gramatura. A impressora seleciona o papel de uma bandeja diferente. As capas podem ser em branco ou impressas.

Para selecionar o tipo de capa e a bandeja a ser utilizada para o papel da capa:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
3. Toque na guia **Formato de saída** e em **Páginas especiais**.
4. Na tela Páginas especiais, toque em **Capas**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

5. Em Opções de capas, selecione uma opção:
 - **Dianteira e traseira iguais:** Esta opção inclui capas dianteira e traseira da mesma bandeja.
 - **Frente e verso diferentes:** Esta opção inclui uma capa dianteira e uma traseira de bandejas diferentes.
 - **Somente frente:** Somente frente inclui somente uma capa dianteira.
 - **Somente verso:** Esta opção inclui somente uma capa traseira.
6. Para especificar as opções de impressão das capas de frente ou de verso, toque na seta e selecione uma opção.
 - **Capa em branco:** Esta opção insere uma capa em branco.
 - **Imprimir apenas na face 1:** Esta opção imprime apenas na face dianteira da capa. Para girar a imagem na face 2 em 180 graus, toque em **Girar face 2**.
 - **Imprimir apenas na face 2:** Esta opção imprime apenas na face traseira da capa. Para girar a imagem na face 2 em 180 graus, toque em **Girar face 2**.
 - **Imprimir nas duas faces:** Esta opção imprime em ambas as faces da capa.
7. Em Abastecimento de papel, toque na bandeja desejada. Toque em **OK**.
8. Toque em **OK**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista e, no menu, toque na ação desejada.
10. Toque em **OK**.

Especificação da paginação de início de capítulo

Se você selecionar cópias em 2 faces, poderá determinar que cada capítulo comece na frente ou no verso da página. Se necessário, a impressora deixa um lado do papel em branco de modo que o capítulo comece na face especificada do papel.

Para definir a face de início de páginas específicas:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
3. Toque na guia **Formato de saída** e em **Páginas especiais > Início do capítulo**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

4. Na tela Início do capítulo, toque em **Número da página** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página.
5. Em Iniciar capítulo, selecione uma opção:
 - **Na página direita:** Esta opção especifica a face dianteira do papel.
 - **Na página esquerda:** Esta opção especifica a face traseira do papel.
6. Toque em **Adicionar**. A página é adicionada à lista no lado direito da tela.
7. Para definir outras páginas, repita as três etapas anteriores.
8. Toque em **Fechar**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista e, no menu, toque na ação desejada.
10. Toque em **OK**.

Adição de inserções

Você pode inserir páginas em branco ou folhas pré-impressas em locais específicos em seu trabalho de cópia. Você deve especificar a bandeja que contém as inserções.

Nota: Assegure que o papel usado para as inserções seja da mesma largura que o papel usado para o restante do documento. As inserções não são permitidas com a seleção de Criação de livreto.

Para adicionar inserções:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
3. Toque na guia **Formato de saída** e em **Páginas especiais > Inserções**.
Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.
4. Para especificar o número de folhas a serem inseridas, toque nas setas de **Quantidade de inserções**.
5. Toque em **Inserir depois da página** e use o teclado alfanumérico para inserir o número da página.
6. Para especificar a bandeja de papel a ser usada para a inserção:
 - a. Toque em **Origem do papel**:
 - b. Toque na bandeja desejada.
 - c. Toque em **OK**.
7. Toque em **Adicionar**.
8. A inserção é exibida na lista na tela Inserções.
9. Para adicionar mais inserções, repita as quatro etapas anteriores.
10. Toque em **Fechar**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
11. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista e, no menu, toque na ação desejada.
12. Toque em **OK**.

Especificação de páginas de exceção

É possível imprimir páginas de exceção em um trabalho de cópia usando papel de uma bandeja diferente. O papel que você usar para as páginas de exceção deve ser do mesmo tamanho que o papel usado para o restante do documento.

Notas:

- Se Criação de livretos estiver ativada, você não poderá selecionar esta função.
- Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida.

Para especificar as páginas de exceção:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Em Origem do papel, toque na bandeja que contém o papel para as páginas do corpo do trabalho.
3. Toque na guia **Formato de saída** e em **Páginas especiais > Exceções**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

4. No menu Exceções, toque no campo **Número de página** inicial. Use o teclado alfanumérico para inserir o valor do número inicial para o intervalo das páginas de exceção.
5. Toque no campo **Número da página** final e use o teclado alfanumérico para inserir o valor final do intervalo das páginas de exceção.

Nota: Para especificar uma única página como exceção, insira o número da página como início e fim do intervalo.

6. Para especificar o papel que será usado para as páginas de exceção:
 - a. Toque em **Origem do papel**:
 - b. Toque na bandeja que contém o papel que será usado para as páginas de exceção.
 - c. Toque em **OK**.
7. Toque em **Adicionar**. As páginas de exceção aparecem na tela Exceção.
8. Toque em **Fechar**. As opções selecionadas são exibidas na tela Páginas especiais.
9. Para editar ou excluir uma entrada de página especial, toque na entrada na lista e, no menu, toque na ação desejada.
10. Toque em **OK**.

Adição de anotações

Você pode adicionar anotações automaticamente, como números de página e data às cópias.

Notas:

- As anotações não são adicionadas a capas, guias, inserções ou páginas iniciais em branco.
- As anotações não podem se adicionadas se Criação de livretos estiver selecionado.

Para adicionar anotações:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Formato de saída** e depois em **Anotações**.
3. Para inserir números de página:
 - a. Na tela Anotação, toque em **Números da página > Ligado**.
 - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - c. Toque no campo **Número da página inicial** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página.
 - d. Toque em uma seta para posicionar o número da página no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do número da página.
 - e. Toque em **OK**.
 - f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
4. Para inserir um comentário:
 - a. Toque em **Comentário > Ligado**.
 - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - c. Toque em um comentário existente na lista.

Nota: Para criar um novo comentário, toque em uma linha em branco, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto e depois toque em **OK**.

 - d. Toque em uma seta para posicionar o comentário selecionado no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do comentário.
 - e. Toque em **OK**.
 - f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
5. Para inserir a data atual:
 - a. Toque em **Data > Ligado**.
 - b. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - c. Em Formato, selecione um formato para a data.
 - d. Toque em uma seta para posicionar a data no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local da data.
 - e. Toque em **OK**.
 - f. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.

6. Para inserir um Carimbo Bates:
 - a. Toque em **Carimbo Bates > Ligado**.
 - b. Toque no campo **Número da página inicial** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da página inicial. Podem ser incluídos zeros à esquerda.
 - c. Toque em **Aplicar em** e selecione uma opção.
 - d. Em Prefixos armazenados, toque em um prefixo na lista.

Nota: Para criar um prefixo, toque em uma linha em branco, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar até oito caracteres e depois toque em **OK**.

 - e. Em Posição, toque em uma seta para posicionar o Carimbo Bates no cabeçalho ou no rodapé. A página de amostra exibe o local do Carimbo Bates.
 - f. Toque em **OK**.
 - g. Para alterar a formatação do texto, toque em **Formato e estilo**, escolha as configurações desejadas e toque em **OK**.
7. Toque em **OK**.

Adição de separadores de transparências

Você pode adicionar folhas de papel entre cada transparência impressa. O tamanho e a orientação dos separadores devem ser iguais aos das transparências.

Notas:

- Se Criação de livretos estiver ativada, você não poderá selecionar esta função.
- Para usar esta função, verifique se as transparências foram carregadas e estão disponíveis para seleção.
- Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida.

Para adicionar separadores de transparências:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Formato de saída** e em **Separadores de transparências > Ligado**.
3. Em Origem do separador, toque na bandeja que contém o papel a ser usado para os separadores. Se a bandeja que contém o papel separador não for exibida, toque em **Mais** e então toque na bandeja desejada e em **OK**.
4. Em Origem da transparência, toque na bandeja que contém as transparências. Se a bandeja que contém as transparências não for exibida, toque em **Mais** e então toque na bandeja desejada e em **OK**.
5. Toque em **OK**.

Impressão de várias páginas por face

É possível copiar uma única página e imprimi-la várias vezes em uma ou ambas as faces do papel. A impressora reduz as páginas proporcionalmente para encaixá-las.

Nota: Se Criação de livretos estiver ativada, você não poderá selecionar esta função.

Para imprimir várias páginas do original em uma face:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Formato de saída** e depois em **Layout de página > Páginas por face**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

3. Toque no número de páginas originais para cada face do papel. Para especificar um número diferente:
 - a. Toque em **Especificar linhas e colunas**.
 - b. Para alterar o número de linhas, em Linhas, toque nas setas e selecione o número desejado.
 - c. Para alterar o número de colunas, em Colunas, toque nas setas e selecione o número desejado.
 - d. Para girar as páginas, marque a caixa de seleção **Girar fundo**.

Nota: O lado direito da tela exibe um diagrama do layout da imagem.

4. Toque em **Orientação do original** e depois em **Retrato** ou **Paisagem**.
5. Toque em **OK**.

Repetição da imagem

Você pode fazer várias cópias de uma imagem original em uma ou ambas as faces do papel. Isso é útil para duplicar uma imagem pequena.

Nota: Se Criação de livretos estiver ativada, você não poderá selecionar esta função.

Para repetir uma imagem em uma folha de papel:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Formato de saída** e depois em **Layout de página > Repetir imagem**.

Nota: Se a origem do papel estiver selecionada como **Autosseleção de papel**, a tela Conflito de papel é exibida. Selecione a bandeja de papel desejada e toque em **OK**.

3. Especifique quantas vezes a imagem se repetirá na página:
 - Para repetir a imagem **2 vezes**, **4 vezes** ou **6 vezes** na página, selecione a opção predefinida.
 - **Especificar linhas e colunas:** Esta opção permite determinar o número de imagens. Para inserir o número de linhas e colunas, toque no campo **Linhas** ou **Colunas** e use o teclado alfanumérico ou toque nas setas. Para girar o papel, marque a caixa de seleção **Girar fundo**.
 - **Repetição automática:** Esta opção permite que a impressora determine o número máximo de imagens que cabem no tamanho de papel que está selecionado no momento.
4. Toque em **Orientação do original** e selecione no menu a opção de orientação desejada. A página de amostra exibe o layout da imagem.
5. Toque em **OK**.

Copiando o Cartão de Identificação

Esta seção inclui:

- Copiando um Cartão de Identificação 142
- Seleção de cópias em cores ou em preto e branco 143
- Redução ou ampliação da imagem 144
- Seleção da bandeja do papel 145
- Especificação do tipo de original 145
- Clareamento ou escurecimento de cópias de cartão de identificação 145
- Supressão automática de variação de fundo 146

Copiando um Cartão de Identificação

Você poderá copiar ambos os lados de um cartão de identificação ou documento pequeno em um lado do papel. Cada lado será copiado utilizando-se o mesmo local no vidro de originais. A impressora armazena ambos os lados e os imprime lado a lado no papel.

Para copiar um cartão de identificação:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Para inserir o número de cópias, use o teclado na tela de seleção por toque ou no painel de controle.
3. Em Funções comuns, toque em **Editar**.
 - a. Verifique as configurações de cor da saída, abastecimento do papel e redução/ampliação.
 - b. Altere as configurações, como necessário.
 - c. Toque em **OK**.
4. Em Funções da face dianteira, toque em **Editar**.
 - a. Verifique as configurações de tipo do original, clarear/escurecer e supressão do fundo para a face 1.
 - b. Altere as configurações, como necessário.
 - c. Toque em **OK**.
5. Levante a tampa de originais.
6. Coloque o cartão de identificação ou um documento menor do que a metade do tamanho do papel selecionado no canto superior esquerdo do vidro de originais.
7. Pressione o botão verde **Iniciar** ou toque em **Digitalizar face dianteira** na tela de seleção por toque.

O documento é digitalizado e o botão **Digitalizar traseira** aparece na tela de seleção por toque.

8. Levante a tampa de originais.
9. Vire o documento e posicione-o no canto superior esquerdo do vidro de originais.
10. Em Funções da face traseira, toque em **Editar**.
 - a. Verifique as configurações de tipo do original, clarear/escurecer e supressão do fundo para a face 2.
 - b. Altere as configurações, como necessário.
 - c. Toque em **OK**.
11. Pressione o botão verde **Iniciar** ou toque em **Digitalizar traseira** na tela de seleção por toque.
12. Levante a tampa do vidro de originais e remova o cartão de identificação ou o documento.

Seleção de cópias em cores ou em preto e branco

Se o documento original tiver cores, você poderá criar cópias em cores ou em preto e branco.

Para selecionar a cor de saída:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções comuns, toque em **Editar**.
3. Em Cor de Saída, toque em uma opção:
 - **Deteção automática**: O dispositivo detecta as cores contidas no documento original. Se o original for um documento em cores, a impressora fará cópias em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora fará cópias somente em preto.
 - **Preto e branco**: Produz cópias apenas em preto e branco. As cores no original são convertidas em tons de cinza.
4. Toque em **OK**.

Redução ou ampliação da imagem

É possível reduzir a imagem para o tamanho mínimo de 25 % de seu tamanho original ou ampliá-la para o máximo de 400 %.

Para reduzir ou ampliar uma imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções comuns, toque em **Editar**.
3. Em Reduzir/Ampliar, toque em uma opção.
 - Para usar o teclado alfanumérico para reduzir ou ampliar o percentual, toque no valor exibido atual e digite um valor.
 - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em **Mais (+)** ou **Menos (-)**.
 - Para selecionar um tamanho de imagem predefinido, toque em um botão. Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
4. Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
 - a. Para reduzir ou ampliar proporcionalmente, toque em **% proporcional**.
 - Para reduzir ou ampliar o percentual em incrementos, toque em **Mais (+)** ou **Menos (-)**.
 - Para usar o teclado alfanumérico para reduzir ou ampliar o percentual, toque no valor exibido atual e digite um valor.
 - **Pré-ajuste**: Esta opção permite que você selecione de uma lista de valores predefinidos. Para obter opções adicionais, toque em **Mais**.
 - b. Para reduzir ou ampliar a largura e o comprimento da imagem em diferentes percentuais, toque em **% independente**.
 - **Largura (X)**: Esta opção permite reduzir ou ampliar a largura da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões **Mais (+)** e **Menos (-)**.
 - **Comprimento (Y)**: Esta opção permite reduzir ou ampliar o comprimento da imagem em incrementos, usando o teclado alfanumérico ou os botões **Mais (+)** e **Menos (-)**.
 - **Pré-ajustes (X / Y)**: Esta opção permite que você selecione de uma lista de valores predefinidos.
 - c. Toque em **OK**.
5. Toque em **OK**.

Seleção da bandeja do papel

Selecione uma bandeja com o papel desejado para fazer as cópias em papel timbrado, papel colorido, materiais especiais ou tamanhos de papel diferentes.

Para selecionar a bandeja a ser usada para as cópias de cartão de identificação:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções comuns, toque em **Editar**.
3. Em Abastecimento de papel, toque na bandeja desejada.
4. Se a bandeja desejada não estiver listada, toque em **Mais**.
5. Toque na bandeja desejada e toque em **OK**.

Especificação do tipo de original

Você pode usar a opção Tipo de original para especificar o tipo de imagem a digitalizar. O dispositivo usa essa informação para otimizar as configurações de qualidade da imagem e produzir a de melhor qualidade de saída.

Para especificar o tipo de original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções da face dianteira ou Funções da face traseira, toque em **Editar**.
3. Em Tipo de original, toque no tipo de conteúdo do documento original.
4. Toque em **OK**.

Clareamento ou escurecimento de cópias de cartão de identificação

Você poderá clarear ou escurecer a cópia para cada face. Utilize o controle deslizante para clarear ou escurecer a impressão para o primeira face. Depois que a primeira face estiver concluída, utilize o controle deslizante novamente para clarear ou escurecer a segunda face. Ambas as faces do original são impressas face por face, cada uma utilizando diferentes configurações de clareamento ou escurecimento.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções da face dianteira ou Funções da face traseira, toque em **Editar**.
3. Para clarear ou escurecer a imagem, ajuste o controle deslizante Clarear/Escurecer para cima ou para baixo.
4. Toque em **OK**.

Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para alterar a supressão de fundo:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços**. Em seguida, toque em **Cópia do cartão de identificação**.
2. Em Funções da face dianteira ou Funções da face traseira, toque em **Editar**.
3. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
4. Toque em **OK**.

Cópia avançada

Esta seção inclui:

- Criar um trabalho de cópia 147
- Impressão de uma cópia de amostra 148
- Salvar configurações de cópia..... 148
- Recuperação de configurações de cópia salvas..... 149

Criar um trabalho de cópia

Use essa função para produzir trabalhos de cópia complexos que incluem uma variedade de originais que exigem diferentes configurações de cópia. Cada segmento do trabalho pode ter diferentes configurações de cópia. Depois que todos os segmentos forem programados, digitalizados e temporariamente armazenados na impressora, o trabalho de cópia será impresso.

Para criar um trabalho de cópia com vários segmentos:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Programe e digitalize o primeiro segmento:
 - a. Coloque os originais para o primeiro segmento.
 - b. Selecione as configurações necessárias, como ajustes de layout, qualidade de imagem e opções.
 - c. Toque na guia **Montagem do trabalho** e toque em **Criar trabalho > Ligado**.
 - d. Toque em **Opções**.
 - e. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Exibir janela de resumo entre segmentos**.
 - f. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
 - g. Toque em **OK**.
 - h. Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.
3. Criar amostras ou excluir segmentos:
 - a. Para imprimir uma amostra do segmento anterior, toque em **Amostra do último segmento**.
 - b. Para excluir o segmento anterior digitalizado, toque em **Excluir último segmento**.
4. Programe e digitalize os segmentos adicionais:
 - a. Coloque os originais para o próximo segmento.
 - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em **Programar próximo segmento**.
 - c. Usando as guias apropriadas, selecione as configurações necessárias.
 - d. Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
5. Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.
6. Use o teclado alfanumérico para inserir o número de cópias em **Quantidade para o trabalho final**.
7. No canto da tela Criar trabalho, toque em **Enviar trabalho**.
Para cancelar o trabalho, toque em **Excluir todos os segmentos**.

Impressão de uma cópia de amostra

A função Cópia de amostra permite imprimir uma cópia de teste de um trabalho de impressão complexo para análise antes de imprimir várias cópias do trabalho. Depois de examinar o trabalho, você pode imprimir ou cancelar as cópias restantes. As cópias de amostra não são contabilizadas como parte da quantidade selecionada. Por exemplo, se você selecionar três cópias, uma cópia de amostra será impressa, e as três cópias serão retidas até que sejam liberadas para impressão. O resultado é o total de quatro cópias.

Para imprimir uma cópia de amostra de seu trabalho de cópia:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque nas configurações desejadas.
3. Toque na guia **Montagem do trabalho** e toque em **Trabalho de amostra > Ligado**.
4. Toque em **OK**.
5. No painel de controle, pressione o botão verde **Iniciar**. A cópia de amostra é impressa.
6. Imprima as demais cópias ou exclua o trabalho.
 - Para liberar o trabalho e imprimir as demais cópias, toque em **Imprimir**.
 - Se a cópia de amostra for insatisfatória, toque em **Excluir**.

Salvar configurações de cópia

Para usar uma determinada combinação de configurações de cópia para futuros trabalhos de cópia, você pode salvar as configurações com um nome e recuperá-las depois para uso posterior.

Para salvar as configurações de cópia atuais:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Montagem do trabalho** e em **Salvar configurações atuais**.
3. Usando o teclado da tela de seleção por toque, digite um nome para as configurações salvas.
4. Toque em **OK**.

Recuperação de configurações de cópia salvas

Você pode recuperar e usar quaisquer configurações de cópia salvas nos trabalhos atuais.

Nota: Para salvar as configurações de cópia com um nome, consulte [Salvar configurações de cópia](#) na página 148.

Para recuperar configurações salvas:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Cópia**.
2. Toque na guia **Montagem do trabalho** e em **Recuperar configurações salvas**.
3. Toque na configuração salva desejada.

Nota: Para excluir uma configuração salva, toque nela e em **Excluir configurações**.

4. Toque em **Carregar configurações**. As configurações salvas são aplicadas ao trabalho de cópia atual.

Digitalização

7

Este capítulo inclui:

- Digitalização básica 152
- Digitalização para uma pasta 154
- Digitalização para repositórios de arquivos de rede 157
- Digitalização para seu diretório home 159
- Definição de opções de digitalização 160
- Digitalização para uma Unidade Flash USB 166
- Digitalização para um endereço de e-mail 167
- Digitalização para uma destino 172

O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Se o administrador do sistema ativar o Início Remoto Xerox® CentreWare® Internet Services, é possível digitalizar imagens diretamente do scanner para o PC. Usando o Organizador de Clips da Microsoft, é possível digitalizar, importar e armazenar imagens da impressora. Também é possível digitalizar diretamente da impressora para um computador usando os aplicativos compatíveis TWAIN de digitalização.

Digitalização básica

O recurso de Digitalização fornece vários métodos para digitalização e armazenamento de um documento original. O procedimento de digitalização utilizando a impressora difere daquele dos scanners de mesa. A impressora é conectada tipicamente a uma rede em vez de um único computador. Assim, você seleciona um destino para a imagem digitalizada na impressora.

A impressora suporta as seguintes funções de digitalização:

- Digitalização de documentos e armazenamento de imagens no disco rígido da impressora.
- Digitalização de documentos originais para um repositório de documentos em um servidor de rede.
- Digitalização de documentos originais para um endereço de e-mail.
- Digitalização de documentos originais para o seu diretório home.
- Digitalização de documentos originais para um pen drive.
- Importar imagens digitalizadas para aplicativos com o uso de TWAIN e WIA.


Para digitalizar uma imagem:

1. No painel de controle, pressione o botão amarelo **Limpar tudo** para remover as configurações anteriores.
2. Coloque os documentos originais.
 - Use o vidro de originais para páginas simples ou papel que não possa ser alimentado com o alimentador de originais. Coloque a primeira página do documento com a face para baixo, no canto superior esquerdo do vidro de originais.
 - Use o alimentador de originais para várias páginas ou uma página. Retire grampos e cliques de papel das páginas e insira-as com a face para cima no alimentador de originais.
3. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
4. Toque em **Alterar**; em seguida, selecione uma opção em Escolha um fluxo de trabalho.
5. Para alterar as configurações de digitalização, selecione as suas opções na tela Digitalização do fluxo de trabalho.
6. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Notas:



- A impressora deverá estar conectada a uma rede para recuperar um arquivo digitalizado remotamente.
- Para mais informações, consulte a Ajuda em Xerox® CentreWare® Internet Services.
- Trabalhos de impressão, cópia e fax podem ser impressos enquanto você digitaliza documentos originais ou baixa arquivos na unidade de disco rígido da impressora.

Vidro de originais

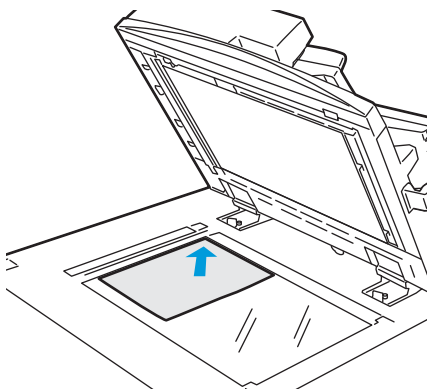

- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

Alimentador automático de originais em F/V

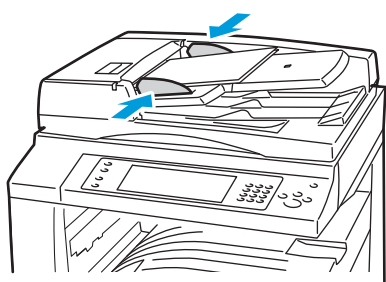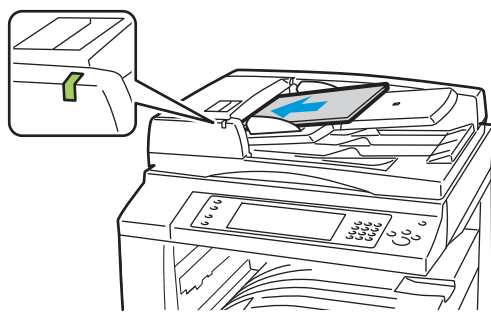

Insira os originais com a face para cima e a página um no topo. O alimentador automático de originais em frente e verso digitaliza os dois lados dos documentos de 2 faces ao mesmo tempo.

- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.
- O alimentador automático de originais acomoda as gramaturas de papel a seguir: 38–128 g/m².
- O alimentador de documentos automático acomoda os seguintes tipos de originais: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O alimentador automático de originais acomoda as quantidades aproximadas de papel, por gramatura, a seguir: 130 folhas de papel de 80 g/m².

Digitalização para uma pasta

Esta seção inclui:

- [Digitalização para a pasta pública.....](#) 154
- [Digitalização para uma pasta particular 155](#)
- [Criação de uma pasta particular 155](#)
- [Recuperação de arquivos digitalizados 156](#)

A digitalização para uma pasta é o método de digitalização mais simples. Quando você digitaliza uma imagem na impressora, o arquivo de digitalização é armazenado em uma pasta no disco rígido interno. Use os Xerox® CentreWare® Internet Services para recuperar o arquivo de digitalização armazenado para o computador.

As configurações padrão criam um arquivo formato (.pdf) de documento portátil colorido de um lado. Você pode alterar essas configurações usando o painel de controle da impressora, ou os Xerox® CentreWare® Internet Services no seu computador. As seleções no painel de controle se sobrepõem às configurações em Xerox® CentreWare® Internet Services.

Digitalização para a pasta pública

A impressora fornece uma Pasta pública para armazenar imagens digitalizadas. Não é necessária uma senha para digitalizar imagens para a pasta pública ou para recuperá-las. Todos os usuários podem exibir documentos digitalizados na pasta pública. Você pode também criar uma pasta particular protegida por senha. Para obter detalhes, consulte [Criação de uma pasta particular](#).

Para digitalizar uma imagem para a pasta pública:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Na janela Escolha um fluxo de trabalho, selecione **Caixa postal pública padrão**.
5. Para alterar as configurações de digitalização, selecione as suas opções na tela Digitalização do fluxo de trabalho.
6. Pressione o botão verde **Iniciar**. A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. A impressora armazena o original na unidade de disco rígido.
7. Para mover o arquivo para o computador, use o Xerox® CentreWare® Internet Services. Para obter detalhes, consulte [Recuperação dos arquivos de digitalização](#) na página 156.

Digitalização para uma pasta particular

O administrador do sistema cria pastas particulares na impressora. As pastas particulares podem exigir uma senha. Você pode usar os Xerox® CentreWare® Internet Services para criar suas próprias pastas particulares. Para obter detalhes, consulte Criação de uma pasta particular.

Para digitalizar para uma pasta particular:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Na tela Escolha um fluxo de trabalho, selecione uma pasta particular.
5. Na tela Senha da caixa postal, toque em **Insira a senha da caixa postal** e use o teclado da tela de seleção por toque para inserir a senha.
6. Toque em **OK**.
7. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Criação de uma pasta particular

Para criar uma pasta particular, deverá ser ativada a política de digitalização que permite que pastas adicionais sejam criadas. O administrador do sistema poderá criar uma pasta privada em qualquer tempo. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* para o modelo da sua impressora.

Para criar uma pasta particular com uma senha:

1. No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte [Localização do endereço IP da impressora](#) na página 34.

2. Clique na guia **Digitalizar**.
3. Na seção Exibir, selecione **Caixas postais**.

Nota: Se a seção Visor não aparecer, a opção Digitalizar para caixa de e-mail não está ativada. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

4. Na seção Digitalizar para caixa postal, clique em **Criar pasta**.
5. Clique no campo **Nome da pasta**: e digite um nome para a pasta.
6. No campo Senha da pasta, digite uma senha que atenda às regras de senha.
7. No campo Confirmar senha da pasta, digite a senha novamente.
8. Clique em **Aplicar**.

Sua pasta particular aparece na lista de pastas no Xerox® CentreWare® Internet Services e na tela de seleção por toque da impressora, em Escolha um fluxo de trabalho. O conteúdo é armazenado na unidade de disco rígido da impressora.

Recuperação de arquivos digitalizados

Para recuperar suas imagens digitalizadas, use os Xerox® CentreWare® Internet Services para copiar os arquivos digitalizados da impressora para o computador.

Para recuperar seus arquivos de digitalização:

1. No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.

Nota: Se você não souber o endereço IP da sua impressora, consulte [Localização do endereço IP da impressora](#) na página 34.

2. Clique na guia **Digitalizar**.
3. Na seção Exibir, selecione **Caixas postais**.
4. Na seção Digitalizar para a Caixa Postal, clique na pasta que contém a digitalização. Aparecerá o arquivo de digitalizações na janela de Conteúdos de Pasta.

Notas:

- Para uma pasta particular protegida por senha, clique no campo **Senha da Pasta**, digite a senha e, em seguida, clique em **OK**.
 - Se o arquivo de sua imagem não aparecer, clique em **Exibir Atualizações**.
5. Em Ação, selecione uma opção. Em seguida, clique em **Ir**.
 - **Download** salva uma cópia do arquivo no seu computador. Quando solicitado, clique em **Salvar** e vá até o local em seu computador para salvar o arquivo. Abra o arquivo ou feche a caixa de diálogo.
 - **Reimprimir** imprime o arquivo sem salvar uma cópia do mesmo para o computador.
 - **Apagar** remove o arquivo da caixa postal. Quando solicitado, clique em **OK** para excluir o arquivo ou em **Cancelar** para cancelar a operação.

Digitalização para repositórios de arquivos de rede

Esta seção inclui:

- [Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido.....](#) 157
- [Adição de um destino de digitalização](#) 158

Ao usar essa função, as imagens digitalizadas serão enviadas a um repositório de arquivo em um servidor de rede. O administrador do sistema define as configurações do repositório de arquivos.

Com os Xerox® CentreWare® Internet Services, você pode adicionar seus próprios destinos de digitalização aos modelos.

Digitalização para um repositório de arquivos de rede predefinido

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um repositório de arquivos de rede predefinido:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Na tela Escolha um fluxo de trabalho, selecione o modelo que o administrador do sistema criou. O modelo define as configurações de digitalização e o destino da imagem.
5. Para alterar as configurações de digitalização, selecione as suas opções na tela Digitalização do fluxo de trabalho.
Para obter detalhes, consulte [Definição de opções de digitalização](#) na página 160.
6. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Adição de um destino de digitalização

1. No computador, abra o navegador da Web e, no campo de endereço, digite o endereço IP da impressora e pressione **Enter** ou **Return**.
2. Clique na guia **Digitalizar**.
3. Na área Exibir, selecione **Modelos**.
4. Em Operações de modelo, clique em **Criar novo modelo**.
5. Na área de Modelos de Nova Distribuição, em Adicionar Destino ao Modelo, clique em **Escrever um Destino de Digitalização**.
6. Clique no campo **Nome Amigável**: e crie um nome para o modelo.
7. Em Protocolo, selecione uma opção.
8. Configurar o destino do endereço IP: número da porta ou nome do host: número da porta.
9. Digite o nome da pasta de destino, conforme necessário. No SMB, a pasta de destino é a pasta compartilhada.
10. Em Caminho do documento, insira o nome da sub pasta dentro da pasta de destino, depois selecione uma Norma de arquivamento.
11. Insira um nome de login e uma senha válidos.

Nota: Use o nome do login para o computador que contém a pasta de destino. O nome do login pode incluir o nome de domínio também, como nome de domínio/nome de login.

12. Clique em **Adicionar**. O modelo é armazenado na unidade de disco rígido da impressora.

Digitalização para seu diretório home

A função Digitalizar para home permite a você digitalizar uma imagem para o diretório home.

Nota: Para utilizar a função Digitalizar para o Início, você deverá se conectar com um nome de usuário e uma senha válidos. Para mais informações, consulte [Conectando-se](#) na página 33.

Para digitalizar uma imagem para seu diretório home:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Na tela Escolha um fluxo de trabalho, selecione o modelo que o administrador do sistema criou.
5. Para alterar as configurações de digitalização, selecione as suas opções na tela Digitalização do fluxo de trabalho.
6. Para obter mais opções, toque na guia **Configurações avançadas**. Para obter detalhes, consulte Seleção de configurações avançadas.
7. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Definição de opções de digitalização

Esta seção inclui:

• Alteração das configurações básicas de digitalização	160
• Seleção de configurações avançadas	161
• Seleção de ajustes de layout.....	163
• Seleção das opções de arquivamento.....	164
• Criação de um trabalho de digitalização.....	165

Os recursos de digitalização na sua impressora usam modelos que definem as configurações de digitalização e o destino de uma imagem.

Alteração das configurações básicas de digitalização

Para alterar as configurações básicas de digitalização:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
2. Para especificar a digitalização de 1 ou 2 faces:
 - a. Toque em **Digitalização em 2 faces** e selecione uma opção:
 - **1 Face:** Esta opção digitaliza somente uma face da imagem original e produz arquivos de saída em 1-face.
 - **2 Faces:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original.
 - **2 Faces, Girar face 2:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original, e gira a segunda face.
 - b. Toque em **OK**.
3. Para especificar a orientação da imagem original:
 - a. Toque em **Orientação do original**.
 - b. Na tela Orientação do original, selecione uma opção:
 - **Imagens verticais** e **Imagens laterais** referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de originais.
 - **Originais em retrato** e **Originais em paisagem** referem-se às imagens dos originais.
 - c. Toque em **OK**.
4. Para inserir um nome de arquivo e selecionar um formato de arquivo básico:
 - a. Toque em **Arquivo** e digite um nome para o arquivo digitalizado.
 - b. Para selecionar um formato para o arquivo, toque na seta para baixo e selecione uma opção de formato.
 - c. Toque em **OK**.

5. Para personalizar o formato do arquivo:
 - a. Na tela **Arquivo**, para selecionar um formato para o arquivo toque na seta para baixo e em **Personalizado**.

Nota: Você pode personalizar opções apenas para PDF, PDF Archival, XPS e TIFF.

 - b. Na tela Formato de arquivo, selecione um formato de arquivo e então selecione uma opção.
 - **Várias páginas:** Esta opção cria um documento de várias páginas das imagens digitalizadas.
 - **1 arquivo por página:** Esta opção cria um arquivo separado para cada página digitalizada.
 - c. Em Pesquisável, para PDF, PDF Archival ou XPS selecione uma opção:
 - **Não:** Esta opção cria uma imagem do documento digitalizado que não pode ser pesquisada.
 - **Sim:** Esta opção cria um documento pesquisável das páginas digitalizadas. Se selecionar **Sim**, selecione no menu o idioma para pesquisa.
6. Toque em **OK**.

Seleção de configurações avançadas

As configurações avançadas permitem controlar opções de imagem, aprimoramentos de imagem e resolução da digitalização.

Para selecionar configurações avançadas:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
2. Toque na guia **Configurações avançadas**.
3. Para especificar a cor de saída:
 - a. Toque em **Cor de saída**, e selecione uma opção.
 - **Deteção automática:** Detecta as cores contidas na imagem original. Se a imagem original for em cores, a impressora digitalizará em quatro cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora digitalizará apenas em preto.
 - **Preto e branco:** Digitaliza apenas em preto e branco.
 - **Tons de cinza:** detecta e digitaliza vários tons de cinza.
 - **Cor:** digitaliza em quatro cores.
 - b. Toque em **OK**.

4. Para especificar o tipo de original:
 - a. Toque em **Tipo de original** e selecione uma opção:
 - **Foto e Texto:** Otimiza a digitalização de originais que contêm texto e imagens gráficas.
 - **Foto:** Otimiza a digitalização de originais que contêm apenas imagens.
 - **Texto:** Otimiza a digitalização de originais que contêm apenas texto.
 - **Mapa:** Otimiza a digitalização de mapas e informações gráficas detalhadas.
 - **Jornal/revista:** Otimiza a digitalização de jornais e revistas impressas.
 - b. Toque em **OK**.
5. Para suprimir a variação de fundo:
 - a. Toque em **Aprimoramento da imagem**.
 - b. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
 - c. Toque em **OK**.
6. Para ajustar o contraste:
 - a. Toque em **Aprimoramento da imagem**.
 - b. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
 - **Contraste automático:** Permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
 - **Contraste manual:** Esta opção permite ajustar o contraste manualmente. Para aumentar ou diminuir o contraste, mova o controle deslizante de Contraste manual para cima ou para baixo. A posição central do controle deslizante não altera o contraste.
 - c. Toque em **OK**.
7. Para ajustar o brilho e a nitidez:
 - a. Toque em **Opções de imagem**.
 - b. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
 - **Clarear/Escurer:** Clareia ou escurece a imagem.
 - **Nitidez:** Torna a imagem mais nítida ou mais suave.
 - c. Toque em **OK**.
8. Para ajustar a saturação:
 - a. Toque em **Saturação**.
 - b. Na tela Saturação, ajuste os controles deslizantes para tornar a imagem mais viva ou mais pastel.
 - c. Toque em **OK**.
9. Para definir a resolução:
 - a. Toque em **Resolução**.
 - b. Na tela Resolução, selecione uma resolução de 72 dpi a 600 dpi.
 - c. Toque em **OK**.

Nota: As opções de foto e texto permitem que você especifique o tipo de original como impresso, fotocópia, fotografia, jato de tinta ou toner.

Seleção de ajustes de layout

Os ajustes de layout fornecem configurações adicionais para o tamanho e a orientação do original e apagamento das margens.

Para selecionar ajustes de layout:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
2. Toque na guia **Ajuste de layout**.
3. Para especificar a quantidade a ser apagada das bordas da imagem:
 - a. Toque em **Apagar margem**.
 - b. Na tela Apagar margem, selecione uma opção:
 - **Todas as margens:** apaga a mesma quantidade nas quatro margens. Toque nas setas **Todas as bordas** para especificar a quantidade a ser apagada das bordas.
 - **Margens individuais:** Esta opção especifica quantidades diferentes para apagar das margens. Para especificar quanto deve ser apagado de cada borda, use as setas.
 - c. Toque em **OK**.
4. Para digitalizar a área correta da imagem original:
 - a. Toque em **Tamanho do original**.
 - b. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
 - **Deteção automática:** Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida:** Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização:** você pode especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada. Para especificar a área, toque nas setas **Altura-Y** e **Largura-X**.
 - **Originais de tamanhos diferentes** permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos.
 - c. Toque em **OK**.
5. Gerenciar como o digitalizador opera em páginas em branco:
 - a. Toque **Gerenciamento de páginas em branco**.
 - b. Selecione uma opção:
 - **Incluir páginas em branco:** Esta opção inclui páginas digitalizadas que estão em branco.
 - **Remover páginas em branco:** Esta opção omite páginas digitalizadas que estão em branco.
 - c. Toque em **OK**.

Seleção das opções de arquivamento

As opções de arquivamento permitem que você atualize modelos, adicione destinos de arquivo, configure como a impressora tratará um arquivo se o nome de arquivo já existir e defina as opções de qualidade e tamanho de um arquivo.

Para selecionar opções de arquivamento:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
2. Toque na guia **Opções de arquivamento**.
3. Para recuperar os modelos novos e remover os desatualizados:
 - a. Toque em **Atualizar modelos > Atualizar agora**.
 - b. Para confirmar a atualização, toque em **Atualizar agora**.
É exibida tela atualizada Escolha um fluxo de trabalho.
4. Na tela Escolha um fluxo de trabalho, selecione um fluxo de trabalho.
5. Para definir locais de rede adicionais como destinos para documentos digitalizados:
 - a. Toque em **Adicionar destinos de arquivo**.
 - b. Na tela Adicionar destinos de arquivo, toque nos destinos desejados.
 - c. Toque em **OK**.

Nota: Gerenciamento de Documento e Adicionar Destinos de Arquivo poderão ser modificados somente depois que forem configuradas a digitalização para os repositórios de arquivo de rede ou a digitalização para a origem. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

6. Para selecionar a ação a ser tomada se um arquivo já existir:
 - a. Toque em **Se o arquivo já existir**. Selecione uma opção.
 - b. Toque em **OK**.
7. Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo:
 - a. Toque em **Qualidade/Tamanho do arquivo**.
 - b. Para selecionar uma configuração, utilize o controle deslizante. As configurações variam de Compressão Mais Alta / Tamanho de Arquivo Menor a Compressão Inferior / Tamanho de Arquivo Maior.
 - c. Toque em **OK**.

Criação de um trabalho de digitalização

Use essa função para combinar um grupo de originais diferentes para montagem em um único trabalho de impressão.

Para criar um trabalho de digitalização:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
2. Toque na guia **Montagem do trabalho** e toque em **Criar trabalho > Ligado**.
3. Toque em **Opções**.
 - a. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Exibir janela de resumo entre segmentos**.
 - b. Selecione ou limpe a caixa de verificação **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
 - c. Toque em **OK**.
4. Programe e digitalize o primeiro segmento:
 - a. Coloque os originais para o primeiro segmento.
 - b. Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.

Nota: Se for necessária uma senha, entre em contato com o administrador do sistema.

5. Programe e digitalize os segmentos adicionais:
 - a. Coloque os originais para o próximo segmento.
 - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em **Programar próximo segmento**.
 - c. Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
6. Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.

Nota: A qualquer momento, você pode tocar em **Excluir todos segmentos** para modificar o trabalho.

7. Programe e digitalize todos os segmentos, depois toque em **Enviar trabalho**. A tela Progresso do trabalho é exibida e os segmentos individuais são digitalizados como um único trabalho.

Nota: Se necessário, toque em **Excluir > Excluir trabalho** para cancelar o trabalho.

Digitalização para uma Unidade Flash USB

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**.
3. Toque em **Alterar**.
4. Na janela Escolha um fluxo de trabalho, selecione **USB**.
5. Insira a Unidade Flash USB na porta USB do painel de controle da impressora.

Nota: Se a unidade flash USB já estiver na porta de memória USB, pressione **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalização de fluxo de trabalho**. O fluxo de trabalho USB é selecionado automaticamente.

6. Para alterar as configurações de digitalização, selecione as suas opções na tela Digitalização do fluxo de trabalho.
7. Pressione o botão verde **Iniciar**.
A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arquivo fica armazenado na unidade Flash USB.
8. Remova a Unidade Flash USB da impressora.

Digitalização para um endereço de e-mail

Esta seção inclui:

- [Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail..... 168](#)
- [Configuração de opções de e-mail..... 169](#)

Ao usar essa função, as imagens digitalizadas serão enviadas como anexos de e-mail.

Envio de uma imagem digitalizada a um endereço de e-mail

Antes de digitalizar para e-mail, configure o SMTP de e-mail e as propriedades do Campo De. Deve haver pelo menos um endereço de e-mail no catálogo de endereços. Se as propriedades de e-mail não estiverem propriamente configuradas, o ícone E-mail aparece acinzentado na tela de toque. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* para o modelo da sua impressora.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um endereço de e-mail:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
3. Para inserir um endereço de e-mail:
 - a. Toque em **Inserir destinatário**.
4. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar um endereço de e-mail.
 - a. Toque em **Adicionar**.
 - b. Para adicionar mais destinatários, toque em **Adicionar destinatário** e depois em **Inserir destinatário**.
 - c. Use o teclado da tela de seleção por toque para digitar um endereço de e-mail.
 - d. Toque em **Adicionar**.
 - e. Para organizar os destinatários, toque em um dos destinatários na lista e, no menu, selecione **Para:**, **Cc:** ou **Bcc:**.
5. Para inserir um endereço de e-mail de Favoritos:
 - a. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
 - b. Toque em **Favoritos**.
 - c. Toque no nome que desejar e, no menu, selecione **Para:**, **Cc:** ou **Bcc:**.
 - d. Toque em **OK**.
6. Para inserir um endereço de e-mail do catálogo de endereços do dispositivo:
 - a. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Email**.
 - b. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - c. Selecione a lista de contatos de E-mail no menu.
 - d. Toque em **Pesquisar** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar parte do nome.
 - e. Toque em **Pesquisar**.
 - f. Toque nos nomes desejados e, no menu, selecione **Para:**, **Cc:** ou **Bcc:**.
 - g. Toque em **OK**.
7. Para adicionar uma linha de assunto:
 - a. Toque em **Assunto** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto desejado.

Nota: Para modificar o assunto padrão, selecione o texto no campo do texto, depois toque em **X** para excluí-lo ou digite por cima do texto existente.

 - b. Toque em **OK**.
8. Para alterar qualquer uma das configurações de E-mail, use as opções nas guias de E-mail, Configurações avançadas, Ajuste de layout e Montagem do trabalho.
9. Pressione o botão verde **Iniciar**.

Configuração de opções de e-mail

Use a guia Opções de e-mail para configurar as configurações de e-mail.

Para alterar qualquer uma das configurações de E-mail, use as opções nas guias de E-mail, Configurações avançadas, Ajuste de layout e Montagem do trabalho. Para obter detalhes, consulte [Definição de opções de digitalização](#) na página 160.

Alteração de nome e formato de anexo

Para alterar o nome e o formato do anexo:

1. Toque em **Anexo** e digite um nome para o arquivo.
2. Toque no menu de formato de arquivo e selecione uma opção. Para especificar as opções personalizadas, toque em **Personalizar**. Para obter detalhes, consulte [Alteração das opções de formato de anexo](#).
3. Toque em **OK**.

Alteração das opções de formato de anexo

Para alterar as opções de formato de anexo:

1. Toque em **Anexo**.
2. Toque no menu de formato de arquivo e selecione **Personalizar**.
3. Na tela Formato de arquivo, em Formato, selecione uma opção:
4. Em Opções de arquivo, para PDF, PDF Archival, XPS ou TIFF, selecione uma opção:
 - **Várias páginas:** Esta opção cria um documento de várias páginas das imagens digitalizadas.
 - **1 arquivo por página:** Esta opção cria um arquivo separado para cada página digitalizada.
5. Em Proteção por senha, apenas para PDF selecione uma opção:
 - **Não:** Desativa a proteção por senha do arquivo.
 - **Sim:** Ativa a proteção por senha. Toque em **Insira a senha** e então insira a senha usando o teclado da tela de seleção por toque.
6. Toque em **OK**.
7. Em Pesquisável, para PDF, PDF Archival ou XPS selecione uma opção:
 - **Não:** Esta opção cria uma imagem do documento digitalizado que não pode ser pesquisada.
 - **Sim:** Esta opção cria um documento pesquisável das páginas digitalizadas. Se selecionar **Sim**, selecione no menu o idioma para pesquisa.
8. Toque em **OK**.
9. Toque em **OK**.

Alteração do endereço De

Para alterar o endereço De:

1. Toque na guia **Opções de e-mail**.
2. Toque em **De**.
3. Para alterar o endereço De usando o endereço de e-mail inserido ou Favoritos:
 - Toque em **Digitar de Endereço** e insira um endereço de e-mail usando o teclado da tela de seleção por toque.
 - Toque em **Favoritos** e selecione os nomes desejados na lista.
4. Toque em **OK**.
5. Altere o endereço De usando o catálogo de endereços do dispositivo:
 - a. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - b. Selecione a lista de contatos desejada no menu.
 - c. Toque em **Pesquisar** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar parte do nome.
 - d. Toque em **Pesquisar**.
 - e. Selecione o nome desejado na lista e toque em **Adicionar**.
6. Toque em **OK**.

Alteração do endereço Responder a

Para alterar o endereço Responder a:

1. Toque na guia **Opções de e-mail**.
2. Toque em **Responder a**.
3. Para alterar o endereço Responder a usando o endereço de e-mail inserido ou Favoritos:
 - Toque em **Inserir endereço Responder a** e insira um endereço de e-mail usando o teclado da tela de seleção por toque.
 - Toque em **Favoritos** e selecione os nomes desejados na lista.
4. Toque em **OK**.
5. Altere o endereço Responder a usando o catálogo de endereços do dispositivo:
 - a. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - b. Selecione a lista de contatos desejada no menu.
 - c. Toque em **Pesquisar** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar parte do nome.
 - d. Toque em **Pesquisar**.
 - e. Selecione o nome desejado na lista e toque em **Adicionar**.
6. Toque em **OK**.

Alteração da mensagem

Para alterar a mensagem:

1. Toque na guia **Opções de e-mail**.
2. Toque em **Mensagem**.
3. Digite uma mensagem para incluir com as imagens usando o teclado da tela de seleção por toque.
4. Toque em **OK**.

Configuração da qualidade e tamanho do arquivo

Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo:

1. Toque na guia **Opções de e-mail**.
2. Toque em **Qualidade/Tamanho do arquivo**.
3. Para selecionar uma configuração, utilize o controle deslizante. As configurações variam de Compressão Mais Alta / Tamanho de Arquivo Menor a Compressão Inferior / Tamanho de Arquivo Maior.
4. Toque em **OK**.

Configuração de criptografia

A criptografia ajuda a garantir que as mensagens de e-mail não possam ser lidas por alguém que não seja o destinatário pretendido.

Nota: O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Para definir a criptografia:

1. Toque na guia **Opções de e-mail**.
2. Toque em **Criptografia**.
3. Em Criptografia, toque em **Ligado** ou **Desligado**.
4. Toque em **OK**.

Digitalização para uma destino

Esta seção inclui:

- [Enviando uma imagem digitalizada para um destino.....](#) 172

Usar o digitalizador como destino para enviar imagens digitalizadas a destinos remotos, como um servidor FTP ou um computador pessoal.

Enviando uma imagem digitalizada para um destino

Antes de escanear para um destino, configure as pastas de destino no servidor ou divida a pasta em um computador pessoal. Além disso, deve haver no mínimo um Digitalizar para destino no catálogo de endereço. Se as propriedades do Digitalizar para destino não estiverem propriamente configuradas, o ícone Digitalizar para destino aparece acinzentado na tela de toque.

Para digitalizar uma imagem e enviá-la a um destino:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Digitalizar para**.
3. Para selecionar um destino de Favoritos:
 - a. Toque em **Favoritos**.
 - b. Selecione os contatos desejados na lista.
 - c. Toque em **OK**.
4. Para selecionar um destino no catálogo de endereços do dispositivo:
 - Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - a. Na tela Catálogo de endereços do dispositivo, selecione a lista de contatos desejada no menu.
 - b. Toque em **Pesquisar** e use o teclado da tela de seleção por toque para digitar parte do nome.
 - c. Toque em **Pesquisar**.
 - d. Selecione o contato desejado na lista e toque em **Adicionar aos destinatários**.
 - e. Toque em **OK**.
5. Para alterar as configurações de digitalização, use as opções na tela Digitalizar para. Para obter detalhes, consulte [Definição de opções de digitalização](#) na página 160.

6. Para selecionar a ação a ser tomada se um arquivo já existir:
 - a. Toque na guia **Opções de arquivamento**.
 - b. Toque em **Se o arquivo já existir**. Selecione uma opção.
 - c. Toque em **OK**.
7. Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo:
 - a. Toque na guia **Opções de arquivamento**.
 - b. Toque em **Qualidade/Tamanho do arquivo**.
 - c. Para selecionar uma configuração, utilize o controle deslizante. As configurações variam de Compressão Mais Alta / Tamanho de Arquivo Menor a Compressão Inferior / Tamanho de Arquivo Maior.
 - d. Toque em **OK**.
8. Pressione o botão verde **Iniciar**.

A tela Progresso do trabalho é exibida e o original é digitalizado. O arquivo é armazenado como arquivo de destino.

Envio de fax

8

Este capítulo inclui:

• Configuração da impressora para envio de fax.....	176
• Envio de fax básico.....	177
• Envio de fax embutido.....	179
• Envio de fax do servidor	194
• Envio de fax da internet.....	200
• Criar um trabalho de fax.....	209
• Envio de fax via LAN.....	211
• Utilização do Catálogo de endereços	213

O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Configuração da impressora para envio de fax

Antes de utilizar o fax, você deve fazer as Configurações de fax para torná-lo compatível com sua conexão e regulamentações legais. As Configurações de fax incluem recursos opcionais que você pode usar para configurar a impressora para enviar fax.

Nota: Nem todas as opções listadas são suportadas em todas as impressoras. Algumas opções são aplicáveis apenas a um modelo de impressora, configuração, sistema operacional ou tipo de driver específico.


Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Envio de fax básico

Você pode enviar um fax de uma das seguintes maneiras:



- **Fax/fax embutido:** Essa opção digitaliza o documento e o envia diretamente para uma máquina de fax. Para obter detalhes, consulte [Envio de fax embutido](#) na página 179.
- **Fax do servidor:** Essa opção digitaliza o documento e o envia para um servidor do fax, que transmite o documento para uma máquina de fax. Para obter detalhes, consulte [Envio de fax do servidor](#) na página 194.
- **Fax da internet:** Essa opção digitaliza o documento e o envia por e-mail para um destinatário. Para obter detalhes, consulte [Envio de fax da internet](#) na página 200.
- **Fax via LAN:** Essa opção envia o trabalho atual de impressão como um fax. Para obter detalhes, consulte [Envio de fax via LAN](#) na página 211.

Vidro de originais

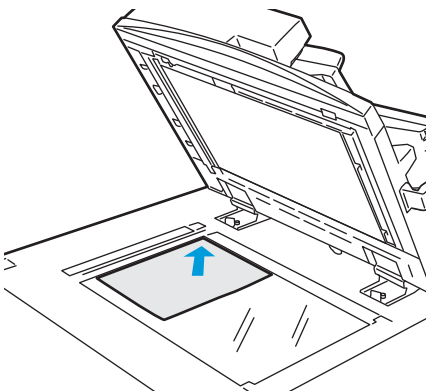

- Levante a tampa do alimentador de originais e coloque a primeira página com a face para baixo no canto superior esquerdo do vidro de originais.
- Alinhe os originais para que façam correspondência com o tamanho de papel impresso na borda do vidro.
- O vidro de originais aceita tamanhos de papel até 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O vidro de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.

Alimentador automático de originais em F/V

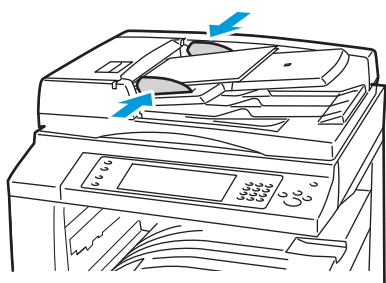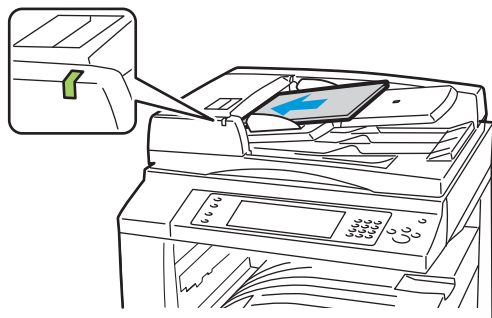

Insira os originais com a face para cima e a página um no topo. O alimentador automático de originais em frente e verso digitaliza os dois lados dos documentos de 2 faces ao mesmo tempo.

- O indicador de confirmação acende quando você coloca os originais corretamente.
- Ajuste as guias de papel de modo que elas se ajustem aos originais.
- O alimentador de originais detecta automaticamente os tamanhos de papel padrão.
- O alimentador automático de originais acomoda as gramaturas de papel a seguir: 38–128 g/m².
- O alimentador de documentos automático acomoda os seguintes tipos de originais: 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 pol.) a 297 x 432 mm (11,7 x 17 pol.).
- O alimentador automático de originais acomoda as quantidades aproximadas de papel, por gramatura, a seguir: 130 folhas de papel de 80 g/m².

Envio de fax embutido

Quando você envia um fax do painel de controle da impressora, o documento é digitalizado e transmitido a uma máquina de fax usando uma linha de telefone dedicada. Para utilizar o recurso integrado de fax, verifique se a sua impressora tem acesso a uma linha de telefone que tenha um número atribuído a ela.

Para enviar um fax embutido:

1. Coloque o documento original no alimentador de originais ou no vidro de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
3. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
 - Toque em **Inserir destinatário**.
 - Para digitar o número, use o teclado alfanumérico. Para adicionar caracteres de discagem especiais, no momento da inserção durante a entrada de número, toque no caractere desejado.
 - Toque em **Adicionar**.
 - Para adicionar destinatários adicionais, toque em **Adicionar destinatário** e, em seguida, **Inserir destinatário**. Para inserir o número, use o teclado alfanumérico e toque em **Adicionar**.

Nota: Poderão ser necessárias uma ou mais pausas de discagem entre o número de acesso para uma linha externa e o número de fax. Quando for inserida, as pausas de discagem aparecerão como vírgulas no número do fax.

- Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - Toque na seta para baixo e no menu selecione **Contatos de fax, Grupos de fax, Favoritos de fax** ou **Todos os contatos**.
 - Toque no contato desejado e selecione **Adicionar aos destinatários**.
 - Para remover um contato da lista, toque no contato e em **Remover**.
 - Adicione contatos adicionais conforme necessário e toque em **OK**.
- Toque em **Favoritos**. Toque em um ou mais Favoritos e toque em **OK**.

4. Toque em **Digitalização em 2 faces**, selecione uma opção e toque em **OK**.
5. Toque em **Tipo de original**, selecione uma opção e toque em **OK**.
6. Toque em **Resolução**, selecione uma opção e toque em **OK**.
7. Toque em **Tamanho do original**, selecione uma opção e toque em **OK**.
8. Selecione mais opções, conforme necessário. Para obter mais detalhes, consulte [Seleção de opções de fax](#) na página 185.
9. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e transmitirá o documento quando todas elas tiverem sido digitalizadas.

Nota: Para pausar o trabalho, pressione o botão **Parar**. Na tela de toque, toque em **Retomar digitalização** para continuar o trabalho, ou então **Cancelar digitalização** para cancelar o trabalho completamente. Se não fizer uma seleção em 60 segundos, o trabalho é retomado automaticamente.

Configurações de fax básicas

Esta seção inclui:

• Seleção das opções de digitalização em 2 faces.....	181
• Especificação do tipo de original	181
• Configuração da resolução	182
• Especificação do tamanho do original	182
• Supressão automática de variação de fundo	183
• Ajuste do contraste	183
• Ajuste de brilho e nitidez	183
• Seleção de reduzir ou dividir.....	184
• Configuração de fax de livro	184

Seleção das opções de digitalização em 2 faces

Você pode usar as opções de Digitalização em 2 faces para configurar o dispositivo para digitalizar um ou ambos os lados de um original.

Para configurar a digitalização de 2 faces:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Digitalização em 2 faces**.
4. Toque em uma opção.
 - **1 Face:** Esta opção digitaliza somente uma face da imagem original e produz arquivos de saída em 1-face.
 - **2 Faces:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original.
 - **2 Faces, Girar face 2:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original, e gira a segunda face.
5. Toque em **OK**.

Especificação do tipo de original

Você pode usar a opção Tipo de original para especificar o tipo de imagem a digitalizar. O dispositivo usa essa informação para otimizar as configurações de qualidade da imagem e produzir a de melhor qualidade de saída.

Para especificar o tipo de original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Tipo de original**.
4. Na tela Tipo original, toque no tipo de conteúdo do documento original.
5. Toque em **OK**.

Configuração da resolução

A resolução determina a qualidade das imagens gráficas. A resolução da imagem é medida em pontos por polegada (dpi). A definição de 600 dpi produz imagens utilizando 600 pontos (pixels) para cada polegada da imagem. Uma resolução mais alta produz melhor qualidade de impressão.

Para ajustar a resolução:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Resolução**.
4. Na tela de Resolução, toque a resolução desejada.
 - **Padrão**: Utilizado para texto gerado em-máquina.
 - **Fina**: Utilizado para desenhos de linhas, texto menor e texto manuscrito.
 - **Superfina**: Utilizado para texto mais fino, desenhos e imagens de resolução inferior.
5. Toque em **OK**.

Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Tamanho do original**.
4. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
 - **Detecção automática**: Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida**: Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização**: você pode especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada.
 - **Originais de tamanhos diferentes**: permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
5. Toque em **OK**.

Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para selecionar Auto-Supressão:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
4. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
5. Toque em **OK**.

Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

Para ajustar o contraste:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
4. Na tela Aprimoramento de imagem, selecione uma opção.
 - **Contraste manual:** Essa opção permite ajustar o contraste manualmente.
 - **Contraste automático:** Essa opção permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
5. Toque em **OK**.

Ajuste de brilho e nitidez

Você pode clarear ou escurecer a imagem e ajustar a nitidez.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Opções de imagem**.
4. Na tela Opções de imagem, ajuste os deslizadores conforme necessário.
 - **Clarear/escurecer:** Clareia ou escurece a imagem.
 - **Nitidez:** Torna a imagem mais nítida ou mais suave.
5. Toque em **OK**.

Seleção de reduzir ou dividir

É possível determinar o método a ser usado para lidar com imagens muito grandes.

Para selecionar reduzindo ou dividindo:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Ajuste do layout** e toque em **Reduzir/dividir**.
4. Toque em uma opção.
 - **Reduzir para encaixar**: Essa opção reduz documentos grandes para que caibam em um papel menor.
 - **Dividir nas páginas**: Essa opção continua uma única imagem por várias páginas.
5. Toque em **OK**.

Configuração de fax de livro

É possível determinar o método usado para digitalizar imagens de um livro.

Para selecionar enviando fax de livro:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Ajuste do layout** e toque em **Fax de livro**.
4. Toque em uma opção.
 - **Desligado**: Esta é a definição padrão.
 - **Ambas as págs**: Digitaliza ambas as páginas do livro.
 - **Somente página esquerda**: Digitaliza a página esquerda do livro.
 - **Somente página direita**: Digitaliza a página direita do livro.
5. Para definir a quantidade a ser apagada, toque nas setas **Apagar margem de encadernação**, conforme necessário.
6. Toque em **OK**.

Selecionando Opções de Fax

Esta seção inclui:

• Imprimindo um relatório de confirmação.....	185
• Seleção da taxa inicial.....	186
• Adição de uma folha de rosto	186
• Envio de texto do cabeçalho	187
• Envio de fax programado	187
• Armazenamento de fax em caixa postal local	188
• Armazenamento de fax em uma caixa postal remota	188
• Impressão de documentos da caixa postal local	189
• Impressão de documentos da caixa postal remota.....	189
• Exclusão de documentos da caixa postal local.....	190
• Armazenamento de fax para busca.....	191
• Impressão de faxes armazenados para busca.....	192
• Exclusão de faxes armazenados para busca.....	193
• Criando um Trabalho de Fax	193

Imprimindo um relatório de confirmação

Você pode imprimir um relatório que confirma quando os seus faxes são enviados ou recebidos. O relatório contém informações sobre tempo de espera, sinais de ocupado e falhas de transmissão.

Para configurar uma confirmação de impressão de relatório:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Opções de fax** e toque em **Relatório de confirmação**.
4. Para gerar um relatório para todos os trabalhos de fax, toque em **Confirmação de impressão**.
5. Toque em **OK**.

Seleção da taxa inicial

Selecione a taxa inicial mais alta, a não ser que o destino do fax que você está enviando tenha requisitos especiais.

Para selecionar a velocidade de transmissão de um fax:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Opções de fax** e toque em **Taxa de inicialização**.
4. Toque em uma opção:
5. Toque em **OK**.

Nota: Algumas redes de telefone poderão solicitar que a velocidade de inicialização do fax seja configurada para Forçado (4800 bps). A velocidade mais lenta dos dados assegura transmissão mais confiável dos mesmos.

Adição de uma folha de rosto

Você pode usar a opção Folha de rosto para adicionar uma página de introdução ao início do fax. É possível adicionar um comentário curto à folha de rosto, além dos detalhes "Para" e "De".

Para incluir uma folha de rosto:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Opções de fax** e toque em **Folha de rosto > Ligado**.
4. Toque no campo **Para**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o nome do destinatário e toque em **OK**.
5. Toque no campo **De**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o nome do remetente e toque em **OK**.
6. Para adicionar um comentário, siga um destes procedimentos:
 - Toque em um comentário existente.
 - Toque em um comentário **<Available>**, toque no ícone **Editar**, use o teclado da tela de seleção por toque para digitar o texto e depois toque em **OK**.

Notas:

- Para excluir um comentário existente, toque no comentário e, em seguida, toque em **X**. Para confirmar a ação, toque em **Excluir**.
 - Para editar um comentário existente, toque nele e toque no ícone **Editar**. Use o teclado de seleção por toque para alterar o comentário e depois toque em **OK**.
7. Toque em **OK**.

Envio de texto do cabeçalho

O administrador do sistema deve configurar essa função para você poder usá-la. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Para incluir o texto do cabeçalho do fax:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Enviar texto de cabeçalho**.
4. Toque em uma opção:
5. Toque em **OK**.

Envio de fax programado

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. A programação pode ter um intervalo de 15 minutos até 24 horas.

Nota: Antes de usar essa função, ajuste a impressora para o horário atual.

Para especificar a hora para enviar o fax:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Envio programado**.
4. Toque em **Envio programado**.
 - Toque no campo **Hora** e toque nas setas para definir um número.
 - Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
 - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
5. Toque em **OK**.
O fax é digitalizado e salvo e depois enviado na hora especificada.

Armazenamento de fax em caixa postal local

O administrador do sistema deverá criar uma caixa postal antes de que você possa utilizar este recurso. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.

Para armazenar um fax em caixa postal local:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Caixas postais**.

Nota: Se a divisória Fax estiver selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Caixas postais**.

3. Toque em **Armazenar na caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal local**.
5. Toque em uma caixa postal na lista.
6. Se uma senha for necessária, toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado para inserir a senha de quatro dígitos da caixa postal. Toque em **OK**.
7. Toque em **OK**.
A caixa postal é exibida como o destinatário do fax.
8. Para selecionar uma caixa postal diferente, toque no campo do destinatário e, em seguida, toque em **Remover** ou **Editar**.
9. Selecionar as opções adicionais, conforme necessário.
10. Toque em **Iniciar**. Os originais são digitalizados e armazenados na caixa postal.

Armazenamento de fax em uma caixa postal remota

Para armazenar um fax em uma caixa postal remota:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Caixas postais**.

Nota: Se a divisória Fax estiver selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Caixas postais**.

3. Toque em **Armazenar na caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal remota**.
5. Toque em **Inserir número de fax remoto** e use o teclado para inserir o número de fax do dispositivo remoto. Toque em **OK**.
6. Toque no campo **Nº da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para inserir o número da caixa postal.
7. Toque no campo **Senha da caixa postal** e, se necessário, use o teclado alfanumérico para inserir a senha de quatro dígitos da caixa postal.
8. Toque em **OK**.
A caixa postal é exibida como o destinatário do fax. Para selecionar uma caixa postal diferente, toque no campo do destinatário e, em seguida, toque em **Remover** ou **Editar**.
9. Selecionar as opções adicionais, conforme necessário.
10. Toque em **Iniciar**. Os originais são digitalizados e armazenados na caixa postal remota.

Impressão de documentos da caixa postal local

Para utilizar este recurso, você deverá ter documentos armazenados em uma caixa postal. Para obter detalhes, consulte Armazenamento de fax em uma caixa postal local.

Para imprimir documentos da caixa postal local:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Caixas postais**.

Nota: Se a divisória Fax estiver selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Caixas postais**.

3. Toque em **Imprimir da caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal local**.
5. Toque em uma caixa postal na lista.
6. Se uma senha for necessária, toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado para inserir a senha de quatro dígitos da caixa postal. Toque em **OK**.
7. Toque em **Imprimir**. Os documentos na caixa postal são impressos.
8. Para excluir o conteúdo da caixa postal após o dispositivo concluir a impressão, toque em **Esvaziar caixa postal**. Para confirmar, toque em **Esvaziar caixa postal**.
9. Toque em **Fechar**.

Impressão de documentos da caixa postal remota

Para imprimir documentos da caixa postal remota:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Caixas postais**.

Nota: Se a divisória Fax estiver selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Caixas postais**.

3. Toque em **Imprimir da caixa postal**.
4. Toque em **Caixa postal remota**.
5. Toque em **Inserir número de fax remoto** e use o teclado para inserir o número de fax do dispositivo remoto. Toque em **OK**.
6. Toque no campo **Número da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar o número da caixa postal.
7. Toque no campo **Senha da caixa postal** e use o teclado alfanumérico para digitar a senha da caixa postal de quatro dígitos.
8. Toque em **Imprimir**. Os documentos na caixa postal remota são impressos.
9. Toque em **Fechar**.

Exclusão de documentos da caixa postal local

Para excluir documentos da caixa postal local:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Caixas postais**.
3. Se a divisória Fax estiver selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Caixas postais**.
4. Toque em **Armazenar na caixa postal**.
5. Toque em **Caixa postal local**.
6. Toque em uma caixa postal na lista.
7. Se uma senha for necessária, toque no campo Senha da caixa postal e use o teclado para inserir a senha de quatro dígitos da caixa postal. Toque em **OK**.
8. Para excluir o conteúdo da caixa postal após o dispositivo concluir a impressão, toque em **Esvaziar caixa postal**. Para confirmar, toque em **Esvaziar caixa postal**.

Armazenamento de fax para busca

A Busca de fax permite a você armazenar um documento de fax na impressora e disponibilizá-lo para que outras máquinas de fax façam buscas. Você também pode recuperar faxes armazenados em outras máquinas de fax. Para usar essa função, tanto a impressora de busca quanto a impressora remota devem ter a função Busca de fax. É possível armazenar faxes para busca como Seguro ou Não seguro. Ao selecionar Armazenamento seguro, você cria uma lista de números de fax do dispositivo remoto que podem acessar faxes seguros.

Para armazenar um fax:

1. Toque em **Busca**.

Nota: Se a divisória Fax for selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Busca**.

2. Toque em **Armazenar arquivos de busca**.
3. Para armazenar um fax não seguro para busca.
 - a. Toque em **Limpar armazenamento não seguro**.
 - b. Toque em **OK**.
 - c. Para confirmar, toque em **Atualizar configuração**.
4. Para armazenar um fax seguro para busca.
 - a. Toque em **Armazenamento protegido**.
 - b. Toque em **Digitar um número de fax** e use o teclado para inserir o número de fax para o dispositivo remoto. Toque em **OK**.
 - c. Toque em **OK**.
 - d. Toque no botão **+**. O número de fax é adicionado à lista de acesso.
 - e. Continue a inserir números de fax para todos os dispositivos remotos que exigem acesso.
 - f. Toque em **OK**.
 - g. Para confirmar, toque em **Atualizar configuração**.
5. Selecionar as opções adicionais, conforme necessário.
6. Toque em **Iniciar**. Os originais são digitalizados e armazenados para busca.

Impressão de faxes armazenados para busca

A Busca de fax permite a você armazenar um documento de fax na impressora e disponibilizá-lo para que outras máquinas de fax façam buscas. Você também pode recuperar faxes armazenados em outras máquinas de fax. Para usar essa função, tanto a impressora de busca quanto a impressora remota devem ter a função Busca de fax. Se você usar Busca de fax remoto para buscar um dispositivo remoto, será possível recuperar faxes imediatamente. É possível usar a opção Busca progr para recuperar faxes posteriormente em um horário especificado. A impressora pode buscar mais de um dispositivo remoto por vez.

Para imprimir faxes armazenados para busca:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Busca**.

Nota: Se a divisória Fax for selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Busca**.

3. Toque em **Imprimir do dispositivo de busca**.
4. Para imprimir faxes armazenados para busca no dispositivo local:
 - a. Toque em **Busca de fax local**.
 - b. Toque em **Imprimir**.
 - c. Para excluir faxes armazenados após a impressão, toque em **Esvaziar busca de fax**. Para confirmar, toque em **Esvaziar caixa postal de fax**.

Faxes locais são armazenados para impressão de busca.

5. Para imprimir faxes armazenados para busca em um dispositivo remoto:
 - a. Toque em **Busca de fax remoto**.
 - b. Toque em **Inserir núm. fax** e use o teclado para inserir o número de fax do dispositivo remoto. Toque em **OK**.
 - c. Para adicionar um número à lista, toque no botão **+**. Insira números de fax adicionais, conforme necessário.
 - d. Para editar a lista de número de fax, toque em um número na lista e toque em **Remover** ou **Editar**.
 - e. Para configurar um horário específico para buscar o dispositivo remoto, toque em **Busca progr**.
 - Toque em **Busca progr**.
 - Toque no campo **Hora** e toque nas setas para definir um número.
 - Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
 - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
 - Toque em **OK**.
 - f. Toque em **Imprimir**.

Os faxes armazenados no dispositivo móvel para impressão de busca.

6. Toque em **Fechar**.

Exclusão de faxes armazenados para busca

Para excluir faxes armazenados para busca:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax**.
2. Toque em **Busca**.

Nota: Se a divisória Fax for selecionada, toque em **Adicionar destinatários** e, em seguida, toque em **Busca**.

3. Toque em **Armazenar arquivos de busca**.
4. Toque em uma opção.
5. Toque **Esvaziar busca de fax**. Para confirmar, toque em **Esvaziar busca de fax** novamente.
6. Toque em **OK**.

Criando um Trabalho de Fax

Para mais informações, consulte [Criando um Trabalho de Fax](#) na página 209.

Envio de fax do servidor

Se um servidor de fax estiver conectado à rede, você poderá enviar um documento para uma máquina de fax sem precisar de uma linha telefônica dedicada.

Ao usar o Fax do servidor, um documento é digitalizado e enviado para um repositório de fax localizado na rede. O servidor de fax envia o fax através de uma linha telefônica a uma máquina de fax.

O administrador do sistema deve ativar o serviço de Fax de servidor e configurar um repositório de fax ou local de arquivamento, para poder usar essa função.

Para enviar um fax do servidor:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
 - Toque em **Inserir destinatário**.
 - Para digitar o número, use o teclado alfanumérico. Para adicionar caracteres de discagem especiais, no momento da inserção durante a entrada de número, toque no caractere desejado.
 - Toque em **Adicionar**.
 - Para adicionar destinatários adicionais, toque em **Adicionar destinatário** e, em seguida, **Inserir destinatário**.
 - Para inserir o número, use o teclado alfanumérico e toque em **Adicionar**.
 - Toque em **Diretório de fax**.
 - Toque no contato desejado e selecione **Adicionar aos destinatários**.
 - Para remover um contato da lista, toque no contato e em **Remover**.
 - Adicione contatos adicionais conforme necessário e toque em **OK**.
3. Toque em **Digitalização em 2 faces**, selecione uma opção e toque em **OK**.
4. Toque em **Orientação do original**, selecione uma opção e toque em **OK**.
5. Toque em **Resolução**, selecione uma opção e toque em **OK**.
6. Toque em **Tamanho do original**, selecione uma opção e toque em **OK**.
7. Selecionar as mais opções, conforme necessário. Para obter detalhes, consulte [Seleção de opções de Fax de servidor](#) na página 197.
8. Pressione o botão verde **Iniciar**. A impressora digitaliza as páginas e transmitirá o documento quando todas elas tiverem sido digitalizadas.

Configurações de fax do servidor básico

Esta seção inclui:

- Seleção das opções de digitalização em 2 faces..... 195
- Especificação da orientação do original..... 195
- Configuração da resolução..... 196
- Especificação do tamanho do original..... 196

Seleção das opções de digitalização em 2 faces

Você pode usar as opções de Digitalização em 2 faces para configurar o dispositivo para digitalizar um ou ambos os lados de um original.

Para configurar a digitalização de 2 faces:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Digitalização em 2 faces**.
4. Toque em uma opção.
 - **1 Face:** Esta opção digitaliza somente uma face da imagem original e produz arquivos de saída em 1-face.
 - **2 Faces:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original.
 - **2 Faces, Girar face 2:** Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original, e gira a segunda face.
5. Toque em **OK**.

Especificação da orientação do original

É possível usar a opção de Orientação do original para especificar o layout dos originais que podem ser digitalizados. A impressora usa as informações para determinar se as imagem exigem rotação para produzir a saída desejada

Para especificar a orientação:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Orientação do original**.
4. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
 - **Originais em retrato** e **Originais em paisagem** referem-se às imagens nos originais.
 - **Imagens verticais** e **Imagens laterais** referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de documentos.

Nota: Se você usar o vidro de originais, coloque o original na mesma orientação com a face para baixo do que se estivesse para cima.

5. Toque em **OK**.

Configuração da resolução

A resolução determina como as imagens serão exibidas, se muito finas ou granuladas. A resolução da imagem é medida em pontos por polegada (dpi).

Para ajustar a resolução:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Resolução**.
4. Na tela de Resolução, toque a resolução desejada.
 - **Padrão**: Utilizado para texto gerado em-máquina.
 - **Fina**: Utilizado para desenhos de linhas, texto menor e texto manuscrito.
5. Toque em **OK**.

Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Tamanho do original**.
4. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
 - **Detecção automática**: Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida**: Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização**: você pode especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada.
 - **Originais de tamanhos diferentes**: permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
5. Toque em **OK**.

Seleção de opções de Fax de servidor

Esta seção inclui:

- Ajuste do brilho 197
- Supressão automática de variação de fundo 197
- Ajuste do contraste 198
- Especificação do tipo de original 198
- Envio de fax programado 198
- Criando um Trabalho de Fax 199

Ajuste do brilho

Você pode clarear ou escurecer a imagem.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax de servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Qualidade da imagem** e toque em **Clarear/Escurecer**.
4. Ajuste o deslizador **Clarear/Escurecer** conforme necessário.
5. Toque em **OK**.

Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para selecionar Auto-Supressão:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
4. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
5. Toque em **OK**.

Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

Para ajustar o contraste:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
4. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
 - **Contraste manual**: Essa opção permite ajustar o contraste manualmente.
 - **Contraste automático**: Essa opção permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
5. Toque em **OK**.

Especificação do tipo de original

A impressora otimiza a qualidade de imagem de saída com base no tipo de imagens do documento original.

Para especificar o tipo de original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Qualidade da imagem** e toque em **Tipo de original**.
4. Toque no tipo de conteúdo do documento original.
5. Toque em **OK**.

Envio de fax programado

Você pode definir uma hora no futuro para a impressora enviar seu trabalho de fax. A programação pode ter um intervalo de 15 minutos até 24 horas.

Nota: Antes de usar essa função, ajuste a impressora para o horário atual.

Para especificar a hora para enviar o fax:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax do servidor**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Opções de fax** e toque em **Envio programado**.
4. Toque em **Envio programado**.
 - Toque no campo **Hora** e toque nas setas para definir um número.
 - Toque no campo **Minuto** e toque nas setas para definir um número.
 - Se sua impressora estiver definida para exibir o relógio de 12 horas, toque em **AM** ou **PM**.
5. Toque em **OK**.

O fax é digitalizado e salvo e depois enviado na hora especificada.

Criando um Trabalho de Fax

Para mais informações, consulte [Criando um Trabalho de Fax](#) na página 209.

Envio de fax da internet

Se um servidor SMTP (e-mail) estiver conectado à rede, o documento pode ser enviado para um endereço de e-mail. Esse recurso elimina a necessidade de uma linha telefônica dedicada e seus custos de serviço associados. No envio de fax via Internet, um documento é digitalizado e enviado para um endereço de e-mail.

Para enviar um fax da internet:

1. Coloque o original no vidro de originais ou no alimentador de originais.
2. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
3. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
 - Toque em **Inserir destinatário**.
 - Para inserir um endereço de e-mail use o teclado com seleção por toque e toque em **Adicionar**.
 - Para adicionar destinatários adicionais, toque em **Adicionar destinatário** e, em seguida, **Inserir destinatário**. Para inserir um endereço de e-mail use o teclado com seleção por toque e toque em **Adicionar**.
 - Para organizar os destinatários, toque em um dos destinatários na lista e, a partir do menu, toque em **Para** ou **Cc**.
 - Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
 - Toque em **Pesquisar** e, em seguida, use o teclado com seleção por toque para digitar parte do nome.
 - Toque em **Pesquisar**.
 - Toque no contato desejado e selecione **Para** ou **Cc** no menu.
 - Toque em **OK**.
4. Toque em **Digitalização em 2 faces**, selecione uma opção e toque em **OK**.
5. Toque em **Tipo de original**, selecione uma opção e toque em **OK**.
6. Toque em **Anexo**, selecione uma opção e toque em **OK**.
7. Toque em **Assunto** e use o teclado de seleção por toque para digitar o texto desejado. Toque em **OK**.

Nota: Para modificar o assunto padrão, realce o texto no campo do texto, depois toque em **X** para excluí-lo ou digite por cima do texto existente.
8. Ajuste as opções de fax da internet se necessário.
9. Pressione o botão verde **Iniciar**.
10. A impressora digitaliza as páginas e após todas as páginas serem digitalizadas, ela envia o documento como um anexo de e-mail no formato de arquivo **.pdf** ou **.tif**.

Configurações do fax da internet básicas

Esta seção inclui:

- Seleção das opções de digitalização em 2 faces.....201
- Especificação da orientação do original.....201
- Especificação de um formato de anexo.....202

Seleção das opções de digitalização em 2 faces

Você pode usar as opções de Digitalização em 2 faces para configurar o dispositivo para digitalizar um ou ambos os lados de um original.

Para configurar a digitalização de 2 faces:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Digitalização em 2 faces**.
4. Toque em uma opção.
 - **1 Face**: Esta opção digitaliza somente uma face da imagem original e produz arquivos de saída em 1-face.
 - **2 Faces**: Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original.
 - **2 Faces, Girar face 2**: Esta opção digitaliza as duas faces da imagem original, e gira a segunda face.
5. Toque em **OK**.

Especificação da orientação do original

É possível usar a opção de Orientação do original para especificar o layout dos originais que podem ser digitalizados. A impressora usa as informações para determinar se as imagem exigem rotação para produzir a saída desejada

Para especificar a orientação:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Orientação do original**.
4. Na tela Orientação do original, toque na orientação desejada.
 - **Originais em retrato** e **Originais em paisagem** referem-se às imagens nos originais.
 - **Imagens verticais** e **Imagens laterais** referem-se à orientação em que os originais são colocados no alimentador de documentos.

Nota: Se você usar o vidro de originais, coloque o original na mesma orientação com a face para baixo do que se estivesse para cima.

5. Toque em **OK**.

Especificação de um formato de anexo

É possível usar a opção Anexo para especificar o formato de arquivo das imagens digitalizadas enviadas como anexo.

Para especificar o formato do anexo:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque em **Anexo**.
4. Na tela de Anexo, toque no formato do anexo desejado.
 - **PDF**: Essa opção produz um Portable Document Format (.pdf).
 - **Arquivamento PDF**: Essa opção produz um Portable Document Format (.pdf) com fontes embutidas.
 - **TIFF**: Essa opção produz um Tagged Image File Format (.tif)
5. Toque em **OK**.

Seleção de opções de Fax da Internet

Esta seção inclui:

• Seleção de saída em cores ou preto e branco	203
• Especificação do tipo de original	204
• Supressão automática de variação de fundo	204
• Ajuste do contraste	204
• Ajuste de brilho e nitidez	205
• Ajustar a saturação	205
• Configuração da resolução	206
• Especificação do tamanho do original	207
• Configuração da qualidade e tamanho do arquivo	207
• Adição de mensagem	208
• Especificação do endereço Responder a	208
• Impressão de um relatório de reconhecimento	208
• Criando um Trabalho de Fax	208

Seleção de saída em cores ou preto e branco

Se o documento original tiver cores, você poderá criar saídas em 4 cores, tons de cinza ou em preto e branco.

Para selecionar a cor de saída:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Configurações avançadas**.
4. Toque em **Cor de saída** e selecione uma opção:
 - **Deteção automática:** Essa opção detecta o conteúdo de cores na imagem original. Se a imagem original for em cores, a impressora digitalizará em 4 cores. Se o original for um documento em preto e branco, a impressora digitalizará somente em preto.
 - **Preto e branco:** Esta opção digitaliza apenas em preto e branco.
 - **Tons de cinza:** detecta e digitaliza vários tons de cinza.
 - **Cor:** digitaliza em quatro cores.
5. Toque em **OK**.

Especificação do tipo de original

Você pode usar a opção Tipo de original para especificar o tipo de imagem a digitalizar. O dispositivo usa essa informação para otimizar as configurações de qualidade da imagem e produzir a de melhor qualidade de saída.

Para especificar o tipo de original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Configurações avançadas**.
4. Toque em **Tipo de original**.
5. Na tela Tipo de original, selecione as configurações apropriadas:
 - Toque no tipo de conteúdo do documento original.
 - Se conhecido, selecione como o original foi produzido.
6. Toque em **OK**.

Supressão automática de variação de fundo

Ao digitalizar originais impressos em papel fino, o texto ou imagens impressas em um lado do papel podem ser vistos no outro lado do papel. Use a configuração Supressão automática para reduzir a sensibilidade da impressora para variações em cores de fundo claras.

Para selecionar Auto-Supressão:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Configurações avançadas** e em **Aprimoramento de imagem**.
4. Em Supressão de fundo, toque em **Supressão automática**.
5. Toque em **OK**.

Ajuste do contraste

O contraste é a diferença relativa entre áreas claras e escuras em uma imagem.

Para ajustar o contraste:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Configurações avançadas** e toque em **Aprimoramento de imagem**.
4. Na tela Deslocamento de imagem, selecione uma opção:
 - **Contraste manual**: Essa opção permite ajustar o contraste manualmente.
 - **Contraste automático**: Essa opção permite que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
5. Toque em **OK**.

Ajuste de brilho e nitidez

Você pode clarear ou escurecer a imagem e ajustar a nitidez.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Configurações avançadas** e toque em **Opções de imagem**.
4. Na tela Opções de imagem, ajuste os controles deslizantes, conforme necessário:
 - **Clarear/escurecer**: Clareia ou escurece a imagem.
 - **Nitidez**: Torna a imagem mais nítida ou mais suave.
5. Toque em **OK**.

Ajustar a saturação

O ajuste da saturação torna as cores da imagem mais vividas ou pastel.

Para ajustar a imagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Configurações avançadas** e toque em **Saturação**.
4. Ajuste os deslizadores conforme necessário.
5. Toque em **OK**.

Configuração da resolução

A resolução determina a qualidade das imagens gráficas. A resolução da imagem é medida em pontos por polegada (dpi). A definição de 600 dpi produz imagens utilizando 600 pontos (pixels) para cada polegada da imagem. Uma resolução mais alta produz melhor qualidade de impressão.

Para ajustar a resolução:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Configurações avançadas** e toque em **Resolução**.
4. Na tela de Resolução, toque a resolução desejada.
 - **72 dpi**: Essa opção produz qualidade de imagem aceitável para visualização em tela e o menor tamanho de arquivo.
 - **100 dpi**: Essa opção produz boa qualidade de imagem para visualização em tela e um tamanho pequeno de arquivo.
 - **150 dpi**: Essa opção produz boa qualidade de imagem para visualização em tela e um tamanho pequeno de arquivo.
 - **200 x 100 dpi**: Essa opção produz boa qualidade de imagem e tamanho moderado de arquivo.
 - **200 dpi**: Essa opção produz boa qualidade de imagem e tamanho moderado de arquivo. Esta é a configuração padrão.
 - **300 dpi**: Essa opção produz alta qualidade de imagem e tamanho grande de arquivo.
 - **400 dpi**: Essa opção produz qualidade mais alta de imagem e tamanho maior de arquivo.
 - **600 dpi**: Essa opção produz a mais alta qualidade de imagem e o maior tamanho de arquivo.
5. Toque em **OK**.

Nota: Verifique com o administrador do sistema para determinar o maior tamanho de arquivo que o sistema de e-mail permite.

Especificação do tamanho do original

Para assegurar que você está digitalizando a área correta dos documentos, especifique o tamanho original.

Especificar o tamanho original:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Ajuste de layout** e toque em **Tamanho do original**.
4. Na tela Tamanho do original, selecione uma opção:
 - **Deteção automática**: Esta opção permite que a impressora determine o tamanho do original.
 - **Área de digitalização predefinida**: Esta opção especifica a área a ser digitalizada se ela corresponder a um tamanho padrão de papel. Na lista de rolagem, toque no tamanho do papel desejado.
 - **Personalizar área de digitalização**: você pode especificar a altura e a largura da área a ser digitalizada.
 - **Originais de tamanhos diferentes**: permite digitalizar originais de tamanho padrão em vários tamanhos. Use o diagrama na tela para determinar quais tamanhos de original podem ser misturados no mesmo trabalho.
5. Toque em **OK**.

Configuração da qualidade e tamanho do arquivo

A opção Qualidade/Tamanho do arquivo permite que você escolha entre três configurações que equilibram a qualidade da imagem e o tamanho do arquivo. As imagens com qualidade mais alta resultam em tamanhos de arquivo maiores, o que não é ideal para compartilhamento e transmissão pela rede.

Para definir a qualidade e o tamanho do arquivo do fax da Internet:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Opções de fax da internet** e toque em **Qualidade/tamanho do arquivo**.
4. Na tela Qualidade/tamanho do arquivo, use o deslizador para selecionar uma configuração. As configurações variam de Compressão mais alta/Tamanho de arquivo menor a Compressão inferior/Tamanho de arquivo maior.
5. Toque em **OK**.

Adição de mensagem

É possível usar a opção Mensagem para adicionar uma breve mensagem ao arquivo que deseja enviar.

Para adicionar uma mensagem:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Opções de fax da Internet** e toque em **Mensagem**.
4. Digite uma mensagem utilizando o teclado da tela de toque.
5. Toque em **OK**.

Especificação do endereço Responder a

É possível usar a opção Responder a para incluir um endereço de e-mail ao qual você deseja que o destinatário responda. Essa opção é útil se você deseja que o destinatário responda ao seu endereço de e-mail em vez de responder para o endereço de e-mail do dispositivo.

Para definir o endereço Responder a:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na guia **Opções de fax da Internet** e toque em **Responder a**.
4. Insira os detalhes usando uma ou mais das opções disponíveis.
 - **Inserir Endereço Responder a:** Essa opção permite inserir o endereço de e-mail manualmente. Use o teclado de seleção por toque para digitar um endereço de e-mail e toque em **OK**.
 - **Catálogo de endereços do dispositivo:** Essa opção permite a você selecionar uma entrada do seu catálogo de endereços. Toque no nome desejado e em **OK**.

Impressão de um relatório de reconhecimento

Se o status de cada destinatário for conhecido, você poderá imprimir um relatório de status da entrega. A impressora aguarda um recibo de entrega de cada destinatário e depois imprime o relatório.

Nota: O relatório pode ser entregue dependendo da hora de resposta dos destinatários.

Imprimir um relatório de reconhecimento:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **Fax da internet**.
2. Para inserir detalhes do destinatário, toque em uma opção ou em **Ignorar**.
3. Toque na divisória **Opções de fax da internet** e toque em **Relatório de reconhecimento**.
4. Toque em **Imprimir relatório**.
5. Toque em **OK**.

Criando um Trabalho de Fax

Para mais informações, consulte [Criando um Trabalho de Fax](#) na página 209.

Criar um trabalho de fax

Use essa função para enviar fax de um grupo de originais distintos, cada um com configurações diferentes. Cada segmento é programado e digitalizado e as imagens são armazenadas temporariamente na impressora. Depois que todos os segmentos tiverem sido armazenados, os segmentos individuais serão enviados por fax como um único trabalho.

Para criar um trabalho de fax:

1. Pressione o botão **Página Inicial de Serviços**. Em seguida, toque o fax apropriado.
2. Insira os detalhes usando uma ou mais das opções disponíveis.
 - **Inserir destinatário:** Essa opção permite que você insira detalhes do destinatário manualmente.

Nota: Poderão ser necessárias uma ou mais pausas de discagem entre o número de acesso para uma linha externa e o número de fax. Quando é inserida, a pausa de discagem aparece como vírgulas no número do fax.

 - **Favoritos:** Você pode utilizar esta opção para acessar e selecionar os contatos designados como favoritos no catálogo de endereços.
 - **Catálogo de endereços do dispositivo:** Essa opção permite a você selecionar contatos do seu catálogo de endereços e adicioná-los a sua lista de destinatários.
3. Toque na guia **Montagem do trabalho** e toque em **Criar trabalho > Ligado**.
4. Toque em **Opções**.
 - a. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Exibir janela de resumo entre segmentos**.
 - b. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Desligar Criar trabalho após trabalho ser enviado**.
 - c. Toque em **OK**.
5. Programe e digitalize o primeiro segmento:
 - a. Coloque os originais para o primeiro segmento.
 - b. Selecione as configurações necessárias, como ajustes de layout, qualidade de imagem e opções.
 - c. Pressione o botão verde **Iniciar** no painel de controle.

6. Programe e digitalize os segmentos adicionais:
 - a. Coloque os originais para o próximo segmento.
 - b. Quando a tela Criar trabalho for exibida, toque em **Programar próximo segmento**.
 - c. Usando as guias apropriadas, selecione as configurações necessárias.
 - d. Pressione o botão verde **Iniciar** para digitalizar os originais desse segmento.
7. Repita a etapa anterior para cada segmento adicional.

Nota: A qualquer momento, toque em **Excluir último segmento** ou **Excluir todos segmentos** para modificar o trabalho.
8. Quando todos os segmentos estiverem programados e digitalizados, toque em **Enviar o trabalho**.

A tela Progresso do trabalho é exibida e os segmentos individuais são enviados por fax como um único trabalho.
9. Na tela Progresso do trabalho, toque em **Detalhes** para exibir um resumo do trabalho.

Nota: Se necessário, toque em **Excluir > Excluir trabalho** para cancelar o trabalho.

Envio de fax via LAN

Um fax em rede de área local (LAN) permite a você enviar fax do driver de impressão no computador a uma máquina de fax por meio de uma linha telefônica. A janela Fax permite que você digite destinatários, crie uma folha de rosto com notas e defina opções. É possível selecionar folhas de confirmação, velocidade de envio, resolução do fax, hora de envio e opções de discagem de fax.

Notas:

- Se você selecionar o tipo de trabalho Fax, algumas funções, como Aperfeiçoamento de bordas, Aperfeiçoamento de linhas finas e Aperfeiçoamento de preto, serão desligadas.
- Nem todos os modelos de impressora suportam essa função.

Para enviar um fax via LAN:

1. Com o documento ou gráfico desejados abertos em seu aplicativo, abra a caixa de diálogo Imprimir. Para a maioria dos aplicativos de software, clique em **Arquivo > Imprimir** ou pressione **CTRL+P**.
2. Selecione sua impressora, em seguida clique em **Propriedades** para abrir a caixa de diálogo do driver de impressão.
3. Na guia Opções de Impressão, na lista Tipo do Trabalho, selecione **Fax**.
4. Para adicionar destinatários, clique em **Destinatários** e selecione uma opção.
Execute um ou mais destes procedimentos:
 - Clique no botão **Adicionar do catálogo de endereços**. Na janela Adicionar do catálogo de endereços, clique na seta e selecione um catálogo de endereços da lista. Selecione nomes da lista superior ou digite um nome para pesquisar um destinatário e clique no ícone de busca. Para adicionar um nome à lista de Destinatários de fax, selecione o nome e clique na seta para baixo para movê-lo para a lista inferior. Quando terminar, clique em **OK**. Para adicionar mais nomes, repita o procedimento.
 - Clique no botão **Adicionar destinatários**, digite o nome do destinatário e o número do fax, adicione outras informações e, em seguida, clique em **OK**. Adicione novos destinatários conforme necessário.
5. Para incluir uma folha de rosto, clique em **Folha de rosto**. Em seguida, na lista Opções da folha de rosto, selecione **Imprimir uma folha de rosto**. Na guia Info da folha de rosto, digite as observações que você deseja que apareçam na folha de rosto.

6. Para incluir uma marca d'água na folha de rosto, clique na divisória **Imagem** e selecione **Personalizado** para Marca d'água.
 - Para incluir uma marca d'água de texto, selecione **Texto** no menu. Uma Marca d'água de texto usa os caracteres digitados no campo Texto como a marca d'água. Você pode criar uma marca d'água de texto para impressão em um documento. Selecione as opções, como tamanho, tipo, cor e ângulo da fonte. Clique em **OK**.
 - Para incluir uma marca d'água de figura, selecione **Figura** no menu. Uma Marca d'água de figura usa uma imagem como a marca d'água. O arquivo de figura pode ser nos formatos **.bmp**, **.gif** ou **.jpg**. Você pode criar uma marca d'água de figura para imprimir um documento e selecionar as opções, incluindo o tamanho e posição na página. Clique no ícone da pasta, navegue até a localização do arquivo e selecione o arquivo de imagem desejado. Para incluir o arquivo, clique em **Abrir**. Clique em **OK**.
7. Na janela Notas da Folha de Rosto, digite as notas que você quer que apareçam na folha de rosto.
8. Na guia Opções, selecione as opções para este fax.
 - Para Confirmação, selecione uma opção:
 - **Desativado:** Não ocorre nenhuma notificação de confirmação.
 - **Enviar para a impressora:** Essa opção instrui a impressora a imprimir uma folha de confirmação. Uma confirmação de fax notifica você de que o fax foi enviado com sucesso. A confirmação mostra os nomes e números de fax dos destinatários.
 - **Enviar por e-mail:** Instrui a impressora a enviar a folha de confirmação para o endereço de e-mail especificado. Digite um endereço de e-mail válido.
 - **Velocidade de envio:** Essa opção seleciona a velocidade de transmissão de fax apropriada em kilobits por segundo (kbps) ou em bits por segundo (bps). Se você mora em uma área em que as linhas telefônicas não suportarem a velocidade alta de transmissão de fax/dados, selecione uma velocidade de transmissão inferior. Uma velocidade de transmissão inferior reduz a possibilidade de erros de transmissão.
 - **Resolução de fax:** Resolução de fax afeta a quantidade de detalhes reproduzida durante a transmissão do fax. As transmissões de fax de resolução mais alta consomem mais memória e o envio é mais demorado. Selecione uma opção.
 - **Padrão:** Utilizado para texto gerado em-máquina.
 - **Fina:** Utilizado para desenhos de linhas, texto menor e texto manuscrito.
 - **Superfina:** Utilizado para texto mais fino, desenhos e imagens de resolução inferior.
 - **Hora de envio:** Selecione a hora para enviar o fax. Você pode programar o envio para até 24 horas.
 - **Prefixo de discagem:** Para discar para uma linha externa, selecione **Prefixo de discagem**. Digite o prefixo de discagem no campo.
 - **Cartão de crédito:** Para usar um cartão de crédito, débito ou cartão telefônico para cobrar os faxes, selecione **Cartão de crédito**. Digite o número do cartão no campo.
9. Clique em **OK**.
10. Na janela Propriedades da Impressora, clique em **OK**.
11. Na janela Imprimir, clique em **OK** ou **Imprimir**.

Utilização do Catálogo de endereços

Esta seção inclui:

- Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereços do dispositivo..... 213
- Edição de uma entrada individual no catálogo de endereços 214
- Edição ou exclusão dos favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo 214

Adicionando uma entrada individual ao catálogo de endereços do dispositivo

O Catálogo de endereços do dispositivo pode conter até 5.000 contatos. Se o botão Criar novo contato não estiver disponível, o catálogo de endereços terá atingido seu limite.

Antes de usar essa função, o administrador do sistema deve permitir que usuários visualizem e gerenciem o Catálogo de endereços do dispositivo.

Para adicionar um destinatário ao Catálogo de endereços do dispositivo:

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **E-mail, Fax ou Fax da internet**.
2. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
3. Toque em **Criar novo contato**.
4. Toque em cada um dos campos necessários e use o teclado de seleção por toque para inserir informações. Toque em **OK**.
5. Para adicionar informação do nome e empresa para a nova entrada, vá à direita no campo de contato e toque no botão i.
 - a. Insira um nome nos campos Primeiro Nome, Sobrenome ou no campo Empresa, depois toque em **OK**.

Nota: A primeira entrada em um dos campos se torna o nome de exibição para a informação de contato.

 - b. Insira nomes nos campos restantes, depois toque em **OK** depois de cada entrada.
 - c. Na página de Informações de contato adicional, toque em **OK**.
6. Para marcar uma informação de contato inserida como favorito, toque no ícone de estrela.
7. Para salvar o contato ao Catálogo de endereço do dispositivo, toque em **OK**.

Edição de uma entrada individual no catálogo de endereços

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **E-mail, Fax** ou **Fax da internet**.
2. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
3. Toque no nome de contato.
4. Toque em **Detalhes**.
5. Toque no campo exigido e, em seguida, para editar a entrada, use o teclado de seleção por toque. Toque em **OK**.
6. Para alterar o nome do visor do contato, toque no botão **i**, edite as informações nos campos e, em seguida, toque em **OK**.
7. Para marcar uma informação de contato inserida como favorita, toque no ícone de estrela.
8. Para salvar o contato ao Catálogo de endereço do dispositivo, toque em **OK**.

Edição ou exclusão dos favoritos do Catálogo de endereços do dispositivo

1. Pressione o botão **Página inicial de serviços** e toque em **E-mail, Fax** ou **Fax da internet**.
2. Toque em **Catálogo de endereços do dispositivo**.
3. Toque na entrada desejada, usando as setas de rolagem, como necessário.
4. Toque em **Detalhes**.
5. Para marcar uma informação de contato inserida como favorita, toque no ícone de estrela.
6. Para excluir um favorito, toque no ícone de estrela à direita do campo apropriado.
7. Toque em **OK**.

Manutenção

9

Este capítulo inclui:

- Precauções Gerais 216
- Limpeza da impressora..... 217
- Manutenção de rotina 225
- Informações de faturamento e uso 245
- Solicitação de suprimentos 246
- Transporte da impressora 249

Precauções Gerais



CUIDADO: Ao limpar a impressora, não utilize solventes químicos fortes ou orgânicos, ou limpadores em aerossol. Não derrame fluidos diretamente em nenhuma área da impressora. Apenas use produtos de consumo e materiais de limpeza de acordo com as instruções fornecidas nesta documentação.



AVISO: Mantenha todos os materiais de limpeza fora do alcance de crianças.



AVISO: Não use produtos de limpeza em spray pressurizados dentro ou fora da impressora. Alguns recipientes em spray pressurizados contêm misturas explosivas e não são adequados para uso em aparelhos elétricos. O uso de tais limpadores em spray pressurizados aumenta o risco de incêndio e explosão.



AVISO: Não retire as tampas ou as proteções presas com parafusos. Sob as tampas e protetores, não há peças passíveis de manutenção ou serviço. Não tente executar nenhum procedimento de manutenção que não esteja descrito na documentação fornecida com a impressora.



AVISO: As peças internas da impressora podem estar quentes. Tenha cuidado quando portas e tampas estiverem abertas.

- Não coloque nada sobre a impressora.
- Não deixe as tampas e as portas abertas por um longo período de tempo, especialmente em locais bem iluminados. A exposição à luz pode danificar as unidades de imagem.
- Não abra tampas e portas durante a impressão.
- Não incline a impressora enquanto ela estiver em uso.
- Não toque nos contatos ou engrenagens elétricos. Isso pode danificar a impressora e deteriorar a qualidade da impressão.
- Certifique-se de que as peças removidas durante a limpeza sejam recolocadas antes de conectar a impressora.

Limpeza da impressora



Esta seção inclui:

- Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais.....217
- Limpeza dos rolos de alimentação de documentos.....218
- Limpeza do conjunto de lentes de digitalização do segundo lado.....219
- Limpeza da parte externa da impressora.....221
- Limpeza do interior da impressora.....222


Limpeza do vidro de originais e da tampa de originais

Para assegurar a qualidade de impressão ideal, limpe o vidro de originais regularmente. Isso ajuda a evitar saída manchada, riscada e com outras marcas transferidas do vidro durante a digitalização de documentos.

1. Use um pano sem fiapos ligeiramente umedecido com o limpador de lentes/espelho da Xerox® ou outro limpador de vidro não abrasivo adequado. Limpe o vidro de originais e o vidro CVT à sua esquerda.

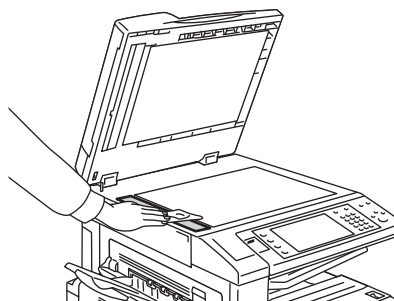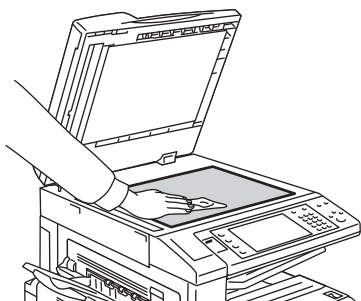


2. Use um pano sem fiapos e o Fluido de limpeza Xerox® para limpar sob a tampa de originais e o alimentador de originais.

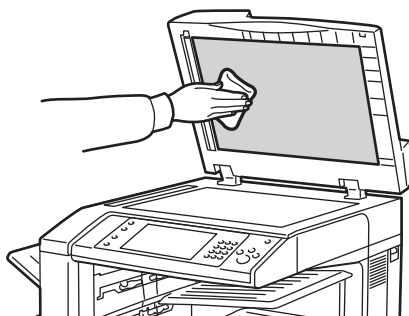

Limpeza dos rolos de alimentação de documentos

Sujeira nos rolos de alimentação de originais pode causar atolamentos de papel ou deteriorar a qualidade da impressão. Para obter o melhor desempenho, limpe os rolos de alimentação de originais uma vez por mês.


1. Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador de originais.

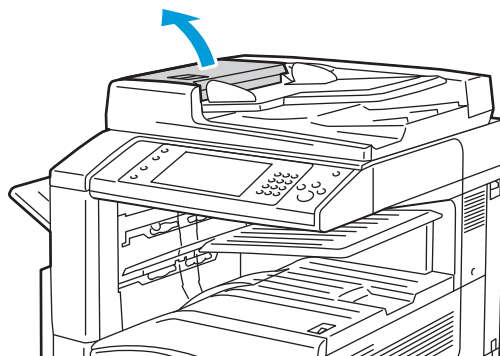

2. Enquanto gira os rolos, esfregue-os com um pano limpo e sem fiados umedecido com água.



CUIDADO: Não use álcool ou produtos de limpeza químicos nos rolos de alimentação de documentos.

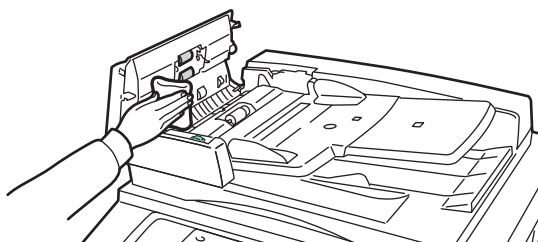


Limpeza do conjunto de lentes de digitalização do segundo lado

O conjunto de lentes de digitalização do segundo lado permite a você executar digitalizações e cópias de 2 faces, com uma única passagem do original. O conjunto se encontra à esquerda da tampa de originais e consiste em uma tira de vidro espelhado, uma tira de metal, uma tira de plástico branco e os rolos.


Nota: A Xerox recomenda que você limpe todas as peças do conjunto de lentes de digitalização do segundo lado periodicamente.

Para limpar o conjunto de lentes de digitalização do segundo lado:

1. Para acessar o conjunto de lentes de digitalização do segundo lado, abaixe a alavanca sob o lado esquerdo da tampa de originais.

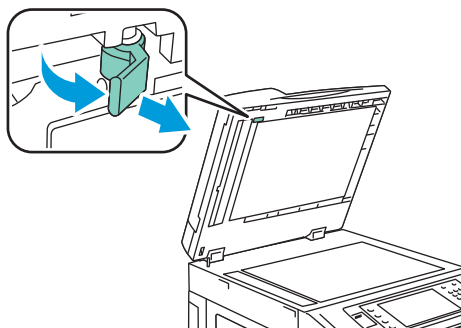


2. Para separar a extremidade esquerda da tampa de originais do conjunto de lentes, continue a abaixar a alavanca.

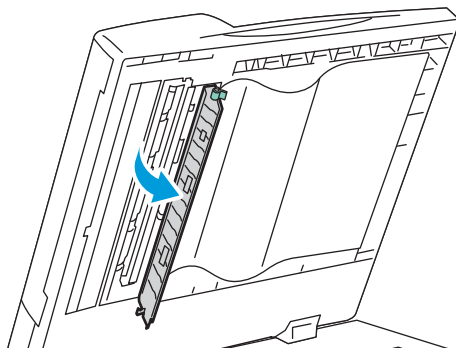


3. Usando um pano macio umedecido com água, esfregue as lentes espelhadas, a tira de metal, ambos os lados da tira de plástico branco e os rolos. Se a sujeira for difícil de remover, umedeça um pano macio com uma pequena quantidade de detergente neutro. Depois, seque-as com um pano macio.



CUIDADO: Para evitar danificar a película em torno do vidro, não pressione muito o vidro espelhado.

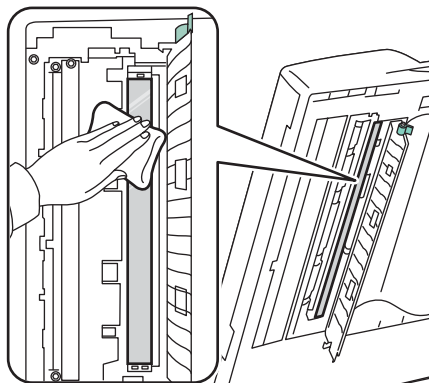

4. Retorne a tampa de originais à posição original, verificando se a alavanca está travada no local. Se você tocar a tampa de originais com as mãos nuas, limpe a tampa antes de fechar o alimentador de originais.

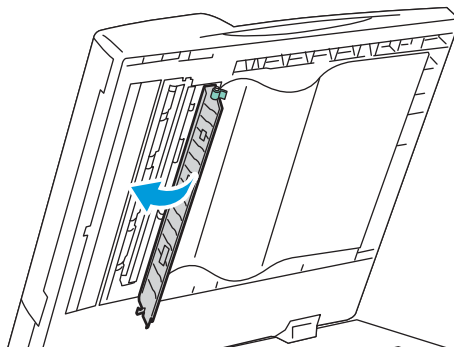


Limpeza da parte externa da impressora


A limpeza regular mantém a tela de seleção por toque e o painel de controle sem pó e sujeira.

Para limpar a parte externa da impressora:

1. Para evitar ativar os botões e menus, pressione o botão **Economia de energia**.

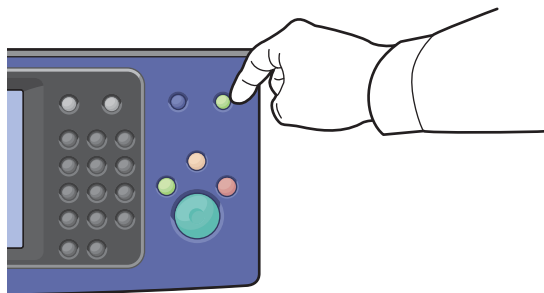

2. Para remover impressões digitais e manchas, limpe a tela de seleção por toque e o painel de controle com um pano macio e sem fiapos.

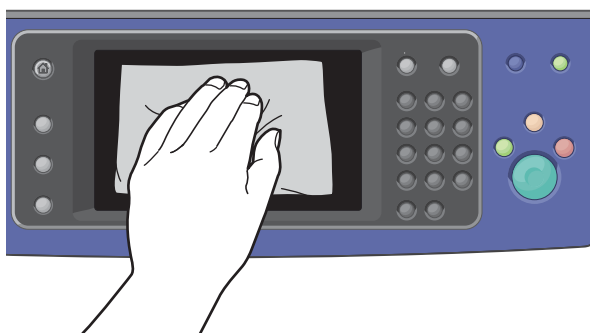

3. Para retornar a impressora ao modo Pronto, pressione o botão **Economia de Energia**.
4. Use um pano macio e sem fiapos para limpar a parte externa da bandeja de saída, bandejas do papel e outras áreas externas da impressora.



Limpeza do interior da impressora


Limpeza das lentes das cabeças de impressão

A impressora foi construída com quatro lentes das cabeças de impressão. Limpe todas as lentes conforme descrito no seguinte procedimento.




CUIDADO: Não realize este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

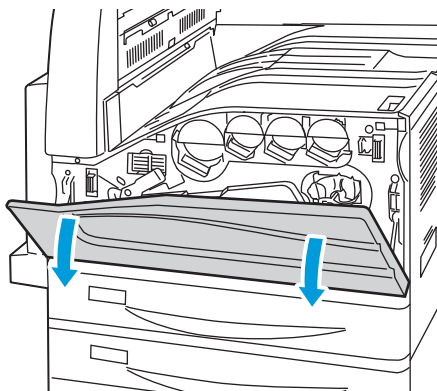

2. Gire a alavanca de tensão da correia para a esquerda.

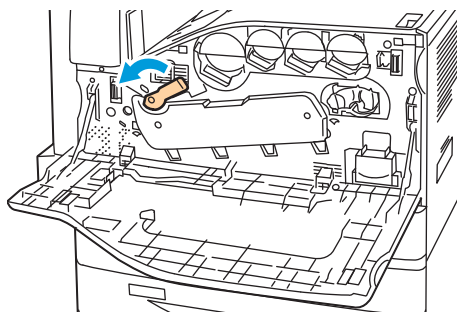


3. Empurre a tampa do cartucho do fotorreceptor para baixo até ouvir um clique na posição aberta.

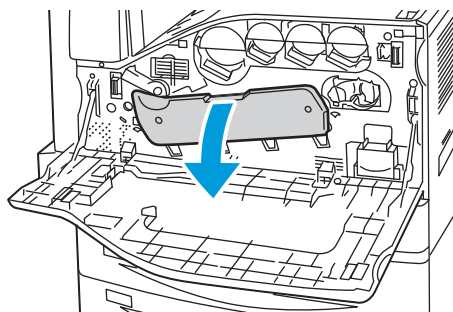


4. Cada uma das quatro cabeças de impressão possui sua própria ferramenta de limpeza. Puxe com cuidado o limpador da cabeça de impressão de LED para fora até que os três pontos fiquem visíveis.

Nota: O limpador da cabeça de impressão de LED não desprende da impressora.

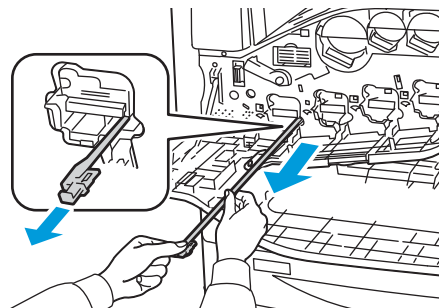


5. Empurre com cuidado o limpador da cabeça de impressão de LED de volta para a cabeça de impressão até parar.

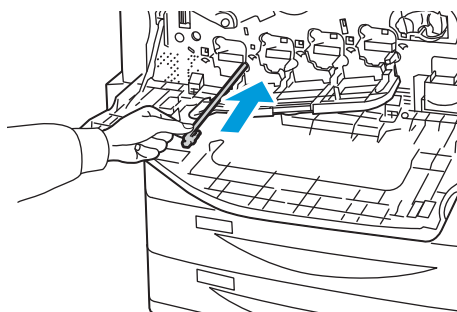


6. Repita as etapas 4 e 5 para cada cabeça de impressão.

7. Feche a tampa do cartucho do fotorreceptor.

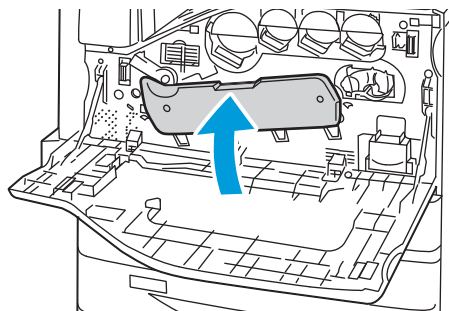

8. Gire a alavanca de tensão da correia para a direita para retorná-la à posição travada.

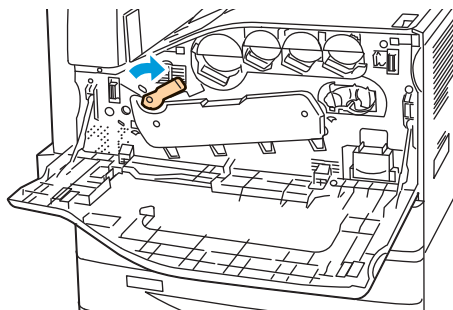

Feche a tampa dianteira da impressora.

Manutenção de rotina

Esta seção inclui:

- Substituição dos cartuchos de toner.....226
- Substituição do Recipiente de toner usado228
- Substituição dos cartuchos do fotorreceptor230
- Substituição do limpador da correia de transferência.....233
- Substituição do segundo rolo polarizado de transferência236
- Restauração dos contadores de vida útil dos consumíveis238
- Substituição dos cartuchos de grampos239
- Esvaziar o recipiente de resíduos do furador.....242


Substituição dos cartuchos de toner

Aparece uma mensagem no painel de controle quando um cartucho de toner precisa ser substituído.





CUIDADO: Não realize este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

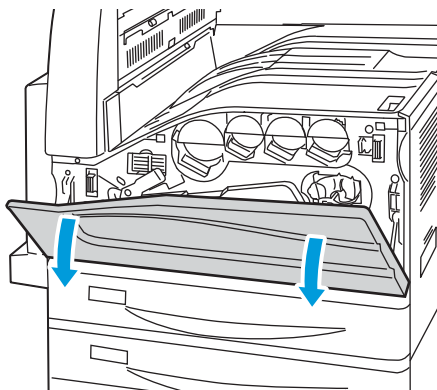


2. Coloque seus dedos sob a borda do cartucho de toner e, então, puxe o cartucho de toner para fora da impressora.

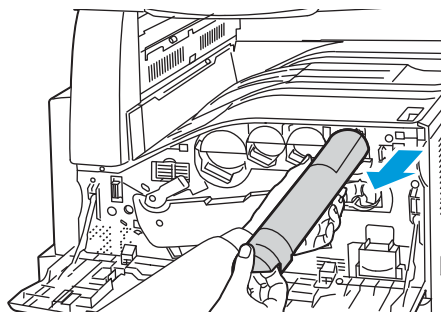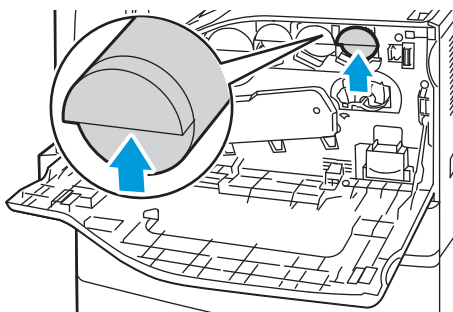


3. Retire o novo cartucho de toner da embalagem. Incline o cartucho para cima e para baixo e depois, então, para a direita e para esquerda por 10 vezes

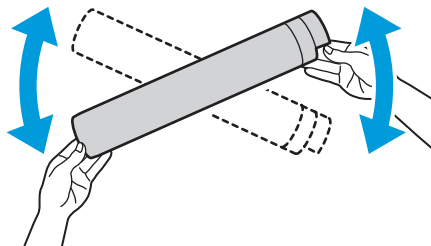

4. Segure o novo cartucho de toner com a seta voltada para cima e depois, empurre o cartucho para dentro com cuidado até ele parar.

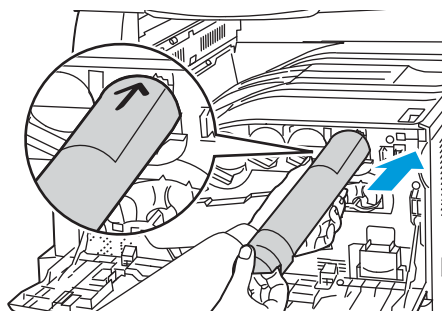

5. Empurre suavemente o cartucho de toner para garantir que esteja assentado.

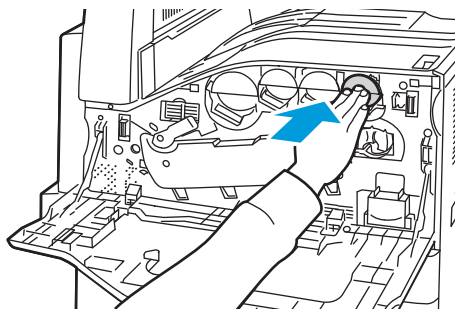

6. Feche a tampa dianteira da impressora.

Substituição do Recipiente de toner usado

Aparece uma mensagem no painel de controle quando o recipiente de toner usado precisa ser substituído.

Ao substituir o recipiente de toner usado, limpe as lentes das cabeças de impressão. Para obter detalhes, consulte Limpeza das lentes das cabeças de impressão.



CUIDADO: Espalhe papel no chão para proteger contra possíveis respingos de toner.



AVISO: Se derramar toner na impressora, limpe-o usando um tecido úmido. Nunca use um aspirador de pó para remover toner derramado. Faíscas dentro do aspirador de pó podem causar incêndio ou explosão.




AVISO: Caso o toner encoste acidentalmente na sua roupa, espalhe-a ao máximo. Se ficar algum toner na sua roupa, aplique água fria, e não quente, para enxaguar o toner. Se o toner entrar em contato com a sua pele, lave-a com água fria e sabão suave. Se o toner entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água fria, em seguida consulte um médico.




CUIDADO: Não realize este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

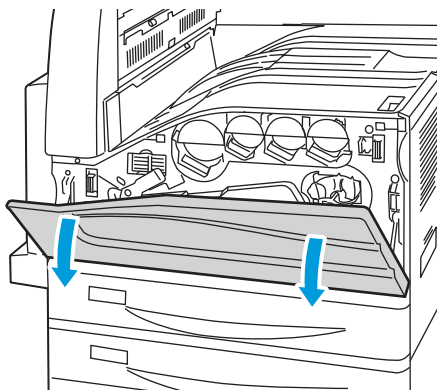


2. Remova o novo recipiente de toner usado da embalagem. Retenha a embalagem.

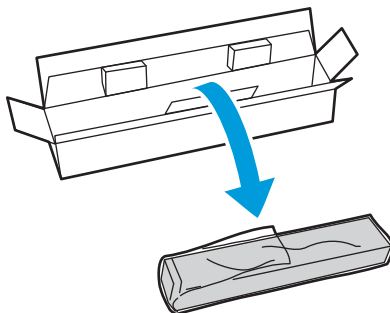


3. Puxe o recipiente de toner usado antigo para fora cuidadosamente enquanto segura-o com a outra mão.

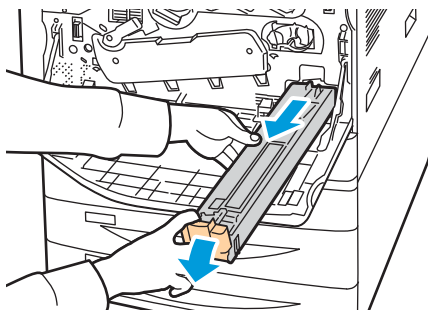


4. Coloque o recipiente de toner usado antigo na embalagem plástica e feche-a bem usando o zipper.

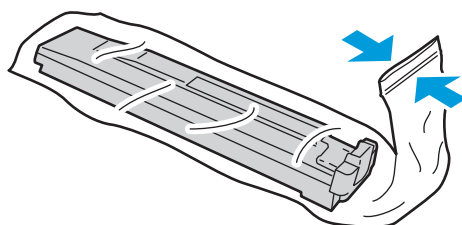

5. Coloque o recipiente de toner usado antigo na caixa vazia.

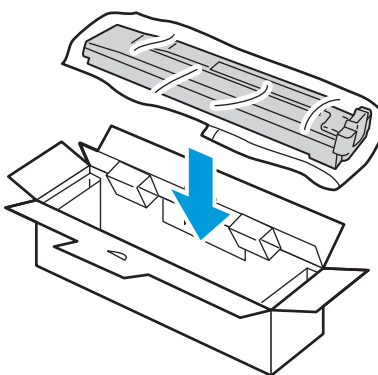

6. Segure o lado esquerdo do novo recipiente de toner usado e deslize-o para dentro da impressora até ouvir um clique.

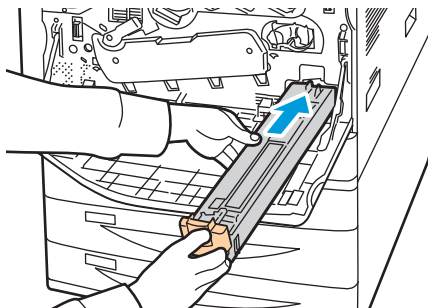


7. Limpe as lentes das cabeças de impressão. Para obter detalhes, consulte Limpeza das lentes das cabeças de impressão.
8. Feche a tampa dianteira.

Substituição dos cartuchos do fotorreceptor

Quando o cartucho do fotorreceptor requer substituição, aparece uma mensagem no painel de controle.

 **CUIDADO:** Não exponha o cartucho do fotorreceptor direto à luz solar ou a forte luz fluorescente interna. Não toque ou arranhe a superfície do fotorreceptor.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

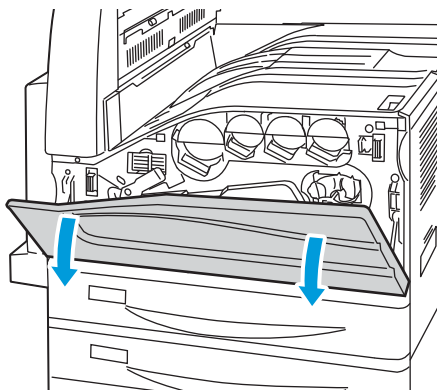


2. Segure a alça laranja do cartucho do fotorreceptor conforme mostrado e puxe-o para fora da impressora. Coloque o cartucho do fotorreceptor usado na embalagem plástica e coloque-o na caixa.

 **AVISO:** Não toque no toner que esteja aderido ao cartucho do fotorreceptor.


Nota: Se desejar devolver os consumíveis usados para reciclagem, siga as instruções incluídas nos consumíveis novos. Se as instruções ou a etiqueta de envio não estiverem disponíveis, acesse www.xerox.com/gwa para obter informações adicionais.

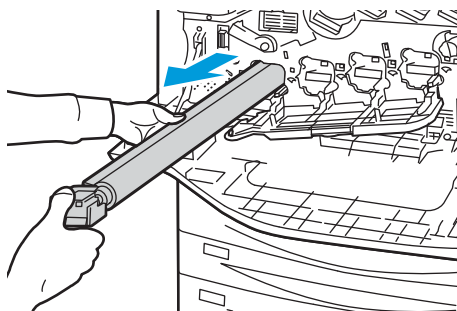


3. Remova o material de embalagem na extremidade do novo cartucho do fotorreceptor.
4. Instale o novo cartucho, juntamente com sua blindagem protetora de plástico preto, no local destinado ao cartucho. Certifique-se de colocar o cartucho na direção da seta na parte superior da blindagem.

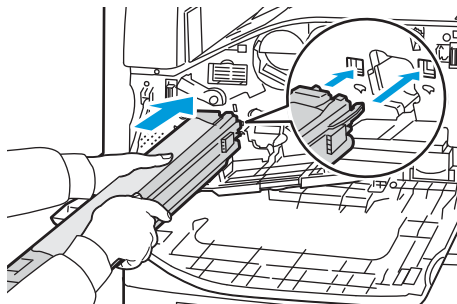


5. Com as guias inseridas no local, remova a folha preta de papel, puxando-a na direção mostrada.
6. Remova a fita da parte superior da blindagem do cartucho.
7. Segure a blindagem e empurre o cartucho na impressora usando a alça laranja.

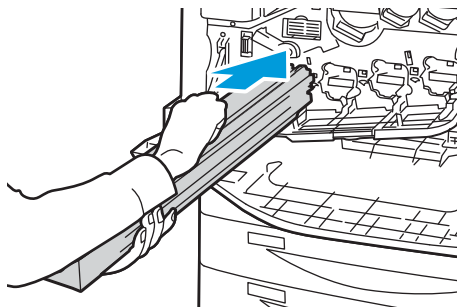


8. Continue empurrando a alça laranja até que ela pare.

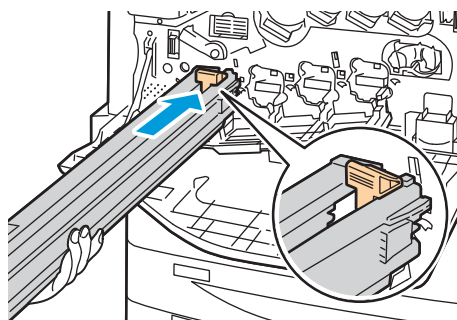


9. Remova cuidadosamente a blindagem protetora.
10. Empurre o cartucho do fotorreceptor até que ele pare.

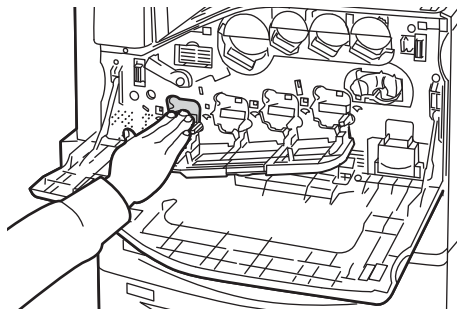

11. Feche a tampa do cartucho do fotorreceptor.

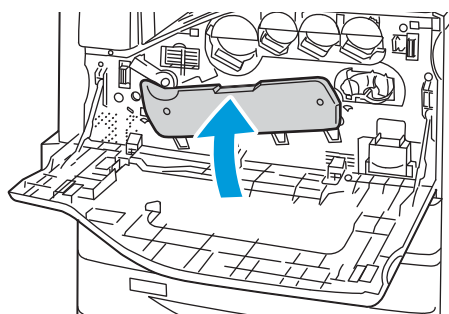

12. Para retornar a alavanca de tensão da correia para a posição travada, gire-a para a direita.

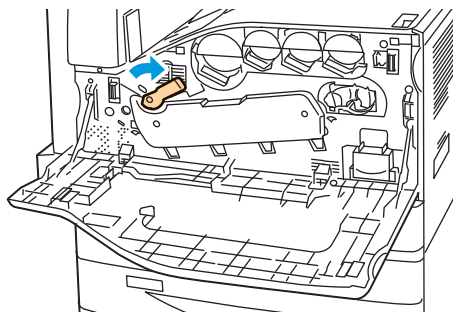

13. Feche a tampa dianteira da impressora.
14. Descarte a blindagem protetora e a fita como lixo normal de escritório.


Substituição do limpador da correia de transferência

Aparecerá uma mensagem no painel de controle quando o limpador da correia de transferência precisar ser substituído.




CUIDADO: Não realize este procedimento quando a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a tampa dianteira da impressora.

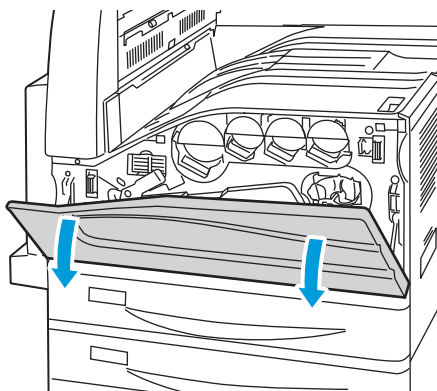

2. Gire a alavanca laranja para a direita para destravar o limpador da correia.

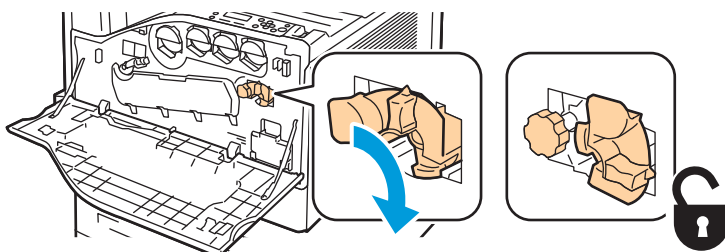


3. Gire o botão laranja no sentido anti-horário até ele se soltar.

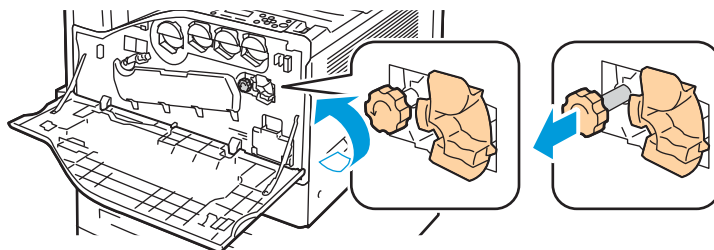


4. Puxe o limpador da correia de transferência para fora da impressora.

 **AVISO:** Não toque no toner que esteja aderido ao limpador da correia de transferência. Não incline o limpador da correia de transferência pois o toner pode respingar.

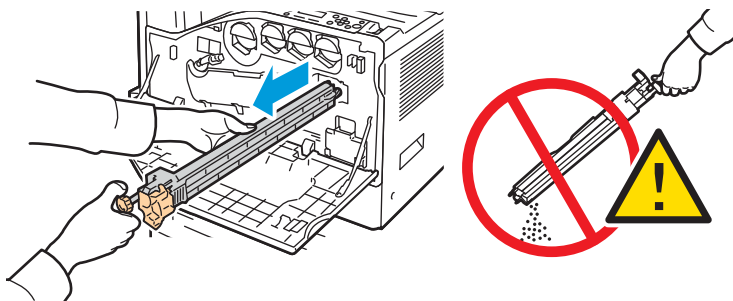


5. Remova o novo limpador da correia de transferência da embalagem. Retenha a embalagem.
6. Coloque o limpador da correia de transferência usado na embalagem plástica.

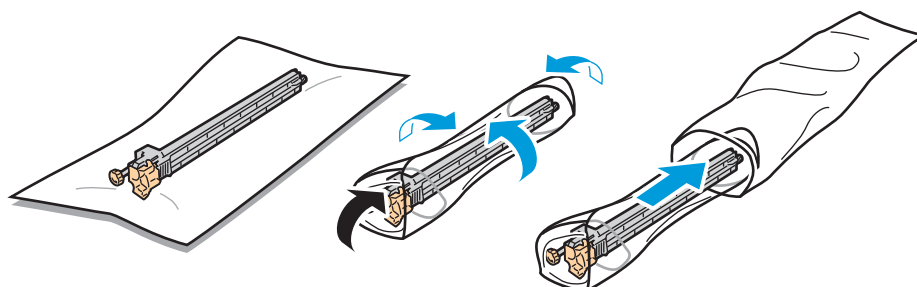


7. Remova a tampa protetora do novo limpador da correia de transferência.


 **CUIDADO:** Não toque na superfície do limpador da correia de transferência. Isso pode deteriorar a qualidade da imagem.

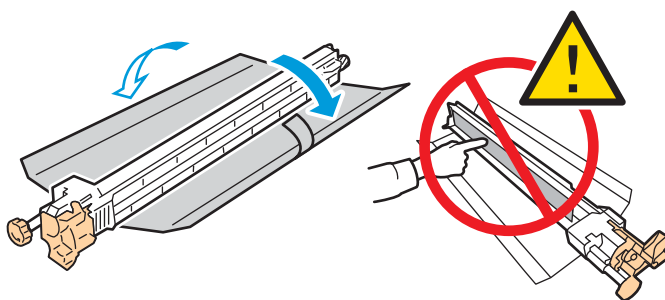


8. Sustente o novo limpador da correia de transferência com a mão esquerda e deslize-o pela abertura até que ele pare.

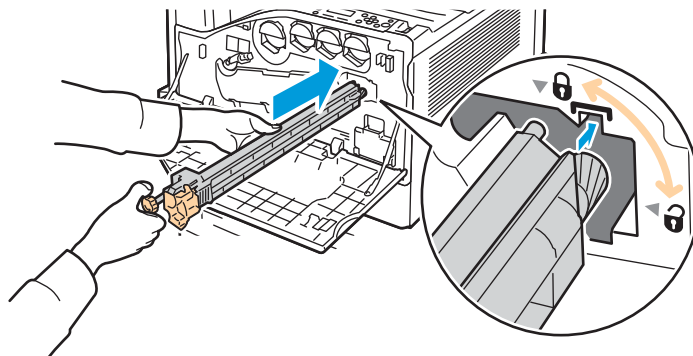

9. Empurre o botão laranja e gire-o no sentido horário até que ele se assente.

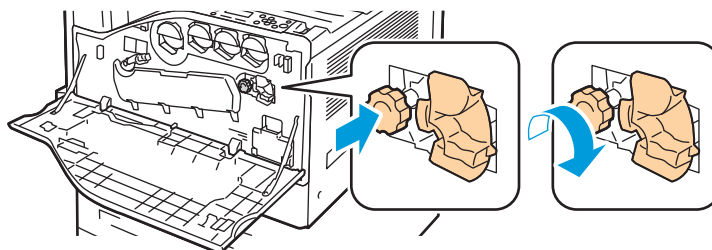


10. Gire a alavanca laranja para a esquerda para travar o limpador da correia.

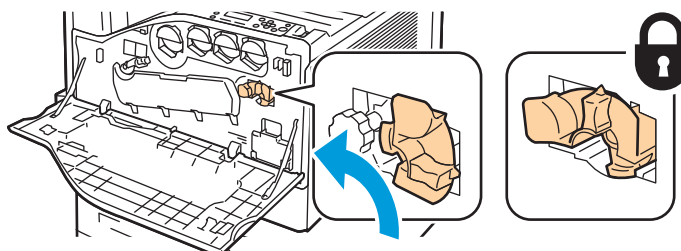


11. Feche a tampa dianteira da impressora.

Substituição do segundo rolo polarizado de transferência

1. Uma mensagem aparecerá no painel de controle, quando o segundo rolo polarizado de transferência precisar ser substituído. Remova o papel da bandeja esquerda, em seguida recolha a bandeja.

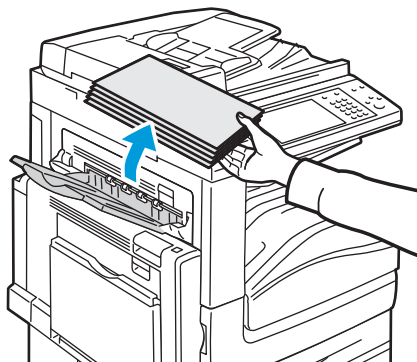


2. Abra a bandeja 5 (manual) conforme indicado (1).
3. Enquanto ergue a alavanca de liberação (2), abra a tampa esquerda superior A conforme indicado (3).

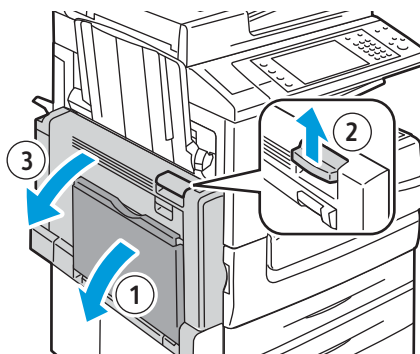


 **AVISO:** A área ao redor do fusor pode estar quente. Tenha cuidado para evitar ferimentos.

 **CUIDADO:** Não toque na correia de transferência. Ao tocar na correia você pode reduzir a qualidade da imagem ou danificar a correia de transferência. Não toque no rolo de transferência. Ao tocar no rolo você pode reduzir a qualidade da imagem.

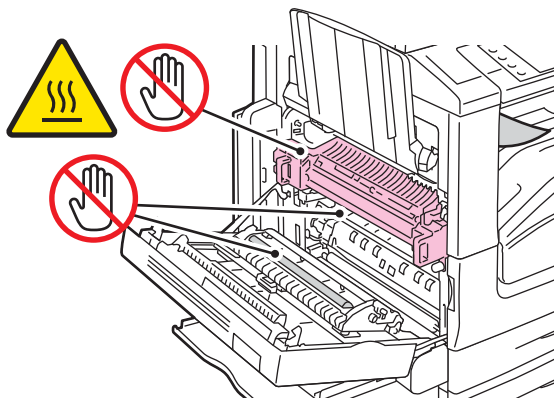


4. Remova o novo rolo de transferência da embalagem. Retenha a embalagem.
5. Empurre a alavanca laranja na direção indicada.

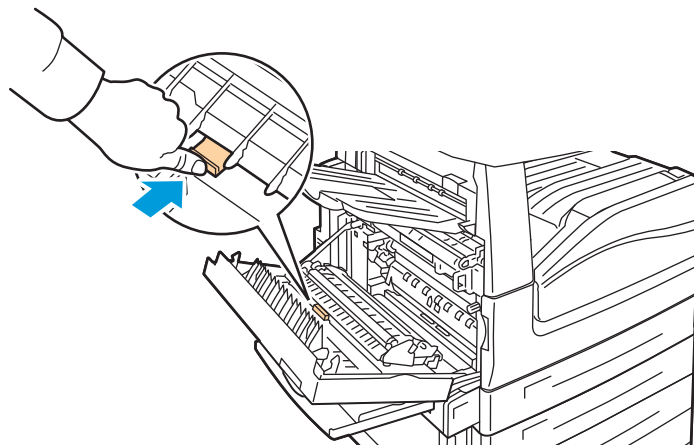


6. Erga o rolo de transferência usado para fora da impressora.


Nota: Não toque no toner que está aderido ao cartucho do fotorreceptor.

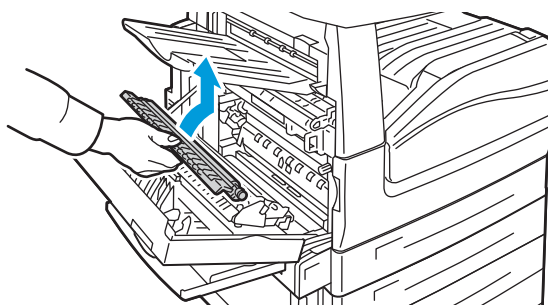


7. Coloque o rolo de transferência usado na embalagem plástica.

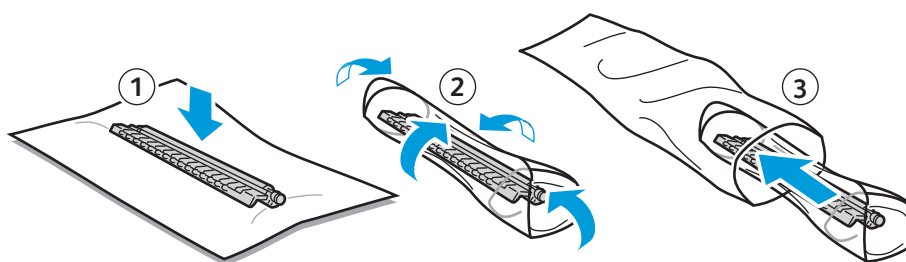

8. Coloque o novo rolo de transferência na impressora, como indicado. Pressione até que o rolo de transferência se encaixe no lugar com um clique.

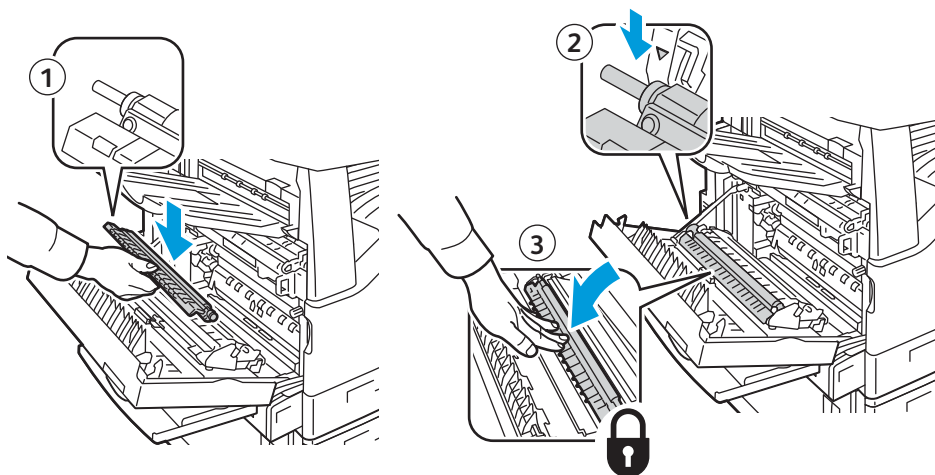

9. Remova a tampa protetora do rolo de transferência.

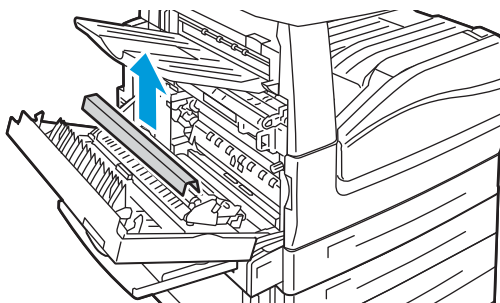

10. Feche a tampa A.

Restauração dos contadores de vida útil dos consumíveis

É necessário restaurar os contadores de vida útil dos consumíveis ao substituir algum consumível.

1. Pressione o botão **Login/logout**, digite as informações de login do administrador do sistema e depois pressione **Entrar**. Para obter detalhes, consulte o *Guia do Administrador do Sistema* em www.xerox.com/office/WC7970docs.
2. No painel de controle, pressione **Status da máquina**.
3. Toque na guia **Ferramentas** e, depois, toque em **Solução de problemas**.
4. Toque em **Restaurações**.
5. Toque em **Contadores de consumíveis restaurados**.
6. Toque no item de suprimento desejado e em **Restaurar contador**.
7. Na tela de confirmação, toque em **Restaurar**.
8. Toque em **Fechar**.
9. Pressione o botão **Login/Logout** e toque em **Logout**.

Substituição dos cartuchos de grampos


Esta seção inclui:

- Carregamento de grampos no grampeador principal do Módulo de acabamento comercial.....239
- Carregamento de grampos no Criador de livretos do Módulo de acabamento comercial.....241


Aparece uma mensagem no painel de controle quando um cartucho de grampos está vazio.

Carregamento de grampos no grampeador principal do Módulo de acabamento comercial


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

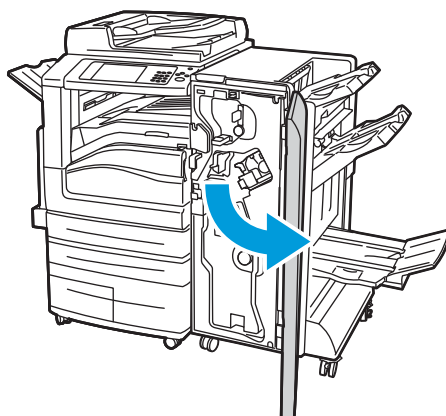


2. Segure o conjunto do grampeador pela alavanca laranja R1 e empurre-o para a direita.

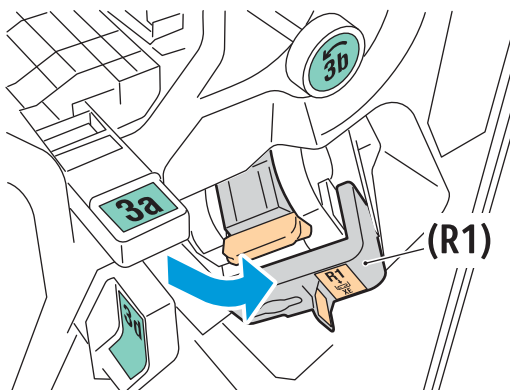


3. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo.

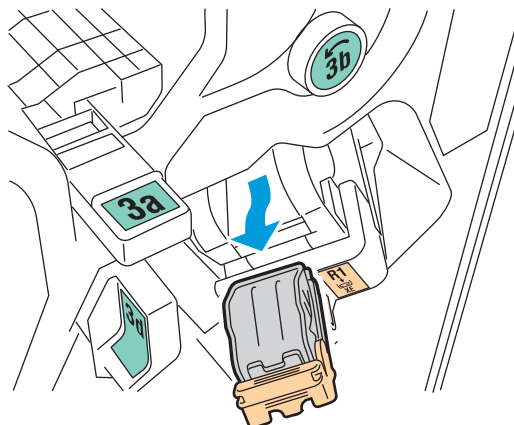

4. Aperte ambas as laterais do estojo de grampos (1) e remova o estojo do cartucho (2).

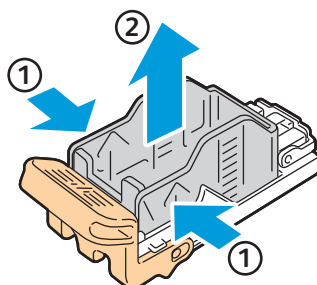


5. Insira a lateral frontal do novo estojo de grampos no respectivo cartucho (1) e empurre a lateral traseira no cartucho (2).

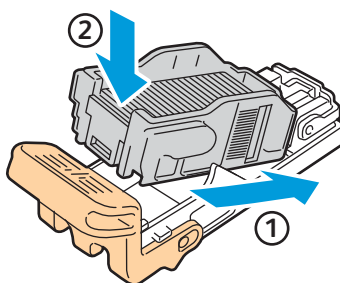


Carregamento de grampos no Criador de livretos do Módulo de acabamento comercial


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

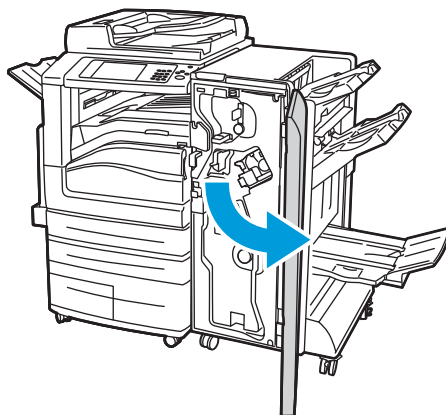


2. Segure a alça do criador de livretos e puxe a unidade em sua direção até que os cartuchos de grampos fiquem à mostra na parte superior do dispositivo.

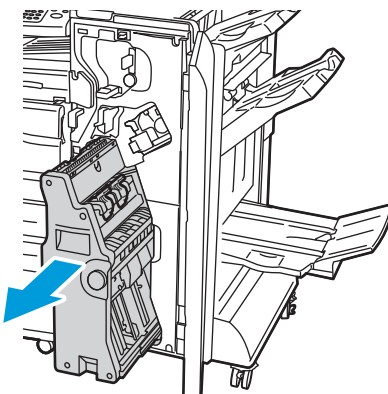


3. Para remover o cartucho de grampos do criador de livreto, empurre a alça do cartucho de grampos para baixo, como mostrado, e então puxe o cartucho para fora e para cima.

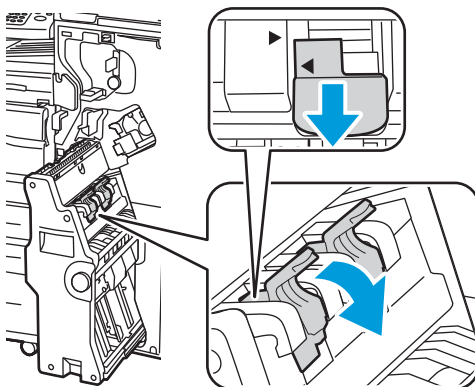

4. Vire o cartucho de grampos.
5. Para que a alça do cartucho de grampos abra para fora na direção oposta ao estojo de grampos, pressione as abas verdes e puxe a alça para trás.

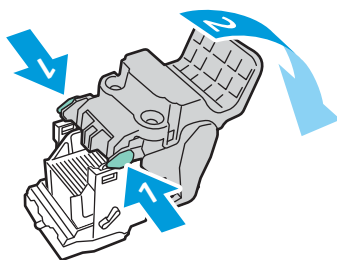

6. Para remover o estojo de grampos, pressione a parte traseira do estojo como mostrado.

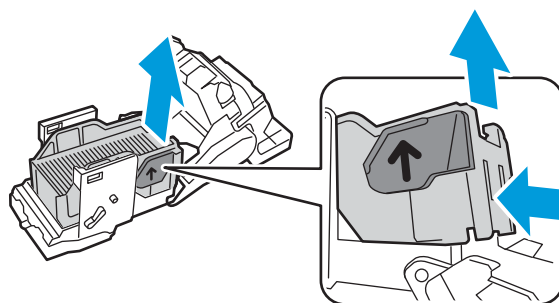

7. Recoloque o estojo de grampos e reposicione o cartucho de grampos no criador de livreto.

Esvaziar o recipiente de resíduos do furador


Aparece uma mensagem no painel de controle quando o recipiente de resíduos do furador está cheio.

Esvaziar o recipiente de resíduos do furador no Módulo de acabamento comercial



AVISO: Não realize este procedimento enquanto a impressora estiver copiando ou imprimindo.


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

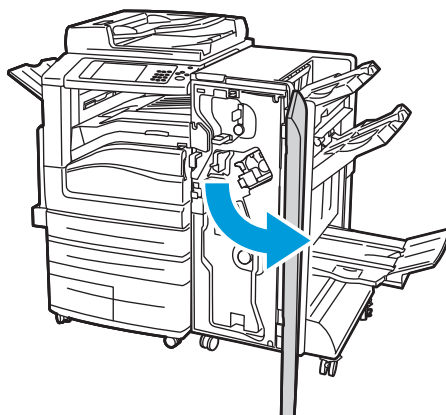


2. Remova o recipiente de resíduos do furador de seu compartimento próximo à área superior esquerda do módulo de acabamento.

Notas:


- Quando remover o recipiente de resíduos do furador, aguarde 10 segundos antes de reinseri-lo na impressora. O contador do perfurador é restaurado depois de 10 segundos.
- Se você remover o recipiente de resíduos do furador antes de o dispositivo assim solicitar, esvazie o recipiente antes de reinseri-lo no módulo de acabamento.

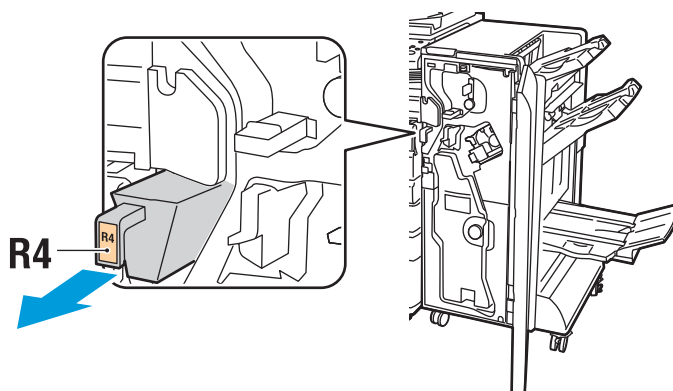

3. Esvazie o recipiente

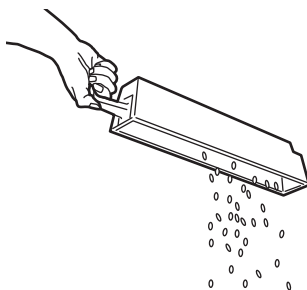

4. Insira o recipiente totalmente até o módulo de acabamento.

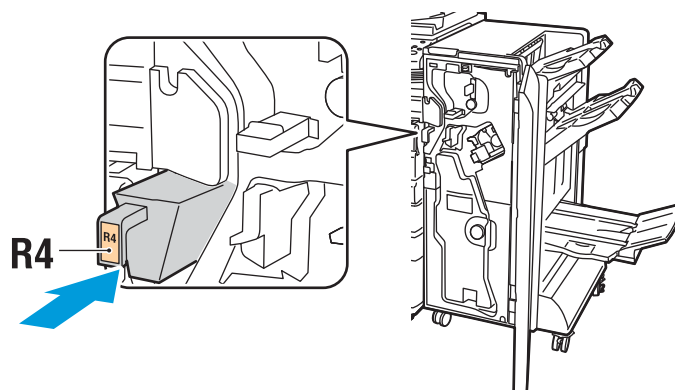

5. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

Informações de faturamento e uso

As informações de faturamento e uso da impressora aparecem na tela Informações de faturamento. As contagens de impressão exibidas são usadas para faturamento.

Para visualizar as informações de faturamento e uso:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Para visualizar as contagens de impressões básicas, toque na guia **Informações de faturamento**:
 - **Impressões em preto e branco**: número total de páginas impressas sem nenhuma cor especificada.
 - **Impressões em cores**: número total de páginas impressas que especificam a cor.
 - **Todas as impressões**: número total de impressões em cores mais impressões em preto e branco.
3. Para visualizar informações de uso detalhadas, toque em **Contadores de uso** e, em seguida, selecione uma opção.
4. Para retornar ao menu da Página inicial de serviços, pressione o botão **Página inicial de serviços**.

Solicitação de suprimentos

Esta seção inclui:

• Localização do número de série.....	246
• Consumíveis.....	246
• Itens de manutenção de rotina.....	246
• Outros suprimentos.....	247
• Quando Solicitar Suprimentos.....	247
• Visualização do Status de consumíveis da impressora.....	247
• Reciclagem de suprimentos.....	248

Localização do número de série

Para entrar em contato com Xerox para obter ajuda, será necessário o número de série da impressora. O número de série está atrás da porta A, em direção à traseira da impressora, em uma placa de metal.

Para exibir o número de série no painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e, em seguida, toque na guia **Informações da máquina**.

Consumíveis

Consumíveis são suprimentos da impressora que se acabam durante a operação da impressora. Os consumíveis para esta impressão são os cartuchos de toner genuínos da Xerox® em Ciano, Magenta, Amarelo e Preto.

Nota: Cada consumível inclui instruções de instalação.



CUIDADO: O uso de toner diferente do Toner Genuíno da Xerox® pode afetar a qualidade da impressão e a confiabilidade da impressora. Este é o único toner projetado e fabricado sob os rigorosos controles de qualidade exigidos pela Xerox para uso específico desta impressora.

Itens de manutenção de rotina

Os itens de manutenção de rotina desta impressora incluem o seguinte:

- Cartuchos do fotorreceptor Ciano, Magenta, Amarelo e Preto
- Recipiente de toner usado
- Segundo rolo polarizado de transferência
- Limpador da correia de transferência

Nota: Cada item de manutenção de rotina inclui instruções de instalação.

Outros suprimentos

Outros suprimentos são itens necessários para opções em determinadas configurações da impressora ou acessórios, mas não são necessários para o uso diário.

Outros suprimentos para esta impressora incluem:

- Cartucho de grampos para o módulo de acabamento comercial
- Cartucho de grampos para o módulo de acabamento de criador de livreto comercial
- Recargas de grampos para o módulo de acabamento comercial
- Recargas de grampos para o módulo de acabamento de criador de livreto comercial

Quando Solicitar Suprimentos

Um aviso aparece no painel de controle quando os consumíveis estão próximos da hora de substituição. Verifique se você possui itens de reposição à mão. É importante solicitar esses itens na primeira exibição da mensagem a fim de evitar interrupções na impressão. Aparece uma mensagem de erro no painel de controle quando os consumíveis precisam ser substituídos.

Solicite os consumíveis ao seu revendedor local ou visite www.xerox.com/office/WC7970supplies.



CUIDADO: O uso de suprimentos não-Xerox não é recomendado. A Garantia da Xerox, o Contrato de Manutenção e a Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos, mau funcionamento ou degradação de desempenho causados pelo uso de suprimentos não-Xerox ou o uso de suprimentos da Xerox não especificados para esta impressora. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora destas áreas. Entre em contato com seu representante Xerox para obter mais informações.

Visualização do Status de consumíveis da impressora

Você pode verificar o status dos suprimentos da impressora a qualquer hora.

1. Para visualizar informações básicas sobre os cartuchos de toner, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Consumíveis**.
2. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em **Ciano, Magenta, Amarelo** ou **Preto**.
3. Para regressar à guia Suprimentos, toque em **Fechar**.
4. Para visualizar mais detalhes, toque em **Outros Suprimentos**. Avance pela lista e selecione uma opção.
5. Para imprimir a página Uso dos Suprimentos, toque em **Imprimir Relatórios de Consumíveis**.
6. Para retornar à outra tela de suprimentos, toque em **Fechar**.
7. Para retornar à tela principal, pressione o botão **Página Inicial de Serviços**.

Reciclagem de suprimentos

Para obter informações sobre os programas de reciclagem de suprimentos da Xerox®, acesse www.xerox.com/gwa.

Os consumíveis incluem uma etiqueta de retorno pré-paga. Use-a para devolver os componentes usados em suas embalagens originais para reciclagem.

Transporte da impressora

- Sempre desligue a impressora e espere que ela fique desativada. Para desligar a impressora, verifique se não há trabalhos na fila e depois pressione o interruptor de alimentação secundário. Aguarde 10 segundos depois que a tela de seleção por toque ficar escura e desligue o interruptor de alimentação principal. Para obter detalhes, consulte Ligar e desligar a impressora.
- Desconecte o cabo de alimentação da parte traseira da impressora.
- Mantenha a impressora nivelada para evitar o derramamento de toner.

Nota: Ao mover a impressora por uma distância longa, remova os cartuchos do fotorreceptor e do toner para evitar derramamento de toner. Coloque a impressora em uma caixa.



CUIDADO: A falha em reembalar a impressora apropriadamente para transporte pode resultar em danos não cobertos pela Garantia Xerox®, Contrato de Manutenção ou Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total). A Garantia Xerox®, Contrato de Manutenção ou Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem danos causados à impressora por transporte inadequado. A Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) Xerox® está disponível nos Estados Unidos e Canadá. A cobertura pode variar fora destas regiões. Entre em contato com o representante Xerox para obter detalhes.

Solução de problemas

10

Este capítulo inclui:

- Solução de problemas gerais 252
- Atolamentos..... 258
- Problemas de Qualidade de Impressão 304
- Problemas de cópia/digitalização..... 313
- Problemas de fax..... 314
- Obtenção de ajuda..... 318

Solução de problemas gerais

Esta seção inclui:


• A impressora possui dois interruptores de alimentação	252
• Reiniciar a impressora	253
• A impressora não liga.....	253
• A impressora é reiniciada ou desliga com frequência.....	254
• Impressão muito demorada	254
• Documento não imprime.....	255
• O documento é impresso em bandeja incorreta	256
• A impressora está fazendo ruídos estranhos	256
• Problemas de impressão automática em 2 faces	257
• Data e hora estão incorretas	257
• Erros do scanner	257

Esta seção contém procedimentos para ajudá-lo a localizar e a resolver problemas. Resolva alguns problemas com a simples reinicialização da impressora.


A impressora possui dois interruptores de alimentação

A impressora possui dois interruptores. O interruptor principal, localizado atrás da porta dianteira, controla a alimentação principal para a impressora. O interruptor secundário, localizado na parte superior da impressora, controla a alimentação para os componentes eletrônicos da impressora e, quando desativado, inicia um desligamento controlado por software. O método preferencial para ligar e desligar a impressora é usar o interruptor secundário.

Para operar a impressora, ligue os dois interruptores. Primeiro, ligue o interruptor de alimentação principal e depois pressione o interruptor de alimentação secundário.

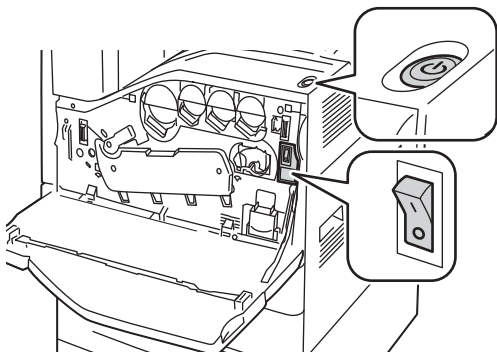

Interruptores de alimentação

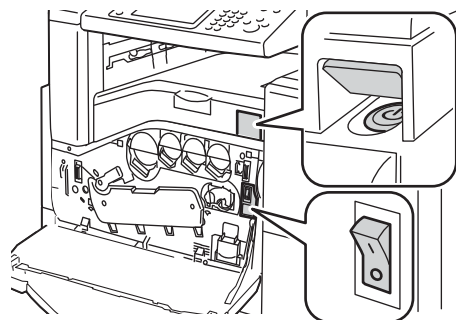

Interruptores de alimentação com Módulo de acabamento Business Ready

Reiniciar a impressora

1. Localize os dois interruptores de alimentação. O interruptor de alimentação principal está localizado atrás da porta dianteira. O interruptor de alimentação secundário está localizado na parte superior da impressora.
2. Pressione o interruptor de alimentação secundário. Aparece uma mensagem no painel de controle que avisa que a impressora está sendo desligada.
Nota: Quando o Módulo de acabamento Business Ready for instalado, o interruptor de alimentação secundário ficará atrás da porta de plástico claro.
3. Se a impressora desligar, pressione o interruptor de alimentação secundário para reiniciar a impressora.
4. Se a impressora não desligar após dois minutos, abra a porta dianteira e desligue o interruptor de alimentação principal.
5. Para reiniciar a impressora, ligue o interruptor de alimentação principal e depois pressione o interruptor de alimentação secundário na parte superior da impressora.
6. Feche a porta dianteira.

Se reinicialização da impressora não resolver o problema, consulte a tabela neste capítulo que melhor descreve o problema.

A impressora não liga

Causas prováveis	Soluções
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue a impressora e conecte o cabo de alimentação com firmeza na tomada.
Há algo de errado com a tomada conectada à impressora.	• Conecte outro aparelho elétrico na tomada e veja se ele funciona corretamente. • Tente uma tomada diferente.
Um dos interruptores de alimentação não está ligado.	Desligue ambos os interruptores de alimentação. Aguarde dois minutos, em seguida ligue os dois interruptores.
A impressora está conectada a uma tomada com uma voltagem ou frequência que não corresponde às suas especificações.	Utilize uma fonte de alimentação com as especificações listadas em Especificações Elétricas.



CUIDADO: Conecte o cabo de três filamentos (com pino de aterramento) diretamente e somente em uma tomada CA aterrada. Não use um filtro de linha. Se necessário, entre em contato com um eletricitista licenciado para instalar uma tomada devidamente aterrada.

A impressora é reiniciada ou desliga com frequência

Causas prováveis	Soluções
O cabo de alimentação não está corretamente conectado na tomada.	Desligue a impressora, confirme se o cabo de alimentação está corretamente conectado na impressora e na tomada e ligue a impressora. Para obter detalhes, consulte Como ligar e desligar a impressora.
A impressora está conectada a uma fonte de alimentação contínua (UPS), extensão ou barra de tomadas.	Use somente uma extensão projetada para aceitar a capacidade de corrente elétrica da impressora.
Há um problema de configuração de rede.	Desconecte o cabo de rede. Se o problema for resolvido, entre em contato com o administrador de rede para reconfigurar a instalação de rede.
Ocorreu um erro do sistema.	Entre em contato com o seu representante Xerox informando o código do erro e a mensagem. Verifique o histórico de falhas do painel de controle. Para obter detalhes, consulte Visualização de mensagens de falha e alerta no painel de controle na página 319.

Impressão muito demorada

Causas prováveis	Soluções
A impressora é configurada para imprimir em um tipo de papel que necessita de impressão mais lenta.	Certos tipos de papel, como papeis pesados e transparências, levam mais tempo para imprimir. Verifique se o driver de impressão e o painel de controle estão configurados para o tipo adequado de papel.
A impressora está no modo Economia de energia.	Aguarde. Demora para iniciar a impressão quando a impressora está saindo do modo Economia de Energia.
O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.	- Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. Rebobinagem poderá reduzir as velocidades de impressão. - Para testar a velocidade da impressora, imprima diversas cópias de uma página de informações, tal como a página de demonstração. Se a página imprimir na velocidade estimada da impressora, você pode ter um problema de rede ou de instalação da impressora. Para obter ajuda adicional, entre em contato com o administrador do sistema.
O trabalho é complexo.	Aguarde. Nenhuma ação é necessária.

Documento não imprime

Causas prováveis	Soluções
A bandeja selecionada está abastecida com o tamanho de papel incorreto.	Para visualizar o Status do trabalho de uma impressora com falhas na tela de toque: 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão Status do trabalho. 2. Localize o trabalho de impressão com falha na lista. 3. Observe o status do trabalho de impressão com falha, como Retido: recursos necessários. 4. Para obter detalhes, toque no trabalho de impressão e depois toque em Detalhes. 5. Observe o número da bandeja listado em Recursos e o status da bandeja selecionada. 6. Carregue o papel de tamanho correto na bandeja ou selecione outra bandeja.
Tipo ou cor do papel selecionado indisponível.	Para visualizar o Status do trabalho de uma impressora com falhas na tela de toque: 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão Status do trabalho. 2. Localize o trabalho de impressão com falha na lista. 3. Observe o status do trabalho de impressão com falha, como Retido: recursos necessários. 4. Para obter detalhes, toque no trabalho de impressão e depois toque em Detalhes. 5. Observe o número da bandeja listado em Recursos e o status da bandeja selecionada. 6. Coloque o papel de tipo ou cor correta na bandeja ou selecione outra bandeja.
Configurações incorretas da rede.	Para redefinir as configurações de rede: 1. No painel de controle da impressora, pressione o botão Status da máquina. 2. Toque em Ferramentas > Configurações de Rede > Configurações de TCP/IP. Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte Login como o Administrador do sistema no painel de controle na página 33. 3. Toque em Restaure os Padrões.

Causas prováveis	Soluções
O modo como a impressora foi instalada na rede pode ser um problema.	• Certifique-se de que a impressora esteja conectada à rede. • Determine se um spooler de impressão ou um computador que compartilha a impressora está armazenando todos os trabalhos de impressão e, então, transferindo-os por spool para a impressora. Rebobinagem poderá reduzir as velocidades de impressão. • Para testar a impressora, imprima uma página de informação, tais como a Página de Demonstração. Se a página for impressa, então pode ser que haja algum problema com a rede ou com a instalação da impressora. Para obter mais ajuda, entre em contato com o administrador do sistema.
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	Para obter detalhes, consulte Documento é impresso em bandeja incorreta na página 256.

O documento é impresso em bandeja incorreta

Causas prováveis	Soluções
Aplicativo e driver de impressão apresentam conflito nas seleções de bandeja.	1. Verifique a bandeja selecionada no driver de impressão. 2. Vá para a configuração de página ou configurações da impressora no aplicativo do qual está imprimindo. 3. Configure a origem do papel para corresponder com a bandeja selecionada no driver de impressão ou configure a origem do papel para Selecionar Automaticamente. Nota: Para que o driver de impressão selecione a bandeja, ative Seleção Automática para a bandeja de origem na impressora.

A impressora está fazendo ruídos estranhos

Causas prováveis	Soluções
Uma das bandejas não está corretamente instalada.	Abra e feche a bandeja da qual você está imprimindo.
Há uma obstrução ou sujeira dentro da impressora.	Desligue a impressora e remova a obstrução ou a sujeira. Se não conseguir remover, entre em contato com o representante de serviços Xerox®.

Problemas de impressão automática em 2 faces

Causas prováveis	Soluções
Papel incorreto ou não suportado.	Verifique se você está utilizando o papel correto. Não use transparências, envelopes, etiquetas ou papel recolocado para a impressão automática em 2 faces. Para obter detalhes, consulte Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces na página 60.
Configuração incorreta.	Na guia Opções de impressão do driver de impressão, selecione Impressão em 2 faces .

Data e hora estão incorretas

Causas prováveis	Soluções
A Configuração de Data e Hora está definida para Manual (NTP desativado).	Para alterar a Data e hora para Automático, ative o NTP no Xerox® CentreWare® Internet Services. Para obter detalhes, consulte o <i>Guia do Administrador do Sistema</i> em www.xerox.com/office/WC7970docs .
O fuso horário, data ou hora estão definidos incorretamente.	Configure o fuso horário, data e hora manualmente. Para mais detalhes, consulte Configuração de data e hora no painel de controle na página 47.

Erros do scanner

Causas prováveis	Soluções
O scanner não se comunica.	Desligue a impressora e verifique o cabo do scanner. Aguarde dois minutos e ligue novamente a impressora. Se o problema não for resolvido, entre em contato com o representante local de serviços Xerox®.

Atolamentos

Esta seção inclui:

- Eliminação de atolamentos de papel.....259
- Eliminação de atolamentos no Módulo de Acabamento Comercial273
- Eliminação de atolamentos de papel no acessório de dobra CZ285
- Redução de atolamentos de papel.....294
- Resolução de problemas de atolamentos de papel296
- Eliminação de atolamentos de grampos299
- Eliminação de atolamentos no furador.....303

Eliminação de atolamentos de papel

Esta seção inclui:

- Eliminação de atolamentos nas bandejas 1-4 259
- Eliminação de atolamentos da bandeja 5 (Bandeja manual) 261
- Remoção de atolamentos na porta A 262
- Remoção de atolamentos na porta B 266
- Remoção de atolamentos na porta C 267
- Remoção de atolamentos na porta D 268
- Eliminação de atolamentos no alimentador de originais 270

Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que foi atolado.


Nota: Não toque no lado impresso do papel ao removê-lo. O lado impresso das páginas atoladas pode estar borrado, e o toner pode grudar nas suas mãos. Tenha cuidado para não derramar toner no interior da impressora.




AVISO: Caso o toner encoste acidentalmente na sua roupa, espante-a ao máximo. Se ficar algum toner na sua roupa, aplique água fria, e não quente, para enxaguar o toner. Se o toner entrar em contato com a sua pele, lave-a com água fria e sabão suave. Se o toner entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com água fria, em seguida consulte um médico.

Eliminação de atolamentos nas bandejas 1-4


1. Antes de remover a bandeja da impressora, verifique a mensagem de atolamento no painel de controle. Se outro atolamento estiver exibido, resolva esse atolamento dentro da impressora primeiro.
2. Puxe a bandeja para fora na sua direção até ela parar.

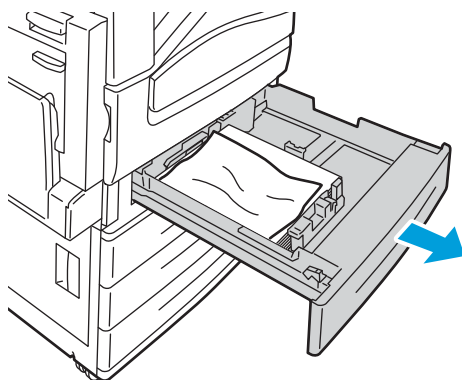

3. Remova o papel da bandeja.
4. Se o papel estiver rasgado, remova a bandeja completamente e verifique se há pedaços de papel rasgado dentro da impressora.

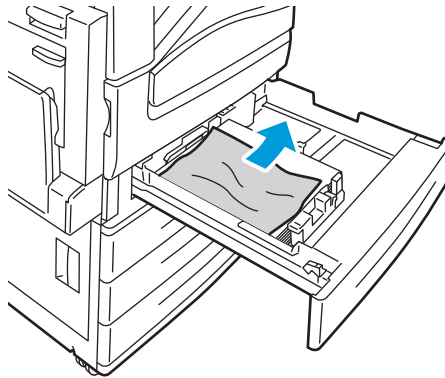


5. Recoloque a bandeja com papel não danificado e empurre-a até ela parar. Configurações do papel - Bandeja X aparece no painel de controle.
6. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
7. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

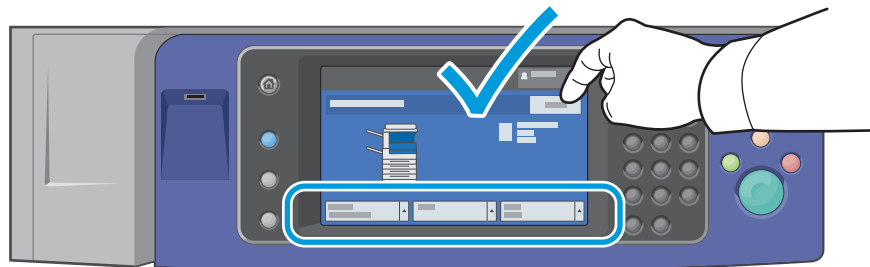


Eliminação de atolamentos da bandeja 5 (Bandeja manual)

1. Remova o papel atolado da bandeja. Certifique-se de que a entrada na alimentação do papel, onde a bandeja é conectada na impressora, está limpa.

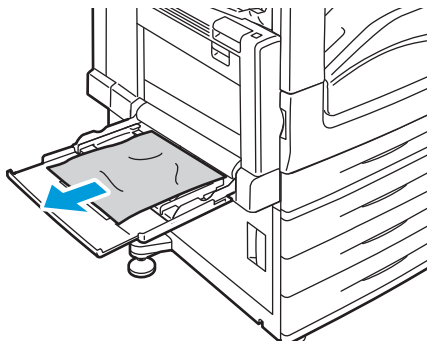


2. Se o papel estiver rasgado, verifique se há pedaços no interior da impressora.
3. Ventile o papel retirado e verifique se os quatro cantos estão alinhados corretamente.
4. Insira o papel na bandeja 5 com a face a ser impressa voltada para baixo. A borda de ataque deve apenas tocar na entrada de alimentação do papel.

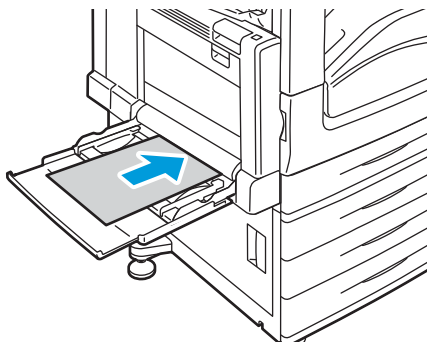


Configurações do papel - Bandeja 5 (manual) aparece no painel de controle.

5. Verifique o tamanho, tipo e cor do papel. Altere a seleção de qualquer definição incorreta.
6. Na tela de toque da impressora, toque em **Confirmar**.

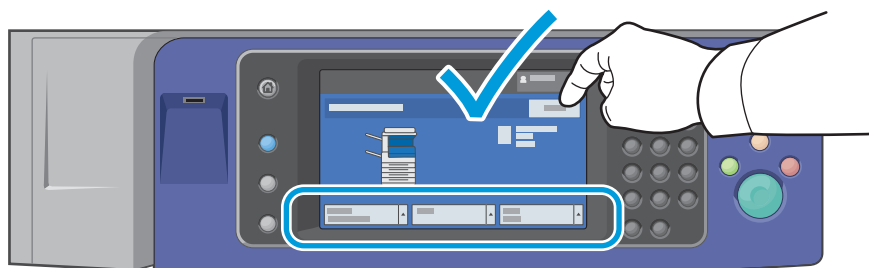


Remoção de atolamentos na porta A


1. Remova o papel da bandeja esquerda, em seguida recolha a bandeja.

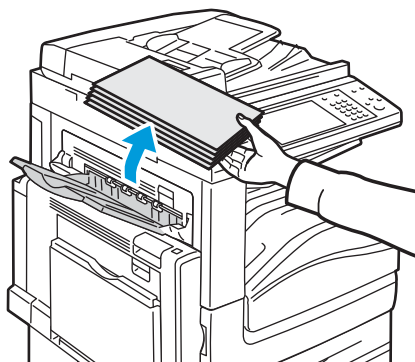


2. Abra a bandeja 5, conforme indicado.

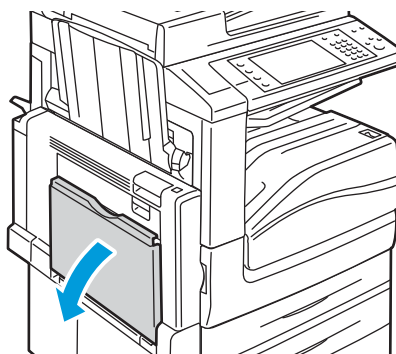

3. Levante a alavanca de liberação 2.

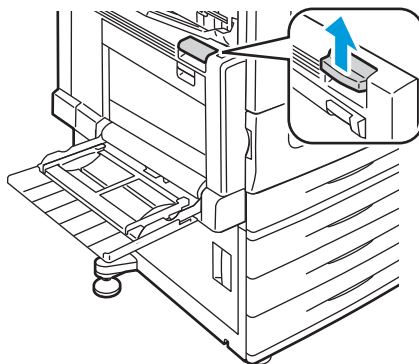


4. Abra a porta A conforme indicado.

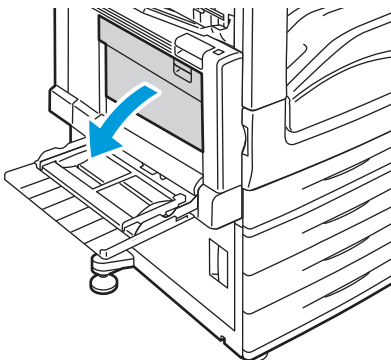


 **AVISO:** A área ao redor do fusor pode estar quente. Tenha cuidado para evitar ferimentos.

 **CUIDADO:** Não toque na correia de transferência. Ao tocar na correia você pode reduzir a qualidade da imagem ou danificar a correia de transferência. Não toque no rolo de transferência. Ao tocar no rolo você pode reduzir a qualidade da imagem.

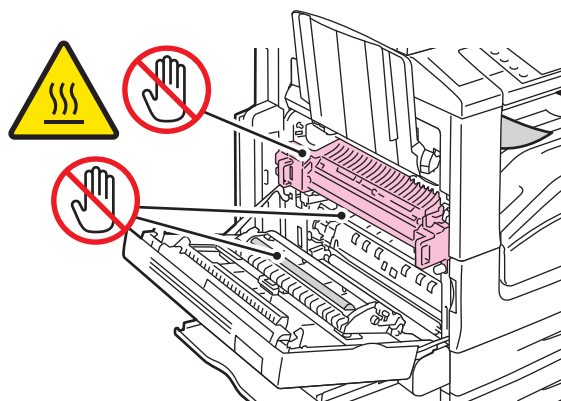


5. Remova o papel atolado.

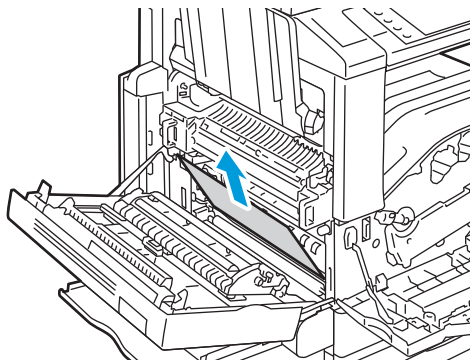


6. Se o papel estiver atolado na saída da bandeja de saída central, puxe-o na direção indicada.


Nota: O toner pode grudar no rolo de transferência. O toner que gruda no rolo de transferência não afeta a qualidade de impressão.

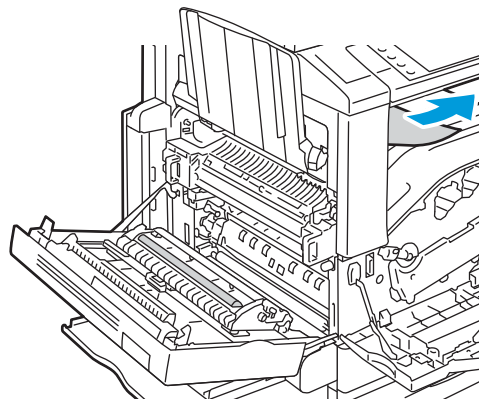

7. Se o papel estiver atolado no fusor, puxe a alavanca verde A1 para abrir a porta de saída do fusor.

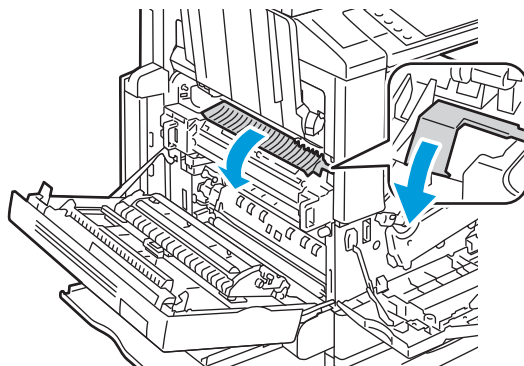


8. Remova o papel conforme indicado.

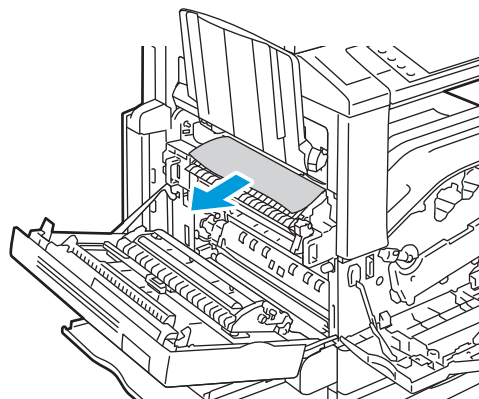


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova da impressora todos os pedaços rasgados.


9. Se o papel estiver atolado na entrada inferior do fusor, remove-o conforme indicado.

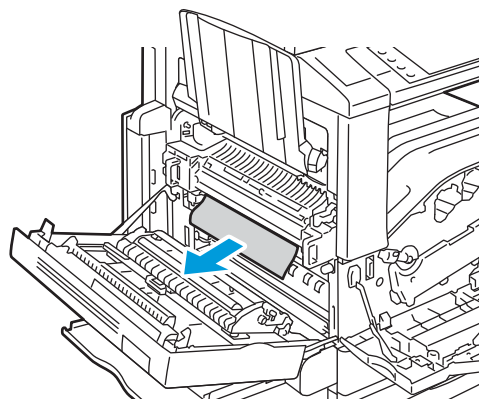

10. Recoloque a alavanca verde A1 em sua posição travada.

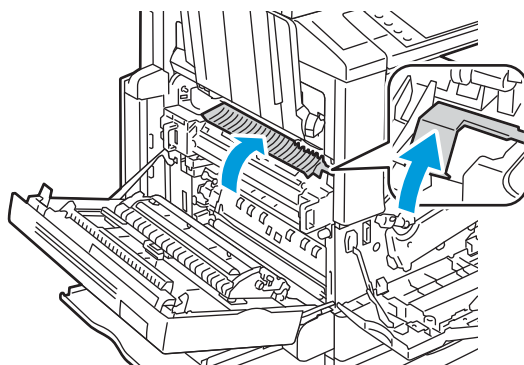


11. Feche a porta A e, em seguida, feche a bandeja 5.

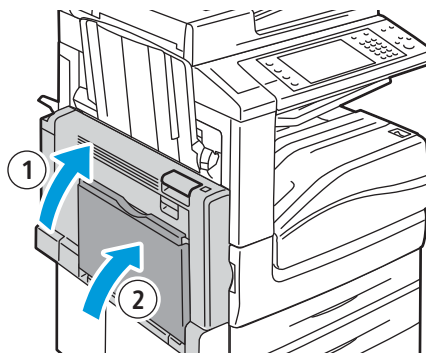


Remoção de atolamentos na porta B

1. Abra a bandeja 5, conforme indicado (1).

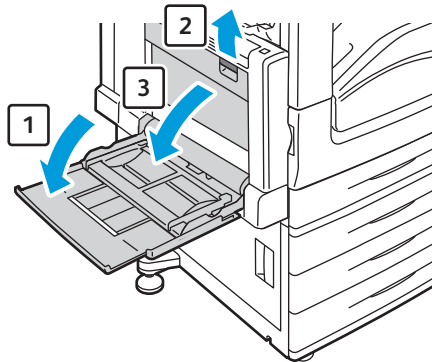

2. Enquanto ergue a alavanca de liberação (2), abra a porta B, conforme indicado (3).
3. Remova o papel atolado conforme indicado.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova da impressora todos os pedaços rasgados.

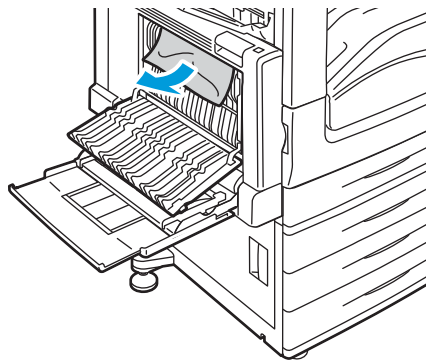

4. Feche a porta B e, em seguida, feche a bandeja 5.


Remoção de atolamentos na porta C

1. Puxe a alavanca de liberação e abra a porta C.

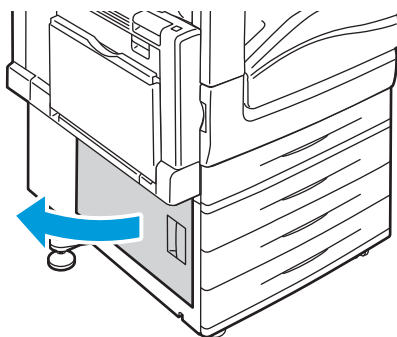

2. Remova o papel atolado conforme indicado.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova da impressora todos os pedaços rasgados.

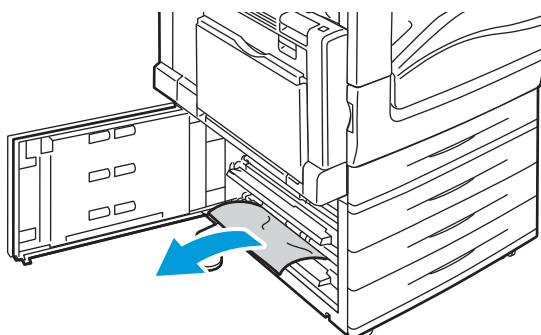

3. Para papel atolado na posição superior, procure dentro da impressora para removê-lo.

Nota: Se o papel estiver inacessível, consulte [Eliminação de atolamentos na porta A](#) na página 262.


4. Para papel atolado no rolo de alimentação da bandeja, abra a bandeja e remova o papel.

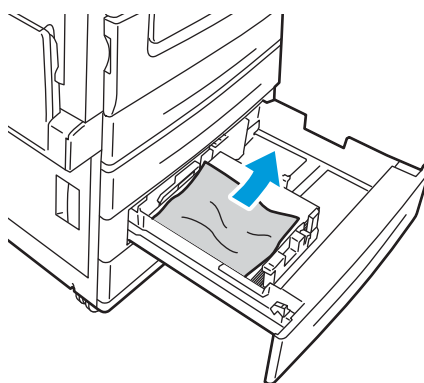


5. Feche a porta C.

Remoção de atolamentos na porta D

1. Remova o papel da bandeja esquerda, em seguida recolha a bandeja.

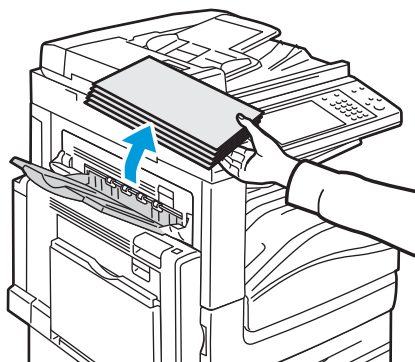


2. Abra a bandeja 5, conforme indicado (1).
3. Enquanto ergue a alavanca de liberação (2), abra a tampa esquerda superior A, conforme indicado (3).

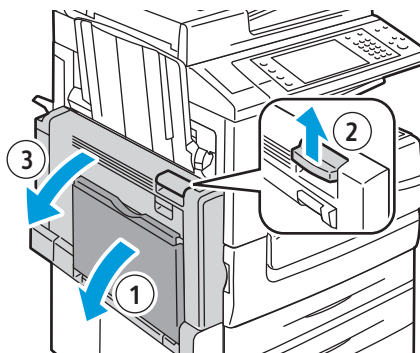


AVISO: A área ao redor do fusor pode estar quente. Tenha cuidado para evitar ferimentos.



CUIDADO: Não toque na correia de transferência. Ao tocar na correia você pode reduzir a qualidade da imagem ou danificar a correia de transferência. Não toque no rolo de transferência. Ao tocar no rolo você pode reduzir a qualidade da imagem.

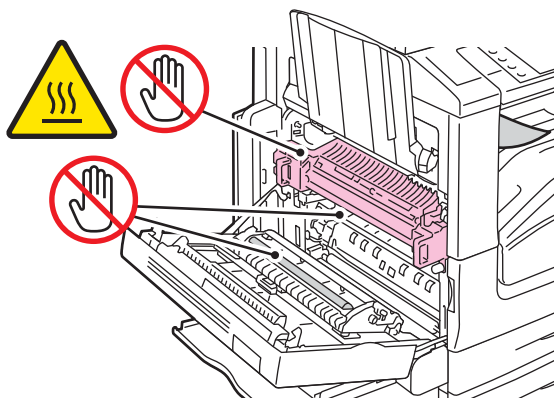


4. Abra a bandeja esquerda, conforme indicado.
5. Erga a alavanca para abrir a porta D.

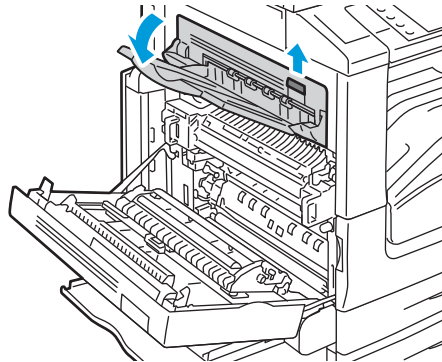

6. Remova o papel atolado conforme indicado.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova da impressora todos os pedaços rasgados.

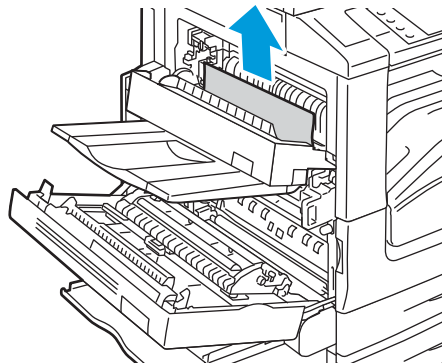


7. Feche a porta D.
8. Feche a porta A e, em seguida, feche a bandeja 5.

Eliminação de atolamentos no alimentador de originais


1. Levante a alavanca e abra a tampa superior do alimentador de originais, conforme indicado.

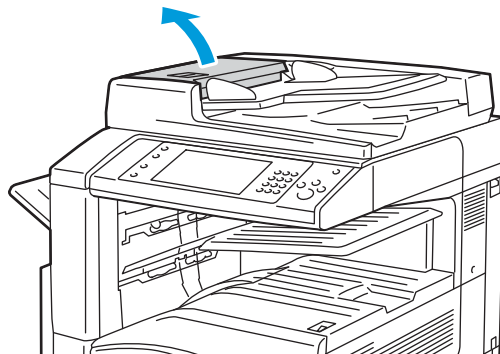


2. Se o original não estiver preso na entrada do alimentador de originais, puxe-o para fora na direção indicada.

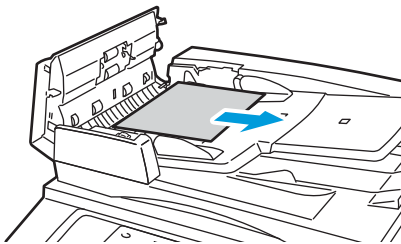


3. Se a mensagem no painel de controle instruir para girar a roda verde, gire-a na direção indicada. O giro da roda verde move o original para fora do alimentador.

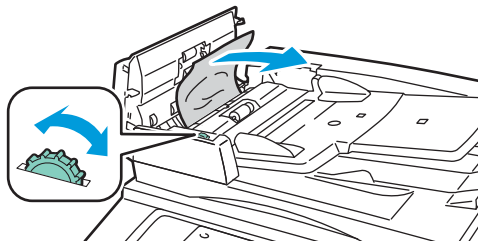


4. Se a mensagem instruir a abrir a tampa interna, levante a alavanca com a guia verde para abrir a tampa interna.
5. Gire a roda verde na direção indicada para mover o original para fora do alimentador. Remova cuidadosamente o papel atolado.

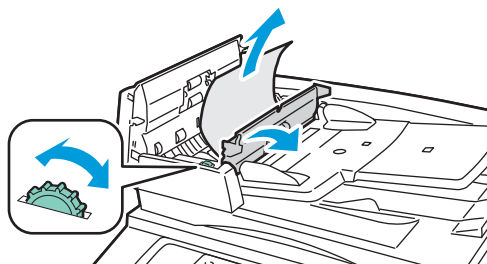

6. Feche a tampa interna, então feche a tampa superior, pressionando-a para baixo até que ela se encaixe no lugar.
7. Se o original não estiver visível quando a tampa superior for aberta, levante a tampa de originais e remova o original.

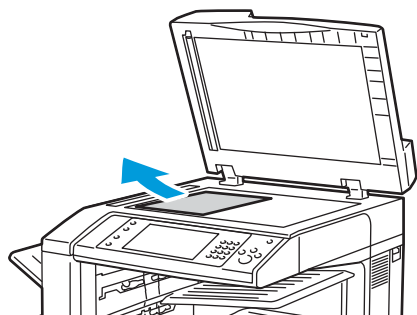

8. Se o original não estiver visível quando a tampa de originais for aberta, levante a bandeja do alimentador de originais, em seguida remova o papel.

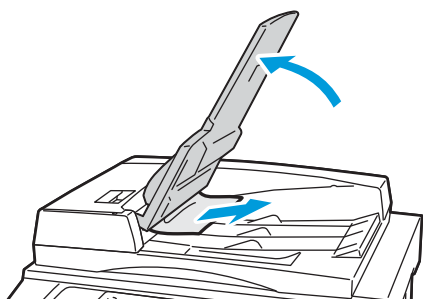

9. Abaixe a bandeja do alimentador de originais.
10. Se o original não estiver amassado ou rasgado, coloque-o no alimentador novamente seguindo as instruções da tela de toque.

Nota: Após resolver um atolamento no alimentador de originais, recoloque o documento inteiro, inclusive as páginas já digitalizadas. A impressora ignora automaticamente as páginas digitalizadas e digitaliza as páginas restantes.



CUIDADO: Originais rasgados, amassados ou dobrados podem causar atolamentos e danificar a impressora. Para copiá-los, use o vidro de originais.


Eliminação de atolamentos no Módulo de Acabamento Comercial

Esta seção inclui:


- Eliminação de atolamentos na bandeja central273
- Eliminação de atolamentos no Transporte do módulo de acabamento274
- Eliminação de atolamentos em 3a no Módulo de acabamento275
- Eliminação de atolamentos em 3c no Módulo de acabamento.....277
- Eliminação de atolamentos em 3d no Módulo de acabamento279
- Eliminação de atolamentos de papel em 4 no Módulo de acabamento.....281
- Eliminação de atolamentos de papel na Bandeja de livretos283

Eliminação de atolamentos na bandeja central

1. Se o papel estiver atolado na saída da bandeja de saída central, puxando-o na direção indicada.

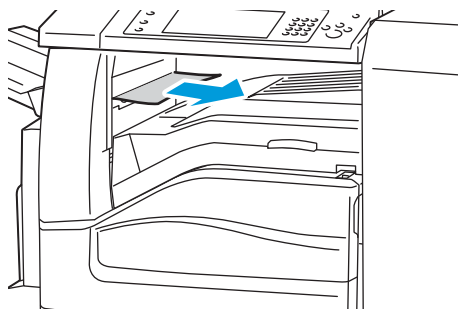


2. Abra, e, então, feche a tampa de transporte do módulo de acabamento

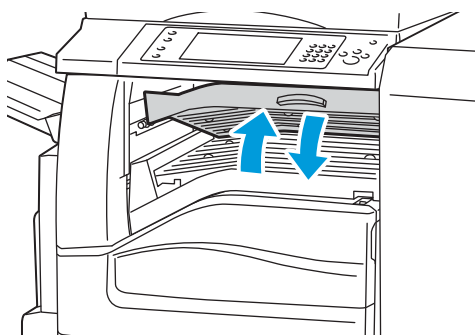


Eliminação de atolamentos no Transporte do módulo de acabamento

1. Abra a tampa de transporte do módulo de acabamento.

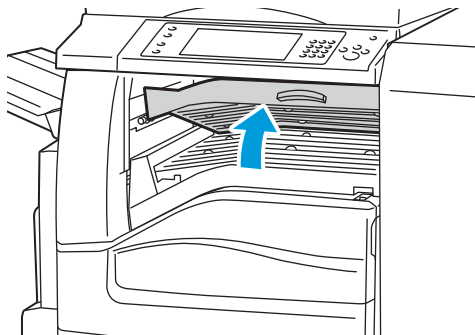

2. Remova o papel atolado.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.

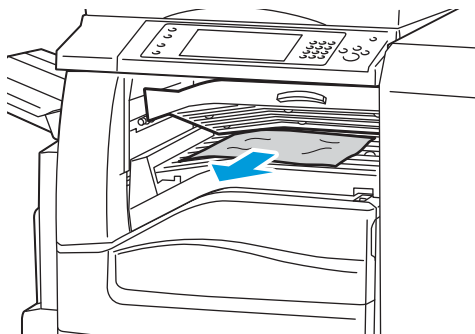


3. Feche a tampa de transporte do módulo de acabamento.

Eliminação de atolamentos em 3a no Módulo de acabamento


1. Se o papel estiver visível na saída da bandeja de saída, remova-o com cuidado puxando-o na direção indicada.

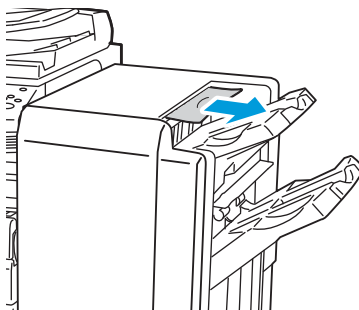

2. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

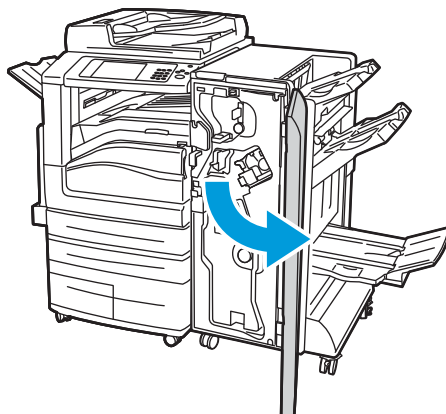


3. Levante a alça verde 3a.

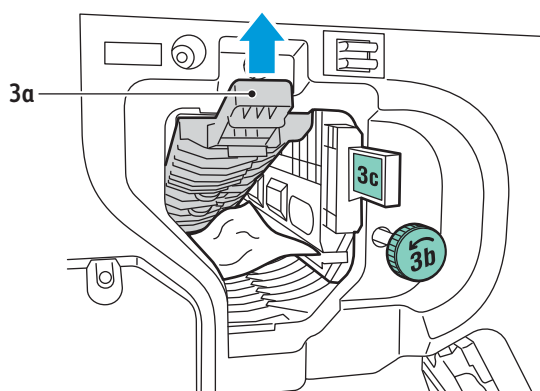


4. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.

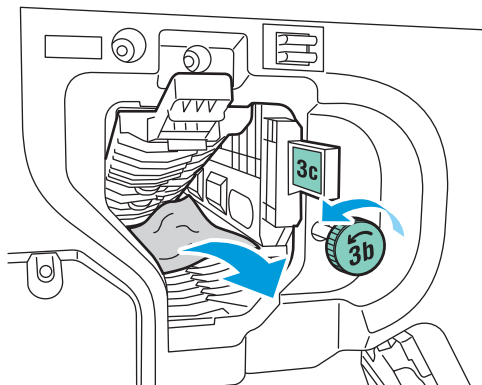

5. Recoloque a alça verde 3a em sua posição original.

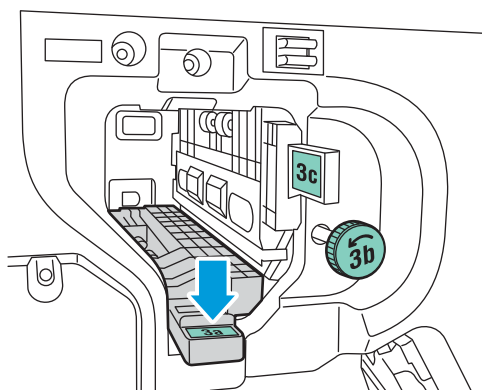


6. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

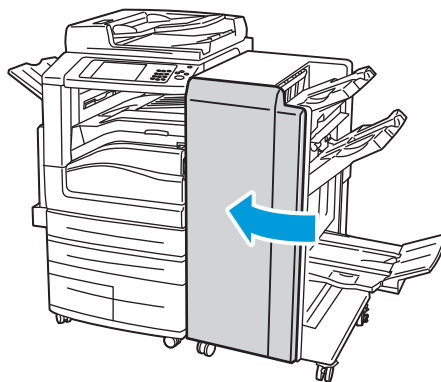


Eliminação de atolamentos em 3c no Módulo de acabamento

1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

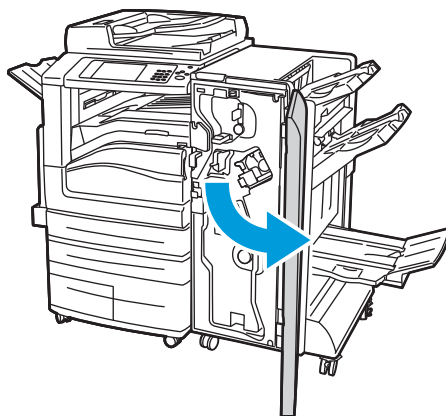


2. Mova a alavanca verde 3c para a esquerda.

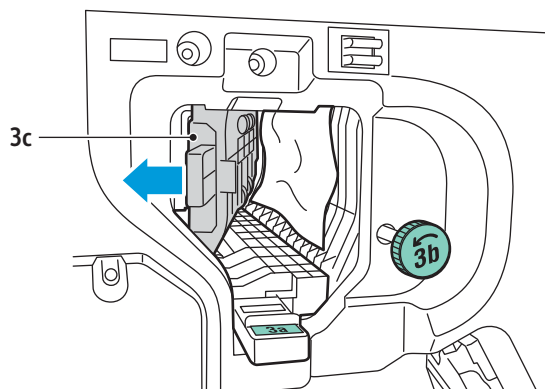


3. Remova o papel cuidadosamente.

Notas:


- Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.
- Para liberar o papel que está inacessível, ou se o painel de controle assim solicitar, gire o botão verde 3b na direção indicada.

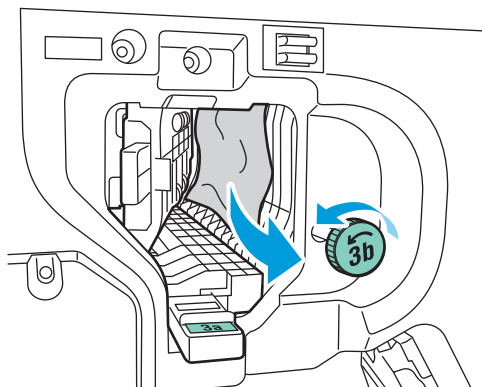

4. Recoloque a alavanca verde 3c na sua posição original.

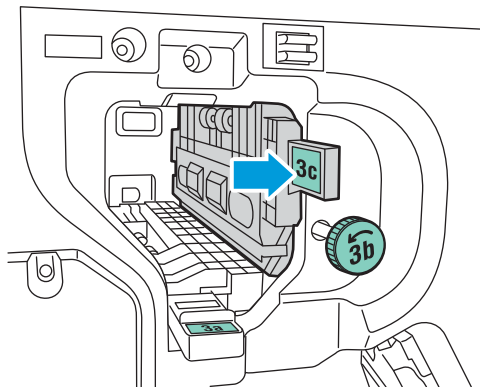


5. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

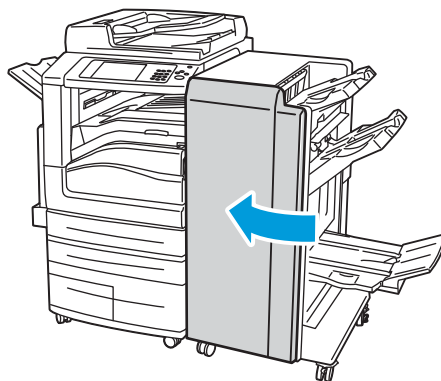


Eliminação de atolamentos em 3d no Módulo de acabamento

1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento e localize a alavanca verde 3d.

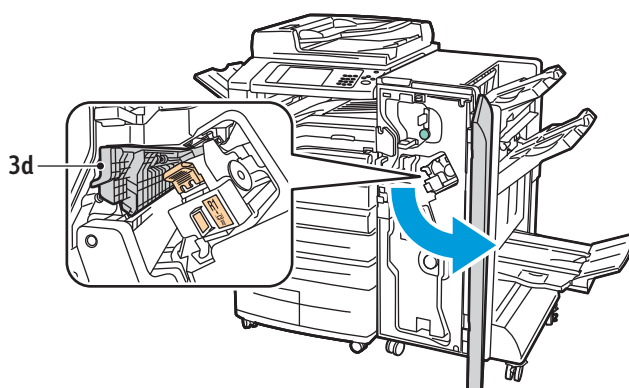


2. Mova a alavanca verde 3d para a direita.

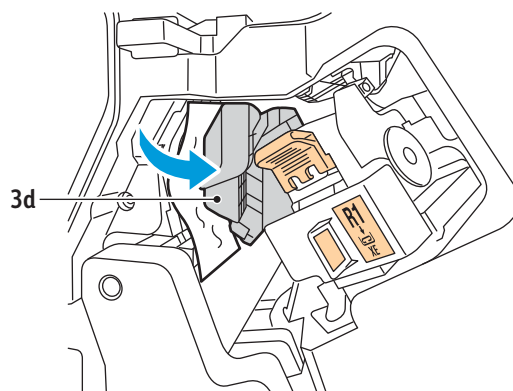


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.

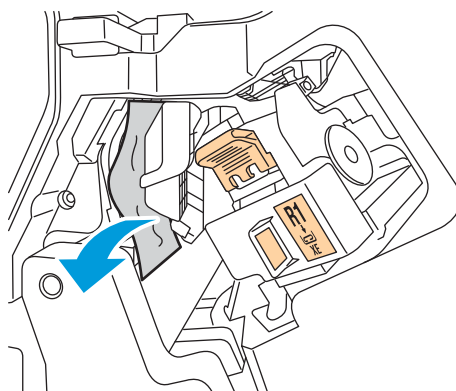

4. Recoloque a alavanca verde 3d na sua posição original.

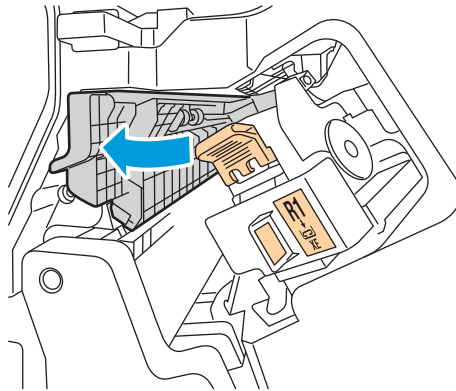


5. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

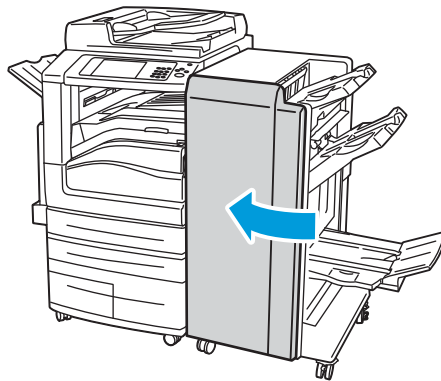


Eliminação de atolamentos de papel em 4 no Módulo de acabamento

1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.


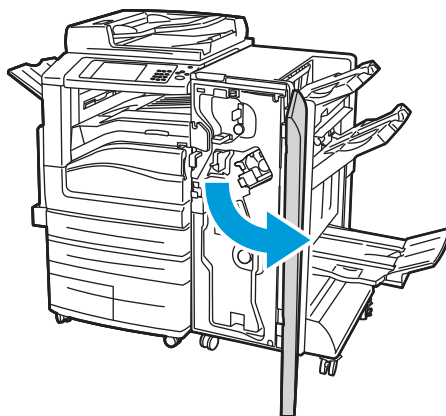


2. Usando a alça verde, puxe para fora a unidade 4 até que ela pare.

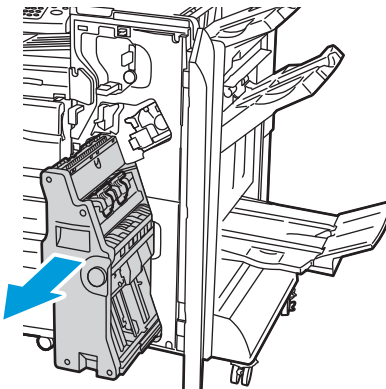


3. Para remover o papel atolado, gire o botão verde 4 em qualquer das direções indicadas.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.

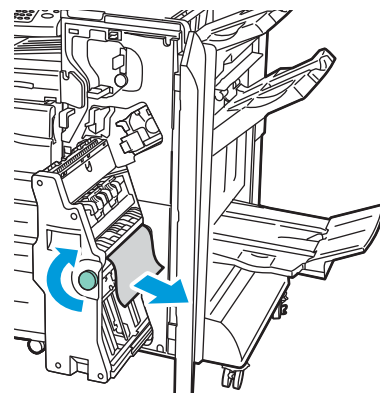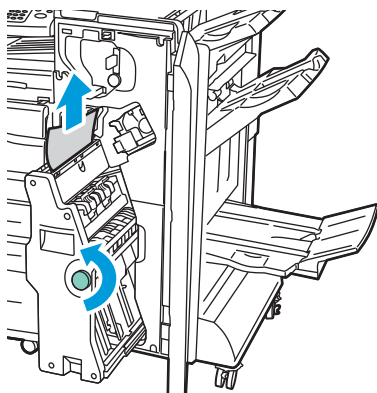

4. Recoloque a unidade 4 em sua posição original.

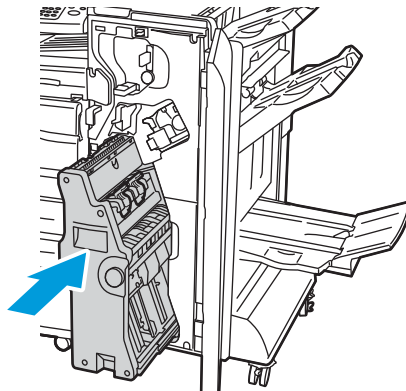


5. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

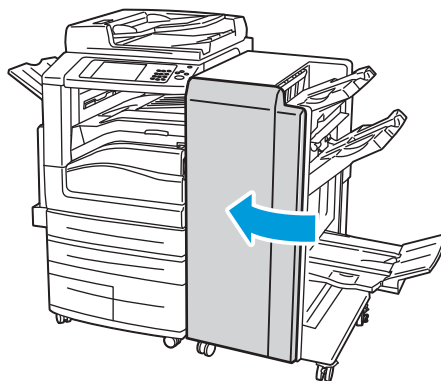


Eliminação de atolamentos de papel na Bandeja de livretos

1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

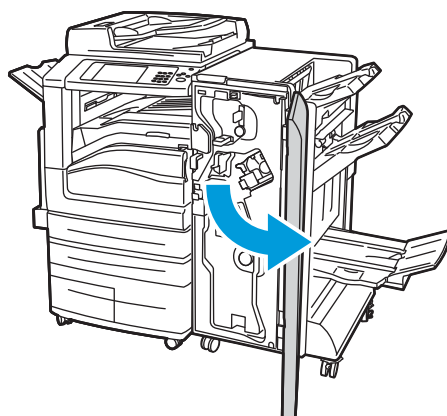


2. Para soltar o papel atolado, gire o botão verde 4 na direção indicada.

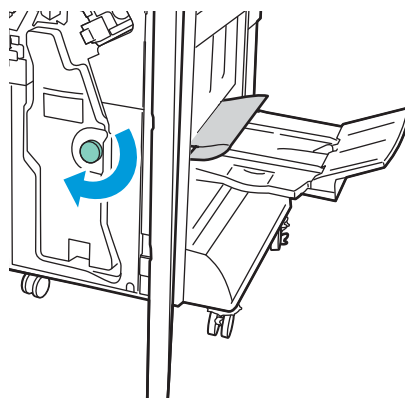


3. Remova o papel puxando-o na direção indicada.

Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do módulo de acabamento todos os pedaços rasgados.

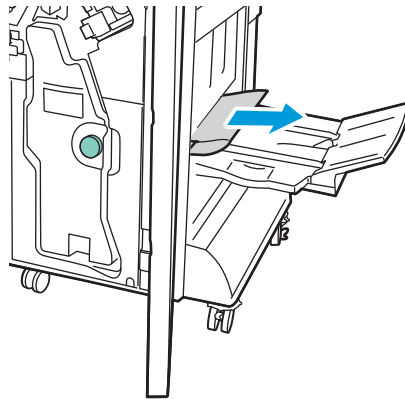

4. Feche a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

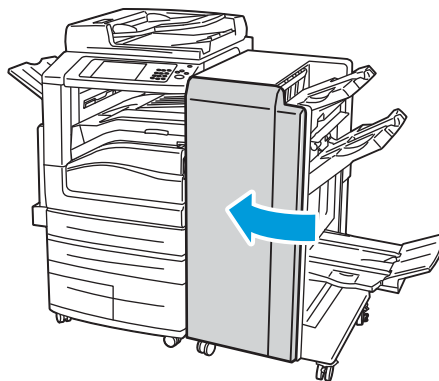


Eliminação de atolamentos de papel no acessório de dobra CZ

Esta seção inclui:


- Eliminação de atolamentos de papel em 2a no acessório de dobra CZ285
- Eliminação de atolamentos de papel em 2b no acessório de dobra CZ287
- Eliminação de atolamentos de papel em 2e no acessório de dobra CZ289
- Eliminação de atolamentos de papel em 2f no acessório de dobra CZ291
- Eliminação de atolamentos de papel em 2g no acessório de dobra CZ293

Eliminação de atolamentos de papel em 2a no acessório de dobra CZ

1. Abra a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

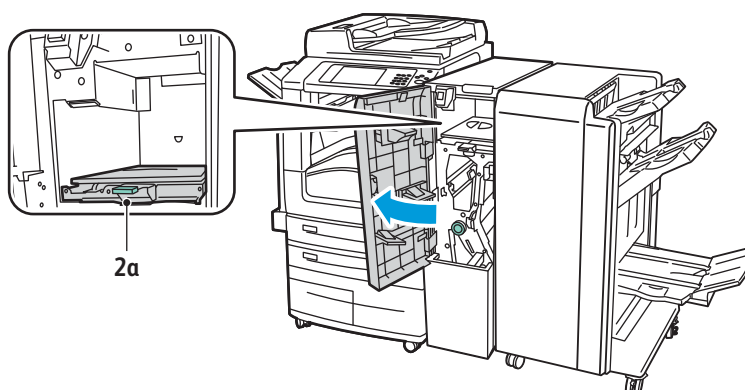


2. Levante a alça verde 2a.

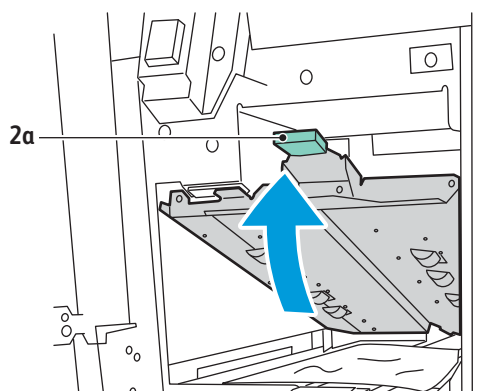


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do acessório de dobra todos os pedaços rasgados.

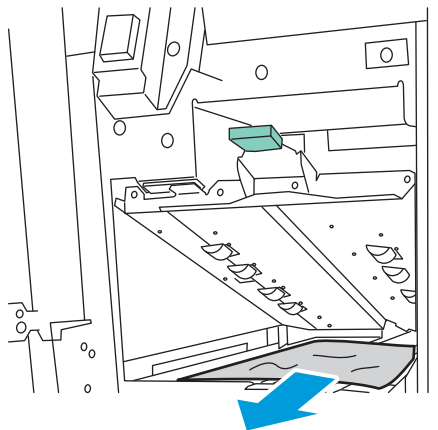

4. Recoloque a alça verde 2a em sua posição original.

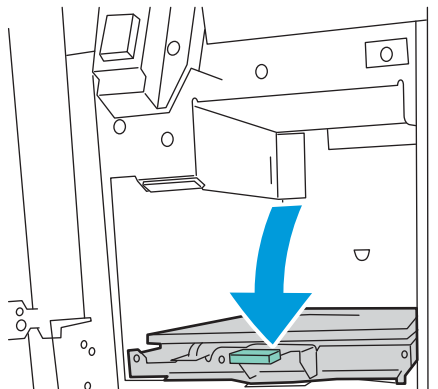


5. Feche a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

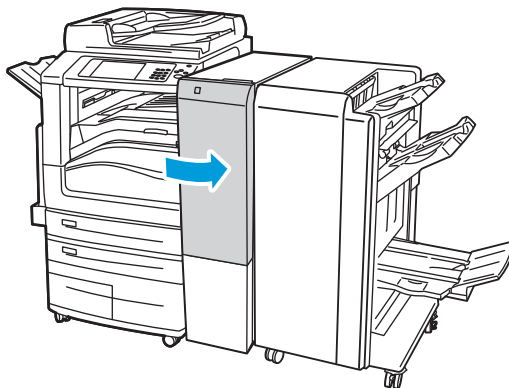


Eliminação de atolamentos de papel em 2b no acessório de dobra CZ

1. Abra a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

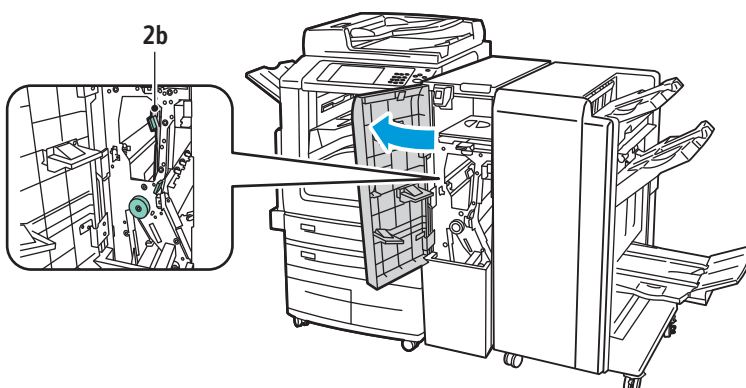


2. Mova a alavanca verde 2b para a esquerda.

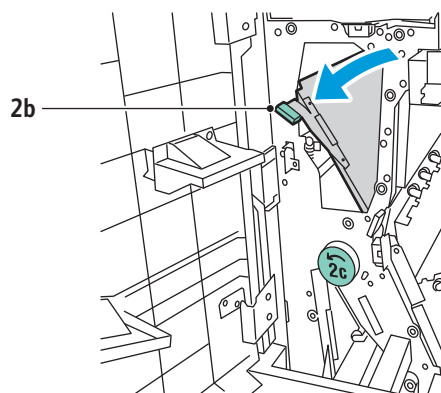


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do acessório de dobra todos os pedaços rasgados.

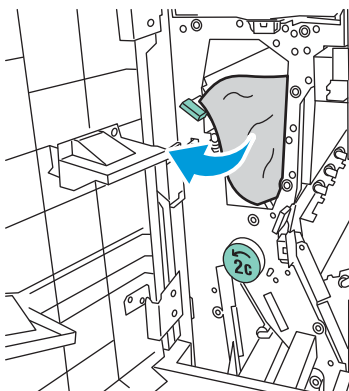

4. Recoloque a alavanca 2b na posição original.

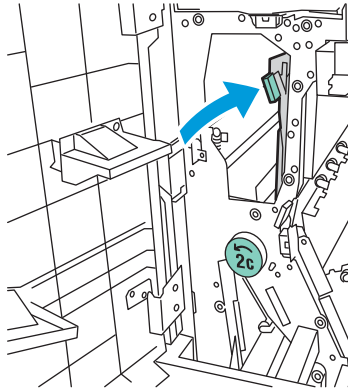


5. Feche a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

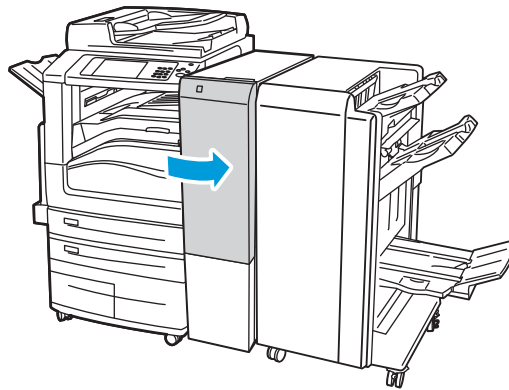


Eliminação de atolamentos de papel em 2e no acessório de dobra CZ

1. Para acessar a alavanca 2e, abra a porta dianteira do acessório de dobra CZ e depois abra a bandeja do acessório de dobra 2d.

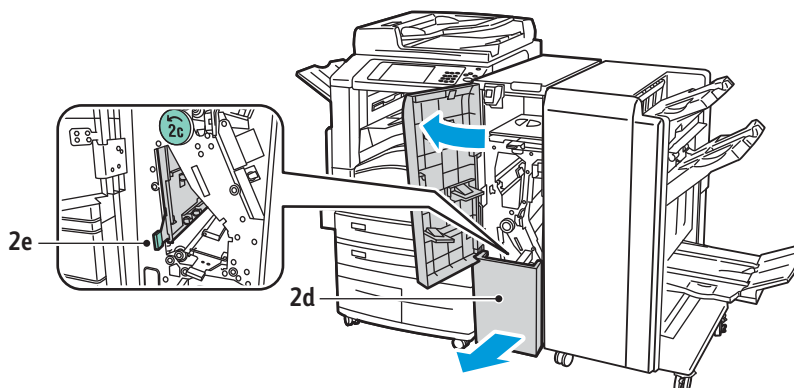


2. Mova a alavanca verde 2e para a direita.

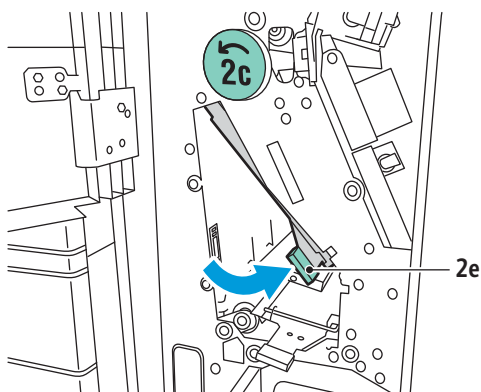


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do acessório de dobra todos os pedaços rasgados.

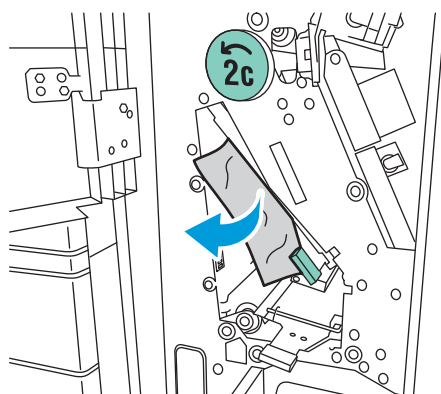

4. Recoloque a alavanca verde 2e na sua posição original.

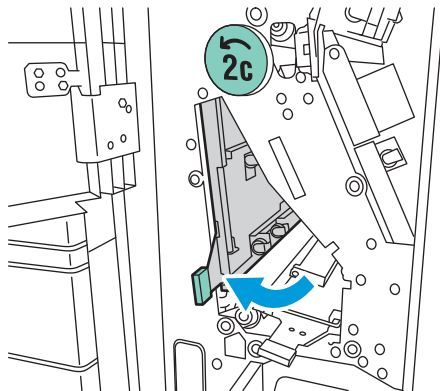


5. Feche a bandeja do acessório de dobra e depois feche a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

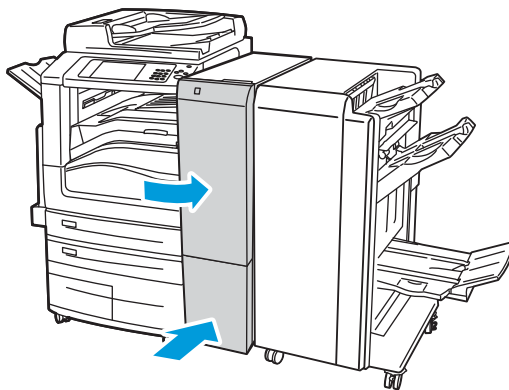


Eliminação de atolamentos de papel em 2f no acessório de dobra CZ

1. Para acessar a alavanca 2f, abra a porta dianteira do acessório de dobra CZ e depois abra a bandeja do acessório de dobra 2d.

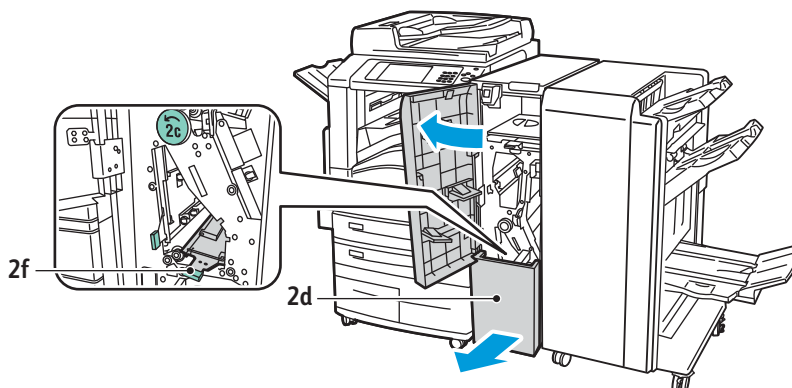


2. Mova a alavanca verde 2f para a direita.

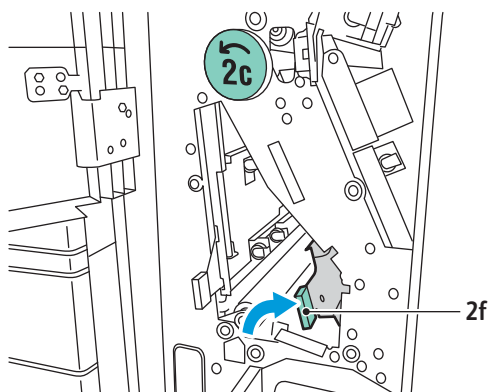


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do acessório de dobra todos os pedaços rasgados.

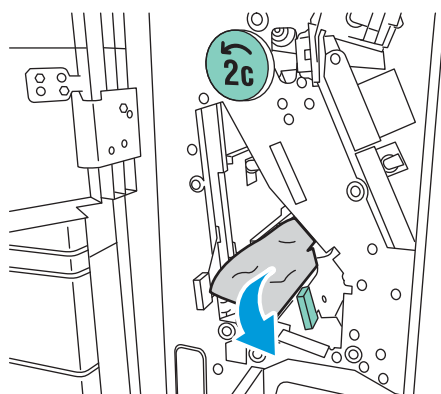

4. Recoloque a alavanca verde 2f na sua posição original.

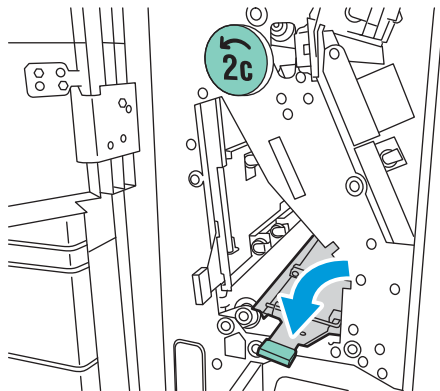


5. Feche a bandeja do acessório de dobra e depois feche a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

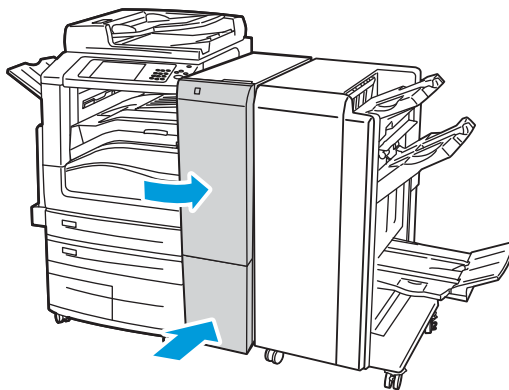


Eliminação de atolamentos de papel em 2g no acessório de dobra CZ

1. Abra a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

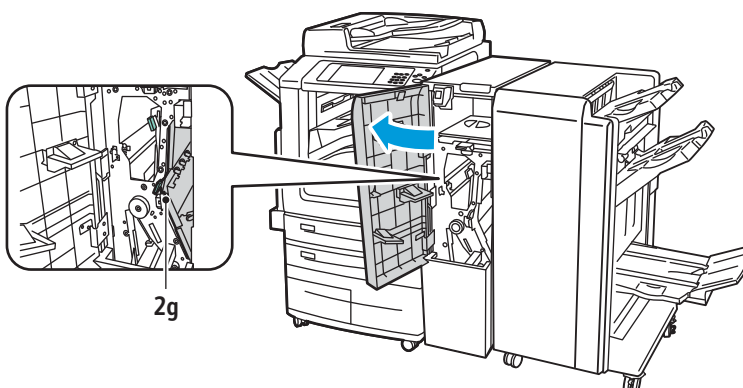


2. Mova a alavanca verde 2g para a direita.

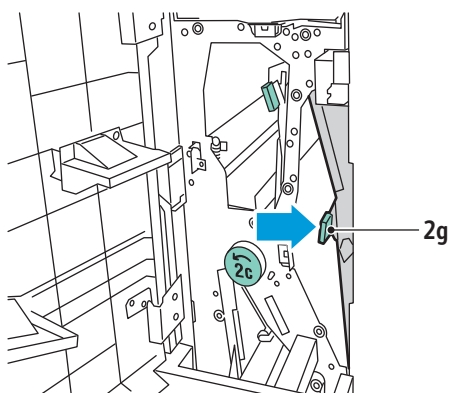


3. Remova o papel cuidadosamente.


Nota: Se o papel estiver rasgado, remova do acessório de dobra todos os pedaços rasgados.

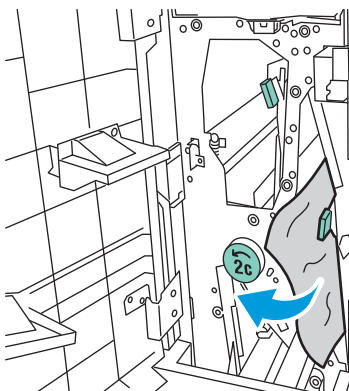

4. Recoloque a alavanca verde 2g na sua posição original.

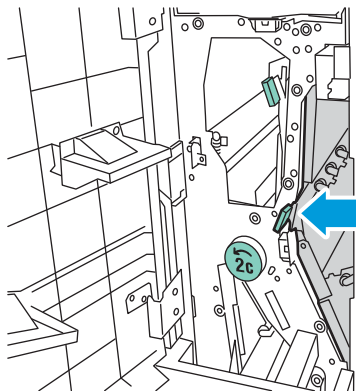

5. Feche a porta dianteira do acessório de dobra CZ.

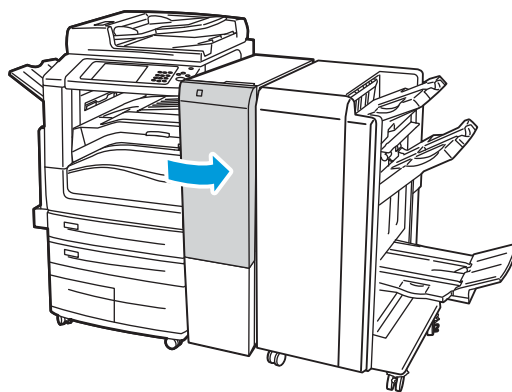

Redução de atolamentos de papel

A impressora foi projetada para funcionar com uma frequência mínima de atolamentos de papel usando o papel aceito pela Xerox. Outros tipos de papel podem causar atolamentos. Se o papel compatível estiver atolando com frequência em uma área, limpe essa área do trajeto do papel. Para evitar danos, sempre remova o papel atolado cuidadosamente, sem rasgá-lo. Tente remover o papel na mesma direção em que ele seria normalmente alimentado através da impressora. Mesmo um pequeno pedaço de papel deixado na impressora pode causar um atolamento. Não recoloque o papel que foi atolado.

As condições a seguir podem causar atolamentos de papel:

- Selecionando o tipo de papel incorreto no driver de impressão.
- Usando papel danificado.
- Usando papel não suportado.
- Carregando papel de maneira incorreta.
- Carregando demais a bandeja.
- Ajustando as guias do papel incorretamente.

Grande parte dos atolamentos pode ser evitada seguindo um conjunto simples de regras:

- Use apenas papel suportado. Para obter detalhes, consulte [Papel suportado](#) na página 56.
- Siga as técnicas apropriadas de carregamento e manipulação de papel.
- Sempre utilize papel limpo e não danificado.
- Evite que o papel esteja ondulado, rasgado, amassado ou dobrado.
- Ventile o papel para separar as folhas antes de carregá-lo na bandeja.
- Observe a linha de limite de carregamento da bandeja de papel; nunca sobrecarregue-a.
- Remova as transparências da bandeja de saída imediatamente após concluir a impressão.
- Ajuste as guias de papel em todas as bandejas após inserir o papel. Uma guia que não esteja bem ajustada pode causar baixa qualidade de impressão, atolamentos, impressões oblíquas e danos na impressora.
- Após carregar as bandejas, selecione o tipo e tamanho de papel correto no painel de controle.
- Quando imprimir, selecione o tipo e o tamanho de papel correto no driver de impressão.
- Guarde o papel em um local seco.
- Use somente papel e transparências da Xerox projetadas para a impressora.

Evite o seguinte:

- Papel recoberto com poliéster que se destina especialmente a impressoras de jato de tinta.
- Papel muito brilhante ou recoberto.
- Papel que esteja dobrado, amassado ou excessivamente ondulado.
- Ventilando transparências antes de colocá-las na bandeja de papel.
- Carregar mais de um tipo, tamanho ou peso de papel em uma bandeja ao mesmo tempo.
- Colocando papel furado ou papel com cantos dobrados ou com grampos no alimentador de documentos.
- Enchendo demais as bandejas de papel.
- Permitir que a bandeja de saída fique sobrecarregada.
- Permitir que a bandeja de saída fique com mais do que algumas transparências.

Consulte as Páginas de Informações sobre Papel e Materiais no painel de controle para obter informações sobre papel suportado. Ou então, consulte [Papel suportado](#) na página 56.

Resolução de problemas de atolamentos de papel

Esta seção inclui:

- Folhas múltiplas puxadas juntas296
- Atolamentos no alimentador de originais.....296
- Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel297
- Falha de alimentação de etiquetas e envelopes.....297
- A mensagem de atolamento de papel continua aparecendo298
- Atolamentos durante a Impressão automática em 2 faces298

Folhas múltiplas puxadas juntas

Causas prováveis	Soluções
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As bordas do papel não estão niveladas.	Remova o papel, alinhe as bordas e, em seguida, recoloque-o.
O papel está úmido.	Remova o papel da bandeja e substitua-o por papel novo e seco.
Há muita eletricidade estática presente.	• Tente uma nova resma de papel. • Não ventile as transparências antes de carregá-las na bandeja.
Usando papel não suportado.	Use apenas papel aprovado da Xerox. Para detalhes, consulte Papel suportado na página 56.
Umidade muito alta no caso de papel revestido.	Coloque uma folha de papel por vez.

Atolamentos no alimentador de originais

Causas prováveis	Soluções
Papel não suportado de tamanho, espessura ou tipo incorretos.	Use apenas papel aprovado por Xerox. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 56.
Originais estão rasgados, grampeados previamente ou dobrados.	Verifique se os originais não estão rasgados ou dobrados. Se previamente grampeados, remova todos os grampos e separe as folhas ventilando-as.
Os documentos colocados no alimentador de originais excedem a capacidade máxima permitida.	Coloque menos documentos no alimentador de originais.
Guias do alimentador de originais ajustadas imprópriamente.	Ajuste as guias do papel para ficarem ajustadas com segurança contra o papel colocado no alimentador de originais.

Alimentações incorretas de papel e Atolamentos de tamanho do papel

Causas prováveis	Soluções
O papel não está posicionado corretamente na bandeja.	- Remova o papel incorretamente alimentado e reposicione-o corretamente na bandeja. - Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel.
A bandeja de papel está muito cheia.	Remova um pouco de papel. Não coloque papel acima da linha de preenchimento.
As guias de papel não estão corretamente ajustadas ao tamanho do papel.	1. Remova o papel. 2. Ajuste as guias de papel na bandeja para que correspondam ao tamanho do papel. 3. Substitua o papel.
A bandeja contém papel ondulado ou dobrado.	Remova o papel, alise-o e recoloque-o. Se ele ainda for alimentado incorretamente, não o utilize.
O papel está úmido.	Remova o papel úmido e substitua-o por papel novo e seco.
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Use apenas papel aprovado da Xerox. Para detalhes, consulte Papel suportado na página 56.

Falha de alimentação de etiquetas e envelopes

Causas prováveis	Soluções
A folha de etiquetas está com a face colocada incorretamente na bandeja.	Coloque as folhas de etiquetas de acordo com as instruções do fabricante. - Coloque as etiquetas com a face para cima nas bandejas 1 a 4. - Coloque as etiquetas com a face para baixo na bandeja 5.
Os envelopes foram colocados na bandeja incorreta.	Use a bandeja 5 para imprimir envelopes.
Envelopes estão colocados incorretamente na bandeja 5.	Para colocar envelopes na bandeja 5: - Coloque os envelopes com as abas fechadas, voltadas para cima e com alimentação pela borda longa, em direção à impressora. - Coloque envelopes tamanho C4 e personalizados, maiores que 320 mm (12,6 pol.), virados para cima, com as abas fechadas e alimentados pela borda curta. As abas estão em direção à traseira ou entrando na impressora. Para envelopes de tamanho personalizado, defina um tamanho personalizado no painel de controle.
Envelopes são colocados incorretamente na bandeja de envelopes.	Coloque os envelopes na bandeja de envelopes opcional, com as abas fechadas, viradas para baixo e com a borda longa em direção à esquerda.

A mensagem de atolamento de papel continua aparecendo

Causas prováveis	Soluções
Alguns papéis continuam atolados na impressora.	Verifique novamente o trajeto do material e certifique-se de ter removido todo o papel atolado.
Uma das portas da impressora está aberta.	Verifique as portas na impressora. Feche qualquer porta que esteja aberta.

Nota: Verifique e remova pedaços rasgados de papel no trajeto do papel.

Atolamentos durante a Impressão automática em 2 faces

Causas prováveis	Soluções
Utilizando papel de tamanho, espessura ou tipo errados.	Utilize papel de tamanho, espessura ou tipo corretos. Para obter detalhes, consulte Tamanhos e gramaturas de papel suportados para impressão automática em 2 faces na página 60.
O tipo de papel está configurado incorretamente no driver de impressão.	Certifique-se de que o tipo de papel esteja definido corretamente no driver e que o papel esteja colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 56.
O papel está colocado na bandeja incorreta.	O papel precisa ser colocado na bandeja correta. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 56.
A bandeja está carregada com papel misto.	Carregue a bandeja apenas com um tipo e tamanho de papel.


Eliminação de atolamentos de grampos

Esta seção inclui:


- Eliminação de atolamentos de grampos principais no Módulo de Acabamento Comercial299
- Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de Acabamento Comercial do Criador de livreto301

Eliminação de atolamentos de grampos principais no Módulo de Acabamento Comercial


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

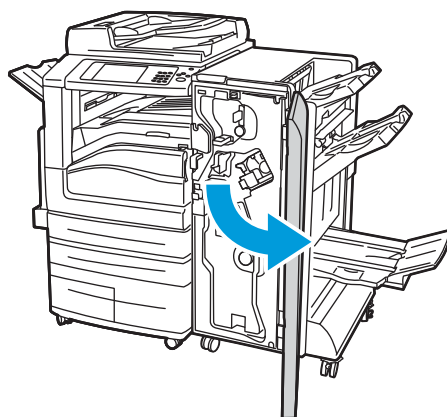


2. Segure o conjunto do grampeador pela alavanca laranja R1 e empurre-o para a direita.

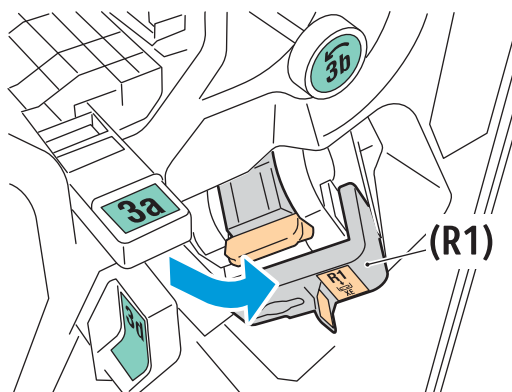

3. Segure o cartucho de grampos pela alça laranja e puxe com firmeza na sua direção para removê-lo.

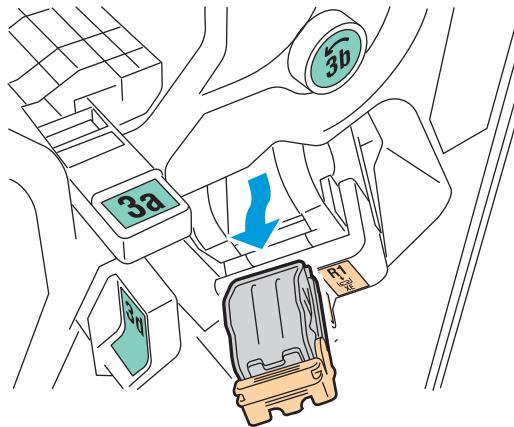


4. Puxe os grampos de fixação do cartucho firmemente na direção indicada para abri-lo.

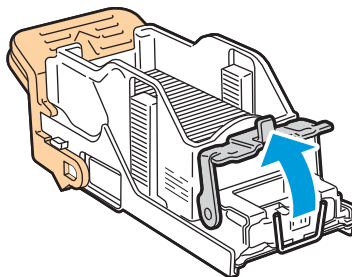


5. Remova os grampos atolados (1) e empurre a presilha na direção indicada até encaixá-la na posição de travamento (2).



AVISO: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova-os com cuidado.

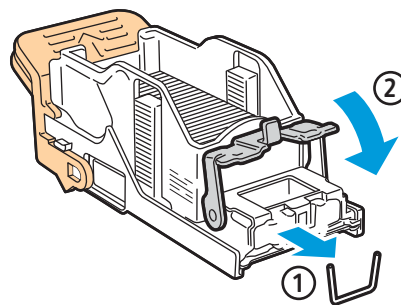


6. Retorne o conjunto do cartucho de grampos à sua posição original.

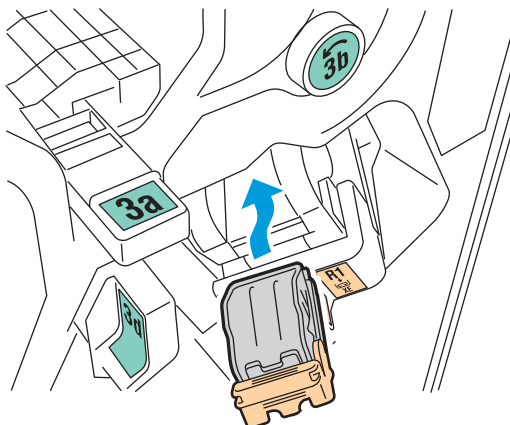


7. Feche a porta frontal do módulo de acabamento.

Eliminação de atolamentos de grampos no Módulo de Acabamento Comercial do Criador de livreto


1. Abra a porta dianteira do módulo de acabamento comercial.

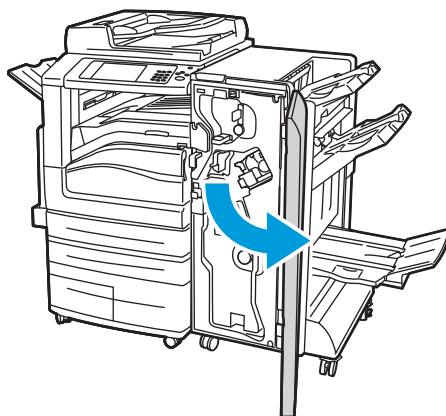


2. Segure a alça do criador de livretos e puxe a unidade em sua direção até que os cartuchos de grampos fiquem à mostra na parte superior do dispositivo.

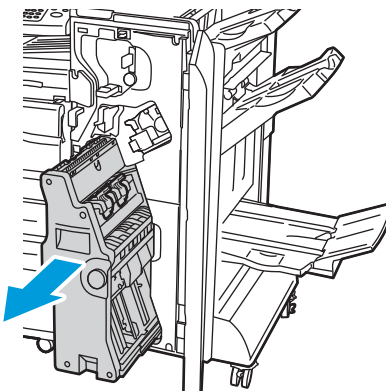

3. Para remover o cartucho de grampos do criador de livreto, empurre a alça do cartucho de grampos para baixo, como mostrado, e então puxe o cartucho para fora e para cima.

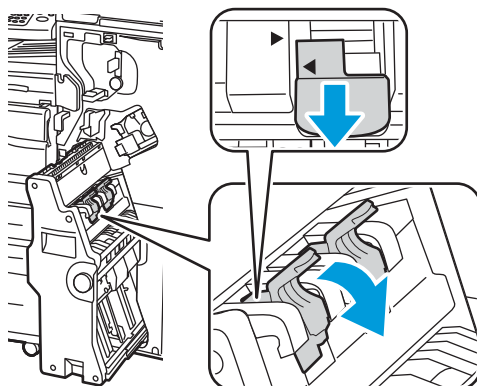


4. Vire o cartucho de grampos.
5. Para que a alça do cartucho de grampos abra para fora na direção oposta ao estojo de grampos, pressione as abas verdes e puxe a alça para trás.

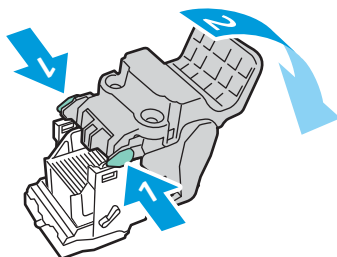


Nota: Se não encontrar o atolamento de grampos, remova o estojo de grampos.

6. Para remover o estojo de grampos, pressione a parte traseira do estojo como mostrado.

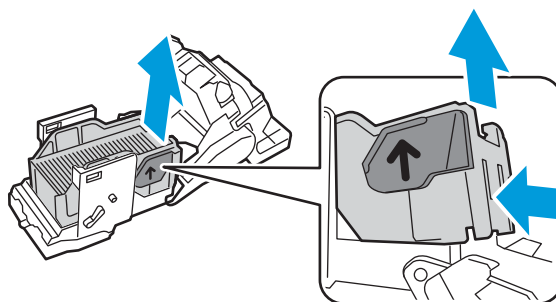


Nota: Se conseguir ver o atolamento de grampos, abra a presilha do cartucho de grampos.

7. Para abrir o cartucho de grampos, puxe-o com firmeza na direção indicada.

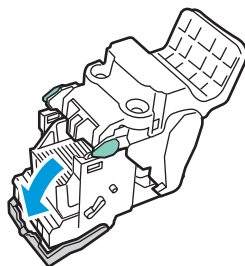

AVISO: As pontas dos grampos atolados são afiadas. Remova-os com cuidado.

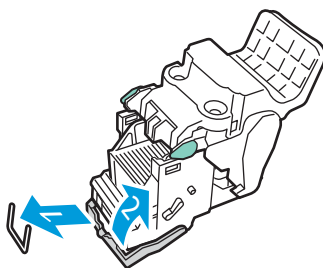

8. Remova os grampos atolados e empurre a presilha na direção indicada até encaixá-la na posição de trava.
9. Recoloque o cartucho de grampos no criador de livretos e depois reposicione o criador de livreto na sua posição original.

Eliminação de atolamentos no furador

Eliminação de atolamentos no furador no Módulo de acabamento

Se a impressora parar de imprimir e registrar um atolamento no furador, esvazie o recipiente de resíduos do furador. Para obter mais informações, consulte [Esvaziando o recipiente de resíduos do furador](#) na página 242.

Problemas de Qualidade de Impressão

Esta seção inclui:

- [Controle da qualidade de impressão](#)..... 304
- [Solução de problemas de qualidade de impressão](#)..... 307

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/WC7970support.



CUIDADO: A Garantia Xerox, o Contrato de Serviços ou a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas regiões. Entre em contato com o representante local para obter detalhes adicionais.

Notas:

- Para melhorar a qualidade de impressão, toner/impressão/fotorreceptores de vários modelos de equipamento foram projetados para cessar a funcionalidade em um momento predeterminado.
- As imagens em escala de cinza impressas com a configuração de preto composto aumentam a contagem de páginas em cores porque são usados consumíveis em cores. Preto composto é a configuração padrão na maioria das impressoras.

Controle da qualidade de impressão

Vários fatores podem afetar a qualidade da saída de sua impressora. Para obter qualidade ideal e consistente, utilize o papel projetado para sua impressora, e configure corretamente o Modo de qualidade da impressão e os Ajustes de cores. Siga as instruções nesta seção para manter a melhor qualidade de impressão em sua impressora.

A temperatura e umidade afetam a qualidade da saída impressa. Para obter detalhes, consulte [Especificações ambientais](#) na página 333.

Papel e material

Sua impressora foi projetada para ser usada com vários tipos de papel e outros tipos de material. Siga as instruções nesta seção para garantir a melhor qualidade de impressão e evitar atolamentos:

- Use apenas papel aprovado da Xerox. Para detalhes, consulte [Papel suportado](#) na página 56.
- Somente utilize papel seco e não danificado.



CUIDADO: Alguns tipos de papel e outros materiais podem causar uma qualidade de saída ruim, aumentar os atolamentos de papel ou danificar a impressora. Não use o seguinte:

- Papel áspero ou poroso
 - Papel para jato de tinta
 - Papel brilhante ou revestido para impressoras que não sejam a laser
 - Papel que foi usado em fotocopiadora
 - Papel que foi dobrado ou amassado
 - Papel com recortes ou perfurações
 - Papel grampeado
 - Envelopes com janelas, grampos metálicos, acabamentos laterais ou fitas adesivas que se desprendem
 - Envelopes acolchoados
 - Material plástico
- Certifique-se de que o tipo de papel selecionado em seu driver de impressão corresponda com o tipo de papel no qual você está imprimindo.
 - Se você tiver papel do mesmo tamanho colocado em mais de uma bandeja, certifique-se de que a bandeja apropriada esteja selecionada no driver de impressão.
 - Armazene o papel e outro material adequadamente para obter a melhor qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte [Instruções de armazenamento de papel](#) na página 58.

Modos de qualidade de impressão

Selecione a configuração de qualidade de impressão correta para o trabalho no driver de impressão. Para obter instruções sobre como configurar a qualidade de impressão, consulte [Seleção de opções de impressão](#) na página 87. Para controlar a qualidade de impressão:

- Use as configurações de qualidade de impressão no driver de impressão para controlar a qualidade. Se a qualidade da impressão não for apropriada, ajuste a configuração da qualidade da impressão para um nível superior.
- Use apenas papel aprovado da Xerox. Para detalhes, consulte [Papel suportado](#) na página 56.

Correções de cor e ajustes de cor

Defina a Correção de cor para Cor automática Xerox para se obter os melhores resultados de impressão de texto misturado, gráfico e imagens em um intervalo de papéis suportados. Para obter instruções sobre como definir a Correção de Cor, consulte Uso de correções de cor. Siga estas orientações para controlar as Correções de cor e Ajustes de cor:

- Para obter os melhores resultados na maioria dos papéis, certifique-se de que a Correção de cor no driver de impressão esteja definida para **Xerox Cor automática**.
- Para produzir resultados mais vivos, selecione um modo de Correção de cor. Por exemplo, ao imprimir gráficos nos quais o céu não está azul o suficiente, para obter um azul mais vibrante, selecione **Cores vivas**.
- Para fazer a correspondência da saída de cor com outro dispositivo de saída, selecione uma Correção de cor personalizada.
- Para aplicar Correções de cor diferentes para Texto e gráficos, além de Imagens, selecione **Cor automática personalizada**. Este recurso oferece correções de cor personalizadas usando sistemas de cores como Cor RGB, Cor CMYK, Cor Sólida ou Cor CIE.
- Para ajustar características particulares da cor impressa, como Claridade, Contraste, Saturação e Variações de cor, selecione **Ajustes de cor**.

Solução de problemas de qualidade de impressão

Esta seção inclui:

- Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão 307
- Como fazer com que papel e mídia deixem de ser problema 308
- Isolamento de problema na impressora ou no aplicativo..... 308
- Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão..... 309
- Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora..... 310
- Execução do procedimento de calibração da impressão..... 310
- Problemas de qualidade de impressão e Soluções 311

A impressora foi projetada para produzir impressões de alta qualidade. Se observar problemas na qualidade da impressão, use as informações desta seção para resolver o problema. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/office/WC7970support.



CUIDADO: A Garantia Xerox, o Contrato de Serviços ou a Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) não cobrem os danos causados pela utilização de papéis não suportados ou mídias especiais. A Xerox Total Satisfaction Guarantee (Garantia de satisfação total) está disponível nos Estados Unidos e no Canadá. A cobertura pode variar fora dessas regiões. Entre em contato com o representante local para obter detalhes adicionais.

Nota: Para melhorar a qualidade de impressão, toner/impressão/fotorreceptores de vários modelos de equipamento foram projetados para cessar a funcionalidade em um momento predeterminado.

Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão

1. Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione o botão **Status da Máquina**.
2. Toque na guia **Informações da máquina**.
3. Toque em **Páginas de Informações**.
4. Toque em **Página de solução de problemas de qualidade da impressão**, em seguida, toque em **Imprimir**.
5. Compare seus problemas de qualidade da impressão com os exemplos nas páginas.

Como fazer com que papel e mídia deixem de ser problema

Papel ou mídia danificada ou não suportada pode causar problemas de qualidade de impressão, mesmo quando a impressora, aplicativo e driver de impressão estão trabalhando perfeitamente. Utilize as seguintes orientações para eliminar o papel como fonte de problema na qualidade de impressão:

- Certifique-se de que a impressora tenha suporte para o papel ou a mídia.
- Certifique-se de que a impressora esteja carregada com papel não danificado e seco.
- Se houver dúvida sobre a condição do papel ou da mídia, substitua-o por outro.
- Certifique-se de ter selecionado a bandeja apropriada no driver de impressão e no painel de controle.
- Certifique-se de ter selecionado o tipo de papel correto no driver de impressão e no painel de controle da impressora.

Isolamento de problema na impressora ou no aplicativo

Quando tiver certeza de que o papel é suportado e está em boas condições, utilize as seguintes etapas para isolar o problema:

1. No painel de controle da impressora, imprima as páginas para Diagnosticar a qualidade da impressão. Para obter detalhes, consulte [Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão](#) na página 307.
 - Se as páginas forem impressas adequadamente, a impressora está funcionando bem e o problema na qualidade de impressão está em um aplicativo, ou é um problema do servidor de impressão.
 - Se as páginas ainda apresentarem problemas de qualidade de impressão, o problema está na impressora.
2. Se as páginas forem impressas adequadamente, consulte [Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão](#) na página 309.
3. Se as páginas ainda tiverem problemas de qualidade de impressão, ou não forem impressas, consulte [Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora](#) na página 310.

Solução de problemas de qualidade de impressão em Aplicativo, Driver de impressão ou Servidor de impressão

Se a impressora estiver imprimindo corretamente a partir do painel de controle, mas você ainda está com problemas na qualidade da impressão, a causa deve estar no aplicativo, no driver de impressão ou no servidor de impressão.

Para isolar o problema:

1. Imprima um documento semelhante de outro aplicativo e veja se há os mesmos problemas de qualidade de impressão.
2. Se o documento tiver o mesmo problema de qualidade de impressão, provavelmente há um problema no driver de impressão ou no servidor de impressão. Verifique o driver de impressão utilizado para o trabalho de impressão.
 - a. Vá até a lista de impressoras no computador:
 - Para Windows XP SP3, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras e aparelhos de fax**.
 - Para Windows Server 2003 e posterior, clique em **Iniciar > Configurações > Impressoras**.
 - Para Windows 7, clique em **Iniciar > Dispositivos e impressoras**.
 - b. Clique com o botão direito do mouse sobre o nome da impressora.
 - c. Selecione **Propriedades** na lista suspensa.
 - Verifique se o nome do modelo no meio do driver corresponde ao nome do modelo da impressora.
 - Se os nomes não corresponderem, instale o driver de impressão apropriado para a impressora.
3. Se o driver de impressão estiver correto, consulte [Seleção de opções de impressão](#) na página 87 para definir o Modo de qualidade de impressão e Correção de cor.
 - Configure o modo Qualidade de Impressão para Padrão ou Aprimorada.
 - Configure as Opções de Cores para Xerox® Cor Automática.
4. Se o problema persistir, exclua e, então, reinstale o driver de impressão.
5. Se o documento foi impresso sem problemas de qualidade de impressão, a causa é provavelmente o aplicativo. Reinicialize a impressora, reinicialize o aplicativo e, em seguida, imprima o documento novamente. Para obter mais informações, consulte Reinicialização da impressora.
6. Se o problema ainda persistir, verifique se você não está imprimindo através de um servidor de impressão. Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7970support.

Solução de problemas de qualidade de impressão na impressora

Se tiver problemas de qualidade de impressão quando imprimir uma Página de demonstração ou o Relatório de configuração a partir do painel de controle, o problema está na impressora.

Para localizar a origem do problema:

1. No painel de controle, imprima as páginas de solução de problemas de qualidade de impressão. Para obter detalhes, consulte [Impressão de páginas de solução de problemas de qualidade de impressão](#) na página 307.
2. Se as impressões estiverem claras demais para ver detalhes, verifique o seguinte:
 - A impressora está carregada com papel suportado, não danificado e seco.
 - Os níveis de toner de um ou mais cartuchos de toner não estão muito baixos.
3. Se as páginas são impressas com uma cor sólida, um ou mais dos fotorreceptores deve estar com defeito. Corrija o problema antes de continuar.
4. Se as cores das páginas não correspondem com suas expectativas, execute a Calibração da impressão no painel de controle.
5. Compare os problemas na qualidade da impressão em seu documento com cada um dos exemplos nas Páginas de Solução de problemas de qualidade de impressão.

Se encontrar uma correspondência nas Páginas da Solução de problemas de qualidade de impressão, procure na coluna Soluções qual ação tomar para resolver o problema.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7970support.




Execução do procedimento de calibração da impressão




1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar**.
3. Siga as instruções na tela para executar o procedimento de Calibração da impressão.

Problemas de qualidade de impressão e Soluções

Use a tabela a seguir para localizar soluções de problemas de qualidade de impressão.

Nota: Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione o botão **Status da Máquina**. Em seguida, toque em **Informações da máquina > Páginas de Informação > página Solução de problemas na qualidade de impressão > Imprimir**.

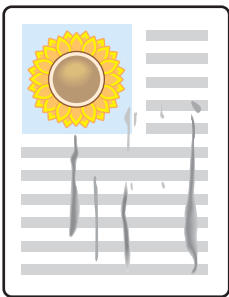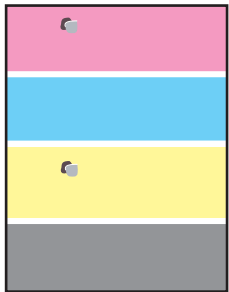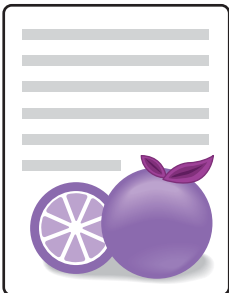Problema	Solução
Manchas, borrões e riscos Marcas escuras ou claras aparecem na saída. 	Execute um trabalho de impressão, que consiste de diversas páginas em branco, através da impressora para remover o toner acumulado no fusor. Se o problema persistir, imprima as páginas de teste para ajudar a determinar que componente está causando o problema de qualidade de imagem. - Se os defeitos ocorrerem em uma cor apenas, substitua a unidade de imagem correspondente. - Se o defeito ocorrer em todas as cores e for visível em todas as páginas de teste, substitua o fusor.
Pontos ou Linhas Repetitivas Pontos ou linhas aparecem em intervalos regulares nas impressões. 	- Para identificar a parte da impressora que está causando o problema, imprima a página de defeitos repetitivos. No painel de controle, pressione Status da Máquina e depois toque em Ferramentas > Solução de problemas > Páginas de suporte > Página de Defeitos repetitivos > Imprimir. - Siga as instruções na página Defeitos repetitivos para identificar a peça responsável pelos pontos ou linhas repetitivos. - Substitua a peça da impressora identificada pela página Defeitos repetitivos para corrigir o problema.
Cores Parecem Erradas As cores estão fora ou parecerem muito erradas. 	- Verifique se a impressora está em uma superfície sólida, nivelada e plana. - Execute o procedimento Calibrar cor. No painel de controle, pressione Status da Máquina, depois toque em Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e siga as instruções.

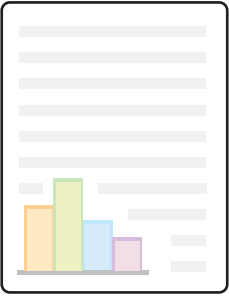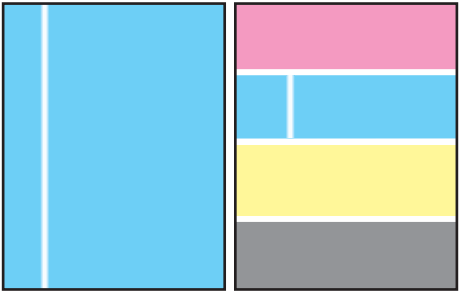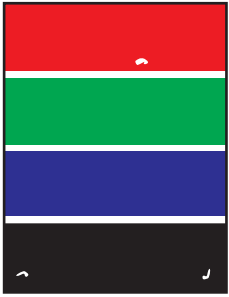Problema	Solução
Cores muito claras ou muito escuras A impressão ou densidade da cor está muito clara, ausente ou o fundo está confuso. 	1. Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 56. 2. Verifique se o papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de papel selecionado no painel de controle e no driver da impressora. 3. Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione Status da Máquina. Em seguida, toque em Informações da máquina > Páginas de Informação > página Solução de problemas na qualidade de impressão > Imprimir. Se a página de Referência de cor parece correta, a impressora está imprimindo apropriadamente. O aplicativo ou configurações incorretas no driver de impressão podem estar causando problemas de qualidade de impressão. 4. Se a página de Referência de cor não for impressa corretamente, execute o procedimento de calibração da cor. No painel de controle, pressione Status da Máquina, depois toque em Ferramentas > Solução de problemas > Calibração > Calibração de impressão > Avançar e siga as instruções na tela.
Linhas ou riscos brancos verticais - uma cor Linhas ou riscos aparecem em uma cor da saída. 	1. Imprima as páginas de teste para identificar a cor afetada. 2. Para limpar as lentes da cabeça de impressão para a cor afetada, puxe a haste de limpeza para fora até que ela pare e depois reinsira a haste até o fim. Repita mais três vezes. Depois, repita este procedimento para cada cor afetada. Para obter detalhes, consulte Limpeza das lentes das cabeças de impressão. Nota: Para imprimir procedimentos sobre a solução de problemas de qualidade de impressão, no painel de controle, pressione Status da Máquina. Em seguida, toque em Informações da máquina > Páginas de Informação > página Solução de problemas na qualidade de impressão > Imprimir.
Toner Ausente ou de Fácil Remoção O toner parece estar ausente da impressão ou é fácil de remover. 	1. Verifique se o papel que você está usando é o tipo correto para a impressora e se está colocado apropriadamente. Para obter detalhes, consulte Papel suportado na página 56. 2. Execute o procedimento Calibrar tipo de papel. Para obter detalhes, consulte Otimizando o desempenho da impressora na página 44. 3. No painel de controle, selecione um papel de gramatura mais alta. Notas: Papéis dos mais leves aos mais pesados são: • Para papel sem revestimento: comum, Cartão de baixa gramatura, Cartão e Cartão de alta gramatura. • Para papel com revestimento: Cartão brilhante de baixa gramatura, Cartão brilhante e Cartão brilhante de alta gramatura.

Problemas de cópia/digitalização

Se a qualidade da cópia ou digitalização estiver ruim, consulte a seguinte tabela.

Sintomas	Soluções
Linhas ou faixas estão presentes em cópias feitas pelo alimentador de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Ao digitalizar, o papel proveniente do alimentador de originais passa por detritos, criando linhas ou raias. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
Há pontos nas cópias feitas pelo vidro de originais.	Há sujeira no vidro de documentos. Ao digitalizar, os restos de materiais criam uma mancha na imagem. Limpe todas as superfícies de vidro com um pano que não solte fiapos.
O verso do original está aparecendo na cópia ou na digitalização.	Ativação da supressão de fundo.
A imagem está muito clara ou muito escura.	• Cópia: Use as configurações de Qualidade da imagem para clarear, escurecer ou ajustar o contraste. • Digitalização: Use a guia Configurações avançadas para clarear, escurecer ou ajustar o contraste.
As cores estão imprecisas.	• Cópia: Use as configurações de Qualidade da imagem para ajustar o equilíbrio de cor. • Digitalização: Confirme se o Tipo de original está definido corretamente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7970support.

Problemas de fax

Esta seção inclui:

- [Problemas com o envio de fax](#) 314
- [Problemas no recebimento de fax](#) 316
- [Impressão de relatórios de fax](#) 317

Nota: Se você não conseguir enviar e receber mensagens de fax, verifique se há conexão com uma linha telefônica analógica aprovada. O fax não consegue enviar ou receber quando está conectado diretamente com uma linha telefônica digital, sem a utilização de um filtro analógico. Pode ser que também seja necessário configurar a velocidade de inicialização do fax para Forçado (4800 bps). Para mais informações, consulte [Selecionando a Velocidade de Inicialização](#).

Problemas com o envio de fax

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O documento não está passando adequadamente através do alimentador de documentos.	O documento é muito grosso, muito fino ou muito pequeno.	Utilize o vidro de originais.
O documento é digitalizado em um ângulo.	As guias de largura do alimentador de documentos não estão ajustadas para corresponder à largura do documento.	Ajuste as guias de largura do alimentador de documentos para que se ajustem aos originais.
O fax recebido pelo destinatário está borrado.	O documento está posicionado incorretamente.	Posicione o documento corretamente.
	O vidro de documentos está sujo.	Limpe o vidro de documentos.
	O texto no documento está muito claro.	Ajuste a resolução. Ajuste o contraste
	Há um problema com a conexão telefônica.	Verifique a linha telefônica está funcionando, então tente enviar o fax novamente.
	Há um problema com uma das máquinas de fax.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se a máquina de fax dele está funcionando corretamente.

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	O documento foi posicionado incorretamente.	- Se estiver utilizando um alimentador de documentos, coloque o documento original voltado para cima. - Se estiver utilizando um vidro de originais, coloque o documento original voltado para baixo.
O fax não foi transmitido.	O número do fax está incorreto.	Verifique o número de fax.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do destinatário.	Entre em contato com o destinatário.
	O recurso de fax não está instalado ou não está ativado.	Verifique se o recurso de fax está instalado e ativado.
	O Fax do servidor está ativado.	Verifique se o Fax do Servidor está desativado.
	É necessário um número de acesso para se conectar com uma linha externa.	Se a impressora estiver conectada com um sistema PBX, poderá ser necessário inserir um número para acessar a linha telefônica externa.
	O número do fax precisa ter uma pausa entre o prefixo para uma linha externa e o número do telefone.	Para inserir uma pausa, pressione o botão Pausa de Discagem . Uma vírgula (,) aparece no local correspondente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7970support.

Problemas no recebimento de fax

Sintomas	Causas prováveis	Soluções
O fax recebido pelo destinatário está em branco.	Há um problema com a conexão telefônica ou com a máquina de fax do remetente.	Verifique se a impressora está fazendo cópias nítidas. Se estiver, peça ao remetente do fax que o envie novamente.
	O remetente pode ter colocado as páginas incorretamente.	Entre em contato com o remetente.
A impressora atende à chamada, mas não imprime o fax.	A memória está cheia.	Para aumentar a memória disponível, apague trabalhos armazenados e espere que os trabalhos existentes sejam completados.
O tamanho do fax recebido é reduzido.	O suprimento de papel na impressora não corresponde ao tamanho do original enviado.	Confirme o tamanho dos documentos originais. Em seguida, introduza o tamanho apropriado de papel na impressora.
As mensagens de fax não são recebidas automaticamente.	A impressora está definida para receber mensagens de fax manualmente.	Configure a impressora para receber as mensagens de fax automaticamente.
	A memória está cheia.	Se não houver papel na impressora, mensagens de fax e trabalhos de impressão poderão esgotar a memória da impressora. Introduza papel e imprima os trabalhos armazenados na memória.
	A linha do telefone está conectada incorretamente.	Verifique a conexão da linha telefônica. Se a linha do telefone estiver desconectada, conecte-a.
	Há um problema com o aparelho de fax do remetente.	Faça uma cópia para verificar se a impressora faz cópias e impressões nítidas. Se a cópia for impressa corretamente, peça ao destinatário para verificar se a máquina de fax dele está funcionando corretamente.

Se o problema persistir, para obter informações sobre suporte on-line, vá para www.xerox.com/office/WC7970support.

Impressão de relatórios de fax

Você pode imprimir os relatórios de fax a seguir a partir do painel de controle da impressora:

- Relatório de atividades
- Relatório de Protocolo
- Relatório do Catálogo de endereços de fax
- Relatório de opções
- Relatório trabalhos pendentes

Para imprimir um relatório de fax:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações de serviço > Serviço de fax**.
3. Toque em **Imprimir relatórios de fax**.
4. Toque no relatório desejado e em **Imprimir**.
5. Toque em **Fechar**.

Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.

Obtenção de ajuda

Esta seção inclui:

- Mensagens do painel de controle 318
- Utilização dos recursos de solução de problemas integrados 319
- Mais informações 323


Xerox oferece vários utilitários de diagnóstico automático para ajudar a manter a produtividade e qualidade da impressão.

Mensagens do painel de controle

O painel de controle da impressora fornece informações e ajuda para a solução de problemas. Quando ocorre uma condição de falha ou alerta, o painel de controle exibe uma mensagem informando o problema. Em muitos casos, o painel de controle também exibe um gráfico animado mostrando o local do problema, por exemplo, o local de um atolamento de papel. Para muitas mensagens de status e alerta, o botão Ajuda do painel de controle fornece informações adicionais.

Ajuda do painel de controle

Para exibir mais informações sobre mensagens de erro ou status no painel de controle, toque no botão **Ajuda**.

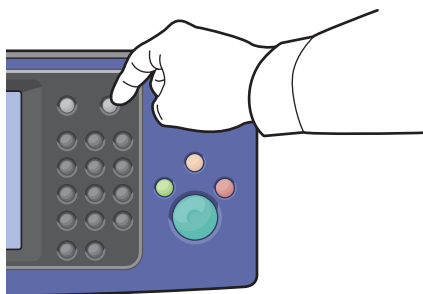

Os itens do menu do painel de controle também possuem um texto de ajuda associado que descreve o item de menu.

Exibição de mensagens de falha e alerta no painel de controle

Quando ocorre uma condição de falha ou alerta, uma mensagem aparece no painel de controle para informar sobre o problema. As mensagens de alerta informam sobre condições da impressora, como baixo nível de suprimentos ou portas abertas, que exigem atenção. Mensagens de falha avisam sobre condições da impressora que impedem ou diminuem o desempenho da impressão. Se mais de uma condição ocorrer, somente uma aparecerá no painel de controle.

Para exibir uma lista completa de mensagens de falha ativa e alertas:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Toque na guia **Mensagens ativas**.
3. Toque na seta **Para baixo** e selecione **Falhas, Alertas** ou **Falhas e alertas**.
4. Para exibir os detalhes, toque em uma falha ou alerta.

Visualização do histórico da falha no painel de controle

Quando a falha ocorre, ela é registrada em um arquivo de histórico da falha por data, hora e código de falha. Use esta lista para identificar as tendências e solucionar problemas.

Para exibir o histórico da falha:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Toque na guia **Mensagens ativas**.
3. Toque em **Histórico da falha**.
A tela exibe o número, data, hora e contagem de imagens para cada código de falha.

Utilização dos recursos de solução de problemas integrados

Para solucionar problemas de qualidade de impressão e atolamentos de papel, você pode usar diversas ferramentas integradas, como Páginas de informação e Xerox® CentreWare® Internet Services.

Impressão das Páginas de informação

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação**, e toque na página de informação desejada.
3. Toque em **Imprimir**.

Nota: As páginas de informação também podem ser impressas dos Xerox® CentreWare® Internet Services.

Especificação da bandeja de origem para a impressão de Páginas de informação

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações do dispositivo** > **Gestão de papel** > **Configurações de bandeja**.
Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.
3. Determine a bandeja com o valor de prioridade mais baixo. Se esta for a bandeja que você deseja usar, nenhuma ação posterior será necessária.
4. Toque na bandeja específica que deseja que a impressora use.
5. Em Prioridade, toque no número. Para diminuir o valor, toque no botão Menos, ou use o teclado alfanumérico no painel de controle para inserir um valor inferior.
Nota: Os valores de prioridade da bandeja são de 1 a 99, com 1 sendo a prioridade mais alta e 99 a prioridade mais baixa.
6. Toque em **OK**.
7. Para retornar à guia Ferramentas, toque em **Fechar**, ou para retornar à tela principal, toque em **Página inicial de Serviços**.

Definição dos direitos de acesso ao Relatório de configuração e às Páginas de informação

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina** e toque na guia **Ferramentas**.
2. Toque em **Configurações do dispositivo** > **Páginas de informação/configuração**.
Nota: Se este recurso não aparecer, faça login como um administrador do sistema. Para obter detalhes, consulte [Login como o Administrador do sistema no painel de controle](#) na página 33.
3. Para impedir que usuários imprimam as Páginas de informação/configuração, toque em **Somente administrador do sistema**. Para permitir que todos os usuários tenham acesso, toque em **Todos os usuários**.
4. Para imprimir o relatório de configuração na inicialização, toque em **Sim**. Para desativar a configuração, toque em **Não**.
5. Toque em **OK**.

Impressão do relatório de configuração

O Relatório de configuração é impresso sempre que a impressora é ligada.

Para imprimir o relatório de configuração:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Na guia Informações da máquina, toque em **Páginas de informação > Relatório de configuração > Imprimir**.
3. Depois que o relatório for impresso, toque em **Fechar**.

Para desativar a impressão do relatório de configuração na inicialização:

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Toque na guia **Ferramentas** e em **Configurações do dispositivo > Páginas de informação/configuração**.
3. Em **Imprimir configuração ao ligar a máquina**, toque em **Não**.
4. Toque em **OK**.

Exibição das informações de faturamento e uso

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Para visualizar as contagens de impressões básicas, toque na guia **Informações de faturamento**:
 - **Impressões em preto e branco** é a quantidade de páginas impressas sem nenhuma cor especificada.
 - **Impressões em cores** é a quantidade de páginas impressas que especificam a cor.
 - **Todas as impressões** é a quantidade total de impressões em cores mais impressões em preto e branco.

Nota: Uma página é uma face de uma folha de papel que pode ser impressa em uma ou duas faces. Uma folha impressa nas duas faces equivale a duas impressões.

3. Para visualizar informações de uso detalhadas, toque em **Contadores de uso**.

Localização do número de série no painel de controle

1. No painel de controle da impressora, pressione o botão **Status da máquina**.
2. Para ver o modelo, número de série e versão do software, toque na guia **Informações da máquina**.

Visualização do Status de consumíveis da impressora

1. No painel de controle, pressione **Status da Máquina** e depois toque na guia **Suprimentos**.
2. Para exibir os detalhes sobre um cartucho específico, incluindo o código do produto para novo pedido, toque em **Preto, Ciano, Magenta** ou **Amarelo**.
3. Para regressar à guia Suprimentos, toque em **Fechar**.
4. Para obter detalhes sobre outros itens de suprimentos, toque em **Outros suprimentos**. Depois, toque em um item para exibir detalhes adicionais.
5. Para retornar à tela Outros suprimentos, toque em **Fechar**.
6. Para regressar à guia Suprimentos, toque em **Fechar**.
7. Para imprimir a página Uso dos Suprimentos, toque em **Imprimir Relatórios de Consumíveis**.
8. Para retornar à tela principal, toque em **Página inicial de Serviços**.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services é um software de administração e configuração instalado no servidor da Web incorporado na impressora. Ele permite configurar e administrar a impressora a partir de um navegador da Web.

Xerox® CentreWare® Internet Services requer:

- Uma conexão TCP/IP entre a impressora e o ambiente de rede Windows, Macintosh, UNIX. ou Linux.
- TCP/IP e HTTP ativados na impressora.
- Um computador conectado em rede com um navegador da Web que suporte JavaScript.

Para obter detalhes, consulte a Ajuda nos Xerox® CentreWare® Internet Services ou no *Guia do Administrador do Sistema*.

Mais informações

Recurso	Local
<i>Guia de instalação</i>	Fornecido com a impressora.
Outras documentações para sua impressora	www.xerox.com/office/WC7970docs www.xerox.com/office/WC7970i_docs
Recommended Media List (Lista de materiais recomendados)	Estados Unidos: www.xerox.com/rmlna União Europeia: www.xerox.com/rmleu
Informações sobre assistência técnica para a sua impressora, incluindo assistência técnica on-line, Assistente de suporte on-line, e download de drivers.	www.xerox.com/office/WC7970support www.xerox.com/office/WC7970i_support
Informações sobre menus ou mensagens de erro	Pressione a botão da Ajuda (?) no painel de controle.
Páginas de informações	Para imprimir do painel de controle, pressione Status da máquina > Informações da máquina > Páginas de informação . Para imprimir do Xerox® CentreWare® Internet Services, clique em Status > Páginas de informação .
Documentação do Xerox® CentreWare® Internet Services	No Xerox® CentreWare® Internet Services, clique em Ajuda .
Solicitação de suprimentos para a sua impressora	www.xerox.com/office/WC7970supplies www.xerox.com/office/WC7970i_supplies
Uma fonte de ferramentas e informações, incluindo tutoriais interativos, modelos de impressão, dicas úteis e recursos personalizados para atender às suas necessidades específicas.	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Pontos de venda e centros de suporte	www.xerox.com/office/worldcontacts
Registro da impressora	www.xerox.com/office/register
Loja on-line direta da Xerox®	www.direct.xerox.com/
Software de terceiros e de código aberto	Para localizar avisos de divulgação e termos e condições de softwares de terceiros e de código aberto, acesse a página do produto em: www.xerox.com/office/WC7970support www.xerox.com/office/WC7970i_support

Especificações



Este anexo inclui:

- Configurações da impressora e opções 326
- Especificações físicas..... 328
- Especificações ambientais 333
- Especificações elétricas 334
- Especificações de desempenho 335
- Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente 336

Configurações da impressora e opções

Recursos padrão

A impressora oferece os seguintes recursos:

- Cópia, impressão, e-mail, digitalização, Fax da Internet e Fax de servidor
- Dispositivos de armazenamento em massa para Digitalizar para USB e Imprimir para USB
- Velocidade de cópia de até 70 ppm para cores ou preto e branco em papel A4 (210 x 297 mm) ou Carta (8,5 x 11 pol.).
- Qualidade de cópia e imagem HiQ LED de 1200 x 2400 dpi
- Tamanhos de documentos para cópia até A3/11 x 17 pol.
- Tamanho de documento para impressão, com alimentação pela borda curta, até SRA3/12 x 19 pol.
- Impressão automática em 2 faces
- Alimentador automático de originais em F/V de única passagem
- Painel de controle da tela de seleção por toque em cores
- Bandejas 1–2 com capacidade para 520 folhas
- Bandeja 5 com capacidade para 100 folhas
- Bandeja Tandem de alta capacidade com capacidade para 2000 folhas A4/Carta
- Memória de 2 GB mais memória de página de 1 GB
- Unidade interna de disco rígido de 250 GB
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- USB 2.0 (Barramento Serial Universal)
- Fontes e suporte Adobe PostScript e PCL
- Instalação remota de driver
- Localização de dispositivo Bonjour, SSDP e SAP
- Contabilidade baseada no trabalho
- Impressão Segura
- Segurança de dados McAfee
- Extensible Interface Platform Xerox
- Funções do Recurso Ecológico
- Xerox® CentreWare® Internet Services
- CentreWare Web
- Alertas de e-mail
- Reabastecimento de suprimentos automatizado
- Gerenciamento de suprimentos proativo
- Compatibilidade com AirPrint
- Wi-Fi Direct

Opções e atualizações

- Módulo de acabamento comercial com perfurador 2/3 ou 2/4
- Módulo de acabamento de Criador de livreto comercial com perfurador 2/3 ou 2/4
- Acessório de dobra CZ
- Furador sueco
- Bandeja de envelopes
- Alimentador de Alta Capacidade para 2000 Folhas
- Superfície de trabalho padrão
- Kits de fax de uma ou duas linhas
- Suporte PDL embutido para XPS
- Xerox Sistema ID Unificado de Acesso Protegido
- FreeFlow SMARTsend
- Grampeador de Fácil Uso
- Xerox® Kit de Ativação de Cartão de Acesso Comum
- Xerox® Assistente da Copiadora
- Adaptador de rede sem fio
- Interface de Dispositivos Externos
- Impressão Unicode
- Recursos avançados de segurança da McAfee
- Contabilidade da rede
- Scan to PC Desktop
- Digitalizando soluções de software. Para mais informações, visite o site www.xerox.com/office/software-solutions.

Especificações físicas

Configuração básica

- Largura: 640 mm (25,2 pol.)
- Profundidade: 699 mm (27,5 pol.)
- Altura: 1149,2 mm (45,2 pol.)
- Peso: 151,9 kg (334,2 lb)

Configuração com Módulo de acabamento Business Ready e Criador de livretos

- Largura: 1302 mm (51,3 pol.)
- Profundidade: 699 mm (27,5 pol.)
- Altura: 1149,2 mm (45,2 pol.)
- Peso: 195,6 kg (430,4 lb)

Configuração com Módulo de acabamento Business Ready e Criador de livretos

- Largura: 1431,4 mm (56,4 pol.)
- Profundidade: 699 mm (27,5 pol.)
- Altura: 1149,2 mm (45,2 pol.)
- Peso: 212,3 kg (467,1 lb)

Configuração com Módulo de acabamento Business Ready, Criador de livretos e acessório de dobra CZ


- Largura: 1664,2 mm (65,5 pol.)
- Profundidade: 726 mm (28,6 pol.)
- Altura: 1149,2 mm (45,2 pol.)
- Peso: 264,4 kg (581,7 lb)

Configuração com Módulo de acabamento Business Ready, Criador de livretos, acessório de dobra CZ e Alimentador de alta capacidade


- Largura: 1978,2 mm (77,9 pol.)
- Profundidade: 726 mm (28,6 pol.)
- Altura: 1149,2 mm (45,2 pol.)
- Peso: 297,5 kg (654,5 lb)

Requisitos de espaço


Requisitos de espaço para configuração básica

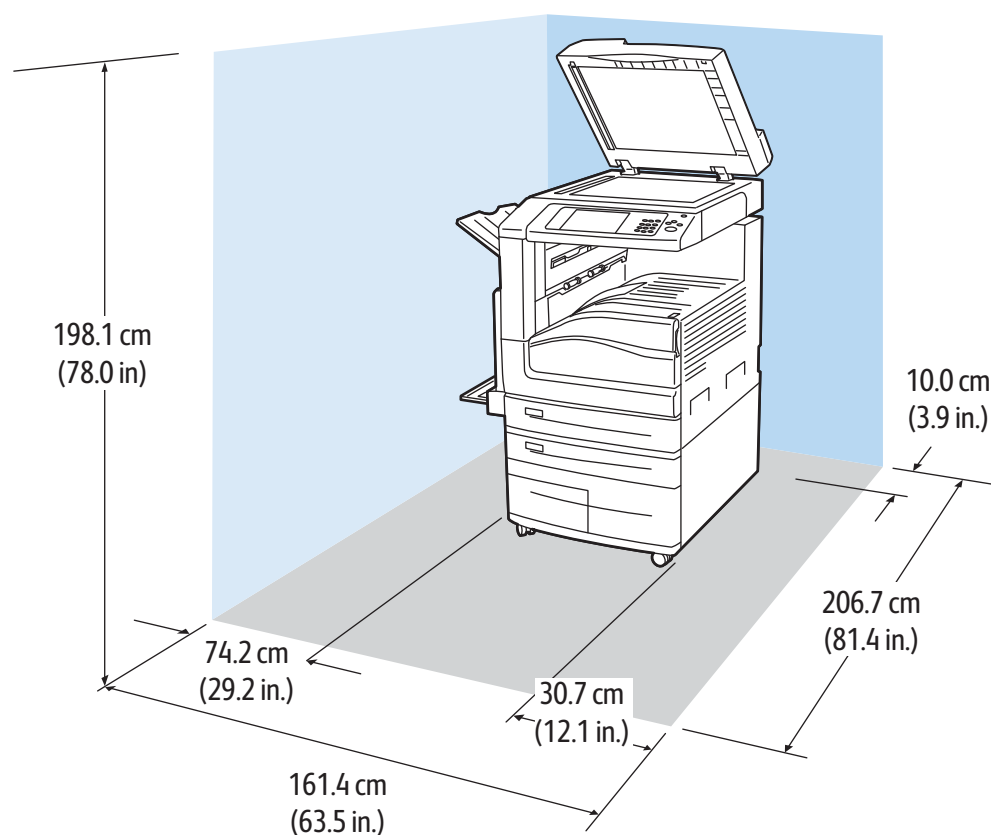


Requisitos de espaço para Configuração com módulo de acabamento comercial e Criador de livretos

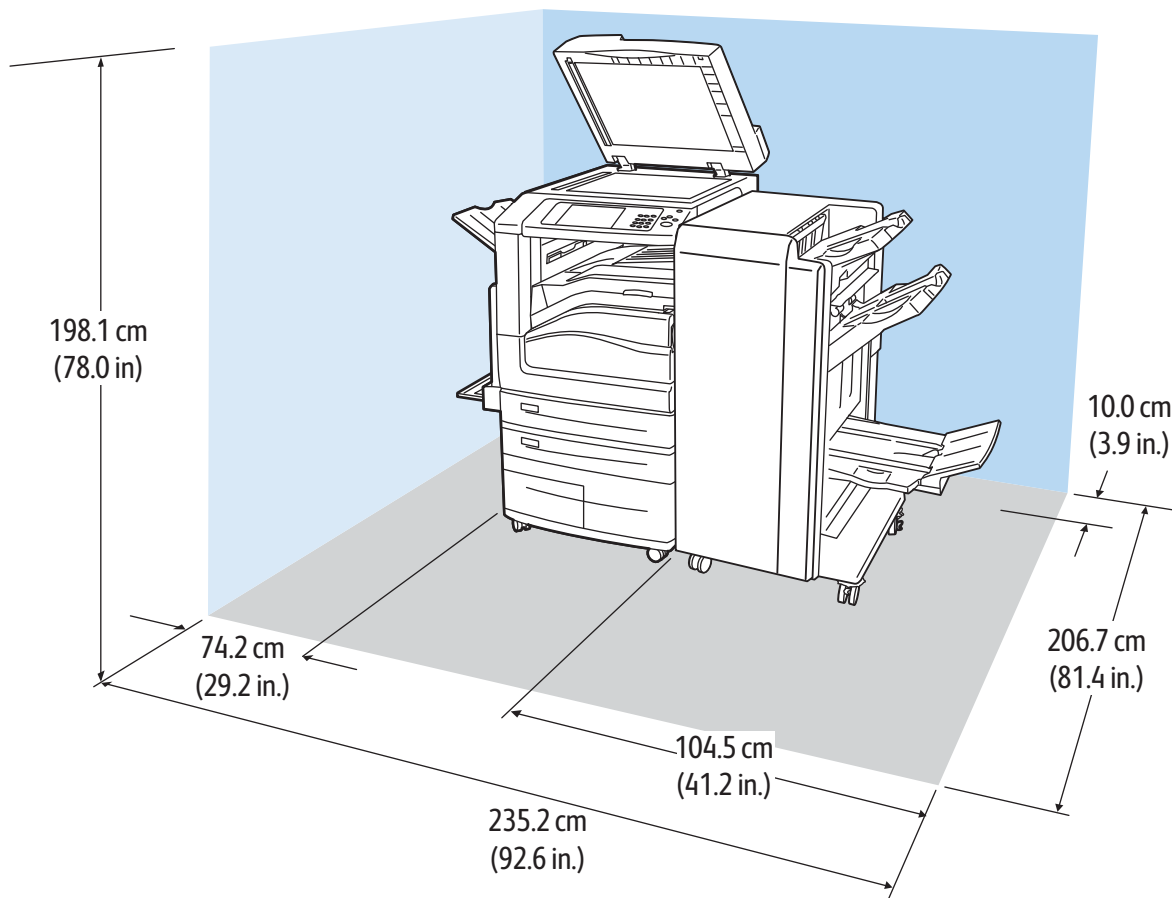

Requisitos de espaço para Configuração com Módulo de acabamento comercial, Criador de livretos e acessório de dobra CZ

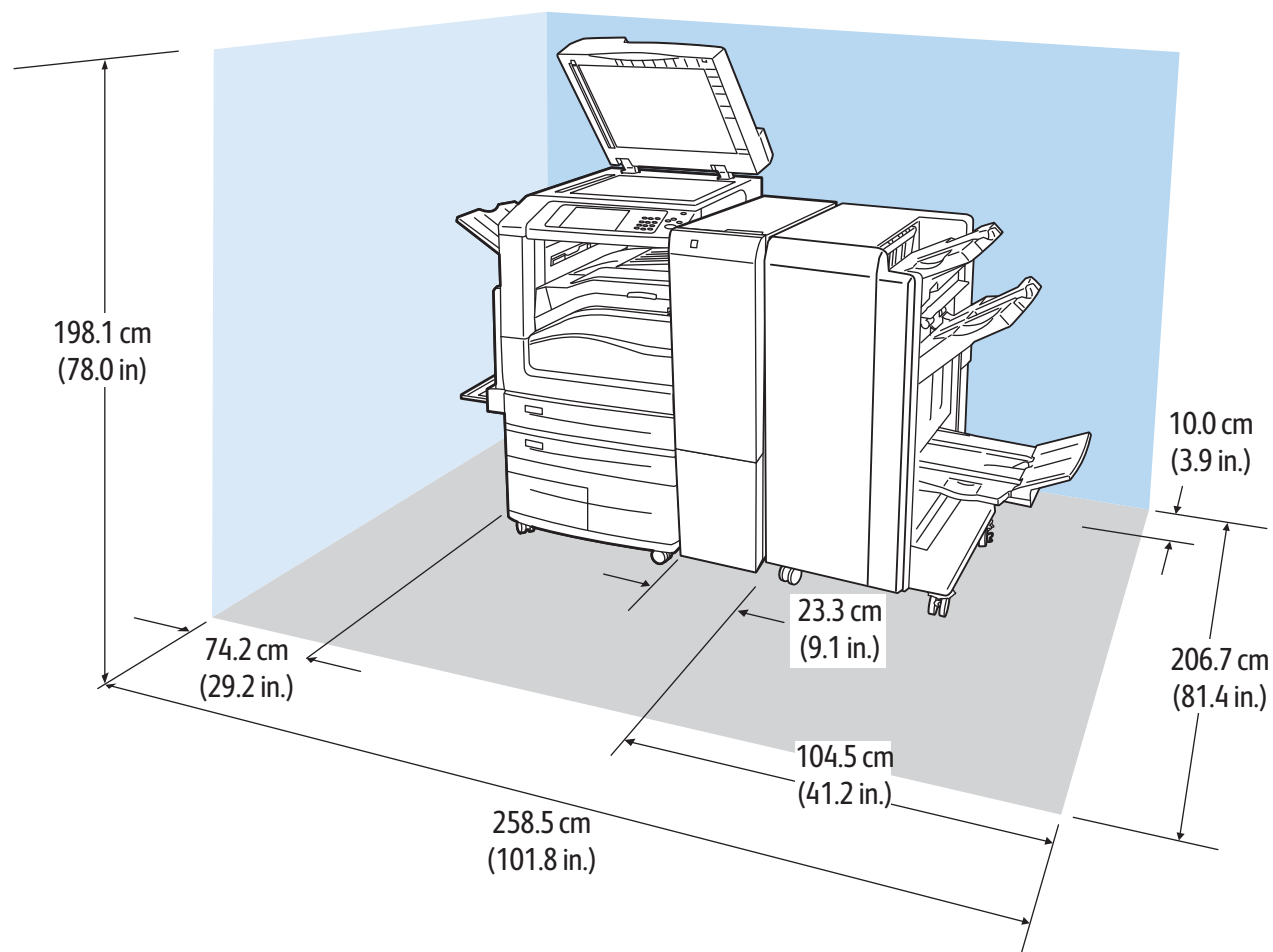

**Requisitos de espaço para Configuração com Módulo de acabamento comercial,
Criador de livretos, acessório de dobra CZ e Alimentador de alta capacidade**

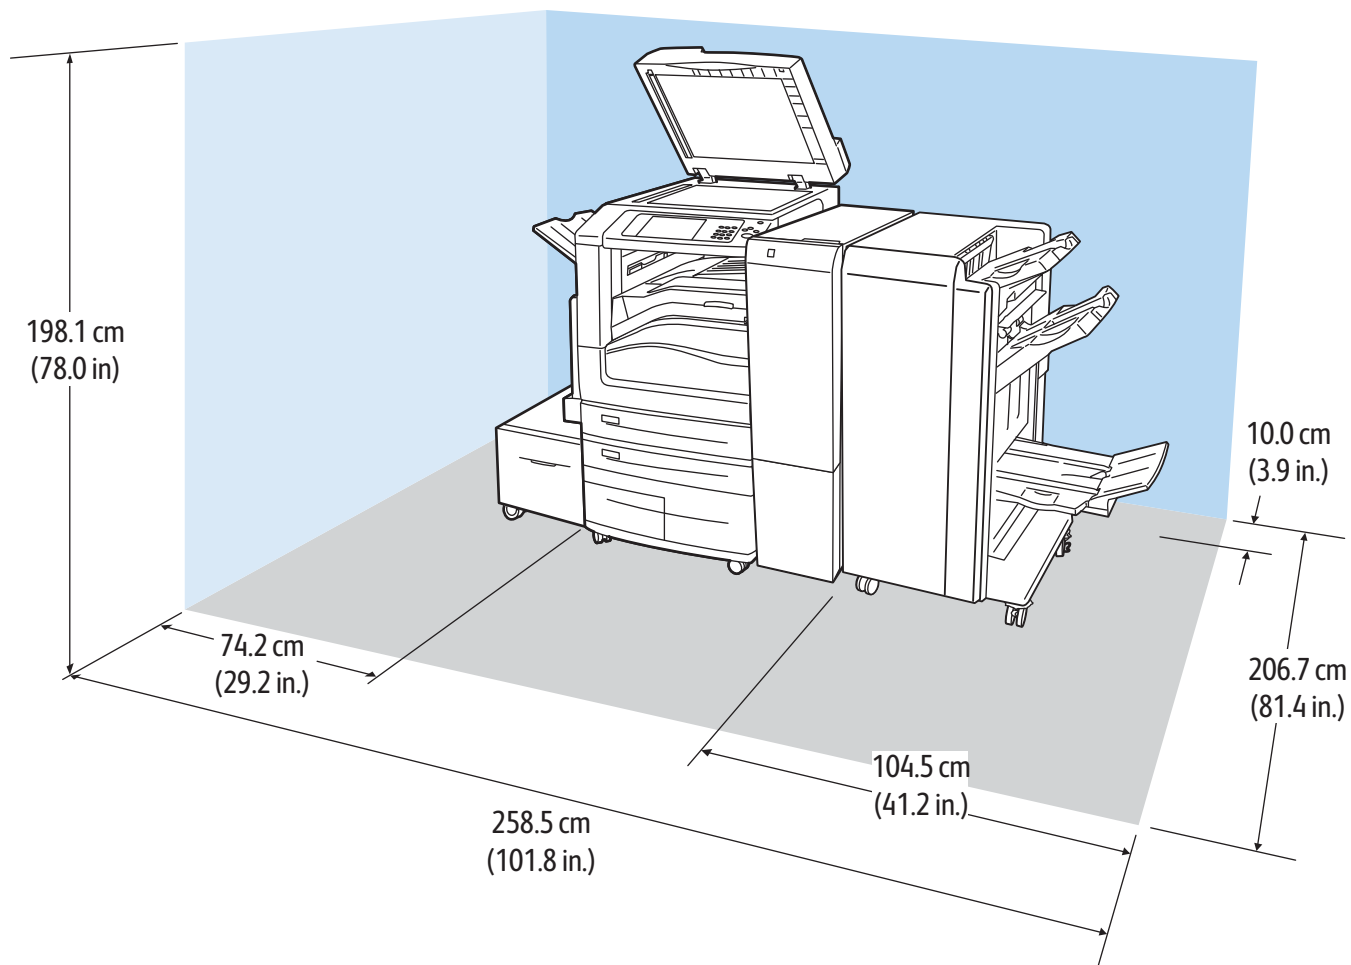

Especificações ambientais

Temperatura

Em operação: 10–28°C (50–83°F)

Umidade relativa

Em operação: 15 % a 85 % (sem condensação)

Elevação

Para obter um ótimo desempenho, use a impressora em altitudes inferiores a 2500 m (8200 ft.).

Especificações elétricas

Voltagem da fonte de alimentação	Frequência	Corrente necessária
110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	16 A
220–240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	10 A

Especificações de desempenho

Resolução da impressão

Resolução máxima: 1.200 x 2.400 dpi

Velocidade de impressão

A Xerox registra velocidades de impressão contínua usando alimentação pela borda longa em papel A4 (210 x 297 mm, 8,27 x 11,69 pol.) ou Carta (216 x 279 mm, 8,5 x 11 pol.) ou Bond 60–105 g/m² (18–28 lb) de qualquer bandeja, exceto a bandeja 5.

Vários fatores afetam a velocidade da impressão:

- Orientação do papel: Para maiores velocidades de impressão, carregue o papel pela borda longa.
- Tamanho do papel: Os tamanhos Carta (8,5 x 11 pol.) e A4 (210 x 297 mm) têm a velocidade mais rápida de impressão.
- Gramatura do papel: Gramatura leve imprime mais rapidamente do que papel mais pesado, como Cartão e Etiquetas.
- Tipo do papel: Papel Comum imprime mais rapidamente do que papel Brilhante.

A velocidade máxima de impressão é alcançada ao imprimir em papel Comum, Carta/A4 usando alimentação pela borda longa.

A velocidade de impressão mais lenta é aproximadamente 13 ppm quando imprimindo a partir da bandeja 5 em tamanho grande de cartão brilhante de alta gramatura.

Informações de contato sobre segurança, saúde e meio ambiente

Para obter informações adicionais sobre segurança, saúde e meio ambiente com relação a este produto e suprimentos Xerox, entre em contato com as seguintes linhas de ajuda ao cliente:

Estados Unidos e Canadá: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Europa: +44 1707 353 434

Para obter informações de segurança do produto nos Estados Unidos e no Canadá, acesse www.xerox.com/environment.

Para obter informações de segurança do produto na Europa, acesse www.xerox.com/environment_europe.

Informações regulamentares

Este anexo inclui:

- Regulamentações básicas 338
- Regulamentações para cópia 344
- Regulamentações para fax 347
- Certificado de segurança 353
- Fichas de informações de segurança de produtos químicos 354

Regulamentações básicas

Xerox testou esta impressora quanto aos padrões de emissão eletromagnética e imunidade. Esses padrões são estabelecidos para amenizar a interferência causada ou sofrida por esta impressora em um ambiente típico de escritório.

Regulamentações da FCC dos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e aprovado em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são definidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência. Se o equipamento não estiver instalado e se não for usado de acordo com as instruções, ele pode causar interferência prejudicial em comunicações de rádio. Existe a possibilidade de que a operação deste equipamento em uma área residencial cause interferência prejudicial. Os usuários devem corrigir a interferência às suas próprias custas.

Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, fato que pode ser determinado com a ativação e desativação do equipamento, o usuário será incitado a tentar corrigir a interferência com uma das seguintes medidas:

- Redirecione ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.

Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Alterações ou modificações neste equipamento não aprovadas pela Xerox podem impedir a autorização do usuário para operar este equipamento.



AVISO: Para garantir a conformidade com a Parte 15 das regras FCC, use cabos de interface blindados.

Canadá

Este aparelho digital de Classe A está de acordo com o padrão canadense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certificados na Europa



A marca CE presente neste equipamento simboliza a Declaração de Conformidade da Xerox com as seguintes diretivas aplicáveis da União Europeia a partir das datas indicadas:

- 12 de dezembro de 2006, Diretiva Administrativa 2006/95/EC conforme alterada. Esta é uma diretiva sobre a aproximação das legislações dos estados-membros relacionadas a equipamentos de baixa tensão.
- 15 de dezembro de 2004, Diretiva Administrativa 2004/108/EC conforme alterada. Esta diretiva é uma aproximação das legislações dos estados-membros relacionadas à compatibilidade eletromagnética.
- Uma declaração de conformidade completa, definindo diretivas relevantes e padrões de referência, pode ser obtida com seu representante local.



AVISOS:

- Alterações ou modificações neste equipamento não especificamente aprovadas pela Xerox Corporation podem anular sua autorização para operar este equipamento.
- A radiação externa de equipamentos industriais, científicos e médicos (ISM) pode interferir na operação deste dispositivo Xerox. Se a radiação externa do equipamento ISM provocar interferência neste dispositivo, entre em contato com o representante da Xerox para obter assistência.
- Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de frequência e, se for o caso, o usuário deverá tomar as medidas apropriadas.
- Utilize cabos blindados neste equipamento para manter a conformidade com a Diretiva Administrativa 2004/108/EC.

Informação Ambiental do Acordo sobre Equipamentos de Imagens do Lote 4 da União Europeia

Informação Ambiental Fornecendo Soluções Ambientais e Redução de Custos

A informação a seguir foi desenvolvida para ajudar os usuários e foi publicada em relação com a Diretiva de Produtos Relacionados com Energia da União Europeia, especificamente o estudo Lote 4 sobre Equipamentos de Imagens. Os fabricantes deverão melhorar desempenho ambiental de produtos em escopo, de acordo com o plano de ação da União Europeia sobre eficiência energética.

Produtos em escopo são equipamentos Domésticos e Profissionais que atendam aos seguintes critérios.

- Produtos em formato monocromo padrão com uma velocidade máxima de menos de 66 imagens A4 por minuto
- Produtos em formato padrão colorido com uma velocidade máxima de menos de 51 imagens A4 por minuto

Benefícios Ambientais de Impressão Dúplex

Muitos produtos Xerox têm o recurso de impressão duplex, também conhecida como impressão em frente e verso. Isto possibilita a impressão em ambos os lados do papel automaticamente e, portanto, ajuda a reduzir a utilização de recursos valiosos ao reduzir o consumo de papel. O acordo sobre o Equipamento Lot 4 de imagens solicita que em modelos superiores ou iguais a 40 ppm em cores, ou maiores do que ou iguais a 45 ppm em preto e branco, a função de frente e verso tenha sido ativada durante a configuração e a instalação do driver. Alguns modelos Xerox abaixo dessas bandas de velocidade também podem ser habilitados com configurações padrão de impressão em duas faces, no momento da instalação. A utilização contínua da função dúplex reduzirá o impacto ambiental do seu trabalho. No entanto, se precisar da impressão de apenas uma face, será possível modificar as configurações no driver de impressão.

Tipos de Papel

Este produto pode ser utilizado para imprimir em papel reciclado ou virgem, aprovado por um esquema de gerenciamento ambiental, em conformidade com EN12281 ou um padrão similar de qualidade. Papel mais leve (60 g/m²), que contenha menos matéria prima e, portanto, economize recursos por impressão, poderá ser utilizado em algumas aplicações. Aconselhamos que seja verificado se isto é adequado para as suas necessidades de impressão.

ENERGY STAR



O programa ENERGY STAR é um esquema voluntário para a promoção do desenvolvimento e da aquisição de modelos com eficiência em utilização de energia, que ajudem a reduzir o impacto ambiental. Informações sobre o programa ENERGY STAR e os modelos qualificados com ENERGY STAR poderão ser encontradas no seguinte site:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

A marca ENERGY STAR e ENERGY STAR são marcas registradas nos Estados Unidos.

O Programa de Equipamento de Imagem ENERGY STAR é um esforço em equipe entre os governos dos Estados Unidos, União Europeia e Japão e a indústria de equipamentos para escritório para promover copiadoras, impressoras, fax, impressoras multifuncionais, computadores pessoais e monitores com consumo eficiente de energia. A redução no consumo de energia dos produtos ajuda a combater a poluição, chuva ácida e alterações a longo prazo no clima, reduzindo as emissões que resultam da geração de eletricidade.

Consumo de Energia e Tempo de Ativação da Economia de Energia

A quantidade de eletricidade que um produto consome depende da maneira pela qual o dispositivo é utilizado. Este produto foi concebido e configurado para possibilitar a redução de custos de eletricidade.

Após a última impressão, o dispositivo alterna para o modo Pronto. Nesse modo, o dispositivo pode voltar a imprimir imediatamente. Se o dispositivo não for utilizado durante um intervalo de tempo, ele entrará em Modo de economia de energia. No Modo de economia de energia, apenas as funções essenciais permanecerão ativas, permitindo a redução do consumo de energia pelo produto.

O produto leva um pouco mais de tempo para produzir a primeira impressão após sair do Modo de economia de energia do que quando está no Modo pronto. Esse atraso é resultado do sistema que acorda do Modo de economia de energia e é típico de muitos produtos de imagem no mercado.

Antes de desligar o Modo de economia de energia ou definir um longo tempo de ativação, considere o aumento do consumo de energia pelo produto.

Para obter mais informações sobre a participação da Xerox em iniciativas de sustentabilidade, acesse: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html.

Configurações Padrão de Economia de Energia do Produto

Este produto é qualificado pela ENERGY STAR® nos Requisitos do Programa ENERGY STAR para Equipamento de Imagem. O tempo de transição do Modo de espera para o Modo de economia de energia, que pode ser de até 30 minutos, está definido como valor padrão de 2 minutos. O tempo de transição do Modo de economia de energia para o Modo repouso, que pode ser de até 30 minutos, está definido como valor padrão de 0 minutos. O tempo de transição do Modo de espera para o Modo repouso desta impressora pode chegar a até 60 minutos.

Para definir as configurações de Economia de energia, consulte Configuração do Modo de economia de energia.

Alemanha

Alemanha - Blue Angel



O RAL, Instituto Alemão para Garantia da Qualidade e Rotulagem, conferiu a este dispositivo o selo ambiental Blue Angel. Esse selo o distingue como um dispositivo que satisfaz aos critérios Blue Angel de aceitação ambiental em termos de projeto, fabricação e operação do dispositivo. Para obter mais informações, acesse: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

Regulamentação RoHS da Turquia

Em conformidade com o Artigo 7 (d), por meio deste documento certificamos que "está em conformidade com a regulamentação EEE".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Certificado da Comunidade Econômica Eurasiática



Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão estão trabalhando para estabelecer uma união aduaneira comum, a Comunidade Econômica da Eurasiática, ou EurAsEC. Os membros da Comunidade Econômica Eurasiática antecipam a partilha de um esquema regulador comum e marca de certificação comum da EurAsEC, a marca EAC.

Informações regulamentares para Adaptador de rede sem fio 2.4 GHz

Este produto contém um módulo transmissor de rádio LAN Wireless 2,4 Ghz que está em conformidade com os requisitos especificados na Seção 15 do FCC, Diretiva Administrativa RSS-210 da Indústria do Canadá e Diretiva Administrativa 99/5/EC do Conselho Europeu.

A operação deste equipamento está sujeita às duas seguintes condições: (1) este equipamento não pode causar interferência prejudicial e, (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Alterações ou modificações neste equipamento não especificamente aprovadas pela Xerox Empresa podem anular a sua autorização para operar este equipamento.

Liberação de ozônio

Esta impressora produz ozônio durante a operação normal. A quantidade de ozônio produzido depende do volume de cópias. O ozônio é mais pesado do que o ar e é produzido em quantidade insignificante para causar prejuízos. Instale a impressora em uma sala bem ventilada.

Para obter informações nos Estados Unidos e Canadá acesse www.xerox.com/environment. Em outros mercados, entre em contato com seu Xeroxrepresentante local ou acesse www.xerox.com/environment_europe.

Regulamentações para cópia

Estados Unidos

O congresso, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

1. Obrigações e valores do Governo dos Estados Unidos, como:
 - Certificados de Endividamento.
 - Moeda do Banco Nacional.
 - Cupons de Títulos de Dívida.
 - Notas do Banco de Reserva Federal.
 - Certificados Prata.
 - Certificados Ouro.
 - Títulos de Dívida dos Estados Unidos.
 - Notas do Tesouro.
 - Notas de Reserva Federal.
 - Notas Fracionais.
 - Certificados de Depósito.
 - Papel-moeda.
 - Títulos de dívida e obrigações de determinadas agências do governo, como a FHA, etc.
 - Títulos de dívidas. Os títulos de dívida da economia americana podem ser fotografados somente para fins publicitários de acordo com a campanha de venda de tais títulos.
 - Selos da receita interna. Se for necessária a reprodução de um documento legal em que haja um selo de receita cancelada, ela será permitida desde que seja feita para fins legais.
 - Selos postais, cancelados ou não cancelados. Para a finalidade de filatelia, os selos postais podem ser fotografados, desde que a reprodução esteja em preto e branco e seja menor que 75 % ou maior que 150 % das dimensões lineares do original.
 - Ordens de pagamento postais.
 - Faturas, cheques ou rascunhos de dinheiro desenhado por oficiais autorizados dos Estados Unidos.
 - Selos e outras representações de valor, de qualquer denominação, que tenham sido ou possam ser emitidos de acordo com qualquer Ato do Congresso.
 - Certificados de Compensação Ajustados para veteranos de guerras mundiais.
2. Obrigações e valores de qualquer governo estrangeiro, banco ou corporação.
3. Materiais com direitos autorais, a menos que tenha obtido a permissão do proprietário do direito autoral, ou a reprodução se encaixar nas provisões de direitos de reprodução de biblioteca ou de "uso legal" de acordo com a lei de direitos autorais. Informações adicionais sobre essas provisões podem ser obtidas no Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.

4. Certificado de cidadania ou naturalização. Certificados de naturalização estrangeira podem ser fotografados.
5. Passaportes. Passaportes estrangeiros podem ser fotografados.
6. Papéis de imigração.
7. Rascunho de cartões de Registro.
8. Papéis de indução de serviço seletivo que possuem qualquer uma das seguintes informações da pessoa inscrita.
 - Lucros ou Receitas.
 - Registro no Tribunal.
 - Condição física ou mental.
 - Status de Dependência.
 - Serviço militar anterior.
 - Exceção: certificados de dispensa do serviço militar dos Estados Unidos podem ser fotografados.
9. Crachás, cartões de identificação, passagens ou insígnias usadas por militares ou por membros de vários departamentos federais, como FBI, tesouro público etc. (a menos que a fotografia seja solicitada pelo chefe de tal departamento ou agência).

A reprodução dos seguintes itens também é proibida em determinados estados:

- Licenças de Automóveis.
- Licenças para Dirigir.
- Certificados de Propriedade de Automóvel.

A lista acima não está completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Para obter informações adicionais sobre essas provisões entre em contato com Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Solicite a Circular R21.

Canadá

O parlamento, pelo estatuto, proibiu a reprodução dos seguintes itens sob determinadas circunstâncias. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem estas reproduções.

- Notas bancárias atuais ou papel moeda atual
- Obrigações e valores de um governo ou banco.
- Contas a pagar do tesouro ou comprovantes de renda
- O selo público do Canadá ou de uma província, ou o selo de uma agência ou autoridade pública no Canadá, ou de um tribunal.
- Proclamações, normas, regulamentações ou nomeações, ou suas notificações (tentando causar a falsa impressão de terem sido impressos pela Queens Printer do Canadá ou por impressora equivalente de uma província).
- Marcas, selos, invólucros ou projetos utilizados pelo ou em nome do Governo do Canadá ou de uma província, pelo governo de um estado que não seja o Canadá ou um departamento, conselho, comissão ou agência estabelecida pelo Governo do Canadá ou de uma província, ou governo de um estado que não seja o Canadá.
- Selos impressos ou adesivos usados com a finalidade de receita pelo Governo do Canadá ou de uma província ou pelo governo de um estado que não seja o Canadá.
- Documentos ou registros mantidos por oficiais públicos encarregados da confecção ou emissão de cópias de certificados, onde a cópia passe a falsa impressão de ser uma cópia do certificado.
- Materiais ou marcas com direitos autorais de qualquer maneira ou tipo sem o consentimento do proprietário do direito autoral ou da marca.

Essa lista é fornecida para sua conveniência e auxílio, mas não é completa e não é assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, consulte seu advogado.

Outros países

A cópia de determinados documentos pode ser ilegal em seu país. Penalidades de multa ou prisão podem ser impostas aos culpados por fazerem tais reproduções.

- Notas monetárias
- Notas e cheques bancários
- Títulos de dívida e garantias do banco e do governo
- Passaportes e cartões de identificação
- Materiais ou marcas com direitos autorais sem o consentimento do proprietário
- Selos postais e outros instrumentos negociáveis

Esta lista não é completa e não será assumida nenhuma responsabilidade sobre sua integralidade ou exatidão. Em caso de dúvidas, contate seu advogado.

Regulamentações para fax

Estados Unidos

Requisitos para envio de cabeçalho de fax

O Ato de 1991 - Telephone Consumer Protection (Proteção ao consumidor de telefonia) tornou ilícito para qualquer pessoa usar um computador ou outro dispositivo eletrônico, inclusive máquina de fax, para enviar qualquer mensagem, a menos que essa mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior de cada página transmitida ou na primeira página da transmissão a data e hora em que foi enviada e uma identificação da empresa, de outra entidade ou da pessoa que está enviando a mensagem, e o número de telefone da máquina emissora dessa empresa ou de outra entidade ou pessoa. O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou qualquer outro número cujas cobranças excedam as cobranças de transmissão local ou de longa distância.

Para obter instruções sobre como programar as informações de Envio de Cabeçalho do Fax, consulte a seção do *Guia do Administrador do Sistema* em Configuração de Padrões de Transmissão.

Informações sobre o acoplador de dados

Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das regras do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Na tampa deste equipamento há uma etiqueta contendo, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXX. Se solicitado, esse número deverá ser fornecido à empresa de telefonia.

O plugue e a tomada utilizados para conectar este equipamento à fiação das instalações e à rede telefônica devem estar em conformidade com as regras vigentes da Parte 68 do FCC e as exigências adotadas pelo ACTA. Um plugue modular e de cabo de telefone compatível é fornecido com este produto. É conectado a uma tomada modular compatível e apropriada. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

É possível conectar com segurança a impressora à seguinte tomada modular padrão: USOC RJ-11C, usando o cabo da linha telefônica compatível (com plugues modulares) fornecido com o kit de instalação. Consulte as instruções de instalação para obter detalhes.

O REN (Número de Equivalência de Toque) é usado para determinar o número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha telefônica. RENs excessivos em uma linha telefônica podem fazer com que os dispositivos não toquem em resposta a uma chamada. Em muitas, mas não em todas as áreas, a soma de RENs não deve exceder cinco (5,0). Para ter certeza do número de dispositivos que podem ser conectados a uma linha, conforme determinado pelos RENs, entre em contato com a empresa de telefonia local. Para produtos aprovados depois de 23 de julho de 2001, o REN faz parte do identificador do produto que tem o formato US:AAAEQ##TXXXX. Os dígitos representados por ## são o REN sem um ponto decimal (por exemplo, 03 é um REN de 0,3). Para os produtos anteriores, o REN é mostrado separadamente na etiqueta.

Para solicitar o serviço correto da companhia telefônica local, talvez sejam necessários os códigos listados abaixo:

- Código de interface de recurso (FIC, Facility Interface Code) = 02LS2
- Código de pedido de serviço (SOC, Service Order Code) = 9.0Y



CUIDADO: Solicite à companhia telefônica local o tipo de tomada modular instalado em sua linha. A conexão desta máquina a uma tomada não autorizada pode danificar o equipamento da empresa telefônica. Você, e não a Xerox, assume total responsabilidade e/ou responderá por qualquer dano causado pela conexão desta máquina a uma tomada não autorizada.

Se esse equipamento Xerox® causar danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá interromper temporariamente o serviço da linha telefônica na qual ele está conectado. Porém, se não ocorrer o aviso antecipado, a empresa de telefonia avisará o cliente o mais rápido possível. Se a empresa de telefonia interromper o serviço, você será avisado sobre seu direito de fazer uma reclamação com a FCC, se considerar isso necessário.

A empresa de telefonia pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos que possam afetar a operação do equipamento. Se a empresa telefônica fizer alterações que afetam a operação do equipamento, ela deverá avisar o cliente com antecedência para que ele faça as modificações necessárias para que o serviço não seja interrompido.

Se tiver problemas com este equipamento Xerox®, entre em contato com o centro de serviço apropriado para obter informações de reparo ou informações de garantia. As informações para contato estão contidas no menu Status da máquina na impressora e na parte de trás da seção Solução de problemas do *Guia do Usuário*. Se o equipamento estiver causando danos à rede telefônica, a empresa de telefonia poderá solicitar que você desconecte o equipamento até que o problema seja resolvido.

Somente um Representante de serviço Xerox ou um fornecedor de serviços autorizado pela Xerox pode fazer reparos na impressora. Isto se aplica a qualquer momento durante ou após o período de garantia do serviço. A execução de um reparo não autorizado, anula e cancela o restante do período de garantia.

Este equipamento não deve ser usado em linhas públicas. A conexão ao serviço de linhas públicas está sujeita às tarifas do estado. Entre em contato com a comissão de utilidade pública estadual, a comissão de serviços públicos ou a comissão corporativa para obter informações.

Seu escritório pode ter equipamento de alarme especial conectado por fio à linha telefônica. Certifique-se de que a instalação deste equipamento Xerox® não desative seu equipamento de alarme.

Se você tiver dúvidas sobre o que desativará o equipamento de alarme, consulte a empresa de telefonia ou um técnico qualificado.

Canadá

Este produto atende às especificações técnicas aplicáveis da Indústria do Canadá.

Um representante designado pelo fornecedor deve coordenar os reparos ao equipamento certificado. Reparos ou alterações feitas no equipamento pelo próprio usuário, ou o mau funcionamento do dispositivo podem fazer com que a empresa de telecomunicações solicite a desconexão do equipamento.

Por motivo de segurança do usuário, certifique-se de que a impressora esteja aterrada. Conexões de aterramento elétrico do utilitário de alimentação, as linhas telefônicas e os sistemas de encanamento de água metálicos internos, se houver, devem estar conectados juntos. Essa precaução pode ser especialmente importante em áreas rurais.



AVISO: Não tente você mesmo fazer essas conexões. Entre em contato com a autoridade de inspeção elétrica apropriada, ou eletricista, para executar a conexão de aterramento.

O REN designado para cada dispositivo terminal fornece uma indicação do número máximo de terminais que podem ser conectados a uma interface de telefone. O término de uma interface pode consistir em qualquer combinação de dispositivos. A única limitação quanto ao número de dispositivos é a exigência de que a soma dos RENs de todos os dispositivos não exceda 5. Para obter o valor do REN canadense, consulte a etiqueta do equipamento.

Canadá CS-03 Edição 9

Este produto foi testado e está em conformidade com o CS-03 Edição 9.

União Europeia

Diretiva de equipamento de rádio e equipamento de terminal de telecomunicações

Este dispositivo Xerox foi certificado pela Xerox para a conexão pan-europeia de um terminal único à rede pública comutada de telefonia fixa analógica (PSTN) em conformidade com a Diretiva 1999/5/CE.

Este dispositivo foi projetado para funcionar com as redes públicas comutadas nacionais e é compatível com dispositivos PBX dos seguintes países:

PSTN analógica pan-europeia e certificações PBX compatíveis		
Áustria	Grécia	Holanda
Bélgica	Hungria	Noruega
Bulgária	Islândia	Polônia
Chipre	Irlanda	Portugal
República Tcheca	Itália	Romênia
Dinamarca	Letônia	Eslováquia
Estônia	Liechtenstein	Eslovênia
Finlândia	Lituânia	Espanha
França	Luxemburgo	Suécia
Alemanha	Malta	Reino Unido

Este produto foi testado e está em conformidade com as especificações técnicas TBR21 ou ES 103 021-1/2/3 ou ES 203 021-1/2/3 para equipamento terminal, para utilização em redes de telefonia comutada analógicas no Espaço Econômico Europeu.

Se tiver problemas com seu produto, entre em contato com o representante Xerox local. Este produto pode ser configurado para ser compatível com redes de outros países. Antes de reconectar o dispositivo a uma rede em outro país, entre em contato com o representante Xerox para obter assistência.

Notas:

- Embora este produto possa utilizar marcação por abertura de lacete (pulso) ou tom DTMF, a Xerox recomenda que você utilize a marcação DTMF. A marcação DTMF fornece uma configuração de chamada mais confiável e rápida.
- A modificação deste produto, a conexão com software externo de controle ou com um aparato de controle não autorizada pela Xerox invalidará a sua certificação.

Nova Zelândia

1. A concessão de uma Telepermissão para qualquer item do equipamento terminal indica somente que a Telecom aceitou o fato de o item atender às condições mínimas para conexão em sua rede. Isso não indica nenhum endosso do produto por parte da Telecom, não representa nenhum tipo de garantia e não implica que todo produto Telepermitido seja compatível com todos os serviços da rede Telecom. Acima de tudo, não oferece garantia a nenhum item quanto ao funcionamento correto, em todos os sentidos, com outro item de equipamento Telepermitido de um modelo ou fabricante diferente.

O equipamento pode não ter capacidade de funcionar corretamente em velocidades de dados superiores ao projetado. 33.6Conexões de 33,6 kbps e 56 kbps provavelmente ficarão restritas a taxas de bit inferiores quando conectadas a algumas implementações PSTN. A Telecom não assumirá responsabilidades por dificuldades que surjam a partir de tais circunstâncias.

2. Desconecte imediatamente este equipamento caso ele seja danificado fisicamente, em seguida providencie seu descarte ou reparo.
3. Este modem não deve ser utilizado de maneira que venha constituir prejuízo a outros clientes da Telecom.
4. Este dispositivo é equipado com discagem de pulso, enquanto o padrão da Telecom é por discagem de tom DTMF. Não há garantia de que as linhas da Telecom sempre continuarão a oferecer suporte para discagem de pulso.
5. Usar a discagem de pulso quando este equipamento estiver conectado na mesma linha que outro equipamento, pode resultar em "toque de campainha" ou ruído e causar uma falsa condição de resposta. Se ocorrer esse tipo de problema, não entre em contato com o Serviço de Defeitos da Telecom.
6. A discagem de tons DTMF é o método preferido porque é mais rápido do que a discagem por pulso (decadic) e está prontamente disponível em quase todas as trocas de telefones da Nova Zelândia.



AVISO: Nenhuma chamada '111' ou outras chamadas pode ser feita desse dispositivo durante uma falta de energia da alimentação principal.

7. Este equipamento não pode ser usado para efetiva transmissão de uma chamada para outro dispositivo conectado na mesma linha.
8. Alguns parâmetros necessários para conformidade com os requisitos de Telepermissão da Telecom dependem do equipamento (computador) associado a este dispositivo. O equipamento associado deve estar configurado para funcionar com os seguintes limites para atender às especificações da Telecom:

Para chamadas repetidas para o mesmo número:

- Não deve haver mais de 10 tentativas para o mesmo número em um período de 30 minutos feitas por iniciativa de uma única chamada manual, e
- O equipamento deve ficar "no gancho" por um período de não menos que 30 segundos entre o final da primeira tentativa e o início da tentativa seguinte.

Para chamadas automáticas para números diferentes:

O equipamento deve estar configurado para assegurar que as chamadas automáticas para diferentes números sejam espaçadas de maneira que haja no mínimo cinco segundos entre o final da primeira tentativa de chamada e o início da outra.

9. Para uma operação correta, o total de RNs de todos os dispositivos conectados a uma única linha ao mesmo tempo não deve exceder cinco.

África do Sul

Este modem deve ser usado junto com um dispositivo de proteção contra picos de energia aprovado.

Certificado de segurança

Este dispositivo é certificado pelas seguintes agências, usando as seguintes normas de segurança.

Agência	Padrão
Underwriters Laboratories Inc. (Estados Unidos/Canadá)	UL60950-1 (2007) 2.ª edição CSA 22.2 n.º 60950-1-07 2.ª edição
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1:2005 (2.ª edição) +A1:2009 EN60950-1:2006 (2.ª edição) +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (Esquema CB)

Fichas de informações de segurança de produtos químicos

Para obter as Fichas de informações de segurança de produtos químicos referentes à sua impressora, acesse:

- América do Norte: www.xerox.com/msds
- União Europeia: www.xerox.com/environment_europe

Para obter os números de telefone do Centro de Atendimento ao Cliente Xerox, acesse www.xerox.com/office/worldcontacts.

Reciclagem e descarte



Este anexo inclui:

• Todos os países.....	356
• América do Norte.....	357
• União Europeia	358
• Outros países.....	360

Todos os países

Quando for descartar este produto Xerox, observe que esta impressora pode conter chumbo, mercúrio, perclorato e outros materiais, cujo descarte pode ser regulamentado devido às considerações ambientais. A presença desses materiais está completamente consistente com as regulamentações globais aplicáveis no momento do lançamento do produto no mercado. Para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais. Perclorato: Este produto pode conter um ou mais dispositivos com perclorato, como as baterias. Pode ser que seja necessário manuseio especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

América do Norte

A Xerox opera um programa de devolução e reutilização/reciclagem de equipamentos. Entre em contato com o representante Xerox (1-800-ASK-XEROX) para determinar se este produto Xerox participa do programa. Para obter informações adicionais sobre os programas ambientais da Xerox, visite www.xerox.com/environment, ou para obter informações sobre reciclagem e descarte, entre em contato com as autoridades locais.

União Europeia

Alguns equipamentos podem ser usados em ambas as aplicações doméstica e profissional.

Ambiente Doméstico/Familiar



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você não deve descartar o equipamento como lixo normal doméstico.



De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser separado do lixo doméstico.

As residências particulares nos estados membros da União Europeia podem devolver o equipamento elétrico ou eletrônico usado aos recursos de coleta designados, gratuitamente. Entre em contato com a autoridade local para obter informações.

Em alguns estados, quando você compra um equipamento novo, o revendedor local poderá ser solicitado a receber seu equipamento antigo, gratuitamente. Solicite informações ao seu revendedor.

Ambiente Profissional/Comercial



A aplicação deste símbolo em seu equipamento é a confirmação de que você deve descartar este equipamento de acordo com os procedimentos nacionais estabelecidos.



De acordo com a legislação europeia, o equipamento elétrico ou eletrônico usado sujeito ao descarte deve ser gerenciado em conformidade com os procedimentos estabelecidos.

Antes de descartar, entre em contato com seu revendedor local ou representante Xerox para obter informações sobre a devolução no fim da vida útil.

Coleta e descarte de equipamentos e baterias



Esses símbolos nos produtos e/ou nos documentos acompanhantes significam que baterias e produtos elétricos e eletrônicos usados não devem ser misturados com lixo doméstico em geral.

Para viabilizar o devido procedimento de tratamento, recuperação e reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, leve-os a pontos de coleta aplicáveis, de acordo com a legislação nacional e com as Diretrizes 2002/96/EC e 2006/66/EC.

Ao descartar esses produtos e baterias corretamente, você ajudará a poupar recursos valiosos e a prevenir possíveis efeitos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente que, de outra forma, poderiam resultar do tratamento de lixo inapropriado.

Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem de produtos antigos e baterias usadas, entre em contato com o serviço municipal local, com o serviço de descarte de lixo ou com o ponto de vendas no qual você adquiriu esses itens.

Multas poderão se aplicar pelo descarte incorreto desse lixo, de acordo com a legislação nacional.

Usuários comerciais na União Europeia

Se quiser descartar equipamentos elétricos e eletrônicos, entre em contato com o revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Descarte fora da União Europeia

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia. Se quiser descartar esses itens, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor local para obter informações sobre o método correto de descarte.

Símbolo da bateria



Esse símbolo de lixeira sobre rodas pode ser usado em conjunto com um símbolo de produto químico. O uso deste símbolo estabelece a devida conformidade com as exigências definidas pela Diretiva.

Remoção da bateria

Baterias somente devem ser substituídas por um estabelecimento de serviços aprovado-pelo-fabricante.

Outros países

Entre em contato com as autoridades de gestão de resíduos e solicite diretrizes sobre o descarte.