

# ERSTE SCHRITTE

In diesem Dokument *Erste Schritte* werden die Systemvoraussetzungen für den Fiery EX2101 für Xerox 2101™ beschrieben. Darüber hinaus wird ein Überblick über die Konfigurationsschritte gegeben, die erforderlich sind, um mit dem Druckbetrieb beginnen zu können. Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der allgemeinen Schritte, die Sie ausführen müssen, und verweist Sie auf Abschnitte in der Anwenderdokumentation, in denen diese Schritte im Detail beschrieben werden. Die komplette Anwenderdokumentation befindet sich auf der CD-ROM mit der Dokumentation. Auf den nächsten beiden Seiten folgen Beschreibungen der einzelnen Handbücher sowie eine Anleitung, wie diese gedruckt werden können.

**HINWEIS:** Der Begriff „Fiery EX2101“ bezieht sich in diesem Dokument auf den Fiery EX2101 für Xerox 2101. Der Begriff „Windows“ steht in diesem Dokument im jeweiligen Kontext für Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP und Windows Server 2003.

## Medienpaket

Das Medienpaket des Fiery EX2101 enthält Folgendes:

- CD-ROMs 1 und 2 mit der Anwendersoftware
- CD-ROM(s) mit der Systemsoftware (nur für den Servicebereich)
- CD-ROM mit Backup/Restore-Dienstprogrammen (nur für den Servicebereich)
- CD-ROM mit der Anwenderdokumentation
- *Release-Informationen* in gedruckter Form
- Dokument *Erste Schritte* in gedruckter Form

## Dokumentation

Zusätzlich zu den gedruckten *Release-Informationen* im Medienpaket finden Sie auf der CD-ROM mit der Anwenderdokumentation Handbücher in elektronischer Form. Die Dokumente werden als Acrobat PDF-Dateien (Portable Document Format) zur Verfügung gestellt, die mit Verknüpfungen und Querverweisen versehen sind.

Es folgt eine Beschreibung der verschiedenen Dokumente.

- Im Dokument *Erste Schritte* werden die Schritte zusammengefasst, die für die Konfiguration des Fiery EX2101 für Xerox 2101 und die Einrichtung des Druckbetriebs erforderlich sind. Darüber hinaus wird hier beschrieben, wie Sie auf die Adobe Acrobat PDF-Dateien auf der CD-ROM mit der Anwendersoftware zugreifen.
- Im *Softwareinstallationshandbuch* wird die Installation der Software von der CD-ROM mit der Anwendersoftware beschrieben, die erforderlich ist, damit die Anwender auf dem Fiery EX2101 für Xerox 2101 drucken können. Darüber hinaus wird in diesem Handbuch die Einrichtung von Druckverbindungen zum Fiery EX2101 für Xerox 2101 beschrieben.
- Im *Konfigurationshandbuch* werden die Konfiguration und Installation des Fiery EX2101 für Xerox 2101 für die unterstützten Plattform- und Netzwerkumgebungen beschrieben. Das Handbuch enthält außerdem Anleitungen zur Bereitstellung der Druckdienste für die Anwender auf Servern unter UNIX, Windows NT 4.0/2000/2003 und Novell NetWare.
- Im *Druckhandbuch* wird die Druckfunktionalität des Fiery EX2101 für Xerox 2101 aus der Sicht der Anwender beschrieben, die Aufträge von ihren Computern senden.
- Im *Jobmanagement-Handbuch* werden die Tools für das Auftragsmanagement (Anwendung Command WorkStation™, Anwendung Command WorkStation LE™ und DocBuilderPro™) und die Funktionen dieser Tools für die Überwachung und Steuerung der Aufträge auf dem Fiery EX2101 für Xerox 2101 beschrieben. Das Handbuch richtet sich an Operatoren und Administratoren bzw. an Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, die den Auftragsfluss überwachen und steuern und eventuell auftretende Fehler beheben.
- In den *Release-Informationen* finden Sie neueste Produktinformationen und Hinweise zur Behebung bekannter Fehlersituationen.

## Drucken der Handbücher

Die PDF-Dateien auf der CD-ROM mit der Anwenderdokumentation beinhalten Leerseiten, damit beim Duplexdruck die korrekte Seitenfolge gewährleistet ist. Die CD-ROM enthält auch ein Installationsprogramm für das Programm Adobe Acrobat Reader, mit dem Sie die Dokumentation auf einem Apple Mac OS oder Microsoft Windows-Computer anzeigen und drucken können. Wenn auf Ihrem System Acrobat Reader Version 5.1 oder höher installiert ist, können Sie diese Dokumente direkt von der CD-ROM mit der Anwenderdokumentation anzeigen und drucken. Sollte dies nicht der Fall sein, installieren Sie die Version von Acrobat Reader, die auf der CD-ROM mit der Anwenderdokumentation enthalten ist.

---

### ACROBAT READER UNTER MICROSOFT WINDOWS ODER MAC OS INSTALLIEREN

1. **Legen Sie die CD-ROM mit der Anwenderdokumentation in das CD-ROM-Laufwerk ein.**
2. **Doppelklicken Sie auf das Symbol des CD-ROM-Laufwerks, um den Ordner mit der Dokumentation zu öffnen.**
3. **Windows: Öffnen Sie den Ordner „Acrobat Reader“ und danach den Ordner „Windows“. Doppelklicken Sie auf die Datei „AcroReader51\_ENU\_full.exe“.**

**Mac OS: Öffnen Sie den Ordner „Acrobat Reader“ und danach den Ordner „Mac“. Doppelklicken Sie auf „Reader Installer“.**

Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie die folgenden Dateien anzeigen, drucken und durchsuchen: *Konfigurationshandbuch*, *Softwareinstallationshandbuch*, *Druckhandbuch* und *Jobmanagement-Handbuch*.

**HINWEIS:** Kopieren Sie den Ordner für die Sprache, in der Sie die Dokumentation anzeigen wollen, auf Ihren Computer. Sie können den Ordner ggf. umbenennen; alle Handbuchdateien müssen sich aber innerhalb desselben Ordners befinden.

## Systemanforderungen

Für die Installation der Anwendersoftware für den Fiery EX2101 auf einem Windows- oder einem Mac OS Computer muss der Computer ein externes oder ein eingebautes CD-ROM-Laufwerk haben. In der folgenden Tabelle werden die Mindestanforderungen an das System aufgeführt.

Mindestanforderungen für	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP	Mac OS
Computer	Windows-Computer mit 80486-, AMD- oder Pentium-Prozessor			Mac OS Computer
Betriebssystem	Windows 98/Me	Windows NT 4.0 mit Service Pack 6	Windows 2000 mit Service Pack 3 Windows XP mit Service Pack 1 Windows 2003 Server	Mac OS 8.6 bis 9.2 und Mac OS 10.2
Speicher für den Druckbetrieb und die Fiery EX2101 Dienstprogramme (Fiery Downloader™ und Fiery Spooler [nur Mac OS])	8 MB RAM für den Druckbetrieb 32 MB RAM für die Dienstprogramme		128 MB RAM für den Druckbetrieb und die Dienstprogramme	32 MB RAM für den Druckbetrieb 64 MB RAM für die Dienstprogramme
Netzwerkprotokoll	IPX/SPX oder TCP/IP			AppleTalk
Netzwerkprotokoll für Fiery®Dienstprogramme	TCP/IP <b>HINWEIS:</b> Für Fiery Downloader kann AppleTalk verwendet werden.			
PostScript-Druckertreiber	Adobe PostScript-Druckertreiber für Windows (Bestandteil der Anwendersoftware)	Adobe PostScript-Druckertreiber für Windows NT 4.0 (Bestandteil der Anwendersoftware)	MS PostScript-Druckertreiber für Windows 2000/XP/Server 2003 (Bestandteil des Betriebssystems Windows 2000/XP/Server 2003)	Adobe PostScript-Druckertreiber (Bestandteil der Anwendersoftware)
				Mac OS 9 bis 9.2
PCL-Druckertreiber	PCL-Druckertreiber nur für Windows (Bestandteil der Anwendersoftware)			

Mindestanforderungen für	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP	Mac OS
Fiery WebTools™	Java-fähiger Web-Browser: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer v5.5 plus SP2 (Windows 98/Me/NT 4.0/2000/Server 2003)</li> <li>• Internet Explorer v6.0 mit SP1 (Windows XP)</li> <li>• Internet Explorer v5.1 für Mac OS</li> </ul> <b>HINWEIS:</b> Microsoft entwickelt laufend neue Versionen des eigenen Browsers. Da der Support nicht für alle Versionen gewährleistet werden kann, sollten Sie die genannten Versionen verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Monitor und Videospeicher für 16-Bit-Farben und eine Mindestauflösung von 800x600 TCP/IP-Netzwerk und IP-Adresse oder DNS-Name des Fiery EX2101 Im Setup-Programm des Fiery EX2101 aktivierte Option zur Bereitstellung der Webdienste			
Anwendung Command WorkStation (nur Windows) und Anwendung Command WorkStation LE (nur Mac OS X)	Windows-Computer mit Pentium-Prozessor mit 200 MHz oder mehr 60 MB freier Festplattenbereich für die Installation CD-ROM-Laufwerk mit mindestens zweifacher Geschwindigkeit Monitor und Videospeicher für 16-Bit-Farben und eine Mindestauflösung von 1024x768 128 MB RAM Videoadapterkarte mit 2 MB Videospeicher Netzwerkprotokoll TCP/IP			Mac OS X v10.2.3 oder höher im nativen Modus
DocBuilder Pro (optional erhältlich) für Anwendung Command WorkStation (nur Windows)	Zusätzlich zu den Anforderungen für die Anwendung Command WorkStation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows-Computer mit Pentium-Prozessor mit 333 MHz</li> <li>• 90 MB freier Festplattenbereich</li> </ul>			—

Weitere Netzwerkanforderungen	
UNIX-Workstation (TCP/IP)	Standardmäßige TCP/IP-Konnektivität (z. B. RedHat Linux Version 7.2) TCP/IP-Drucksoftware gemäß RFC1179 (Berkeley lpd-Protokoll)
IPX-Netzwerk (Novell)	Novell Server Novell NetWare Software Version 6.x, NDPS Gateway von NetWare 6.x Unterstützung für Rahmentypen Ethernet SNAP, Ethernet II, Ethernet 802.3 und Ethernet 802.2

## Vorbereitungen für den Druckbetrieb

Um den Fiery EX2101 für den Druckbetrieb einzurichten, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Physische Anbindung des Fiery EX2101 an ein funktionsfähiges Netzwerk
- Konfigurieren des Netzwerkservers
- Ausführen des Fiery EX2101 Setup-Programms im Bedienfeld
- Einrichten der Client-Workstations im Hinblick auf die Druckfunktionalität

Es folgt eine kurze Beschreibung der einzelnen Schritte.

### Physische Anbindung des Fiery EX2101 an ein funktionsfähiges Netzwerk

**HINWEIS:** Wenn im Folgenden von der Installation und Integration des Fiery EX2101 in ein Netzwerk die Rede ist, wird davon ausgegangen, dass die Verkabelung der Netzwerkrechner bereits erfolgt ist und dass ein oder mehrere Workstations und Server ins Netzwerk integriert wurden. Beispiele für verschiedene Netzwerke finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

---

#### FIERY EX2101 MIT NETZWERK VERBINDEN

1. **Bereiten Sie den Netzwerkknoten für den Fiery EX2101 vor.**
2. **Verlegen Sie das Kabel an eine Position in der Nähe des Kopierers, mit dem der Fiery EX2101 verbunden wird, und schließen Sie das Kabel an die Netzwerkschnittstelle des Fiery EX2101 an.**

Weitere Hinweise finden Sie in Kapitel 1 des *Konfigurationshandbuchs*.

3. **Verbinden Sie den Fiery EX2101 mit dem Kopierer und drucken Sie die Testseite.**

Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

---

## INSTALLATION DES FIERY EX2101 VORBEREITEN

1. **Drucken Sie die Kopierertestseite, um sicherzustellen, dass der Kopierer richtig funktioniert.**
2. **Schalten Sie den Kopierer aus und schließen Sie das Schnittstellenkabel vom Kopierer an den Fiery EX2101 an.**
3. **Schalten Sie zur Überprüfung dieser Verbindung den Kopierer und den Fiery EX2101 ein und drucken Sie die Testseite über das Bedienfeld.**

Drücken Sie im Bedienfeld die Taste Menü, um das Menü „Funktionen“ zu öffnen und die Testseite zu drucken. Wählen Sie „Seiten drucken > Testseite“.
4. **Schalten Sie den Kopierer und den Fiery EX2101 wieder aus und schließen Sie das Netzkabel an den Fiery EX2101 an.**

Das Netzwerk muss bereits installiert und betriebsbereit sein.
5. **Schalten Sie den Kopierer und danach den Fiery EX2101 wieder ein.**

### Konfiguration des Netzwerkservers

Wenn Sie einen Netzwerkservers verwenden, müssen Sie diesen so konfigurieren, dass Clients auf den Fiery EX2101 wie auf einen normalen Drucker zugreifen können. Informationen über das Konfigurieren eines Netzwerkservers in einer Windows- oder UNIX-Netzwerkumgebung finden Sie im *Konfigurationshandbuch*. Bei Novell- und Windows NT 4.0/2000 (TCP/IP) Netzwerken müssen die Netzwerkservers für die Fiery EX2101 Druckfunktionalität konfiguriert werden, bevor die Netzwerkeinstellungen auf dem Fiery EX2101 festgelegt werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.

### Ausführen des Setup-Programms für den Fiery EX2101 im Bedienfeld

Beim Setup wird der Fiery EX2101 für die Kommunikation mit anderen Geräten und für die Verwaltung von Druckaufträgen konfiguriert. Sie müssen das Setup-Programm ausführen, wenn Sie den Fiery EX2101 erstmalig einschalten, nachdem neue Systemsoftware installiert wurde und wenn die Serversoftware erneut installiert wurde. Die Erstkonfiguration muss über das Bedienfeld ausgeführt werden.

Gehen Sie beim Setup in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge vor:

- **Server:** Mit den Einstellungen dieser Rubrik legen Sie die Systemoptionen fest.
- **Netzwerk:** Mit den Einstellungen dieser Rubrik definieren Sie die aktiven Netzwerke-systeme, über die Druckaufträge an den Fiery EX2101 gesendet werden.
- **Drucker:** Mit den Einstellungen dieser Rubrik bestimmen Sie, wie Aufträge und Warteschlangen verwaltet werden.

**HINWEIS:** Dies ist die Mindestkonfiguration, die Sie vornehmen müssen, damit der Fiery EX2101 den Druckbetrieb aufnehmen kann. Wenn Sie Netzwerkeinstellungen im Setup-Programm konfigurieren wollen, brauchen Sie eine aktive Netzwerkverbin-dung, damit der Fiery EX2101 das Netzwerk nach Zonen, nach Servern und nach serverbasierten Warteschlangen abfragen kann.

Wenn Sie das Setup-Programm im Bedienfeld starten, erscheint das Hauptmenü „Setup“, über das Sie zu den Menüs und Bildschirmen gelangen, mit denen Sie die Einstellungen für den Fiery EX2101 und die Netzwerk- und Druckumgebung fest-legen. Im Kontrollfeld wird in der letzten Zeile der Name des geöffneten Menüs oder Bildschirms angezeigt.

---

#### KONFIGURATIONSSSEITE DRUCKEN

**1. Drücken Sie die Taste Menü im Bedienfeld, um das Menü „Funktionen“ zu öffnen.**

**2. Wählen Sie „Seiten drucken“.**

Im Bedienfeld werden zunächst die Optionen für die ersten vier Sonderseiten angezeigt, die Sie drucken können. Drücken Sie die Abwärtspfeiltaste, um die Optionen für die übrigen Seiten anzuzeigen.

**3. Wählen Sie „Konfiguration“.**

Drucken Sie die Konfigurationsseite, wenn Sie das Setup-Programm beendet haben, um einen Überblick über die Einstellungen zu erhalten.

Eine Einführung in das Setup-Programm des Fiery EX2101 sowie detaillierte Anlei-tungen zum Konfigurieren des Fiery EX2101 über das Bedienfeld oder einen Windows-Computer finden Sie im *Konfigurationshandbuch*.



## Einrichten der Client-Workstations im Hinblick auf die Druckfunktionalität

Damit Sie auf dem Fiery EX2101 drucken können, müssen Sie die entsprechende Fiery EX2101 Software von der CD-ROM mit der Anwendersoftware installieren und den Client über das Netzwerk mit dem Fiery EX2101 verbinden. Die Software, die auf der CD-ROM mit der Anwendersoftware bereitgestellt wird, wird im *Softwareinstallationshandbuch* beschrieben.

**HINWEIS:** Die zur Einrichtung der Druckfunktion erforderlichen Schritte unterscheiden sich bei Windows- und Mac OS Computern leicht.

### Windows

Unter allen unterstützten Windows-Betriebssystemen müssen zum Einrichten der Druckfunktionalität zumindest die nachfolgend aufgeführten Schritte ausgeführt werden:

- Installieren der Druckertreiber und der zugehörigen Druckertreiberdateien
- Konfigurieren der installierbaren Optionen
- Konfigurieren der Druckverbindung zwischen dem Client und dem Fiery EX2101

Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Softwareinstallationshandbuch*. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Informationen zu den folgenden Themen:

- Installieren der Fiery Dienstprogramme
- Konfigurieren der Verbindung für die Fiery Dienstprogramme
- Kopieren zusätzlicher Dateien von der CD-ROM mit der Anwendersoftware

### Mac OS

Zum Einrichten der Druckfunktionalität auf einem Mac OS Computer müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Installieren des Druckertreibers und der PPD-Dateien
- Einrichten des Fiery EX2101 im Schreibtischprogramm „Auswahl“ (Mac OS 9.x und Mac OS X im Classic-Modus) bzw. im Print Center (Mac OS X v10.2.3 oder höher im nativen Modus)
- Konfigurieren der installierbaren Optionen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Softwareinstallationshandbuch*. Darüber hinaus enthält dieses Handbuch Informationen zu den folgenden Themen:

- Installieren der Fiery Dienstprogramme
- Installieren der Drucker- und der Bildschirmzeichensätze
- Konfigurieren der Verbindung für die Fiery Dienstprogramme
- Kopieren zusätzlicher Dateien von der CD-ROM mit der Anwendersoftware

## Sicherheitshinweise

Das Bedienfeld des Fiery EX2101 umfasst einen LCD-Bildschirm (Kontrollfeld) mit einer zerbrechlichen Glasabdeckung. Vermeiden Sie daher starke Erschütterungen des Geräts.


Sollte die Anzeige beschädigt werden und Flüssigkeit austreten, vermeiden Sie das Einatmen der freigesetzten Gase und den Kontakt mit der Flüssigkeit. Sollten Sie mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife ab.

Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den LCD-Bildschirm. Übermäßiger Druck kann zu Farbveränderungen führen.

## Reinigen des Fiery EX2101 Kontrollfensters

Reinigen Sie den Fiery EX2101 mit einem weichen Tuch, das Sie mit Isopropyl- oder Ethylalkohol angefeuchtet haben. Verwenden Sie *niemals* Wasser oder ketonhaltige Reinigungsmittel, da dies zu bleibenden Schäden am Bedienfeld führen kann.

## Netzwerkintegration des Fiery EX2101

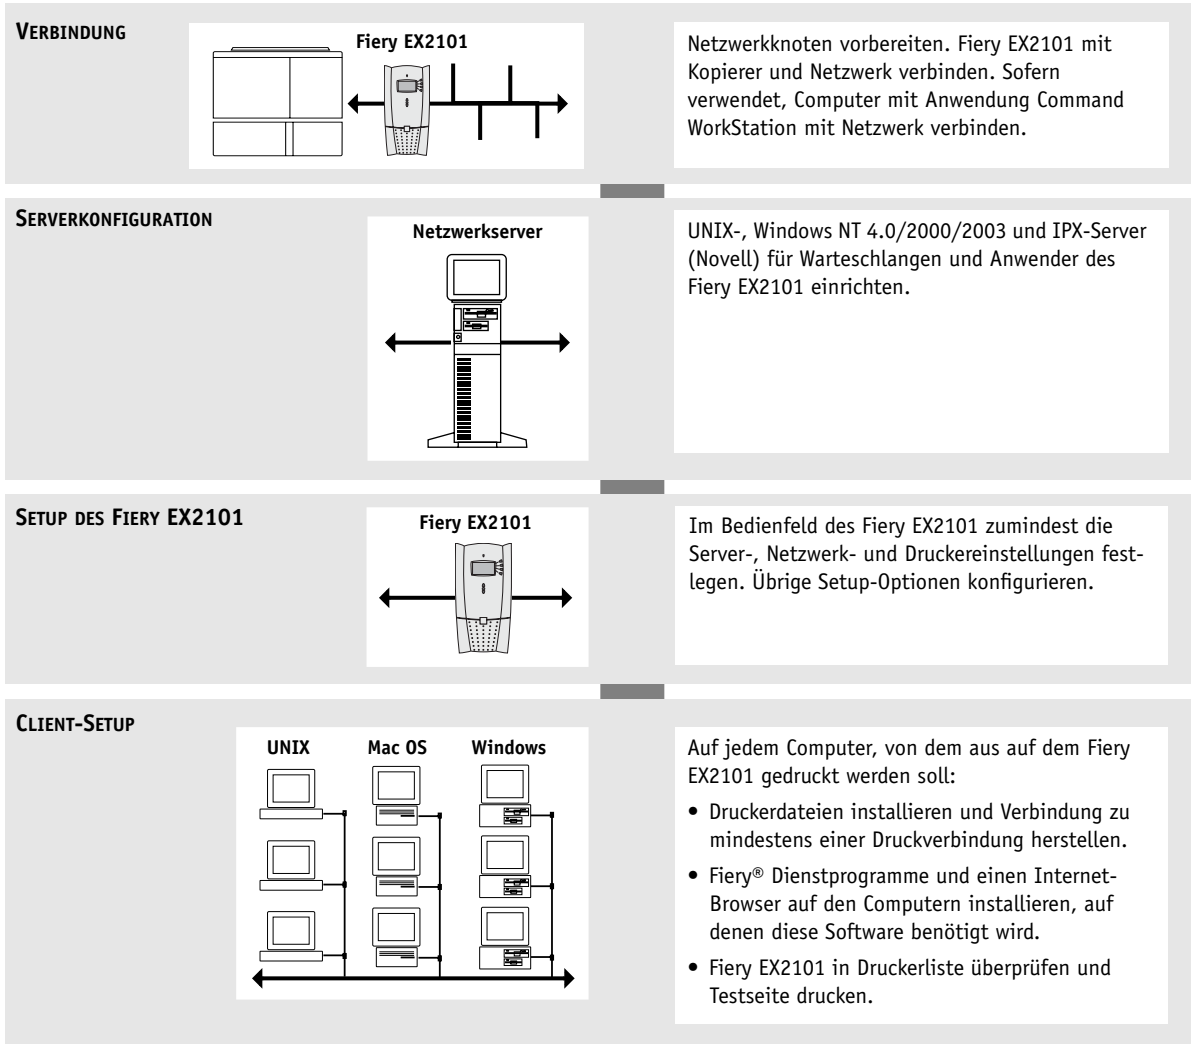

Verfügbarkeit des Fiery EX2101 im Netzwerk

