


Xerox Phaser 3010 / 3040

Printer

Imprimante

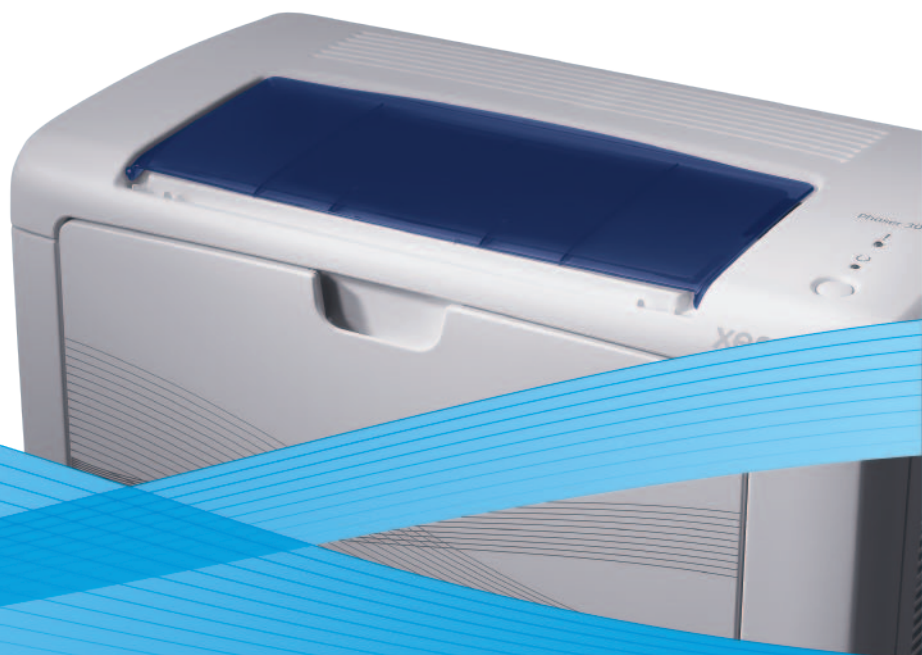

Xerox® Phaser® 3010 / 3040

User Guide

Guide d'utilisation

Italiano Guida per l'utente

Deutsch Benutzerhandbuch

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Nederlands Gebruikershandleiding

Svenska Användarhandbok

Dansk Betjeningsvejledning

Čeština Uživatelská příručka

Polski Przewodnik użytkownika

Magyar Felhasználói útmutató

Русский Руководство пользователя

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη

© 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder reserveres under copyright-lovgivningen i USA. Indhold i denne publikation må ikke gengives i nogen form uden tilladelse fra Xerox Corporation.

Den påberåbte copyrightbeskyttelse omfatter alle former for materialer og information med copyright, der nu er tilladt af lovbestemt eller juridisk lovgivning eller herefter tildeles, inklusive uden begrænsning, materiale, der er genereret fra softwareprogrammer, der vises på skærmen, f.eks. typografi, skabeloner, ikoner, skærmbilleder, udseender osv.

XEROX[®] og XEROX and Design[®], Phaser[®], PhaserSMART[®], PhaserMatch[®], PhaserCal[®], PhaserMeter, CentreWare[®], PrintingScout[®], Walk-Up[®], WorkCentre[®], FreeFlow[®], SMARTsend[®], Scan to PC Desktop[®], MeterAssistant[®], SuppliesAssistant[®], Xerox Secure Access Unified ID System[®], Xerox Extensible Interface Platform[®], ColorQube[®], Global Print Driver[®] og Mobile Express Driver[®] er varemærker, der tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

Adobe[®] Reader[®], Adobe[®] Type Manager[®], ATM[™], Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®], and PostScript[®] are trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[®], EtherTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®] og TrueType[®] er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

HP-GL[®], HP-UX[®], and PCL[®] are trademarks of Hewlett-Packard Corporation in the United States and/or other countries.

IBM[®] and AIX[®] are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®], and Windows Server[®] are trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], IPX[™], and Novell Distributed Print Services[™] are trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.

SGI[®] and IRIX[®] are trademarks of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

Sun, Sun Microsystems, and Solaris are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates in the United States and other countries.

UNIX[®] is a trademark in the United States and other countries, licensed exclusively through X/ Open Company Limited.

PANTONE[®] and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc.

Dokumentversion 1.1: April 2012

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed	7
	Elektrisk sikkerhed.....	8
	Generelle retningslinjer.....	8
	Netledning.....	8
	Sikkerhed ved brug.....	10
	Retningslinjer for brug.....	10
	Frigivelse af ozon.....	10
	Placering af printer.....	10
	Forbrugsstoffer til printer.....	11
	Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse.....	12
	Printersymboler.....	13
2	Udskriver	15
	Understøttet papir.....	16
	Anbefalede medier.....	16
	Bestilling af papir.....	16
	Generelle retningslinier for ilægning af papir.....	17
	Papir, der kan beskadige printeren.....	17
	Retningslinjer for opbevaring af papir.....	17
	Understøttede standardformater.....	18
	Brugerdefineret papirformater.....	18
	Understøttede typer og vægte.....	18
	Ilægning af papir.....	19
	Ilægning af papir i hovedmagasinet.....	19
	Udskrivning på begge sider af papiret.....	20
	Indstilling af 2-sidet udskrivning.....	20
	Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning.....	21
3	Vedligeholdelse	23
	Rengøring af printeren.....	24
	Almindelige forholdsregler.....	24
	Rengøring udvendigt.....	24
	Rengøring indvendigt.....	25
	Bestilling af forbrugsstoffer.....	26
	Forbrugsstoffer.....	26
	Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer.....	26
	Tonerpatroner.....	27
	Genbrug af forbrugsstoffer.....	28
	Administration af printeren.....	29
	Printerindstillingsværktøj.....	29
	Kontrol af sideantal.....	31
	Flytning af printeren.....	32
4	Fejlfinding	35

Generel problemløsning	36
Printeren tændes ikke	36
Printeren udskriver ikke	36
Printeren nulstilles eller slukkes ofte	37
Printeren udsender usædvanlige lyde	37
Der er opstået kondensation inde i printeren	38
Papirstop	39
Forebyggelse af papirstop	39
Finde papirstop	40
Udredning af papirstop	41
Problemer med udskriftskvalitet	46
Løsning af problemer med udskriftskvalitet	46
Kontrol af udskriftskvalitet	49
Papir og medier	49
Brug af printerindstillingsværktøjet	51
Justering af fuseren	51
Justering af bias-overføringsrullen	51
Justering af højden	52
Rengøring af fremkalderen	52
Betjeningspanel	53
Fejlkoder	54
Få hjælp	55
Fejl- og statusmeddelelser	55
PrintingScout Advarsler	55
Printerindstillingsværktøj	55
Flere oplysninger	56

A Specifikationer 57

Printerkonfigurationer og tilbehør	58
Tilgængelige konfigurationer	58
Standardfunktioner	58
Fysiske specifikationer	59
Vægt og mål	59
Samlede pladskrav	59
Pladskrav	59
Miljømæssige specifikationer	60
Temperatur	60
Relativ luftfugtighed	60
Elevring	60
Elektriske specifikationer	61
Strømforsyning og frekvens	61
Strømforbrug	61
Specifikationer for ydeevne	62
Controller-specifikationer	63
Processor	63
Hukommelse	63
Grænseflader	63

B	Lovgivningsmæssige oplysninger	65
	Lovgivning	66
	USA (FCC-bestemmelser)	66
	EU	66
	Turkey RoHS-regulativer	67
	Dataark for materialesikkerhed	68
C	Genbrug og bortskaffelse	69
	Alle lande	70
	USA og Canada	71
	EU	72
	I hjemmet	72
	I virksomheder	72
	Indsamling og kassering af udstyr og batterier	73
	Batterisymbolet	73
	Fjernelse af batteri	73
	Andre lande	74

Sikkerhed

1

Dette kapitel indeholder:

- Elektrisk sikkerhed 8
- Sikkerhed ved brug 10
- Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse 12
- Printersymboler 13

Printeren og de anbefalede forbrugsstoffer er konstrueret og testet efter de strengeste sikkerhedskrav. Iagttagelse af følgende oplysninger sikrer fortsat sikker drift og betjening af Xerox®-printeren.

Elektrisk sikkerhed

Dette afsnit beskriver:

- [Generelle retningslinjer](#) 8
- [Netledning](#) 8

Generelle retningslinjer



ADVARSLER:

- Skub ikke genstande ind i sprækker eller åbninger på printeren. Berøring af et spændingspunkt eller kortslutning i en del kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer, medmindre du installerer tilbehør og bliver bedt om det. Sluk printeren, når du udfører disse installationer. Tag netledningen ud, før du fjerner låger eller afskærmninger ved installation af tilbehør. Med undtagelse af tilbehør, der kan installeres af brugeren, er der ingen dele, som du kan vedligeholde bag disse skærme.

Følgende kan udsætte dig for fare:

- Netledningen er ødelagt eller trævlet.
- Der er spildt væske i printeren.
- Printeren er udsat for vand.
- Der kommer røg ud af printeren eller overfladen er meget varm.
- Printeren afgiver unormale lyde eller lugte.
- Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning er blevet udløst.

Hvis et af disse forhold forekommer, skal du gøre følgende:

1. Straks slukke printeren.
2. Tage netledningen ud af stikkontakten.
3. Tilkalde en autoriseret servicerepræsentant.

Netledning

- Brug netledningen, der fulgte med printeren.
- Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at begge ender af ledningen sidder godt fast. Få en elektriker til at kontrollere stikkontakten, hvis du ikke ved, om den har jordforbindelse.
- Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte printeren til en stikkontakt, der ikke har jordforbindelse.



ADVARSEL: Undgå risiko for elektrisk stød ved at sikre, at printeren er korrekt jordet. Elektriske produkter kan være farlige, hvis de bruges forkert.

- Anvend kun en forlængerledning eller kabel, som kan håndtere printerens strømforsyning.
- Kontroller, at printeren er tilsluttet en stikkontakt med den korrekte spænding og effekt. Kontroller evt. printerens elektriske specifikationer sammen med en elektriker.

- Placer ikke printeren i et område, hvor personer kan komme til at træde på netledningen.
- Placer ikke genstande på netledningen.
- Udskift netledningen, hvis den bliver slidt eller ødelagt.
- Træk ikke netledningen ud, mens printeren er tændt.
- Tag fat i stikket, når du trækker den ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød og for ikke at ødelægge ledningen.

Netledningen er sat i printeren på bagsiden. Tag netledningen ud af stikkontakten for at fjerne al strøm til printeren.

Sikkerhed ved brug

Printeren og dens forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter et sikkerhedsagenturs undersøgelse, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder.

Når du er opmærksom på følgende sikkerhedsretningslinjer, hjælper det dig med at sikre en fortsat, sikker betjening af printeren.

Retningslinjer for brug

- Fjern ikke den fremfører eller det papirmagasin, som du har valgt i enten printerdriveren eller på betjeningspanelet, mens printeren udskriver.
- Åbn ikke lågerne under udskrivning.
- Flyt ikke printeren, når den er i gang med at udskrive.
- Hold hænder, hår, tørklæder osv. væk fra udfalds- og fremføringsruller.
- Skærme eller paneler, som skal fjernes med værktøjer, dækker over farlige områder i printerens. Fjern ikke disse beskyttende skærme eller paneler.

Frigivelse af ozon

Denne printer danner ozon under normal drift. Mængden af dannet ozon afhænger af udskriftsmængden. Ozon er tungere end luft og dannes ikke i mængder, der er store nok til at være sundhedsfarlige. Placer printeren i et lokale med god ventilation.

For at få flere oplysninger til Nordamerika kan du gå til:

- Phaser 3010-printer www.xerox.com/environment
- Phaser 3040-printer www.xerox.com/environment

Kontakt din lokale Xerox-repræsentant på andre markeder, eller gå til:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment_europe
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment_europe

Placering af printer

- Placer printeren på et vandret, robust underlag, der ikke vibrerer, og som kan bære printerens vægt. Se [Fysiske specifikationer](#) på side 59 for at finde vægten på din printerkonfiguration.
- Bloker eller tildæk ikke sprækker eller åbninger på printerens. Disse åbninger fungerer som ventilation og forhindrer, at printerens overophedes.
- Placer printeren i et område, hvor der er tilstrækkelig plads til betjening og servicering.
- Placer printeren i et støvfrit område.
- Opbevar eller betjen ikke printeren i et meget varmt, koldt eller fugtigt miljø.
- Placer ikke printerens tæt på en varmekilde.
- Placer ikke printerens i direkte sollys, da det vil skade de lysfølsomme komponenter.
- Placer ikke printerens et sted, hvor den udsættes direkte for kold luft fra klimaanlæg.
- Placer ikke printerens på steder, som kan vibrere.
- For optimal ydelse skal printerens anvendes under 3.100 meters højde over havets overflade.

Forbrugsstoffer til printer

- Brug de forbrugsstoffer, der er beregnet til printeren. Brug af uegnet materiale kan forringe ydeevnen og kan skabe farlige situationer.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på eller leveres sammen med produkt, tilbehør og forbrugsstoffer.
- Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen.
- Opbevar alle forbrugsstoffer uden for børns rækkevidde.
- Smid aldrig tonerpatroner på åben ild.
- Når du håndterer tonerpatroner, skal du undgå at få indholdet på huden eller i øjnene. Det kan medføre irritation og betændelse, hvis du får det i øjnene. Forsøg ikke at skille patroner og moduler ad, da det kan forøge risikoen for at få indholdet på huden eller i øjnene.



FORSIGTIG: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox® anbefales ikke. Xerox®-garantien, serviceaftalen og *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra Xerox®, eller anvendelse af Xerox®-forbrugsstoffer, som ikke er specificeret for denne printer. *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger.

Sikkerhed i forbindelse med vedligeholdelse

- Foretag ikke vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.
- Brug ikke rengøringsmidler i sprayform. Foretag kun rengøring med en tør, fnugfri klud.
- Brænd ikke forbrugsstoffer eller dele til almindelig vedligeholdelse.

Der findes flere oplysninger til genbrugsprogrammet til Xerox® forbrugsstoffer her:

- Phaser 3010-printer www.xerox.com/gwa
- Phaser 3040-printer www.xerox.com/gwa

Se også:

[Rengøring af printeren](#) på side 24

[Flytning af printeren](#) på side 32

Printersymboler

Følgende sikkerhedssymboler vises på printeren.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: eller Forsigtig: Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre alvorlig personskade eller endog dødsfald. Hvis denne instruktion om at udvise forsigtighed ignoreres, kan det medføre person- eller maskinskade.
	Varm overflade på eller i printeren. Vær forsigtig for at undgå personskade.
	Brænd ikke genstanden.
	Rør ikke ved komponenter, der har dette symbol. Der kan opstå personskader.
	Varm overflade. Vent det angivne tidsrum, før du rører ved den.

Udskriver

2

Dette kapitel indeholder:

- Understøttet papir 16
- Ilægning af papir 19
- Udskrivning på begge sider af papiret..... 20

Understøttet papir

Dette afsnit beskriver:

• Anbefalede medier	16
• Bestilling af papir	16
• Generelle retningslinier for ilægning af papir.....	16
• Papir, der kan beskadige printeren	17
• Retningslinjer for opbevaring af papir	17
• Understøttede standardformater	18
• Brugerdefineret papirformater	18
• Understøttede typer og vægte	18

Din printer er designet til at kunne anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at sikre optimal udskrivningskvalitet og for at undgå papirstop.

For bedste resultat skal du anvende det Xerox®-udskrivningsmateriale, der anbefales for din printer.

Anbefalede medier

Der findes en liste over anbefalet papir og materiale for din printer ved:

USA og Canada

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper

EU

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/europaper
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/europaper

Se også:

Se Informationsark på siden Papirråd for at få flere oplysninger.

Bestilling af papir

Bestil forbrugsstoffer fra den lokale forhandler, eller gå til:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupplies

Generelle retningslinier for ilægning af papir

- Overfyld ikke papirmagasinerne. Læg ikke papir i over max-linjen i magasinet.
- Juster papirstyrene efter papirformatet.
- Luft papiret, før det lægges i papirmagasinet.
- Hvis der opstår gentagne papirstop, skal du prøve at anvende godkendt papir fra en ny pakke.
- Anvend kun anbefalede Xerox® transparenter. Printkvaliteten varierer afhængig af transparenterne.
- Udskriv ikke på etiketteark, når en etikette er blevet fjernet fra arket.
- Anvend kun papirkonvolutter. Udskriv alle konvolutter som 1-sidede.

Papir, der kan beskadige printeren

Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere papirstop eller beskadige printeren. Anvend ikke følgende:

- Ru eller porøst papir
- Inkjet-papir
- Glossy eller coated papir, der ikke er beregnet til laserprintere
- Papir, som er fotokopieret
- Papir, der er foldet eller krøllet
- Papir med udstansninger eller perforeringer
- Hæftet papir
- Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel
- Forede konvolutter
- Medier af plastic



Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af **FORSIGTIG:** Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti). Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Du kan få flere oplysninger fra din lokale Xerox-repræsentant.

Retningslinjer for opbevaring af papir

Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre optimal udskriftskvalitet.

- Opbevar papir i mørke, kølige, forholdsvis tørre omgivelser. De fleste papirtyper påvirkes af ultraviolet (UV) og synligt lys. Ultraviolet lys fra solen eller lysstofrør, er især skadelig for papir og materialer.
- Udsæt ikke papir for stærkt lys over længere perioder.
- Bibehold en konstant temperatur og relativ fugtighedsgrad.
- Opbevar ikke papir eller materiale på loftet, i køkkenet, garagen eller kælderen. Der er større sandsynlighed for fugt i disse rum.
- Papir skal opbevares fladt på paller, bokse, hylder eller skabe.
- Opbevar ikke mad og drikke i områder, hvor papir opbevares eller håndteres.

- Åbn ikke forseglede pakker med papir, før du er klar til at lægge dem i printeren. Opbevar papir i deres originale indpakningsmateriale. Indpakningsmaterialet beskytter papiret mod fugt.
- Visse specialmaterialer leveres i plastikposer, som kan genforsegles. Opbevar papir og materiale i posen, indtil det skal bruges. Læg ubrugt materiale tilbage i indpakningen, og forsegl det igen for at beskytte det mod ydre påvirkning.

Understøttede standardformater

Europæiske standardformater	Nordamerikanske standardformater
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 ")	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5")
A5 (148 x 210 mm, 8,3 x 5,8 ")	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11")
A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 ")	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 ")	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5")
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 ")	216 x 330 mm
C5-konvolut (162 x 229 mm, 6,4 x 9 ")	Monarch-konvolut (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 ")
C6-konvolut (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 ")	Nr. 10-konvolut (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 ")
DL-konvolut (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 ")	A7-konvolut (133 x 184 mm, 5,25 x 7,25 ")

Brugerdefineret papirformater

Bredde: 76,2–216 mm

Længde: 127–355,6 mm

Understøttede typer og vægte


Printeren understøtter følgende papirtyper med papirvægte fra 60–163 g/m²:

- Almindeligt papir
- Tyndt karton
- Etiketter
- Konvolut
- Genbrugspapir

Ilægning af papir

Ilægning af papir i hovedmagasinet


1. Åbn frontlågen.
2. Skub skyderen fremad, indtil den stopper.
3. Skub længdestyret fremad, indtil det stopper.
4. Flyt breddestyrene ud til magasinet's kanter.
5. Luft arkene og sørg for at ingen kanter stikker ud. Derved undgår du, at arkene hænger sammen langs kanten, hvilket reducerer risikoen for papirstop.

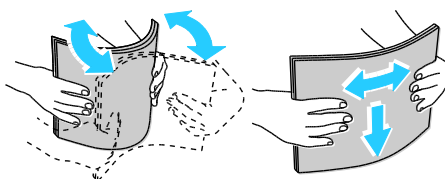

6. Læg papiret i magasinet, hvor det øverste kant kommer først ind i printeren, og siden, der skal udskrives på, vender opad.
7. Placer breddestyrene, så de netop rører ved kanten af papiret.
8. Skub længdestyrene og skyderen ind, indtil de stopper.

Bemærk: Afhængigt af papirformatet skal du først skubbe skyderen mod printeren, indtil den stopper. Klem sammen om længdestyret, og skub det, indtil det rører ved papirkanten.

9. Placer papirdækslet på hovedmagasinet, og juster fanerne efter magasinet's mærker.

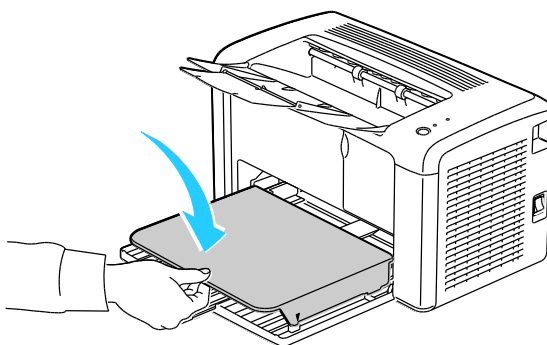

10. Åbn udfaldsbakken, og træk magasinforlænger ud.
11. Klik på fanen **Printervedligeholdelse** for at vælge papirtype og -format i Printerindstillingsværktøj.

Bemærk: Hvis du bruger brugerdefinerede papirformater, skal du vælge Special - Y og Special - X.

12. Klik på **Anvend nye indstillinger**.

Bemærk: Hvis du vil have flere oplysninger om brug af printerindstillingsværktøjet, skal du klikke på **Hjælp** i vinduet Printerindstillingsværktøj.

Udskrivning på begge sider af papiret


Dette afsnit beskriver:

- [Indstilling af 2-sidet udskrivning](#) 20
- [Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning](#) 20

Phaser 3010-printer venter på manuel 2-sidet udskrivning. Du kan indstille udskriftsindstillinger til at udskrive dine opgaver på begge sider af papiret.

Anvend 1- eller 2-sidet til at angive udskriftens sideretning.

Du kan vælge sidelayout for 2-sidet udskrivning, som afgør, hvordan de udskrevne sider vendes. Disse indstillinger tilsidesætter applikationens indstillinger for sideretning.

Stående		Liggende	
			
Stående 2-sidet udskrivning	Stående 2-sidet, blokformat	Liggende 2-sidet udskrivning	Liggende 2-sidet, blokformat

Indstilling af 2-sidet udskrivning

Sådan indstilles manuel 2-sidet udskrivning:

1. Vælg **Udskriv** i menuen Filer.
2. Vælg printerens på listen Vælg printer, og klik derefter på **Egenskaber**.
3. Vælg **Vend på lang kant** eller **Vend på kort kant** under fanen Papir/output i vinduet Dupleks.
4. Vælg det papirformat og den papirtype, der passer til det papir, du bruger.
5. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen Udskriftsindstillinger.
6. Klik på **Udskriv** for at starte udskrivning.


Bemærk: Når du starter manuel 2-sidet udskrivning, vises vinduet Indstilling for manuel dupleks. Luk ikke vinduet, før du har udført 2-sidet udskrivning. Når først vinduet er lukket, kan det ikke åbnes igen.

Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning

Til manuel 2-sidet udskrivning skal bagsiderne udskrives først i omvendt rækkefølge. Til et dokument med seks sider skal siderne udskrives som side 6, side 4 og derefter side 2. Når de lige sidetal er udskrevet, skal papiret ilægges igen. De ulige sidetal udskrives som side 1, side 3 og derefter side 5.


Bemærk: Læg brevhovedpapir i hovedmagasinet med den udskrevne side nedad, og så den øverste kant kommer først ind i printeren.

1. Ilæg papiret til at udskrive de lige sidetal.

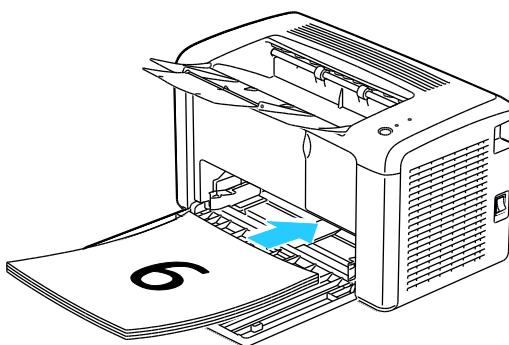

Når de lige sidetal er udskrevet, lyser fejlindikatoren, og klar-indikatoren blinker.

2. Fjern de udskrevne sider fra udfaldsbakken, og læg dem i hovedmagasinet igen uden at dreje eller vende siderne. De udskrevne sider skal vende opad.

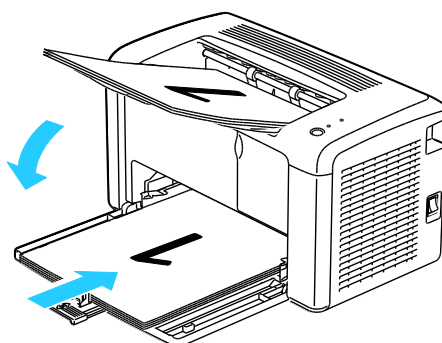

3. Tryk på knappen på betjeningspanelet.

Vedligeholdelse

3

Dette kapitel indeholder:

- Rengøring af printeren 24
- Bestilling af forbrugsstoffer 26
- Administration af printeren 29
- Flytning af printeren 32

Rengøring af printeren

Dette afsnit beskriver:

• Almindelige forholdsregler	24
• Rengøring udvendigt	24
• Rengøring indvendigt	25

Almindelige forholdsregler

 **FORSIGTIG:** Anvend aldrig organiske eller stærke kemiske opløsningsmidler eller rengøringsmidler på spraydåse til at rengøre printeren. Hæld aldrig væske direkte ned i et område. Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i denne dokumentation.

 **ADVARSEL:** Opbevar alle rengøringsmidler utilgængeligt for børn.

 **ADVARSEL:** Anvend ikke rengøringsmidler på spraydåse på eller i printeren. Visse spraydåser indeholder eksplosive blandinger og er ikke egnet til brug i elektrisk udstyr. Anvendelse af sådanne rengøringsmidler kan øge risikoen for eksplosion eller brand.

 **ADVARSEL:** Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.

 **ADVARSEL:** Visse indre dele af printeren kan være meget varme. Vær forsigtig, når låger og låg er åbne.

- Placer ikke genstande oven på printeren.
- Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige trykbilledenhederne.
- Åbn ikke låger og døre under udskrivning.
- Vip ikke printeren, mens den er i brug.
- Rør ikke ved elektriske kontakter eller udvekslinger. Det kan beskadige printeren og forringe udskriftskvaliteten.
- Sørg for at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt.

Rengøring udvendigt

Rengør det udvendige på printeren en gang om måneden.

- Tør papirmagasinet, udfaldsbakken, betjeningspanelet og andre dele med en let fugtet klud.
- Tør efter med en tør, blød klud efter rengøring.
- Til genstridige pletter kan du anvende en lille smule mildt rengøringsmiddel på kluden til forsigtigt at tørre pletten væk.



FORSIGTIG: Sprøjt ikke rengøringsmidler på spraydåse direkte på printeren. Flydende rengøringsmidler kan komme ind i printeren gennem en sprække og forårsage problemer. Brug aldrig andre rengøringsmidler end vand eller et mildt rengøringsmiddel.

Rengøring indvendigt

Efter udredning af papirstop eller udskiftning af en tonerpatron skal du undersøge det indvendige af printeren, inden du lukker printerens låger.

- Fjern alle papirstykker eller papirrester. Se [Udredning af papirstop](#) på side 41 for at få flere oplysninger.
- Fjern støv eller pletter med en tør, ren klud.



ADVARSEL: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 20 minutter på, at fuseren køler ned. Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned.

Bestilling af forbrugsstoffer

Dette afsnit beskriver:

• Forbrugsstoffer	26
• Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer	26
• Tonerpatroner	27
• Genbrug af forbrugsstoffer	28

Forbrugsstoffer

Forbrugsstoffer er enheder, som tømmes eller opbruges under brug af printeren. Forbrugsstoffet til denne printer er en ægte Xerox® sort tonerpatron.

Bemærk:

- Hvert forbrugsstof indeholder installationsinstruktioner.
- Sæt kun nye patroner i printeren. Hvis der isættes en brugt tonerpatron, vil den resterende mængde toner ikke blive angivet korrekt.
- For at sikre udskriftskvaliteten er tonerpatronen designet til at holde op med at fungere efter et vist antal udskrifter.



FORSIGTIG: Brug af anden toner end ægte Xerox®-toner kan påvirke udskriftskvaliteten og printerens driftssikkerhed. Xerox®-toner er den eneste toner, som er designet og fremstillet under skrap kvalitetskontrol af Xerox specifikt til denne printer.

Hvornår skal der bestilles forbrugsstoffer

Der vises en advarsel på printerens betjeningspanel, og PrintingScout viser en meddelelse, når et forbrugsstof snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises på PrintingScout for at undgå afbrydelse af udskrivning. Der vises en advarsel på betjeningspanelet, og PrintingScout viser en meddelelse, når et forbrugsstof skal udskiftes.

Bestil forbrugsstoffer fra den lokale forhandler, eller gå til:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040supplies



FORSIGTIG: Brug af forbrugsstoffer fra andre producenter end Xerox® anbefales ikke. Xerox®-garantien, serviceaftalen og *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) dækker ikke skader, fejl eller forringelse af ydeevnen som skyldes anvendelse af forbrugsstoffer, der ikke er fra Xerox®, eller anvendelse af Xerox®-forbrugsstoffer, som ikke er angivet til denne printer. *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) er kun tilgængelig i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Kontakt din Xerox-repræsentant for at få flere oplysninger.

Tonerpatroner

Dette afsnit beskriver:

- [Almindelige forholdsregler](#) 27
- [Udskiftning af tonerpatron](#) 27

Almindelige forholdsregler



ADVARSLER:

- Pas på ikke at spilde toner, når du udskifter en tonerpatron. Hvis der spildes toner, skal du undgå kontakt med tøj, hud, øjne og mund. Indånd ikke tonerstøvet.
- Opbevar tonerpatroner utilgængeligt for børn. Hvis et barn kommer til at sluge toner, skal barnet spytte toneren ud og skylle munden med vand. Søg straks læge.
- Brug en fugtet klud til at tørre den spildte toner væk. Brug aldrig en støvsuger til at fjerne spildt toner. Elektriske gnister i en støvsuger kan medføre brand eller eksplosion. Hvis du spilder meget toner, skal du kontakte din lokale Xerox-repræsentant.
- Smid aldrig tonerpatroner på åben ild. Den resterende toner i patronen kan bryde i brand og forårsage brandskader eller en eksplosion.



ADVARSEL: Fjern ikke de låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen områder bag disse låger og afskærmninger, der kan vedligeholdes af brugeren. Foretag ikke vedligeholdelsesprocedurer, som ikke er beskrevet i den dokumentation, der fulgte med printeren.

Følg nedenstående retningslinjer for ikke at beskadige printeren:

- Placer ikke genstande oven på printeren.
- Lad ikke låger og døre stå åbne i længere tid, især ikke på stærkt oplyste steder. Lys kan beskadige trykbilledenhederne.
- Åbn ikke låger og døre under udskrivning.
- Vip ikke printeren, mens den er i brug.
- Rør ikke ved elektriske kontakter eller udvekslinger. Det kan beskadige printeren og forringe udskriftskvaliteten.
- Sørg for, at sætte eventuelle dele, du har fjernet under rengøring, på plads igen, inden du slutter printeren til en stikkontakt.

Udskiftning af tonerpatron

Printeren har en sort tonerpatron.

Når tonerpatronen skal udskiftes, lyser indikatorerne på betjeningspanelet for at vise status. PrintingScout viser en meddelelse i vinduet Printerstatus, der beskriver status.

Bemærk: Hver tonerpatron indeholder installationsinstruktioner.

Indikator	Meddelelse om printerstatus	Problem og løsning
Fejl aktiveret	Udskift tonerpatronen, eller kontroller, at tonerpatronen er isat korrekt.	Tonerpatronen er tom. Udskift tonerpatronen med en ny.

Genbrug af forbrugsstoffer

Der findes flere oplysninger til genbrugsprogrammet til Xerox® forbrugsstoffer her:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/gwa
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/gwa

Administration af printeren

Dette afsnit beskriver:

- [Printerindstillingsværktøj](#)..... 29
- [Kontrol af sideantal](#)..... 31

Printerindstillingsværktøj

Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde printeren.

Rapport om printerindstillinger

Fanen Rapport om printerindstillinger indeholder en liste med printeroplysninger, menuindstillinger, informationsark og magasinindstillinger til overvågning af printerens status. Anvend oplysningerne på denne fane til at konfigurere printerens indstillinger, og se sideantal og systemindstillinger. Du kan vælge mellem følgende menuer:

- **Printeroplysninger** indeholder oplysninger om printeren og dens konfiguration.
- **Menuindstillinger** indeholder en liste med indstillinger til hver printermenu.
- **Informationsark** indeholder udskrevne indstillinger, historik og demoside til fejlfinding og kontrol af printerens status, indstillinger og historik.
- **Magasinindstillinger** indeholder en liste med indstillinger til papirmagasinet.

Printervedligeholdelse

På fanen Printervedligeholdelse kan du kontrollere og justere systemindstillinger, justere magasinindstillinger og justere printerdrift til forskellige papirtyper.

Du kan vælge mellem følgende menuer:

- **Systemindstillinger** justerer indstillinger, f.eks. tid, dato og sprog.
- **Indstil BTR** angiver spændingen til Bias-overførselsrullen til udskrivning på den valgte papirtype.
- **Juster fuser** udligner fusermodulets bias-spænding til optimal udskrivningskvalitet på tværs af en række papirtyper.
- **Tæthedsjustering** indeholder en forskydning til at korrigere for forskelle i papirtæthed.
- **Indstil højde** justerer printerens højde for at opnå optimale udskrivningsresultater.
- **Nulst. stand.** gendanner systemindstillingerne til standardindstillingerne.
- **BTR opfrisk** angiver, hvornår der skal udføres en rutine til opfriskning af bias-overførselsrullen for at forhindre, at papiret buer, og forbedre adskillelse af papiret.
- **Magasinindstillinger** konfigurerer indstillinger til papirmagasinet.
- **Genstart efter papirstop** gendanner printeren til normal drift efter et papirstop.

Diagnosticering

Fanen Diagnosticering indeholder værktøjer til fejlfinding og løsning af printerfejl og problemer med udskriftskvaliteten. Du kan vælge mellem følgende menuer:

- **Tabeludskrift** udskriver valgte tabeller til evaluering af udskriftskvalitet og diagnosticering af problemer med udskriftskvalitet.
- **Rengør fremkalder** roterer fremkalderens motorer og ryster tonerpatronerne for at fjerne gammel toner fra fremkalderne.
- **Genopfriskningsindstilling** renser toneren i tonerpatronen, når du skal udskifte den, eller ryster toneren i en ny tonerpatron.

Kontrol af sideantal

Du kan kontrollere det samlede antal udskrevne sider på konfigurationssiden. Konteringstælleren registrerer det samlede antal udskrevne sider.


Sådan udskrives konfigurationsrapporten:

1. For at starte printerindstillingsværktøjet skal du vælge **Start > Alle programmer > Xerox Office Printing** på din computer.
2. Vælg printerens navn, og vælg derefter **Printerindstillingsværktøj**.
3. Klik på fanen **Rapport om printerindstillinger**.
4. Klik på **Informationsark**, klik derefter på knappen **Konfigurationsside**.

Flytning af printeren


Følg disse instruktioner, når du flytter printeren:

1. Sluk for printeren, tag netledningen og andre kabler ud af stikkontakten bag på printeren.

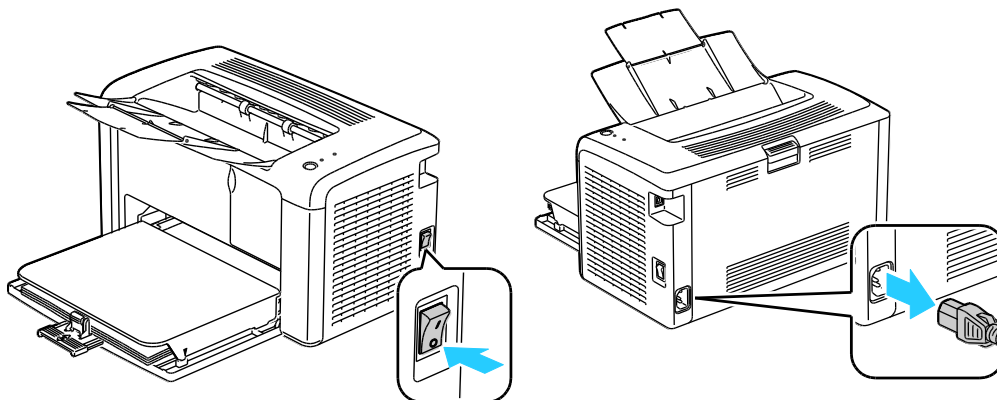


⚠ ADVARSEL: Undgå elektrisk stød, og rør aldrig ved stikkene med våde hænder. Når du fjerner netledningen, skal du sørge for at trække i stikket og ikke ledningen. Hvis du trækker i ledningen, kan det ødelægge ledningen og føre til brand eller elektrisk stød.


2. Fjern papiret eller andet medie fra udfaldsbakken. Luk udfaldsbakken.

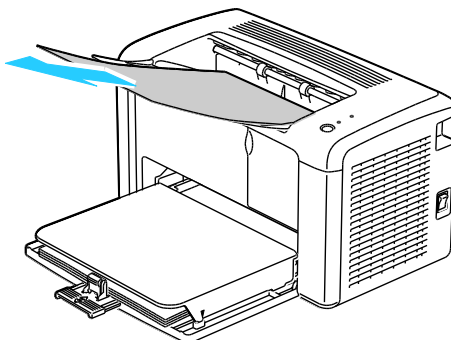


3. Fjern papirdækslet.
Hold papirdækslet, netledningen og USB-kablet samlet, hvis det skal bruges igen.

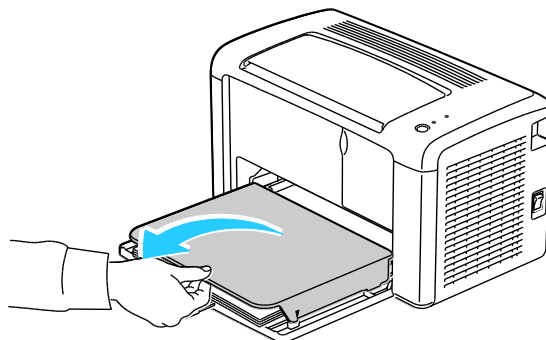


4. Fjern papiret fra papirmagasinet.

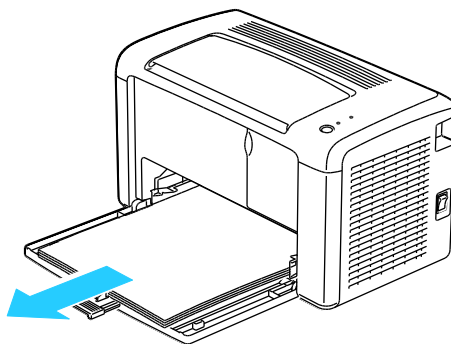

5. Skub længdestyrene og skyderen ind, indtil de stopper.

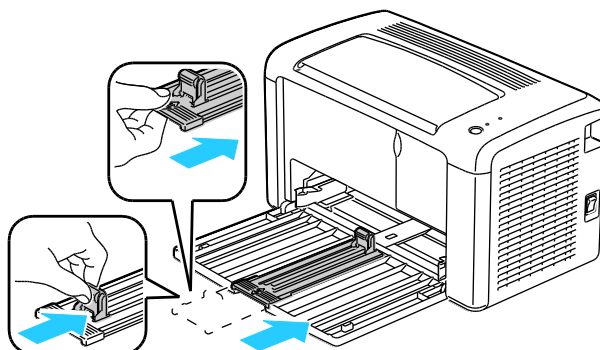


6. Fold forlængermagasinet sammen.

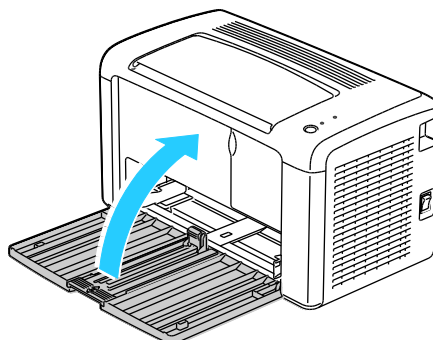

7. Løft og bær printeren som vist i illustrationen.


Bemærk: Printeren, inklusive forbrugsstoffer, vejer 4,6 kg.

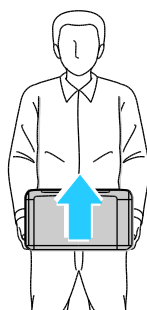



FORSIGTIG: Hvis printeren ikke genpakkes korrekt ved afsendelse, kan det forårsage beskadigelse, som ikke dækkes af Xerox®-garantien, serviceaftalen eller *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti). Skader, forårsaget af ukorrekt flytning, dækkes ikke af Xerox®-garantien, serviceaftalen eller *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti).

Hvis printeren flyttes, må den ikke vippe mere end 10 grader forover, bagover, til venstre eller til højre:

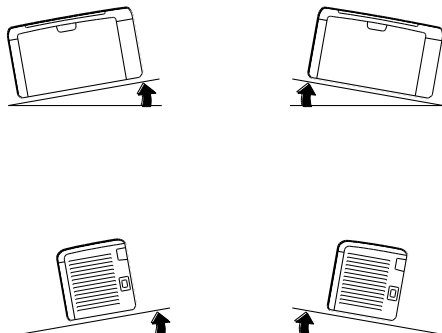

Efter printeren er flyttet:

1. Geninstaller de dele, du fjernede.
2. Tilslut printeren til kablerne og netledningen igen.
3. Tilslut printeren, og tænd for den.

Fejlfinding

4

Dette kapitel indeholder:

• Generel problemløsning.....	36
• Papirstop	39
• Problemer med udskriftskvalitet.....	46
• Brug af printerindstillingsværktøjet	51
• Betjeningspanel.....	53
• Fejlkode.....	54
• Få hjælp	55

Generel problemløsning

Dette afsnit beskriver:

• Printeren tændes ikke	36
• Printeren udskriver ikke	36
• Printeren nulstilles eller slukkes ofte	37
• Printeren udsender usædvanlige lyde	37
• Der er opstået kondensation inde i printeren	37

Dette afsnit indeholder fremgangsmåder, du kan bruge til at stedfæste og løse problemer. Du kan løse nogle problemer ved blot at genstarte printeren.

Printeren tændes ikke

Mulige årsager	Løsninger
Tænd-/slukkkontakten er ikke tændt.	Tænd på kontakten.
Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.	Sluk for printeren, og sæt netledningen helt ind i stikket.
Der er noget galt med det stik, som printeren er tilsluttet.	• Slut et andet elektrisk apparat til stikket, og undersøg, om det virker. • Prøv med et andet stik.
Printeren er sluttet til et stik med en spænding eller en frekvens, som ikke overholder printerspecifikationerne.	Brug en strømforsyning med de specifikationer, der er angivet i Elektriske specifikationer på side 61.



FORSIGTIG: Ledningen (med ben til jordforbindelse) skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse.

Printeren udskriver ikke

Mulige årsager	Løsninger
Printeren er i energisparertilstand.	Tryk på knappen på betjeningspanelet.
PrintingScout viser en fejlmeddelelse.	Følg instruktionerne i meddelelsen PrintingScout for at rette problemet. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Fejlindikatoren er tændt.	• Hvis klar-indikatoren er slukket, er printerens løbet tør for toner. Udskift tonerpatronen. • Hvis klar-indikatoren blinker, skal du lægge papir i hovedmagasinet. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.

Fejlindikatoren blinker.	- Hvis klar-indikatoren er slukket, er printeren holdt op med at fungere. Sluk for printeren, og tænd for den igen. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. - Hvis klar-indikatoren blinker, annullerer printeren en opgave eller initialiserer ikke-flygtig hukommelse.
Begge indikatorer på betjeningspanelet er slukket.	Sluk printeren, og kontroller, at netledningen er sat rigtigt i printerens og stikkontakten. Tænd derefter printeren. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Klar-indikatoren blinker.	- Hvis klar-indikatoren blinker, er det normalt. En tidligere udskrivningsopgave kan være problemet. Brug PrintingScout til at slette alle udskrivningsopgaver i udskrivningskøen. Tryk på knappen på betjeningspanelet for at tvinge printerens til at udskrive. Læg papiret i magasinet. - Hvis klar-indikatoren ikke blinker, efter at du har sendt en udskrivningsopgave, skal du kontrollere USB-forbindelsen mellem printerens og computeren. Sluk for printeren, og tænd for den igen.

Printeren nulstilles eller slukkes ofte

Mulige årsager	Løsninger
Netledningen er ikke sat rigtigt i stikket.	Sluk printeren, og kontroller, at netledningen er sat rigtigt i printerens og stikkontakten. Tænd derefter printeren.
Der er opstået en systemfejl.	Se Sluk for printeren, og tænd for den igen. Udskriv fejlhistorikken fra informationsarkene i printerindstillingsværktøjet. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses. Printerindstillingsværktøj for at få flere oplysninger på side 29.
Printeren er sluttet til en stikkontakt, der ikke kan afbrydes.	Sluk for printeren, og sæt derefter netledningen i en egnet stikkontakt.
Printeren er sluttet til en stikdåse, der deles med andre højspændingsenheder.	Slut printerens direkte til en stikkontakt eller en stikdåse, der ikke deles med andre højspændingsenheder.

Printeren udsender usædvanlige lyde

Mulige årsager	Løsninger
Der er en forhindring eller papirrester inde i printerens.	Sluk printeren, og fjern forhindringen eller papirresterne. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du ikke kan fjerne det.

Der er opstået kondensation inde i printeren

Fugt kan kondenseres inde i en printer, hvis luftfugtigheden er over 85 %, eller når en kold printer placeres i et varmt rum. Kondensation kan dannes i en printer, efter at den har stået i et koldt rum, der hurtigt opvarmes.

Mulige årsager	Løsninger
Printeren har været placeret i et koldt rum.	Sørg for, at printeren fungerer i flere timer ved stuetemperatur.
Den relative fugtighed i rummet er for høj.	• Reducer fugtigheden i rummet. • Flyt printeren til et sted, hvor temperaturen og den relative luftfugtighed er inden for specifikationerne til drift.

Papirstop

Dette afsnit beskriver:

• Forebyggelse af papirstop	39
• Finde papirstop	40
• Udredning af papirstop	41

Forebyggelse af papirstop

Printeren er fremstillet, så der kun opstår papirstop i begrænset omfang, når der bruges papir, som understøttes af Xerox[®]. Andre papirtyper kan forårsage papirstop. Hvis understøttet papir ofte sidder fast et bestemt sted, skal du rengøre det pågældende sted i papirgangen.

Følgende forhold kan forårsage papirstop:

- Valg af en forkert papirtype i printerdriveren.
- Brug af beskadiget papir.
- Brug af papir, der ikke understøttes.
- Forkert ilagt papir.
- Overfyldning af magasinet.
- Forkert justering af papirstyrene.

De fleste papirstop kan undgås ved at overholde nogle enkle regler:

- Brug kun understøttet papir. Der er flere oplysninger i [Understøttet papir](#) på side 16.
- Brug den rigtige teknik til håndtering og ilægning af papir.
- Brug altid rent papir uden skader.
- Brug ikke papir, der er buet, iturevet, fugtigt, krøllet eller foldet.
- Luft papiret for at adskille arkene, inden du lægger det i magasinet.
- Overfyld aldrig papirmagasinet. Papirstakken må ikke være højere end maksimumstregen i magasinet.
- Juster papirstyrene i alle magasiner, efter der er ilagt papir. Styr, der ikke er korrekt justeret, kan forringe udskriftskvaliteten, medføre fremføringsfejl og skæve udskrifter samt beskadige printerens.
- Når der er lagt papir i magasinet, skal du vælge korrekt papirtype og papirformat i printerdriveren.
- Når du udskriver, skal du vælge korrekt type og format i printerdriveren.
- Opbevar papir et tørt sted.
- Brug kun papir fra Xerox[®], som er beregnet til printerens.

Undgå følgende:

- Polyester coated papir, som er specielt designet til inkjet-printere.
- Papir, der er foldet, krøllet eller buet meget.
- Ilægning af papir med forskellig type, format eller vægt i et magasin på samme tid.
- Overfyldning af magasinerne.
- Overfyldning af udfaldsbakken.

Der findes en detaljeret liste over understøttet papir her:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper

Finde papirstop




ADVARSEL: Rør aldrig ved et markeret område, der findes på eller tæt ved varmerullen i fusermodulet. Du kan blive forbrændt. Hvis papirarket sidder rundt om varmerullen, skal du ikke selv prøve på at fjerne det med det samme. Sluk straks for printeren, og vent 20 minutter på, at fuseren køler ned. Forsøg at udrede papirstoppet, når printeren er kølet ned. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.



FORSIGTIG: Prøv ikke på at udrede papirstop med værktøjer eller instrumenter. Det kan ødelægge printeren.

Følgende illustration viser, hvor papirstop kan opstå i papirgangen:

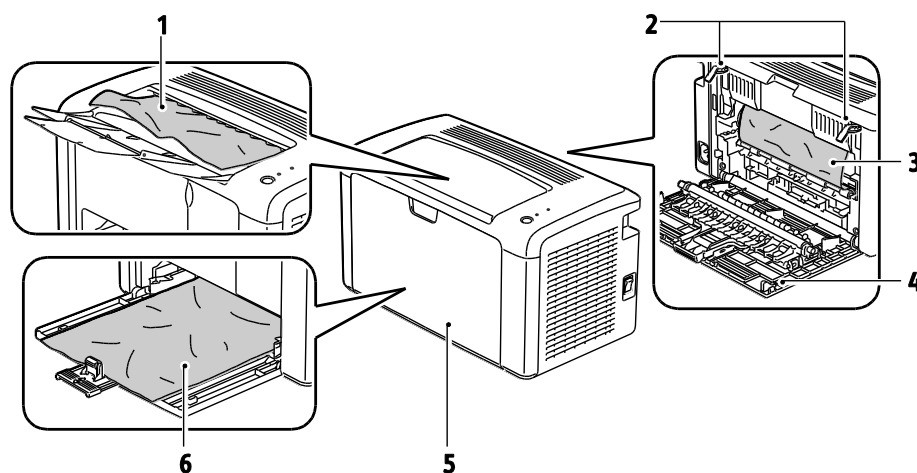

1. Udfaldsbakke
2. Udløsere
3. Transportbælte
4. Bagerste låge
5. Forreste låge
6. Hovedmagasin

Udredning af papirstop


Dette afsnit beskriver:

- Udredning af papirstop foran på printeren 41
- Udredning af papirstop bag på printeren 42
- Udredning af papirstop i udfaldsbakken 43


Udredning af papirstop foran på printeren

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Fjern papirdækslet fra hovedmagasinet.

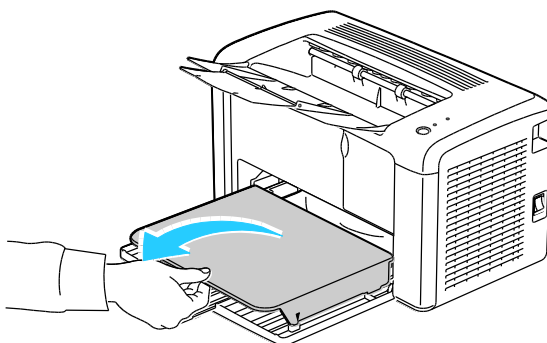

2. Fjern det fastsiddende papir foran i printeren.

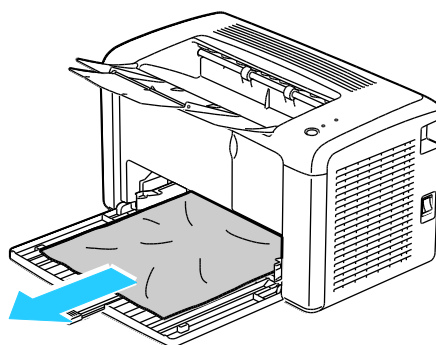

3. Udskift papirdækslet i hovedmagasinet.

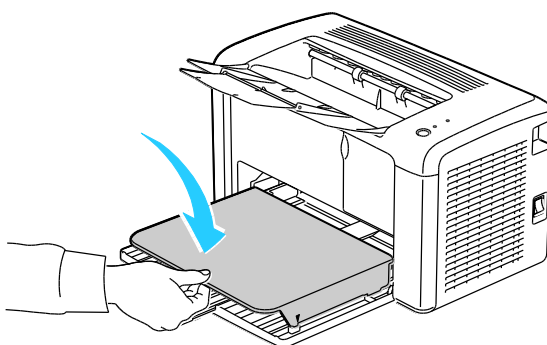


4. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout.


Udredning af papirstop bag på printeren

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Skub den bagerste udløser til lågen nedad, og åbn lågen.

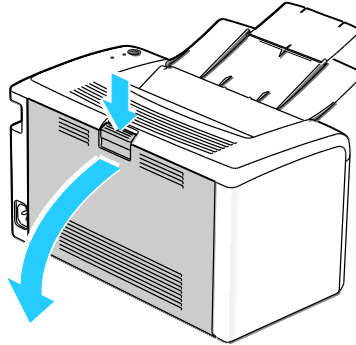


2. Løft håndtagene som vist.

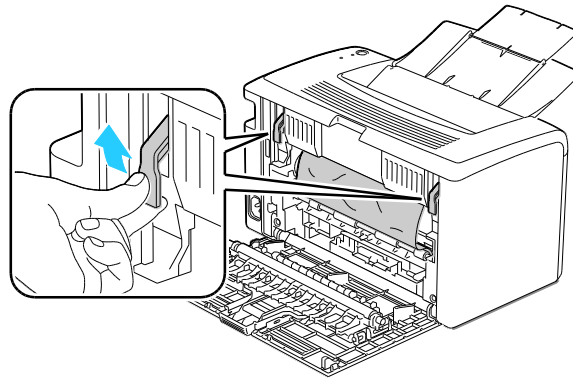


3. Fjern det fastsiddende papir bag på printeren.

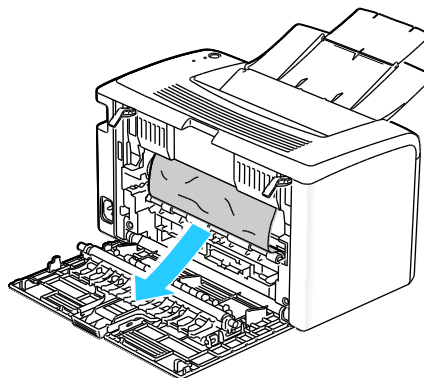

4. Sænk håndtagene til deres oprindelige position.

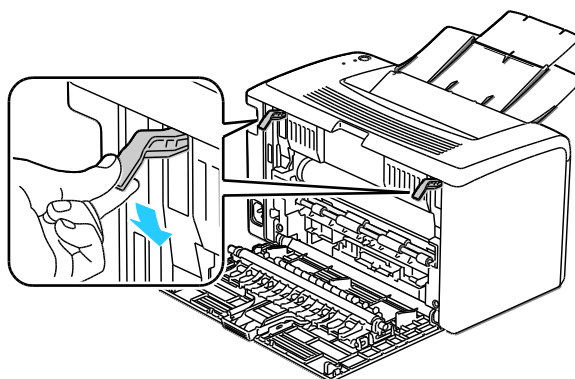

5. Luk den bagerste låge.

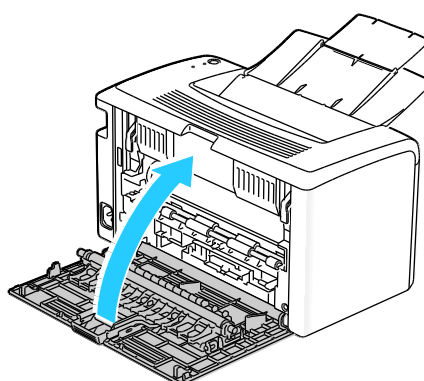


6. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout.


Udredning af papirstop i udfaldsbakken

Bemærk: For at løse fejlen, som er vist på betjeningspanelet, skal du fjerne alt papir i papirgangen.


1. Skub den bagerste udløser til lågen nedad, og åbn lågen.

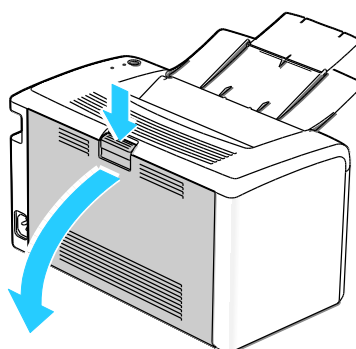


2. Løft håndtagene som vist.

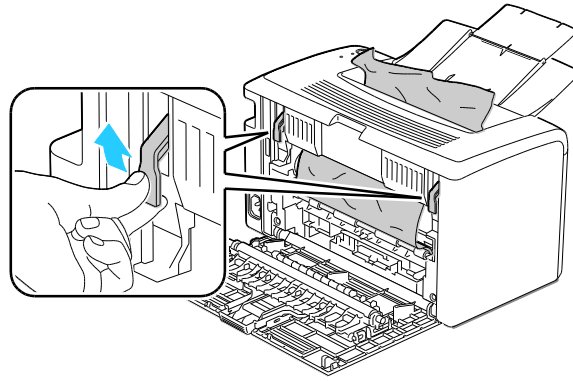


3. Fjern det fastsiddende papir bag på printeren.

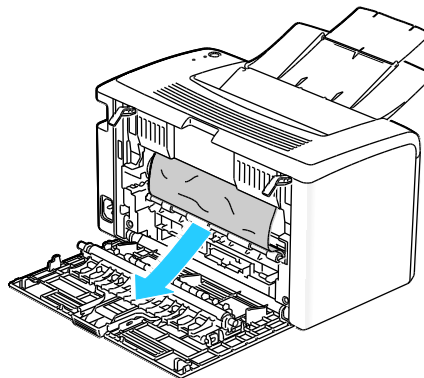


4. Fjern fastsiddende papir i udfaldsbakken.

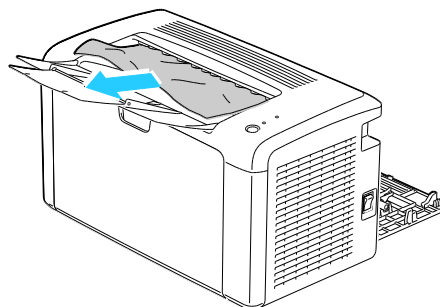

5. Sænk håndtagene til deres oprindelige position.

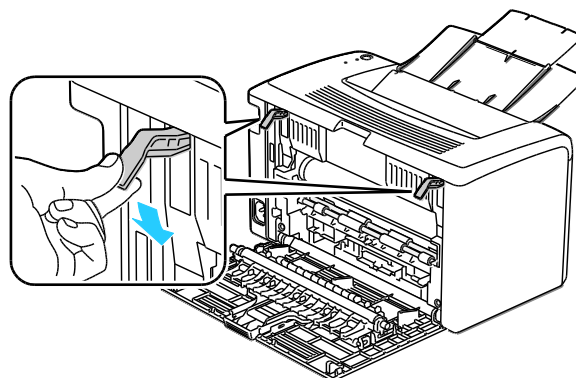

6. Luk den bagerste låge.

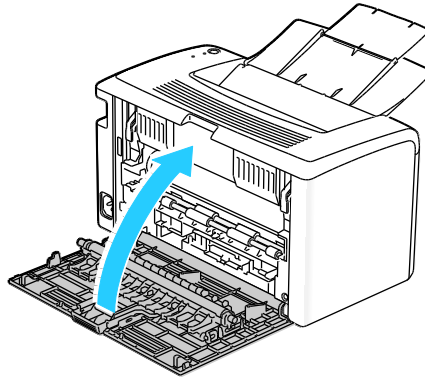

7. Hvis du vil gendanne printeren, skal du trykke på knappen på betjeningspanelet, som beskrevet i instruktionerne i vinduet Printerstatus i PrintingScout.

Problemer med udskriftskvalitet

Dette afsnit beskriver:

- [Løsning af problemer med udskriftskvalitet](#) 46
- [Kontrol af udskriftskvalitet](#) 49
- [Papir og medier](#)..... 49

Din printer er designet til at levere ensartede udskrifter i høj kvalitet. Hvis du oplever problemer med udskriftskvaliteten, kan du bruge oplysningerne i dette afsnit til at løse problemet.

Der findes flere oplysninger her:


- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010support
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupport






 Skader, forårsaget af brug af ikke-understøttet papir eller specialmateriale, dækkes ikke af **FORSIGTIG:** Xerox®-garantien, serviceaftalen eller Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti). Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (fuld tilfredshedsgaranti) gælder kun i USA og Canada. Dækningen kan være anderledes uden for disse områder. Du kan få flere oplysninger fra din lokale Xerox-repræsentant.





Løsning af problemer med udskriftskvalitet



Hvis udskrivningskvaliteten er dårlig, skal du vælge det symptom, der bedst kendetegner problemet og følge det relevante løsningsforslag i følgende tabel for at løse problemet. Du kan også udskrive en demoside for præcist at afgøre, hvad problemet er.

Hvis kvaliteten ikke forbedres, selv efter at du har udført problemløsningsforslaget, skal du kontakte din Xerox-repræsentant.

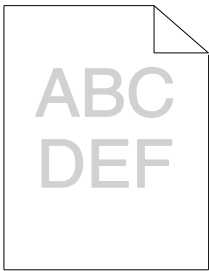Symptom	Løsninger
Udskrift er for lyst. 	• Brug PrintingScout til at kontrollere tonerniveauet. Udskift tonerpatronen, hvis den er ved at være tom. • Kontroller, at tonerpatronen er godkendt til brug i denne printer, og udskift den alt efter behov. De bedste resultater fås ved at bruge en ægte Xerox®-tonerpatron. • Udskift papiret med det anbefalede format og den anbefalede type, og bekræft, at dine printer- og printerdriverindstillinger er korrekte. • Kontroller, at papiret er tørt, og at der bruges understøttet papir. Hvis det ikke er tilfældet, skal du udskifte papiret. • Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i Udskriftsindstillinger i printerdriveren. • Øg tæthedsjusteringen. Se Justering af tæthedsgrad for flere oplysninger. • Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 51 for flere oplysninger.

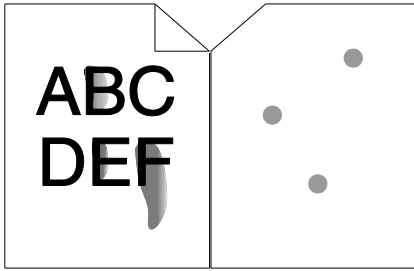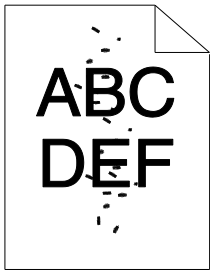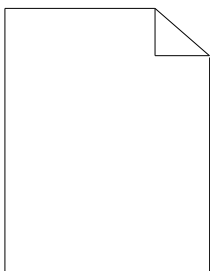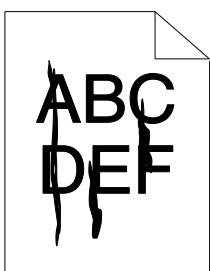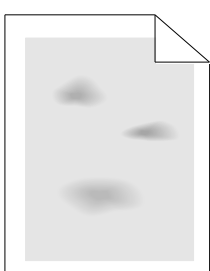Symptom	Løsninger
Toneren tværes ud, eller udskrift kan gnides af. Udskrift har stænk på bagsiden. 	• Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. Skift f.eks. Almindeligt til Tyndt karton. • Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i Udskriftsindstillinger i printerdriveren. • Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. • Indstil fuseren. Se Justering af fusermodul for flere oplysninger.
Tilfældige pletter på udskrift, eller billedet er sløret. 	• Kontroller, at tonerpatronen er installeret korrekt. • Hvis du ikke bruger en ægte tonerpatron, skal du installere en ægte Xerox[®]-tonerpatron.
Udskrift er blankt. 	• Sluk for printeren, og tænd for den igen. • Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis fejlen ikke løses.
Streger vises på udskriften. 	Kontakt din Xerox-repræsentant.
Udskriften ser skjoldet ud. 	• Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. • Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 51 for flere oplysninger.

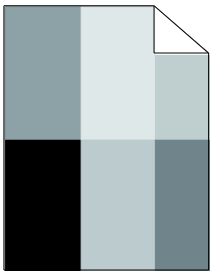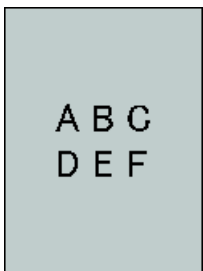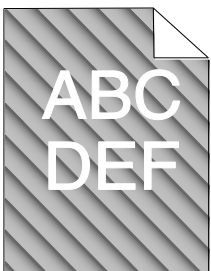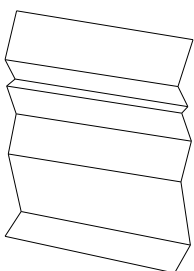Symptom	Løsninger
Spørgelsesbilleder vises på udskriften. 	- Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papirindstillingerne. - Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i Udskriftsindstillinger i printerdriveren. - Indstil bias-overføringsrullen. Se Justering af bias-overføringsrullen på side 51 for flere oplysninger. - Indstil fuseren. Se Justering af fusermodul for flere oplysninger.
Udskriften er sløret. 	Rengør fremkalderen. Se Rengøring af fremkalderen på side 52 for flere oplysninger.
Der vises mærker på udskriften. 	- Brug PrintingScout til at kontrollere tonerniveauet. Udskift tonerpatronen, hvis den er ved at være tom. - Kontroller, at tonerpatronen er godkendt til brug i denne printer, og udskift den alt efter behov. De bedste resultater fås ved at bruge en ægte Xerox®-tonerpatron. - Rengør fremkalderen. Se Rengøring af fremkalderen på side 52 for flere oplysninger.
Udskriften er krøllet eller plettet. 	- Kontroller, at papiret har det korrekte format, den korrekte type og vægt til printeren, og at det er ilagt korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte papiret. - Skift indstillinger til papirtype i printerdriveren. Skift indstillingen til papirtype under fanen Papir/output i Udskriftsindstillinger i printerdriveren.
Konvolutter er krøllede eller bøjede efter udskrift.	Se, om folden er inden for 30 mm væk fra konvoluttens fire kanter. - Hvis det er tilfældet, er det som forventet. Din printer har ikke fejl. - Hvis det ikke er tilfældet, skal du gøre følgende: Til nr. 10-konvolutter, der er 220 mm eller længere og har en flap langs den lange kant, skal du rotere konvolutten 180 grader. Til C5-konvolutter, der er 220 mm eller længere og har en flap langs den korte kant, skal du ilægge konvolutterne med åbne flapper, der vender opad. Monarch- eller DL-konvolutter, der er kortere end 220 mm, skal ilægges med den lange fremføringskant og åbne flapper, der vender opad. Brug et andet konvolutformat, hvis dette ikke løser problemet.

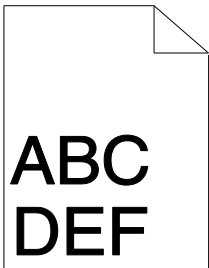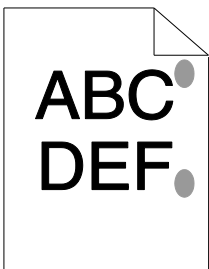Symptom	Løsninger
Topmargenen er forkert. 	• Kontroller, at papiret er ilagt korrekt. • Kontroller, at margenerne er indstillet korrekt i det program, du bruger.
Den udskrevne papiroverflade er ujævn. 	1. Udskriv et helt udfyldt billede på hele overfladen på et ark papir. 2. Læg den udskrevne side i magasinet med den udskrevne side nedad. 3. Udskriv fem blanke sider for at fjerne rester fra fuserrullerne.

Kontrol af udskriftskvalitet

Forskellige faktorer kan påvirke kvaliteten af udskrifterne fra printeren. Du opnår en ensartet og optimal udskriftskvalitet ved at bruge papir, der er beregnet til printeren, og indstille papirtypen korrekt. Juster bias-overførselsrullen og fuseren til den papirtype og -vægt, du bruger. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at opretholde printerens optimale udskriftskvalitet.

Temperatur og fugtighed påvirker udskriftens kvalitet. Bedste forhold for optimal udskrivningskvalitet er: 10–32°C og 20–70 % relativ fugtighed.

Papir og medier

Din printer er designet til anvende forskellige typer papir og andre medietyper. Følg retningslinjerne i dette afsnit for at opnå den bedste udskriftskvalitet og for at undgå papirstop:

- Brug kun papirtyper og papirformater, der understøttes af Xerox®. Der er flere oplysninger i [Understøttet papir](#) på side 16.
- Brug kun tørt papir uden skader.



FORSIGTIG: Visse papirtyper og andre medietyper kan forringe udskriftskvaliteten, forårsage flere papirstop eller beskadige printeren. Anvend ikke følgende:

- Ru eller porøst papir.
- Inkjet-papir.
- Glossy eller coated papir, der ikke er beregnet til laserprintere.
- Papir, som er fotokopieret.
- Papir, der er foldet eller krøllet,
- Papir med udstansninger eller perforeringer.
- Hæftet papir.

Fejlfinding

- Konvolutter med ruder, metalhægter, sideforseglinger eller klæbestrimmel.
 - Forede konvolutter.
 - Medier af plastik.
- Sørg for, at den papirtype, der er valgt i printerdriveren, svarer til den papirtype, du udskriver på.
 - Opbevar papir og andre medier korrekt for at sikre den optimale udskriftskvalitet. Der findes flere oplysninger i [Retningslinjer for opbevaring af papir](#) på side 17.

Brug af printerindstillingsværktøjet

Dette afsnit beskriver:

• Justering af fuseren.....	51
• Justering af bias-overføringsrullen	51
• Justering af højden.....	52
• Rengøring af fremkalderen	52

Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde printeren.

Sådan bruges printerindstillingsværktøjet:

1. For at starte printerindstillingsværktøjet skal du vælge **Start > Alle programmer > Xerox Office Printing** på din computer.
2. Vælg printerens navn, og vælg derefter **Printerindstillingsværktøj**.
3. Klik på en af fanerne for at få vist printerindstillinger, udføre printervedligeholdelse eller bruge værktøjer til diagnosticering.

Justering af fuseren

Brug Indstil fuser til at optimere udskrivningskvaliteten på tværs af en række papirtyper. Hvis toneren på en udskrift er tværet ud eller kan gnides af papiret, skal du øge forskydningen til det papir, du bruger. Hvis toneren er bulet eller skjoldet, skal du reducere forskydningen til det papir, du bruger.

Sådan indstilles fuseren:

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen **Printervedligeholdelse**.
2. Klik på **Indstil fuser**.
3. Skift forskydningsværdien til det papir, du bruger.
4. Klik på **Anvend nye indstillinger**.

Justering af bias-overføringsrullen

Brug Indstil BTR, så den angiver spændingen til bias-overførselsrullen (BTR) til udskrivning på den valgte papirtype. Hvis det udskrevne billede er for lyst, skal du øge forskydningen til det papir, du bruger. Hvis det udskrevne billede er skjoldet eller plettet, skal du reducere forskydningen til det papir, du bruger.

Sådan indstilles bias-overføringsrullen:

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen **Printervedligeholdelse**.
2. Klik på **Indstil BTR**.
3. Skift forskydningsværdien til det papir, du bruger.
4. Klik på **Anvend nye indstillinger**.

Justering af højden

Brug Indstil højde, så den passer til den placering, hvor printeren er installeret. Hvis højdeindstillingen er forkert, kan det skabe problemer med udskrivningskvaliteten.

Sådan justeres højden:

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen **Printervedligeholdelse**.
2. Klik på **Indstil højde**.
3. Vælg det højdeområde, der passer til den placering, hvor printeren er installeret.
4. Klik på **Anvend nye indstillinger**.

Rengøring af fremkalderen

Rengør fremkalder kører fremkalderens motor og ryster toneren i tonerpatronen. Brug Rengør fremkalder til at rense toner væk fra en patron, inden den udskiftes, eller for at opfriske toneren efter udskiftning af en tonerpatron.

1. Start printerindstillingsværktøjet, og vælg fanen **Diagnosticering**.
2. Klik på **Rengør fremkalder**.
3. Klik på **Start**.

Betjeningspanel

Printerens bruger indikatorerne på betjeningspanelet til at vise printerstatus og fejl.

Indikator	Nej	TÆNDT	Blinker	Blinker langsomt
Fejl	—	!	! 	Ingen.
Klar	—		 	 

Fejlkoder

Fejlkode	Status	Løsninger
—		Klar
—		Normal drift.
—		- Downloader udskrift. - Varmer op. - Starter op efter energisparertilstanden. - Udskrivning, når toneren er lav.
—		I energisparertilstand.
!		Mangler papir.
!		Ilæg papir, og tryk på knappen på betjeningspanelet.
!		Venter på manuel 2-sidet udskrivning.
!		Fjern papiret fra udfaldsbakken, og læg papiret i papirmagasinet igen. Se Ilægning af papir til manuel 2-sidet udskrivning på side 20.
!		Papir sidder fast.
!		Udred papirstoppet. Se Udredning af papirstop på side 41.
!		Det forkerte papirformat er ilagt.
!		Ilæg det korrekte papir.
!		Annulerer udskrivningsopgaven.
!		Vent på, at udskrivningsopgaven annulleres.
!		Den ikke-flygtige hukommelse initialiseres.
!		Sluk ikke for printeren. Bemærk: Det kan beskadige printeren, hvis initialisering af den ikke-flygtige hukommelse afbrydes.
!	—	Tonerpatron er tom.
!	—	Udskift tonerpatronen.
!	—	Den bagerste låge er åben.
!	—	Luk den bagerste låge.
!	—	Fejl i trykenhed.
!	—	Sluk for printeren, og tænd for den igen.
!	—	Printeren har en alvorlig fejl.
!	—	Sluk for printeren, og tænd for den igen. Kontakt din Xerox-repræsentant.

Få hjælp

Dette afsnit beskriver:

• Fejl- og statusmeddelelser	55
• PrintingScout Advarsler	55
• Printerindstillingsværktøj.....	55
• Flere oplysninger	56

Printeren leveres med værktøjer og ressourcer, som hjælper dig med at løse udskrivningsproblemer.

Fejl- og statusmeddelelser

På printerens betjeningspanel vises oplysninger og hjælp til fejlfinding. Når der opstår en fejl- eller advarselssituation, vises en meddelelse på betjeningspanelet, som gør dig opmærksom på problemet.

PrintingScout Advarsler

PrintingScout er et værktøj, der er installeret i Xerox®-printerdriveren. Værktøjet kontrollerer automatisk printerens status, når du sender en udskrivningsopgave. Hvis printeren ikke kan udskrive, viser PrintingScout en advarsel på dit computerskærm billede for at fortælle dig, at printeren kræver en handling fra dig. I dialogboksen PrintingScout skal du klikke på advarslen for at se instruktioner, der forklarer, hvordan du løser problemet.

Bemærk: PrintingScout er et program udelukkende til Windows.

Kontrollerer printerstatus med PrintingScout

Der vises en advarsel på printerens betjeningspanel, og PrintingScout viser en meddelelse, når et forbrugsstof snart skal udskiftes. Kontroller, at du har nye forbrugsstoffer på lager. Det er vigtigt, at disse forbrugsstoffer bestilles, når meddelelsen først vises på PrintingScout for at undgå afbrydelse af udskrivning. Der vises en advarsel på betjeningspanelet, og PrintingScout viser en meddelelse, når et forbrugsstof skal udskiftes.

Vælg en af følgende muligheder for at åbne PrintingScout:

- Dobbeltklik på ikonet PrintingScout i Windows-proceslinjen.
- Vælg **Programmer > Xerox Office Printing > PrintingScout > Aktiver PrintingScout** i startmenuen.

Der findes flere oplysninger til, hvordan man bruger PrintingScout i hjælpen til PrintingScout. For at se hjælpen på Windows-proceslinjen skal du højreklikke på ikonet **PrintingScout** og vælge **Hjælp**.

Printerindstillingsværktøj

Se Printerindstillingsværktøjet installeres på din computer, når du installerer printerdriveren. Printerindstillingsværktøjet har tre faner, der hjælper dig med at overvåge, vedligeholde og fejlfinde printerens. Printerindstillingsværktøj [for at få flere oplysninger](#) på side 29.

Flere oplysninger

Ressource	Placering
<i>Installations-vejledning</i>	Fulgte med printeren.
<i>Recommended Media List</i> (Oversigt over anbefalede medier)	USA: - Phaser 3010-printer: www.xerox.com/paper - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/paper EU: - Phaser 3010-printer: www.xerox.com/europaper - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/europaper
Tekniske supportoplysninger til din printer, inklusive online teknisk support, <i>Online Support Assistant</i> (Hjælp til online support) (Hjælp til online support) og driverdownloads.	- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010support - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupport
Informationsark	Udskriv informationsark fra printerindstillingsværktøjet.
Bestil forbrugsstoffer til printeren	- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/3010supplies - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/3040Psupplies
En ressource med værktøjer og oplysninger, f.eks. interaktive øvelser, udskriftsskabeloner, nyttige tip og brugertilpassede funktioner, der imødekommer netop dine behov	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokalt salgs- og supportcenter	- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/worldcontacts - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/worldcontacts
Printerregistrering	- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/office/register - Phaser 3040-printer: www.xerox.com/office/register
Xerox [®] Direct-internetbutik	www.direct.xerox.com/

Specifikationer



Dette tillæg beskriver:

•	Printerkonfigurationer og tilbehør	58
•	Fysiske specifikationer	59
•	Miljømæssige specifikationer	60
•	Elektriske specifikationer	61
•	Specifikationer for ydeevne	62
•	Controller-specifikationer	63

Printerkonfigurationer og tilbehør

Tilgængelige konfigurationer

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer er sort/hvid printere med USB-tilslutning.

Standardfunktioner

Funktion	Phaser 3010-printer	Phaser 3040-printer
Udskrivningshastighed	Op til 20 sider i minuttet	Op til 24 sider i minuttet
Printopløsning	• 1200 x 1200 dpi	• 1200 x 1200 dpi
Papirkapacitet	• 150-arks hovedmagasin • 100-arks udfaldsbakke	• 150-arks hovedmagasin • 100-arks udfaldsbakke
2-sidet udskrivning	Kun manuelt	Kun manuelt
Maksimal udskriftsstørrelse	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14")
Mindste udskriftsformat	76 x 127 mm, 3 x 5 tommer	76 x 127 mm, 3 x 5 tommer
Betjeningspanel	En knap og to indikatorer viser printerstatus og angiver fejl og advarsler.	En knap og to indikatorer viser printerstatus og angiver fejl og advarsler.
Netværksopkobling	USB 2.0 (Universal Serial Bus)	USB 2.0 (Universal Serial Bus)

Fysiske specifikationer


Vægt og mål

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer	
Bredde	358 mm
Dybde	457,3 mm
Højde	282,7 mm
Vægt	4,6 kg

Samlede pladskrav

Phaser 3010-printer og Phaser 3040-printer	
Bredde	558 mm
Dybde	926.8 mm
Højde	382.7 mm

Pladskrav

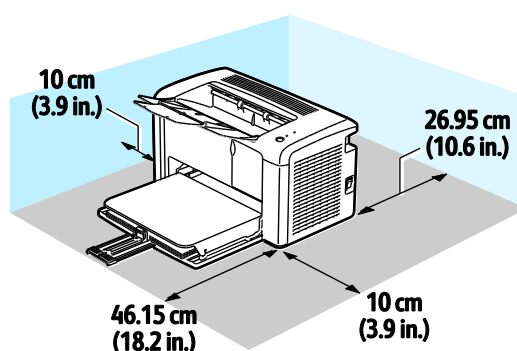

Miljømæssige specifikationer

Temperatur

Optimal temperatur: 10–32°C (50–90°F)

Relativ luftfugtighed

- Minimum–maksimum luftfugtighed: 15–85 % relativ luftfugtighed på 28°C (82°F)
- Optimal luftfugtighed: 20–70 % relativ luftfugtighed på 28°C (82°F)

Bemærk: Under ekstreme miljøforhold (f.eks. 10°C og 85 % relativ luftfugtighed) kan der opstå problemer pga. kondensation.

Elevring

For optimal ydelse skal printeren anvendes under 3.100 meters højde over havets overflade.

Elektriske specifikationer

Strømforsyning og frekvens

Strømforsyningsspænding	Frekvens
110–127 VAC +/- 10 %, (99–140 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
220–240 VAC +/- 10 %, (198–264 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz

Strømforbrug

- Energisparertilstand 2 (dvale): 4 W eller mindre
- Energisparertilstand 1 (lavenergi): 8 W eller mindre
- Klar: 62 W eller mindre med tændt fuser
- Kontinuerlig udskrivning: 380 W eller mindre

Denne printer bruger ikke elektrisk strøm, når der slukkes for strømmen, også selvom printeren er sluttet til en stikkontakt.

Specifikationer for ydeevne

Del	Specifikationer
Opvarmningstid for printer	Tændt: 25 sekunder eller mindre. Gendannelse efter dvaletilstand: 25 sekunder eller mindre. Bemærk: Opvarmningstiden regner med en omgivende temperatur på 22°C.

Controller-specifikationer

Processor

150 MHz 4305 processor

Hukommelse

64 MB standardhukommelse

Grænseflader

USB 2.0 (Universal Serial Bus)

Lovgivningsmæssige oplysninger

Dette tillæg beskriver:

- Lovgivning..... 66
- Dataark for materialesikkerhed..... 68

Lovgivning

Xerox har testet denne printer i henhold til standarder for elektromagnetisk stråling og immunitet. Disse standarder er designet til at formindske interferens, der forårsages eller modtages af denne printer i et typisk kontormiljø.

USA (FCC-bestemmelser)

Dette udstyr er testet og overholder kravene fastlagt for et Klasse B-digitalt udstyr ifølge del 15 i FCC-reglerne. Disse krav er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Dette udstyr producerer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis udstyret ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med disse instruktioner, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Anvendelse af dette udstyr i beboelsesområder kan forårsage interferens. Hvis det sker, må brugeren afhjælpe interferensen for egen regning.

Hvis dette udstyr forårsager interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren prøver at undgå sådan interferens vha. et eller flere af nedenstående forslag:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Sæt udstyrets stik i en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Ændringer eller modifikationer, som ikke er godkendt af Xerox, kan ophæve brugerens tilladelse til at anvende udstyret.

Bemærk: For at sikre overholdelse af Part 15 i FCC-reglerne skal der anvendes skærmede interfacekabler.

EU



FORSIGTIG: Dette er et klasse B-produkt. I private hjem kan dette produkt forårsage radiointerferens, som brugeren måske skal tage forholdsregler imod.



CE-mærket, der findes på dette produkt, symboliserer en erklæring givet af Xerox vedrørende overensstemmelse med nedenstående relevante EU-direktiver dateret den nævnte dato:

- 12. december 2006: Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
- 15. december 2004: Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF
- 9. marts 1999: Rådets direktiv 1999/5/EF om radioudstyr og telekommunikationsudstyr

Denne printer er ikke farlig for forbrugeren eller miljøet, hvis den anvendes korrekt i overensstemmelse med instruktionerne.

Brug skærmede interfacekabler af hensyn til overholdelse af EU-kravene.

En underskrevet kopi af erklæringen om overensstemmelse for denne printer kan fås ved henvendelse til Xerox.

Turkey RoHS-regulativer

I overensstemmelse med artikel 7 (d), certificerer vi hermed, at udstyret "det overholder
EEE -reglerne".

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

Dataark for materialesikkerhed

På følgende adresse kan du få oplysninger om sikkerhedsdata vedrørende printeren:

USA og Canada

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/msds
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/msds

EU

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment_europe
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment_europe

Genbrug og bortskaffelse



Dette tillæg beskriver:

• Alle lande.....	70
• USA og Canada	71
• EU.....	72
• Andre lande.....	74

Alle lande

Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox®-produkt, skal du være opmærksom på, at printeren kan indeholde bly, kviksølv, perklorater eller andet materiale. Kassering af disse er underlagt visse miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af disse materialer i produktet er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, produktet blev markedsført. Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for genbrug og kassering. Perklorater: Dette produkt kan indeholde en eller flere enheder, der indeholder perklorater, f.eks. batterier. Der kan være regler om specialhåndtering gældende. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

USA og Canada

Xerox har udviklet et returnerings- og genbrugsprogram. Hvis du vil finde ud af, om dette Xerox®-produkt er del af programmet, kan du kontakte din Xerox-repræsentant (1-800-ASK-XEROX).

Der findes flere oplysninger om miljøprogrammer fra Xerox® her:

- Phaser 3010-printer: www.xerox.com/environment
- Phaser 3040-printer: www.xerox.com/environment

EU

Visse produkter kan anvendes både i hjemmet og på arbejdet.

I hjemmet



Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i overensstemmelse med nationale procedurer og ikke som almindeligt affald.



Elektrisk og elektronisk udstyrs levetid og kassering skal overholde de fastlagte procedurer i europæisk lovgivning og skal holdes adskilt fra almindeligt affald.

Private husholdninger kan i EU's medlemsstater gratis aflevere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information.

I visse medlemslande kan du gratis returnere dine brugte produkter til din lokale forhandler, når du køber nyt udstyr. Bed din forhandler om flere oplysninger.

I virksomheder



Dette symbol på dit udstyr angiver, at udstyret skal kasseres i overensstemmelse med gældende lovgivning.



I henhold til europæisk lov skal elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes i overensstemmelse med fastlagte procedurer.

Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant før kassering af produkter.

Indsamling og kassering af udstyr og batterier



Disse symboler på produkterne og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kasseres sammen med almindeligt affald.

For korrekt håndtering og genbrug af brugte produkter og batterier bør de bringes til de relevante indsamlingssteder, i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2002/96/EC og 2006/66/EC

Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, hjælper du med at gemme værdibare ressourcer og forhindre eventuelle negative effekter for mennesker og miljø, som ellers kan forekomme ved ukorrekt håndtering af affald.

Kontakt dine lokale myndigheder eller din forhandler, hvis har brug for flere oplysninger og indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier.

Der kan gives bøder i overensstemmelse med national lovgivning for ukorrekt kassering af dette affald.

For virksomheder i EU

Ved kassering af elektrisk eller elektronisk udstyr bør du kontakte din forhandler eller leverandør for yderligere information.

Kassering uden for EU

Disse symboler er kun gyldige i EU. Hvis du ønsker at kassere disse dele, skal du kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren og bede om den korrekte metode til kassering.

Batterisymbolet



Dette affaldssymbol kan anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det fastlægger overensstemmelse med de krav, der er fastsat i direktivet.

Fjernelse af batteri

Batterier bør kun udskiftes på en PRODUCENTGODKENDT- servicefacilitet.

Andre lande

Kontakt dine lokale myndigheder angående regler for kassering.