


Xerox Phaser 3010 / 3040

Printer

Imprimante

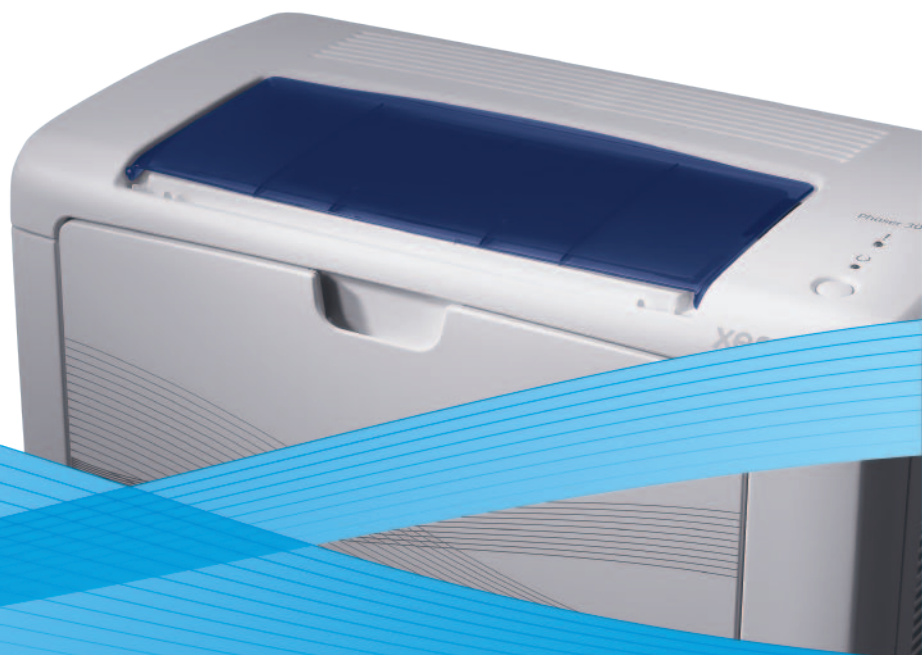

Xerox® Phaser® 3010 / 3040

User Guide

Guide d'utilisation

Italiano Guida per l'utente

Deutsch Benutzerhandbuch

Español Guía del usuario

Português Guia do usuário

Nederlands Gebruikershandleiding

Svenska Användarhandbok

Dansk Betjeningsvejledning

Čeština Uživatelská příručka

Polski Przewodnik użytkownika

Magyar Felhasználói útmutató

Русский Руководство пользователя

Türkçe Kullanıcı Kılavuzu

Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη

xerox



© 2012 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları ile korunan yayınlanmamış haklar. Xerox Corporation'ın izni olmaksızın, bu yayının içeriği hiçbir biçimde çoğaltılamaz.

İddia edilen telif hakkı koruması, artık yasal ve adli kanunlarca izin verilmiş ya da bu bildiriden sonra verilen, yazılım programı tarafından ekranda gösterilen simgeler, ekran görüntüleri, görünüşleri vb. malzemeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan telif hakkı alınmış malzemelerin ve bilgilerin tüm biçimlerini ve türlerini kapsamaktadır.

XEROX® ve XEROX and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter, CentreWare®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop®, and PostScript® are trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Apple®, AppleTalk®, Bonjour®, EtherTalk®, Macintosh®, Mac OS® ve TrueType®, Apple Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX®, and PCL® are trademarks of Hewlett-Packard Corporation in the United States and/or other countries.

IBM® and AIX® are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, and Windows Server® are trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™, and Novell Distributed Print Services™ are trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries.

SGI® and IRIX® are trademarks of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

Sun, Sun Microsystems, and Solaris are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates in the United States and other countries.

UNIX® is a trademark in the United States and other countries, licensed exclusively through X/ Open Company Limited.

PANTONE® and other Pantone, Inc. trademarks are the property of Pantone, Inc.

Doküman versiyonu 1.0: Nisan 2012

İçerik

1	Güvenlik	7
	Elektrikle İlgili Güvenlik.....	8
	Genel Yönergeler.....	8
	Güç Kablosu.....	8
	Çalıştırma Güvenliği.....	10
	Çalıştırma Yönergeleri.....	10
	Ozon Yayılımı.....	10
	Yazıcı Konumu.....	10
	Yazıcı Sarf Malzemeleri.....	11
	Bakım Güvenliği.....	12
	Yazıcı Sembolleri.....	13
2	Yazdırılıyor	15
	Desteklenen Kağıt.....	16
	Tavsiye Edilen Ortamlar.....	16
	Kağıt Siparişi Verme.....	16
	Genel Kağıt Yükleme Kuralları.....	17
	Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar.....	17
	Kağıt Saklama Yönergeleri.....	17
	Desteklenen Standart Kağıt Türleri.....	18
	Özel Kağıt Boyutları.....	18
	Desteklenen Türler ve Ağırlıklar.....	18
	Kağıt Yükleme.....	19
	Ana Kasete Kağıt Yükleme.....	19
	Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma.....	20
	2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama.....	20
	Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme.....	21
3	Bakım	23
	Yazıcıyı Temizleme.....	24
	Genel Önlemler.....	24
	Dış Kısmı Temizleme.....	24
	İç Kısmı Temizleme.....	25
	Sarf Malzemeleri Sipariş Etme.....	26
	Sarf Malzemeleri.....	26
	Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı.....	26
	Toner Kartuşları.....	27
	Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü.....	28
	Yazıcıyı Yönetme.....	29
	Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı.....	29
	Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme.....	31
	Yazıcıyı Taşıma.....	32

4	Sorun Giderme	35
	Genel Sorun Giderme	36
	Yazıcı Açılmıyor	36
	Yazıcı Yazdırmıyor	37
	Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	37
	Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor	38
	Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş	38
	Kağıt Sıkışmaları	39
	Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	39
	Kağıt Sıkışmalarını Bulma	40
	Kağıt Sıkışmalarını Giderme	41
	Baskı Kalitesi Sorunları	46
	Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme	46
	Baskı Kalitesini Kontrol Etme	49
	Kağıt ve Ortam	49
	Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını Kullanma	51
	Isıtıcıyı Ayarlama	51
	Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama	51
	Rakımı Ayarlama	52
	Geliştiriciyi Temizleme	52
	Kontrol Paneli	53
	Hata Kodları	54
	Yardım Alma	55
	Hata ve Durum Mesajları	55
	PrintingScout Uyarıları	55
	Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı	56
	Daha Fazla Bilgi	56
A	Teknik Özellikler	57
	Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri	58
	Kullanılabilir Yapılandırmalar	58
	Standart Özellikler	58
	Fiziksel Özellikler	59
	Ağırlıklar ve Boyutlar	59
	Toplam Alan Gereklilikleri	59
	Açıklık Gereksinimleri	59
	Çevresel Özellikler	60
	Sıcaklık	60
	Bağıl Nem	60
	Rakım	60
	Elektriksel Özellikler	61
	Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı	61
	Güç Tüketimi	61
	Performans Özellikleri	62
	Denetleyici özellikleri	63
	İşlemci	63
	Bellek	63
	Arabirimler	63

B	Düzenleyici Bilgiler	65
	Temel Düzenlemeler	66
	ABD FCC Yönetmelikleri	66
	Avrupa Birliği.....	66
	Türkiye RoHS Yönetmeliği	67
	Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)	68
C	Geri Dönüşüm ve Atma	69
	Bütün Ülkeler	70
	Kuzey Amerika.....	71
	Avrupa Birliği	72
	Yerel/Ev Ortamı	72
	Profesyonel/İş Ortamı	72
	Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması	72
	Pil Sembolü Notu.....	73
	Pili Çıkarma.....	73
	Diğer Ülkeler	74

Güvenlik

1

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Elektrikle İlgili Güvenlik 8
- Çalıştırma Güvenliği 10
- Bakım Güvenliği 12
- Yazıcı Sembolleri 13

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgiye dikkat etmek, Xerox® yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Elektrikle İlgili Güvenlik

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Genel Yönergeler.....8
- Güç Kablosu.....8

Genel Yönergeler



UYARILAR:

- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üzerine nesneler koymayın. Voltaj noktasına dokunmak ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından yüklenebilen seçenekler hariç, bu muhafazaların arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak.
- Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor.
- Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili servis temsilcisi çağırın.

Güç Kablosu

- Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.
- Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi denizi kontrol etmesini isteyin.
- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.



UYARI: Yazıcının uygun şekilde topraklanmasını sağlayarak elektrik çarpması olasılığını önleyin. Elektrikli ürünler, yanlış kullanılırlarsa tehlikeli olabilirler.

- Yalnızca yazıcının elektrik akımı kapasitesini taşıyacak şekilde tasarlanmış uzatma kablosu veya güç şeridi kullanın.

- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayabilen bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Yıpranmışsa veya aşınmışsa, güç kablosunu değiştirin.
- Yazıcı açıkken güç kablosunu fişten çıkarmayın ve fişe takmayın.
- Elektrik çarpmasını veya kablonun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın.

Çalıştırma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu içerir.

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştırma Yönergeleri

- Yazıcı sürücüsünde ya da kontrol panelinde seçtiğiniz kağıt kaynağı kasetini yazıcı, yazdırma işlemi gerçekleştirirken çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin.
- Elleri, saç, kravatı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu kapakları çıkarmayın.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı yazdırma hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Kuzey Amerika hakkında daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı www.xerox.com/environment
- Phaser 3040 Yazıcı www.xerox.com/environment

Diğer pazarlarda, yerel Xerox temsilcinizle görüşün ya da şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe

Yazıcı Konumu

- Yazıcıyı, ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. [Fiziksel Özellikler](#) sayfa 59.
- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.

- Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin.
- En iyi performans için, yazıcıyı 3.100 m'nin (10.170 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri

- Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın.
- Toner kartuşlarını kullanırken, cilt veya göz temasından kaçının. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.



DİKKAT: Xerox® markasını taşımayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşmaları ve *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox® markası dışındaki sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirlenen Xerox® sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Bakım Güvenliđi

- Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.
- Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin.
- Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım öđesini yakmayın.

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı www.xerox.com/gwa
- Phaser 3040 Yazıcı www.xerox.com/gwa

Ayrıca bkz:

[Yazıcıyı Temizleme](#) sayfa 24

[Yazıcıyı Taşıma](#) sayfa 32

Yazıcı Sembolleri

Yazıcıda aşağıdaki güvenlik sembolleri görünür.

Sembol	Tanım
	Uyarı veya İkaz: Bu uyarının yok sayılması ciddi yaralanma hatta ölüme neden olabilir. Bunun gözardı edilmesi mülkiyete hasar verebilir.
	Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Öğeyi yakmayın.
	Bu sembolün olduğu parçalara dokunmayın. Kişisel yaralanmaya neden olabilir.
	Sıcak yüzey. Tutmadan önce belirtilen süre kadar bekleyin.

Yazdırılıyor

2

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Desteklenen Kağıt..... 16
- Kağıt Yükleme 19
- Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma 20

Desteklenen Kağıt

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Tavsiye Edilen Ortamlar	16
• Kağıt Siparişi Verme	16
• Genel Kağıt Yükleme Kuralları	16
• Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	17
• Kağıt Saklama Yönergeleri	17
• Desteklenen Standart Kağıt Türleri	18
• Özel Kağıt Boyutları	18
• Desteklenen Türler ve Ağırlıklar	18

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için Xerox® kağıt ve önerilen ortamları kullanın.

Tavsiye Edilen Ortamlar

Yazıcınız için kağıt ve önerilen ortam listesi şu adreste mevcuttur:

Kuzey Amerika

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper

Avrupa Birliği

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/europaper
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/europaper

Ayrıca bkz:

Kağıt İpuçları Sayfası, ayrıntılar için, bkz. Bilgi Sayfaları.

Kağıt Siparişi Verme

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies

Genel Kağıt Yükleme Kuralları

- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetteki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt kasetine yüklemeden önce kağıdı havalandırın.
- Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın.
- Yalnızca önerilen Xerox® asetatları kullanın. Yazdırma kalitesi diğer asetatlarda değişebilir.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın.

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencere, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanlı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam



DİKKAT: Xerox® Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi) desteklenmeyen kağıtların ya da özellikteki ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve florasan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole ışık kağıtlara zarar verir.
- Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli olma olasılığı yüksektir.
- Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmeyin.

- Yazıcıya kağıt yerleştirme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi kağıdı nem kazanımından veya kaybından korur.
- Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma sağlamak için tekrar kapatın.

Desteklenen Standart Kağıt Türleri

Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç)	Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
A5 (148 x 210 mm, 8,3 x 5,8 inç)	Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç)
A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 inç)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)
JIS B5 (182 x 257 mm, 7,2 x 10,1 inç)	Statement (140 x 216 mm, 5,5 x 8,5 inç)
B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inç.)	216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç
C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inç)	Monarch zarf (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 in.)
C6 zarf (114 x 162 mm, 4,5 x 6,38 inç)	No. 10 zarf (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 in.)
DL zarf (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inç)	A7 zarf (133 x 184 mm, 5,25 x 7,25 inç)

Özel Kağıt Boyutları

Genişlik: 76,2–216 mm (3–8,5 inç)

Uzunluk: 127–355,6 mm (5–14 inç)

Desteklenen Türler ve Ağırlıklar


Yazıcı, kağıt ağırlıkları 60–163 g/m² (16 lb. Düz –60 lb. Kapak) arasındaki kağıt türlerini destekler:

- Düz
- Hafif Kart Stoğu
- Etiketler
- Zarf
- Dönüştürülmüş

Kağıt Yükleme

Ana Kasete Kağıt Yükleme


1. Ön kapağı açın.
2. Kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.
3. Uzunluk kılavuzunu duruncaya kadar itin.
4. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın.
5. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

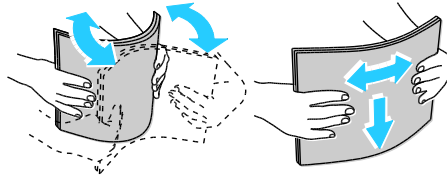

6. Kağıdı üst kenar yazıcıya girecek ve baskı tarafı yukarı bakacak şekilde kasete yükleyin.
7. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.
8. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.

Not: Kağıt boyutuna bağlı olarak, önce kaydırma çubuğunu duruncaya kadar yazıcıya doğru itin. Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt kenarına dokununcaya kadar kaydırın.

9. Ana kasete kağıt kapağını yerleştirin ve sekmeleri kasetteki işaretlerle hizalayın.

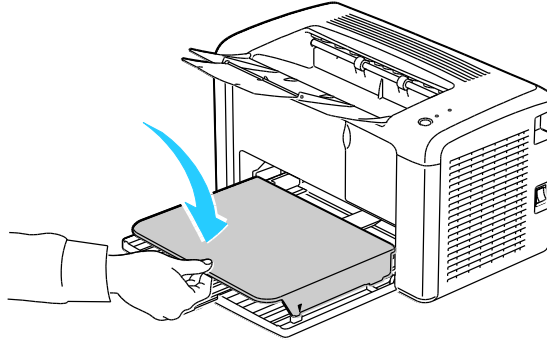

10. Çıktı kasetini açın ve kaset uzantısını çekin.
11. Kağıt türünü ve boyutunu seçmek için, Yazıcı Ayarı Yardımcı Programında **Yazıcı Bakımı** sekmesini tıklayın.

Not: Özel boyutta kağıt kullanıyorsanız, Özel Boyut - Y ve Özel Boyut - X boyutlarını seçin.

12. **Yeni Ayarları Uygula** öğesini tıklayın.

Not: Yazıcı Ayarı Yardımcı Programının kullanımına yönelik ayrıntılar için, Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı penceresindeki **Yardım** kısmına bakın.

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama](#) 20
- [Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme](#)..... 20

Phaser 3010 Yazıcı manuel 2 taraflı yazdırmayı destekler. İşleri kağıdın her iki tarafına yazdırmak için yazdırma tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Yazdırılan çıktının sayfa yönünü belirtmek için 2 Taraflı Yazdırma'yı kullanın.

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar.

Dikey		Yatay	
			
Dikey 2-Taraflı Yazdırma	Dikey 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir	Yatay 2-Taraflı Yazdırma	Yatay 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir

2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama

Manuel 2 taraflı yazdırmayı ayarlamak için:

1. Dosya menüsünden, **Yazdır** seçeneğini seçin.
2. Yazıcıyı Yazıcı Seç listesinden seçin, ardından **Özellikler** ögesini tıklayın.
3. Kağıt/Çıktı sekmesindeki Çift Taraflı penceresinden, **Uzun Kenardan Döndür** veya **Kısa Kenardan Döndür** seçeneğini seçin.
4. Kullandığınız kağıda uygun şekilde Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü seçeneğini seçin.
5. Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu kapatmak için, **Tamam** düğmesini tıklayın.
6. Yazdırmaya başlamak için, **Yazdır** ögesini tıklayın.


Not: Manuel 2 taraflı yazdırmayı başlattıktan sonra, Manuel Çift Taraflı Kurulum penceresi görüntülenir. 2-taraflı yazdırmayı tamamlayıncaya kadar, pencereyi kapatmayın. Pencere kapatıldıktan sonra, yeniden açılmaz.

Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme

Manuel 2 taraflı yazdırma için, kağıtların arka tarafı ters sırada önce yazdırılır. Altı sayfalık bir doküman için, kağıtlar sayfa 6, sayfa 4 ve ardından sayfa 2 sırasında yazdırılır. Çift sayfalar yazdırıldıktan sonra, kağıt yeniden yüklenir. Tek sayfalar, sayfa 1, sayfa 3 ve ardından sayfa 5 olarak yazdırılır.


Not: Ana kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak ve üst kısım yazıcıya girecek şekilde antetli kağıt yükleyin.

1. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için, kağıt yükleyin.

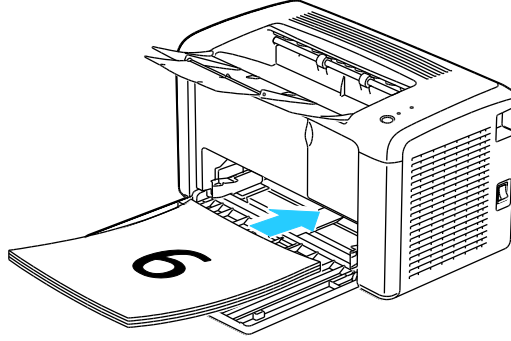

Çift numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, Hata gösterge lambaları yanıyor ve Hazır göstergesi yanıp sönüyor.

2. Yazdırılan sayfaları çıktı kasetinden çıkarın ve sayfaları döndürmeden veya çevirmeden ana kasete yeniden yükleyin. Sayfaların yazdırılmayan tarafları yukarı bakar.

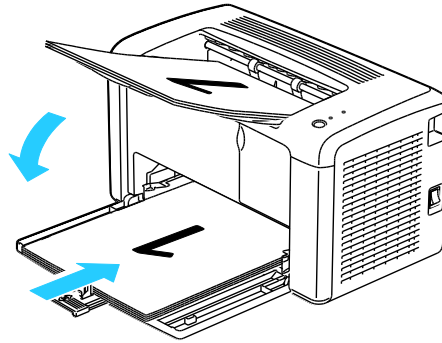

3. Kontrol panelindeki düğmeye basın.

Bakım

3

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Yazıcıyı Temizleme 24
- Sarf Malzemeleri Sipariş Etme 26
- Yazıcıyı Yönetme 29
- Yazıcıyı Taşıma 32

Yazıcıyı Temizleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Önlemler	24
• Dış Kısmı Temizleme	24
• İç Kısmı Temizleme.....	25

Genel Önlemler

 **DİKKAT:** Yazıcınızı temizlerken organik ya da güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sarf malzemelerini ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın.

 **UYARI:** Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

 **UYARI:** Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprey temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı spreyler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Bu gibi temizleyicilerin kullanılması yangın veya patlama riskini artırır.

 **UYARI:** Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.

 **UYARI:** Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun.

- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma görüntüleme birimlerine zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Kullanılırken yazıcıyı sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından emin olun.

Dış Kısmı Temizleme

Yazıcının dış kısmını ayda bir temizleyin.

- Kağıt kasetini, kontrol panelini ve diğer parçaları nemli, yumuşak bir bezle silin.
- Temizledikten sonra, kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- İnatçı lekeler için, beze az miktarda hafif bir deterjan uygulayın ve lekeyi yavaşça silin.

 **DİKKAT:** Yazıcıya doğrudan deterjan püskürtmeyin. Sıvı deterjan bir boşluktan yazıcıya girebilir ve sorunlara neden olabilir. Su ve hafif deterjan dışında temizlik maddesi kesinlikle kullanmayın.

İç Kısmı Temizleme

Kağıt sıkışmalarını çıkardıktan veya toner kartuşunu değiştirdikten sonra, yazıcı kapaklarını kapatmadan önce yazıcının içini inceleyin.

- Geriye kalan tüm kağıt parçalarını veya yabancı maddeleri çıkarın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Sıkışmalarını Giderme](#) sayfa 41.
- Kuru, temiz bir bezle tozu veya lekeleri temizleyin.



UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın.

Sarf Malzemeleri Sipariş Etme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Sarf Malzemeleri.....	26
• Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı	26
• Toner Kartuşları	27
• Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü.....	28

Sarf Malzemeleri

Sarf malzemeleri yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcı için sarf malzemesi orijinal Xerox® Siyah Toner Kartuşudur.

Notlar:

- Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur.
- Yazıcınıza yalnızca yeni kartuşlar takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir.
- Baskı kalitesi sağlamak için, kartuş önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.



DİKKAT: Orijinal Xerox® Toner dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini etkileyebilir. Xerox® Özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir.

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı

Yazıcı kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesi değiştirme zamanına yaklaştığında PrintingScout bir mesaj görüntüler. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar PrintingScout kısmında ilk görüntülendiğinde bu sarf malzemelerini sipariş etmek önemlidir. Kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğinde PrintingScout bir mesaj görüntüler.

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies



DİKKAT: Xerox® olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşmaları ve *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox® olmayan sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox® sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Toner Kartuşları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Genel Önlemler 27
- Toner Kartuşunu Değiştirme 27

Genel Önlemler



UYARILAR:

- Toner kartuşunu değiştirirken, toner sıçratmamaya dikkat edin. Toner sıçrarsa, giysilerle, ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının. Toner tozunu içinize çekmeyin.
- Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla toneri yutarsa, çocuğun toneri tükürmesini sağlayın ve ağzını suyla yıkayın. Derhal bir doktora başvurun.
- Sıçrayan toneri temizlemek için, nemli bir bez kullanın. Dökülen toneri temizlemek için, kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki elektrik kıvılcımları bir yangına ya da patlamaya neden olabilir. Çok miktarda toner dökerseniz, yerel Xerox temsilcinize danışın.
- Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. Kartuşta kalan toner ateş alabilir ve yanıklara veya bir patlamaya neden olabilir.



UYARI: Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmemiş herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.

Yazıcının hasar görmesini önlemek için, şu yönergeleri izleyin:

- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma görüntüleme birimlerine zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Yazıcı kullanırken sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine yeniden takıldığından emin olun.

Toner Kartuşunu Değiştirme

Yazıcı bir siyah toner kartuşuna sahiptir.

Toner kartuşu kullanılabilir ömrüne ulaştığında, kontrol paneli göstergeleri durumu göstermek için yanar. PrintingScout, Yazıcı Durumu penceresinde durumu açıklayan bir mesaj görüntüler.

Not: Her toner kartuşunda takma yönergeleri bulunur.

Gösterge	Yazıcı Durumu Mesajı	Sorun ve Çözüm
Hata açık	Toner kartuşunu değiştirin veya toner kartuşunun düzgün bir şekilde takıldığını kontrol edin.	Toner kartuşu boştur. Toner kartuşunu yenisiyle değiştirin.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/gwa
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/gwa

Yazıcıyı Yönetme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı](#)..... 29
- [Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme](#)..... 31

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç sekmeyle sahiptir.

Yazıcı Ayarları Raporu

Yazıcı Ayarları Raporu sekmesi, yazıcının durumunu izlemek için yazıcı bilgilerinin, menü ayarlarının, bilgi sayfalarının ve kaset ayarlarının bir listesini sağlar. Yazıcınızın ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olması ve sayfa baskı sayılarını ve sistem ayarlarını görmek için bu sekmedeki bilgileri kullanın. Aşağıdaki menüler kullanılabilir:

- **Yazıcı Bilgisi**, yazıcı ve yapılandırması hakkında bilgi sağlar.
- **Menü Ayarları**, her bir yazıcı menüsü için ayarlar listesi sağlar.
- **Bilgi Sayfaları**, yazdırılan ayarları, geçmişleri ve sorun gidermek ve yazıcı durumunu, ayarlarını ve geçmişini kontrol etmek için demo sayfaları sağlar.
- **Kaset Ayarları**, kağıt kaseti ayarlarının bir listesini sağlar.

Yazıcı Bakımı

Yazıcı Bakımı sekmesi, sistem ayarlarını kontrol etmenizi ve ayarlamanızı, kaset ayarlarını yapmanızı ve farklı kağıt türleri için yazıcı çalışmasını ayarlamanızı sağlar.

Aşağıdaki menüler kullanılabilir:

- **Sistem Ayarları**, saat, tarih ve dil gibi ayarları yapar.
- **BTR'yi Ayarla**, seçilen kağıt türünde yazdırma yapmak için Eğilimli Aktarım Silindirini belirtir.
- **Isıtıcıyı Ayarla**, çok çeşitli kağıt türlerinde en iyi yazdırma kalitesi sağlamak için, ısıtıcı eğilimli voltaja ofset uygular.
- **Yoğunluk Ayarı**, kağıt yoğunluğundaki farkları düzeltmek için bir ofset sağlar.
- **Rakımı Ayarla**, en iyi yazdırma sonuçları elde etmek için yazıcının rakımını ayarlar.
- **Varsayılanlara Sıfırla**, sistem ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler.
- **BTR'yi Yenile**, kıvrılmayı önlemek ve kağıt ayırımını daha iyi bir hale getirmek için Eğilimli Aktarım Silindirinin rutin yenileme işleminin ne zaman yürütüleceğini belirtir.
- **Kaset Ayarları**, kağıt kaseti için ayarları yapılandırır.
- **Sıkışma Giderme**, yazıcıyı bir kağıt sıkışmasından sonra normal çalışmasına geri yükler.

Tanılama

Tanılama sekmesi sorun gidermek ve yazıcı hatalarını ve yazdırma kalitesi sorunlarını çözmek için araçlar sağlar. Aşağıdaki menüler kullanılabilir:

- **Grafik Yazdırma**, baskı kalitesini değerlendirmek ve baskı kalitesi sorunlarını tanılamak için seçilen grafikleri yazdırır.
- **Geliştiriciyi Temizle**, geliştirici motorlarını döndürür ve eski toneri geliştiricilerden temizlemek için toner kartuşlarını karıştırır.
- **Yenileme Modu**, değiştirmeniz gerektiğinde toner kartuşundaki toneri temizler veya yeni bir toner kartuşundaki toneri karıştırır.

Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme

Yapılandırma Sayfasında yazdırılan sayfaların toplam sayısını kontrol edebilirsiniz. Hesap ölçer yazdırılan sayfaların sayısını belirler.


Yapılandırma Sayfasını yazdırmak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatmak için, bilgisayarınızda **Başlat > Tüm Programlar > Xerox Ofis Yazdırma** seçeneğini seçin.
2. Yazıcı adını seçin, ardından **Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı** seçeneğini seçin.
3. **Yazıcı Ayarları Raporu** sekmesini tıklatın.
4. **Bilgi Sayfaları** ögesini tıklatın, ardından **Yapılandırma Sayfası** düğmesini tıklatın.

Yazıcıyı Taşıma


Yazıcıyı taşıırken, şu talimatları izleyin:

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını yazıcının arkasından kesin.

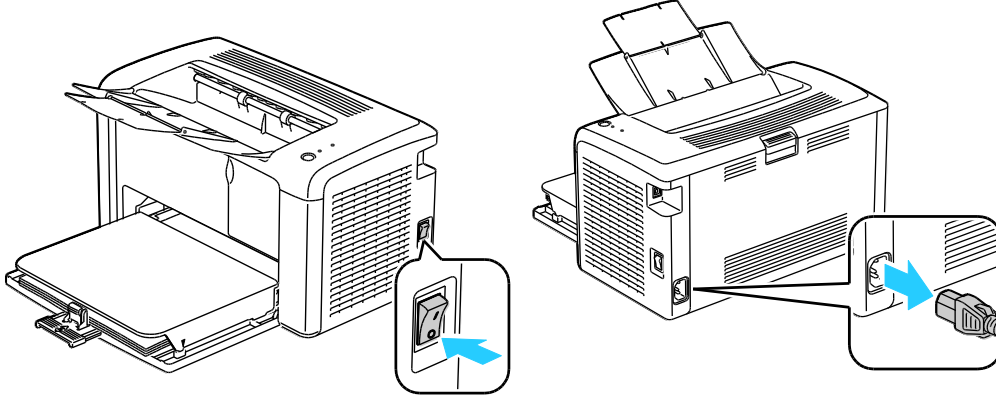


UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için, fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Güç kablosunu çıkarırken, kabloyu değil, fişi tuttuğunuzdan emin olun. Kablonun çekilmesi kabloya hasar vererek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

2. Tüm kağıtları veya diğer ortamları çıktı kasetinden çıkarın. Çıktı kasetini kapatın.

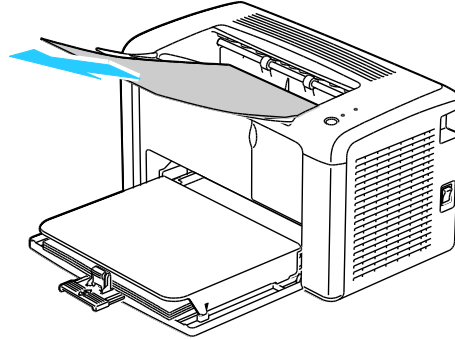


3. Kağıt kapağını çıkarın.


Sayfa kapağını, güç kablosunu ve USB kablosunu yeniden kullanmak için bir arada saklayın.

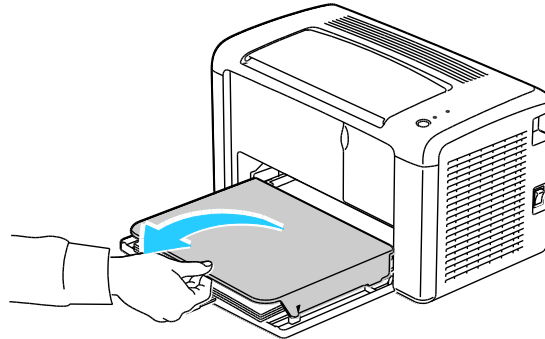


4. Kağıdı kağıt kasetinden çıkartın.

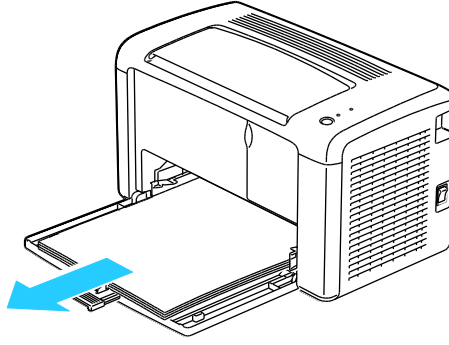

5. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.

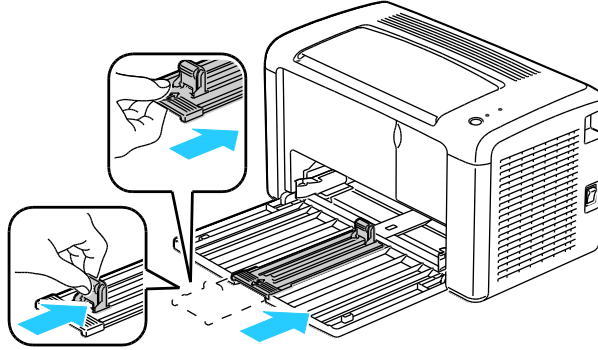


6. Ana kaset uzantısını katlayın.

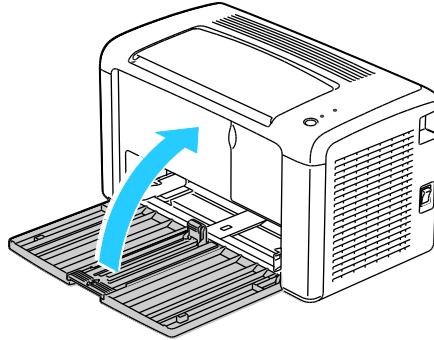

7. Yazıcıyı şekilde gösterildiği gibi kaldırın ve taşıyın.


Not: Sarf malzemeleri de dahil yazıcı 4,6 kg (10,1 lb.) ağırlığındadır.

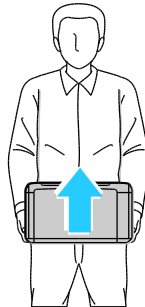



DİKKAT: Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenmemesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz.

Yazıcıyı taşıırken, yazıcıyı önden, arkadan, soldan ve sağdan 10 dereceden daha fazla eğmeyin.

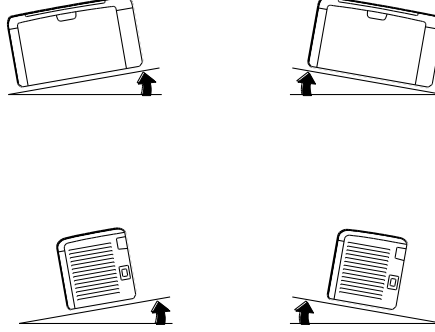

Yazıcıyı taşıdıktan sonra:

1. Çıkardığınız tüm parçaları tekrar takın.
2. Kabloları ve güç kablosunu yazıcıya tekrar bağlayın.
3. Yazıcıyı fişe takıp açın.

Sorun Giderme

4

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Sorun Giderme.....	36
• Kağıt Sıkışmaları.....	39
• Baskı Kalitesi Sorunları	46
• Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını Kullanma.....	51
• Kontrol Paneli	53
• Hata Kodları	54
• Yardım Alma	55

Genel Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcı Açılmıyor](#) 36
- [Yazıcı Yazdırmıyor](#)..... 36
- [Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor](#) 37
- [Yazıcı Anormal Sesler Çıkartıyor](#)..... 38
- [Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş](#) 38

Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözmenize yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir.

Yazıcı Açılmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç anahtarları açılmamış.	Anahtarı açın.
Güç kablosu prize doğru bağlanmamış.	Yazıcının güç düğmesini kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize takın.
Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.	• Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı bağlayın. • Farklı bir priz deneyin.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmış.	Elektriksel Teknik Özellikler sayfa 61 bölümünde listelenen teknik özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın.



DİKKAT: Üç damarlı kabloyu (topraklama pimli) doğrudan topraklı bir AC prizine takın.

Yazıcı Yazdırmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı Enerji Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Kontrol paneli düğmesine basın.
PrintingScout bir hata mesajı görüntüler.	Sorunu düzeltmek için, PrintingScout mesajındaki talimatları izleyin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Hata Göstergesi açık.	- Hazır Göstergesi kapalıysa, yazıcıda toner bitmiştir. Toner kartuşunu değiştirin. - Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, Ana Kasete kağıt yükleyin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Hata Göstergesi yanıp sönüyor.	- Hazır Göstergesi kapalıysa, yazıcı çalışması durmuştur. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. - Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, yazıcı bir işi iptal ediyordu ve geçici olmayan belleği başlatıyordu.
Her iki kontrol paneli göstergesi de kapalı.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Hazır Göstergesi yanıp sönüyor.	- Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, bu normaldir. Sorun önceki yazdırma işi olabilir. Yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini silmek için, PrintingScout ögesini kullanın. Yazıcı yazdırmaya zorlamak için, kontrol paneli düğmesine basın. Kağıdı kasete yerleştirin. - Hazır Göstergesi bir yazdırma işi gönderdikten sonra yanıp sönüyorsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki USB bağlantısını kontrol edin. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın.

Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin.
Bir sistem hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programının Bilgi Sayfalarından Hata Geçmişini Yazdır. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı sayfa 29.
Yazıcı kesintisiz bir güç kaynağına bağlanmıştır.	Yazıcıyı kapatın, ardından güç kablosunu uygun bir prize bağlayın.
Yazıcı diğer yüksek-güç aygıtlarıyla paylaşılan bir uzatma kablosuna bağlanmıştır.	Yazıcıyı doğrudan prize veya başka yüksek-güç aygıtları ile paylaşılmayan bir uzatma kablosuna bağlayın.

Yazıcı Anormal Sesler Çıkartıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var.	Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Çıkaramıyorsanız, Xerox temsilcinizle görüşün.

Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş

Nemin %85'in üzerinde olduğu yerlerde veya soğuk bir yazıcı sıcak bir odaya konduğunda, nem yazıcının içinde yoğunlaşabilir. Soğuk bir odada dururken, hızlı bir şekilde ısındığında da yazıcıda yoğunlaşma meydana gelebilir.

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı soğuk odada durmuştur.	Yazıcının oda sıcaklığında birkaç saat çalışmasını sağlayın.
Odanın bağıl nemi çok yüksektir.	- Odadaki nemi azaltın. - Yazıcıyı sıcaklığı ve nemi çalışma özellikleri dahilinde olan bir yere taşıyın.

Kağıt Sıkışmaları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	39
• Kağıt Sıkışmalarını Bulma	40
• Kağıt Sıkışmalarını Giderme	41

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme

Yazıcı, xXerox® tarafından desteklenen kağıt kullanıldığında en az kağıt sıkışması oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli sıkışıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi.
- Hasarlı kağıt kullanma.
- Desteklenmeyen kağıt kullanma.
- Kağıdı yanlış yerleştirme.
- Kaseti aşırı doldurma.
- Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama.

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenabilir:

- Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 16.
- Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
- Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
- Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
- Kasete yerleştirmeden önce kağıdı havalandırarak yaprakları ayırın.
- Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın.
- Kağıdı yerleştirdikten sonra kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
- Kaseti yükledikten sonra, yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türünü ve boyutu seçin.
- Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde doğru türü ve boyutu seçin.
- Kağıdı kuru yerlerde saklayın.
- Yalnızca, yazıcı için tasarlanmış Xerox® kağıdı kullanın.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
- Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi.
- Kasetleri aşırı doldurma.
- Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme.

Desteklenen kağıtların ayrıntılı bir listesi için, şu adrese gidin.

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper

Kağıt Sıkışmalarını Bulma




UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.



DİKKAT: Kağıt sıkışmalarını alet ya da aygıtlarla gidermeye kalkmayın. Bu yazıcıya kalıcı hasar verebilir.

Aşağıdaki çizimde, kağıt sıkışmalarının kağıt yolunda oluşabileceği yerler gösterilmektedir.

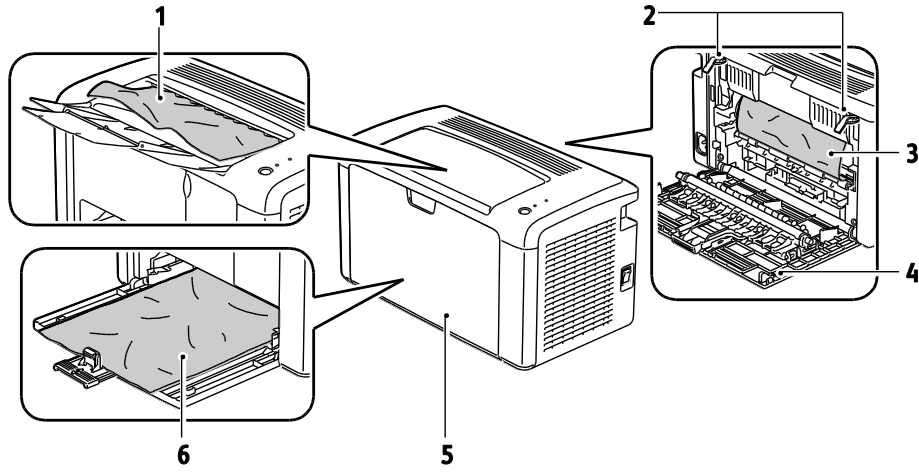

1. Çıktı Kaseti
2. Serbest Bırakma Kolları
3. Aktarım Şeridi
4. Arka Görünüm
5. Ön Kapak
6. Ana Kaset

Kağıt Sıkışmalarını Giderme


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Önünden Çıkarma..... 41
- Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma..... 42
- Kağıt Sıkışmalarını Çıktı Kasetinden Giderme 44


Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Önünden Çıkarma

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizlemelisiniz.


1. Kağıt kapağını ana kasetten çıkarın.

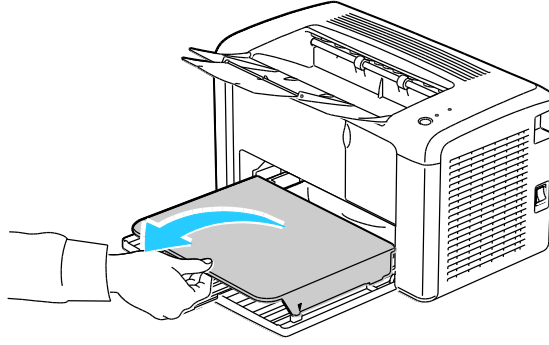

2. Yazıcının önünde sıkışmış tüm kağıtları çıkarın.

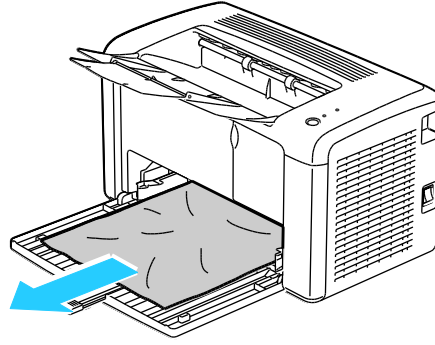

3. Ana kasetteki kağıt kapağını değiştirin.

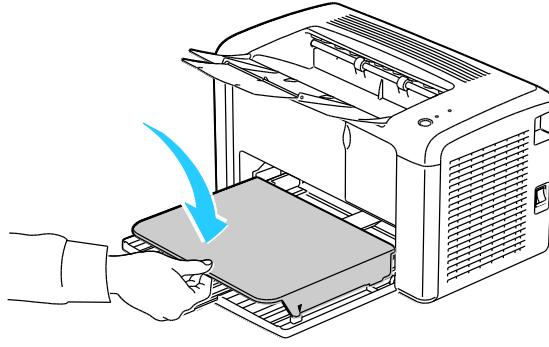


4. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak kontrol panelindeki düğmeye basın.


Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizlemelisiniz.


1. Arka kapak serbest bırakma koluna basıp kapağı açmak için çekin.

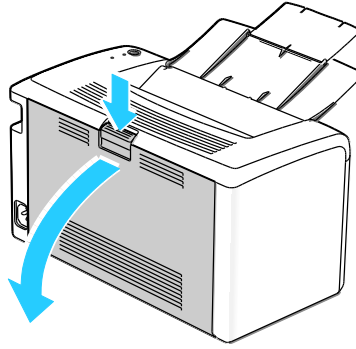


2. Kolları gösterildiği gibi kaldırın.

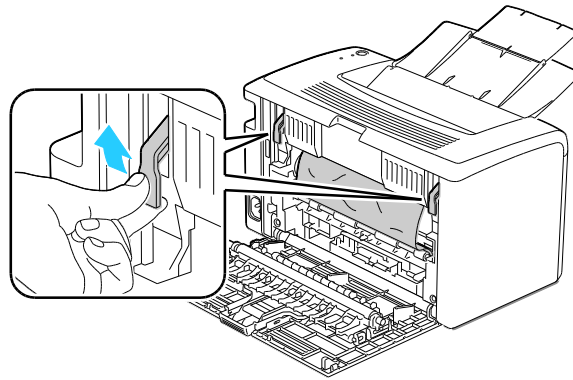


3. Sıkışmış tüm kağıtları yazıcının arkasından çıkarın.

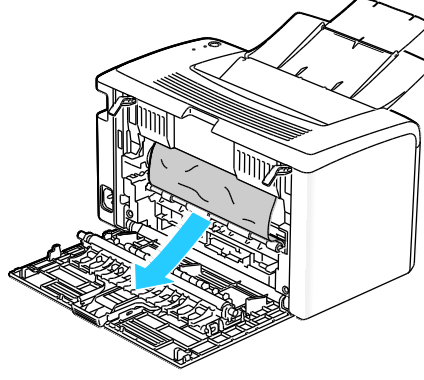

4. Kolları ilk konumlarına alçaltın.

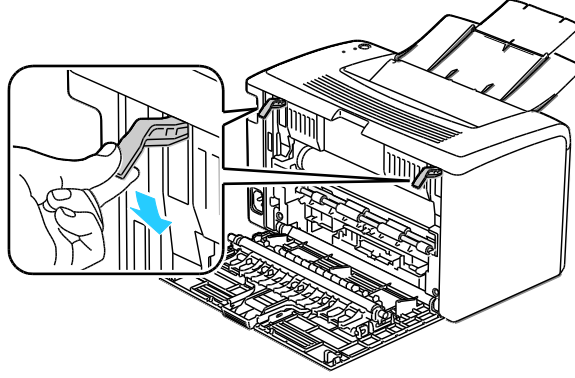

5. Arka kapağı kapatın.

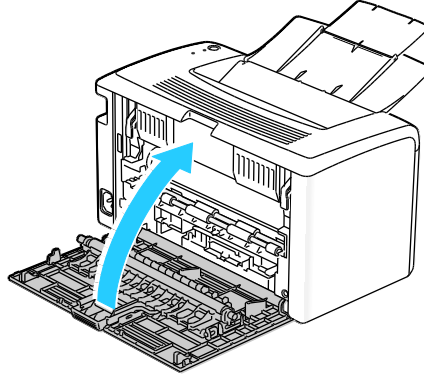


6. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak kontrol panelindeki düğmeye basın.


Kağıt Sıkışmalarını Çıktı Kasetinden Giderme

Not: Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizlemelisiniz.


1. Arka kapak serbest bırakma koluna basıp kapağı açmak için çekin.

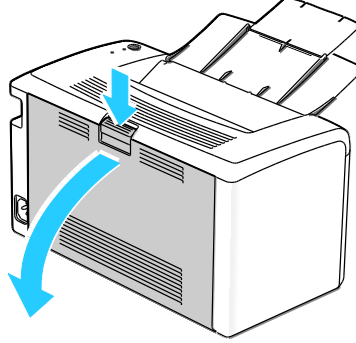


2. Kolları gösterildiği gibi kaldırın.

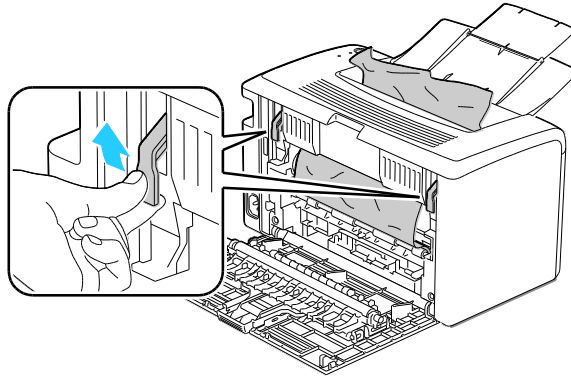


3. Sıkışmış tüm kağıtları yazıcının arkasından çıkarın.

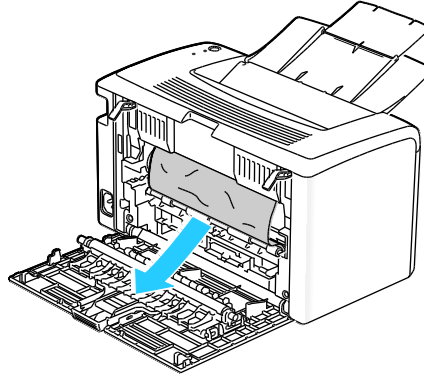


4. Çıktı kasetinde sıkışan kağıdı çıkartın.

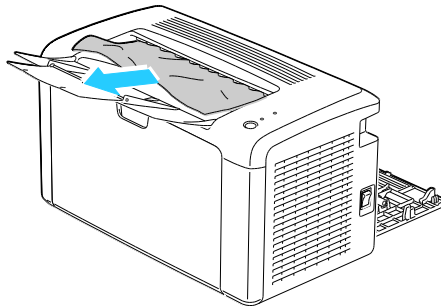

5. Kolları ilk konumlarına alçaltın.

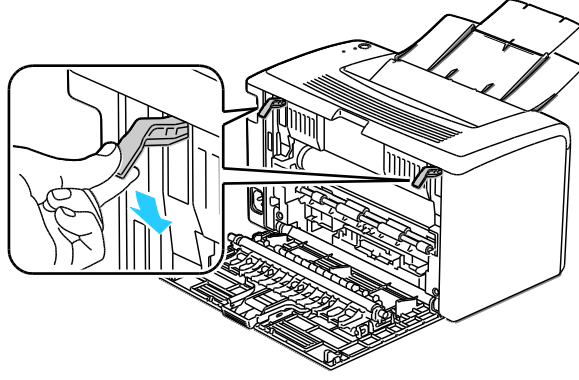

6. Arka kapağı kapatın.

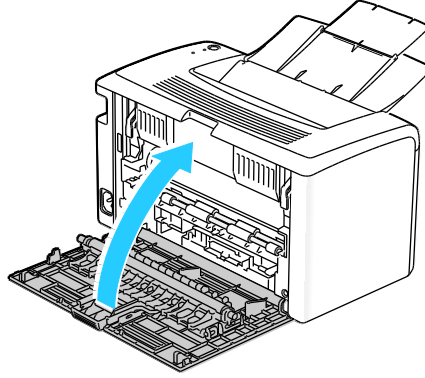

7. Yazıcıyı geri yüklemek için, PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatlara uygun olarak kontrol panelindeki düğmeye basın.

Baskı Kalitesi Sorunları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme](#)..... 46
- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#)..... 49
- [Kağıt ve Ortam](#)..... 49

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın.

Daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010support
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupport








DİKKAT: Xerox® Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi) desteklenmeyen kağıtların ya da özellikteki ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox® *Total Satisfaction Guarantee* (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.





Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme



Baskı kalitesi düşük olduğunda, aşağıdaki tablodan en yakın belirtiyi seçin ve sorunu düzeltmek için ilgili çözüme bakın. Baskı kalitesi sorununu daha net olarak belirlemek için, bir Demo Sayfası da yazdırabilirsiniz.

Baskı kalitesi ilgili işlemi gerçekleştirdikten sonra iyileşmezse, Xerox temsilcinizle görüşün.

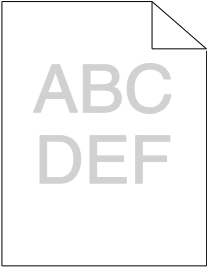Belirti	Çözümler
Çıktı çok açık. 	• Toner seviyesini kontrol etmek için, PrintingScout ögesini kullanın. Toner kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. • Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox® toner kartuşu kullanın. • Kağıdı önerilen boyuta ve türe uygun olarak değiştirin ve yazıcınızın ve yazdırma sürücüsü ayarlarının doğru olduğunu onaylayın. • Kağıdın kuru olduğunu ve desteklenen kağıt kullanıldığını onaylayın. Değilse, kağıdı değiştirin. • Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt Türü ayarını değiştirin. • Yoğunluk Ayarını Artırma Ayrıntılar için, bkz. Yoğunluğu Ayarlama. • Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama sayfa 51.

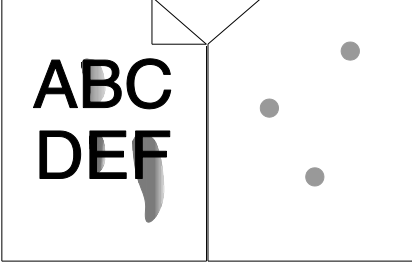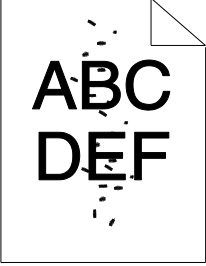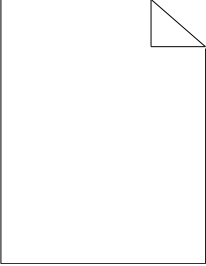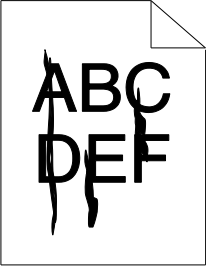Belirti	Çözümler
Toner leke yapıyor veya baskı mürekkepli. Çıktı arka tarafta lekelerle sahip. 	- Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Örneğin, Düz ayarını Hafif Kart Stoğu olarak değiştirin. - Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt Türü ayarını değiştirin. - Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. - Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcı Birimini Ayarlama.
Çıktıda rasgele noktalar veya görüntü bulanık. 	- Toner kartuşunun düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. - Orijinal olmayan bir toner kartuşu markası kullanıyorsanız, orijinal bir Xerox® toner kartuşu takın.
Çıktı boş. 	- Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. - Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Çıktıda akıntılar görünüyor. 	Xerox temsilcinize başvurun.
Çıktı benekli bir görünüme sahip. 	- Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. - Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama sayfa 51.

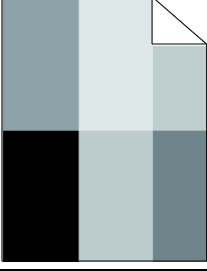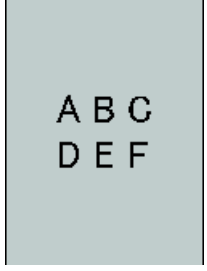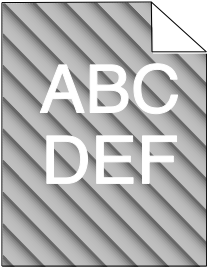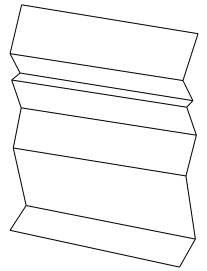Belirti	Çözümler
Yazdırılan çıktıda gölgeler görünüyor. 	- Kağıdın doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu doğrulayın. Değilse, kağıt ayarlarını değiştirin. - Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt Türü ayarını değiştirin. - Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama sayfa 51. - Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcı Birimini Ayarlama.
Yazdırılan çıktı sisli. 	Geliştiriciyi temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Geliştiriciyi Temizleme sayfa 52.
Yazdırılan çıktıda delgi işaretleri görünüyor. 	- Toner seviyesini kontrol etmek için, PrintingScout ögesini kullanın. Toner kartuşu neredeyse boşsa, değiştirin. - Toner kartuşunun bu yazıcıyla kullanılmak için onaylandığından emin olun ve gerektiği şekilde değiştirin. En iyi sonuçlar için, yalnızca orijinal Xerox® toner kartuşu kullanın. - Geliştiriciyi temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. Geliştiriciyi Temizleme sayfa 52.
Çıktı baskısı buruşuk veya lekeli. 	- Kağıdın yazıcı için doğru boyutta, türde ve ağırlıkta olduğunu ve düzgün bir şekilde yüklendiğini doğrulayın. Değilse, kağıdı değiştirin. - Yazıcı sürücüsündeki Kağıt Türü ayarlarını değiştirin. Yazıcı sürücüsünün Yazdırma Tercihlerindeki Kağıt/Çıktı sekmesinde, Kağıt Türü ayarını değiştirin.
Zarflar yazdırıldığında buruşabilir veya kırışabilir.	Kırışıklığın zarfın dört kenarının 30 mm dahilinde olduğunu kontrol edin. - Öyleyse, yazdırma beklendiği gibidir. Yazıcınız arızalı değildir. - Değilse, aşağıdaki önlemleri alın. 220 mm veya daha uzun olan veya uzun kenar boyunca kulağa sahip Numara 10 zarflar için, zarfı 180 derece döndürün. 220 mm veya daha uzun olan veya kısa kenar boyunca kulağa sahip C5 zarfları, kulak açık ve yukarı bakacak şekilde yükleyin. 220 mm'den daha kısa olan Monarch veya DL zarflar için, zarfları kulak açıkken ve yukarı bakıyorken, uzun kenardan besleyerek yükleyin. Sorun devam ederse, farklı boyutta bir zarf kullanın.

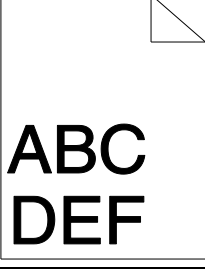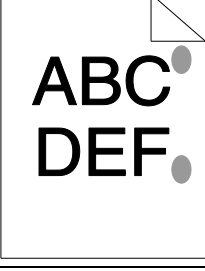Belirti	Çözümler
Üst kenar boşluğu hatalı. 	• Kağıdın düzgün şekilde yüklendiğinden emin olun. • Kenar boşluklarının kullandığınız uygulamada düzgün bir şekilde yüklendiğinden emin olun.
Kağıdın yazdırılan yüzeyi bozuk. 	1. Kağıt sayfasının tüm yüzeyi boyunca katı bir görüntü yazdırın. 2. Yazdırılan sayfayı kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak şekilde yükleyin. 3. Isıtıcı silindirlerindeki yabancı maddeleri gidermek için, beş boş sayfa yazdırın.

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Sürekli ve en iyi yazdırma kalitesi elde etmek için, yazıcınız için tasarlanmış kağıt kullanın ve kağıt türünü doğru ayarlayın. Eğilimli aktarım silindirini ve ısıtıcıyı kullandığınız kağıt türü ve ağırlık için ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Garantili en iyi baskı kalitesi aralığı: 10–32°C (50–90°F) ve % 20–70 bağıl nem.

Kağıt ve Ortam

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin:

- Yalnızca Xerox® tarafından desteklenen kağıt türlerini ve boyutlarını kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 16.
- Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın.



DİKKAT: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt.
- Mürekkep püskürtmeli kağıt.
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplı kağıt.
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt.
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt.
- Kesilmiş veya delikli kağıt.
- Zımbalı kağıt.
- Pencere, metal kopçalı, yan dikişli ya da açma şeritli yapışkanlı zarflar.

- Dolgulu zarflar.
- Plastik ortam.
- Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştiğinden emin olun.
- Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Saklama Yönergeleri](#) sayfa 17.

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını Kullanma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Isıtıcıyı Ayarlama	51
• Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama	51
• Rakımı Ayarlama	52
• Geliştiriciyi Temizleme.....	52

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç sekmeyle sahiptir.

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını kullanmak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatmak için, bilgisayarınızda **Başlat > Tüm Programlar > Xerox Ofis Yazdırma** seçeneğini seçin.
2. Yazıcı adını seçin, ardından **Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı** seçeneğini seçin.
3. Yazıcı Ayarlarını görüntülemek, Yazıcı Bakımı gerçekleştirmek veya Tanılama araçlarını kullanmak için, sekmelerden birini tıklayın.

Isıtıcıyı Ayarlama

Çok çeşitli kağıt türlerinde en iyi yazdırma kalitesi sağlamak için, Isıtıcıyı Ayarla seçeneğini kullanın. Bir baskıdaki toner lekeliyse veya kağıt üzerinde pürüz meydana getiriyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti arttırın. Toner kabarcıklı veya benekliyse, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın.

Isıtıcıyı ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Isıtıcıyı Ayarla** ögesini tıklayın.
3. Kullandığınız kağıt için ofset değerini değiştirin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama

Seçilen kağıt türünde yazdırmak üzere eğilimli aktarım silindiri (BTR) voltajını belirtmek için, BTR'yi Ayarla seçeneğini kullanın. Yazdırılan görüntü çok açıksa, kullandığınız kağıdın ofsetini arttırın. Yazdırılan görüntü benekli veya lekeli görünüyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın.

Eğilimli aktarım silindirini ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **BTR'yi Ayarla** ögesini tıklayın.
3. Kullandığınız kağıt için ofset değerini değiştirin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Rakımı Ayarlama

Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakımı ayarlamak için Rakımı Ayarla'yı kullanın. Rakım ayarı yanlışsa, baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Rakımı ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Rakımı Ayarla** ögesini tıklayın.
3. Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakım aralığını seçin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Geliştiriciyi Temizleme

Geliştiriciyi Temizle geliştirici motorunu çalıştırır ve toner kartuşundaki toneri karıştırır. Değiştirmeden hemen önce kartuştaki toneri temizlemek veya bir toner kartuşunu temizledikten sonra toneri yenilemek için Geliştiriciyi Temizle özelliğini kullanın.

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Tanıılama** sekmesini seçin.
2. **Geliştiriciyi Temizle** ögesini tıklayın.
3. **Başlat** ögesini tıklayın.

Kontrol Paneli

Yazıcı durumunu ve hatalarını göstermek için, yazıcı kontrol paneli ışıklarını kullanır.

Gösterge	Kapalı	AÇIK	Yanıp Sönüyor	Yavaş Yanıp Sönüyor
Hata	—	!	! 	Hiçbiri
Hazır	—	⦿	⦿ 	⦿ 

Hata Kodları

Hata Kodu	Durum	Çözümler	
—		Hazır	Normal çalışma.
—		- Baskı indiriliyor. - Isınıyor. - Enerji Tasarrufu Uyku modundan çıkılıyor. - Toner azken yazdırılıyor.	Normal çalışma.
—		Enerji Tasarrufu modunda.	Normal çalışma.
!		Kağıt bitti.	Kağıt yükleyin, ardından kontrol panelindeki düğmeye basın.
		Manuel 2 taraflı yazdırma için bekleniyor.	Kağıdı çıktı kasetinden çıkarın ve kağıt kasetine tekrar yükleyin. Bkz. Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme sayfa 20.
		Kağıt sıkıştı.	Kağıt sıkışmalarını giderin. Bkz. Kağıt Sıkışmalarını Giderme sayfa 41.
		Yanlış boyutta kağıt yüklenmiş.	Doğru kağıt yükleyin.
!		Yazdırma işi iptal ediliyor.	Yazdırma işinin iptal edilmesini bekleyin.
		Geçici olmayan bellek başlatılıyor.	Yazıcıyı kapatmayın. Not: Geçici olmayan belleğin başlatılmasının kesintiye uğraması yazıcıya hasar verebilir.
!	—	Toner kartuşu boş.	Toner kartuşunu değiştirin.
		Arka kapak açık.	Arka kapağı kapatın.
		Yazdırma motoru hatası.	Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın.
!	—	Yazıcıda önemli bir hata var.	Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Xerox temsilcinize başvurun.

Yardım Alma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Hata ve Durum Mesajları	55
• PrintingScout Uyarıları	55
• Yazıcı Uyarı Yardımcı Programı	56
• Daha Fazla Bilgi	56

Yazıcı sorunlarını gidermenize yardımcı olmak için, yazıcınız yardımcı programlarla ve kaynaklarla birlikte sağlanır.

Hata ve Durum Mesajları

Yazıcının kontrol paneli, bilgi ve sorun giderme yardımı sunar. Bir hata ya da uyarı durumu meydana geldiğinde, kontrol paneli göstergeleri sizi sorun konusunda bilgilendirir.

PrintingScout Uyarıları

PrintingScout, Xerox® yazıcı sürücünüzde yüklü bir yardımcı programdır. Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı durumunu otomatik olarak kontrol eder. Yazıcı yazdırma yapamıyorsa, yazıcının dikkat gerektirdiğini bilmenizi sağlamak için bilgisayar ekranınızda PrintingScout uyarısı görüntülenir. PrintingScout iletişim kutusunda, sorunun nasıl düzeltileceğini açıklayan talimatları görüntülemek için uyarıyı tıklatın.

Not: PrintingScout, yalnızca Windows uygulamasıdır.

Yazıcı Durumu PrintingScout ile Kontrol Ediliyor

Yazıcı kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesi değiştirme zamanına yaklaştığında PrintingScout bir mesaj görüntüler. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar PrintingScout kısmında ilk görüntülendiğinde bu sarf malzemelerini sipariş etmek önemlidir. Kontrol paneli bir uyarı görüntüler ve sarf malzemesinin değiştirilmesi gerektiğinde PrintingScout bir mesaj görüntüler.

PrintingScout ögesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows görev çubuğunda, PrintingScout simgesini çift tıklatın.
- Başlat menüsünden, **Programlar > Xerox Ofis Yazdırma > PrintingScout > PrintingScout'u Etkinleştir** seçeneğini seçin.

PrintingScout kullanımına ilişkin bilgi için, bkz. PrintingScout yardım. Yardımı Windows görev çubuğunda görmek için, **PrintingScout** simgesini sağ tıklatın ve **Yardım** seçeneğini seçin.

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı yazıcı sürücüsünü yüklediğinizde, bilgisayarınıza yüklenir. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı, yazıcıyı izlemenize, bakımını yapmanıza ve sorun gidermenize yardımcı olacak üç sekmeye sahiptir. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı](#) sayfa 29.

Daha Fazla Bilgi

Kaynak	Konum
<i>Kurulum Kılavuzu</i>	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Recommended Media List (Tavsiye Edilen Ortam Listesi)	Amerika Birleşik Devletleri: - Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/paper - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/paper Avrupa Birliği: - Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/europaper - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/europaper
Yazıcınız için teknik destek; çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve sürücü indirmeleri dahil.	- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010support - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupport
Bilgi Sayfaları	Yazıcı Ayarı Yardımcı Programından Bilgi Sayfalarını Yazdır.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/3010supplies - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/3040Psupplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Yerel satıcınız ve destek merkezi için	- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/worldcontacts - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/worldcontacts
Yazıcı kaydı	- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/office/register - Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/office/register
Xerox® Direct çevrimiçi mağaza	www.direct.xerox.com/

Teknik Özellikler



Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri.....	58
• Fiziksel Özellikler	59
• Çevresel Özellikler.....	60
• Elektriksel Özellikler	61
• Performans Özellikleri	62
• Denetleyici özellikleri.....	63

Yazıcı Yapılandırmaları ve Seçenekleri

Kullanılabilir Yapılandırmalar

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı, USB bağlantısına sahip siyah beyaz yazıcılardır.

Standart Özellikler

Özellik	Phaser 3010 Yazıcı	Phaser 3040 Yazıcı
Yazdırma hızı	20 say/dak'a kadar	24 say/dak'a kadar
Yazdırma çözünürlüğü	• 1200 x 1200 dpi	• 1200 x 1200 dpi
Kağıt kapasitesi	• 150 sayfalık ana kaset • 100 sayfalık çıktı kaseti	• 150 sayfalık ana kaset • 100 sayfalık çıktı kaseti
2 Taraflı Yazdırma	Yalnızca Manuel	Yalnızca Manuel
Maksimum baskı boyutu	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç)
Minimum baskı boyutu	76 x 127 mm, 3 x 5 inç	76 x 127 mm, 3 x 5 inç
Kontrol paneli	Bir düğme ve iki gösterge yazıcı durumunu, hataları ve uyarıları gösterir.	Bir düğme ve iki gösterge yazıcı durumunu, hataları ve uyarıları gösterir.
Bağlantı	Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)	Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)

Fiziksel Özellikler


Ağırlıklar ve Boyutlar

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı	
Genişlik	358 mm (14,1 inç)
Derinlik	457,3 mm (18,0 inç)
Yükseklik	282,7 mm (11,1 inç)
Ağırlık	4,6 kg (10,1 lb.)

Toplam Alan Gereklilikleri

Phaser 3010 Yazıcı ve Phaser 3040 Yazıcı	
Genişlik	558 mm (22 inç)
Derinlik	926.8 mm (32,6 inç)
Yükseklik	382.7 mm (15,1 inç)

Açıklık Gereksinimleri

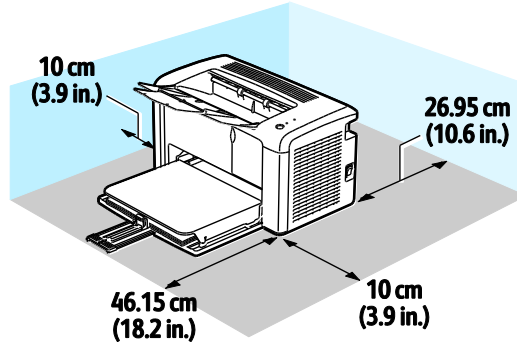

Çevresel Özellikler

Sıcaklık

Optimum sıcaklık: 10–32°C (50–90°F)

Bağıl Nem

- Minimum–Maksimum Nem Aralığı: 28°C'de (82°F) % 15-85 bağıl nem
- Optimum Nem aralığı: 28°C'de (82°F) % 20–70 bağıl nem

Not: 10°C ve % 85 bağıl nem gibi zorlayıcı ortam koşulları altında, yoğunlaşma nedeniyle kusurlar meydana gelebilir.

Rakım

En iyi performans için, yazıcıyı 3.100 m'nin (10.170 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın.

Elektriksel Özellikler

Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı

Güç Kaynağı Voltajı	Güç Kaynağı Frekansı
110–127 VAC +/- % 10, (99–140 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
220–240 VAC +/- % 10, (198–264 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz

Güç Tüketimi

- Enerji Tasarrufu Modu 2 (Uyku): 4 W veya altı
- Enerji Tasarrufu Modu 1 (Düşük Güç): 8 W veya altı
- Hazır: ısıtıcı açıkken 62 W veya altı
- Sürekli yazdırma: 380 W veya altı

Bu yazıcı güç düğmesi kapatıldığında, yazıcı prize takılı olsa bile elektrik gücü tüketmez.

Performans Özellikleri

Öge	Teknik Özellikler
Yazıcı ısınma süresi	Güç açık: 25 saniye veya altı Uyku modundan çıkma: 25 saniye veya altı Not: Isınma süresi ortam sıcaklığının 22°C (71.6°F) olduğunu varsayar.

Denetleyici özellikleri

İşlemci

150 MHz 4305 işlemci

Bellek

64 MB standart bellek

Arabirimler

Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)

Düzenleyici Bilgiler

B

Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

- [Temel Düzenlemeler](#) 66
- [Material Safety Data Sheets \(Malzeme güvenliği veri sayfaları\)](#) 68

Temel Düzenlemeler

Xerox, bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

ABD FCC Yönetmelikleri

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu aygıtın konut alanında çalıştırılması zararlı girişimlere neden olabilir ve bu durumda da kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırması gerekmektedir.

Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum cihaz açıp kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir prize bağlayın.
- Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: FCC kuralları Kısım 15 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Avrupa Birliği



DİKKAT: Bu aygıt B Sınıfı bir üründür. Konut ortamında, ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu nedenle de kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.



Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıda belirtilen tarihlerdeki Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- 12 Aralık 2006: Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC
- 15 Aralık 2004: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/EC
- Mart 9, 1999: Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi 1999/5/EC

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir.

Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.

Türkiye RoHS Yönetmeliği

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak sertifikalandırıyoruz.

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliđi veri sayfaları)

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliđi Verisi bilgileri için, řu adresi ziyaret edin:

Kuzey Amerika

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/msds
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/msds

Avrupa Birliđi

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment_europe

Geri Dönüşüm ve Atma



Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

• Bütün Ülkeler	70
• Kuzey Amerika.....	71
• Avrupa Birliği.....	72
• Diğer Ülkeler.....	74

Bütün Ülkeler

Xerox® ürününüzün imha edilmesini yönetiyorsanız, lütfen yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve imha edilmesi çevresel faktörlere bağlı olabilen diğer malzemeleri içerebileceğini unutmayın. Ürün içerisinde bu maddelerin bulunması, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda uygulanmakta olan genel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve atma işlemiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle görüşün. Perklorat Maddesi: Bu üründe piller gibi bir ya da daha fazla Perklorat içerikli cihaz bulunabilir. Özel bir uygulama yapılabilir, lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresini ziyaret edin.

Kuzey Amerika

Xerox, cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programına sahiptir. Bu Xerox® ürününün programın bir parçası olup olmadığını belirlemek için, Xerox temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) görüşün.

Xerox® çevre programları hakkında daha fazla bilgi için, şu adrese gidin:

- Phaser 3010 Yazıcı: www.xerox.com/environment
- Phaser 3040 Yazıcı: www.xerox.com/environment

Avrupa Birliği

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı



Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmamanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/İş Ortamı



Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir.

Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması



Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan

sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerle görüşün.

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara neden olabilmektedir.


Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da tedarikçinizle görüşün.

Avrupa Birliği Dışında Atma

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Eğer bu öğeleri atmak istiyorsanız lütfen yerel yönetimlerle ya da ürünün bölgenizdeki bayisi ile görüşün ve doğru uzaklaştırma yöntemi hakkında bilgi isteyin.

Pil Sembolü Notu

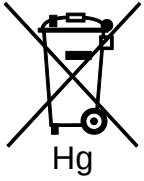

Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullanılabilir. Bu, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Pili Çıkarma

Piller yalnızca ÜRETİCİ-onaylı bir servis tesisinde değiştirilebilir.

Diğer Ülkeler

Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin.