


- EN More Information
- NL Meer informatie
- SV Mer information
- NO Mer informasjon
- DA Mere information
- FI Lisätietoja

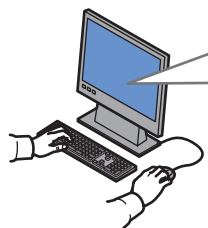

www.xerox.com/office/3020support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter
www.xerox.com/office/3020supplies

www.xerox.com/office/3020support

- EN • Printer drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Online Support Assistant
 - Safety specifications (in *User Guide*)
- NL • Printerstuurprogramma's en hulpprogramma's
 - Gebruikershandleidingen en instructies
 - Online Support Assistant (Online support-assistent)
 - Veiligheidsspecificaties (in *Handleiding voor de gebruiker*)
- SV • Skrivardrivrutiner och verktyg
 - Användarhandledningar och instruktioner
 - Online Support Assistant (Övriga supportsidor)
 - Säkerhetsspecifikationer (i *Användarhandbok*)
- NO • Skriverdrivere og verktøy
 - Brukerhåndbøker og instruksjoner
 - Onlinehjelpen
 - Sikkerhetsspesifikasjoner (i *Brukerveiledning*)
- DA • Printerdrivere og værktøjer
 - Betjeningsvejledninger og instruktioner
 - Online Support Assistant (Hjælp til online support)
 - Sikkerhedsspecifikationer (i *Betjeningsvejledning*)
- FI • Tulostinajurit ja apuohjelmat
 - Käyttöoppaat ja -ohjeet
 - Online Support Assistant (Online-tuki)
 - Turvallisuustiedot (ks. *Käyttöopas*)

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- EN • Material Safety Data Sheets
- NL • Veiligheidsinformatiebladen
- SV • Faktablad om materialsäkerhet
- NO • Sikkerhetsdatablader
- DA • Dataark for materialesikkerhed
- FI • Material Safety Data Sheets (Materiaalien turvallisuus)

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN • Templates, tips, and tutorials
- NL • Sjablonen, tips en zelfstudieprogramma's
- SV • Mallar, tips och självstudier
- NO • Maler, tips og øvelser
- DA • Skabeloner, tips og øvelser
- FI • Malleja, vihjeitä ja opetusohjelmia

www.xerox.com/office/3020supplies

- EN • Printer supplies
- NL • Printerverbruiksartikelen
- SV • Skrivartillbehör
- NO • Forbruksartikler til skriver
- DA • Forbrugstoffer
- FI • Tulostustarvikkeet

Xerox Phaser 3020
Printer




Xerox® Phaser® 3020

Quick Use Guide

- NL Nederlands Beknopte gebruikshandleiding
- SV Svenska Introduktionshandledning
- NO Norsk Hurtigveiledning
- DA Dansk Hurtig betjeningsvejledning
- FI Suomi Pikaopas

EN Control Panel
 NL Bedieningspaneel
 SV Kontrollpanel
 NO Kontrollpanel
 DA Betjeningspanel
 FI Ohjaustaulu

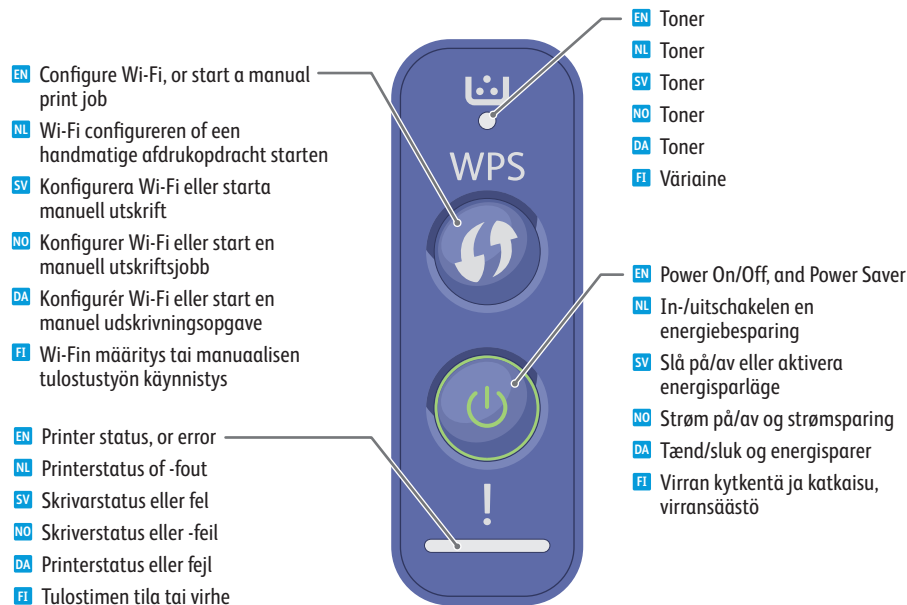

- EN Toner needs to be replaced. If flashing, toner is low.
 NL Toner moet worden vervangen. Als dit lampje knippert, is de toner bijna op.
 SV Toner behöver fyllas på. Om indikatorn blinkar håller tonern på att ta slut.
 NO Tonerkassetten må skiftes. Ved blinking er det lite toner igjen.
 DA Tonerpatron skal udskiftes. Hvis lampen blinker, er tonermængden lav.
 FI Värikasetti on vaihdettava. Jos vilkkuu, väri on vähissä.



- EN Paper is jammed inside the printer.
 NL Papier is vastgelopen binnen in de printer.
 SV Papper har fastnat inuti skrivaren
 NO Papir sitter fast inni skriveren.
 DA Der sidder papir fast inde i printer.
 FI Paperitukkeuma koneen sisällä.




- EN • The printer is in manual printing. When flashing, waiting for WPS button to be pressed to continue
 • Close the open cover
 • The paper tray is empty
 • Restart the printer to clear a major error
- NL • De printer wordt gebruikt voor handmatig afdrukken. Als dit lampje knippert, moet op de toets WPS worden gedrukt om door te gaan
 • Sluit het open paneel
 • De papierlade is leeg
 • Start de printer opnieuw om een grote fout op te lossen
- SV • Manuell utskrift har aktiverats. När indikatorn blinkar måste du trycka på WPS-knappen för att fortsätta.
 • Stäng den öppna luckan
 • Pappersmagasinet är tomt
 • Starta om skrivaren för att åtgärda ett större fel
- NO • Skriveren er i manuell utskrift. Ved blinking avventes trykk på WPS-knappen
 • Lukk dekelet som er åpent
 • Papirskuffen er tom.
 • Start skriveren på nytt for å avklare kritiske feil.
- DA • Printeren er indstillet til manuel udskrivning. Når lampen blinker, skal du trykke på WPS-knappen for at fortsætte
 • Luk den åbne låge
 • Papirmagasinet er tomt
 • Genstart printeren for at udrede en alvorlig fejl
- FI • Tulostin on manuaalisessa tulostustilassa. Kun vilkkuu, odottaa että WPS-painiketta painetaan, jotta tulostus voi jatkua
 • Sulje auki oleva kansi
 • Paperialusta on tyhjä
 • Selvitä virhe käynnistämällä tulostin uudelleen



www.xerox.com/office/3020docs


- EN See: User Guide > Troubleshooting > Overview > Machine Status Indicators.
 NL Zie: Handleiding voor de gebruiker > Problemen oplossen > Overzicht > Indicatielampjes apparaatstatus.
 SV Se: Användarhandbok > Felsökning > Översikt > Maskinstatusindikatorer.
 NO Se: Brukerveiledning > Feilsøking > Oversikt > Maskinstatusindikatorer.
 DA Se: Betjeningsvejledning > Fejlfinding > Oversigt > Indikatorer for maskinstatus.
 FI Katso: Käyttöopas > Vianetsintä > Yleistä > Koneen tilailmaisimet.

- EN Information Pages
- NL Informatiepagina's
- SV Informationssidor
- NO Informasjonssider
- DA Informationsark
- FI Tietosivut

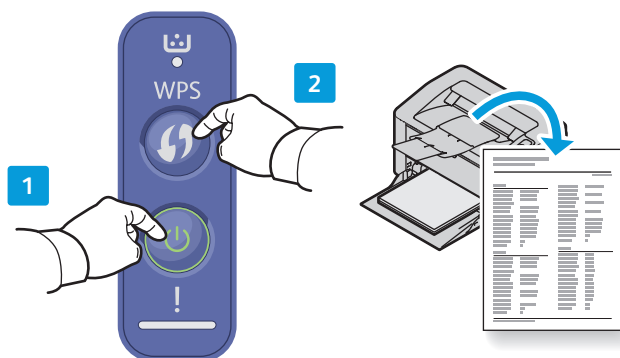



- EN** Wake up the printer. Press and hold the **WPS** button to print Information Pages:
- Configuration Report and Network Configuration, hold 10 seconds, release when the green LED flashes
 - Supplies Usage and Usage Counter, hold 15 seconds until the green LED is not flashing
- NL** Wek de printer. Houd de toets **WPS** ingedrukt om informatiepagina's af te drukken:
- Configuratie rapport en netwerkconfiguratie, houd 10 seconden ingedrukt en laat los als het groene LED-lampje knippert
 - Gebruik verbruiksartikelen en tellers, houd 15 seconden ingedrukt totdat het groene LED-lampje stopt met knipperen
- SV** Aktivera skrivaren. Håll **WPS**-knappen intryckt för att skriva ut informationssidor:
- Konfigurationsrapport och Nätverkskonfiguration, håll intryckt tio sekunder, släpp upp när den gröna indikatorn blinkar
 - Tillbehörsanvändning och Användningsräkneverk, håll intryckt 15 sekunder tills den gröna indikatorn slutar blinka
- NO** Reaktiver skriveren. Trykk på og hold inne **WPS**-knappen for å skrive ut informasjonssider:
- Konfigurasjonsrapport og nettverkskonfigurasjon: hold inne i 10 sekunder, slipp når den grønne LED-lampen blinker
 - Bruk av forbruksartikler og teller: hold inne i 15 sekunder, til den grønne LED-lampen slutter å blinke
- DA** Aktivér printeren. Tryk og hold på **WPS**-knappen for at udskrive informationssider:
- Konfigurationsrapport og netværkskonfiguration: hold i 4 sekunder, giv slip, når den grønne indikator blinker
 - Status for forbrugsstoffer og anvendelsestæller: hold i 15 sekunder, indtil den grønne indikator holder op med at blinke
- FI** Herätä tulostin. Tulosta tietosivut painamalla **Peruuta**-näppäintä ja pitämällä se alaspainettuna:
- Konfiguointiraportti ja verkkokonfiguointi, paina 10 sekuntia, vapauta kun vihreä valo vilkkuu
 - Tarvikkeiden käyttö ja käyttöläskuri, paina 15 sekuntia kunnes vihreä valo ei enää vilku

- EN Xerox Easy Printer Manager
- NL Xerox Easy Printer Manager
- SV Xerox Easy Printer Manager
- NO Xerox Easy Printer Manager
- DA Xerox Easy Printer Manager
- FI Xerox Easy Printer Manager


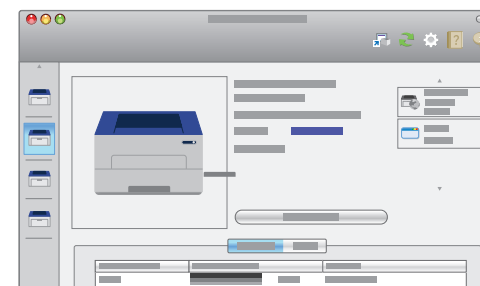


- EN** You can access printer settings, maintenance, diagnostic features, and the *User Guide* using the Xerox Easy Printer Manager. You can find the Xerox Easy Printer Manager in Start > All Programs > Xerox Printers in Windows, or on the dock in Mac OSX.
- NL** Via Xerox Easy Printer Manager hebt u toegang tot printerinstellingen, onderhoud, testfuncties en de *Handleiding voor de gebruiker*. Xerox Easy Printer Manager is beschikbaar via Start > Alle programma's > Xerox Printers in Windows via het dock in Mac OSX.
- SV** Med Xerox Easy Printer Manager kommer du åt skrivarinställningar, underhållsfunktioner, diagnostikfunktioner och *Användarhandbok*. Välj Start > Alla program > Xerox-skrivare i Windows, eller välj dockan i Mac OSX.
- NO** Du får tilgang til skriverinnstillinger, vedlikehold, diagnostikk og *brukerveiledning* via Xerox Easy Printer Manager. Xerox Easy Printer Manager finner du under Start > Alle programmer > Xerox-skrivere i Windows eller i dokken i Mac OSX.
- DA** Der er adgang til printerindstillinger, vedligeholdelse, diagnosticsfunktioner og *Betjeningsvejledning* vha. Xerox Easy Printer Manager. Du kan også finde Xerox Easy Printer Manager i Start > Alle programmer > Xerox printere i Windows eller på dock'en i Mac OSX.
- FI** Xerox Easy Printer Managerin avulla päästään tulostimen asetuksiin, ylläpitoon, diagnostiikkaan ja *Käyttöoppaaseen*. Xerox Easy Printer Manager löytyy Windowsin Käynnistä-valikosta > Kaikki ohjelmat > Xerox-tulostimet, tai Dockista Mac OSX:ssä.



- EN Basic Printing
- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus

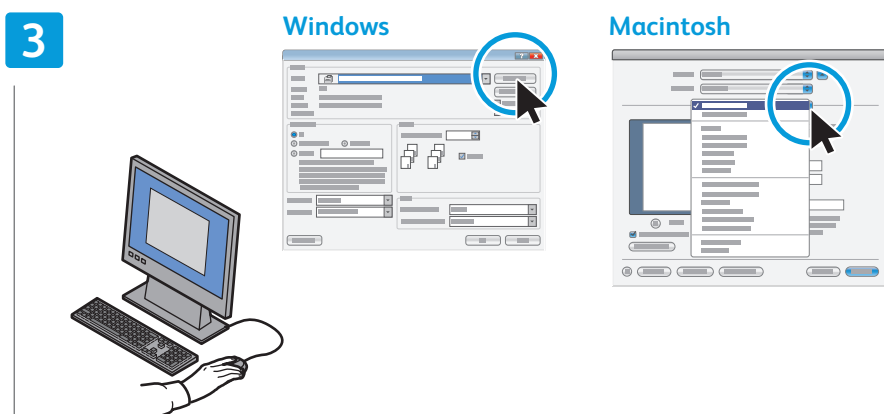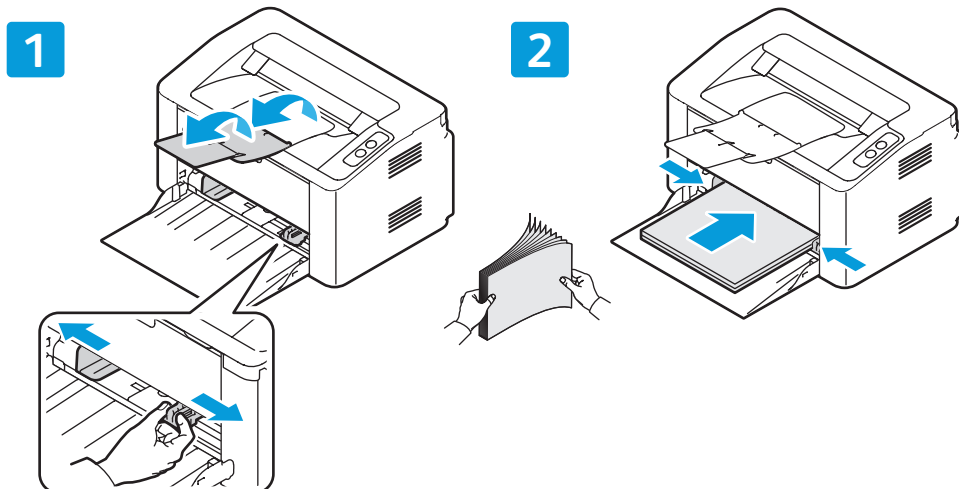


- EN When printing, select paper size, type, and printing options in the print driver.
- NL Bij het afdrukken selecteert u papiersoort, -formaat en afdrukopties in de printerdriver.
- SV Välj pappersformat, papperstyp och utskriftsalternativ i skrivardrivrutinen.
- NO Ved utskrift velger du papirstørrelse/-type og utskriftsalternativer i skriverdriveren.
- DA Vælg papirformat og -type samt udskrivningsindstillinger i printerdriveren for at udskrive.
- FI Tulostaessasi valitse paperin koko ja tyyppi sekä tulostusasetukset tulostinajurista.

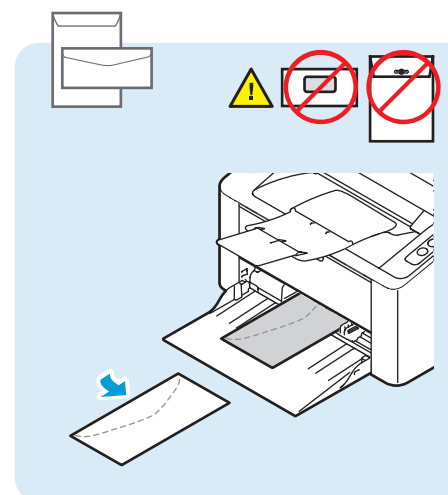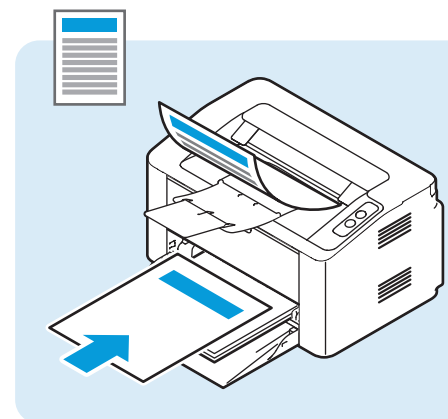

Letter.....8.5 x 11 in.
 Legal.....8.5 x 14 in.
 Folio.....8.5 x 13 in.
 Oficio.....8.5 x 13.5 in.
 A4.....210 x 297 mm

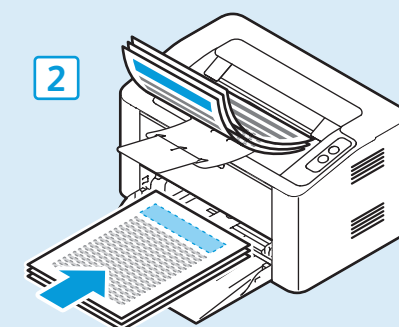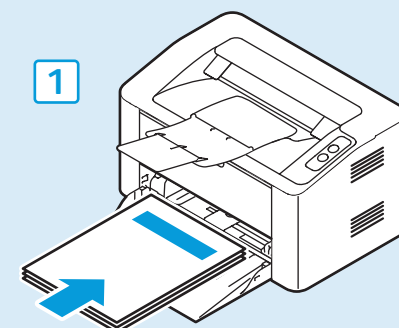

- EN Supported Papers
- NL Ondersteund papier
- SV Tillåtna papper
- NO Støttede papirtyper
- DA Understøttet papir
- FI Tuetut paperit

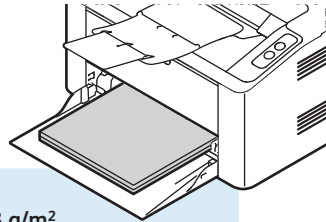

60–163 g/m²
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)



Letter	8.5 x 11 in.
Legal	8.5 x 14 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Folio	8.5 x 13 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
B5 (ISO)	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm

Monarch	3.9 x 7.5 in.
Commercial #10	4.1 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C5	162 x 229 mm



- EN Custom
- NL Aangepast
- SV Eget
- NO Egendefinert
- DA Brugerdefinert
- FI Oma

W: 76.2–215.9 mm (3–8.5 in.)
L: 127–355.6 mm (5–14 inches)

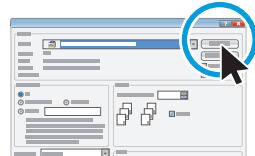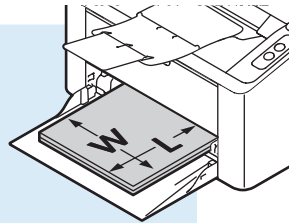


Windows




Macintosh

- EN Select paper size and type in the print driver.
- NL Selecteer papierformaat en -soort in de printerdriver.
- SV Välj pappersformat och papperstyp i skrivardrivrutinen.
- NO Velg papirstørrelsen og -typen i Print Driver.
- DA Vælg papirformat og type i printerdriveren.
- FI Valitse paperin koko ja tyyppi tulostinajurissa.


- EN Paper Jams
- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukkeumat

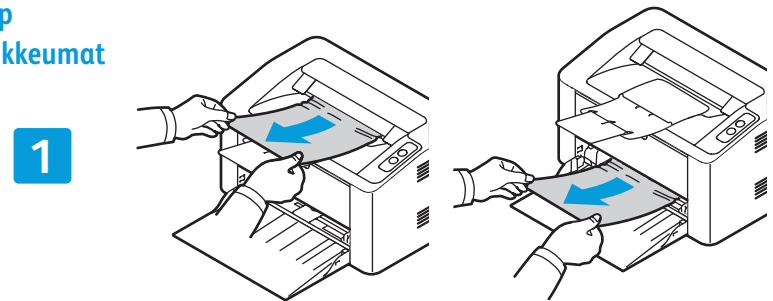


1

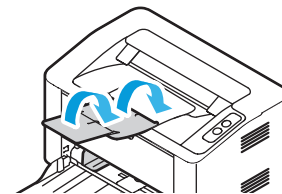


2

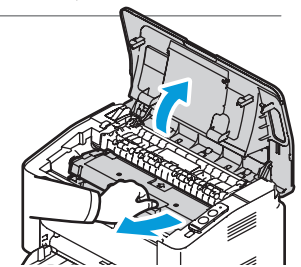

3

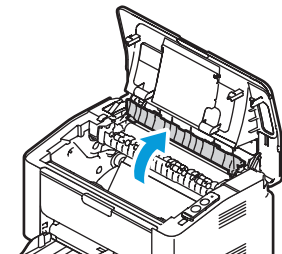

4

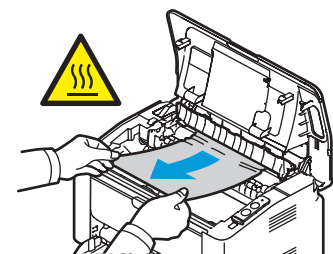

www.xerox.com/office/3020docs

- EN See: User Guide > Troubleshooting > Clearing Paper Jams.
- NL Zie: Handleiding voor de gebruiker > Problemen oplossen > Papierstoringen oplossen.
- SV Se: Användarhandbok > Felsökning > Rensa pappersstopp.
- NO Se: Brukerveiledning > Feilsøking > Fjerne papirstopp.
- DA Se: Betjeningsvejledning > Fejlfinding > Udredning af papirstop.
- FI Katso: Käyttöopas > Vianetsintä > Paperitukkeumien selvittäminen.