




















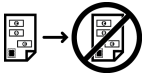






Symboles de l'imprimante















Xerox® Phaser® 3260/3052






Symbole	Description
	Avertissement : Indique un danger qui peut entraîner la mort ou de graves blessures s'il n'est pas évité.
	Avertissement, surface chaude : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter de se blesser.
	Danger de pincement : Ce symbole d'avertissement indique à l'utilisateur quelles sont les zones où il y a possibilité de blessures corporelles.
	Attention : Signale une mesure obligatoire à prendre pour éviter d'endommager le système.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas toucher la partie ou la zone de l'imprimante.
	Ne pas exposer les modules photorécepteurs à la lumière directe du soleil.
	Ne pas brûler l'élément.
	Ne pas brûler les cartouches de toner.
	Ne pas brûler les modules photorécepteurs.
	Danger de pincement : Pour éviter toute blessure corporelle, procéder avec précaution dans cette zone.
	Ne pas exposer le module de mise en image à la lumière directe du soleil.

Symbole	Description
	Ne pas exposer le module de mise en image à la lumière pendant plus de 10 minutes.
	Surface chaude. Attendre pendant la période indiquée avant toute manipulation.
	Activé(e)
	Désactivé(e)
	Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou trombones.
	Ne pas utiliser du papier plié, recourbé ou froissé.
	Ne pas placer de papier jet d'encre ni en utiliser.
	Ne pas recharger du papier préalablement imprimé ou utilisé.
	Ne pas utiliser de cartes postales.
	Ne pas utiliser d'enveloppes.
	Ne pas copier d'argent.
	Ajouter du papier ou un support.
	Indicateur de niveau du papier

Symbole	Description
	Incident papier
	Ne pas placer de papier dans le magasin au-dessus de la ligne MAX .
	Placer le papier/support dans la direction indiquée.
	Placer le papier/support dans le départ manuel comme indiqué.
	Pousser pour ouvrir.
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Trombone
	Refroidissement
	Temps écoulé
	Indicateur de direction
	Alimenter le papier
	Document recto

Symbole	Description
	Support perforé
	Transparent
	Placer le papier à en-tête face dessus.
	Placer le papier à en-tête face dessous.
	Placer les étiquettes face dessous.
	USB (Universal Serial Bus)
	LAN (Local Area Network)
	Port Ethernet
	Sans fil
	Poids
	Touche Alimentation/Réveil
	Touche Arrêt
	Indicateur de toner/LED
	Bouton ECO Permet d'accéder au mode Économie d'énergie pour réduire la consommation de toner et de papier.

Symbole	Description
	Bouton WPS (Configuration Wi-Fi protégée)
	Voyant État
	Cet élément ne peut pas être recyclé.

