




















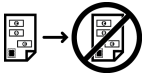






# Xerox® Phaser® 3260/3052















## Printer Symbols






Symbol	Beskrivning
	Varning: Anger en risk som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall om den inte undviks.
	Varning om hög temperatur: Het yta på eller i skrivaren. Iaktta försiktighet för att undvika personskador.
	Klämrisk: Den här symbolen varnar användaren för områden där det finns risk för personskador.
	Försiktighet: Anger en åtgärd som måste vidtas för att undvika egendomsskador.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Rör inte den delen eller det området på skrivaren.
	Utsätt inte trumkassetterna för direkt solljus.
	Elda inte upp artikeln.
	Elda inte upp färgpatronerna.
	Elda inte upp trumkassetterna.
	Klämrisk: Var försiktig i det här området för att undvika personskador.
	Utsätt inte bildreproduktionsenheten för direkt solljus.

Symbol	Beskrivning
	Utsätt inte bildenheten för ljus i mer än 10 minuter.
	Het yta. Vänta angiven tid före hantering.
	På
	Av
	Använd inte papper med klamrar eller andra typer av sammanfogning.
	Använd inte vikt, veckat, böjt eller skrynkligt papper.
	Använd inte inkjetpapper.
	Använd inte tidigare utskrivet eller begagnat papper.
	Använd inte vykort
	Använd inte kuvert.
	Kopiera inte pengar.
	Fyll på papper eller material.
	Angivare för pappersnivå

Symbol	Beskrivning
	Papperskvadd
	Lägg inte i papper ovanför <b>MAX</b> strecket.
	Lägg i papper/media i den riktning som anges.
	Lägg i papper/media i manuella magasinet som anges.
	Tryck för att öppna.
	Lås
	Lås upp
	Gem
	Kylning
	Förfluten tid
	Riktningssvisare
	Fyll på papper
	Enkelsidigt original

Symbol	Beskrivning
	Hålslaget papper
	Stordior
	Placera brevhuvudet upp.
	Placera brevhuvudet ned
	Placera märkning ned.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Nätverksuttag
	Trådlöst
	Vikt
	Ström/aktivera-knapp
	Stoppknapp
	Tonerindikator/LED
	ECO knapp Går in i ett smart läge som reducerar toner-konsumtion och pappersanvändning.

Symbol	Beskrivning
	WPS knapp (Wi-Fi skyddad inställning)
	Statusindikator
	Denna produkt kan återvinnas.

