


EN More Information

UK Додаткова інформація

SK Bližšie informácie

SL Več informacij

KK Қосымша ақпарат

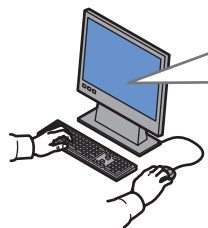

[www.xerox.com/office/3052support](http://www.xerox.com/office/3052support)  
[www.xerox.com/office/3260support](http://www.xerox.com/office/3260support)  
[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)  
[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)  
[www.xerox.com/office/3052supplies](http://www.xerox.com/office/3052supplies)  
[www.xerox.com/office/3260supplies](http://www.xerox.com/office/3260supplies)

[www.xerox.com/office/3052support](http://www.xerox.com/office/3052support)  
[www.xerox.com/office/3260support](http://www.xerox.com/office/3260support)

- EN • Printer drivers and utilities  
• User manuals and instructions  
• Online Support Assistant  
• Safety specifications (in *User Guide*)

- UK • Драйвери принтера та службові програми  
• Посібники користувача та вказівки  
• Технічна підтримка онлайн  
• Характеристики безпеки (у *Посібнику користувача*)

- SK • Ovládače tlačiarne a programy  
• Uživatelské príručky a pokyny  
• Asistent on-line podpory  
• Bezpečnostné špecifikácie (v *Používateľskej príručke*)

- SL • Tiskalniški gonilniki in orodja  
• Uporabniški priročniki in navodila  
• Online Support Assistant  
• Varnostne zahteve (v *uporabniškem priročniku User Guide*)

- KK • Басып шығару драйверлері және қызметтік бағдарламалары  
• Пайдаланушы нұсқаулықтары және нұсқаулар  
• Онлайн қолдау көмекшісі  
• Қауіпсіздік техникалық сипаттамалары (Пайдаланушы нұсқаулығында)

[www.xerox.com/msds](http://www.xerox.com/msds) (U.S./Canada)  
[www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe)

- EN • Material Safety Data Sheets  
UK • Паспорти безпеки виробу  
SK • Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu  
SL • Listi s podatki o varnosti materialov  
KK • Материалдар қауіпсіздігі туралы деректер парақтары

[www.xerox.com/office/businessresourcecenter](http://www.xerox.com/office/businessresourcecenter)

- EN • Templates, tips, and tutorials  
UK • Шаблони, поради і довідники  
SK • Šablóny, tipy a návody  
SL • Predlogi, nasveti in vadnice  
KK • Үлгілер, кеңестер және оқулықтар

[www.xerox.com/office/3052supplies](http://www.xerox.com/office/3052supplies)  
[www.xerox.com/office/3260supplies](http://www.xerox.com/office/3260supplies)

- EN • Printer supplies  
UK • Витратні матеріали для принтера  
SK • Spotrebný materiál tlačiarne  
SL • Potrošni material za tiskalnik  
KK • Принтердің шығын материалдары

Xerox Phaser 3052/3260

Printer



## Xerox® Phaser® 3052/3260 Quick Use Guide

- UK **Українська** Короткий посібник користувача  
SK **Slovensky** Krátka používateľská príručka  
SL **Slovenščina** Kratki uporabniški priročnik  
KK **Қазақ** Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы

## EN Control Panel

## UK Панель керування

## SK Ovládací panel

## SL Nadzorna plošča

## KK Басқару тақтасы

- EN Enter Eco mode  
UK Вибір еко-режиму  
SK Vstup do režimu Eco  
SL Preklopite na način Eco  
KK Еко режиміне кіру

- EN Cancel printing, or print information pages  
UK Скасування друку або друк інформаційних сторінок  
SK Zrušenie tlače alebo tlač informacyjnych stránok  
SL Prekličite tiskanje ali natisnite strani z informacijami  
KK Басып шығарудан бас тарту немесе ақпараттық беттерді басып шығару

- EN Printer status, or error  
UK Стан принтера чи помилка  
SK Stav tlačiarne alebo chyba  
SL Stanje tiskalnika ali napaka  
KK Принтердің күйі немесе қате

- EN Toner  
UK Тонер  
SK Toner  
SL Toner  
KK Тонер

- EN Configure Wi-Fi, or start a manual print job  
UK Налаштування Wi-Fi або запуск завдання друку вручну  
SK Konfigurácia Wi-Fi alebo spustenie manuálnej tlačovej úlohy  
SL Nastavite Wi-Fi ali začnite ročno tiskalno opravilo  
KK Wi-Fi желісін реттеу немесе қолмен басып шығару тапсырмасын бастау

- EN Power On/Off, and Power Saver  
UK Увімкнення/вимкнення живлення і енергозбереження  
SK Zapnutie/vypnutie napájania a úspora energie  
SL Vkllop in izkllop ter varčevanje z energijo  
KK Қуатты қосу/өшіру және қуатты үнемдеу



- EN Toner needs to be replaced. If flashing, toner is low.  
UK Необхідно замінити тонер. Якщо індикатор миготить, це вказує на низький рівень тонера.  
SK Je potrebné vymeniť toner. Blikanie signalizuje zníženu hladinu tonera.  
SL Treba je zamenjati toner. Če utripa, bo kmalu zmanjkalo tonerja.  
KK Тонерді ауыстыру керек. Жыпылықтап тұрса, тонер аз.



- EN Paper is jammed inside the printer.  
UK Всередині принтера застряг папір.  
SK V tlačiarňi sa zasekol papier.  
SL Papir se je zataknil v notranjosti tiskalnika.  
KK Принтер ішінде қағаз кептелген.




- EN
- Close an open cover. If flashing, a minor error is waiting to be cleared
  - The paper tray is empty
  - Restart the printer to clear a major error
  - The imaging unit is near end of life
- UK
- Закрийте відкриту кришку. Якщо індикатор миготить, сталася незначна помилка, яку слід усунути.
  - Лоток для паперу порожній
  - Перезапустіть принтер, щоб усунути більшу помилку
  - Завершується строк служби модуля формування зображення
- SK
- Zavrite otvorený kryt. Ak bliká, čaká sa na vyriešenie nevýznamnej poruchy
  - Zásobník na papier je prázdny
  - Ak chcete vyriešiť významnú poruchu, reštartujte tlačiareň
  - Zobrazovacia jednotka sa blíži koncu životnosti
- SL
- Zaprite odprt pokrov. Če utripa, je treba odpraviti manjšo napako.
  - Pladenj za papir je prazen
  - Znova zaženite tiskalnik, da odpravite večjo napako
  - Enota za preslikovanje se bliža koncu življenjske dobe
- KK
- Ашық қақпақты жабыңыз. Жыпылықтап тұрса, маңызды емес қатенің тазалануы күтілуде
  - Қағаз науасы бос
  - Үлкен қатені тазалау үшін принтерді қайта іске қосыңыз
  - Кескіндерді өңдеу бөлігі қызмет мерзімінің соңына жақын



[www.xerox.com/office/3052docs](http://www.xerox.com/office/3052docs)  
[www.xerox.com/office/3260docs](http://www.xerox.com/office/3260docs)

- EN See: *User Guide > Troubleshooting > Overview > Machine Status Indicators.*  
UK Дивіться *User Guide* (Посібник користувача) > *Troubleshooting* (Усунення несправностей) > *Overview* (Огляд) > *Machine Status Indicators* (Індикатори стану пристрою).  
SK Pozri: *User Guide* (Používateľská príručka) > *Troubleshooting* (Riešenie problémov) > *Overview* (Prehľad) > *Machine Status Indicators* (Indikátory stavu zariadenia).  
SL Glejte: *User Guide* (Uporabniški priročnik) > *Troubleshooting* (Odpravljanje težav) > *Overview* (Pregled) > *Machine Status Indicators* (Kazalniki stanja naprave).  
KK Қараңыз: *User Guide* (Пайдаланушы нұсқаулығы) > *Troubleshooting* (Ақауларды жою) > *Overview* (Шолу) > *Machine Status Indicators* (Компьютер күйінің индикаторлары).

- EN Information Pages
- UK Інформаційні сторінки
- SK Informačné stránky
- SL Strani z informacijami
- KK Ақпараттық беттер

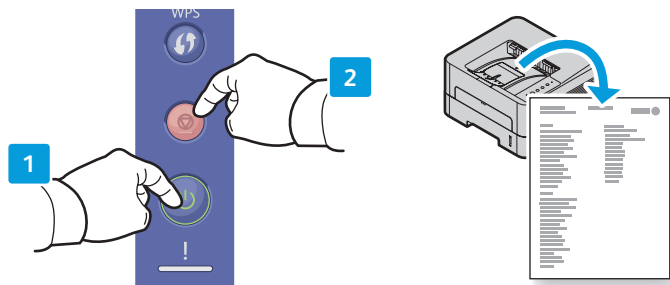

EN Wake up the printer. Press and hold **Cancel** to print Information Pages:

- Demo Page, hold until Printer Status is flashing
- Configuration Report and Network Configuration, hold 4 seconds
- Supplies Usage and Usage Counter, hold 6 seconds

UK Увімкніть принтер. Натисніть і утримуйте кнопку «Скасувати», щоб надрукувати інформаційні сторінки:

- Демонстраційна сторінка, утримуйте, поки не почне миготіти індикатор стану принтера
- Звіт про конфігурацію і дані про конфігурацію мережі, утримуйте 4 секунди
- Лічильник використання витратних матеріалів та користування пристроєм, утримуйте 6 секунд

SK Zobuďte tlačiareň. Stlačením a podržaním tlačidla **Zrušiť** vytlačíte informačné stránky:

- Ukážková stránka, podržte, kým bliká stav tlačiarne
- Konfiguračná správa a sieťová konfigurácia, podržte 4 sekundy
- Využitie spotrebného materiálu a počítadlo spotreby, podržte 6 sekúnd


SL Vklpite tiskalnik iz stanja pripravljenosti. Pridržite Cancel, da natisnete strani z informacijami:

- predstavljena stran – držite, dokler stanje tiskalnika ne začne utripati
- poročilo o konfiguraciji in omrežna konfiguracija – držite 4 sekunde
- poraba potrošnega materiala in števec uporabe – držite 6 sekund

KK Принтерді іске қосыңыз. Ақпараттық беттерді басып шығару үшін Cancel (Бас тарту) түймесін басыңыз:

- Demo (Демо) беті, Printer Status (Принтер күйі) жыпылықтағанша ұстап тұрыңыз
- Configuration Report and Network Configuration (Конфигурация туралы есеп және желі конфигурациясы), 4 секунд ұстап тұрыңыз
- Supplies Usage and Usage Counter (Шығын материалдарын пайдалану және пайдалану санауышы), 6 секунд ұстап тұрыңыз

- EN Xerox Easy Printer Manager
- UK Програма Xerox Easy Printer Manager
- SK Xerox Easy Printer Manager
- SL Xerox Easy Printer Manager
- KK Xerox Easy Printer Manager

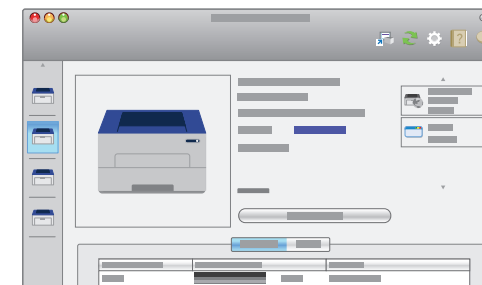

EN You can access printer settings, maintenance, diagnostic features, and the *User Guide* using the Xerox Easy Printer Manager. You can find the Xerox Easy Printer Manager in Start > All Programs > Xerox Printers in Windows, or on the dock in Mac OSX.


UK Програма Xerox Easy Printer Manager забезпечує доступ до налаштувань принтера, функцій техобслуговування та діагностики, а також *User Guide* (Посібника користувача). Шлях до програми Xerox Easy Printer Manager: Пуск > Усі програми > Xerox Printers (Принтери Xerox) у Windows або на доку Mac OSX.

SK Zabezpečuje prístup k nastaveniam tlačiarne, údržbe, diagnostickým funkciám a používateľskej príručke s použitím aplikácie Xerox Easy Printer Manager. Aplikáciu Xerox Easy Printer Manager nájdete pod položkami Štart > Všetky programy > Xerox Printers v systéme Windows alebo na dokovacom paneli systému Mac OSX.

SL S programsko opremo Xerox Easy Printer Manager lahko dostopate do nastavitve tiskalnika, funkcij za vzdrževanje in diagnostiko ter do uporabniškega priročnika *User Guide*. Programsko opremo Xerox Easy Printer Manager najdete v meniju Start > All Programs (Vsi programi) > Xerox Printers (Tiskalniki Xerox) v operacijskem sistemu Windows ali v vrstici z ikonami v operacijskem sistemu Mac OSX.

KK Xerox Easy Printer Manager бағдарламасын пайдаланып принтер параметрлеріне, техникалық қызмет көрсету, диагностикалау мүмкіндіктеріне және Пайдаланушы нұсқаулығына қол жеткізуге болады. Xerox Easy Printer Manager бағдарламасын Windows жүйесінде Start (Бастай) > All Programs (Барлық бағдарламалар) > Xerox Printers (Xerox принтерлері) тармағында немесе Mac OSX жүйесіндегі докта табуға болады.



- EN** Basic Printing  
**UK** Основи друку  
**SK** Základná tlač  
**SL** Osnovno tiskanje  
**KK** Негізгі басып шығару

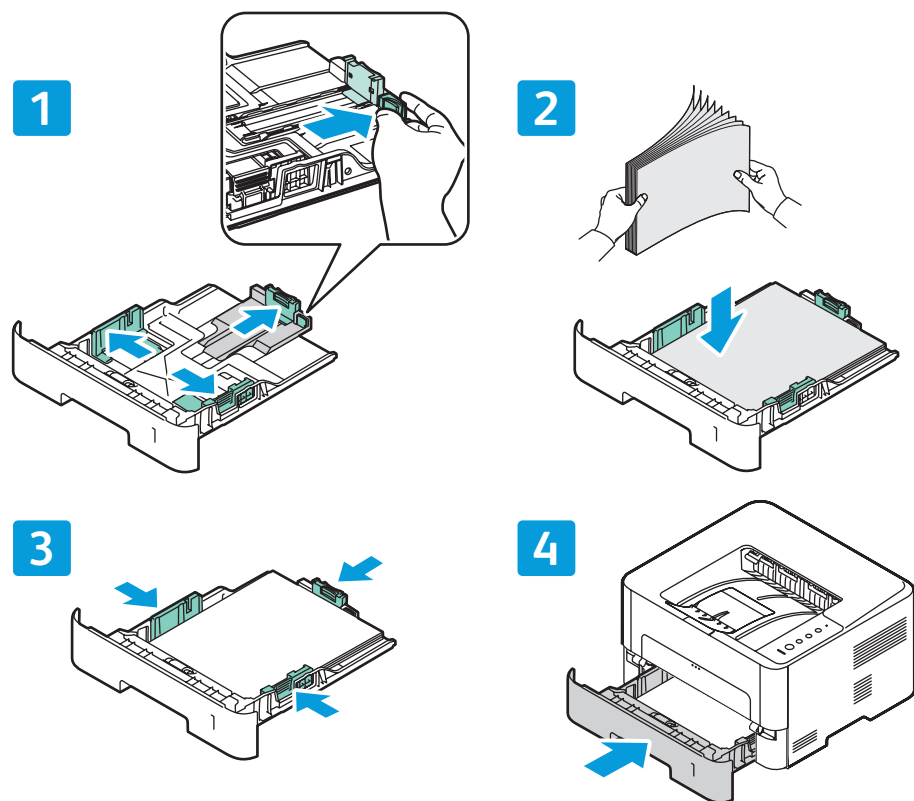

Windows


Macintosh

- EN** Select paper size and type in the print driver.  
**UK** Виберіть формат і тип паперу у драйвері принтера.  
**SK** Vyberte formát a typ papiera v ovládači tlače.  
**SL** V tiskalniškem gonilniku izberite velikost in vrsto papirja.  
**KK** Басып шығару драйверінде қағаз өлшемін және түрін таңдаңыз.

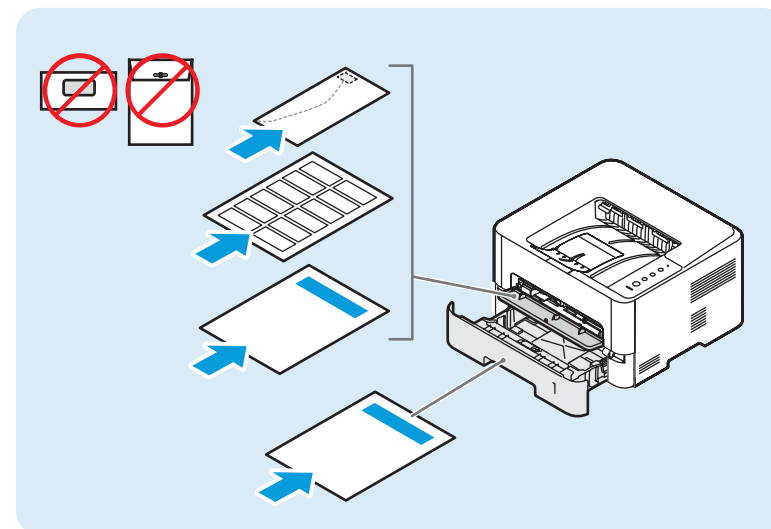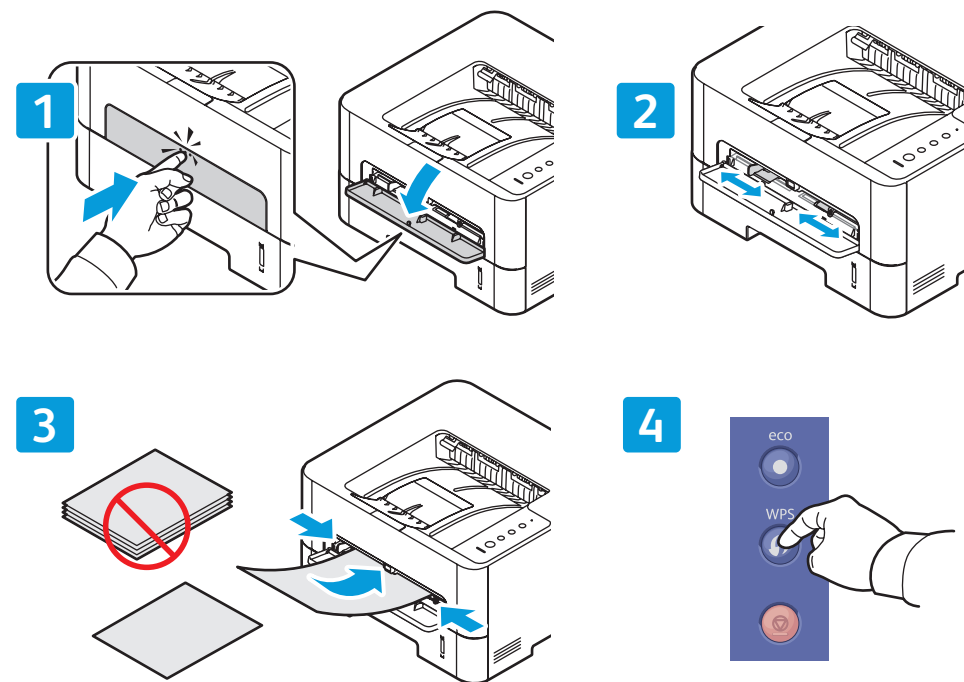

## EN Supported Papers

- UK Підтримувані формати паперу  
SK Podporované typy papiera  
SL Podprte vrste papirja  
KK Қолдау көрсетілетін қағаздар

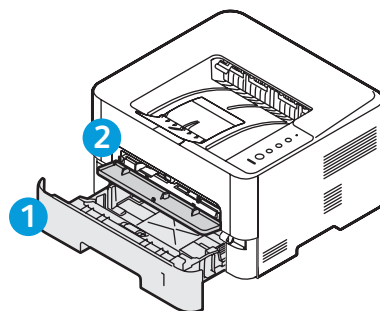

1

60–163 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–60 lb. Cover)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Letter    | 8.5 x 11 in.    |
| Legal     | 8.5 x 14 in.    |
| Executive | 7.25 x 10.5 in. |
| Folio     | 8.5 x 13 in.    |
| Oficio    | 8.5 x 13.5 in.  |
| Postcard  | 4.0 x 6.0 in.   |
| A4        | 210 x 297 mm    |
| A5        | 148 x 210 mm    |
| A6        | 105 x 148 mm    |
| B5 ISO    | 176 x 250 mm    |
| B5 JIS    | 182 x 257 mm    |



- EN Custom  
UK Спеціальний  
SK Vlastný  
SL Po meri  
KK Реттелетін

W: 105–216 mm (4.1–8.5 in.)  
L: 127–356 mm (5–14 inches)

1 2

**Phaser 3260:**  
**110 v 220 v**  
Letter A4  
Legal  
Folio  
Oficio

2

60–220 g/m<sup>2</sup>  
(16 lb. Bond–80 lb. Cover)

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Letter    | 8.5 x 11 in.    |
| Legal     | 8.5 x 14 in.    |
| Executive | 7.25 x 10.5 in. |
| Folio     | 8.5 x 13 in.    |
| Oficio    | 8.5 x 13.5 in.  |
| Postcard  | 4.0 x 6.0 in.   |
| A4        | 210 x 297 mm    |
| A5        | 148 x 210 mm    |
| A6        | 105 x 148 mm    |
| B5 ISO    | 176 x 250 mm    |
| B5 JIS    | 182 x 257 mm    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monarch        | 3.9 x 7.5 in. |
| Commercial #10 | 4.1 x 9.5 in. |
| DL             | 110 x 220 mm  |
| C5             | 162 x 229 mm  |
| C6             | 114 x 162 mm  |




- EN Custom  
UK Спеціальний  
SK Vlastný  
SL Po meri  
KK Реттелетін

W: 76–216 mm (3–8.5 in.)  
L: 127–356 mm (5–14 inches)

## EN Paper Jams

- UK Застрягання паперу  
SK Zaseknutie papiera  
SL Zagozdenje papirja  
KK Қағаз кептелістері

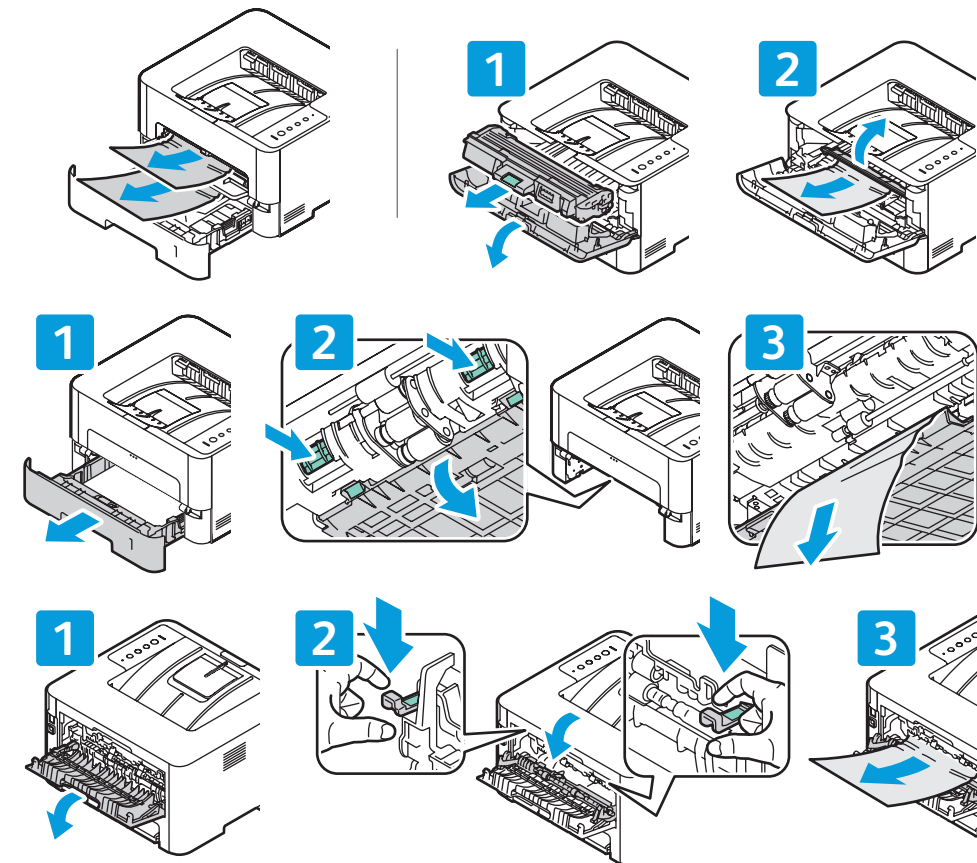

[www.xerox.com/office/3052docs](http://www.xerox.com/office/3052docs)  
[www.xerox.com/office/3260docs](http://www.xerox.com/office/3260docs)

- EN See: User Guide > Troubleshooting > Clearing Paper Jams.  
UK Дивіться User Guide (Посібник користувача) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Clearing Paper Jams (Усунення застрягання паперу).  
SK Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Troubleshooting (Riešenie problémov) > Clearing Paper Jams (Riešenie problémov so zaseknutým papierom).  
SL Glejte: User Guide (Uporabniški priročnik) > Troubleshooting (Odpravljanje težav) > Clearing Paper Jams (Odstranjevanje zagozdenega papirja).  
KK Қараңыз: User Guide (Пайдаланушы нұсқаулығы) > Troubleshooting (Ақауларды жою) > Clearing Paper Jams (Қағаз кептелістерін тазалау).