

EN More Information


HR Više informacija

UK Додаткова інформація

SK Ďalšie informácie

SL Več informacij

CA Més informació

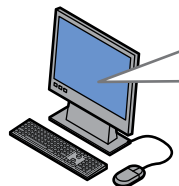

www.xerox.com/office/3330support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/3330supplies
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the *User Guide* available on Xerox.com, or the *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* on the *Software and Documentation* disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

HR Prije upotrebe pisača pročitajte poglavlja o sigurnosti i pravnim propisima u *User Guide* (Korisničkom priručniku) dostupnom na web-mjestu Xerox.com ili *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referentni vodič za sigurnost, pravne propise, recikliranje i odlaganje) na disku *Software and Documentation* (Softver i dokumentacija).

Material Safety Data Sheets (SAD/Kanada) i informacije o zaštiti okoliša (Europa) dostupne su online.

UK Перед використанням принтера прочитайте розділи щодо питань безпеки та правових норм у *User Guide* (Посібнику користувача) на веб-сайті Xerox.com або *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Довідковий посібник з питань безпеки, правових норм, переробки та утилізації) на диску *Software and Documentation* (Програмне забезпечення і документація).

Material Safety Data Sheets (США/Канада) та інформацію щодо довкілля (Європа) можна знайти в Інтернеті.

SK Pred použitím tlačiarne si prečítajte kapitoly o bezpečnosti a regulácii v *User Guide* (používateľskej príručke), ktorá je k dispozícii na lokalite Xerox.com, alebo v príručke *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referenčná príručka o bezpečnosti, regulácii, recyklácii a likvidácii) na disku *Software and Documentation* (Softvér a dokumentácia).

Material Safety Data Sheets (USA/Kanada) a ekologické informácie (Európa) sú k dispozícii online.

SL Pred uporabo tiskalnika preberite poglavja o varnosti in predpisih v *User Guide* (Uporabniškem priročniku) na spletnem mestu Xerox.com ali *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Referenčna navodila o varnosti, predpisih, recikliranju in odlaganju) na disku *Software and Documentation* (Programska oprema in dokumentacija).

Material Safety Data Sheets (ZDA/Kanada) in okoljske informacije (Evropa) so na voljo v spletu.

CA Abans d'utilitzar la impressora, llegiu els capítols de normatives i seguretat al *User Guide* (Manual d'usuari) disponible a Xerox.com, o la *Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide* (Guia de seguretat, normatives, reciclatge i deposició de rebuigs) al disc *Software and Documentation* (Programari i documentació).

Material Safety Data Sheets (EUA/Canadà) i informació mediambiental (Europa) en línia.

www.xerox.com/office/3330supplies

EN Printer supplies

HR Potrošni materijal pisača

UK Витратні матеріали для принтера

SK Spotrebný materiál tlačiarne

SL Potrošni material za tiskalnik

CA Subministraments de la impressora

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

EN Templates, tips, and tutorials

HR Predloži, savjeti i vodiči

UK Шаблони, поради та посібники

SK Šablóny, tipy a školiace programy

SL Predloge, nasveti in vadnice

CA Plantilles, consells i programes d'aprenentatge



Xerox® Phaser® 3330

Printer • Pisač • Принтер • Tlačiareň •
Tiskalnik • Impressora •

Quick Use Guide

HR Hrvatski Kratki vodič za upotrebu

UK Українська Короткий посібник користувача

SK Slovensky Rýchla používateľská príručka

SL Slovenščina Kratak uporabniški priročnik

CA Català Guia d'ús ràpid



EN Printer Tour

HR Pregled pisača

UK Огляд принтера

SK Prehliadka tlačiarňou

SL Vodnik po tiskalniku

CA Presentació de la impressora

EN Tray 1

HR 1. ladica

UK Лоток 1

SK Zásobník 1

SL Pladenj 1

CA Safata 1

EN Tray 2

HR 2. ladica

UK Лоток 2

SK Zásobník 2

SL Pladenj 2

CA Safata 2

EN Bypass Tray

HR Bypass ladica

UK Обхідний лоток

SK Prednostný zásobník

SL Obhodni pladenj

CA Safata especial

EN Toner Cartridge

HR Uložak tonera

UK Картридж із тономером

SK Tonerová kazeta

SL Kartuša s tonerjem

CA Cartutx de tòner

EN Exit Tray

HR Ladica za izlaz

UK Вихідний лоток

SK Výstupný zásobník

SL Izhodni pladenj

CA Safata de sortida

EN USB Port

HR USB priključak

UK USB-роз'єм

SK Port USB

SL Vrata USB

CA Port USB

EN Drum Cartridge

HR Uložak bubnja

UK Барабанный картридж

SK Kazeta valca

SL Boben

CA Cartutx del tambor

EN System Menu

HR Izbornik sustava

UK Системне меню

SK Ponuka systémů

SL Sistemeski meni

CA Menú del sistema

EN Menu navigation/Adjustments

HR Navigacija izbornika / prilagodbe

UK Навігація в меню/налаштування

SK Navigácia v ponuke/nastavenia

SL Krmarjenje po menijih/prilagoditve

CA Ajusts/navegació de menús

EN Configure Wi-Fi

HR Konfiguracija Wi-Fi mreže

UK Налаштування Wi-Fi

SK Konfigurácia Wi-Fi

SL Konfiguriraj Wi-Fi

CA Configura la connexió Wi-Fi

EN Back

HR Natrag

UK Назад

SK Spät

SL Nazaj

CA Endarrere

EN Cancel

HR Odustani

UK Скасувати

SK Zrušit

SL Prekliči

CA Cancel·la

EN Power On/Off, and Power Saver

HR Uključivanje/isključivanje i

ušteta energije

UK Увімкнення/вимкнення

живлення та енергозбереження

SK Zapnutie/vypnutie a úspora


energie

SL Vkllop/izklop in varčevanje z

energijo

CA Engegada, apagament i estalvi

d'energia

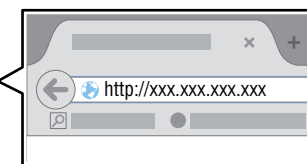

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Português
Русский

EN You can configure and administer the printer using Xerox® CentreWare® Internet Services. To connect, from a web browser, type the printer IP address. The IP address is available on the *Configuration Report* page. See the *User Guide* > *CentreWare® Internet Services*.

HR Pisač možete konfigurirati i upravljati njime pomoću internetskih usluga Xerox® CentreWare®. Unesite IP adresu da biste se povezali putem web-preglednika. IP adresa nalazi se na stranici s *Configuration Report* (izvešćem o konfiguraciji). Pogledajte *User Guide* (Vodič za korisnike) > *CentreWare® internet Services* (Internetske usluge CentreWare®).

UK Ви можете налаштувати та керувати роботою принтера за допомогою інтернет-послуг Xerox® CentreWare®. Щоб підключитися, введіть IP-адресу принтера у браузері. IP-адреса вказана на сторінці *Configuration Report* (звіту про конфігурацію). Див. *User Guide* (Посібника користувача) > *CentreWare® Internet Services* (Інтернет-послуги CentreWare®).

SK Tlačiareň môžete nakonfigurovať a spravovať pomocou internetových služieb Xerox® CentreWare®. Za účelom pripojenia cez webový prehliadač napíšte IP adresu tlačiarne. IP adresa je dostupná na stránke *Configuration Report* (Správa o konfigurácii). Pozrite si *User Guide* (Používateľská príručka) > *CentreWare® Internet Services* (Internetové služby CentreWare®).

SL Tiskalnik lahko konfigurirate in upravljate z internetnimi storitvami Xerox® CentreWare®. Povezavo vzpostavite tako, da vtipkate IP-naslov tiskalnika v spletni brskalnik. IP-naslov je na voljo na strani *Configuration Report* (Poročilo o konfiguraciji). Glejte *User Guide* (Uporabniški priročnik) > *CentreWare® Internet Services* (Internetne storitve CentreWare®).

CA Podeu configurar i administrar la impressora mitjançant els Serveis d'Internet de CentreWare® de Xerox®. Per connectar-vos, en un navegador web, escriviu l'adreça IP de la impressora. L'adreça IP està disponible a la pàgina *Configuration Report* (Informe de configuració). Consulteu *User Guide* (Manual de l'usuari) > *CentreWare® Internet Services* (Serveis d'Internet de CentreWare®).

EN Supported Papers




HR Podržani papiri

UK Підтримувані типи паперу

SK Podporované papiere

SL Podprte vrste papirja

CA Tipus de papers admesos

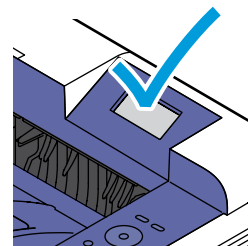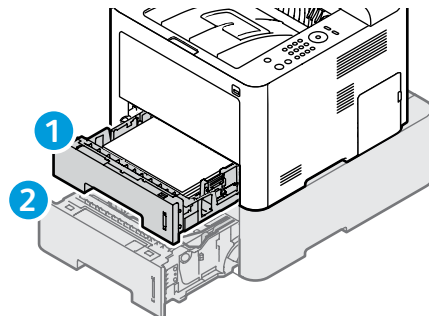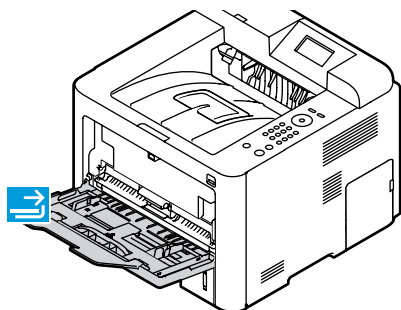

EN When loading paper, at the control panel, confirm or select the correct type and size.

HR Prilikom stavljanja papira potvrdite ili odaberite ispravnu vrstu na nadzornoj ploči.

UK Під час завантаження паперу на панелі керування потрібно підтвердити або вибрати правильний тип і розмір.

SK Pri vkladani papiera potvrdte na ovládacom paneli alebo vyberte správny typ a veľkosť.

SL Pri vstavljanju papirja na nadzorni plošči potrdite ali izberite ustrezno vrsto in velikost.

CA Quan col·loqueu el paper, al tauler de control, confirmeu o seleccionen el tipus i la mida correctes.

	60–163 g/m² (16 lb. Bond–60 lb. Cover)
	Index Card 3 x 5 in.
	Postcard 4x6 4 x 6 in.
	Statement 5.5 x 8.5 in.
	Executive 7.25 x 10.5 in.
	Letter* 8.5 x 11.0 in.
	US Folio* 8.5 x 13.0 in.
	Oficio 8.5 x 13.5 in.
	Legal 8.5 x 14.0 in.
	Postcard 100x148. 100 x 148 mm
	A6 105 x 148 mm
	A5 148 x 210 mm
	ISO B5 176 x 250 mm
	JIS B5 182 x 257 mm
	A4* 210 x 297 mm
	75–90 g/m² (20 lb.–24 lb. Bond)
	Monarch 3.9 x 7.5 in.
	#9 4.5 x 6.38 in.
	#10 4.12 x 9.5 in.
	DL 110 x 220 mm
	C6 114 x 162 mm
	C5 162 x 229 mm

	60–163 g/m² (16 lb. Bond–60 lb. Cover)
	Statement 5.5 x 8.5 in.
	Executive 7.25 x 10.5 in.
	Letter* 8.5 x 11.0 in.
	US Folio* 8.5 x 13.0 in.
	Oficio 8.5 x 13.5 in.
	Legal 8.5 x 14.0 in.
	A5 148 x 210 mm
	ISO B5 176 x 250 mm
	JIS B5 182 x 257 mm
	A4* 210 x 297 mm

	60–120 g/m² (16 lb.–32 lb. Bond)
	A6 105 x 148 mm

	1 2
	EN Custom
	HR Prilagodeni
	UK Користувачий
	SK Voliteľné
	SL Po meri
	CA Personalitzat
	W: 98–216 mm (3.9–8.5 in.)
	L: 148–356 mm (5.8–14 in.)

	60–70 g/m² (16 lb.–18 lb. Bond)
	EN Lightweight
	HR Lightweight (Tanki)
	UK Lightweight (Тонкий)
	SK Lightweight (Lahký)
	SL Lightweight (Lahek papir)
	CA Lleuger

	86–105 g/m² (23 lb.–28 lb. Bond)
	EN Heavyweight
	HR Heavyweight (Debeli)
	UK Heavyweight (Щільний папір)
	SK Heavyweight (Ťažký)
	SL Heavyweight (Težek papir)
	CA Cartolina

	60–85 g/m² (16 lb.–22 lb. Bond)
	EN Recycled
	HR Recycled (Reciklirani)
	UK Recycled (Із вторинної сировини)
	SK Recycled (Recyklovaný)
	SL Recycled (Recikliran papir)
	CA Reciclat

	106–120 g/m² (28 lb.–32 lb. Bond)
	EN Bond
	HR Bond (Bond)
	UK Bond (Високоякісний)
	SK Bond (Spájaný)
	SL Bond (Pisemski papir)
	CA Bond

	70–85 g/m² (18 lb.–22 lb. Bond)
	EN Plain Paper
	HR Plain Paper (Obični papir)
	UK Plain Paper (Звичайний папір)
	SK Plain Paper (Obyčajný papier)
	SL Plain Paper (Navaden papir)
	CA Paper normal

	106–163 g/m² (28 lb. Bond–60 lb. Cover)
	EN Card Stock
	HR Card Stock (Kartonski papir)
	UK Card Stock (Картон)
	SK Card Stock (Kartón)
	SL Card Stock (Papir za kartice)
	CA Targeta



www.xerox.com/office/3330docs

EN See: *User Guide > Paper and Media*

HR Pogledajte: *User Guide (Vodič za korisnike) > Paper and Media (Papir i medij)*









UK Див.: *User Guide (Посібник користувача) > Paper and Media (Папір і носії)*

SK Pozrite si: *User Guide (Používateľská príručka) > Paper and Media (Papier a médiá)*

SL Glejte: *User Guide (Uporabniški priročnik) > Paper and Media (Papir in mediji)*

CA Consulteu: *User Guide (Manual de l'usuari) > Paper and Media (Paper i suports)*

- EN Basic Printing
- HR Osnovni ispis
- UK Основи друку
- SK Základná tlač
- SL Osnovno tiskanje
- CA Impressió bàsica

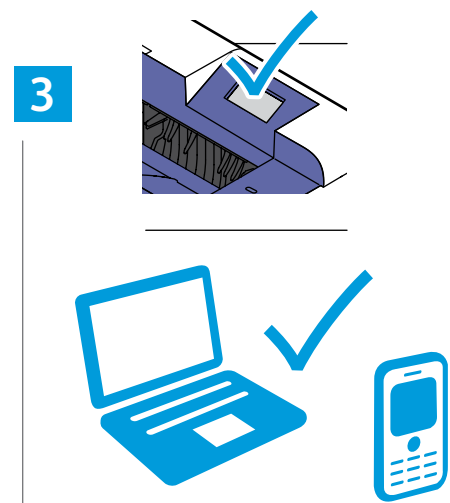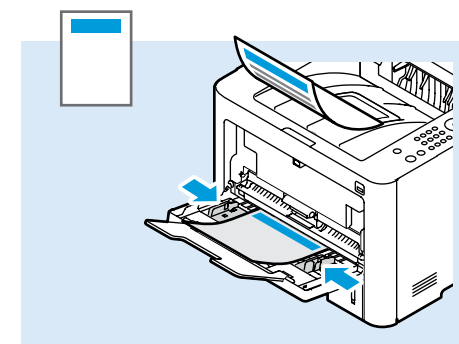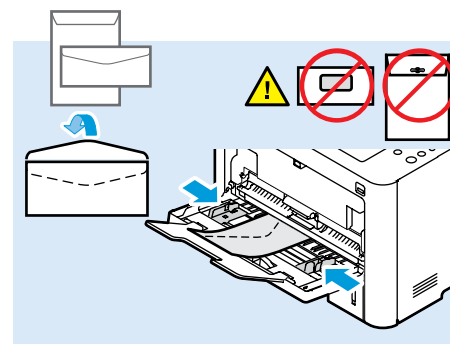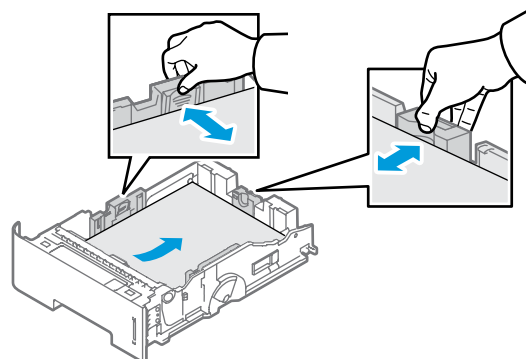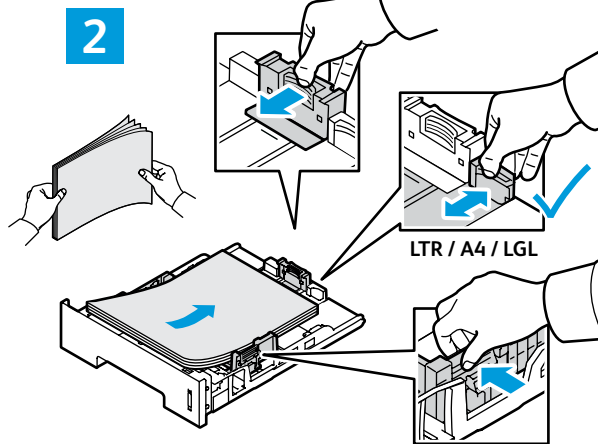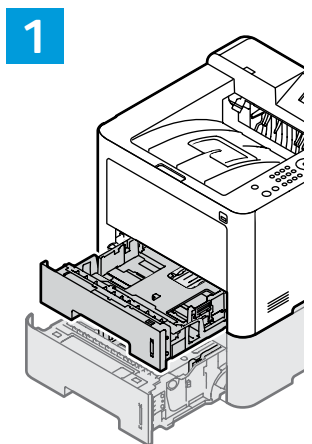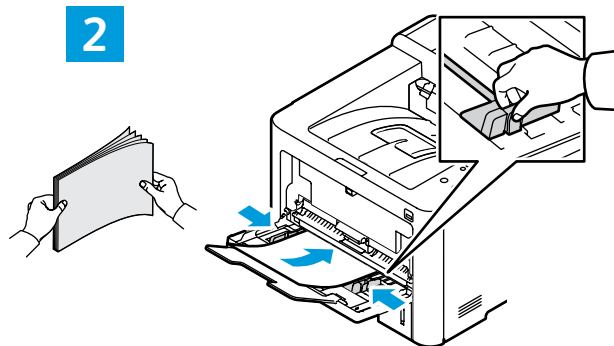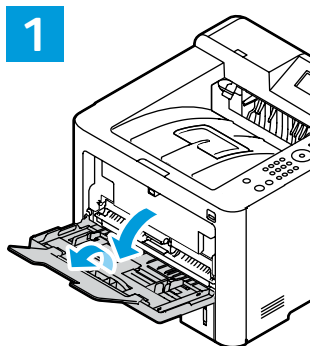

- EN At the control panel, confirm or change paper size and type settings. In the print driver, select printing options.
- HR Veličinu papira i postavke za vrstu papira potvrdite ili promijenite na nadzornoj ploči. Opcije ispisa odaberite u upravljačkom programu pisaa.
- UK На панелі керування підтвердіть або змініть налаштування розміру й типу паперу. Виберіть параметри друку в драйвері друку.
- SK Potvrďte na ovládací paneli alebo zmeňte rozmery papiera a nastavenia typu. V ovládači tlače vyberte možnosti tlače.
- SL Na nadzorni plošči potrdite ali spremenite nastavitve velikosti in vrste papirja. V tiskalniškem gonilniku izberite možnosti tiskanja.
- CA Al tauler de control, confirmeu o canvieu la configuració de mida i tipus de paper. Al controlador d'impressió, seleccioneu les opcions d'impressió.



www.xerox.com/office/3330docs

- EN See: *User Guide > Paper and Media*
- HR Pogledajte: *User Guide (Vodič za korisnike) > Paper and Media (Papir i medij)*
- UK Див.: *User Guide (Посібник користувача) > Paper and Media (Папір і носії)*
- SK Pozrite si: *User Guide (Používateľská príručka) > Paper and Media (Papier a médiá)*
- SL Glejte: *User Guide (Uporabniški priročnik) > Paper and Media (Papir in mediji)*
- CA Consulteu: *User Guide (Manual de l'usuari) > Paper and Media (Paper i suports)*

- EN Paper Jams
- HR Zastoji papira
- UK Заминання паперу
- SK Zaseknutia papierov
- SL Zastoji papirja
- CA Encallaments de paper

