


Jams

Jam at Tray 1, 2, 3


- 1 Zaseknutý papír v zásobníku 1, 2, 3
- 2 Zacięcie w tacy 1, 2, 3
- 3 Elakadás az 1., 2., 3. tálcánál
- 4 Blocaj la Tava 1, 2 sau 3
- 5 Задрыгване в тава 1, 2, 3

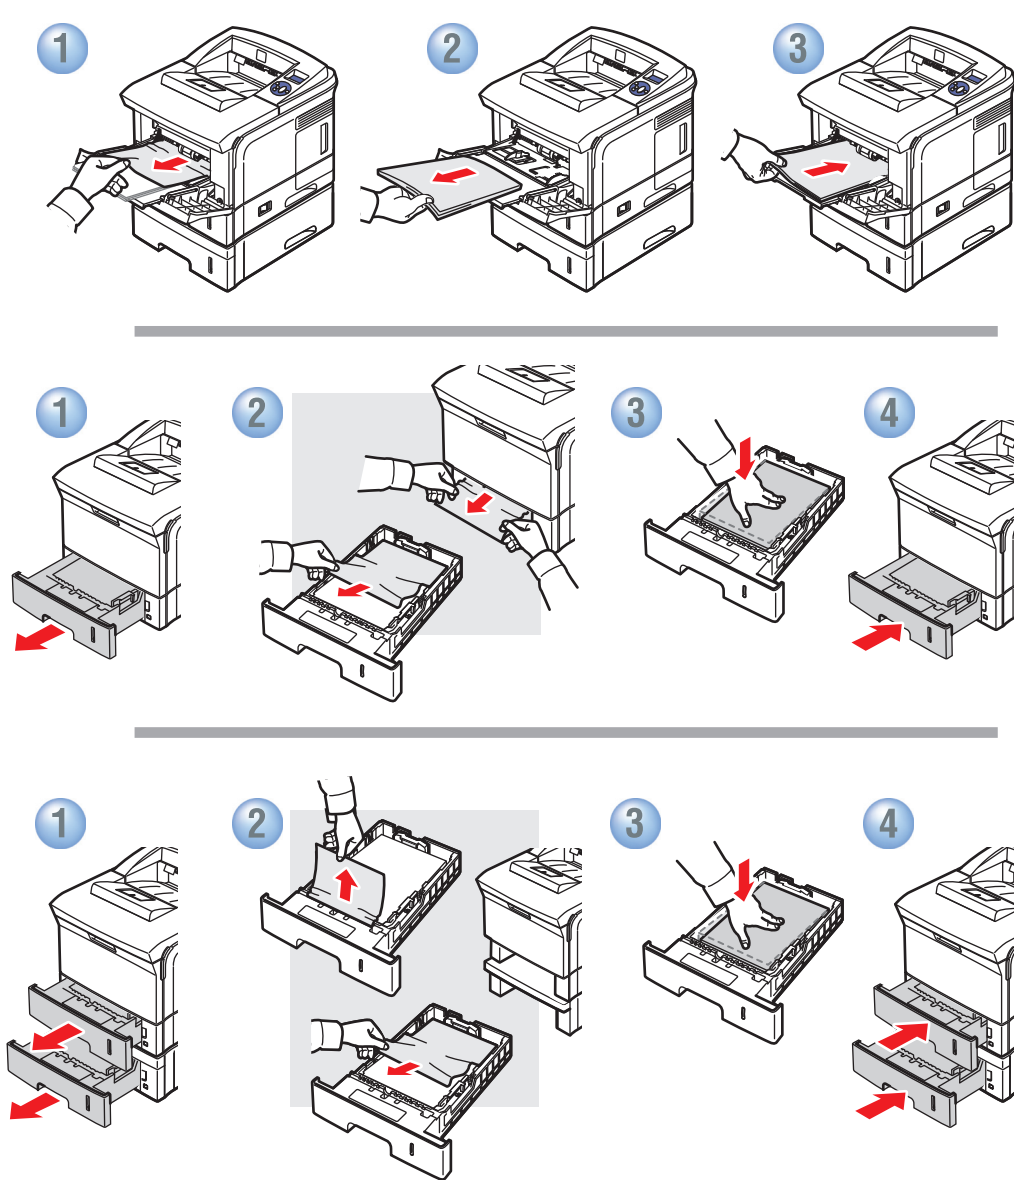

www.xerox.com/support


Jam at Top

- 1 Zaseknutý papír v horní části
- 2 Zacięcie na górze
- 3 Elakadás felül
- 4 Blocaj în partea superioară
- 5 Задрыгване на върха

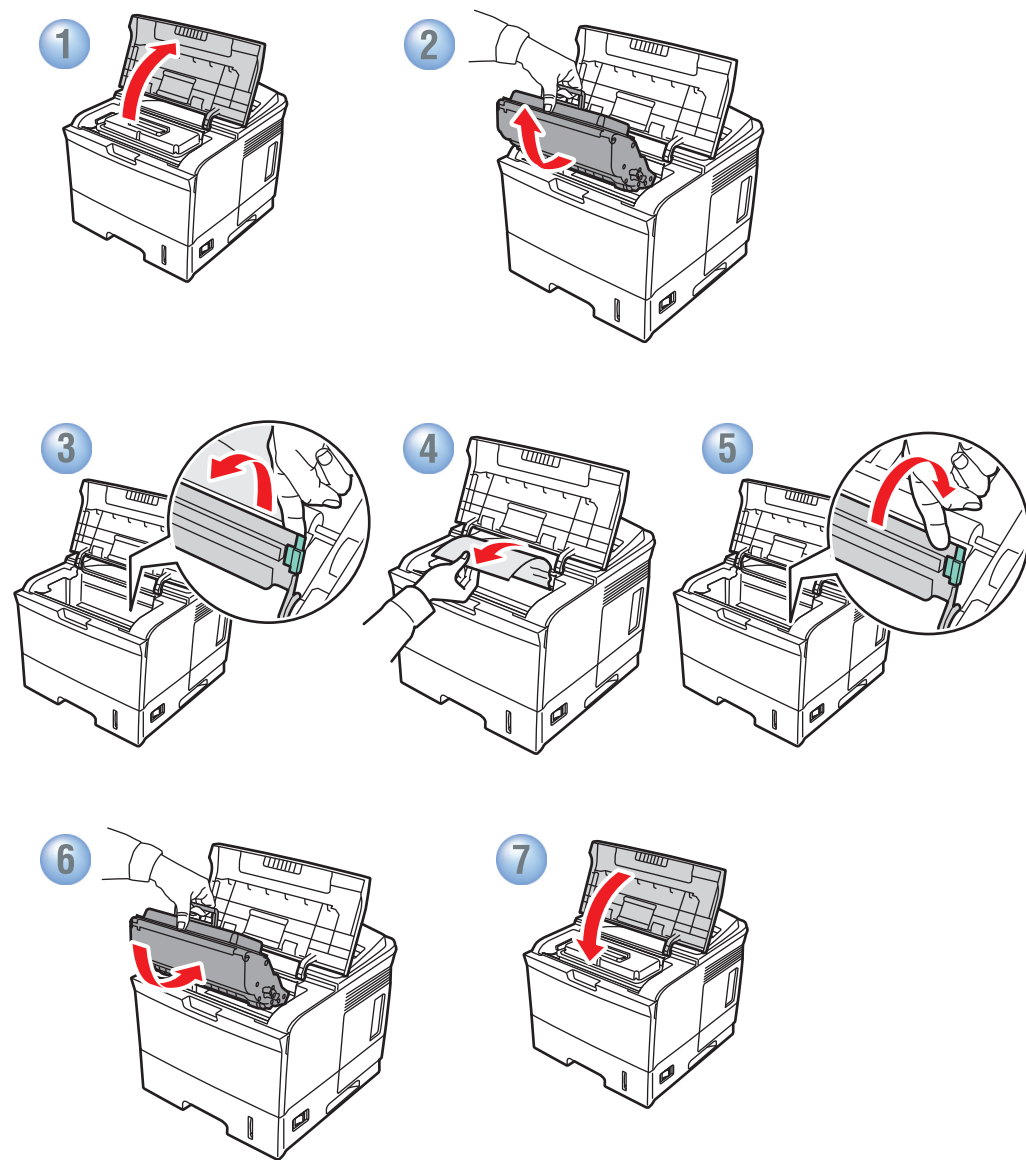

Jam at Duplex


- 1 Zaseknutý papír v duplexní jednotce
- 2 Zacięcie w zespole duplexowym
- 3 Elakadás a kétoldalas egységnél
- 4 Blocaj la unitatea Duplex
- 5 Задрыгване в дуплексния блок

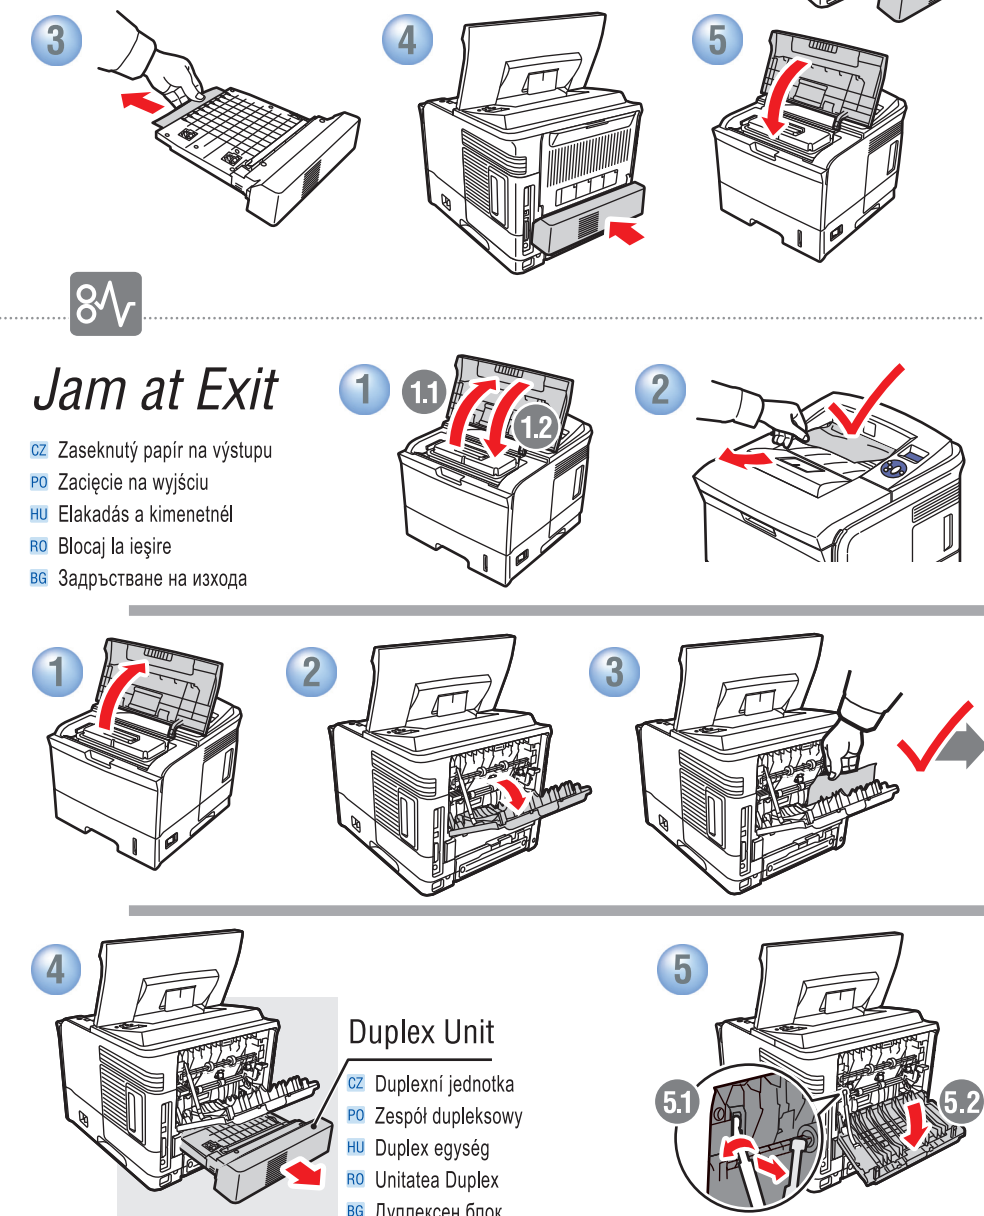

www.xerox.com/support

Jam at Rear

- 1 Zaseknutý papír v zadní části
- 2 Zacięcie w tyle
- 3 Elakadás a hátsó résznél
- 4 Blocaj în partea din spate
- 5 Задрыгване отзад

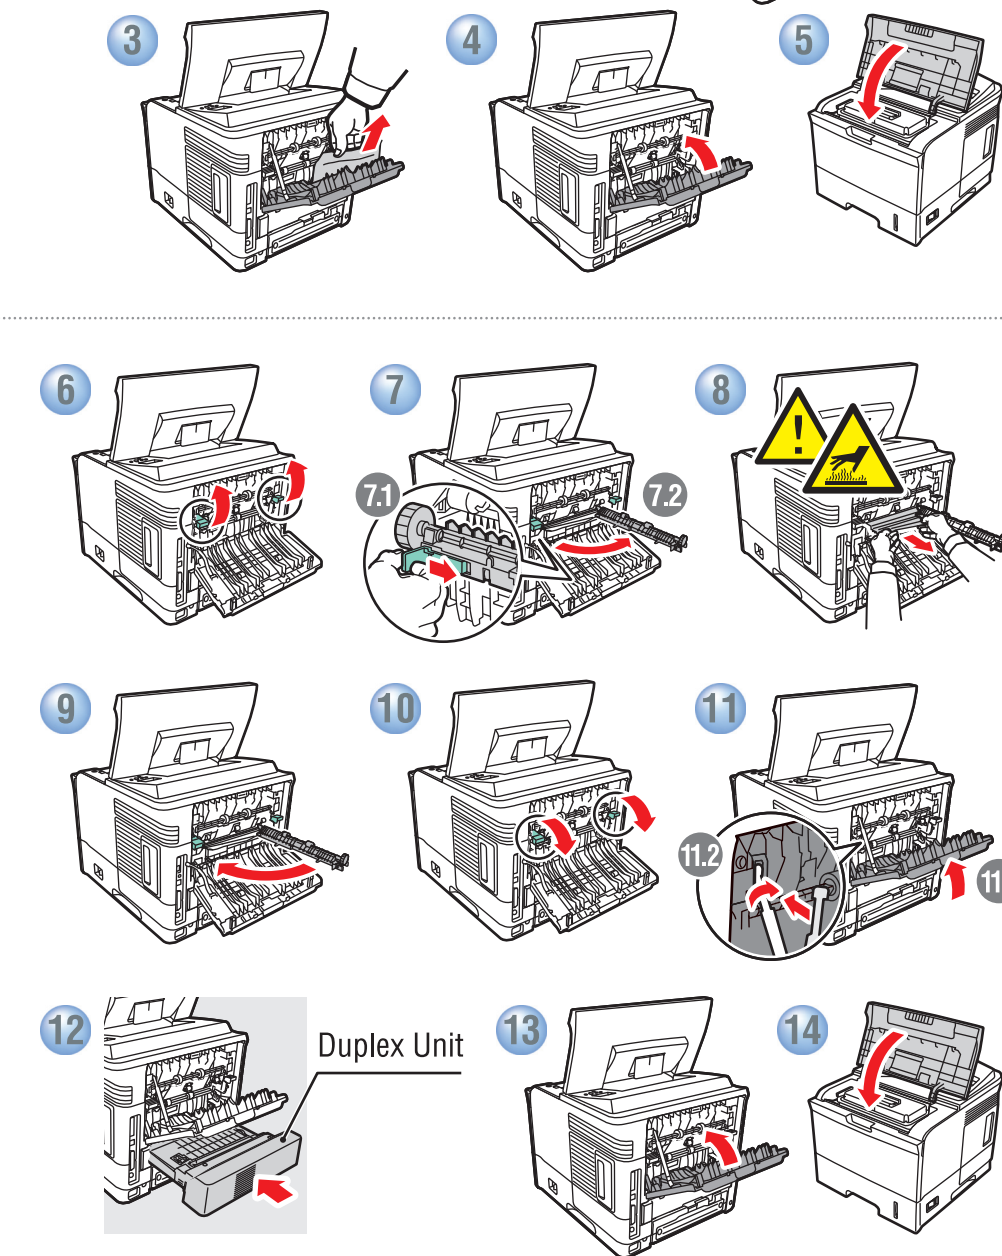

XEROX.

Phaser® 3600

laser printer

English	EN
Česky	CZ
Polski	PL
Magyar	HU
Română	RO
Български	BG

Quick Use Guide




604E43530 Rev A
Copyright © 2008 Xerox Corporation. All rights reserved.

www.xerox.com/support

Supported Papers

- Podporované typy papíru
- Obsługiwane papiery
- Támogatott papírok
- Hârtia acceptată
- Поддерживаемые виды бумаги

Tray 1(MPT)	
60 – 176 g/m ² (16 lb. Bond – 65 lb. Cover)	
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Statement.....	5.5 x 8.5 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
US Postcard.....	3.5 x 5.5 in.
Index Card.....	3.0 x 5.0 in.
#10 Commercial.....	
Monarch.....	4.1 x 9.5 in.
Custom.....	3.8 x 7.5 in.
Custom.....	
(X) x (Y)	
A4.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
A6.....	105 x 148 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
DL.....	
C5.....	110 x 220 mm
C6.....	162 x 229 mm
C6.....	114 x 162 mm
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm

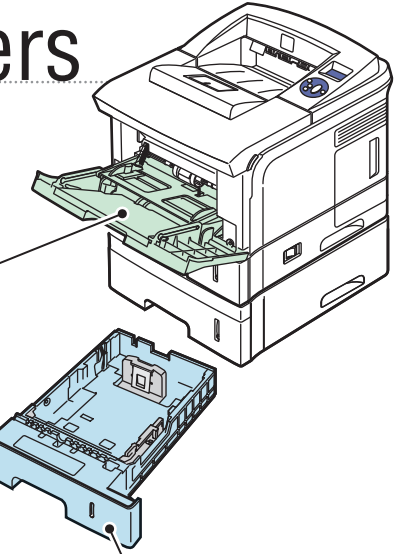

Tray 2, 3	
60 – 105 g/m ² (16 lb. Bond – 28 lb. Bond)	
A/Letter.....	8.5 x 11.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
A4.....	
A5.....	210 x 297 mm
A5.....	148 x 210 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A/Letter.....	
A4.....	8.5 x 11.0 in.
A4.....	210 x 297 mm



See Loading Print Media in the User Guide.

- Viz oddíl Vkládání tiskových médií v uživatelské příručce.
- Patrz Ładowanie materiałów do drukowania w Podręczniku użytkownika.
- Tekintse meg a nyomtatható hordozó betöltését a Felhasználói útmutatóban.
- Consultat Loading Print Media (Alimentarea hârtiei pentru imprimare) din User Guide (Ghid de utilizare).
- Виките раздела за зареждане на печатни носители в ръководството за потребителите.

www.xerox.com/support

Changing Paper Type

- Změna typu papíru
- Zmiana typu papieru
- Papírtípus módosítás
- Schimbarea tipului de hârtie
- Смена на типа хартия




If you change the type of paper, you must specify the paper type on the control panel. Press the menu button, and navigate the menus to choose new settings for the appropriate paper tray.

- Pokud změňte typ papíru, je nutné zadat tento typ papíru na ovládacím panelu. Stiskněte tlačítko nabídky, projděte nabídky a zvolte nové nastavení příslušného zásobníku papíru.
- Дacă schimbați tipul hârtiei, acesta trebuie specificat pe panoul de comandă. Apăsăți butonul de meniu și navigați prin meniuri pentru a selecta setările noi pentru lăvă de hârtie corespunzătoare.


- Ha papírtípust módosít, a vezérlőpulton kell megadnia a papírtípust. Nyomja le a menü gombot, és a menükben lépjen arra a pontra, ahol új beállítást adhat meg a megfelelő papírtálca számára.

- Ако смените вида хартия, е необходимо да посочите новия вид хартия на панела за управление. Натиснете бутона на менюта и се придвижете по тях, за да изберете нови настройки за съответната тава за хартия.

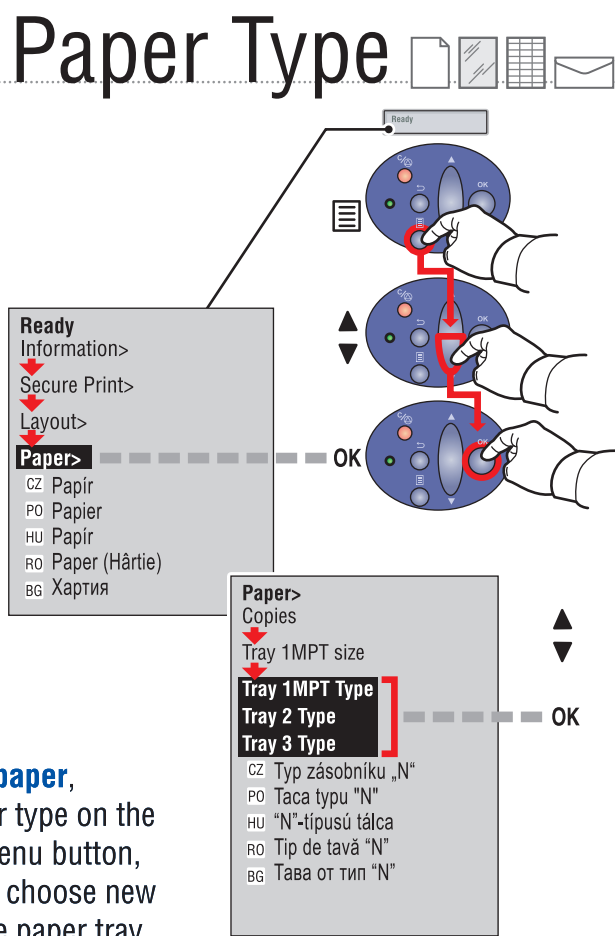



Basic Printing

- Základní tisk
- Podstawowe drukowanie
- Alapvető nyomtatás
- Informații de bază pentru imprimare
- Основни функции за печат

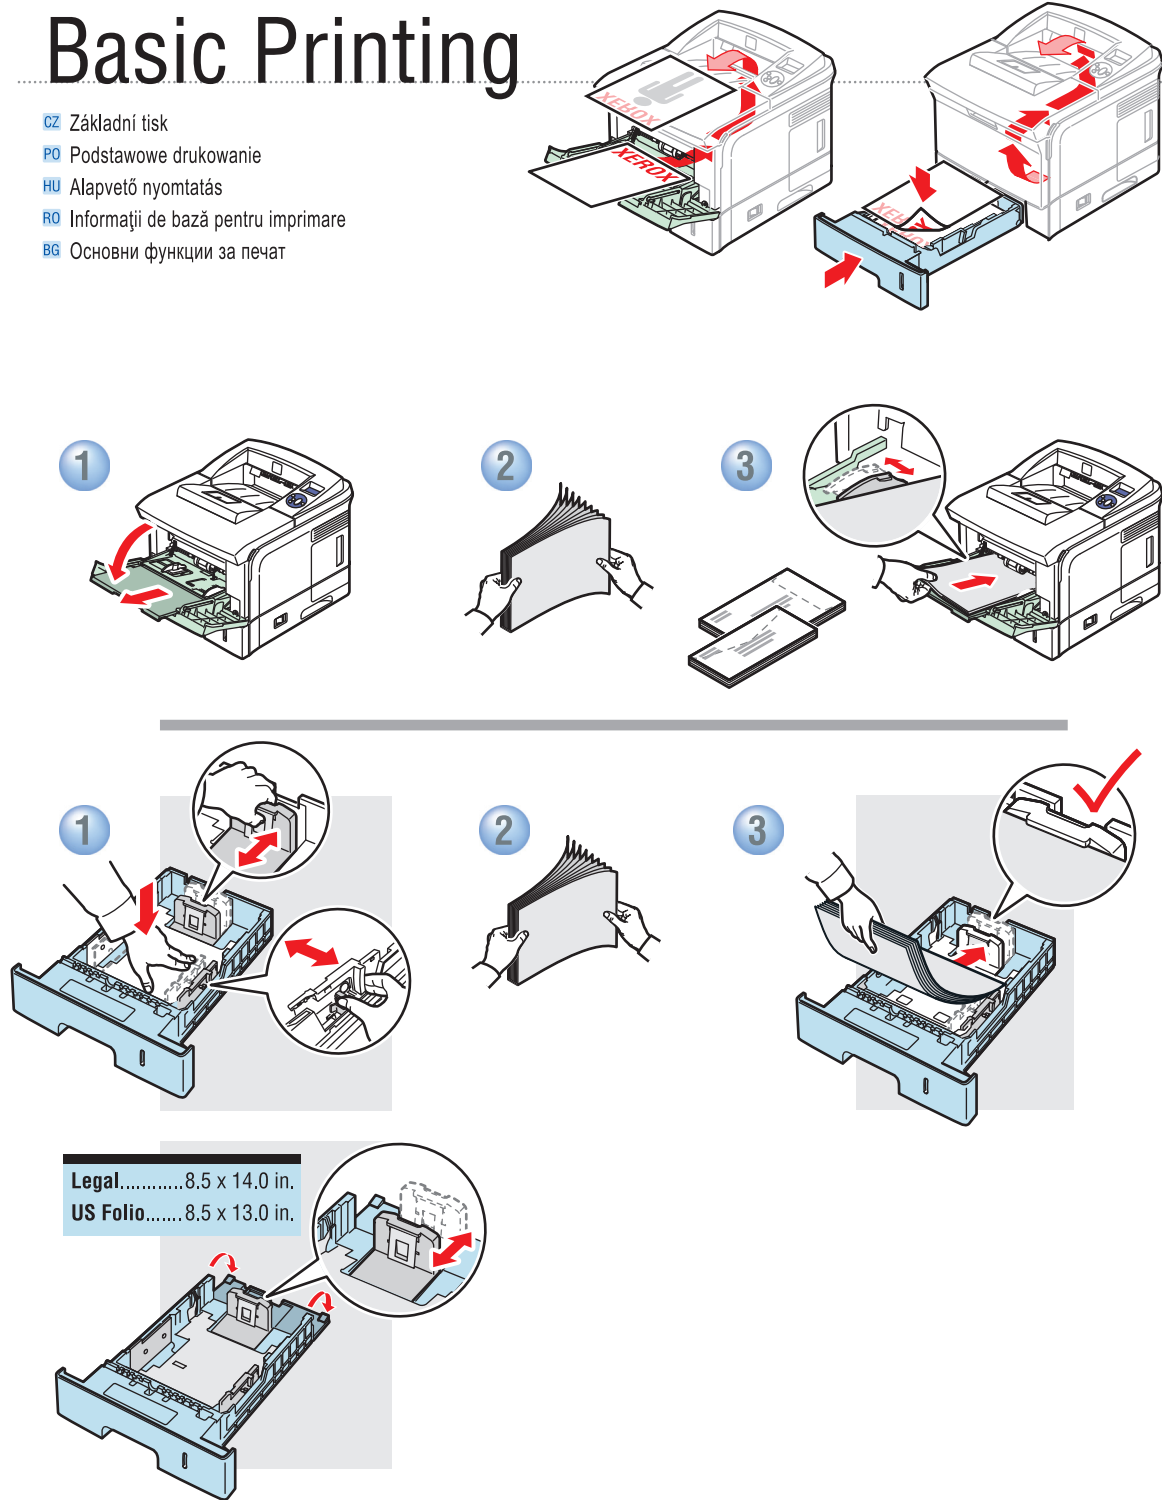


Legal..... 8.5 x 14.0 in.
US Folio..... 8.5 x 13.0 in.

www.xerox.com/support

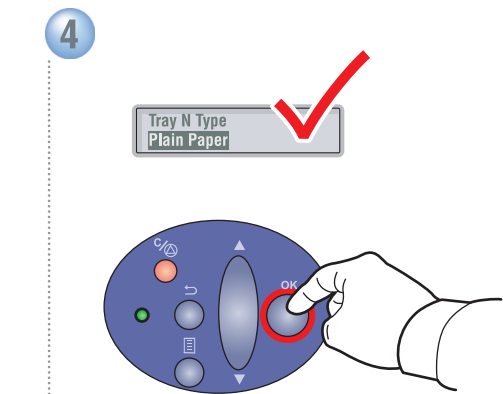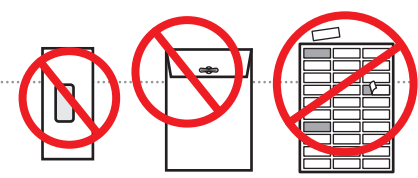

When Loading Paper: Select appropriate settings on the control panel.

- Při vkládání papíru: Vyberte na ovládacím panelu příslušné nastavení.
- Przy ładowaniu papieru: wybierz właściwe ustawienia na pulpicie sterowania.
- Papír betöltésekor: Válassza ki a megfelelő beállítást a vezérlőpulton.
- Când alimentat hârtie: selectați setările corespunzătoare pe panoul de comandă.
- При зареждане на хартия: Изберете съответните настройки на панела за управление.

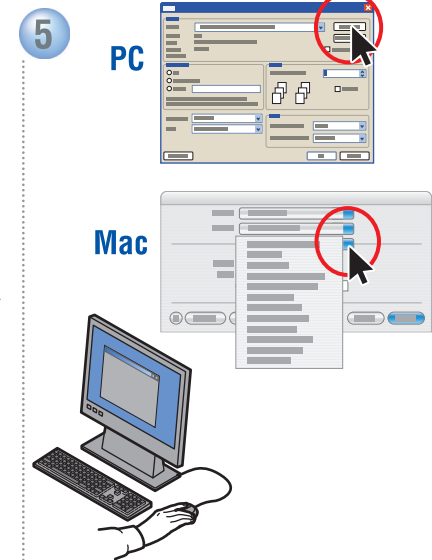


When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- Při tisku: Vyberte položku Vlastnosti. Použijte ovladač tiskárny Xerox.
- Przy drukowaniu: wybierz właściwości. Zastosuj sterownik drukarki Xerox.
- Nyomtatáskor: Válassza ki a tulajdonságokat. Használjon Xerox nyomtató-illesztőprogramot.
- Când imprimați: selectați proprietățile. Utilizați driverul de imprimantă Xerox.
- По време на печат: изберете свойствата. Използвайте драйвера за принтер на Xerox.

More Information

- Další informace
- Dalsze informacje
- További információk
- Mai multe informații
- Допълнителна информация

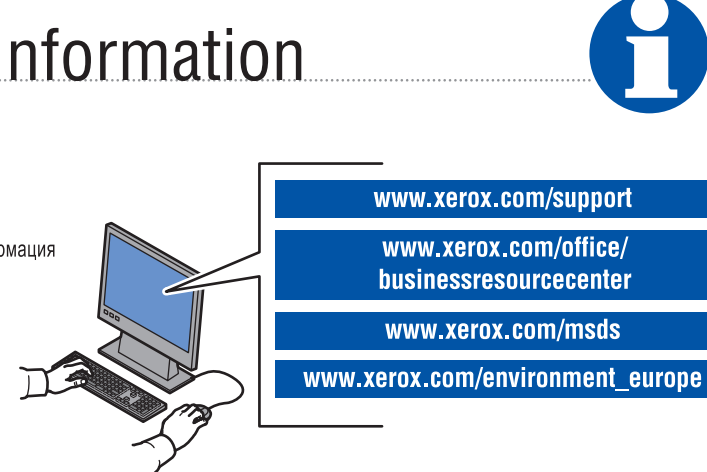

www.xerox.com/support

- Printer drivers and utilities
- User manuals and instructions
- Online Support Assistant
- Safety information (in User Guide)

- Овідомчі тисківні апарати
- Ужувачів інформації
- Асистент он-лайн підтримки
- Безпеки інформації (в керівництві користувача)
- Сторінки друкарки і програми налаштування
- Підтримка користувача і інструкції
- Асистент допомоги онлайн
- Інформація стосовно безпеки в Підтримку користувача

- Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok
- Felhasználói kézikönyvek és utasítások
- Online támogatási segéd
- Biztonsági információk (a Felhasználói útmutatóban)
- Drivere de imprimantă și utilitare
- Manuale de utilizare și instrucțiuni
- Online Support Assistant (Asistent suport online)
- Informații de siguranță (în User Guide) (Ghidul de utilizare)

- Драйвери и помощни програми за принтера
- Потребителски ръководства и инструкции
- Асистент за поддръжка онлайн
- Информация за безопасна експлоатация (в Ръководството за потребителите)

www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Templates, tips, and tutorials

- Šablony, tipy a výukové programy
- Szablonok, tanácsok és tananyagok
- Sablonok, ötletek és oktatási anyagok
- Modele, recomandări și tutoriale
- Шаблони, съвети и ръководства

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)

www.xerox.com/environment_europe

Material Safety Data Sheets

- Bevezető információk
- Arkuszok a biztonságos használatról
- Anyagbiztonsági adatlapok
- Scheme tehnice pentru siguranța materialelor
- Спецификация за безопасност на материалите