

XEROX®

laser printer

# Kullanım Kılavuzu



Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu kılavuzun kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek dolaylı ve dolaysız hiçbir değişiklikten sorumlu tutulamaz.

© 2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır.

- **Phaser 3600, Phaser 3600/B, Phaser 3600/N ve Phaser 3600/DN** Xerox Corporation'ın ticari markalarıdır.
- Xerox ve Xerox logoları Xerox Corporation'ın ticari markalarıdır.
- Centronics, Centronics Data Computer Corporation şirketinin ticari markasıdır.
- IBM ve IBM PC International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
- PCL ve PCL 6, Hewlett-Packard şirketinin ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP ve Windows 2003 Microsoft Corporation'un tescilli ticari markalarıdır.
- PostScript 3, Adobe System, Inc. şirketinin ticari bir markasıdır.
- UFST® ve MicroType™ Bayer Corp.'un Agfa bölümünün tescilli ticari markalarıdır.
- TrueType, LaserWriter ve Macintosh Apple Computer, Inc.'in ticari markalarıdır.
- Diğer tüm marka veya ürün adları ilgili şirketlerin ya da kuruluşların ticari markalarıdır.

# İÇİNDEKİLER

## 1. Giriş

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Özel seçenekler .....        | 1.1 |
| Yazıcıya genel bakış .....   | 1.2 |
| Daha fazla bilgi bulma ..... | 1.4 |

## 2. Sistem Ayarı

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Kontrol paneli menülerini kullanma ..... | 2.1 |
| Menüye genel bakış .....                 | 2.1 |
| Tanıtım sayfası yazdırma .....           | 2.9 |
| Görüntü dilini değiştirme .....          | 2.9 |

## 3. Yazılıma genel bakış

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Verilen yazılım .....             | 3.1 |
| Yazıcı sürücüsü özellikleri ..... | 3.2 |
| Sistem gereksinimleri .....       | 3.2 |

## 4. Ağ kurulumu (yalnızca Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN)

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Giriş .....                                     | 4.1 |
| Desteklenen işletim sistemleri .....            | 4.1 |
| TCP/IP'yi yapılandırma .....                    | 4.2 |
| EtherTalk yapılandırma .....                    | 4.2 |
| IPX Çerçeve türlerini yapılandırma .....        | 4.2 |
| Ethernet hızını ayarlama .....                  | 4.3 |
| Ağ yapılandırmasını geri yükleme .....          | 4.3 |
| Ağ yapılandırması sayfası yazdırma .....        | 4.3 |
| 802.1x'in yapılandırılması .....                | 4.3 |
| Bağlantı noktası 9100'ün yapılandırılması ..... | 4.3 |
| LPR yapılandırma .....                          | 4.4 |
| IPP yapılandırma .....                          | 4.4 |
| SLP yapılandırma .....                          | 4.4 |
| CentreWare IS yapılandırma .....                | 4.4 |

## 5. Yazdırma ortamı yükleme

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Yazdırma ortamını seçme .....   | 5.1 |
| Kağıt yerleştirme .....         | 5.4 |
| Çıkış konumunun seçilmesi ..... | 5.8 |

## 6. Temel yazdırma

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Belge yazdırma .....            | 6.1 |
| Yazdırma işini iptal etme ..... | 6.1 |

## 7. Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişı

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sarf malzemeleri .....   | 7.1 |
| Aksesuarlar .....        | 7.1 |
| Nasıl satın alınır ..... | 7.1 |

## 8. Bakım

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Bilgi sayfası yazdırma .....     | 8.1 |
| Yazıcıyı temizleme .....         | 8.1 |
| Yazdırma Kartuşunun Bakımı ..... | 8.3 |
| Bakım parçaları .....            | 8.6 |

## 9. Sorun giderme

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Kağıt sıkışmalarını giderme .....         | 9.1  |
| Sorun giderme kontrol listesi .....       | 9.7  |
| Durum LED ışığının anlamı .....           | 9.7  |
| Ekran mesajlarını anlama .....            | 9.8  |
| Yazdırma kartuşuyla ilgili mesajlar ..... | 9.10 |
| Genel yazdırma sorunlarını çözme .....    | 9.11 |
| Baskı kalitesi sorunlarını çözme .....    | 9.13 |
| Yaygın Windows sorunları .....            | 9.16 |
| Yaygın PostScript sorunları .....         | 9.16 |
| Yaygın Linux sorunları .....              | 9.17 |
| Yaygın Macintosh sorunları .....          | 9.18 |

## 10. Aksesuarları takma

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Aksesuarlar takılırken alınacak önlemler ..... | 10.1 |
| DIMM belleği takma .....                       | 10.1 |

## 11. Özellikler

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Yazıcı özellikleri ..... | 11.1 |
|--------------------------|------|

# Güvenlik

Ekipmanı güvenli bir şekilde çalıştırmayı sağlamak için bu güvenlik notlarını ürünü kullanmadan önce dikkatli bir biçimde okuyun.

Xerox ürünü ve sarf malzemeleri sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara güvenlik kurumu onayı ve belirlenen çevresel standartlara uygunluk da dahildir. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve ürününüzün sürekli olarak güvenli bir biçimde kullanılmasını sağlamak için gerektiğinde bu talimatlara başvurun.

Bu ürünün güvenlik testleri ve performansı sadece Xerox materyalleri kullanılarak teyit edilmiştir.



**UYARI:** Bu UYARI işareti kullanıcıları kişisel yaralanma tehlikesine karşı uyarır.



**UYARI:** Bu UYARI işareti kullanıcıları sıcak yüzeylere karşı uyarır.



**DİKKAT:** Bu sembol, cihazda Lazer kullanıldığını belirtir ve uygun güvenlik bilgilerine bakılması konusunda kullanıcıyı uyarır.



**UYARI:** Bu ürün korumalı bir toprak hatta bağlanmalıdır.

## Operatör Tarafından Erişilebilen Alanlar

Bu ekipman, operatöre yalnızca güvenli alanlara erişmesini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Operatörün tehlikeli alanlara erişimi, çıkartılması bir araç gerektiren kapak veya ızgaralar kullanılarak sınırlandırılmıştır. Bu kapak veya ızgaraları asla çıkartmayın.

## Bakım Bilgileri

1. Operatörün yapacağı her türlü ürün bakım işlemi, ürünle birlikte sunulan kullanıcı belgesinde açıklanacaktır.
2. Bu ürün üzerinde müşteri belgelerinde açıklanmayan hiçbir bakım işlemi gerçekleştirmeyin



**UYARI:** Aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Aerosol temizlik maddeleri elektro-mekanik ekipmanlarda kullanıldığında patlayıcı veya yanıcı olabilir.

3. Sarf malzemelerini ve temizlik maddelerini yalnızca bu kılavuzun Operatör bölümünde belirtildiği gibi kullanın.

4. Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçaları çıkartmayın. Bu kapakların arkasında sizin bakımını veya servisini yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

## Kullanım Güvenliği

Xerox cihazınız ve sarf malzemeleri sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara güvenlik kurumu incelemesi, onayı ve belirlenen çevresel standartlara uygunluk da dahildir.

Xerox ekipmanınızın sürekli olarak güvenli bir biçimde çalışmasını sağlamak için aşağıda yer alan güvenlik talimatlarına daima uyun:

### Şunları Yapın:

- Ekipmanın üzerinde işaretlerle gösterilmiş olan veya ekipmanla beraber sunulan uyarı ve talimatlara daima uyun.
- Ürünü temizlemeden önce prizden çıkartın. Her zaman bu ürün için özel olarak tasarlanmış malzemeler kullanın, başka malzemelerin kullanımı düşük performansla neden olabilir ve tehlikeli bir durum ortaya çıkartabilir.



**UYARI:** Aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Aerosol temizlik maddeleri elektro-mekanik ekipmanlarda kullanıldığında patlayıcı veya yanıcı olabilir.

- Ekipmanı taşıırken veya yerini değiştirirken her zaman özen gösterin. Fotokopi makinesinin binanızın dışında bir yere taşınması için yerel Xerox Servis Departmanı ile temas kurun.
- Makineyi daima ağırlığını kaldırabilecek yeterli dayanıma sahip sağlam bir destek yüzeyine (halı üzerine değil) yerleştirin.
- Makineyi daima yeterli havalandırması ve servis için yeterli boşluğu bulunan bir alana yerleştirin.
- Temizlik öncesinde ekipmanı daima prizden çekin.

**NOT:** Xerox makineniz, kullanılmadığında elektrik tasarrufu yapabilmek için enerji tasarrufu sağlayan bir aygıt ile donatılmıştır. Makine sürekli olarak açık bırakılabilir.



**DİKKAT:** Fuser alanındaki metalik yüzeyler sıcak olabilir. Bu alandan sıkışan kağıtları çıkarırken dikkatli olun ve herhangi bir metal yüzeye dokunmaktan kaçının.

### Şunları Yapmayın:

- Cihazı topraksız bir prize bağlarken asla topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.
- Bu belgede özel olarak tarif edilmemiş hiçbir bakım işlevini kullanmaya kalkmayın.
- Asla havalandırma çıkışlarını kapatmayın. Bunlar ısınmayı önlemek için sağlanmıştır.
- Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçaları hiçbir zaman çıkartmayın. Bu kapakların altında kullanıcı tarafından müdahale edilebilecek hiçbir parça bulunmamaktadır.
- Makineyi asla bir radyatör veya başka herhangi bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Havalandırma çıkışlarına kesinlikle herhangi bir nesne sokmayın.
- Mekanik veya elektrikli kilitleme cihazlarının hiçbirini devre dışı bırakmayın veya "kurcalamayın".
- Bu ekipmanı insanların elektrik kablosuna basabileceği veya takılabileceği yerlere koymayın.
- Bu ekipman yeterli havalandırma sağlanmadan hazır bir tesisata yerleştirilmemelidir. Lütfen daha fazla bilgi için Yetkili yerel satıcınızla temas kurun.

### Elektriksel Güvenlik Bilgileri

1. Makine prizinin makinenin arkasında yer alan veri plakasında belirtilen gereksinimleri karşılaması gerekir. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşıladığından emin değilseniz tavsiye için yerel elektrik kuruluşunuza veya bir elektrikçiye danışın.
2. Priz cihaza yakın şekilde konumlandırılmalı ve kolayca erişilebilmelidir.
3. Makinenizle birlikte gelen elektrik kablosunu kullanın. Ek kablo kullanmayın veya güç kablosu fişini çıkarıp farklı bir fiş takmayın.
4. Elektrik kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir prize takın. Bir prizin topraklı mı topraksız mı olduğunu bilmiyorsanız uzman bir elektrikçiye danışın.
5. Bir Xerox cihazını topraksız bir prize bağlarken asla bir adaptör kullanmayın.

6. Bu cihazı insanların elektrik kablosuna basabileceği veya takılabileceği yerlere koymayın.
7. Elektrik kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayın.
8. Elektrik veya mekanik kilitleri geçersiz kılmayın veya devre dışı bırakmayın.
9. Cisimleri makine üzerindeki yuvalara veya açıklıklara doğru itmeyin. Elektrik çarpması veya yangın ortaya çıkabilir.
10. Havalandırma çıkışlarını kapatmayın. Bu çıkışlar Xerox makinesinin düzgün şekilde soğuyabilmesini sağlar.

### Elektrik Kaynağı

1. Bu ürün, ürünün veri plakası etiketinde belirtilen türde elektrik kaynağı kullanılarak çalıştırılmalıdır. Elektrik kaynağınızın gereksinimleri karşıladığından emin değilseniz tavsiye için lisanslı bir elektrikçiye danışın.



**UYARI:** Bu ürün korumalı, topraklı bir devreye bağlanmalıdır. Bu ürün, korumalı toprak pimi bulunan bir fişe sahiptir. Bu fiş sadece topraklı elektrik prizine uyacaktır. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi prize takamıyorsanız, prizi değiştirmesi için lisanslı bir elektrikçiye temasa geçin.

2. Ekipmanı her zaman doğru topraklanmış bir prize takın. Emin değilseniz prizi uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.

### Akım Kesme Aygıtı

Elektrik kablosu, bu ekipmanın akım kesme aygıtıdır. Makinenin arka kısmına fişli aygıt olarak eklenmiştir. Ekipmana giden elektriği kesmek için elektrik kablosunu prizden çekin.

### Acil Güç Kapatma

Aşağıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması durumunda, makineyi hemen kapatın ve elektrik kablolarını prizlerden çıkarın. Sorunu çözmesi için yetkili bir Xerox Servis Temsilcisiyle temas kurun:

Cihazdan anormal ses ve kokular gelmesi. Elektrik kablosunun hasarlı veya yıpranmış olması. Duvar paneli devre kesici, sigorta veya başka bir güvenlik aygıtının çözülmüş olması. Cihazın üzerine sıvı dökülmesi. Cihazın suya maruz kalması. Cihazın herhangi bir parçasının hasar görmesi.



**UYARI:** Pil yanlış bir türle değiştirildiyse patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.

## Kalite Standartları

Ürün, tescil edilmiş bir ISO 9002 Kalite sistemi kapsamında üretilmiştir.

Bu XEROX ürünü veya XEROX tarafından tedarik edilen malzemelerle ilgili ilave güvenlik bilgisine ihtiyacınız varsa şu numarayı arayabilirsiniz: AVRUPA: **+44 (0) 1707 353434**  
ABD/KANADA: **1 800 928 6571**.

## Güvenlik Standartları

**AVRUPA:** Bu XEROX ürünü, aşağıdaki kurum tarafından sıralanmış olan Güvenlik Standartları kullanılarak onaylanmıştır.

- Kurum: TUV Rheinland
- Standart: IEC60950-1, 2001

**ABD/KANADA:** Bu XEROX ürünü, aşağıdaki kurum tarafından sıralanmış olan Güvenlik Standartları kullanılarak onaylanmıştır.

- Kurum: UNDERWRITERS LABORATORIES
- Standart: UL60950-1, 2003 Basımı. Sertifika, Kanada için gereksinimleri içeren karşılıklı sözleşmelere dayanmaktadır.

## Lazer Güvenliği Bilgileri



**DİKKAT:** Bu belgede belirtilenlerden farklı kontrol, ayarlama veya işlemlerin yapılması kişilerin tehlikeli radyasyona maruz kalmasına neden olabilir.

Özel olarak lazer güvenliğine ilişkin olarak, 1. Sınıf bir lazer ürünü olan bu ekipman, devlet kuruluşları ile ulusal ve uluslararası kuruluşların belirlediği lazer ürünü performans standartlarına uygundur. Işınlar müşteri kullanım ve bakımının tüm safhalarında tamamen dışarıya kapalı kaldığından ürün zararlı radyasyon yaymaz.

## Ozon Güvenliği Bilgileri

Bu ürün normal çalışması esnasında ozon üretecektir. Üretilen ozon havadan ağır olup kopya hacmine göre değişiklik gösterir. Xerox kurulum prosedüründe belirtilen doğru çevresel parametrelerin sağlanması yoğunluk seviyelerinin güvenli sınırlar dahilinde olmasını sağlayacaktır.

Ozonla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen ABD ve Kanada'da 1-800-828-6571 numaralı telefonu arayarak Xerox'un Ozon yayını isteyin. Diğer pazarlarda lütfen yetkili yerel satıcınız veya Servis Sağlayıcınızla temas kurun.

## Sarf Malzemeleri

- Tüm sarf malzemelerini paket veya kapta belirtilen talimatlara uygun bir şekilde saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Yazdırma kartuşu veya toner kutularını asla açık ateşe atmayın.
- Kartuşlar: Örn. mürekkep, füzler vs. gibi kartuşları kullanırken cilde veya göze temas etmesini önleyin. Göze temas tahrişe ve iltihaplara neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın. Bu durum cilt veya göz teması riskini artırabilir.

## Ürün Güvenlik Sertifikası

Bu ürün, aşağıdaki kurum tarafından sıralanmış olan güvenlik standartları kullanılarak onaylanmıştır.

| Kurum                          | Standart                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Underwriters Laboratories Inc. | UL60950-1. Basım (2003)<br>(ABD/Kanada) |
| SEMKO                          | IEC60950-1. Basım 1 (2001)              |

Bu ürün tescilli ISO 9001 Kalite sistemi kullanılarak üretilmiştir.

## Yasal Bilgiler



CE İşareti

Bu üründe bulunan CE işareti, XEROX'un belirtilen tarihler itibariyle aşağıda yer alan geçerli Avrupa Birliği Yönetmeliklerine uygunluk bildirimini simgelemektedir:

12 Aralık, 2006:

Düzeltilen Konsey Direktifi 2006/95/EC. Düşük voltajlı ekipmana ilişkin olarak üye devletlerin yasalarının yakınlaştırılması.

15 Aralık, 2004:

Düzeltilen Konsey Direktifi 2004/108/EC. Elektromanyetik uyumluluğa ilişkin olarak üye devletlerin yasalarının yakınlaştırılması.

9 Mart 1999:

Radyo ekipmanı, telekomünikasyon terminal ekipmanı ve bunların uygunluklarının karşılıklı tanınmasına ilişkin ilgili Konsey Yönetmeliği 99/5/EC.

İlgili yönetmelikleri ve referans alınan standartları tanımlayan tam bir uygunluk bildirimini XEROX Limited yetkili yerel satıcınızdan temin edebilirsiniz.



**UYARI:** Bu ekipmanın Endüstriyel Bilimsel ve Medikal (ISM) ekipmana yakın bir yerde çalışmasını sağlamak için ISM ekipmanından gelen harici radyasyonun sınırlandırılması veya özel azaltma tedbirleri alınması gerekebilir.

**NOT:** Bu ekipmanda yapılabilecek, Xerox tarafından özel olarak onaylanmamış değişiklik veya yenilikler kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.



**UYARI:** Konsey Yönetmeliği 2004/108/EC ile uyum sağlamak için bu ürünle kılıflı kablolar kullanılmalıdır.

## Çevresel Uyumluluk

### ABD

#### Energy Star



Bir ENERGY STAR® ortağı olan Xerox Corporation, bu ürünün (temel yapılandırmasının) enerji verimliliğine ilişkin ENERGY STAR kurallarını karşıladığını belirlemiştir.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli Amerika Birleşik Devletleri markalarıdır.

ENERGY STAR Ofis Ekipmanları Programı ABD, Avrupa Birliği, Japon hükümetleri ve ofis ekipmanları endüstrisi tarafından girilmiş ortak bir çaba olup enerji verimi yüksek fotokopi makineleri, yazıcılar, faksler, çok fonksiyonlu makineler, kişisel bilgisayarlar ve monitörlere destek vermeyi amaçlamaktadır. Ürün enerji tüketiminin azaltılması elektrik üretimiyle ortaya çıkan emisyonların azaltılmasını sağlayarak hava kirliliği, asit yağmuru ve uzun dönemli iklim değişiklikleriyle mücadeleye katkıda bulunmaktadır.

Xerox ENERGY STAR ekipmanı fabrikada ayarlanmıştır. Makineniz, son kopyalama/yazdırma işleminden itibaren Güç Tasarrufu Moduna geçmek için 30 dakikaya ayarlanmış bir zamanlayıcı ile teslim edilecektir. Bu özelliğin daha ayrıntılı bir açıklaması bu kılavuzun Makine Ayarları Bölümünde bulunabilir.



# Ürün Geri Dönüşümü ve İmhası

## Avrupa Birliği



### Evlerde Kullanım

Bu sembolün ekipmanınızın üzerinde bulunması, ekipmanı normal evsel çöplere atılmaması gerektiğini göstermektedir. Avrupa yasaları uyarınca ömrünü doldurmuş, imha edilecek elektrik ve elektronik ekipmanlar evsel atıklardan ayrılmalıdır. AB üye ülkelerindeki evler kullanılmış elektrik ve elektronik ekipmanları belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak geri iade edebilirler. Bilgi için lütfen yerel atık yetkilinizle temas kurun. Bazı üye ülkelerde yeni bir ekipman aldığınızda yerel satıcınız eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri almakla yükümlü olabilir. Bilgi için lütfen satıcınızla görüşün.

İmha öncesinde ömür sonu geri alım bilgileri için yerel satıcınız veya Xerox temsilcinizle temas kurun.



### Profesyonel/İş Ortamı

Bu sembolün ekipmanınızın üzerinde bulunması, ekipmanı kabul edilmiş ulusal yöntemlere uygun bir biçimde imha etmeniz gerektiğini göstermektedir.

Avrupa yasaları uyarınca ömrünü doldurmuş, imha edilecek elektrik ve elektronik ekipmanlar üzerinde anlaşılmış yöntemlerle imha edilmelidir.

## Kuzey Amerika

Xerox ekipman geri alımı ve tekrar kullanım/geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün programın bir parçası olup olmadığını belirlemek için Xerox satış temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) temasa geçin. Xerox çevresel programları hakkında daha fazla bilgi için, [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) adresini ziyaret edin, geri dönüşüm ve elden çıkarma bilgileri içinse yerel yetkililerle temas

kurun. Ayrıca, ABD'de Electronic Industries Alliance web sitesine de başvurabilirsiniz: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

Xerox, dünya çapında ekipman geri alımı ve tekrar kullanım/geri dönüşüm programı yürütmektedir. Bu Xerox ürününün programın bir parçası olup olmadığını belirlemek için Xerox satış temsilcinizle (1-800-ASK-XEROX) temasa geçin. Xerox çevre programlarına ilişkin bilgi için, [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) adresini ziyaret edin.

Xerox ürününüzün imhasını yürütüyorsanız, lütfen ürünün imhası çevresel kaygılarla yönetmelikler kapsamına alınmış olan kurşun, perklorat ve diğer malzemeleri içerebileceğini unutmayın. Bu maddelerin mevcudiyeti ürün pazara çıktığında geçerli olan küresel yönetmeliklerle tamamen uyumludur. Geri dönüşüm ve imha bilgileri için, yerel yetkililerle temas kurun. Ayrıca, ABD'de Electronic Industries Alliance web sitesine de başvurabilirsiniz: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

Perklorat Malzemesi – Bu ürün, pil gibi bir veya daha fazla perklorat içeren aygıt içerebilir. Özel bir uygulama gerektirebileceğinden, lütfen bkz [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/).

## Diğer Ülkeler

Lütfen yerel atık yetkililerine başvurun ve elden çıkarma hakkında bilgi isteyin.

## ÇS&G İletişim Bilgileri

Bu Xerox ürün ve sarf malzemelerine ilişkin Çevre, Sağlık ve Güvenlik bilgileri için, aşağıdaki müşteri yardım telefonlarını arayınız: ABD: 1-800 828-6571 Kanada: 1-800 828-6571 Avrupa: +44 1707 353 434.

- ABD için Ürün Güvenlik bilgileri  
[www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html)
- AB için Ürün Güvenlik bilgileri  
[www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html](http://www.xerox.com/about-xerox/environment/eneu.html)

# 1 Giriş

Bu yazıcıyı satın aldığınız için sizi kutlarız!

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Özel seçenekler**
- **Yazıcıya genel bakış**
- **Daha fazla bilgi bulma**

## Özel seçenekler


Yeni yazıcınız, baskı kalitesini artıran birçok özellekle donatılmıştır. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

### Mükemmel kalitede ve yüksek hızda baskı yapabilirsiniz



- **1.200 x 1.200 dpi** etkin çıkışa kadar yazdırabilirsiniz. Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- Yazıcınız en fazla 38 sayfa/dak<sup>a</sup> A4 boyutlu ve 40 sayfa/dak letter boyutlu kağıt yazdırabilir. Dupleks baskıda, yazıcınız A4 kağıdı en fazla 26 görüntü/dak<sup>b</sup> letter boyutundaki kağıdı ise 27 görüntü/dak hızında yazdırır.

### Kağıt kullanımında esneklik

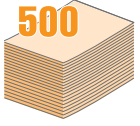

- Tepsisi 1 (MPT) antetli kağıtları, zarflar, etiketler, asetatlar, özel boyutlu malzemeler, kartpostallar ve ağır kağıdı destekler. Tepsisi 1 (MPT) en fazla 100 sayfa düz kağıt alır.
- **500**-sayfalık tepsisi 2 ve **500**-sayfalık isteğe bağlı tepsisi 3 çeşitli boyarlarda düz kağıtları destekler.
- Çoklu çıkış tepsisi; en rahat erişim için ya çıkış tepsisi (**yüz aşağı**) veya arka kapağı (**yüz yukarı**) seçin.
- Tepsisi 1 (MPT)'den **arka kapağa düz kağıt yolu kapasitesi**.

### Profesyonel belgeler oluşturma



- **Filigran** yazdırın. Belgelerinizi "Gizli" gibi sözcüklerle özelleştirebilirsiniz. Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- **Kitapçığı** yazdırın. Bu özellik, bir belgeyi yazdırarak kolayca kitap haline getirmenizi sağlar. Yazdırma işlemi tamamlandığında, tüm yapmanız gereken sayfaları katlamak ve zımbalamaktır. Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- **Poster** yazdırın. Belgenizin her sayfasının metni ve resimleri büyütülebilir ve kağıt yaprağı boyunca basılarak poster oluşturmak üzere bu sayfalar birlikte yapıştırılabilir. Bkz. **Yazılım Bölümü**.

a. sayfa/dakika


b. görüntü/dakika

## Zaman ve paradan tasarruf



- Kağıt tasarrufu yapmak için tek bir yaprağın iki tarafına yazdırabilirsiniz (**çift taraflı yazdırma**).
- Kağıt tasarrufu için birden çok sayfayı aynı kağıda yazdırabilirsiniz (**bir yaprağa 2 sayfa yazdırma**). Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- Düz kağıtta önceden basılmış formlar ve antet kullanabilirsiniz. Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- Bu yazıcı, kullanımda olmadığı anda enerji tüketimini önemli ölçüde azaltarak otomatik olarak **elektrik tasarrufu sağlar**.

## Yazıcı kapasitesini artırma



- **Phaser 3600 serisi 512 MB**'ye genişletilebilen 64 MB veya 128 MB bellek kapasitesine sahiptir. Bkz. sayfa 10.1.
- **Ağ arayüzü**, ağ üzerinde yazdırmaya olanak sağlar.
- Bir **PostScript 3 Emülasyonu\*** (PS) PS yazdırmaya olanak sağlar.

\* PostScript 3 ile uyumlu Zoran IPS Emülasyonu



- © Copyright 1995–2005, Zoran Corporation. Tüm hakları saklıdır. Zoran, Zoran logo, IPS/PS3 ve OnelImage, Zoran Corporation'ın ticari markalarıdır.

\* 136 PS3 yazı tipleri

• Monotype Imaging Inc.'den UFST ve MicroType'ı içerir.

## Çeşitli ortamlarda yazdırma

- **Windows 2000/XP/Vista/2003** uygulamalarında yazdırabilirsiniz.
- Yazıcınız **Macintosh** ile uyumludur.
- Yazıcınızda **Parallel** ve **USB** arabirimlerinin her ikisi de bulunur.
- Ayrıca, bir **ağ arabirimi** de kullanabilirsiniz. **Phaser 3600/N** veya **Phaser 3600/DN** yerleşik bir ağ arabirimi olan 10/100 Base TX ile verilir.

## Yazıcı özellikleri

Aşağıdaki tablo yazıcınız tarafından desteklenen özelliklere genel bir bakış niteliğindedir.


(K: Kurulu, S: Seçenek, MD: Mevcut Değil)

| Özellikler                              | Phaser 3600/B | Phaser 3600/N | Phaser 3600/DN |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| IEEE 1284 Paralel                       | K             | K             | K              |
| USB 2.0                                 | K             | K             | K              |
| Ağ arayüzü<br>(Ethernet 10/100 Base TX) | MD            | K             | K              |
| PostScript* Emülasyonu                  | K             | K             | K              |
| Çift taraflı yazdırma <sup>a</sup>      | S             | S             | K              |

a. Kağıdın her iki yüzüne yazdırma.

## Yazıcıya genel bakış


### Önden görünüm

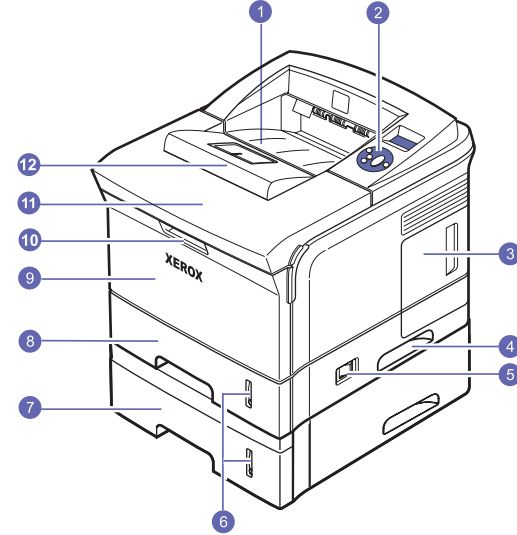

\* Yukarıdaki şekilde, mevcut tüm seçenekleriyle birlikte bir **Phaser 3600/DN** gösterilmektedir.

|   |                         |    |                               |
|---|-------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | çıkış tepsisi           | 7  | isteğe bağlı tepsi 3          |
| 2 | kontrol paneli          | 8  | tepsi 2                       |
| 3 | kontrol kartı kapağı    | 9  | tepsi 1 (MPT)                 |
| 4 | tutamaç                 | 10 | çok amaçlı tepsi 1 (MPT) kolu |
| 5 | güç düğmesi             | 11 | üst kapak                     |
| 6 | kağıt seviye göstergesi | 12 | çıkış desteği                 |


## Arkadan görünüm

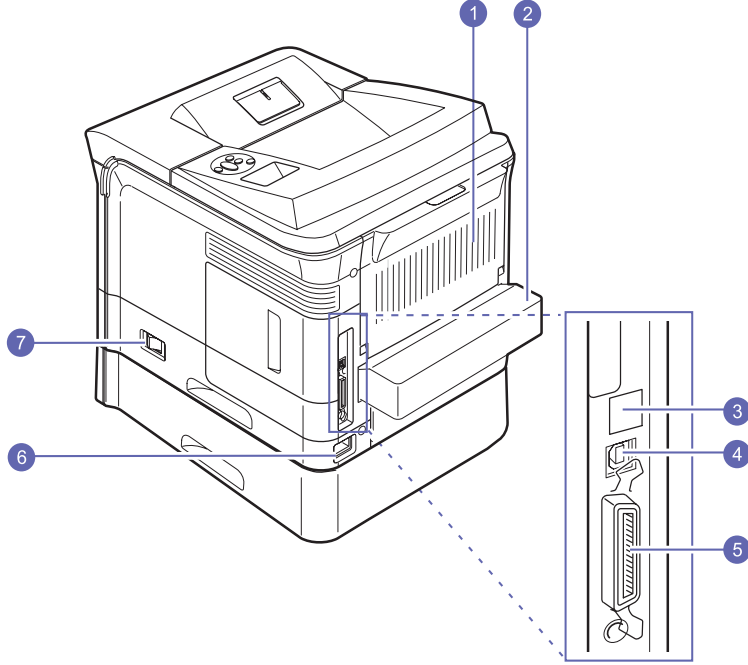

\* Yukarıdaki şekilde, mevcut tüm seçenekleriyle birlikte bir **Phaser 3600/DN** gösterilmektedir.

|   |                      |   |                          |
|---|----------------------|---|--------------------------|
| 1 | arka kapak           | 5 | paralel bağlantı noktası |
| 2 | dupleks birimi       | 6 | elektrik girişi          |
| 3 | ağ bağlantı noktası  | 7 | güç düğmesi              |
| 4 | usb bağlantı noktası |   |                          |

## Kontrol paneline genel bakış

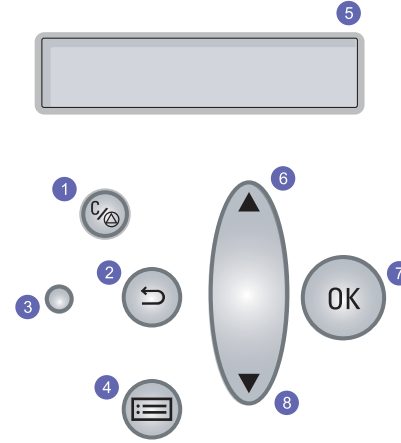


|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Başlat/Dur:</b> Bir işlemi herhangi bir anda iptal edin; yazdırmaya devam edin.    |
| 2 | <b>Arka:</b> Bir üst menüye dönmenizi sağlar.                                         |
| 3 | <b>Durum:</b> Yazıcınızın durumunu gösterir. Bkz. sayfa 9.7.                          |
| 4 | <b>Menü:</b> Menü moduna girer ve kullanılabilir menüleri gözden geçirmenizi sağlar.  |
| 5 | <b>LCD:</b> Yazıcı durumunu, hata mesajlarını ve işlemdeki menüleri görüntüler.       |
| 6 | <b>Yukarı Ok düğmesi:</b> Seçilen menüdeki kullanılabilen seçeneğin değerini artırır. |
| 7 | <b>OK:</b> Ekrandaki seçimi onaylamak için kullanılır.                                |
| 8 | <b>Aşağı Ok düğmesi:</b> Seçilen menüdeki kullanılabilen seçeneğin değerini azaltır.  |

## Daha fazla bilgi bulma


Yazıcınızın kurulumu ve kullanımı ile ilgili bilgileri basılı veya ekran üzerinden kullanılabilecek şekilde aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz.

### Hızlı Kurulum Kılavuzu

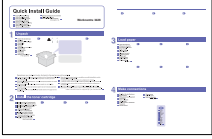


Yazıcınızın kurulumu hakkında bilgiler verir; bu nedenle yazıcıyı hazır duruma getirmek için kılavuzdaki yönergeleri izlediğinizden emin olun.

### Hızlı Kullanım Kılavuzu

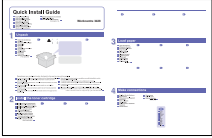

Yazıcınızı kullanma veya kağıt sıkışmasını giderme hakkında bilgi sağlar ve bu nedenle yazıcıyı kullanmak için kılavuzdaki talimatları izlediğinizden emin olun.

### Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu



Yazıcınızın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için adımlar halinde yönergeler verir ve yazıcınızın bakımı, sorun giderme ve aksesuar takma hakkında bilgiler sağlar.

Bu kullanıcı kılavuzunda ayrıca, farklı işletim sistemlerinde yazıcınızla belgelerin nasıl yazdırıldığı ve verilen yazılım yardımcı programların nasıl kullanıldığı hakkında bilgi veren **Yazılım Bölümü** de vardır.



#### Not

Diğer dillerdeki kullanıcı kılavuzlarına **yazıcı sürücüsü CD'si** üzerindeki **Manual** klasöründen erişebilirsiniz.

### Yazıcı Sürücüsü Yardımı



Yazıcı sürücüsü özelliklerinin kullanımı hakkında yardım bilgileri ve yazdırma özelliklerinin ayarlanması ile ilgili yönergeler sağlar. Bir yazıcı sürücüsünün yardım ekranına erişmek için, yazıcı özellikleri iletişim kutusundan **Yardım** üzerine tıklayın.

### Xerox web sitesi

İnternet erişiminiz varsa, **Xerox** web sitesi olan [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support) adresinden yardım ve destek alabilir, yazıcı sürücülerini ve kılavuzları indirebilir, sipariş bilgilerine ulaşabilirsiniz.

## Yer seçme

Yeterli hava dolaşımı olan, düz ve dengeli bir yer seçin. Kapakları ve tepsileri açmak için yeterince boşluk bırakın.

Alan iyi havalandırılmalı, doğrudan güneş ışığından ya da sıcak, soğuk ve nemden uzak olmalıdır. Yazıcıyı masanızın kenarına çok yakın biçimde yerleştirmeyin.


### Cihazın etrafındaki boşluk

**Ön:** 500 mm (tepsilerin çıkartılması veya açılmasına izin verecek kadar alan).

**Arka:** 350 mm (**arka kapağın** veya **dupleks birimi**'nin açılmasına izin verecek kadar alan).

**Sağ:** 100 mm (havalandırma için yeterli alan).

**Sol:** 100 mm (**kontrol kartı kapağı**'nın açılmasına izin verecek kadar alan).

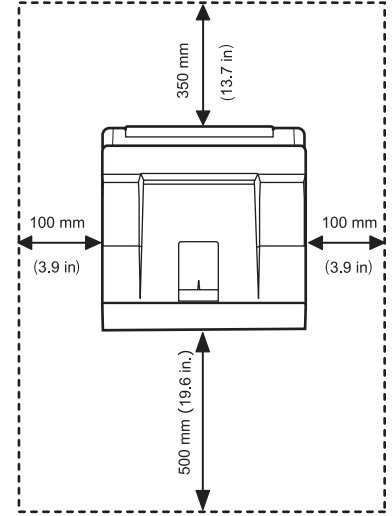

## 2 Sistem Ayarı

Bu bölüm yazıcınızın kurulumuyla ilgili adımlar halinde bilgiler sağlar.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Kontrol paneli menülerini kullanma**
- **Menüye genel bakış**
- **Tanıtım sayfası yazdırma**
- **Görüntü dilini değiştirme**

### Kontrol paneli menülerini kullanma

Yazıcı ayarlarını değiştirmenizi kolaylaştıran bir dizi menü vardır. Yan sütundaki şemada menüler ve menülerde yer alan öğelerin tümü gösterilmektedir. Her bir menüdeki öğeler ve belirleyebileceğiniz seçenekler, sayfa 2.2 sayfada başlayan tablolarda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

### Kontrol paneli menülerine erişme

Yazıcınızı yazıcının **kontrol paneli**'nden denetleyebilirsiniz. Yazıcı kullanımdayken de **kontrol paneli** menülerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ekranın alt satırında istediğiniz menü görüntüleninceye kadar **Menü** düğmesine, ardından da **OK** düğmesine basın.
- 2 İstenilen menü öğesi görünene dek **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 Menü öğesinin alt menüleri varsa, 2. adımı tekrarlayın.
- 4 İstenilen ayar seçeneğine veya gereken değere erişmek için **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine basın.
- 5 Seçiminizi kaydetmek için **OK** düğmesine basın.  
Ekran üzerindeki seçimin yanında, bu seçimin artık varsayılan olduğunu belirten bir yıldız işareti (\*) görünür.
- 6 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.  
30 saniye hareketsizlikten sonra (hiçbir düğmeye basılmadığında), yazıcı otomatik olarak Bekleme moduna döner.



#### Not

Bağlı bir bilgisayardaki yazıcı sürücüsünden yapılan yazdırma ayarları, **kontrol paneli**'ndeki ayarları geçersiz kılar.




#### Not

Seçeneklere veya modellere bağlı olarak bazı menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

### Menüye genel bakış

**Kontrol paneli** menüleri yazıcıyı yapılandırmak için kullanılır. **Kontrol paneli** aşağıdaki menülere erişim sağlar:

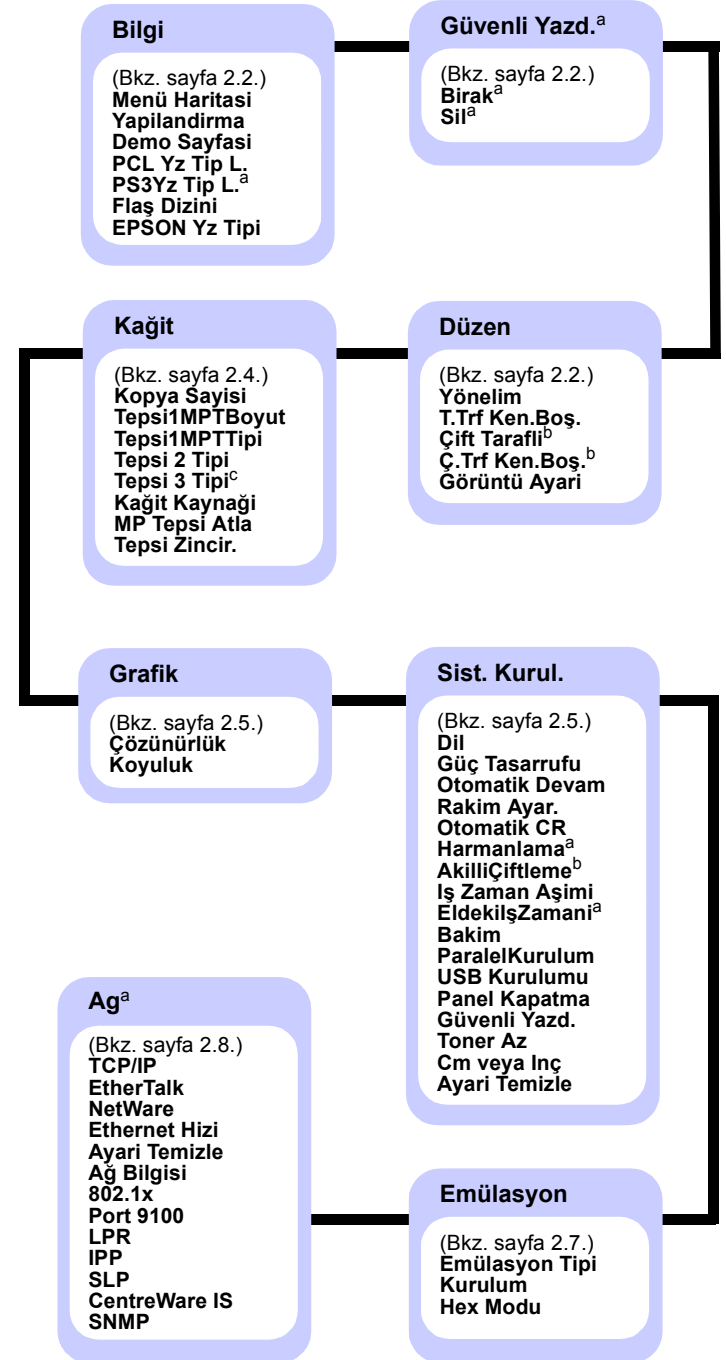

a. Kurulu bellek 128 MB'den yüksek ise kullanılır.

b. Dupleks birimi kurulduğunda kullanılabilir.

c. İsteğe bağlı tepsi 3 kurulduğunda kullanılabilir.

## Bilgi menüsü

Bu menü, yazıcı ve yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi veren yazıcı bilgileri sayfalarını içerir.

| Öge                                         | Açıklama                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menü Haritası</b>                        | Menü haritası, <b>kontrol paneli</b> menü öğelerinin düzenini ve geçerli ayarlarını gösterir.  |
| <b>Yapılandırma</b>                         | Yapılandırma sayfası, yazıcının geçerli yapılandırmasını gösterir. Bkz. sayfa 8.1.             |
| <b>Demo Sayfası</b>                         | Tanıtım sayfası, yazıcınızın doğru çalışıp çalışmadığını denetlemenizi sağlar. Bkz. sayfa 2.9. |
| <b>PCL Yz Tip L.</b><br><b>PS3Yz Tip L.</b> | Yazı tipi örnek listesi, seçilen dilde mevcut olan tüm yazı tiplerini gösterir.                |
| <b>Flaş Dizini</b>                          | Makineye yüklediğiniz tüm yazı tipleri ve makroların liste sayfalarını yazdırabilirsiniz.      |
| <b>EPSON Yz Tipi</b>                        | Yazı tipi örnek listesi, seçilen dilde mevcut olan tüm yazı tiplerini gösterir.                |

## Güvenli Yazd. menüsü

Güvenli hale getirilen bir sayfayı yazdırmak veya silmek için **Güvenli Yazd.** menüsünü kullanın. Parola, sayfayla birlikte iletilen parolaya dayanarak doğrulanır.



### Not


Bu öğe, kurulu bellek 128 MB'den yüksek ise kullanılabilir.

| Öge          | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Birak</b> | Korunmuş bir sayfayı yazdırmak için sayfa parolasını girin. Sayfa ancak kullanıcı adı ve parola doğrulandığında yazılacaktır. <b>Sist. Kurul.</b> menüsündeki <b>Güvenli Yazd.</b> 'daki <b>Tümünü Birak</b> öğe <b>Açık</b> olarak ayarlanmışsa, hem kullanıcı adı hem de parolayla eşleşen tüm dosyalar yazdırılır. |
| <b>Sil</b>   | Korunmuş bir sayfayı silmek için sayfa parolasını girin. Sayfa ancak parola doğrulanırsa silinecektir.                                                                                                                                                                                                                |

## Düzen menüsü

Çıkışla ilgili tüm ayarları tanımlamak için **Düzen** menüsünü kullanın.

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yönelim</b>        | <p>Değerler: <b>Dikey</b>, Yatay</p> <p>Basılacak görüntünün sayfadaki varsayılan yönünü seçin.</p> <div></div> <p>Dikey Yatay</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T.Trf Ken.Boş.</b> | <p>Tek taraflı yazdırma için yazdırma malzemelerinin kenar boşluklarını ayarlayın. Bu değeri 0,1 mm'lik aralıklarla azaltabilir veya artırabilirsiniz. Kenar boşlukları, kağıt boyutu ve yazdırma yönüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.</p> <p>Birimde ya milimetre ya da inç seçebilirsiniz. Birimi yapılandırmak için bkz. sayfa 2.7'deki <b>Cm veya İnç</b> öğesi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ÜstKen.Boşluğu</b>: Üst kenar boşluğunu 0,0–250 mm arasında ayarlayın.</li><li>• <b>SolKen.Boşluğu</b>: Sol kenar boşluğunu 0,0–164 mm arasında ayarlayın.</li></ul> |

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çift Taraflı</b>   | <p>Değerler: <b>Kapalı</b>, Uzun Kenar, Kısa Kenar</p> <p>Kağıdın her iki tarafına da yazdırmak için, ciltleme kenarını aşağıdaki gibi seçin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uzun Kenar:</b> Uzun kenardan katlayın. Sayfaları kitap gibi okunacak biçimde yazdırır.</li> <li>• <b>Kısa Kenar:</b> Kısa kenardan katlayın. Sayfaları bloknot gibi çevrilerek okunacak biçimde yazdırır.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Uzun Kenar Dikey yönde</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Uzun Kenar Yatay yönde</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Kısa Kenar Dikey yönde</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kısa Kenar Yatay yönde</p> </div> </div> <p>Kağıdın tek bir yüzüne yazdırmak için <b>Kapalı</b> seçeneğini belirleyin.</p> |
| <b>Ç.Trf Ken.Boş.</b> | <p>Bu menüde, çift taraflı yazdırma için kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz. Bu değeri 0,1 mm'lik aralıklarla azaltabilir veya artırabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÜstKen.Boşluğu:</b> Üst kenar boşluğunu 0,0–9,9 mm arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 5,0 mm'dir.</li> <li>• <b>SolKen.Boşluğu:</b> Sol kenar boşluğunu 0,0–9,9 mm arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 5,0 mm'dir.</li> <li>• <b>Kısa Ciltleme:</b> Kısa ciltleme için sayfanın arka alt kenar boşluğunu 0,0–22 mm arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 0 mm'dir.</li> <li>• <b>Uzun Ciltleme:</b> Uzun ciltleme için sayfanın arka sağ kenar boşluğunu 0,0–22 mm arasında ayarlayın. Varsayılan ayar 0 mm'dir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Görüntü Ayarı</b> | <p>Bu menüde her kağıt tepsisinin kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz. Her tepside kenar boşluklarını ayarlamak için 9 öge vardır. Değeri 0,5 mm'lik aralıklarla -3,5 mm'den 3,5 mm'ye yükseltebilir veya azaltabilirsiniz. Varsayılan ayarlar 0 mm'dir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TekTar.Görüntü:</b> Tek taraflı yazdırmada kenar boşluklarını ayarlamak için bir test sayfası yazdırın.</li> <li>• <b>1. Yüz Üst:</b> Tek taraflı bir sayfanın üst kenar boşluğunu ayarlayın.</li> <li>• <b>1. Yüz Sol:</b> Tek taraflı bir sayfanın sol kenar boşluğunu ayarlayın.</li> <li>• <b>ÇiftTrfliUzun:</b> Uzun kenar ciltlemeli çift taraflı yazdırmada kenar boşluklarını ayarlamak için bir test sayfası yazdırın.</li> <li>• <b>Uzun Üst:</b> Uzun kenarlı ciltlemeli bir dupleks sayfanın üst kenar boşluğunu ayarlayın.</li> <li>• <b>Uzun Sol:</b> Uzun kenarlı ciltlemeli bir dupleks sayfanın sol kenar boşluğunu ayarlayın.</li> <li>• <b>ÇiftTrfliKısa:</b> Kısa kenar ciltlemeli çift taraflı yazdırmada kenar boşluklarını ayarlamak için bir test sayfası yazdırın.</li> <li>• <b>Kısa Üst:</b> Kısa kenarlı ciltlemeli bir dupleks sayfanın üst kenar boşluğunu ayarlayın.</li> <li>• <b>Kısa Sol:</b> Kısa kenarlı ciltlemeli bir dupleks kağıdın sol kenar boşluğunu ayarlayın.</li> </ul> |



## Kağıt menüsü

Yazıcınızda kullandığınız özel yazdırma malzemelerinin yanı sıra, yazdırma malzemesi giriş ve çıkışlarıyla ilgili tüm ayarları tanımlamak için **Kağıt** menüsünü kullanın.

| Öge                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kopya Sayısı</b>    | <p>Değerler: 1 ~ 999</p> <p>1 ila 999 arasında bir sayı seçerek varsayılan kopya sayısını ayarlayın. Varsayılan değer 1'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tepsi1MPT Boyut</b> | <p>Değerler: <b>A4</b>, A5, A6, JIS B5, ISO B5, JIS B6, Letter, Legal, Executive, No. 10 Zarf, Monarch Zarf, DL Zarf, C5 Zarf, C6 Zarf, US Folio, Oficio, Bildiri, US Postcard, Index Card, Özel Boyut</p> <p>Tepside yüklü durumda bulunan kağıt boyutunu seçin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Özel Boyut:</b> Boyutu kendi özel kağıdınız için yapılandırabilirsiniz. Genişliği 98 ile 216 mm arasında ve yüksekliği 148 ile 356 mm arasında ayarlayın. Birimde ya milimetre ya da inç seçebilirsiniz. Birimi yapılandırmak için bkz. sayfa 2.7'daki <b>Cm veya İnç</b> ögesi.</li></ul> |
| <b>Tepsi1MPT Tipi</b>  | <p>Değerler: <b>Düz Kağıt</b>, Bond, Asetat, Zarf, Etiketler, Kart Stoğu, Baskili, <b>Renk</b>, Pamuklu Kağıt, Geri Dönüş., Kalın, İnce, Özel 1, Özel 2, Özel 3, Özel 4, Özel 5</p> <p>Tepside yüklü durumda bulunan kağıt türünü seçin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tepsi 2 Tipi</b>    | <p>Değerler: <b>Düz Kağıt</b>, Baskili, Renk, Geri Dönüş., Kalın, İnce, Özel 1, Özel 2, Özel 3, Özel 4, Özel 5</p> <p>Tepside yüklü durumda bulunan kağıt türünü seçin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tepsi 3 Tipi</b>    | <p>Değerler: <b>Düz Kağıt</b>, Baskili, Renk, Geri Dönüş., Özel 1, Özel 2, Özel 3, Özel 4, Özel 5</p> <p>Yalnızca isteğe bağlı tepsi seçildiğinde kullanılabilir. Kağıt türünü seçmek için bkz. <b>Tepsi 2 Tipi</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kağıt Kaynağı</b> | <p>Değerler: 1. Tepsi (MPT), Tepsi 2, Tepsi 3, <b>El.Besle.Cih.</b>, <b>Otomatik Seçim</b></p> <p>Bu ögeyi kullanarak kullanmak istediğiniz tepsiyi ayarlayabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Otomatik Seçim:</b> Yazıcı, kaynağı otomatik olarak belirleyebilir.</li><li>• <b>El.Besle.Cih.:</b> Yazıcı <b>tepsi 1 (çok amaçlı tepsi)</b> ögesini kullanır.</li><li>• <b>Tepsi 3:</b> Yalnızca isteğe bağlı tepsi seçildiğinde kullanılabilir.</li></ul> |
| <b>MP Tepsi Atla</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı</b>, <b>Açık</b></p> <p><b>Tepsi 1 (çok amaçlı tepsi)</b> kağıt uyumsuzluğu meydana geldiğinde yazdırmayı durdurup durdurmamayı veya hatayı göz ardı edip devam etmeyi seçebilirsiniz.</p> <p>Bu menü <b>Açık</b> olarak ayarlanırsa yazıcı, <b>tepsi 1 (çok amaçlı tepsi)</b> kağıt uyumsuzluğu hatasından bağımsız olarak yazdırmaya devam edecektir.</p>                                                                                                 |
| <b>Tepsi Zincir.</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı</b>, <b>Açık</b></p> <p><b>Otomatik Seçim</b> dışında bir değeri <b>Kağıt Kaynağı</b> menüsünden seçerseniz ve seçili tepsi boş ise, yazıcı otomatik olarak diğer tepsilerden yazdırır.</p> <p>Bu menü ögesi, <b>Kapalı</b> olarak ayarlanırsa, <b>Durum</b> LED'i kırmızı yanar ve yazıcı belirtilen tepsiye kağıt konulana kadar çalışmaz.</p>                                                                                                            |

## Grafik menüsü



Yazdırılan karakter ve görüntülerin kalitesini etkileyen ayarları değiştirmek için **Grafik** menüsünü kullanın.

| Öge               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çözünürlük</b> | <p>Değerler: <b>600dpi-Normal</b>, 1200dpi-Enlyi</p> <p>İnç başına yazdırılan nokta sayısını (dpi) belirtin. Değer ne kadar yüksek olursa, yazdırılan karakter ve grafiklerin netliği de o kadar iyi olacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Yazdırma işleriniz çoğunlukla metinse, en yüksek kalitede yazdırmak için <b>600dpi-Normal</b> seçeneğini belirleyin.</li><li>İşinizde taranmış fotoğraflar veya bazı grafikler gibi, gelişmiş satır maskelemeden yararlanacak bit eşemli görüntüler olduğunda <b>1200dpi-Enlyi</b> seçeneğini belirleyin.</li></ul> |
| <b>Koyuluk</b>    | <p>Değerler: <b>Normal</b>, Açık, Koyu</p> <p>Toner yoğunluğu ayarını değiştirerek sayfadaki baskı tonunu açabilir veya koyulaştırabilirsiniz. <b>Normal</b> ayarı çoğunlukla en iyi sonucu verir. Tonerden tasarruf etmek için <b>Açık</b> toner yoğunluğu ayarını kullanın.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Sist. Kurul. menüsü

Çeşitli yazıcı özelliklerini yapılandırmak için **Sist. Kurul.** menüsünü kullanın.

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dil</b>            | <p>Değerler: <b>English</b>, FRANCAIS, Espanol, Portugues B., Deutsch, Italiano...</p> <p>Bu ayar, kontrol paneli ekranında ve bilgileri yazdırırken görüntülenen metnin dilini belirler.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Güç Tasarrufu</b>  | <p>Değerler: [ 1 ] Dak, [ 5 ] Dak, [ 10 ] Dak, [ 15 ] Dak, [ 20 ] Dak, [ <b>30</b> ] Dak, [ 45 ] Dak, [ 60 ] Dak, [ 120 ] Dak, [ 240 ] Dak</p> <p>Yazıcıya uzun bir süre boyunca veri gelmediği takdirde güç tüketimi otomatik olarak azaltılır. Yazıcının güç tasarrufu moduna geçmesi için ne kadar süre beklemesi gerektiğini ayarlayabilirsiniz.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Otomatik Devam</b> | <p>Değerler: Kapalı, <b>Açık</b></p> <p>Bu öge, kağıt ayarınıza uymayan kağıt saptadığında yazıcının yazdırma işlemine devam edip etmeyeceğini belirler.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Kapalı:</b> Kağıt uyumsuzluğu olduğunda, mesaj doğru kağıt yerleştirilinceye kadar ekranda görüntülenir ve yazıcı çevrimdışı kalır.</li><li><b>Açık:</b> Kağıt uyumsuzluğu olduğunda, bir hata mesajı görüntülenecektir. Yazıcı 30 saniye süreyle çevrimdışı kalır, ardından otomatik olarak mesajı siler ve yazdırma işlemine devam eder.</li></ul> |
| <b>Rakim Ayar.</b>    | <p>Değerler: <b>Normal</b>, Yüksek 1, Yüksek 2, Yüksek 3</p> <p>Baskı kalitesini, bulunduğunuz yüksekliğe göre en iyi hale getirebilirsiniz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otomatik CR</b>    | <p>Değerler: <b>LF</b>, LF+CR</p> <p>Bu öge, her satır beslemeye gerekli satır başını eklemenizi sağlar.</p> <p>Aşağıdaki örneklere bakın:</p> <div><div>AA<br/>BB<br/>CC</div><div>LF</div><div>AA<br/>BB<br/>CC</div><div>LF+CR</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Harmanlama</b>     | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Bu öge, yazıcı sürücüsünden aldığınız verileri harmanlamanızı sağlar. Yazıcı, orijinal belgelerin sırasıyla eşleşmek için çıktıları kümeler halinde yazdıracaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kapalı:</b> Yazıcı, bilgisayar sürücüsünden veri aldığı anda bunları aldığı haliyle yazdıracaktır.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Açık:</b> Yazıcı, orijinal belgelerin sırasıyla eşleşmek için verileri saklayıp harmanladıktan sonra yazdıracaktır.</li> </ul>  |
| <b>AkıllıÇiftleme</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Bu menü <b>Açık</b> olarak ayarlanmışsa, yazıcı bir tek sayfa işi saptayacak ve bilgisayarınızdaki yazıcı sürücüsü varsayılan olarak çift taraflı yazdırma olarak ayarlanmış olsa bile tek taraflı olarak yazdıracaktır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>İş Zaman Aşımı</b> | <p>Değerler: <b>0 ~ 1800 san</b></p> <p>Sayfayı yazdırmakla ilgili bir komutla sonuçlanmayan bir yazdırma işinin son sayfasını yazdırmadan önce yazıcının ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar 15 san'dir.</p> <p>Bir yazdırma zaman aşımı durumu meydana geldiğinde yazıcı, yazdırma arabelleğindeki sayfayı yazdırır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>EldekilşZamani</b> | <p>Değerler: <b>1 ~ 72 saat</b></p> <p>Makine güvenli bir yazdırma işini belirli bir saat aralığında bekletir. Varsayılan ayar 24 saattir. 72 saate kadar bir saat aralığını ayarlayabilirsiniz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bakım</b>          | <p>Bu öge yazıcınızın bakımını yapmanızı sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drami Temizle:</b> Kartuşun OPC dramını temizleyip üzerinde toner artıkları olan bir temizlik sayfası oluşturur.</li> <li>• <b>Fuser Temizle:</b> Yazıcıdaki fuser birimini temizleyip üzerinde toner artıkları olan bir temizlik sayfası oluşturur.</li> <li>• <b>Sarf Mlz.Ömrü:</b> Bu öge, kaç sayfa yazdırıldığını ve kartuşta ne kadar toner kaldığını denetlemenize olanak tanır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ParalelKurulum</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ParalelBağNok:</b> Paralel bağlantı noktasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.</li> <li>• <b>BağNok.Zam.Aş.:</b> Sayfayı yazdırmakla ilgili bir komutla sonuçlanmayan bir yazdırma işinin son sayfasını yazdırmadan önce yazıcının ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bir yazdırma zaman aşımı durumu meydana geldiğinde yazıcı, yazdırma arabelleğindeki sayfayı yazdırır.</li> <li>• <b>Paralel PDL:</b> Bu öge, paralel bağlantı noktası aracılığıyla bilgisayar ve yazıcı arasındaki iletişim için yazıcı dilini tanımlar. <b>Otomatik Seçim, PCL, PostScript, EPSON, IBM</b> arasında ayar yapabilirsiniz.</li> </ul>            |
| <b>USB Kurulumu</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB Bağ. Nok.:</b> Güvenlik önlemi olarak USB bağlantı noktasını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.</li> <li>• <b>BağNok.Zam.Aş.:</b> Sayfayı yazdırmakla ilgili bir komutla sonuçlanmayan bir yazdırma işinin son sayfasını yazdırmadan önce yazıcının ne kadar süre bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bir yazdırma zaman aşımı durumu meydana geldiğinde yazıcı, yazdırma arabelleğindeki sayfayı yazdırır.</li> <li>• <b>USB PDL:</b> Bu öge, USB bağlantı noktası aracılığıyla bilgisayar ve yazıcı arasındaki iletişim için yazıcı dilini tanımlar. <b>Otomatik Seçim, PCL, PostScript, EPSON, IBM</b> arasında ayar yapabilirsiniz.</li> </ul> |
| <b>Panel Kapatma</b>  | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Kilitleyebilir veya kilidi açabilirsiniz. Bu ögeyi <b>Açık</b> olarak ayarlarsanız, panelin bazı bölümlerine erişmek için bir parola girmek zorundasınız.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güvenli Yazd.</b> | <p>Değerler: <b>Tümünü Birak, Sil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tümünü Birak:</b> Bu menü <b>Kapalı</b> olarak yapılandırılmışsa <b>Güvenli Yazd.</b> menüsündeki <b>Birak</b> ögesi yalnızca dosyanın kullanıcı adı ve parolasıyla uyumlu olan tek bir dosyayı açar. Bu menü <b>Açık</b> olarak yapılandırılmışsa <b>Güvenli Yazd.</b> menüsündeki <b>Birak</b> ögesi kullanıcı adı ve parolasıyla uyumlu olan tüm dosyaları serbest bırakır.</li> <li><b>Sil:</b> Kullanıcı adı veya paroladan bağımsız olarak tüm sayfaları silebilirsiniz.</li> </ul> |
| <b>Toner Az</b>      | <p>Değerler: Durdur, <b>Devam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Durdur:</b> Kartuştaki toner bitmeye yaklaştığında, makine yeni bir orijinal Xerox yazdırma kartuşu takıncaya kadar yazdırmaya devam etmeyecektir.</li> <li><b>Devam:</b> Tonerdeki kartuş neredeyse bitmesine rağmen makine yazdırma işine devam edecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cm veya İnç</b>   | <p>Değerler: <b>cm, inç</b></p> <p>Makinedeki birimi tercihlerinize göre santimetre veya inç olarak ayarlayabilirsiniz. Bu seçim aşağıdaki menüleri etkiler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Düzen</b> menüsünde <b>T.Trf Ken.Boş.</b></li> <li><b>Kağıt</b> menüsündeki <b>Tepsi1MPTBoyut</b> ögesinin <b>Ozel Boyut</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ayari Temizle</b> | Bu menü ögesi, yazıcının fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Emülasyon menüsü

Yazıcı dili emülasyonunu yapılandırmak için **Emülasyon** menüsünü kullanın.

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emülasyon Tipi</b> | <p>Değerler: <b>Otomatik, PCL, PostScript, EPSON, IBM</b></p> <p>Yazıcı dili, bilgisayarın yazıcıyla nasıl iletişim kurduğunu tanımlar.</p> <p><b>Otomatik</b> seçeneğini belirlerseniz, yazıcınız yazıcı dilini otomatik olarak değiştirebilir.</p> |
| <b>Kurulum</b>        | <p>Değerler: <b>PCL, PostScript, EPSON, IBM</b></p> <p>Yazıcı dilini yapılandırmak için bkz. tablolar, sayfa 2.7.</p>                                                                                                                                |

| Öge             | Açıklama                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hex Modu</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Bu menüyü açtığınızda yazıcı işlenmemiş hex verilerini yazdıracaktır.</p> |

## PCL

Bu menü PCL emülasyon yapılandırmasını ayarlar. Yazı tipini, sembol tipini, sayfa başına düşen satır miktarını ve nokta boyutunu ayarlayabilirsiniz.

| Öge                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Yüzü</b>       | <p>Değerler: <b>PCL1 ~ PCL54</b></p> <p>PCL emülasyonunda kullanılacak standart yazı tipini seçebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCL 1–PCL 7'ye ait harfler arasındaki aralık sabittir; PCL 8–PCL 45'e ait aralık yazı tipine ve nokta boyutuna orantılıdır. <b>Karakter Sıklık</b> ögesini kullanarak PCL 1–PCL 7 yazı tipi boyutunu, <b>Nokta Boyutu</b> ögesini kullanarak da PCL 8–PCL 45 yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz.</li> <li>PCL 46–PCL 54 aralığı ve nokta boyutu sabittir.</li> </ul> |
| <b>Sembol</b>          | <p>Değerler: <b>ROMAN8 ~ PCYRIL</b></p> <p>Bu öge PCL emülasyonunda kullanılacak sembolü seçer. Sembol, harfleri yazdırırken kullanılan sayı grupları, işaretler ve özel işaretlerdir. Varsayılan ayar <b>PC8'</b>dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nokta Boyutu</b>    | <p>Değerler: 4.00 ~ 999.75 (0,25 birim)</p> <p><b>Yazı Yüzü</b> menüsünden PCL 8 ve PCL 45 arasından birini seçtiğinizde, yazı tipinde karakter yüksekliğini ayarlayarak yazı tipi boyutunu belirleyebilirsiniz. Varsayılan ayar 12,00'dur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Courier</b>         | <p>Değerler: <b>Normal, Koyu</b></p> <p>Bu öge, kullanılacak Courier yazı tipi sürümünü seçmenizi sağlar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Karakter Sıklık</b> | <p>Değerler: 0.44 ~ 99.99 (0,01 birim)</p> <p><b>Yazı Yüzü</b> menüsünden PCL 1 ve PCL 7 arasından bir yazı tipi seçtiğinizde, yazının bir yatay inç kısmında yazdırılacak karakter sayısını ayarlayarak yazı tipi boyutunu belirleyebilirsiniz. Varsayılan değer olan 10, en iyi boyuttur.</p>                                                                                                                                                                                                                                |

| Öge             | Açıklama                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çizgiler</b> | <p>Değerler: <b>5 ~ 128 (1 birim)</b></p> <p>Bu öge varsayılan kağıt boyutu için dikey aralığı 5 ila 128 satır aralığında ayarlamayı sağlar. Satırlar, kağıt boyutu ve yazdırma yönüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.</p> |

## PostScript

Bu menü, Baskı PS Hata menü ögesini sağlar.

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskı PS Hata</b> | <p>Değerler: <b>Açık, Kapalı</b></p> <p>Bir PS hatası meydana geldiğinde yazıcınızın bir hata listesi yazdırıp yazdırmayacağını seçebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS3 emülasyon hatalarını yazdırmak için <b>Açık</b> seçeneğini belirleyin. Bir hata oluşursa; iş durdurulur, hata mesajı yazdırılır ve yazıcı işi temizler.</li> <li>• Menü <b>Kapalı</b> olarak ayarlanmışsa, iş hata bildirilmeden temizlenir.</li> </ul> |

## EPSON

Bu menü EPSON emülasyon yapılandırmasını ayarlar.

| Öge                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yazı Tipi</b>       | <p>Değerler: <b>SANSERIF, ROMAN</b></p> <p>EPSON emülasyonunda kullanılacak standart yazı tipini seçebilirsiniz.</p>                                                                                                   |
| <b>Karakter Seti</b>   | <p>Değerler: <b>ABD, FRANSA, ALMANYA, INGiltere, DANImarkA1, İsveç, İTALYA, İSPANYA1, JAPONYA, NORVEC, DANImarkA2, İSPANYA2, LATİN</b></p> <p>Bu öge, istediğiniz dilden bir karakter kümesi seçmenize izin verir.</p> |
| <b>Karakter Sekme</b>  | <p>Değerler: <b>EĞİK, PC437US, PC850</b></p> <p>Bu öge karakter kümesini seçer.</p>                                                                                                                                    |
| <b>Karakter Sıklık</b> | <p>Değerler: <b>10, 12, 17,14, 20</b></p> <p>Yazımın tek yatay inç kısmında yazdırılacak karakter sayısını ayarlayarak yazı tipi boyutunu belirleyebilirsiniz.</p>                                                     |

| Öge                   | Açıklama                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPI</b>            | <p>Değerler: <b>6, 8</b></p> <p>Dikey tek inç kısımda yazdırılan satır sayısını ayarlayabilirsiniz.</p>                                                                                                   |
| <b>Otomatik Sarma</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Bu öge, veriler baskı malzemesinin yazdırılabilir alanından taşığında yazıcının otomatik olarak satır besleme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirler.</p> |

## Ağ menüsü (yalnızca Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN )

Bu menü, yazıcınızda kurulu olan ağ arabirimini yapılandırmanızı sağlar. Ağ arabirimini sıfırlayabilir ve bir yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz.

| Öge              | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCP/IP</b>    | <p>Değerler: <b>DHCP, BOOTP, Statik</b></p> <p>Bu ögeyle TCP/IP adreslerini el ile ayarlayabilir veya adresleri ağdan alabilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DHCP</b>: DHCP sunucusu size otomatik olarak bir IP adresi atar.</li> <li>• <b>BOOTP</b>: BOOTP sunucusu size otomatik olarak bir IP adresi atar.</li> <li>• <b>Statik</b>: IP Adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi değerlerini el ile girebilirsiniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EtherTalk</b> | <p>Değerler: <b>Kapalı, Açık</b></p> <p>Bu ögeyle EtherTalk protokolünü kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kapalı</b>: EtherTalk protokolünü devre dışı bırakabilirsiniz.</li> <li>• <b>Açık</b>: EtherTalk protokolünü etkinleştirebilirsiniz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NetWare</b>   | <p>Değerler: <b>Otomatik, 802.2, 802.3, Ethernet II, SNAP, Kapalı</b></p> <p>Bu öge, IPX çerçeve türünü seçmenizi sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Otomatik</b>: Çerçeve türünü otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.</li> <li>• <b>802.2</b>: IEEE 802.2 çerçeve türünü kullanmak için bu değeri seçin.</li> <li>• <b>802.3</b>: IEEE 802.3 çerçeve türünü kullanmak için bu değeri seçin.</li> <li>• <b>Ethernet II</b>: Ethernet 2 çerçeve türünü kullanmak için bu değeri seçin.</li> <li>• <b>SNAP</b>: SNAP çerçeve türünü kullanmak için bu değeri seçin.</li> <li>• <b>Kapalı</b>: NetWare protokolünü devre dışı bırakabilirsiniz.</li> </ul> |

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethernet Hizi</b> | Değerler: <b>Otomatik</b> , 10M Yarım, 10M Tam, 100M Yarım, 100M Tam<br>Bu öğeyle ethernet hızını seçebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ayari Temizle</b> | Bu öğe, basit bir sıfırlama gerçekleştirir ve ağ yapılandırmasını fabrika çıkış ayarlarına döndürür. Bu ayar ancak yazıcı yeniden başlatıldıktan sonra etkinleşir.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ağ Bilgisi</b>    | Bu öğe, ayarladığınız ağ parametrelerini gösteren bir sayfa yazdırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>802.1x</b>        | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğe bir kimlik doğrulama sunucusuna bağlanmak için kullanılmaktadır. Bu ürünü bir kimlik doğrulama sunucusuna bağlamanız gerekiyorsa, bu öğeyi <b>Açık</b> olarak ayarlayın ve aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden birini seçin. <b>EAP-MD5</b> , <b>EAP-MSCHAPv2</b> ve <b>PEAP</b> arasından kimlik doğrulama sunucusunun desteklediği herhangi bir yöntemi seçebilirsiniz. |
| <b>Port 9100</b>     | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğeyle bağlantı noktası 9100'ü kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz.<br>• <b>Kapalı</b> : Bağlantı noktası 9100 yazıcı bağlantı noktasını devre dışı bırakabilirsiniz.<br>• <b>Açık</b> : Bağlantı noktası 9100 yazıcı bağlantı noktasını etkinleştirebilirsiniz.                                                                                                             |
| <b>LPR</b>           | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğeyle LPR protokolünü kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz.<br>• <b>Kapalı</b> : LPR yazıcı bağlantı noktasını devre dışı bırakabilirsiniz.<br>• <b>Açık</b> : LPR yazıcı bağlantı noktasını etkinleştirebilirsiniz.                                                                                                                                                         |
| <b>IPP</b>           | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğeyle IPP (Internet Yazdırma Protokolü) ağ bağlantısını kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz.<br>• <b>Kapalı</b> : IPP'yi devre dışı bırakabilirsiniz.<br>• <b>Açık</b> : IPP'yi etkinleştirebilirsiniz.                                                                                                                                                                     |

| Öge                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SLP</b>           | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğeyle SLP (Hizmet Yeri Protokolü) ağ bağlantısını kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz.<br>• <b>Kapalı</b> : SLP'yi devre dışı bırakabilirsiniz.<br>• <b>Açık</b> : SLP'yi etkinleştirebilirsiniz.  |
| <b>CentreWare IS</b> | Değerler: <b>Kapalı</b> , <b>Açık</b><br>Bu öğeyle CentreWare IS olarak adlandırılan yerleşik web sunucusunu kullanıp kullanmayacağınızı seçebilirsiniz. Bu öğeyi <b>Kapalı</b> olarak ayarlarsanız yazıcının yerleşik web sunucusuna bağlanamazsınız. |

## Tanıtım sayfası yazdırma

Yazıcının doğru çalıştığından emin olmak için bir tanıtım sayfası yazdırın.

- Menü** düğmesine, **OK** görüldüğünde de **Bilgi** düğmesine basın.
- Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Demo Sayfası** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.  
Tanıtım sayfası yazdırılır.

## Görüntü dilini değiştirme

**Kontrol paneli**'nde görüntülenen dili değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Sist. Kurul.** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- OK** görüntülendiğinde **Dil** düğmesine basın.
- İstediğiniz dili seçmek için **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

# 3 Yazılıma genel bakış

Bu bölüm, yazıcınızla birlikte verilen yazılıma genel bir bakış içermektedir. Yazılımın kurulumu ve kullanımı ile ilgili detaylar **Yazılım Bölümü** bulunmaktadır.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Verilen yazılım**
- **Yazıcı sürücüsü özellikleri**
- **Sistem gereksinimleri**

## Verilen yazılım

Yazıcınızı kurup bilgisayarınıza bağladıktan sonra, verilen CD'yi kullanarak yazıcı yazılımını yüklemelisiniz.

CD'de şu yazılımlar bulunmaktadır:

| CD                    | İçindekiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı yazılımı CD'si | Windows <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yazıcı sürücüsü:</b> Yazıcınızın özelliklerinden tam olarak yararlanmak için bu sürücüyü kullanabilirsiniz.</li><li>• <b>Durum İzleyicisi:</b> Yazdırma hataları oluştuğunda görüntülenir.</li><li>• <b>Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı:</b> Yazdırma ayarlarını yapılandırabilirsiniz.</li><li>• <b>Postscript Printer Description (PPD) (PostScript Yazıcı Açıklama) dosyası:</b> Belgeleri karmaşık yazı tipleriyle ve grafiklerle PostScript dilinde yazdırmak için PostScript sürücüsünü kullanın.</li><li>• <b>SetIP:</b> Yazıcınızın TCP/IP adreslerini ayarlamak için bu programı kullanın (yalnızca <b>Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN</b>).</li><li>• PDF şeklinde <b>Kullanıcı Kılavuzu</b>.</li></ul> |
|                       | Linux <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Yazıcı sürücüsü:</b> Bu sürücüyü makinenizi Linux bilgisayarında çalıştırmak ve belge yazdırmak için kullanın.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Mac OS <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Postscript Printer Description (PPD) (PostScript Yazıcı Açıklama) dosyası:</b> Bu dosyayı yazıcınızı bir Macintosh bilgisayardan çalıştırıp belge yazdırmak için kullanın.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Yazıcı sürücüsü özellikleri

Yazıcı sürücüleriniz aşağıdaki standart özellikleri destekler:

- Kağıt kaynağı seçimi
- Kağıt boyutu, yönü ve ortam tipi
- Kopya sayısı

Bunlara ek olarak birçok özel yazdırma özelliğini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda, yazıcı sürücülerinizin desteklediği özelliklerin genel bir listesi verilmektedir:

| Özellik                              | Windows |            | Mac OS     |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                      | PCL 6   | PostScript | PostScript |
| Baskı kalitesi seçeneği              | O       | O          | O          |
| Poster yazdırma                      | O       | X          | X          |
| Her yaprağa birden çok sayfa (N-üst) | O       | O          | O          |
| Sayfaya sığdırma                     | O       | O          | O          |
| Ölçekli yazdırma                     | O       | O          | O          |
| İlk sayfa için farklı kaynak         | O       | X          | O          |
| Filigran                             | O       | X          | X          |
| Yerleşim                             | O       | X          | X          |

## Sistem gereksinimleri

Başlamadan önce, sisteminizin aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

### Windows

| Öge               | Gereksinimler              |                                | Önerilen            |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| İşletim sistemi   | Windows 2000/XP/Vista/2003 |                                |                     |
| İŞLEMCİ           | Windows 2000               | Pentium II 400 MHz veya üzeri  | Pentium III 933 MHz |
|                   | Windows XP/2003            | Pentium III 933 MHz veya üzeri | Pentium IV 1 GHz    |
|                   | Windows Vista              | Pentium IV 3 GHz veya üzeri    | Pentium IV 3 GHz    |
| RAM               | Windows 2000               | 64 MB veya daha çok            | 128 MB              |
|                   | Windows XP/2003            | 128 MB veya daha çok           | 256 MB              |
|                   | Windows Vista              | 512 MB veya daha çok           | 1.024 MB            |
| Boş disk alanı    | Windows 2000               | 300 MB veya daha çok           | 1 GB                |
|                   | Windows XP/2003            | 1 GB veya daha çok             | 5 GB                |
|                   | Windows Vista              | 15 GB veya daha çok            | 15 GB               |
| İnternet Explorer | 5.0 veya üzeri             |                                |                     |



### Not

Yazılımı, yönetici hakları olan kullanıcılar yükleyebilir.

### Mac OS

| Öge                  | Gereksinimler               |        |
|----------------------|-----------------------------|--------|
| İşletim sistemi      | Mac OS 10.2–10.5            |        |
| İŞLEMCİ              | Intel işlemci PowerPC G4/G5 |        |
| RAM                  | Intel tabanlı Mac           | 512 MB |
|                      | Power-PC tabanlı Mac        | 128 MB |
| Boş sabit disk alanı | 1 GB                        |        |
| Bağlantı             | USB arabirimi, Ağ arabirimi |        |



# 4 Ağ kurulumu (yalnızca Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN)

Bu bölüm yazıcınızı ağ bağlantıları için ayarlamanız üzere adım adım yönergeler sunar.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- Giriş
- Desteklenen işletim sistemleri
- TCP/IP'yi yapılandırma
- EtherTalk yapılandırma
- IPX Çerçeve türlerini yapılandırma
- Ethernet hızını ayarlama
- Ağ yapılandırmasını geri yükleme
- Ağ yapılandırması sayfası yazdırma
- 802.1x'in yapılandırılması
- Bağlantı noktası 9100'ün yapılandırılması
- LPR yapılandırma
- IPP yapılandırma
- SLP yapılandırma
- CentreWare IS yapılandırma

## Giriş

RJ-45 Ethernet kablosuyla yazıcınızı bir ağa bağladığınızda yazıcınızı diğer ağ kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.

Ağ yazıcısı olarak kullanmak için, yazıcınızda ağ protokollerini ayarlamanız gerekir.

## Ağ yönetim programları üzerinden

Yazıcınızın yazıcı sürücüsü ayarlarını yapılandırabilir ve yazıcıyı yazıcınızla birlikte verilen aşağıdaki programlar aracılığıyla yönetebilirsiniz:

- **CentreWare IS:** Yazıcı ayarlarını ve yazıcının çeşitli ağ ortamlarına bağlanması için gerekli olan ağ parametrelerini uzaktan yapılandırmanızı sağlayan ağ yazıcınızda yerleşik olan bir web sunucusu.
- **SetIP:** Ağ yazıcınızı seçmenizi ve yazıcının TCP/IP adreslerini elle yapılandırmanızı sağlayan bir yardımcı program.

## Kontrol paneli üzerinden

Aşağıdaki temel ağ parametrelerini yazıcının **kontrol paneli**'nden ayarlayabilirsiniz:

- TCP/IP'yi yapılandırma
- NetWare için IPX çerçeve türlerini yapılandırma
- EtherTalk, 802.1x, Bağlantı noktası 9100, LPR, IPP, SLP, CentreWare IS ve SNMP'yi yapılandırma

## Desteklenen işletim sistemleri

Aşağıdaki tablo, yazıcı tarafından desteklenen ağ ortamlarını göstermektedir:

| Öge                        | Gereksinimler                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ arayüzü                 | • 10/100 Base-TX                                                                                                                                       |
| Ağ işletim sistemi         | • Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x<br>• Windows 2000/XP/Vista/2003<br>• Mac OS 10.2–10.4, 10.5<br>• Çeşitli Linux işletim sistemleri                       |
| Ağ protokolleri            | • NetWare IPX/SPX<br>• Windows'ta TCP/IP<br>• EtherTalk<br>• 802.1x<br>• Bağlantı noktası 9100<br>• LPR<br>• IPP<br>• SLP<br>• CentreWare IS<br>• SNMP |
| Dinamik adresleme sunucusu | • DHCP, BOOTP                                                                                                                                          |

- IPX/SPX: İnternet Paket Değişimi/Sıralı Paket Değişimi
- TCP/IP: Aktarım Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü
- LPR: Line Printer Protokolü
- IPP: İnternet Yazdırma Protokolü
- SLP: Hizmet Yeri Protokolü
- SNMP: Basit Ağ Yönetimi Protokolü
- DHCP: Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü
- BOOTP: Önyükleme Protokolü

## TCP/IP'yi yapılandırma

Yazıcınız IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS adresleri gibi çeşitli TCP/IP ağ bilgileriyle ayarlanabilir. Ağınıza bağlı olarak, yazıcınıza çeşitli şekillerde TCP/IP adresi atayabilirsiniz.

- Statik adresleme: TCP/IP adresi sistem yöneticisi tarafından el ile atanır.
- BOOTP/DHCP üzerinden dinamik adresleme (varsayılan): TCP/IP adresi sunucu tarafından otomatik olarak atanır.



### Not

TCP/IP'yi yapılandırmadan önce, ağ protokolünü TCP/IP olarak ayarlamalısınız.

## Statik adresleme

Yazıcınızın kontrol paneli'nden TCP/IP adresini girmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **TCP/IP** görüntülenince **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Statik** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 **OK** görüntülendiğinde **IP Adresi** düğmesine basın.
- 5 **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine kullanarak 0 ile 255 arasına ilk baytı ayarlayın ve sonraki bayta gitmek için **OK** düğmesine basın.  
1. bayttan 4. bayta adresi tamamlamak için bu adımı tekrarlayın.
- 6 İşlemi tamamladığınızda **OK** düğmesine basın.
- 7 Diğer TCP/IP parametrelerini yapılandırmak için 5. ve 6. adımları tekrarlayın: alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresi.
- 8 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## Dinamik adresleme (BOOTP/DHCP)

TCP/IP adresinin sunucu tarafından otomatik olarak atanmasını sağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görüntüleninceye kadar **Ağ** düğmesine basın.
- 2 **TCP/IP** görüntülenince **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri veya **DHCP** görünene dek **BOOTP** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## EtherTalk yapılandırma

EtherTalk, Ethernet ağında kullanılan AppleTalk'tır. Bu protokol çoğunlukla Macintosh ağ ortamlarında kullanılır. EtherTalk'ı çalıştırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **EtherTalk** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## IPX Çerçeve türlerini yapılandırma

IPX/SPX protokolü ağlarını (örneğin Novell NetWare) kullanmak için, yazıcı için ağ iletişim çerçevelerinin biçimi belirtilmelidir. Çoğu durumda, **Otomatik** ayarını koruyabilirsiniz. Ancak, gerekirse, çerçeve türü biçimini elle de ayarlayabilirsiniz. Çerçeve türü formatını değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **NetWare** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 İstenen çerçeve türü görünene kadar **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine basın.
  - **Otomatik**: Çerçeve türünü otomatik olarak algılar ve belirlenen ilk çerçeveyle sınırlandırır.
  - **802.2**: Çerçeve türünü IEEE 802.3 çerçeveleriyle birlikte IEEE 802.2 üzerinden IPX ile sınırlar. Tüm diğerleri silinir.
  - **802.3**: Çerçeve türünü IEEE 802.3 çerçeveleri üzerinden IPX ile sınırlandırır. Tüm diğerleri silinir.
  - **Ethernet II**: Çerçeve türünü Ethernet Çerçeveleri üzerinden IPX ile sınırlandırır. Tüm diğerleri silinir.
  - **SNAP**: Çerçeve türünü IEEE 802.3 çerçeveleriyle birlikte SNAP üzerinden IPX ile sınırlandırır. Tüm diğerleri silinir.
  - **Kapalı**: IPX/SPX protokolü devre dışıdır.
- 4 Seçimi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
- 5 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## Ethernet hızını ayarlama

Ethernet bağlantıları için iletişim hızını seçebilirsiniz.

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Ethernet Hizi** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 İstediğiniz hız görünene kadar **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## Ağ yapılandırmasını geri yükleme

Ağ yapılandırmasını varsayılan ayarlarına geri döndürebilirsiniz.

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Ayari Temizle** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 Ağ yapılandırmasını geri yüklemek için **Evet** görüntülendiğinde **OK** düğmesine basın.
- 4 Yazıcıyı kapatıp tekrar açın.

## Ağ yapılandırması sayfası yazdırma

Ağ yapılandırması sayfası, yazıcınızdaki ağ arabirim kartının nasıl yapılandırıldığını gösterir.

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Ağ** ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Ağ Bilgisi** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - 3 **Evet** görüntülenince **OK** düğmesine basın.
- Ağ yapılandırma sayfası yazdırılır.

## 802.1x'in yapılandırılması

Yazıcınızın ağında yazıcınız bir 802.1x protokolüne sahiptir. 802.1x bağlantı noktası tabanlı ağ erişim kontrolü için bir güvenlik standardıdır. Ağınızı, ağ erişimine ve veri iletimine izin vermeden önce kimlik doğrulama gerektirerek yetkisiz erişime karşı korur. 802.1x kimlik doğrulama için karşılıklı 3 özel seçenek vardır.

802.1x protokolünü kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **802.1x** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 İstenen kimlik doğrulama yöntemi görünene kadar **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine basın.
  - **EAP-MD5**: EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol Message Digest algorithm 5-Genişleyebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Message Digest algoritma 5) kullanıcı verilerinin güvenli bir biçimde aktarılmasına olanak tanıyan istemci ve sunucu arasında bir mesaj karıştırma şemasıdır.
  - **EAP-MSCHAPv2**: EAP-MSCHAP (Extensible Authentication Protocol Microsoft version of the Challenge-Handshake Authentication Protocol-Genişleyebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Challenge-Handshake Kimlik Doğrulama Protokolünün Microsoft versiyonu). MSCHAP v2 tek yönlü şifreli bir parola, karşılıklı kimlik doğrulama sürecidir. MS-CHAPv2 Kullanıcı Kimliklerini ve parolaları şifrelemek için farklı karıştırma/şifreleme algoritmaları kullanır.
  - **PEAP**: PEAP (Korumalı EAP).
- 5 **Yukarı/aşağı ok** düğmesini kullanarak kullanıcı adı ve parola girin.
- 6 Seçimi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
- 7 Bekleme moduna dönmek için **Başlat/Dur** düğmesine basın.

## Bağlantı noktası 9100'ün yapılandırılması

Yazıcınız bağlantı noktası 9100'ü kullanabilir. Bağlantı noktası 9100'ü etkinleştirmek için aşağıdaki adımları yerine getirin:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Port 9100** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

---

## LPR yapılandırma

---

Yazıcınız yazdırma verilerini bağlantı noktası 510'dan ileten LPR (Line Printer Protokolü) kullanabilir. LPR'yi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları yerine getirin:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **LPR** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

---

## IPP yapılandırma

---

Yazıcınız yazdırma verilerini bağlantı noktası 631'den ileten IPP (İnternet Yazdırma Protokolü) kullanabilir. IPP'yi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **IPP** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

---

## SLP yapılandırma

---

Yazıcınız yazdırma bilgilerini bağlantı noktası 427'den ileten SLP (Hizmet Yeri Protokolü) kullanabilir. SLP'yi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **SLP** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

---

## CentreWare IS yapılandırma

---

Yazıcınız CentreWare IS (İnternet Hizmetleri) kullanabilir. CentreWare IS'yi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ekranın alt satırında **Ağ** görününceye dek **Menü** üzerine basın ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **CentreWare IS** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Açık** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

# 5 Yazdırma ortamı yükleme

Bu bölüm, yazıcınızla kullanabileceğiniz kağıt türlerini ve en iyi yazdırma kalitesi için çeşitli kağıt tepsilerine nasıl doğru kağıt yerleştireceğinizi anlamanıza yardım edecektir.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Yazdırma ortamını seçme**
- **Kağıt yerleştirme**
- **Çıkış konumunun seçilmesi**

## Yazdırma ortamını seçme

Düz kağıt, zarf, etiket ve asetat gibi çeşitli baskı malzemelerinin üzerine yazdırabilirsiniz. Her zaman bu yazıcıda kullanılmasına izin verilen yazdırma ortamlarını kullanın. Bu Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtilen kurallara uymayan kağıtlar, aşağıdaki sorunlara neden olabilir:

- Düşük yazdırma kalitesi
- Daha fazla kağıt sıkışması
- Yazıcıda erken aşınma

Ağırlık, kompozisyon, tanecik ve nem içeriği gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. Yazdırma malzemelerini seçerken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

- Arzu edilen sonuç: Seçtiğiniz kağıt projeniz için uygun olmalıdır.
- Boyut: Kağıt tepsisinin kağıt kılavuzlarına kolayca uyan her boyutta kağıt kullanabilirsiniz.
- Ağırlık: Yazıcınız aşağıdaki yazdırma ortamı ağırlıklarını destekler:
  - **Tepsi 2** ve isteğe bağlı tepsi 3 için 60–105 g/m<sup>2</sup>
  - **Tepsi 1 (MPT)** için 60–163 g/m<sup>2</sup>
  - Çift taraflı yazdırma için 75–90 g/m<sup>2</sup>
  - İndeks kartı için 105 g/m<sup>2</sup> üzeri
- Parlaklık: Bazı yazdırma ortamları diğerlerinden daha beyazdır ve daha keskin, daha canlı görüntüler oluştururlar.
- Yüzey pürüzsüzlüğü: Yazdırma ortamının düzgünlüğü baskının kağıt üzerindeki görünümünün netliğini etkiler.



### Notlar

- Bazı yazdırma ortamları, bu bölümde belirtilen tüm kurallara uyuyor olmasına karşın yine de tatmin edici sonuçlar ortaya çıkarmayabilir. Bunun nedeni, yanlış kullanım, kabul edilemez sıcaklık ve nem seviyeleri veya Xerox tarafından kontrol edilemeyen diğer değişkenlerdir.
- Çok miktarda yazdırma ortamı satın almadan önce, aldığınız ürünün Kullanıcı Kılavuzu'nda belirtilen gereksinimleri karşıladığından emin olun.



### Uyarı

Bu özellikleri karşılamayan yazdırma ortamının kullanımı, onarım gerektirecek sorunlara neden olabilir. Bu onarımlar, Xerox'un garanti veya servis sözleşmelerinin kapsamına girmez.

## Desteklenen kağıt boyutları

| Tür                   | Boyut                                                                  | Ölçüler                  | Ağırlık <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | Kapasite <sup>b</sup>                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Düz kağıt             | Letter                                                                 | 215,9 x 279 mm           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 2, isteğe bağlı tepsi 3 için 60–105 g/m<sup>2</sup></li> <li>Tepsi 1 (MPT) için 60–163 g/m<sup>2</sup></li> <li>Çift taraflı yazdırma için 75–90 g/m<sup>2</sup></li> <li>İndeks kartı için 105 g/m<sup>2</sup> üzeri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsi 2, isteğe bağlı tepsi 3 için 500 sayfa 75 g/m<sup>2</sup> kağıt</li> <li>Tepsi 1 (MPT) için 100 sayfa</li> </ul> |
|                       | Legal                                                                  | 215,9 x 355,6 mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | US Folio                                                               | 216 x 330,2 mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Oficio                                                                 | 216 x 343 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | A4                                                                     | 210 x 297 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | JIS B5                                                                 | 182 x 257 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | ISO B5                                                                 | 176 x 250 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | JIS B6                                                                 | 128 x 182 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Executive                                                              | 184,2 x 266,7 mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | A5                                                                     | 148,5 x 210 mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | A6                                                                     | 105 x 148,5 mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Statement                                                              | 139,7 x 215,9 mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | US Postcard                                                            | 88,9 x 139,7 mm          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Index Card                                                             | 76,2 x 127 mm            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| Zarf                  | Zarf Monarch                                                           | 98,4 x 190,5 mm          | 60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | Tepsi 1 (MPT)'de 10 sayfa 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
|                       | Zarf COM-10                                                            | 105 x 241 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Zarf DL                                                                | 110 x 220 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Zarf C5                                                                | 162 x 229 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
|                       | Zarf C6                                                                | 114 x 162 mm             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |
| Asetat                | Letter, A4                                                             | Düz kağıt bölümüne bakın | 60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | Tepsi 1 (MPT)'de 50 sayfa 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Etiketler             | Letter, Legal, US Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 | Düz kağıt bölümüne bakın | 60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | Tepsi 1 (MPT)'de 25 sayfa 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Kart stoğu            | Letter, Legal, US Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 | Düz kağıt bölümüne bakın | 60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | Tepsi 1 (MPT)'de 10 sayfa 75 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
| Minimum boyut (özel)  |                                                                        | 76 x 127 mm              | 60–163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| Maksimum boyut (özel) |                                                                        | 215,9 x 356 mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |

a. Ortam ağırlığı 90 g/m<sup>2</sup>, değerinin üzerindeyse tepsi 1'i (MPT) kullanın.

b. Maksimum kapasite, ortam ağırlığına, kalınlığına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir.



### Not



Çift taraflı yazdırma için A4, Letter, Oficio, Legal ve US Folio boyutları desteklenir.

## Yazdırma ortamı seçme ve depolama yönergeleri

Kağıt, zarf veya diğer yazdırma malzemelerini seçerken ya da yüklerken şu kuralları aklınızda bulundurun:

- Her zaman sayfa 5.3 bölümünde listelenen özelliklere uygun yazdırma ortamları kullanın.
- Nemli, bükük, kırışık veya yırtık kağıtlara yazdırmaya çalışmak, kağıt sıkışmalarına ve yazdırma kalitesinin düşmesine neden olabilir.
- En iyi baskı kalitesi için sadece lazer yazıcılar için özellikle önerilen, yüksek kaliteli fotokopi kağıdı kullanın.
- Aşağıdaki ortam türlerini kullanmaktan kaçının:
  - Kabartma yazılı, delikli, çok yumuşak ya da çok sert dokulu kağıt
  - Silinebilir bond kağıt
  - Çok sayfalı kağıt
  - Sentetik kağıt ve ısıya duyarlı kağıt
  - Karbonsuz kağıt ve Aydınlar kağıdı
- Bu tür kağıtların kullanımı kağıt sıkışması ve kimyasal kokulara neden olup yazıcınıza zarar verebilir.
- Kullanmaya hazır oluncaya dek yazdırma ortamını ambalajında saklayın. Kartonları yere değil, paletlere veya raflara koyun. Ambalajlı olsun veya olmasın, kağıdın üzerine ağır nesneler koymayın. Nemden veya kağıdın kırışmasına ya da bükülmesine yol açabilecek diğer koşullardan uzak tutun.
- Kullanılmamış yazdırma ortamları 15 ile 30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Bağıl nem %10 ile 70 arasında olmalıdır.
- Kullanılmamış yazdırma ortamını, nem ve toz girmesini önlemek için plastik kap veya torba gibi nem geçirmez bir ambalaj kullanılmalıdır.
- Kağıt sıkışmasını önlemek için, özel ortam türlerini tepsi 1'e (MPT) her defasında tek bir yaprak halinde yerleştirin.
- Asetatlar ve etiket kağıtları gibi özel malzemelerin birbirine yapışmasını önlemek için çıktı alınırken bunları çıkarın.

## Özel yazdırma ortamları için yönergeler

| Ortam türü | Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zarflar    | <ul style="list-style-type: none"><li>Zarflara başarılı şekilde yazdırma, zarfların kalitesine bağlıdır. Zarf seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:<ul style="list-style-type: none"><li>Ağırlık: Zarf kağıdının ağırlığı en fazla 90 g/m<sup>2</sup> olmalıdır, aksi halde sıkışma olabilir.</li><li>Yapı: Yazdırmadan önce, zarflar 10 mm'den daha az bir kıvrımla düz bir biçimde yerleştirilmeli ve içinde hava bulunmamalıdır.</li><li>Koşul: Zarfların buruşuk veya tırtıklı olmaması gerekir, aksi takdirde hasar meydana gelebilir.</li><li>Sıcaklık: İşlem sırasında yazıcının ısı ve basıncıyla uyumlu zarflar kullanmalısınız.</li></ul></li><li>Sadece, keskin, iyi bükülmüş kat yerlerine sahip iyi yapılmış zarflar kullanın.</li><li>Damgalanmış zarfları kullanmayın.</li><li>Kopçalı, çıt çıtlı, pencereli, kaplamalı, kendinden yapışkanlı veya diğer sentetik malzemeler bulunan zarflar kullanmayın.</li><li>Hasarlı veya zayıf yapılı zarfları kullanmayın.</li><li>Zarf kenarlarının uçtan uca birleşmiş olduğundan emin olun.</li></ul> <p>Kabul edilebilir </p> <p>Kabul edilemez </p> <ul style="list-style-type: none"><li>Çıkarılan yapışkan şeridi ya da kat yerinin üzerine katlanan birden çok kapağı olan zarflarda, yazıcının 0,1 saniyede 200 °C yapıştırma sıcaklığıyla uyumlu yapıştırıcıların kullanılması gerekir. Ek kapak ve şeritler kırışmaya, buruşmaya, sıkışmalara neden olabilir ve hatta fuser ünitesine zarar verebilir.</li><li>En iyi baskı kalitesi için, kenar boşlukları zarfın kenarlarına 15 mm'den daha yakın olmamalıdır.</li><li>Zarfın katlarının birleştiği alana yazdırmaktan kaçının.</li></ul> |



| Ortam türü | Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asetatlar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda kullanmak üzere tasarlanan asetatları kullanın.</li> <li>Yazıcıda kullanılan asetatların, yazıcının yapıştırma sıcaklığı olan 200 °C sıcaklığa dayanabilmesi gerekir.</li> <li>Yazıcıdan çıkardıktan sonra bunları düz bir yüzeye yerleştirin.</li> <li>Kağıt tepsisinde uzun süre bırakmayın. Üzerlerinde toz ve kir birikerek yazdırma sırasında beneklere neden olabilir.</li> <li>Parmak izinden kaynaklanan lekeleri önlemek için, bunları dikkatli bir şekilde tutun.</li> <li>Solmayı önlemek için, üzerine yazdığınız asetatları uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayın.</li> <li>Asetatların kırışmamış, kıvrılmamış, kenarları yırtılmamış olmalarına dikkat edin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etiketler  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının hasar görmesini önlemek için, yalnızca lazer yazıcılarda kullanmak üzere tasarlanan etiketleri kullanın.</li> <li>Etiketleri seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun: <ul style="list-style-type: none"> <li>Yapışkanlar: Yapışkan malzeme, yazıcının yapıştırma sıcaklığı olan 200 °C'de kararlı olmalıdır.</li> <li>Düzenleme: Aralarından etiketlerin yapıştırıldığı yüzey görünen tabakaları kullanmayın. Etiketler, aralarında boşluklar olan tabakalardan ayrılarak ciddi sıkışmalara yol açabilir.</li> <li>Kıvrılma: Yazdırmadan önce, etiketler herhangi bir yönde 13 mm'den fazla olmayan bir kıvrılmayla düz olarak yatırılmalıdır.</li> <li>Koşul: Buruşuk, hava kabarcığı içeren veya başka bir şekilde ayrılma belirtileri gösteren etiketleri kullanmayın.</li> </ul> </li> <li>Etiketler arasında açıkta kalmış yapışkan madde olmadığından emin olun. Açıkta kalmış alanlar etiketlerin yazdırma sırasında yerinden çıkmasına yol açarak kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Ayrıca açıkta kalmış yapışkan yazıcının parçalarına hasar verebilir.</li> <li>Bir etiket kağıdını yazıcıdan bir defadan fazla geçirmeyin. Yapışkan sırt yazıcıdan sadece bir kez geçirilecek şekilde tasarlanmıştır.</li> <li>Sırttan ayrılan, kırışmış, kabarmış veya başka bir şekilde hasar görmüş etiketleri kullanmayın.</li> </ul> |


| Ortam türü                           | Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kartlar veya özel boyutlu malzemeler | <ul style="list-style-type: none"> <li>Genişliği 76 mm'den, uzunluğu ise 127 mm'den az olan ortamlara yazdırmayın.</li> <li>Yazılım uygulamasında, kenar boşluklarını malzemenin kenarlarından en az 6,4 mm uzakta olacak şekilde ayarlayın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ön baskılı kağıt                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antetli kağıt, yazıcının yapıştırma sıcaklığı olan 200 °C sıcaklığa 0,1 saniye boyunca maruz kaldığında erimeyecek, buharlaşmayacak veya tehlikeli emisyonlara neden olmayacak, ısıya dayanıklı mürekkeple basılmış olmalıdır.</li> <li>Antetli kağıtlarda kullanılan mürekkep yanıcı olmamalı ve yazıcı merdanesine zarar vermemelidir.</li> <li>Saklama esnasında oluşabilecek değişimleri önlemek için formlar ve antetli kağıtlar nemden koruyucu bir ambalaja konularak sıkıca kapatılmalıdır.</li> <li>Form ve antetli kağıt gibi basılı kağıtları yerleştirmeden önce kağıdın üzerindeki mürekkebin kuru olduğundan emin olun. Fırınlama işlemi esnasında, ıslak mürekkep basılı kağıttan taşarak baskı kalitesini düşürebilir.</li> </ul> |

## Kağıt yerleştirme

Yazdırma işlerinizin çoğu için kullandığınız yazdırma ortamını **tepsi 2**'ye yerleştirin. **Tepsi 2** en fazla 500 sayfa 75 g/m<sup>2</sup> düz kağıt alabilir.

Ek 500 yaprak kağıt yerleştirmek için, isteğe bağlı tepsi 3 satın alabilir ve standart tepsinin altına takabilirsiniz. İsteğe bağlı tepsi sipariş bilgileri için bkz. sayfa 7.1.

**Tepsi 2** ve isteğe bağlı tepsi 3'ün önünde bulunan kağıt seviye göstergesi tepside kalan kağıt miktarını göstermektedir. Tepsi boş olduğunda, gösterge çubuğu tamamen aşağı iner.

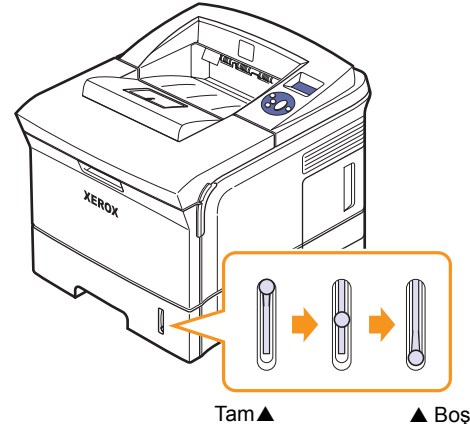




## Tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi 3'ün kullanılması


Yazdırma işlerinizin çoğu için kullandığınız yazdırma malzemesini **tepsi 2**'de kullanın. **Tepsi 2** en fazla 500 sayfa 75 g/m<sup>2</sup> kağıt alabilir.

Ek 500 yaprak kağıt yerleştirmek için, isteğe bağlı tepsi 3 satın alabilir ve **tepsi 2**'nin altına takabilirsiniz.


- 1 Tepsiyi dışarı çekin ve yerine kilitleninceye kadar metal plakaya basın.

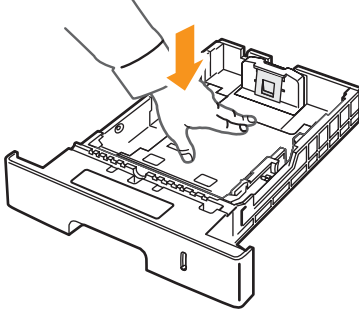


- 2 Kağıt genişliği kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt genişliği kılavuzunu ve kağıt destesine hafifçe dokunacak biçimde ayarlayın.

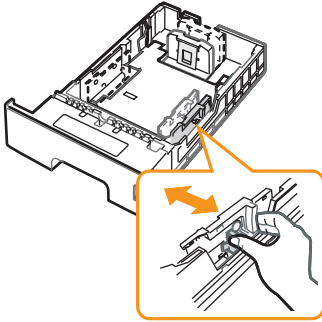

- 3 Kağıtları yerleştirmeden önce ayırmak için kağıt destesini esnetin veya kenarlarından havalandırın.

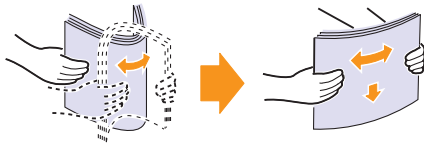

- 4 Kağıdı yazdırılacak yüzü aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.

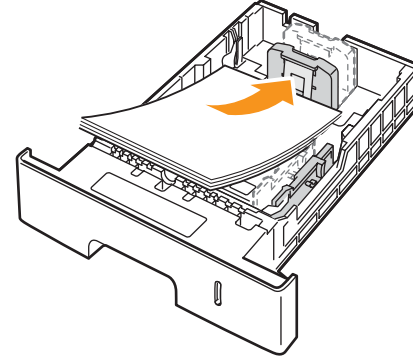

Antetli kağıtları, basılı yüzleri aşağıya gelecek şekilde yerleştirebilirsiniz. Sayfanın logolu üst kenarı, tepsinin ön tarafına yerleştirilmelidir.




### Notlar

- Kağıt beslemeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, çok amaçlı tepsiye her defasında bir sayfa yerleştirin.
- Basılı kağıt yükleyebilirsiniz. Basılı yüzü, ön tarafta kıvrılmamış bir kenar olacak şekilde yukarı dönük olmalıdır. Kağıt beslemeyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, kağıdı ters çevirin. Baskı kalitesinin garanti edilmediğini göz önünde bulundurun.


## Tepsi 2'deki kağıdın boyutunu değiştirme

Legal boyutlu kağıt gibi daha uzun boyutlu kağıt yüklemek için kağıt kılavuzlarını ayarlayarak kağıt tepsisini uzatmanız gerekir.

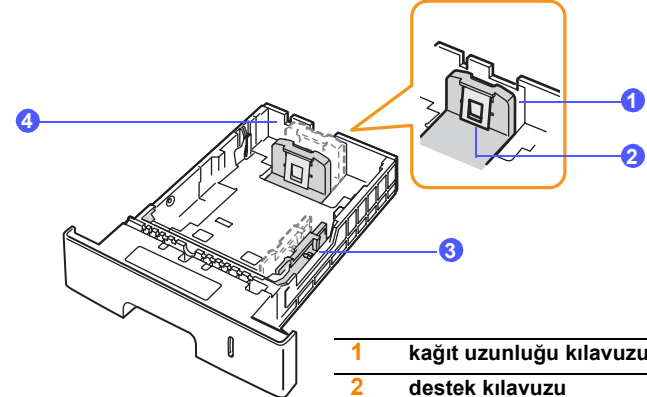


- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | kağıt uzunluğu kılavuzu     |
| 2 | destek kılavuzu             |
| 3 | kağıt genişliği kılavuzları |
| 4 | arka plaka                  |

- 1 Tepsinin arka plaka'sını tamamen dışarı itin, böylece tepsinin uzunluğu boyunca çıkabilir.

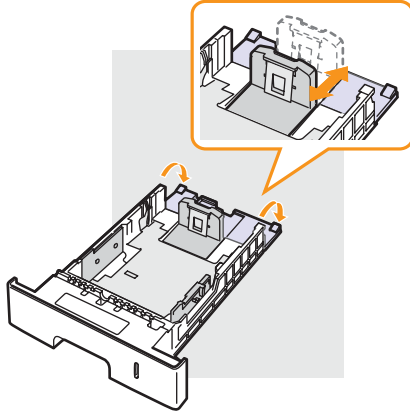

- 2 Kağıdı tepsiye yerleştirdikten sonra, kağıt destesine hafifçe temas edecek şekilde **destek kılavuzu**'nu ayarlayın.

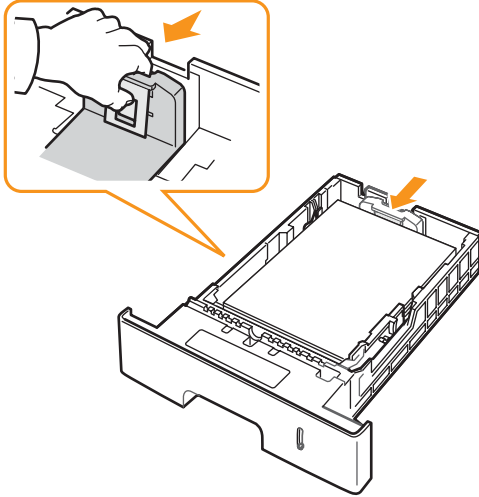


- 3 Kağıt genişliği kılavuzları sıkıştırın ve kağıt destesinin yan tarafına hafifçe temas edene dek kağıt destesine doğru kaydırın.



#### Notlar

- Kağıt genişlik kılavuzunu, malzemenin bükülmesine neden olacak kadar itmeyin.
- Genişlik kılavuzunu ayarlamazsanız, kağıt sıkışmaları meydana gelebilir.

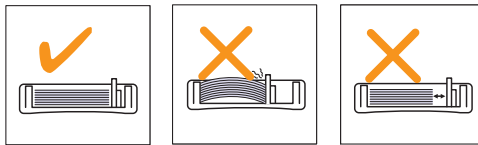


## Tepsi 1'i (MPT) kullanma


Tepsi 1 (MPT)'e asetat, kartpostal, not kartı ve zarf gibi özel boyut ve türde yazdırma malzemesi yerleştirilebilir. Antetli veya renkli kağıda tek sayfalık yazdırma işlemi için kullanışlıdır.

Çok amaçlı tepsiye kağıt yüklemek için:

- 1 Tepsi 1'i (MPT) kendinize doğru çekin ve daha uzun kağıt yüklemek için tepsi 1 (MPT) ek parçasını çekin.

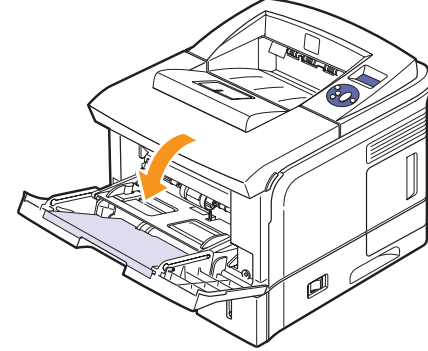


- 2 Yerleştirmeden önce sayfaların ayrılması için kağıt kümesini esnetin ya da havalandırın.

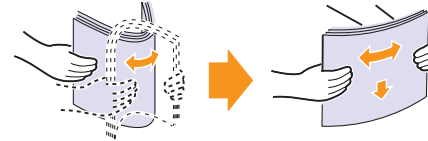

Asetatları kenarlarından tutun ve yazdırılacak yüzlerine dokunmaktan kaçının. Parmaklarınızdaki yağ baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

- 3 Kağıdı **yazdırılacak yüzü yukarıya gelecek şekilde** yerleştirin.

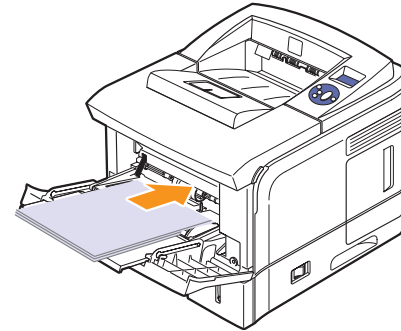

Kullandığınız ortam türüne bağlı olarak aşağıdaki yerleştirme kurallarına dikkat edin:

- Zarf: Kapak tarafı aşağıda mühür alanı sol üst tarafta olacak şekilde.
- Asetatlar: Yazdırılacak yüzü yukarı, yapışkan bantlı üst tarafı yazıcıya önce girecek şekilde.
- Etiketler: Yazdırılacak yüzü yukarı, kısa üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde.

- Baskılı kağıt: Basılı yüzü yukarı, üst kenarı yazıcıya gelecek şekilde.
- Kart stoğu: Yazdırılacak yüzü yukarı ve kısa kenarı yazıcıya önce girecek şekilde.
- Önceden yazdırılmış kağıt: Önceden yazdırılmış yüzü aşağı, kıvrılmamış kenar yazıcıya doğru gelecek şekilde.



#### Not


Çok fazla yazdırma malzemesi yüklediğinizden emin olun. Çok kalın bir deste yükler veya çok fazla içeriye iterseniz yazdırma malzemesi bükülür.



#### Uyarı

Zarf, etiket, asetat veya kart gibi özel malzemeye yazdığınızda çıkış konumunun **arka kapak** olması gerekir. Kullanmak için **arka kapağı** açın. Bkz. sayfa 5.9.

- 4 Kağıdın genişliğine göre **çok amaçlı tepsi 1 (MPT) kağıt genişliği kılavuzları**'ı sıkıştırın ve ayarlayın. Çok fazla kuvvet uygulamayın aksi takdirde kağıt eğilecek ve bu durum bir kağıt sıkışmasına veya yamulmasına neden olacaktır.

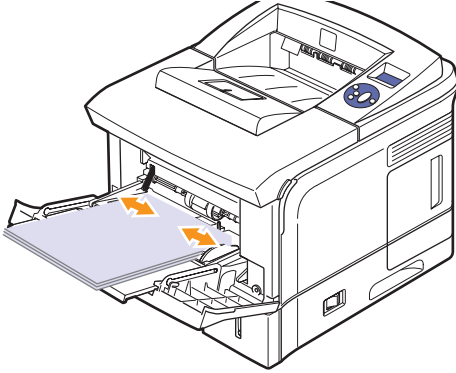

- 5 Belge yazdırdığınızda, kağıt kaynağı ve türünü yazılım uygulamasında ayarlayın. Bkz. **Yazılım Bölümü**.  
Kağıt kaynağını ve türünü kontrol paneli'nde ayarlama hakkında bilgi için bkz. sayfa 2.4.
- 6 Yazdırmadan sonra uzatmayı yerine koyun ve çok amaçlı tepsiyi kapatın.

### Tepsi 1 (MPT)'in kullanılmasıyla ilgili ipuçları

- Tepsi 1 (MPT)'e bir seferde yalnızca tek boyutlu yazdırma malzemesi yükleyin.
- Kağıt sıkışmalarını önlemek için, tepsi 1 (MPT)'de hala kağıt varken kağıt eklemeyin. Bu durum diğer yazdırma malzemeleri için de geçerlidir.
- Yazdırma ortamı, üst kenar tepsi 1 (MPT)'e önce girecek şekilde, yüzü yukarıda olarak yüklenmeli ve tepsinin ortasına yerleştirilmelidir.
- Kağıt sıkışmaları ve baskı kalitesi sorunları yaşamamak için, her zaman, sayfa 5.1 bölümünde belirtilen yazdırma ortamlarını kullanın.
- Kartpostallar, zarflar ve etiketlerdeki kenar kırışıklıklarını tepsi 1 (MPT)'e yerleştirmeden önce düzeltin.


- Tepsi 1 (MPT)'de 76 x 127 mm boyutlu bir malzemeye yazdırırken kağıt sıkışmalarını önlemek amacıyla düzgün kağıt yolu elde etmek için **arka kapağı** açın.
- Asetatlara yazdırırken **arka kapağı** açmayı unutmayın. Açmazsanız, asetatlar yazıcıdan çıkarken yırtılabilir.

### Elle besleme modunu kullanma


Bir belge yazdırmak için yazdırma ayarlarını değiştirirken **Kağıt** sekmesinden **Kaynak** seçeneğinde **Elle Besleme** ögesini seçerseniz, tepsi 1 (MPT)'e elle bir sayfa yazdırma malzemesi yükleyebilirsiniz Bkz. **Yazılım Bölümü**. Yazdırılan her sayfanın ardından baskı kalitesini kontrol etmek istiyorsanız el ile kağıt yükleme faydalı olabilir.

Kağıdı tepsiye sayfa sayfa yüklemek, birinci sayfayı yazdırmak için yazdırma verisi göndermek ve sonraki her sayfayı yazdırmak için **kontrol paneli'nde Başlat/Dur** tuşuna basmak dışında, bu yükleme işlemi, tepsi 1 (MPT)'e yükleme işlemi ile hemen hemen aynıdır.

- 1 Kağıdı **yazdırılacak yüzü yukarıya gelecek şekilde** yerleştirin.

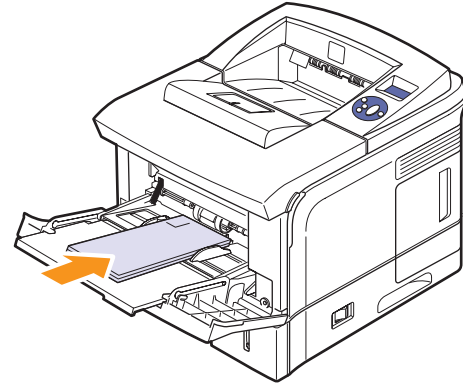

- 2 Kağıdın genişliğine göre **çok amaçlı tepsi 1 (MPT) kağıt genişliği kılavuzları**'ı sıkıştırın ve ayarlayın. Çok fazla kuvvet uygulamayın aksi takdirde kağıt eğilecek ve bu durum bir kağıt sıkışmasına veya yamulmasına neden olacaktır.

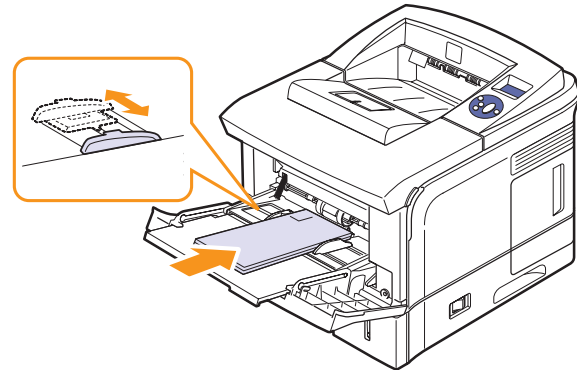

- 3 Bir belge yazdırırken, kağıt kaynağını **Elle Besleme** olarak ayarlayın ve yazılım uygulamasında uygun kağıt boyutunu ve türünü seçin. Bkz. **Yazılım Bölümü**.

4 Bir belge yazdırın.

Ekranda kağıt yüklemenizi ve **Başlat/Dur** tuşuna basmanızı isteyen bir mesaj gösterilir.

5 **Başlat/Dur** tuşuna basın.

Yazıcı sayfayı besler ve yazdırır. Bir sayfa yazdırıldıktan sonra mesaj yeniden görünür.



**Not**


Düğmeye basmazsanız, bir duraklamanın ardından yazıcı otomatik olarak sonraki sayfayı besleyecektir.

6 Sonraki sayfayı tepsi 1 (MPT)'e takın ve **Başlat/Dur** düğmesine basın.

Yazdırılacak her sayfa için bu adımı yineleyin.

## Çıkış konumunun seçilmesi

Yazıcıda iki çıktı konumu vardır; **arka kapak** (yüz yukarı) ve **çıkış tepsisi** (yüz aşağı).

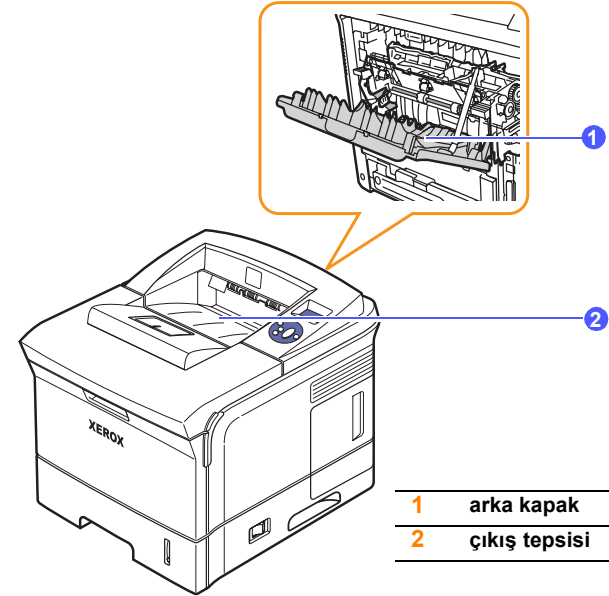

Yazıcı çıktıyı varsayılan ayarlara göre çıkış tepsisi'ne gönderir. Çıkış tepsisi'ni kullanmak için, **arka kapağın** kapalı olduğundan emin olun.




**Notlar**

- Çıkış tepsisi'nden çıkan kağıtta aşırı kıvrılma gibi bir sorun varsa, **arka kapak**'tan yazdırmayı deneyin.
- Kağıt sıkışmalarını önlemek için yazdırma işlemi esnasında **arka kapağı** açmayın ya da kapatmayın.

## Çıkış tepsisi'ne yazdırma (yüz aşağı)

Çıkış tepsisi, sayfaları yüzleri aşağıya dönük halde, yazdırıldıkları sırayla toplar. Çoğu yazdırma işinde bu tepsi kullanılmalıdır.

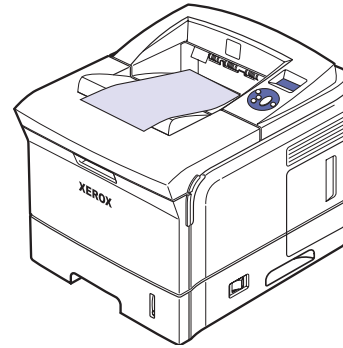


## Arka kapağa yazdırma (yüz yukarı)

**Arka kapağı** kullanırken, kağıt yazıcıdan **yüzü yukarıya** dönük halde çıkar.

**Tepsi 1 (MPT)**'den **arka kapağa** yazdırmada kağıt düz bir yol izler. **Arka kapak** kullanımı özel yazdırma malzemesi ile çıktı kalitesini artırabilir.

**Arka kapağı** kullanmak için aşağıya çekerek açın.

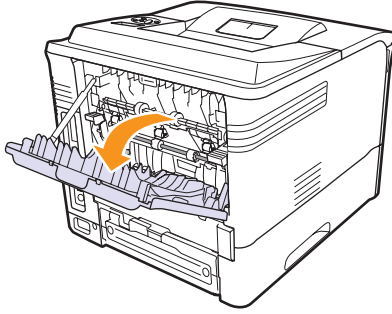

### Uyarı

Yazıcınızın **arka kapağı**'nın iç kısmındaki fuser alanı, kullanım sırasında çok ısınır. Bu alana erişirken dikkatli olun.

## 6 Temel yazdırma

Bu bölümde genel yazdırma işlemleri anlatılmaktadır.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Belge yazdırma**
- **Yazdırma işini iptal etme**

### Belge yazdırma

Bu yazıcıyla farklı Windows, Mac OS uygulamalarından yazdırabilirsiniz. Belge yazdırmak için izlenmesi gereken kesin adımlar, kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre farklılık gösterebilir.

Yazdırma ile ilgili detaylar için, bkz. **Yazılım Bölümü**.

### Yazdırma işini iptal etme

Yazdırma görevi Windows'taki yazıcı grubu gibi bir yazıcı kuyruğu ya da yazdırma kuyruklayıcısında beklemedeyse, görevi şu şekilde silin:

- 1 Windows Başlat düğmesini tıklatın.
- 2 Windows 2000 için, Ayarlar ve Yazıcılar ardından seçeneğini belirleyin.  
Windows XP/2003 için Yazıcı ve Fakslar seçeneğini tercih edin.  
Windows Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar ögesini seçin.
- 3 Xerox Phaser 3600 PCL 6 veya Xerox Phaser 3600 PS simgesini çift tıklatın.
- 4 Belge menüsünden, İptal seçin (Windows 2000/XP/2003).



#### Not

Bu pencereye Windows masaüstünün sağ alt köşesindeki yazıcı simgesine çift tıklatarak kolayca erişebilirsiniz.

Geçerli işi iptal etmek için yazıcınızın kontrol paneli'ndeki **Başlat/Dur** düğmesine de basabilirsiniz.

## 7 Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişı

Bu bölümde, yazıcınızla birlikte kullanılabilen yazdırma kartuşlarının ve aksesuarların satın alınması hakkında yazdırma kartuşu bilgisi verilmektedir.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Sarf malzemeleri**
- **Aksesuarlar**
- **Nasıl satın alınır**

### Sarf malzemeleri

Toner bittiğinde, yazıcınız için aşağıdaki türlerden yazdırma kartuşları sipariş edebilirsiniz:

| Tür            | Verim <sup>a</sup>    | Parça numarası |
|----------------|-----------------------|----------------|
| Standart verim | Yaklaşık 7.000 sayfa  | 106R01370      |
| Yüksek verim   | Yaklaşık 14.000 sayfa | 106R01371      |

a. ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilen kartuş ömrü.

### Aksesuarlar

Yazıcınızın performansını ve kapasitesini artırmak için aksesuar satın alıp takabilirsiniz.

Aşağıdaki aksesuarlar yazıcınızla kullanılabilir:

| Aksesuar             | Açıklama                                                                                                                                                              | Parça numarası                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İsteğe bağlı tepsi   | Sık sık kağıt koyma sorunu yaşıyorsanız ilave 500 sayfalık bir tepsi ekleyebilirsiniz. Belgeleri farklı boyut ve türlerdeki yazdırma malzemelerine yazdırabilirsiniz. | 097N01673                                                                                                                  |
| İsteğe bağlı dupleks | Kağıdın iki tarafına otomatik olarak yazdırmak istiyorsanız ilave bir dupleks ünitesi bağlayabilirsiniz.                                                              | 097S03756                                                                                                                  |
| DIMM Bellek          | Yazıcınızın bellek kapasitesini artırır.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 097S03759: 64 MB</li><li>• 097S03760: 128 MB</li><li>• 097S03761: 256 MB</li></ul> |

Bellek ve seçeneklerin bulunabilirliği için yerel satıcınızla temasa geçin.

### Nasıl satın alınır

Xerox onaylı sarf malzemelerini veya aksesuarlarını sipariş etmek için yerel Xerox bayinizle veya yazıcıyı aldığınız satıcıyla görüşün ya da [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support) sitesini ziyaret edip teknik destek iletişim bilgileri için ülkenizi/bölgenizi seçin.

## 8 Bakım

Bu bölüm, yazıcınız ve **yazdırma kartuşu**'nun bakımı hakkında bilgi vermenin yanı sıra kaliteli ve ekonomik yazdırma için öneriler de sunmaktadır.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Bilgi sayfası yazdırma**
- **Yazıcıyı temizleme**
- **Yazdırma Kartuşunun Bakımı**
- **Bakım parçaları**

### Bilgi sayfası yazdırma

Yazıcı **kontrol paneli**'nden, yazıcı hakkında ayrıntılı bilgiler veren sayfaları yazdırabilirsiniz. Bu sayfalar, yazıcınızın bakımını yaparken size yardımcı olabilir.

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Bilgi** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 İstediğiniz bilgi sayfası görünene dek **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.

**Bilgi** sayfası yazdırılır.

### Yazıcıyı temizleme

Yazdırma işlemi sırasında kağıt, toner ve toz parçacıkları yazıcının içerisinde birikebilir. Bu birikim, toner lekeleri veya bulaşması gibi baskı kalitesinde sorunlara neden olabilir. Yazıcınız bu tür problemleri düzeltebilen ve önleyebilen bir temizleme moduna sahiptir.

### Yazıcının dışını temizleme

Yazıcı kabinini yumuşak, tüy bırakmayan bir bezle temizleyin. Bezi, suyla hafifçe nemlendirebilirsiniz, ancak yazıcının üzerine veya içine su damlatmamaya dikkat edin.



#### Uyarı

Yazıcı kabininin yüksek oranlarda alkol, çözücüler veya diğer güçlü maddeler içeren temizlik malzemeleriyle temizlenmesi, kabinin rengini soldurabilir veya kabinde çatlaklara yol açabilir.


### Yazıcının içini temizleme

Yazıcının içi iki şekilde temizlenebilir:

- İçini el ile temizleme.
- **Kontrol paneli**'nden oluşturulabilen temizlik sayfası yazdırma.

### Yazıcının içini el ile temizleme

- 1 Yazıcıyı kapatın ve **güç kablosu**'nu çıkarın. Yazıcının soğumasını bekleyin.
- 2 **Üst kapağı** kapatın ve **yazdırma kartuşu**'nu dışarı çekin. Temiz, düz bir yüzeye koyun.

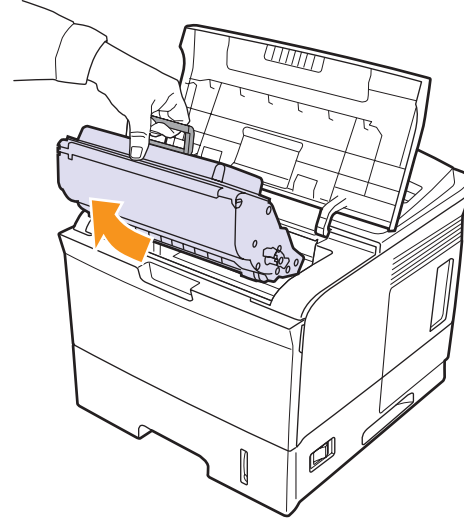


#### Uyarılar

- Zarar görmemesi için **yazdırma kartuşu**'nu birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakılmamalıdır. Gerekliyse bir parça kağıtla üzerini örtün.
- **Yazdırma kartuşu**'nun altındaki yeşil kısma dokunmayın. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullanın.




- 3 **Yazdırma kartuşu** alanı ve **yazdırma kartuşu** boşluğundaki tüm tozu ve dökülmüş toneri tüy bırakmayan kuru bir bezle silerek temizleyin.

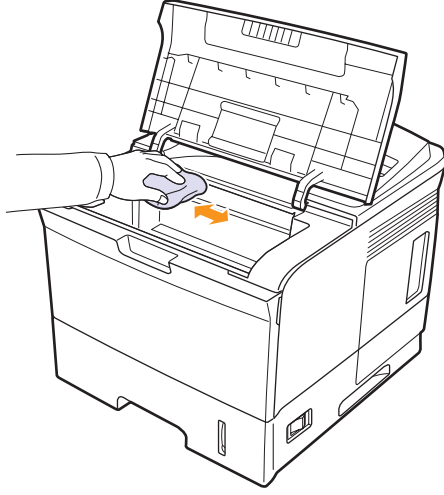

#### Uyarı

Yazıcının içini temizlerken, **yazdırma kartuşu**'nun altındaki aktarım silindirin dokunmamaya dikkat edin. Parmaklarınızda yağ baskı ve tarama kalitesinde sorunlara neden olabilir.

- 4 Kartuş bölmesinin üst kısmının içindeki LSU (Lazer Tarama Birimi) uzun cam şeridi bulun; yavaşça silerek beyaz pamuğu siyah renge dönüştürüp dönüştürmediğine bakın.

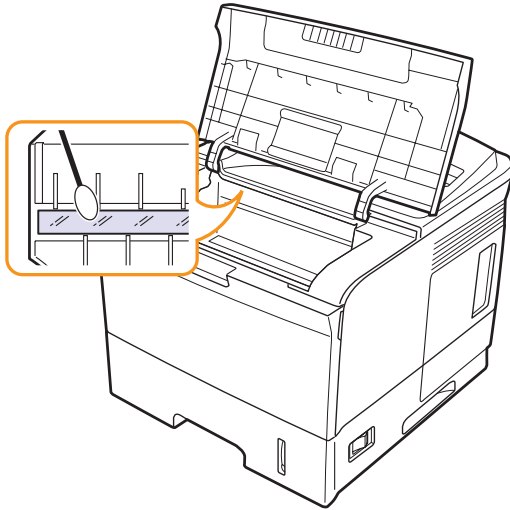

- 5 **Yazdırma kartuşu**'nu tekrar takın ve **üst kapağı** kapatın.
- 6 **Güç kablosu**'nu prize takın ve yazıcıyı açın.

### Temizlik sayfası yazdırma

Bulanık, soluk veya lekeli çıktılarla karşılaşırsanız, yazıcınız tarafından sağlanan temizlik sayfasını yazdırarak sorunu giderebilirsiniz. Şunları yazdırabilirsiniz:

- OPC (Organik Foto İletkeni) Temizleme sayfası: **Yazdırma kartuşu**'nun OPC dramını temizler.
- Fuser Temizlik sayfası: Yazıcı içindeki fuser birimini temizler.

- 1 Yazıcının tepsiyeye kağıt yüklenmiş olarak açık olduğundan emin olun.
  - 2 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Sist. Kurul.** ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Bakım** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
  - 4 **Drami Temizle** görüldüğünde **OK** düğmesine basın.
- Drami Temizle** veya **Fuser Temizle** görünene kadar **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

Yazıcınız otomatik olarak tepsiden bir sayfa kağıt alıp, üzerinde toz veya toner parçacıkları bulunan temizlik sayfasını yazdıracaktır.

## Yazdırma Kartuşunun Bakımı

### Yazdırma kartuşunun saklanması

Yazdırma kartuşu'ndan en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurun:

- Kullanıma hazır oluncaya dek **yazdırma kartuşu**'nu ambalajından çıkarmayın.
- **Yazdırma kartuşu**'nu yeniden doldurmayın. Yazıcı garantisi, yeniden doldurulmuş bir kartuşun kullanımı sonucu oluşacak hasarı kapsamaz.
- **Yazdırma kartuşu**'nu, yazıcıyla aynı ortamda saklayın.
- Zarar görmemesi için **yazdırma kartuşu**'nu birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakılmamalıdır.

### Tahmini kartuş ömrü

Yazdırma kartuşu'nun ömrü yazdırma işi için gereken toner miktarına bağlıdır. Yeni bir yazdırma kartuşu'nun ortalama verimi, ISO/IEC 19752 standardına uygun olarak, 7.000 veya 14.000 standart sayfadır. (Makineyle birlikte verilen orijinal yazdırma kartuşu ortalama olarak 7.000 standart sayfa yazdırır.) Gerçek sayı, yazdırdığınız sayfaların sıklığına göre değişebilir, çalışma ortamı, baskı aralığı, ortam tipi ile ortam boyutu sayfa sayısını etkileyebilir. Sık olarak grafik yazdırıyorsanız, kartuşu daha sık değiştirmeniz gerekebilir.

## Kalan toneri öğrenme

Kartuşta kalan toner seviyesini öğrenebilirsiniz.

Baskı kalitesiyle ilgili sorunlarınız varsa, bu işlem sorunun düşük tonerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

- 1 Ekranın alt tarafında **Sist. Kurul.** görünene kadar **Menü** düğmesine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Bakım** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **Yukarı/aşağı ok** düğmeleri görünene dek **Sarf Mlz.Ömrü** düğmelerine ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 **Kalan Toner** seçeneğine erişmek için **Yukarı/aşağı ok** düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.

Ekranında kalan toner yüzdesi gösterilir.



#### Not

Aşağıdaki mesajlar ekranda görünürken, **Sarf Mlz.Ömrü** altındaki alt menü(ler) değiştirilebilir:

- Geçersiz Toner, Toner Orij.Degil, Toner Degistir, Toner Bitmis


## Yazdırma kartuşunun tekrar dağıtılması

Yazdırma kartuşu kullanım ömrünün dolmasına az bir süre kaldığında:

- Beyaz çizgiler veya açık renkli baskı oluşur.
- Ekranda **Toner Az** görünür.
- **Durum** LED'i kırmızı olarak yanıp söner.

Bu durumda kartuşta kalan toneri tekrar dağıtarak, baskı kalitesini geçici olarak tekrar düzeltebilirsiniz. Bazı durumlarda, tonerin çalkalanarak dağıtılmasından sonra bile beyaz çizgiler ya da açık renkli baskı oluşmaya devam eder.


- 1 **Üst kapağı** açın.
- 2 **Yazdırma kartuşu**'nu dışarı çekin.

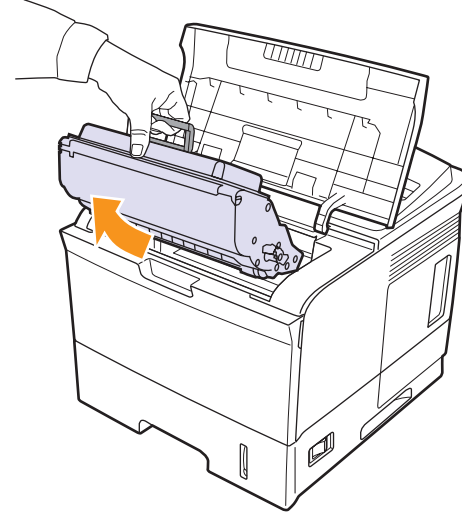

#### Uyarılar

- Yazıcının içine çok fazla yaklaşımdan kaçınınız. Füzere alanı sıcak olabilir.
- Zarar görmemesi için **yazdırma kartuşu** birkaç dakikadan daha uzun süre ışığa maruz bırakılmamalıdır. Gerekliyse bir parça kağıtla üzerini örtün.
- **Yazdırma kartuşu**'nun altındaki yeşil kısma dokunmayın. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullanınız.


- 3 Toneri kartuşun içerisine tamamen dağıtmak için kartuşu 5–6 kez hafifçe döndürün.

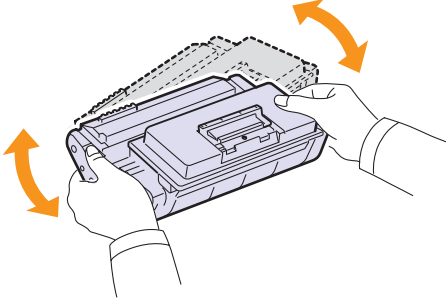

**Not**

Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.

- 4 **Yazdırma kartuşu**'nu tutamacından tutup yazıcıdaki yuvaya yavaşça yerleştirin.
- 5 Kartuşun yanlarındaki çıkıntılar ve yazıcıdaki ilgili oyuklar, yerine tam olarak kilitlenene kadar doğru konumda olması için kartuşa kılavuzluk edecektir.

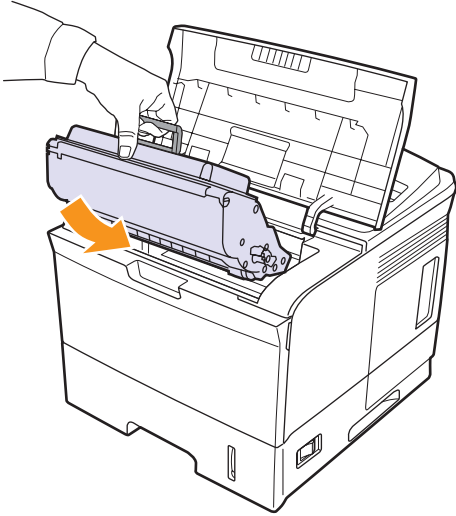

- 6 **Üst kapağı** kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

## Yazdırma kartuşunu değiştirme


Yazdırma kartuşu tamamen boşaldığında:

- Ekranda **Toner Az Toner Degistir** görünür.
- **Durum** LED'i kırmızı renkte yanar.


Bu aşamada, **yazdırma kartuşu**'nun değiştirilmesi gerekir. Toner kartuşu sipariş bilgileri için bkz. sayfa 7.1.

- 1 **Üst kapak** açın.

- 2 **Yazdırma kartuşu**'nu dışarı çekin.

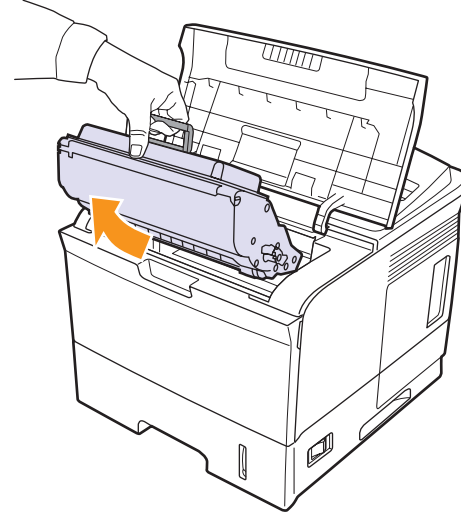


- 3 Yeni yazdırma kartuşunu ambalajından çıkarın.

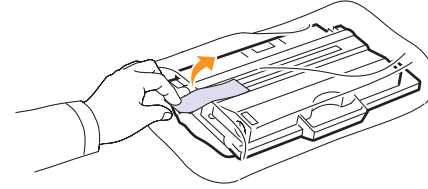

**Uyarı**

**Yazdırma kartuşu**'nun paketini açmak için bıçak veya makas gibi keskin nesneler kullanmayın. Bu araçlar kartuş dramını çizebilir.

- 4 Toneri dağıtmak için kartuşu 5–6 kez döndürün.

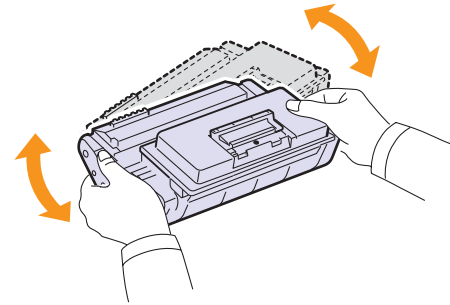


Kartuştan en fazla sayıda baskı almak için kartuşu iyice sallayın. Kutuyu ve plastik torbayı, taşıma için saklayın.



### Uyarılar

- Toner giysinize bulaşırsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla yıkayın. Sıcak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.
- Yazdırma kartuşunu hasardan korumak için birkaç dakikadan fazla ışığa maruz bırakmayın. Gerekliyse bir parça kağıtla üzerini örtün.
- Yazdırma kartuşunun altındaki yeşil kısma dokunmayın. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullanın.


- 5 Yazdırma kartuşunun ucunda sızdırmazlık bandı bulunmaktadır. Bandı dikkatlice kartuşun üzerinden çıkartın ve atın.

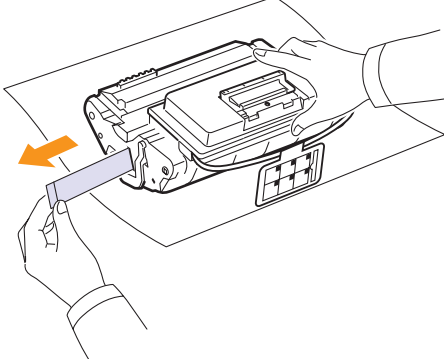

### Notlar


- Doğru çıkartıldığında sızdırmazlık bandının boyu 60 cm'den uzun olmalıdır.
- Yazdırma kartuşunu tutarken, sızdırmazlık bandını düz çekerek kartuştan ayırın. Bandı kesmemeye dikkat edin. Bu durumda yazdırma kartuşunu kullanamazsınız.
- Gerekirse, kartuş ambalajındaki yardımcı resimlere bakın.

- 6 Burada esnek bir plastik tutucu vardır. Tutucuyu yazdırma kartuşundan çıkarın.

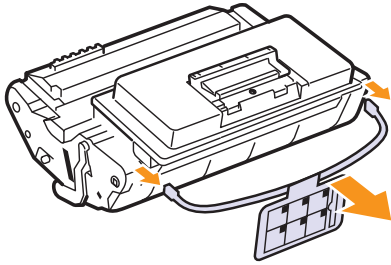

- 7 **Yazdırma kartuşu**'nu tutamacından tutup yazıcıdaki yuvaya yavaşça yerleştirin.

- 8 Kartuşun yanlarındaki çıkıntılar ve yazıcıdaki ilgili oyuklar, yerine tam olarak kilitlenene kadar doğru konumda olması için kartuşa kılavuzluk edecektir.

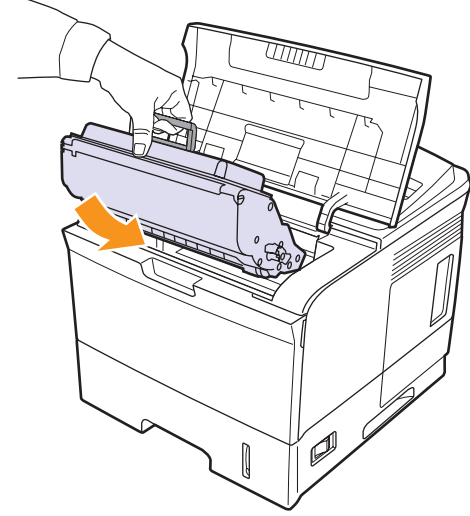

- 9 **Üst kapağı** kapatın. Kapağın sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

### Toner Az Toner Degistir mesajını silme

**Toner Az Toner Degistir** mesajı görüldüğünde makineyi mesajı görüntülemeyecek biçimde yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ekranın alt satırında **Menü** görününceye dek, **Sist. Kurul.** ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 2 **Bakım** görünene kadar Kaydırma düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 3 **BosMes.Temizle** görünene kadar Kaydırma düğmelerine, ardından **OK** düğmesine basın.
- 4 **Açık** öğesini seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 5 Artık **Toner Az Toner Degistir** mesajı görünmez ancak **Toner Degistir** mesajı, kalite için yeni kartuş takılması gerektiğini size anımsatmak üzere kalır.



### Uyarı

**Açık** öğesini seçtikten sonra bu ayar kartuşun belleğine kalıcı olarak yazılır ve bu menü **Bakım** menüsünden kaldırılır.

## Bakım parçaları

Eskiyen parçalardan kaynaklanan baskı kalitesi ve kağıt besleme sorunlarını önlemek ve yazıcınızı en iyi şekilde çalıştırmak için aşağıdaki parçalar belirli sayfa sayısına ulaşıldığında veya her bir parçanın ömrü sona erdiğinde değiştirilmelidir.

| Öge                                                      | Verim (Ortalama)       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Fuser birimi                                             | Yaklaşık 150.000 sayfa |
| Toplayıcı silindir                                       | Yaklaşık 150.000 sayfa |
| Aktarım silindiri <sup>a</sup>                           | Yaklaşık 150.000 sayfa |
| Silindir-boşta birimi<br>(Roller-Idle unit) <sup>a</sup> | Yaklaşık 150.000 sayfa |
| Birim-tutucu pedi<br>(Unit-holder pad) <sup>a</sup>      | Yaklaşık 150.000 sayfa |

a. Xerox, bu bakım işlemlerinin yazıcıyı satın aldığınız yetkili servis sağlayıcısı, bayi veya satıcı tarafından gerçekleştirilmesini özellikle önermektedir.

## 9 Sorun giderme

Bu bölüm, yazıcınızı kullanırken bir hatayla karşılaştığınızda yapacağınız işlemlerle ilgili yardımcı bilgiler içerir.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Kağıt sıkışmalarını giderme**
- **Sorun giderme kontrol listesi**
- **Durum LED ışığının anlamı**
- **Ekran mesajlarını anlama**
- **Yazdırma kartuşuyla ilgili mesajlar**
- **Genel yazdırma sorunlarını çözme**
- **Baskı kalitesi sorunlarını çözme**
- **Yaygın Windows sorunları**
- **Yaygın PostScript sorunları**
- **Yaygın Linux sorunları**
- **Yaygın Macintosh sorunları**

### Kağıt sıkışmalarını giderme



#### Not

Yazıcıya sıkışmış kağıdı çıkarırken, mümkünse iç bileşenlere zarar vermemek için, kağıdı her zaman normalde hareket ettiği yönde çekin. Kağıdı daima eşit olarak ve yavaşça çekin; hızla çekmeyin. Kağıt yırtılırsa bütün parçaları yazıcının içinden çıkardığınızdan emin olun, aksi takdirde tekrar bir kağıt sıkışması meydana gelir.

Kağıt sıkışması olduğunda, Durum LED'i kırmızı renkte yanar.

**Üst kapağı** açıp kapatın. Sıkışan kağıt yazıcıdan otomatik olarak çıkar.


Kağıt yoksa, kontrol paneli'ndeki ekranı kontrol edin. Kağıdın sıkıştığı bölümü belirten mesaj görünür. Kağıt sıkışmasının yerini belirlemek ve sıkışmayı gidermek için aşağıdaki tabloya bakın:

| Mesaj                                   | Sıkışma Yeri                                    | Bakılacak Yer |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kağıt Sıkışma 0 Kapağı Aç/Kapat</b>  | Kağıt besleme alanında (tepsi 1 (MPT), tepsi 2) | aşağı         |
| <b>Kağıt Sıkışma 1 Kapağı Aç/Kapat</b>  | Yazdırma kartuşu etrafında                      | sayfa 9.3     |
| <b>Kağıt Sıkışma 2 İç. Kontrol Et</b>   | Kağıt çıkış alanında                            | sayfa 9.4     |
| <b>Ç. Trf Sıkışma 0 İç. Kontrol Et</b>  | Dupleks alanında                                | sayfa 9.4     |
| <b>Ç. Trf Sıkışma 1 Kapağı Aç/Kapat</b> | Dupleks alanında                                | sayfa 9.5     |


### Kağıt besleme alanında

#### Tepsi 2'de

- 1 Tepsi 2'yi çekerek açın.

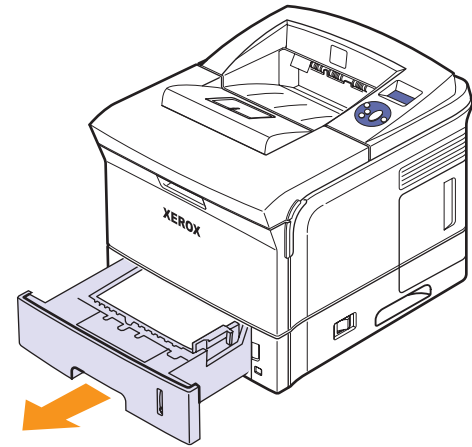

- 2 Sıkışan kağıdı yavaşça düz bir şekilde dışarıya doğru çekerek çıkarın. Tüm kağıdın düzgün şekilde tepsi 2'de hizalandığından emin olun.

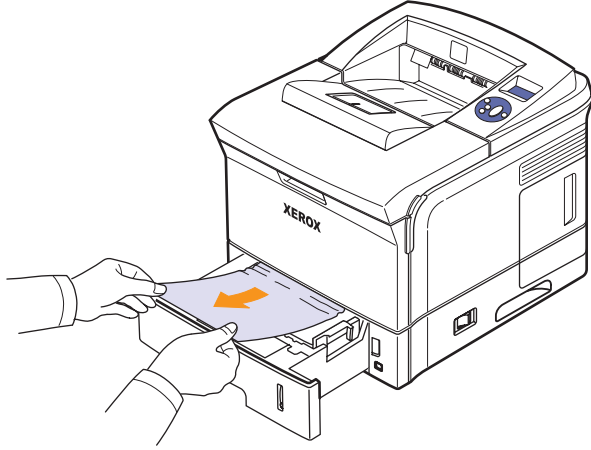


Çektiğinizde kağıt hareket etmiyorsa ya da bu alanda kağıt görmüyorsanız, yazdırma kartuşu'nun çevresindeki füzler alanını kontrol edin. Bkz. sayfa 9.3.

- 3 Yerine oturuncaya kadar tepsi 2 yazıcıya takın. Yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder.

#### İsteğe bağlı tepsi 3'de


- 1 İsteğe bağlı tepsi 3 çekerek açın.  
2 Sıkışan kağıdı yazıcıdan çıkarın.

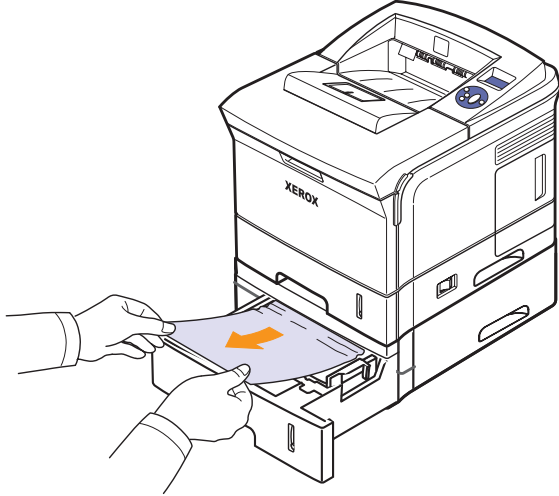

Kağıt çektiğinizde hareket etmiyorsa veya kağıdı bu bölgede görmüyorsanız, durun ve 3 adıma geçin.

- 3 Tepsi 2 ve isteğe bağlı tepsi 3'ü yazıcıdan çıkarın.


- 4 Sıkışan kağıdı tepside çıkarın.

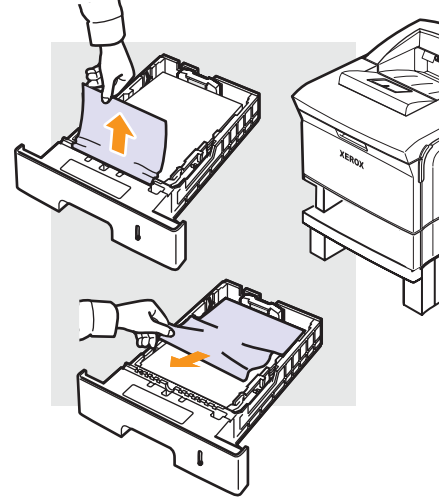

- 5 Tepsileri yazıcıya geri yerleştirin. Yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder.

#### Tepsi 1 (MPT)'de

- 1 Kağıt düzgün beslenmiyorsa, kağıdı yazıcıdan dışarı çekin.

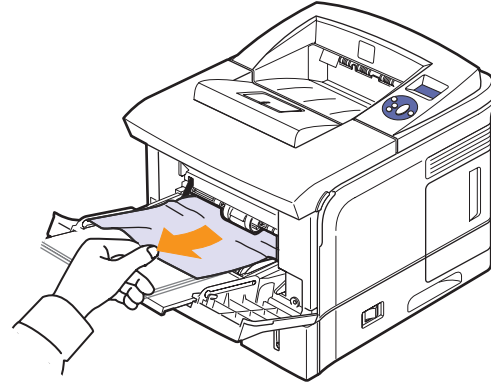

- 2 Yazdırma işlemine devam etmek için üst kapağı açıp kapatın.


## Yazdırma kartuşunun etrafında




### Not

Füzer alanı sıcaktır. Kağıdı yazıcıdan çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Üst kapak kapatın ve yazdırma kartuşu dışarı çekin.

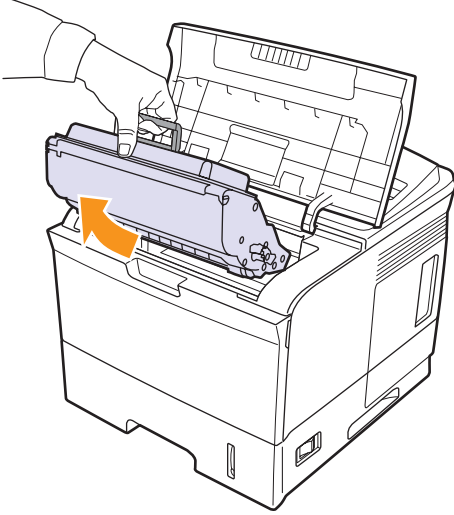

- 2 Kılavuz beslemesini dikkatlice kaldırın.

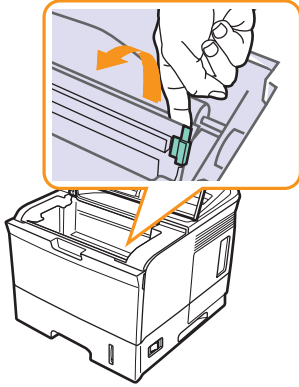


- 3 Sıkışan kağıdı yavaşça düz bir şekilde dışarıya doğru çekerek çıkarın.

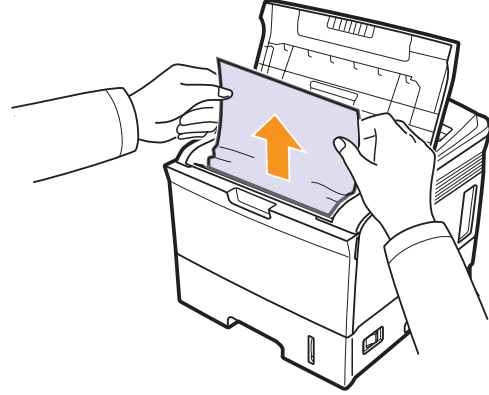

Sıkışan kağıdı bulamıyorsanız veya kağıdı çekerken herhangi bir dirençle karşılaşırsanız, çekmeyi bırakıp sayfa 9.4 üzerindeki kağıt çıkış alanına geçin.

- 4 Kılavuz beslemesini aşağı çevirin ve yazdırma kartuşu yeniden takın.

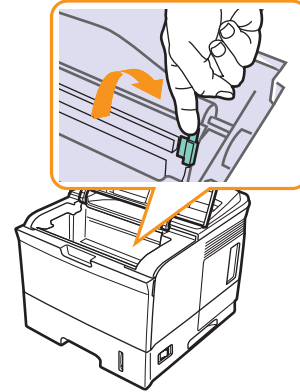


- 5 Yazdırma kartuşu'nu değiştirin ve üst kapağı kapatın. Yazdırma işlemi otomatik olarak devam eder.




## Kağıt çıkış alanında

- 1 Üst kapağı açıp kapatın. Sıkışan kağıt otomatik olarak yazıcıdan çıkar.
- 2 Kağıdı çıkış tepsisi'nden dışarıya doğru yavaşça çekin.

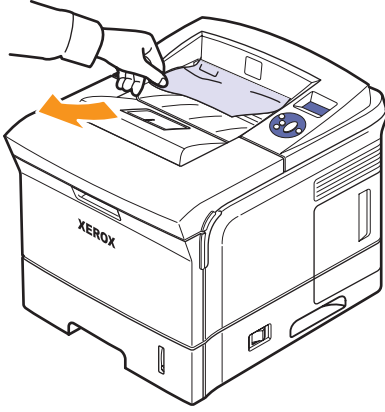


Sıkışmış kağıdı bulamıyorsanız ya da kağıdı çektiğinizde bir direnç varsa, çekmeyi bırakın ve sonraki adıma geçin.

- 3 Arka kapağı açın.

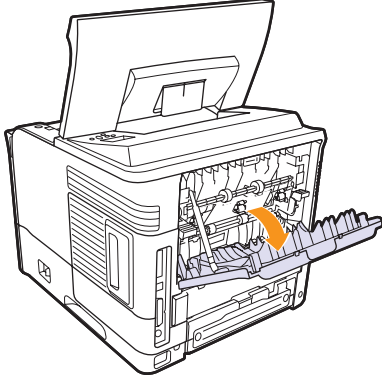

- 4 Besleme silindirin'e takılmış ise sıkışmış kağıdı gevşetin. Ardından, kağıdı düzgün şekilde yavaşça çekin.

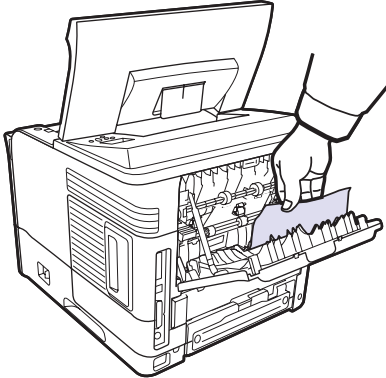


- 5 Arka kapağı kapatın.
- 6 Üst kapağı açıp kapatın. Yazıcı yazmaya devam edecektir.

## Dupleks birimi alanında


**Dupleks birimi** doğru şekilde takılmadığında kağıt sıkışması meydana gelebilir. **Dupleks birimi**'nin doğru şekilde takıldığından emin olun.

### Çift taraflı yazdırma biriminde sıkışma 0


- 1 Üst kapağı açın ve **dupleks birimi**'ni yazıcıdan çekerek çıkarın.

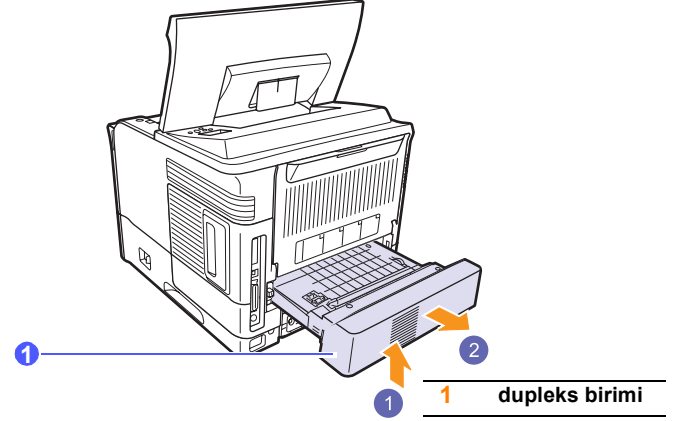

- 2 Sıkışan kağıdı dupleks birimi'nden çıkarın.

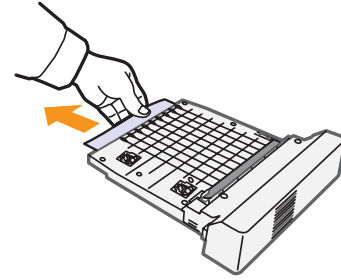


- 3 Dupleks birimi'ni yuvaya takın.

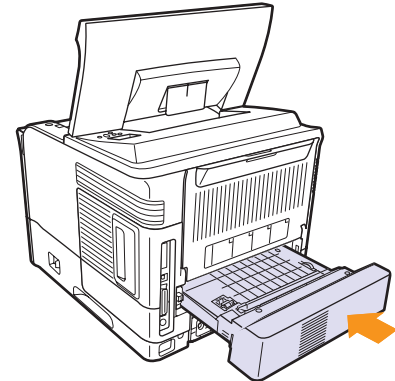


- 4 Üst kapağı kapatın, ardından yazıcı yazmaya devam edecektir.

### Çift taraflı yazdırma biriminde sıkışma 1


- 1 Üst kapak açın ve dupleks birimi'ni yazıcıdan çekerek çıkarın.

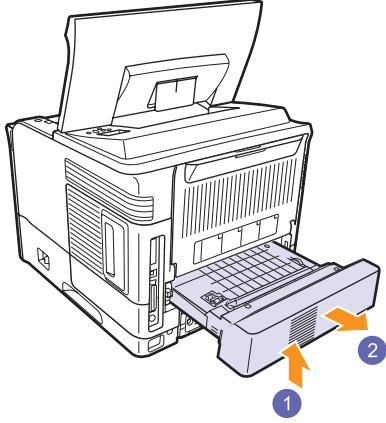


- 2 Arka kapağı açın.

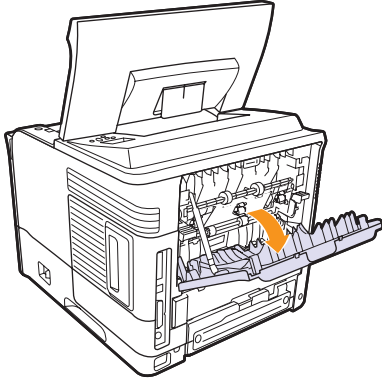


- 3 Şekilde görüldüğü gibi arka kapak durdurucuyu serbest bırakın ve arka kapağı tamamen açın.

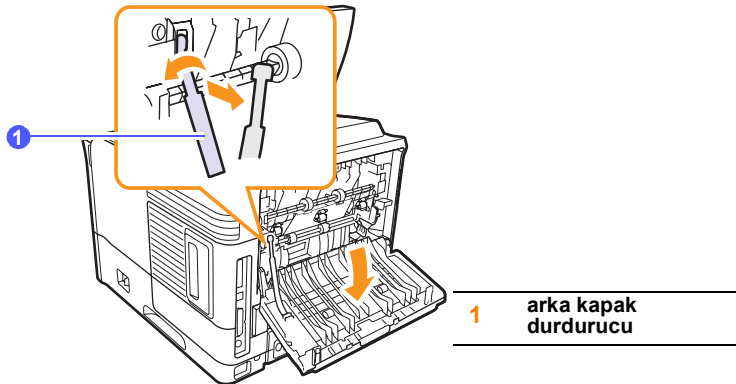


- 4 Basınç kollarını yukarı itin.

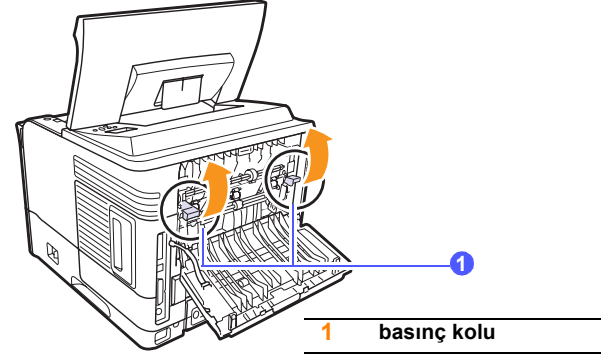

- 5 Fuser kolunu sağa doğru iterken fuser kapağını açın.

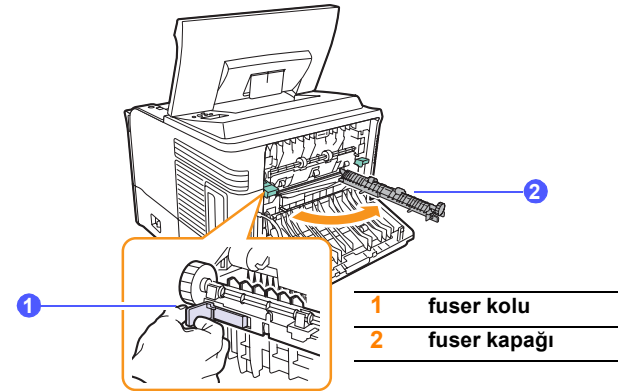


- 6 Sıkışan kağıdı dışarı doğru çekin.

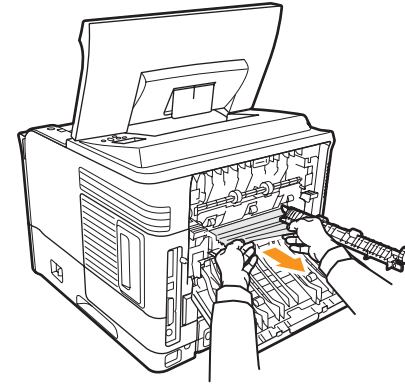


#### Not

Füzer alanı sıcaktır. Kağıdı yazıcıdan çıkarırken dikkatli olun.


7 Füzör kapađını orijinal konumuna getirin.

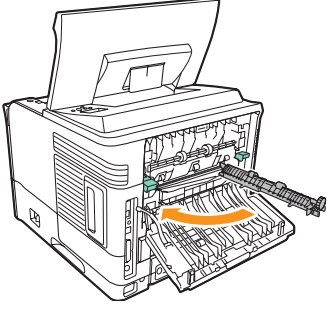


8 Basınç kollarını aşğı itin.

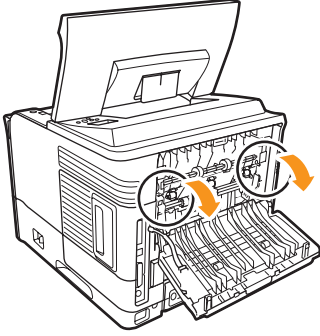

9 Arka kapak durdurucuyu oyuđa takın ve arka kapađı kapatın.

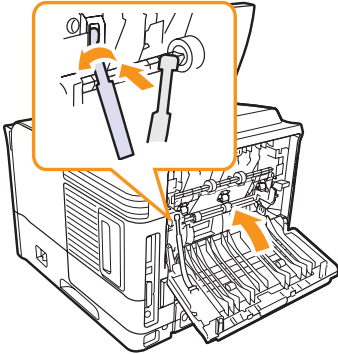

10 Dupleks birimi'ni yuvaya takın.

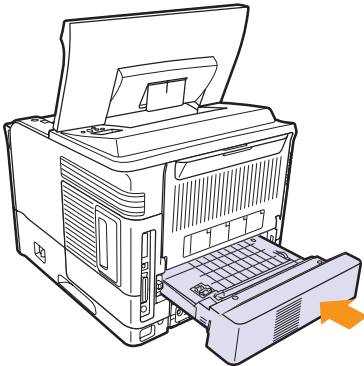

11 Üst kapađı kapatın, ardından yazıcı yazmaya devam edecektir.


## Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları

Doğru ortam türlerini seçerek birçok kağıt sıkışmasını önleyebilirsiniz. Kağıt sıkışması oluştuğunda sayfa 9.1 bölümünde açıklanan adımları uygulayın.

- Sayfa 5.5'deki yordamları uygulayın. Ayarlanabilen kılavuzların doğru şekilde konumlandırıldığından emin olun.
- Tepsie fazla kağıt yerleştirmeyin. Kağıt seviyesinin, tepsi iç yüzeyindeki kağıt kapasitesi işaretinin altında olduğundan emin olun.
- Yazıcınız yazdırırken tepsiden kağıt çıkarmayın.
- Yerleştirmeden önce esnetin, havalandırın ve düzeltin.
- Kırıřık, nemli veya fazla bükülmüş kağıtları kullanmayın.
- Tepside farklı kağıt türlerini karıştırmayın.
- Sadece tavsiye edilen yazdırma ortamını kullanın. Bkz. sayfa 5.1.
- Önerilen yazdırma ortamının yazdırma tarafının **tepsi 2** veya isteğe bađlı tepsi 3'de aşğı baktığından veya tepsi 1 (MPT)'de yukarı baktığından emin olun.

- A5 boyutlu kağıda yazdırırken sık sık kağıt sıkışması oluyorsa:

Kağıdı uzun ucu tepsie bakacak şekilde yerleştirin.

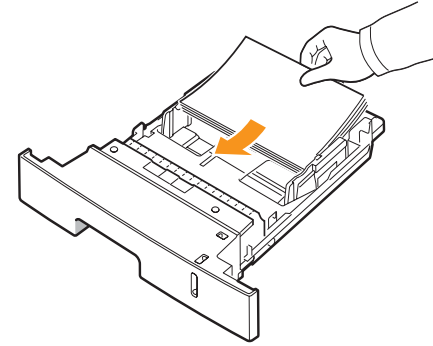

Yazıcı özellikleri penceresinde sayfa yönünü 90 derece döndürölmüş olarak ayarlayın. Bkz. **Yazılım Bölümü**.

## Sorun giderme kontrol listesi

Yazıcı düzgün şekilde çalışmıyorsa, aşağıdaki kontrol listesine başvurun. Yazıcı bir adımı geçemiyorsa, ilgili sorun giderme önerilerini takip edin.

| Durum                                                                                                                                     | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol panelindeki Durum LED'inin kontrol paneli yeşil renkte yandığından ve ekranda <b>Hazır</b> görüntülediğinden emin olun.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Durum LED'inin kapalı olması durumunda güç kablosu bağlantısını kontrol edin. Güç düğmesi kontrol edin. Güç kablosu'nu başka bir prize takarak güç kaynağını kontrol edin.</li> <li>Durum LED'i kırmızı renkte yanıyorsa, ekran mesajına bakın. Bkz. sayfa 9.8.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Yazıcının kağıdı doğru şekilde beslediğinden emin olmak için bir tanıtım sayfası yazdırın. Bkz. sayfa 2.9.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tanıtım sayfası yazdırılmazsa, tepside kağıt olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>Yazıcıda kağıt sıkıştırsa, bkz. sayfa 9.1.</li> <li>Ekranda hata mesajı görünürse, bkz. sayfa 9.8.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doğru yazdırılıp yazdırılmadığını görmek için tanıtım sayfasını kontrol edin.                                                             | Baskı kalitesi sorunu varsa, bkz. sayfa 9.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bilgisayar ve yazıcının bağlı olduğunu ve doğru iletişim kurduklarını doğrulamak için bir yazılım uygulamasından kısa bir belge yazdırın. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sayfa yazılmıyorsa, yazıcıyla bilgisayar arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin.</li> <li>Yazıcının duraklatılıp duraklatılmadığını kontrol etmek için yazdırma kuyruğunu veya yazdırma kuyruklayıcısını kontrol edin.</li> <li>Uygun yazıcı sürücüsünü ve iletişim noktasını kullandığınızdan emin olmak için yazılım uygulamasını kontrol edin. Yazdırma sırasında sayfanın yazdırılması yarıda kesilirse, bkz. sayfa 9.11.</li> </ul> |
| Kontrol listesini tamamlamak yazıcı sorununu çözmiyorsa, aşağıdaki sorun giderme bölümlerini kontrol edin.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Ekran mesajlarını anlama" sayfa 9.8.</li> <li>"Genel yazdırma sorunlarını çözme" sayfa 9.11.</li> <li>"Yaygın Windows sorunları" sayfa 9.16.</li> <li>"Yaygın Linux sorunları" sayfa 9.17</li> <li>"Yaygın Macintosh sorunları" sayfa 9.18.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

## Durum LED ışığının anlamı

| Durum   |               | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapalı  |               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yazıcı çevrimdışı ve yazdırma işlemi yapamaz.</li><li>• Yazıcı güç tasarrufu modundadır. Veri alındığında otomatik olarak çevrimiçi olur.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Yeşil   | Açık          | Yazıcı çevrimiçi ve bilgisayardan veri alabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Yanıp Sönüyor | <ul style="list-style-type: none"><li>• Arka plan ışığı yavaş yanıp sönüyorsa, yazıcı bilgisayardan veri almaktadır.</li><li>• Arka plan ışığı hızlı yanıp sönüyorsa, yazıcı veri alıp yazdırmaktadır.</li></ul>                                                                                                                                             |
| Kırmızı | Açık          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Yazıcı güç açıldığında başlatılır.</li><li>• Kağıt sıkışması meydana geldi. Sorunu çözmek için, bkz. sayfa 9.1.</li><li>• <b>Üst kapak</b> açıktır. <b>Üst kapağı</b> kapatın.</li><li>• Tepside kağıt kalmamış. Tepsie kağıt yerleştirin.</li><li>• Yazıcı önemli bir hata nedeniyle yazdırmayı durdurdu.</li></ul> |
|         | Yanıp Sönüyor | <ul style="list-style-type: none"><li>• Küçük bir hata oluşuyor ve yazıcı hatanın giderilmesini bekliyor. Sorun giderildiğinde yazıcı yazdırmaya devam eder.</li><li>• <b>Yazdırma kartuşu</b> az. Yeni bir <b>yazdırma kartuşu</b> sipariş edin. Toneri dağıtarak baskı kalitesini geçici olarak artırabilirsiniz. Bkz. sayfa 8.3.</li></ul>                |

## Ekran mesajlarını anlama

Kontrol paneli ekranında, yazıcı durumunu veya hatalarını belirten mesajlar görünür. Mesajların anlamını öğrenmek ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağıdaki tablolara bakın. Mesajlar ve anlamları alfabetik olarak listelenmiştir.



### Not

Servis çağırdığınızda, servis temsilcisine ekran mesajını söylemeniz çok önemlidir.

- xxx ortam türünü belirtir.
- yyy kağıt tepsisini gösterir.
- zzz ortam boyutunu gösterir.

| Mesaj                                 | Anlamı                                                                                | Önerilen çözümler                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[yyy] Yükle<br/>[zzz] [xxx]</b>    | Yazıcı özelliklerinde belirtilen kağıt boyutu, yerleştirdiğiniz kağıtla uyumlu değil. | Tepsiye doğru kağıdı yükleyin.                                                                            |
| <b>[yyy]<br/>Kaset Dışarıda</b>       | Tepsi kaseti düzgün şekilde kapatılmamış.                                             | Tepsiyi kapatmak için, arka kenarı alçaltın, yuvayla hizalayın ve yazıcının içine kaydırın.               |
| <b>[yyy]<br/>Kağıt Boş</b>            | Tepside kağıt kalmamış.                                                               | Tepsiye kağıt yerleştirin.                                                                                |
| <b>ADC<br/>Onaylanmadı<br/>Hatası</b> | Makinenizini ADC biriminde sorun var (Analog - Dijital Dönüştürücü).                  | Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, servis temsilcisiyle temas kurun. |
| <b>Ana Motor<br/>Kilitli</b>          | Makinenin ana motorunda sorun var.                                                    | Üst kapağı açın ve sonra kapatın.                                                                         |
| <b>Açık Isı Hatası<br/>Kapat Aç</b>   | Füzer biriminde bir sorun vardır.                                                     | Güç kablosu'nu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, lütfen servisi arayın.                |
| <b>Aşırı Isı Hatası<br/>Kapat Aç</b>  | Füzer biriminde bir sorun vardır.                                                     | Güç kablosu'nu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, lütfen servisi arayın.                |
| <b>Deve Motor<br/>Kilitli</b>         | Toner besleme aygıtını hareket ettiren gelişim motorunda bir sorun var.               | Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, servis temsilcisiyle temas kurun. |

| Mesaj                                       | Anlamı                                                      | Önerilen çözümler                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Düşük Isı Hatası<br/>Kapat Aç</b>        | Füzer biriminde bir sorun vardır.                           | Güç kablosu'nu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, lütfen servisi arayın.                               |
| <b>Elle Yükle<br/>DurTuşu.Bas</b>           | Tepsi 1 (MPT) elle besleme modunda boştur.                  | Bir yazdırma malzemesi sayfası yerleştirin ve <b>Başlat/Dur</b> düğmesine basın.                                         |
| <b>Fuser Fani<br/>Kilitli</b>               | Fuser ünitesinin fanında bir sorun var.                     | Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, servis temsilcisiyle temas kurun.                |
| <b>Fuser<br/>Kapak Açık</b>                 | Fuser kapağı güvenli bir şekilde kapatılmamış.              | Arka kapağı açın ve fuser kapağı yerine oturuncaya kadar kapatın.<br><b>Fuser kapağı'nın</b> konumu için bkz. sayfa 9.4. |
| <b>Hazır</b>                                | Yazıcı çevrimiçi ve yazdırmaya hazır.                       | Yazıcınızı kullanın.                                                                                                     |
| <b>İçSicDevreHatası<br/>Yeniden Başlat</b>  | Makinenin iç sıcaklığı normal aralığın dışında.             | Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, servis temsilcisiyle temas kurun.                |
| <b>İçSicDevresi Açık<br/>Yeniden Başlat</b> | Makinenin iç sıcaklığı normal aralığın üzerinde.            | Elektrik kablosunu prizden çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse, servis temsilcisiyle temas kurun.                |
| <b>Kapak Açık</b>                           | Üst kapak veya arka kapak güvenli bir şekilde kapatılmamış. | Kapağın yerine oturarak kapanmasını sağlayın.                                                                            |
| <b>Kağıt Sıkışma 0<br/>Kapağı Aç/Kapat</b>  | Tepsinin besleme alanında kağıt sıkışmıştır.                | Sıkışmayı giderin. Bkz. sayfa 9.1.                                                                                       |
| <b>Kağıt Sıkışma 1<br/>Kapağı Aç/Kapat</b>  | Füzer alanında kağıt sıkışmıştır.                           | Sıkışmayı giderin. Bkz. sayfa 9.3.                                                                                       |
| <b>Kağıt Sıkışma 2<br/>İç. Kontrol Et</b>   | Kağıt çıkış alanında kağıt sıkışmıştır.                     | Sıkışmayı giderin. Bkz. sayfa 9.4.                                                                                       |

| Mesaj                                   | Anlamı                                                            | Önerilen çözümler                                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LSU Hsync Hatasi Kapat Aç</b>        | LSU'da (Lazer Tarama Birimi) bir hata oluştu.                     | <b>Güç kablosu</b> 'nu çıkartın ve yeniden takın. Sorun devam ediyorsa, lütfen servisi arayın. |
| <b>LSU Motor Hatasi Kapat Aç</b>        | LSU'da (Lazer Tarama Birimi) bir hata oluştu.                     | <b>Güç kablosu</b> 'nu çıkartın ve yeniden takın. Sorun devam ediyorsa, lütfen servisi arayın. |
| <b>Oto. Sorun Arama LSU</b>             | Yazıcınızdaki motor bazı algılanan sorunları denetliyor.          | Birkaç dakika bekleyin.                                                                        |
| <b>Oto. Sorun Arama Sicaklik</b>        | Yazıcınızdaki motor bazı algılanan sorunları denetliyor.          | Birkaç dakika bekleyin.                                                                        |
| <b>Sıkışma Gider Kapağı Aç/Kapat</b>    | Füzer alanında kağıt sıkışmıştır.                                 | Sıkışmayı giderin. (Sayfa 9.3)                                                                 |
| <b>SMPS Fani Kilitli</b>                | SMPS (Anahtarlamalı Güç Beslemesi) Fanı ile ilgili bir sorun var. | Elektrik fişini çekip yeniden takın. Sorun devam ederse lütfen servisi çağırın.                |
| <b>Tepsi 1 Kağıt Sıkışma 0</b>          | Tepsi 1'de kağıt sıkışmıştır.                                     | Sıkışmayı giderin. (Sayfa 9.2)                                                                 |
| <b>Tepsi 2 Kağıt Sıkışma 0</b>          | <b>Tepsi 2</b> 'de kağıt sıkışmıştır.                             | Sıkışmayı giderin. (Sayfa 9.1)                                                                 |
| <b>Tepsi 3 Kağıt Sıkışma 0</b>          | Tepsi 3'de kağıt sıkışmıştır.                                     | Sıkışmayı giderin. (Sayfa 9.2)                                                                 |
| <b>Uyku Modu...</b>                     | Yazıcı güç tasarrufu modundadır.                                  | Veri alındığında otomatik olarak çevrimiçi olur.                                               |
| <b>Yazdiriyor...</b>                    | Yazıcı görüntülenen dili kullanarak işleri yazdırıyor.            | Yazdırma işinizi tamamlayın.                                                                   |
| <b>Ç. Trf Sıkışma 0 İç. Kontrol Et</b>  | Kağıt dupleks yazdırma esnasında sıkıştı.                         | Sıkışmayı giderin. Bkz. sayfa 9.4.                                                             |
| <b>Ç. Trf Sıkışma 1 Kapağı Aç/Kapat</b> | Kağıt dupleks yazdırma esnasında sıkıştı.                         | Sıkışmayı giderin. Bkz. sayfa 9.5.                                                             |
| <b>Çikti Kutu Dolu</b>                  | Makinenin çıkış tepsisi kağıtla dolu.                             | Kağıtları alın.                                                                                |

## Yazdırma kartuşuyla ilgili mesajlar

| Mesaj                              | Anlamı                                                | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geçersiz Toner</b>              | Taktığınız yazdırma kartuşu yazıcınızla uyumlu değil. | Yazıcınız için tasarlanmış bir <b>Xerox</b> orijinal <b>yazdırma kartuşu</b> takın.                                                                                                                                                                           |
| <b>Toner Az</b>                    | Yazdırma kartuşu bitmek üzere.                        | <b>Yazdırma kartuşu</b> 'nu çıkarın ve iyice sallayın. Bunu yaparak, yazdırma işlerinizi geçici olarak yeniden başlatabilirsiniz.                                                                                                                             |
| <b>Toner Az<br/>Toner Degistir</b> | Kartuşun içindeki toner bitti.                        | Yeni orijinal <b>yazdırma kartuşu</b> takın.<br>Yazdırmaya devam edebilirsiniz ancak kalite garanti edilmez ve artık ürün desteği sağlanmaz.<br>Makineyi <b>Toner Az Toner Degistir</b> mesajını görmeyecek biçimde yapılandırabilirsiniz.<br>Bkz. sayfa 8.5. |
| <b>Toner Degistir</b>              | Kartuşun içindeki toner bitti.                        | Bu mesaj, <b>Toner Az Toner Degistir</b> mesajını kapattığınızda görünür. Bkz. sayfa 8.5.<br>Yeni orijinal <b>yazdırma kartuşu</b> takın.<br>Yazdırmaya devam edebilirsiniz ancak kalite garanti edilmez ve artık ürün desteği sağlanmaz.                     |
| <b>Toner Takin</b>                 | Bir <b>yazdırma kartuşu</b> takılı değil.             | Bir <b>yazdırma kartuşu</b> takın.                                                                                                                                                                                                                            |



## Genel yazdırma sorunlarını çözme

Yazıcınızın çalışmasıyla ilgili sorunlar hakkında önerilen çözümler için tabloya bakın.

| Durum                                                        | Olası Nedeni                                                                                                                                                 | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı yazdırmıyor.                                          | Yazıcıya elektrik gelmiyor.                                                                                                                                  | Güç kablosu bağlantılarını kontrol edin. Güç kablosu ve güç kaynağını kontrol edin.                                                                                                                                           |
|                                                              | Yazıcı varsayılan yazıcı olarak seçilmemiştir.                                                                                                               | Varsayılan yazıcınız olarak <b>Xerox Phaser 3600 PCL 6</b> veya <b>Xerox Phaser 3600 PS</b> seçeneğini belirleyin.                                                                                                            |
|                                                              | Yazıcı kapağı kapalı değil.                                                                                                                                  | Yazıcının kapağını kapatın.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                              | Kağıt sıkışmış.                                                                                                                                              | Kağıt sıkışmasını giderin. Bkz. sayfa 9.1.                                                                                                                                                                                    |
|                                                              | Kağıt yerleştirilmemiş.                                                                                                                                      | Kağıt yerleştirin. Bkz. sayfa 5.4.                                                                                                                                                                                            |
|                                                              | <b>Yazdırma kartuşu</b> takılı değil.                                                                                                                        | <b>Yazdırma kartuşu</b> takın.                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | Yazıcı el ile besleme modunda ve kağıt bitmiş olabilir.                                                                                                      | Ekran mesajını kontrol edin, <b>tepsi 1 (MPT)</b> 'e kağıt ekleyin ve yazıcının kontrol paneli üzerindeki <b>OK</b> düğmesine basın.                                                                                          |
|                                                              | Bilgisayar ve yazıcı arasındaki bağlantı kablosu doğru takılmamıştır.                                                                                        | Yazıcı kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın.                                                                                                                                                                                  |
| Bilgisayar ve yazıcı arasındaki bağlantı kablosu arızalıdır. | Mümkünse, kabloyu düzgün çalışan başka bir bilgisayara takın ve bir belge yazdırmayı deneyin. Ayrıca farklı bir yazıcı kablosunu bağlamayı deneyebilirsiniz. |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              | Bağlantı noktasının ayarı yanlış.                                                                                                                            | Yazdırma işinin doğru bağlantı noktasına gönderildiğinden emin olmak için Windows yazıcı ayarını kontrol edin. Bilgisayarda birden fazla bağlantı noktası varsa, yazıcının doğru bağlantı noktasına bağlandığından emin olun. |

| Durum                                                           | Olası Nedeni                                                                                            | Önerilen çözümler                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı yazdırmıyor. (Devamı)                                    | Yazıcı yanlış yapılandırılmış olabilir.                                                                 | Tüm yazdırma ayarlarının doğru olduğundan emin olmak için yazıcı özelliklerini kontrol edin.                                                                         |
|                                                                 | Yazıcı sürücüsü yanlış yüklenmiş olabilir.                                                              | Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin; bkz. <b>Yazılım Bölümü</b> . Bir deneme sayfası yazdırmayı deneyin.                                                              |
|                                                                 | Yazıcı arızalı.                                                                                         | Yazıcıda herhangi bir sistem hatasının gösterilip gösterilmediğini saptamak için kontrol paneli'ndeki ekran mesajına bakın.                                          |
|                                                                 | Belge boyutu çok büyük olduğundan bilgisayarın boş disk alanı yazdırma işine erişim için yeterli değil. | Daha fazla boş disk alanı edinin ve belgeyi tekrar yazdırın.                                                                                                         |
| Yazıcı yazdırma malzemeleri ni yanlış kağıt kaynağından alıyor. | Yazıcı özelliklerindeki kağıt kaynağı seçimi yanlış olabilir.                                           | Birçok cihaz yazılımında kağıt kaynağının seçimi yazıcı özellikleri içerisindeki Kağıt sekmesinde bulunur. Doğru kağıt kaynağını seçin. Bkz. <b>Yazılım Bölümü</b> . |
| Yazıcıya kağıt beslenmiyor.                                     | Kağıt düzgün yüklenmemiş olabilir.                                                                      | Kağıdı tepside çıkarın ve doğru şekilde tekrar yerleştirin. Kağıt boyutu kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun.                                             |
|                                                                 | Tepside çok fazla kağıt var.                                                                            | Tepsideki fazla kağıtları çıkartın.                                                                                                                                  |
|                                                                 | Kağıt çok kalın.                                                                                        | Yalnızca yazıcının özelliklerine uygun kağıt kullanın.                                                                                                               |






| Durum                       | Olası Nedeni                                                  | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazdırma işi oldukça yavaş. | İş çok karmaşık olabilir.                                     | Sayfaların karmaşıklığını azaltın veya baskı kalitesi ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Baskı kalitesini ayarlamak için çözünürlüğü azaltın. Çözünürlüğü <b>1200dpi (Enli)</b> olarak ayarladıysanız, bunu <b>600dpi (Normal)</b> olarak değiştirin. Bkz. <b>Yazılım Bölümü</b> .<br>Yazdırma hızını artırmak için bağlantı noktası ayarını USB veya ağ bağlantı noktası olarak değiştirin.<br>Yazıcınız, 38 sayfa/dak A4 boyutlu kağıt ve 40 sayfa/dak letter boyutlu kağıt yazdırır. Yazıcınız, çift taraflı yazdırma modunda A4 boyutlu kağıtları 26 görüntü/dak ve letter boyutlu kağıtları 27 görüntü/dak hızında yazdırır. |
|                             | Bilgisayarda yetersiz rastgele erişim belleği (RAM) olabilir. | Yazıcınıza bellek ekleyin. Bkz. sayfa 10.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sayfanın yarısı boş.        | Sayfa düzeni çok karmaşıktır.                                 | Sayfa düzenini basitleştirin ve gereksiz grafikleri belgenizden kaldırın.<br>Yazıcınıza bellek ekleyin. Bkz. sayfa 10.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Sayfa yönelimi ayarı yanlış olabilir.                         | Uygulamanızda sayfa yönelim ayarını değiştirin. Bkz. <b>Yazılım Bölümü</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Kağıt boyutu ve kağıt boyutu ayarları uyuşmuyor.              | Yazıcı sürücüsü ayarlarındaki kağıt boyutunun, tepsideki kağıda uygun olduğundan emin olun.<br>Ya da, yazıcı sürücüsü ayarlarındaki kağıt boyutunun, kullandığınız yazılım uygulaması ayarlarındaki kağıt seçimine uygun olmasına dikkat edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |




| Durum                                                                 | Olası Nedeni                             | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kağıt sıkışmaya devam ediyor.                                         | Tepside çok fazla kağıt var.             | Tepsideki fazla kağıtları çıkartın.<br>Özel malzemeler üzerine yazdırırken, <b>tepsi 1 (MPT)</b> kullanın.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                       | Yanlış türde bir kağıt kullanılmaktadır. | Yalnızca yazıcının özelliklerine uygun kağıt kullanın.<br>Özel malzemeler üzerine yazdırırken, <b>tepsi 1 (MPT)</b> kullanın.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | Yanlış çıkış yöntemi kullanılmakta.      | Kalın kağıt gibi özel yazdırma malzemeleri çıkış tepsisi (yüz aşağı) kullanılarak yazdırılmamalıdır. Bunun yerine arka kapak (yüz yukarı) kullanın.                                                                                                                                                                           |
|                                                                       | Yazıcı içerisinde kağıt artığı olabilir. | <b>Üst kapağı</b> açın ve pislikleri temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yazıcı yazdırıyor, ancak metin yanlış, bozuk veya eksik yazdırılıyor. | Yazıcı kablosu gevşek veya arızalıdır.   | Yazıcı kablosunu çıkarın ve tekrar takın. Daha önce başarıyla yazdırdığınız bir yazdırma işi deneyin. Mümkünse, kabloyu ve yazıcıyı başka bir bilgisayara takın ve daha önce yazdırdığınız bir işi yazdırmayı deneyin. Son olarak, yeni bir yazıcı kablosunu deneyin.                                                         |
|                                                                       | Yanlış yazıcı sürücüsü seçilmiştir.      | Yazıcınızın seçili olduğundan emin olmak için uygulamanın yazıcı seçim menüsünü kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                       | Yazılımda sorun var.                     | Başka bir uygulamadan bir yazdırma işi deneyin.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                       | İşletim sistemi doğru çalışmıyor.        | Windows'dan (tüm sürümler) yazdırılıyorsa, DOS komut istemine çıkıp aşağıdaki komutla çalışmasını doğrulayın: <b>C:\</b> komut isteminde <b>Dir LPT1</b> yazıp <b>Giriş'e</b> basın. (Burada LPT1'e bağlı olduğunuz varsayılmaktadır.)<br>Windows'tan çıkın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın. |





| Durum                             | Olası Nedeni                                             | Önerilen çözümler                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sayfalar yazdırılıyor, fakat boş. | <b>Yazdırma kartuşu</b> arızalı veya toner bitmiştir.    | <b>Yazdırma kartuşu</b> 'nu tekrar dağıtın. Bkz. sayfa 8.3. Gerekliyse, <b>yazdırma kartuşu</b> 'nu değiştirin. Bkz. sayfa 8.4. |
|                                   | Dosyanın boş sayfaları olabilir.                         | Boş sayfa içermediğinden emin olmak için dosyayı kontrol edin.                                                                  |
|                                   | Kontrolör veya kart gibi bazı parçalar arızalı olabilir. | Servis temsilcisiyle görüşün.                                                                                                   |




## Baskı kalitesi sorunlarını çözme



Yazıcının içindeki kir ya da uygun olmayan şekillerde kağıt yüklenmesi baskı kalitesini düşürebilir. Sorunları gidermek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
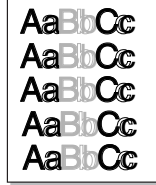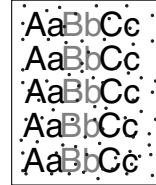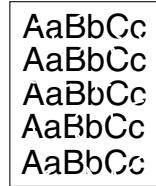
| Durum                                                                                                            | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açık veya soluk baskı</b>  | <p>Sayfada dikey beyaz bir çizgi veya soluk bir alan varsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toner miktarı az olabilir. <b>Yazdırma kartuşu</b>'nun ömrünü bir süre daha uzatabilirsiniz. Bkz. sayfa 8.3. Bu işlem baskı kalitesini düzeltmezse yeni bir <b>yazdırma kartuşu</b> takın.</li> <li>Kullanılan kağıt, kağıt özelliklerini karşılamıyor olabilir (örneğin, çok nemli veya çok kaba). Bkz. sayfa 5.3.</li> <li>Sayfanın tümü açık renkliyse, yazdırma çözünürlüğü ayarı çok düşük veya toner tasarruf modu açık olabilir. Yazıcı özelliklerinde yazdırma çözünürlüğünü ve toner tasarruf modunu ayarlayın. Bkz. <b>Yazılım Bölümü</b>.</li> <li>Soluk alan ya da bulaşma hatalarının birlikte görülmesi, yazıcının temizlenmesi gerektiği anlamına gelebilir. Bkz. sayfa 8.1.</li> <li>LSU yüzeyi kirli olabilir. Lazer tarama birimini temizleyin. Bkz. sayfa 8.1.</li> </ul> |
| <b>Toner lekeleri</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kullanılan kağıt, özelliklerini karşılamıyor olabilir (örneğin, çok nemli veya çok kaba). Bkz. sayfa 5.3.</li> <li>Aktarım silindiri veya kağıt yolu kirli olabilir. Bkz. sayfa 8.1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Atlamalar</b>            | <p>Sayfada rasgele yerlerde genellikle yuvarlak şekilli soluk alanlar varsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O sırada kullandığınız kağıt hatalı olabilir. İş i tekrar yazdırmayı deneyin.</li> <li>Kağıdın nem içeriği aynı olmayabilir ya da kağıdın üzerinde nemli noktalar bulunuyor olabilir. Farklı bir marka kağıt deneyin. Bkz. sayfa 5.3.</li> <li>Kağıt destesinin tümü bozuk. Üretim işlemleri, kağıdın belirli alanlarının toneri reddetmesine neden olabilir. Farklı bir tür veya marka kağıt deneyin.</li> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> arızalı olabilir. Bkz. "Dikey tekrar eden hatalar", bir sonraki sayfa.</li> <li>Eğer bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis yetkilisiyle görüşün.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
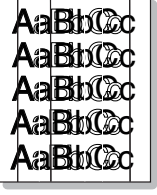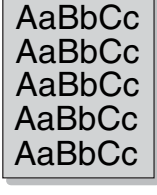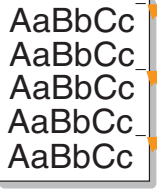
| Durum                                                                                                                   | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dikey çizgiler</b><br>              | <p>Sayfada siyah dikey izler mevcutsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yazdırma kartuşu</b>'nun içindeki dram muhtemelen çizilmiştir. Yeni <b>yazdırma kartuşu</b> takın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gri artalan</b><br>                 | <p>Arka plan gölgeleme miktarı kabul edilemez durumdaysa, aşağıdaki yordamlar sorunu çözebilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daha düşük ağırlıkta sayfalar kullanın. Bkz. sayfa 5.3.</li> <li>Yazıcı ortamını kontrol edin; çok kuru (düşük nem) veya yüksek nemli (%80 Bağıl Nemden yüksek) koşullar arka plan gölgeleme miktarını artırabilir.</li> <li>Eski <b>yazdırma kartuşu</b>'nu çıkarın ve yenisini takın. Bkz. sayfa 8.4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toner bulaşması</b><br>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının içerisini temizleyin. Bkz. sayfa 8.1.</li> <li>Tür ve kaliteyi kontrol edin. Bkz. sayfa 5.2.</li> <li><b>Yazdırma kartuşu</b>'nu çıkarın ve yenisini takın. Bkz. sayfa 8.4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dikey tekrar eden hatalar</b><br> | <p>İşaretler, sayfanın basılı tarafında eşit aralıklarla tekrar eder durumdaysa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> hasarlı olabilir. Sayfada tekrar eden bir işaret oluşursa, kartuşu temizlemek için birkaç kez temizleme sayfası yazdırın; bkz. sayfa 8.2. Baskılar çıktıktan sonra hala aynı sorunları yaşıyorsanız, yeni bir <b>yazdırma kartuşu</b> takın. Bkz. sayfa 8.4.</li> <li>Yazıcının parçaları üzerinde toner bulunabilir. Sorun sayfanın arka yüzündeyse, birkaç sayfa sonra sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır.</li> <li>Füzer grubunda arıza olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.</li> </ul> |
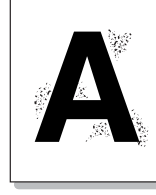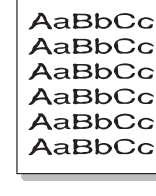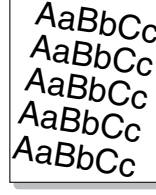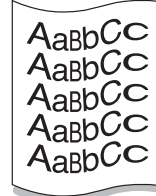
| Durum                                                                                                                     | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artalanda dağılma</b><br>           | <p>Arka planda dağılma, basılan sayfa üzerinde dağılan toner parçaları nedeniyle meydana gelir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıt çok nemli olabilir. Farklı bir kağıt destesine yazdırmayı deneyin. Kağıdın çok fazla nem emmemesi için kağıt paketlerini gerekmedikçe açmayın.</li> <li>Zarf üzerinde artalan bozulması yaşıyorsanız, yazdırma düzenini, yazdırılan alanların zarfın arka tarafındaki kat yerlerine denk gelmeyecek şekilde değiştirin. Kat yerlerine denk gelen alanlarda yazdırmada sorunlar olabilir.</li> <li>Arka plan dağılması yazdırılan sayfanın tümünü kaplıyorsa, yazılım uygulamasından ya da yazıcı özellikleri penceresinden yazdırma çözünürlüğünü ayarlayın.</li> </ul> |
| <b>Bozuk şekilli karakterler</b><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Karakterler bozuk şekilde oluşuyor ve oyuk görüntüler meydana geliyorsa, kağıt destesi çok kaygan olabilir. Başka bir kağıt deneyin. Bkz. sayfa 5.3.</li> <li>Karakterlerin şekli düzgün değilse ve dalgalı bir efekt oluşturuyorsa, tarayıcı biriminin servise gereksinimi olabilir. Bir tanıtım sayfasında da aynı sorunun meydana gelip gelmediğini kontrol edin (bkz. sayfa 2.9). Servis için, bir servis temsilcisiyle görüşün.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sayfa çarpık yazdırılıyor</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.</li> <li>Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. Bkz. sayfa 5.2.</li> <li>Kağıt ya da diğer malzemelerin düzgün yerleştirildiğinden ve kağıt kılavuzlarının kağıt destesini çok sıkı sıkı tutmadığından ya da çok gevşek bırakmadığından emin olun.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kıvrılma ya da dalgalanma</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.</li> <li>Tür ve kaliteyi kontrol edin. Yüksek sıcaklık ve nem, kağıdın kıvrılmasına neden olabilir. Bkz. sayfa 5.2.</li> <li>Tepsideki kağıt destesini ters çevirin. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin.</li> <li>Arka kapağa yazdırmaya (yüz yukarı) çalışın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
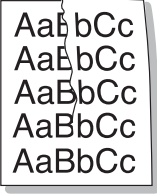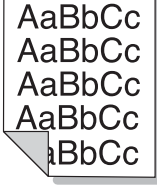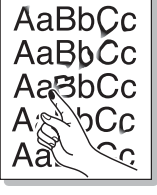
| Durum                                                                                                                           | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buruşma ve kırışma</b><br>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kağıdın düzgün yerleştirildiğinden emin olun.</li> <li>Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. Bkz. sayfa 5.2.</li> <li>Arka kapağı açın ve arka kapağa yazdırmaya (yüz yukarı) çalışın.</li> <li>Tepsideki kağıt destesini ters çevirin. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>Yazdırılan sayfaların arkası kirlil</b><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Transfer silindiri kirlil olabilir. Bkz. sayfa 8.1.</li> <li>Toner sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcının içerisini temizleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tek renkli veya Siyah sayfalar</b><br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> doğru takılmamış olabilir. Kartuşu çıkarın ve yeniden takın.</li> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Yeni <b>yazdırma kartuşu</b> takın.</li> <li>Yazıcı onarım gerektirebilir. Servis temsilcisiyle görüşün.</li> </ul>                                                                                                                                     |
| <b>Gevşek toner</b><br>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcının içerisini temizleyin.</li> <li>Kağıt türünü ve kalitesini kontrol edin. Bkz. sayfa 5.2.</li> <li>Yeni <b>yazdırma kartuşu</b> takın. Bkz. sayfa 8.4.</li> <li>Sorun devam ediyorsa, yazıcı onarım gerektirebilir. Servis temsilcisiyle görüşün.</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Karakterlerde boşluklar var</b><br>       | <p>Karakter boşlukları tam olarak siyah olması gereken karakter kısımları içindeki beyaz alanlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asetat kullanıyorsanız, başka bir asetat türü deneyin. Asetatın yapısından ötürü bazı karakterlerde boşluk olması normaldir.</li> <li>Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyor olabilirsiniz. Kağıdı çıkartın ve ters çevirin.</li> <li>Kağıt, gerekli kağıt özelliklerini karşılamıyor olabilir. Bkz. sayfa 5.3.</li> </ul> |
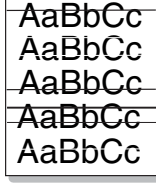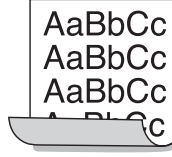
| Durum                                                                                                                                              | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yatay şeritler</b><br>                                       | <p>Yatay siyah çizgiler veya lekeler varsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> hatalı takılmış olabilir. Kartuşu çıkarın ve yeniden takın.</li> <li><b>Yazdırma kartuşu</b> arızalı olabilir. Yeni <b>yazdırma kartuşu</b> takın. Bkz. sayfa 8.4.</li> <li>Sorun devam ediyorsa, yazıcı onarım gerektirebilir. Servis temsilcisiyle görüşün.</li> </ul> |
| <b>Kıvrılma</b><br>                                             | <p>Yazdırılan kağıt kıvrılmışsa veya yazıcı kağıdı almıyorsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepsideki kağıt destesini ters çevirin. Ayrıca, kağıtları kağıt tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin.</li> <li>Arka kapağa yazdırmaya çalışın.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <p>Sonraki birkaç sayfada sürekli olarak bilinmeyen bir görüntü görünüyor veya tonerde gevşeklik var, baskılar açık renkte ya da kirlenme var.</p> | <p>Yazıcınız 2.500 m veya daha yüksek rakımda kullanılıyor olabilir.</p> <p>Yüksek rakım, gevşek toner veya açık baskı şeklinde baskı kalitesini etkileyebilir. Bu seçneği <b>Sist. Kurul.</b> menüsündeki <b>Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı</b> veya <b>Rakım Ayar.</b> ile ayarlayabilirsiniz. Bkz. sayfa 2.5.</p>                                                                 |

## Yaygın Windows sorunları

| Durum                                                                                       | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurulum sırasında "Dosya Kullanımında" mesajı görünüyor.                                    | Tüm yazılım uygulamalarından çıkın. Tüm yazılımları Başlangıç Grubu'ndan kaldırın ve ardından Windows'u yeniden başlatın. Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.                                                                          |
| "LPTx'e Yazma Hatası" mesajı belirir.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabloların düzgün şekilde bağlanmış ve yazıcının açık olduğundan emin olun.</li> <li>Sürücüde çift yönlü iletişimin açık olmaması da bu mesaja neden olur.</li> </ul>                           |
| "Genel Koruma Hatası", "OE İstisnası", "Spool32" veya "Yasal Olmayan İşlem" mesajı görünür. | Diğer tüm uygulamaları kapatın, Windows'u yeniden başlatın ve yazdırmayı tekrar deneyin.                                                                                                                                               |
| "Yazdırma Başarısız", "Bir yazıcı zaman aşımı hatası oluştu" mesajları görüntülenir.        | Bu mesajlar yazdırma esnasında görüntülenebilir. Yazdırma işlemi sonlanana dek bekleyin. Mesaj bekleme modunda veya yazdırma işlemi tamamlandıktan sonra görüntülenirse, bağlantıyı ve/veya bir hata oluşup oluşmadığını kontrol edin. |



### Not

Windows hata mesajlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bilgisayarınızla gelen Microsoft Windows 2000/XP/Vista/2003 Kullanım Kılavuzu'na bakın.

## Yaygın PostScript sorunları

Aşağıdaki durumlar yalnızca PostScript diline özgüdür ve birkaç yazıcı dili kullanıldığında meydana gelebilir.



### Not

PostScript hatası oluştuğunda ekranda görüntülenen ya da yazdırılan bir mesaj almak için, Yazdırma Seçenekleri penceresini açın ve PostScript hataları bölümünün yanındaki istediğiniz seçimi tıklayın.

| Durum                                     | Olası Nedeni                                                                    | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostScript dosyası yazdırılamıyor.        | PostScript sürücüsü doğru yüklenmemiş olabilir.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir yapılandırma sayfası yazdırın ve PostScript sürücüsünün kurulduğundan emin olun.</li> <li>PostScript sürücüsünü yükleyin.</li> <li>Sorun devam ederse, servis temsilcisine başvurun.</li> </ul> |
| "Limit Sınama Hatası" görünüyor.          | Baskı işi çok karmaşık.                                                         | Sayfanın karmaşıklığını azaltmanız veya daha yüksek bellek yüklemeniz gerekebilir.                                                                                                                                                         |
| Bir PostScript hata sayfası yazdırılıyor. | Yazdırma işi PostScript olmayabilir.                                            | Yazdırma işinin PostScript işi olduğundan emin olun. Yazılım uygulamasının ayarlanması ya da PostScript başlık dosyasının yazıcıya gönderilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.                                                        |
| Sürücüde isteğe bağlı tepsi 3 seçilmemiş. | Yazıcı sürücüsü, isteğe bağlı tepsi 3'ü tanıyacak şekilde yapılandırılmamıştır. | PostScript sürücü özelliklerini açın, <b>Aygıt Ayarları</b> sekmesini seçin ve <b>YüklenbilirSeçenek.</b> bölümündeki <b>Tepsi 3</b> seçeneğini <b>Yüklü</b> olarak ayarlayın.                                                             |

## Yaygın Linux sorunları

| Durum               | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine yazdırmıyor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisteminize yazıcı sürücüsü yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Unified Driver configurator birimini açın ve mevcut yazıcıların listesine bakmak için Printers configuration penceresinde Printers sekmesine geçin. Makinenizin listede görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, aygıtınızı kurmak için Add new printer sihirbazını açın.</li> <li>Yazıcının duraklatılıp duraklatılmadığını kontrol edin. Printers configuration açın ve yazıcılar listesinde makinenizi seçin. Selected printer bölümündeki açıklamaya bakın. Durum "(stopped)" dizesini içeriyorsa, lütfen <b>Start</b> düğmesine basın. Bundan sonra yazıcının normal şekilde çalışmaya başlaması gerekir. "stopped" durumu, yazdırmada bazı sorunlar ortaya çıktığında etkinleşebilir. Örneğin, bağlantı noktası bir tarama uygulaması tarafından kullanılırken belge yazdırmaya çalışmaktan kaynaklanmış olabilir.</li> <li>Bağlantı noktasının meşgul olup olmadığına bakın. mfp'nin işlevsel bileşenleri (yazıcı ve tarayıcı) aynı I/O arayüzünü (bağlantı noktası) paylaştığından, farklı "consumer" uygulamasının aynı bağlantı noktasına aynı zamanda erişmesi olanaksızdır. Olası çakışmaların önlenmesi için, bir defada yalnızca birinin cihazı kullanmasına izin verilir. Diğer "consumer", "device busy" yanıtıyla karşılaşır. Bağlantı noktası yapılandırmasını açmanız ve yazıcınıza atanmış bağlantı noktasını seçmeniz gerekir. Selected port bölümünde, bağlantı noktasının başka bir uygulamayla meşgul olup olmadığını görebilirsiniz. Meşgulse, geçerli işin tamamlanmasını beklemeli veya mevcut bağlantı noktasının sahibinin düzgün çalışmadığından eminseniz, Release port düğmesine basmalısınız.</li> </ul> |

| Durum                                                                 | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Makine yazdırmıyor.<br>(Devamı)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uygulamanızda "-oraw" gibi özel yazdırma seçeneği olup olmadığına bakın. Komut satırı parametresinde "-oraw" belirtilmişse, düzgün yazdırmak için onu kaldırın. Gimp front-end giriş programında "print" -&gt; "Setup printer" ögesini seçin ve komut ögesinde komut satırı parametresini düzenleyin. CUPS (Genel UNIX Yazdırma Sistemi) sürümü, IPP (İnternet Yazdırma Protokolü) ile sorunu olan SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) ile birlikte dağıtılmıştır. IPP yerine soketli yazdırmayı kullanın veya CUPS'un daha ileri sürümünü (cups-1.1.22 veya üzeri) yükleyin.</li> </ul> |
| Bazı renkli görüntüler siyah olarak yazdırılıyor.                     | Bu, belgenin temel renk alanı, renk alanı olarak indekslendiğinde ve CIE renk alanıyla dönüştürüldüğünde Ghostscript'te bilinen bir hatadır (GNU Ghostscript 7.05 sürümüne kadar). PostScript CIE Renk Eşleştirme Sistemi için CIE renk alanını kullandığından sisteminizdeki Ghostscript'i en azından GNU Ghostscript 7.06 veya daha ileri bir sürüme güncellemenizdir. En yeni Ghostscript sürümlerini <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> adresinde bulabilirsiniz.                                                                                                                          |
| Bazı renkli görüntüler beklenmedik renklerde yazdırılıyor.            | Bu, belgenin temel renk alanı, RGB renk alanı olarak indekslendiğinde ve CIE renk alanıyla dönüştürüldüğünde Ghostscript'te bilinen bir hatadır (GNU Ghostscript 7.xx sürümüne kadar). PostScript CIE Renk Eşleştirme Sistemi için CIE renk alanını kullandığından, sisteminizdeki Ghostscript'i en azından GNU Ghostscript 8.xx veya daha ileri bir sürüme güncellemenizdir. En yeni Ghostscript sürümlerini <a href="http://www.ghostscript.com">www.ghostscript.com</a> adresinde bulabilirsiniz.                                                                                                                     |
| Makine tüm sayfalara yazdırmıyor ve çıktısı yarım sayfa yazdırılıyor. | Bu, Ghostscript 8.51 veya önceki sürümünde ve 64-bit Linux OS'de renkli yazıcı kullanıldığında oluşan bilinen bir sorundur ve bugs.ghostscript.com adresine Ghostscript Bug 688252 olarak rapor edilmiştir. Bu sorun AFPL Ghostscript v. 8.52 veya üzerinde çözülmüştür. AFPL Ghostscript'in en son sürümünü <a href="http://sourceforge.net/projects/ghostscript/">http://sourceforge.net/projects/ghostscript/</a> adresinden indirin ve bu sorunu çözmek için makinenize yükleyin.                                                                                                                                    |

| Durum                                                                                                       | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belge yazdırırken “Cannot open port device file” hatasıyla karşılaşılıyor.                                  | Bir yazdırma işi devam ederken, lütfen iş parametrelerini değiştirmekten kaçının (örneğin, LPR GUI aracılığıyla). Yazdırma seçenekleri değiştirildiğinde, CUPS sunucusunun bilinen sürümleri yazdırma işini keser ve daha sonra işi baştan itibaren tekrar başlatmaya çalışır. Birleştirilmiş Linux Sürücüsü, yazdırma sırasında bağlantı noktasını kilitlediğinden, sürücünün aniden sonlandırılması, bağlantı noktasını kilitli ve dolayısıyla sonraki yazdırma işleri için kullanılamaz halde tutar. Böyle bir durum olduğunda, lütfen bağlantı noktasını serbest bırakmayı deneyin. |
| Yazıcı PDF dosyasını düzgün biçimde yazdıramıyor. Grafiklerin, metnin veya resimlerin bazı bölümleri eksik. | PDF dosyası ile Acrobat ürünleri arasında uyumsuzluk:<br>PDF dosyasını görüntü olarak yazdırmak bu sorunu çözebilir. Acrobat yazdırma seçeneklerinden <b>Görüntü Olarak Yazdır</b> ’ı açın.<br><b>Not:</b> Bir PDF dosyasını görüntü olarak yazdırmak daha uzun sürecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Yaygın Macintosh sorunları

| Durum                                                                                     | Önerilen çözümler                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcı Acrobat Reader’den belge yazdırmıyor.                                              | Acrobat Reader’den yazdırma yaparken Yazdırma Yöntemini <b>Görüntü Olarak Yazdır</b> şeklinde değiştirmeniz gerekir.                                                                                                |
| Belge yazdırıldı, ancak yazdırma işi Mac OS 10.3.2’de kuyruktan silinmedi.                | Mac işletim sistemini 10.3.3 veya üzeri bir sürüme güncelleyin.                                                                                                                                                     |
| Kapak sayfası yazdırma sırasında, bazı harfler normal görüntülenmeyebilir.                | Bu sorunun nedeni, Mac OS’un Kapak sayfası yazdırma sırasında yazı tipini oluşturamamasıdır. Kapak sayfasında İngilizce harfler ve numaralar normal görüntülenir.                                                   |
| Acrobat Reader 6.0 veya üzeriyle Mac OS’ta belge yazdırırken renkler yanlış yazdırılıyor. | Bu sorunun nedeni yazıcı sürücüsündeki çözünürlük ayarının Acrobat Reader’dekiyle eşleştirememesinden kaynaklanabilir.<br>Yazıcı sürücünüzdeki çözünürlük ayarının, Acrobat Reader’dakiyle eşleşmesine dikkat edin. |



# 10 Aksesuarları takma

Yazıcınız, yazdırma gereksinimlerinin çoğunu karşılamak üzere en uygun hale getirilmiş, tüm özelliklere sahip bir lazer yazıcıdır. Bununla birlikte, her kullanıcının farklı gereksinimleri olabileceğini dikkate alarak, Xerox yazıcının becerilerini artıracak birçok aksesuarı da hizmete sunmaktadır.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Aksesuarlar takılırken alınacak önlemler**
- **DIMM belleği takma**

## Aksesuarlar takılırken alınacak önlemler

### Güç kablosunu prizden çekin:

Elektrik kablosu takılıyken Kontrol kartı kapağı'nı asla çıkarmayın.

Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için HERHANGİ bir dahili ya da harici aksesuarı takarken ya da çıkarırken her zaman için güç kablosu'nu prizden çıkarın.

### Statik elektriği boşaltın:

Kumanda paneli ve dahili aksesuarlar (ağ arabirim kartı ve DIMM bellek) statik elektriğe duyarlıdır. Dahili bir aksesuarı takmadan veya çıkarmadan önce, topraklı güç kaynağına bağlı herhangi bir cihazın arkasındaki metal plaka gibi bir metale dokunarak üzerinizdeki statik elektriği boşaltın. Takma işlemi tamamlanmadan önce cihazın başından kalkmanız gerekirse, geri döndüğünüzde yeniden üzerinizdeki statik elektriği boşaltın.

## DIMM belleği takma


Yazıcınızda çift sıralı bellek modülü (DIMM) yuvası vardır. İlave bellek takmak için bu DIMM yuvasını kullanın.

**Phaser 3600/B** 64 MB ve **Phaser 3600N** veya **Phaser 3600/DN** 128 MB belleğe sahiptir. Bellek 512 MB'a genişletilebilir.


İsteğe bağlı DIMM bellek siparişi için bkz. sayfa 7.1.

- 1 Yazıcıyı kapatın ve tüm kabloları yazıcıdan çıkarın.

- 2 Dupleks yuvası kapağını yazıcının arkasından çıkarın. İsteğe bağlı bir dupleks birimi taktıysanız yazıcıdan çıkarın.

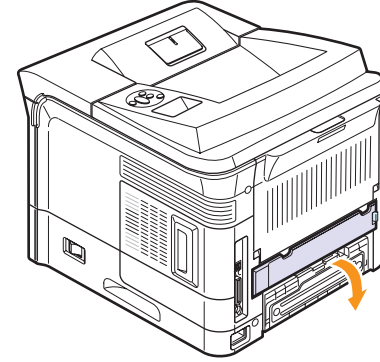


- 3 Kontrol kartı kapağı'nı kavrayın ve açmak için kendinize doğru kaydırın.

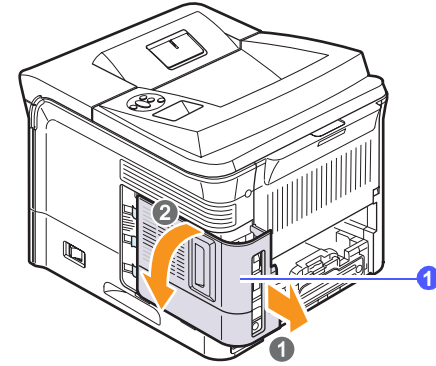

1 kontrol kartı kapağı


- 4 DIMM yuvasının her bir tarafındaki mandalları tam olarak açın.
- 5 Bellek DIMM'ini antistatik paketinden çıkartın. DIMM'in alt kenarındaki hizalama girintilerini bulun.

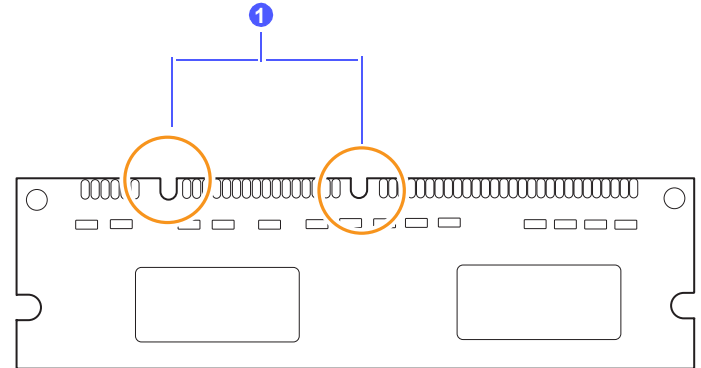

1 girinti




- 6 DIMM belleđi kenarlarından tutarak, DIMM bellek üzerindeki girintileri, DIMM bellek yuvasının üst tarafındaki oluklara göre hizalayın.

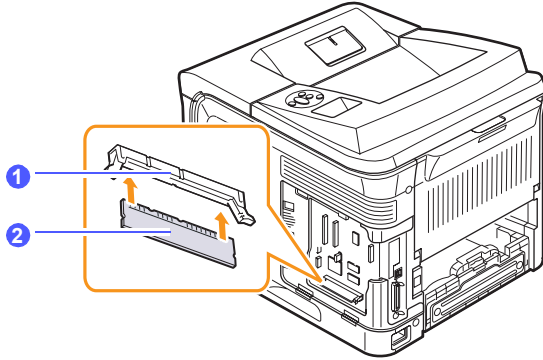


- 1 oyuk  
2 girinti

- 7 DIMM'i, yerine oturana kadar doğrudan DIMM yuvasının içine itin. Mandalların, DIMM'in yan taraflarında bulunan girintilerin üzerine uymasına dikkat edin.

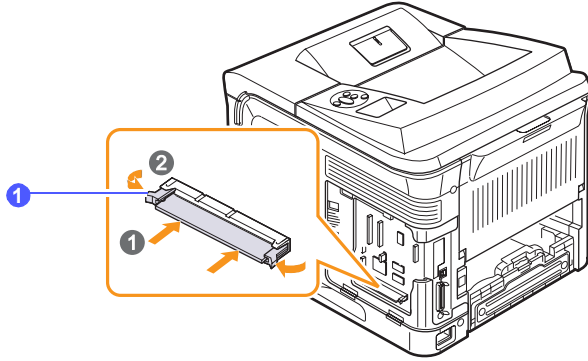

- 1 mandal

- 8 Kontrol kartı kapađı'nı deđiřtirin.

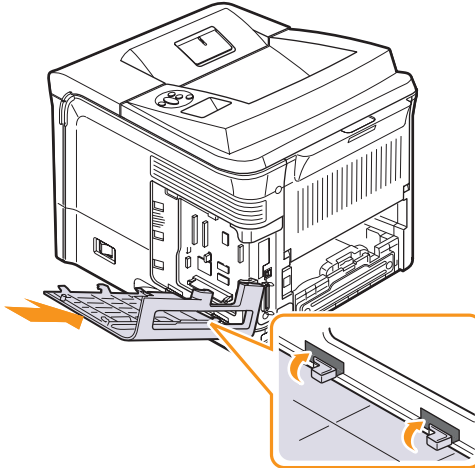

- 9 Dupleks yuvası kapađını veya isteđe bađlı dupleks birimi öđesini tekrar takın.
- 10 **Güç kablosu** öđesini ve yazıcı kablosunu tekrar takın ve yazıcıyı açın.


## PostScript yazıcı özelliklerinde bellek ayarlama

DIMM belleđi taktıktan sonra, kullanabilmeniz için bunu PostScript yazıcı sürücüsünün yazıcı özelliklerinde seçmeniz gerekir.

- 1 PostScript yazıcı sürücüsünün bilgisayarınızda yüklü olduđundan emin olun. PostScript yazıcı sürücüsünü yüklemek için **Özel** seçeneđini belirleyip PostScript yazıcı sürücüsüne onay işareti koymanız gerekir. Bkz. **Yazılım Bölümü**.
- 2 Windows Başlat menüsünü tıklatın.
- 3 Windows 2000 için, Ayarlar ve Yazıcılar ardından seçeneđini belirleyin.  
Windows XP/2003 için Yazıcı ve Fakslar seçeneđini tercih edin.  
Windows Vista için, Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar öđesini seçin.
- 4 Xerox Phaser 3600 PS yazıcısını seçin.
- 5 Yazıcı simgesini sağ tıklatın ve Özellikler öđesini seçin.
- 6 Windows 2000/XP/Vista/2003 için **Aygıt Ayarları** sekmesini seçin.
- 7 **Yazıcı Hafızası** bölümündeki **YüklenebilirSeçenek**. seçeneđinden yüklediđiniz bellek miktarını seçin.
- 8 **OK** seçeneđini tıklatın.

## Bellek DIMM'inin çıkarılması

- 1 Kontrol kartına ulaşmak için sayfa 10.1'de verilen 1 ila 3. adımları uygulayın.
- 2 DIMM yuvasının her iki ucunda bulunan mandalları DIMM'den uzađa doğru itin. DIMM'i çekip çıkarın.

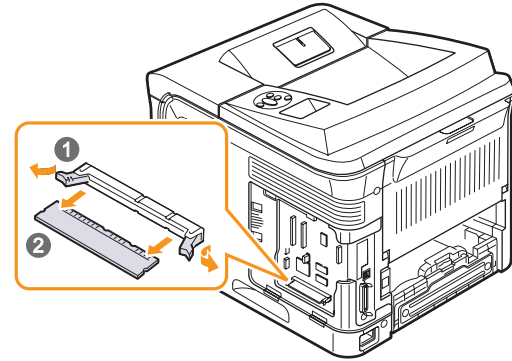

- 3 DIMM'i orijinal ambalajına koyun ya da alüminyum folyo gibi ince bir madeni tabakayla sarıp, bir kutuda saklayın.
- 4 Sayfa 10.2'teki 8. adımdan devam edin.

# 11 Özellikler

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Yazıcı özellikleri**

## Yazıcı özellikleri

| Öge                                | Özellikler ve Açıklama                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazdırma hızı <sup>a</sup>         | En fazla 38 sayfa/dak (A4); 40 sayfa/dak (Letter)<br>Çift taraflı: En fazla 26 görüntü/dak (A4);<br>27 görüntü/dak (Letter)        |
| Çözünürlük                         | 1.200 x 1.200 dpi değerine kadar etkin çıktı                                                                                       |
| Isınma süresi                      | 45 saniyeden az                                                                                                                    |
| İlk baskı süresi                   | Bekleme modu: 9 saniye<br>Uyku modu: 40 saniye                                                                                     |
| Şebeke gerilimi                    | AC 110–127 V ve AC 220–240 V<br>Makinenizin doğru voltaj, hertz ve akım bilgisi için<br>makinedeki Güç Derecesi etiketine bakın.   |
| Güç tüketimi                       | Ortalama: 700 W<br>Enerji tasarrufu modu: 13 W'dan az                                                                              |
| Gürültü seviyesi <sup>b</sup>      | Bekleme modu: 35 dBA'dan az<br>Yazdırma modu: 56 dBA'dan az                                                                        |
| Yazdırma kartuşu ömrü <sup>c</sup> | • Başlangıç yazdırma kartuşu:<br>Yaklaşık 7.000 sayfa<br>• Standart: Yaklaşık 7.000 sayfa<br>• Yüksek verim: Yaklaşık 14.000 sayfa |
| Görev döngüsü                      | Aylık: 200.000 sayfaya kadar                                                                                                       |
| Ağırlık                            | <b>Phaser 3600/B, Phaser 3600/N</b><br>Brüt: 23,5 Kg<br>Net: 19,7 Kg<br><b>Phaser 3600/DN</b><br>Brüt: 25,4 Kg<br>Net: 21 Kg       |
| Ambalaj ağırlığı                   | Kağıt: 2,71 Kg, Plastik: 0,79 Kg                                                                                                   |
| Dış Boyutlar (G x D x Y)           | <b>Phaser 3600/B, Phaser 3600/N</b><br>396 x 476 x 375 mm<br><b>Phaser 3600/DN</b><br>396 x 509 x 375 mm                           |
| Çalışma ortamı                     | Sıcaklık: 10–30 °C<br>Nem: %20–80 Bağıl Nem                                                                                        |
| Yazıcı dili                        | PCL 6 <sup>d</sup> , PostScript 3, IBM ProPrinter, EPSON                                                                           |

| Öge                                     | Özellikler ve Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hafıza                                  | <b>Phaser 3600/B</b> için 64 MB<br><b>Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN</b> için 128 MB<br>64 MB, 128 MB veya 256 MB isteğe bağlı bellek mevcuttur                                                                                                                             |
| Yazı Tipleri                            | 1 bit eşlem, 45 ölçeklenebilir, 136 PostScript 3 yazı tipi                                                                                                                                                                                                                 |
| Arayüz                                  | • IEEE 1284 Çift Yönlü Paralel Standardı<br>- Desteklenen modlar: Uyumlu, Yarım Bayt, Bayt, ECP<br>• USB Arabirim Standardı<br>- USB 2.0 uyumlu<br>- 480 Mbps 1 adet bağlantı noktası<br>• Ağ arayüzü (yalnızca <b>Phaser 3600/N, Phaser 3600/DN</b> )<br>- 10/100 Base TX |
| İşletim sistemi uyumluluğu <sup>e</sup> | • Windows 2000/XP/Vista/2003<br>• Çeşitli Linux işletim sistemleri<br>• Mac OS 10.2–10.5                                                                                                                                                                                   |
| Seçenekler                              | • 500 sayfalık tepsi<br>• <b>Phaser 3600/B</b> veya <b>Phaser 3600/N</b> için Dupleks Birimi                                                                                                                                                                               |

a. Yazdırma hızı, kullanılan işletim sistemi, bilgisayar performansı, uygulama yazılımı, bağlantı yöntemi, ortam türü, ortam boyutu ve iş karmaşıklığından etkilenir.

b. Ses basınç seviyesi, ISO 7779.

c. ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama kartuş ömrü. Sayfa sayısı, çalışma ortamına, yazdırma aralığına, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farklı olabilir.

d. PCL 6 Sürüm 2.1 ile uyumlu.

e. En güncel yazılım sürümünü yüklemek için lütfen [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support) adresini ziyaret edin.

# DİZİN

## A

- aksesuarlar
  - sipariş bilgileri 7.1
  - takma
    - DIMM bellek 10.1
- aksesuarların takılması
  - bellek 10.1
- arka kapak, kullanım 5.9
- ağ kurulumu
  - 802.1x 4.3
  - bağlantı noktası 9100 4.3
  - CentreWare IS 4.4
  - EtherTalk 4.2
  - IPP 4.4
  - IPX çerçeve türleri 4.2
  - işletim sistemleri 4.1
  - LPR 4.4
  - SLP 4.4
  - TCP/IP 4.2

## C

- çıkış konumu, seçme 5.8
- çıkış tepsisi 5.8

## D

- değiştirme, yazdırma kartuşu 8.4, 8.5
- DIMM bellek, takma 10.1
- DIMM, takma 10.1
- dram, temizleme 8.2
- durum LED'i 9.7

## E

- ekran dili, değiştirme
  - kontrol paneli 2.9
- elle besleme modu 5.7

## H

- hata mesajları 9.8

## K

- kalite sorunları 9.13
- kağıt boyutu
  - ayarlar 2.4
  - özellikler 5.2
- kağıt kılavuzları 5.3
- kağıt seviye göstergesi 5.4
- kağıt sıkışması, giderme
  - çift taraflı yazdırma alanı 9.4
  - isteğe bağlı tepsi 3 9.2
  - kağıt besleme alanında 9.1
  - kağıt çıkış alanı 9.4
  - tepsi 1 (MPT) 9.2
  - yazdırma kartuşu çevresi 9.3
- kağıt türü
  - ayarlar 2.4
  - özellikler 5.2
- kağıt yükleme
  - çok amaçlı tepsi 5.6
  - tepsi 2/isteğe bağlı tepsi 3 5.5
- kağıt yükleniyor
  - çok amaçlı tepsi 5.6
  - tepsi 2/isteğe bağlı tepsi 3 5.5
- kontrol paneli
  - durum LED'i 9.7
  - menüler 2.1

## M

- Macintosh sorunları 9.18

## O

- özel yazdırma ortamı, kurallar 5.3
- özellik, yazıcı 11.1

## P

- parça yerleri 1.2

## S

- sarf malzemeleri
  - kalan ömrü denetleme 8.3
  - sipariş bilgileri 7.1
- sistem gereksinimleri
  - Mac OS 3.2
  - Windows 3.2
- sorun, çözme
  - hata mesajları 9.8
  - kağıt sıkışmaları 9.1
  - kontrol listesi 9.7
  - Macintosh 9.18
  - Windows 9.16
  - yazdırma 9.11
  - yazdırma kalitesi 9.13
- sıkışma, düzeltme 9.1

## T

- tanıtım sayfası, yazdırma 2.9
- temizleme
  - dram 8.2
  - dış 8.1
  - iç 8.1
- temizlik sayfası, yazdırma 8.2

## W

- Windows sorunları 9.16

## Y

- yazdırma
  - tanıtım sayfası 2.9
- yazdırma kalitesi sorunları, çözme 9.13
- yazdırma kartuşu
  - bakım 8.3

deęiřtirme 8.4, 8.5  
kalan toneri denetleme 8.3  
tekrar daęıtma 8.3  
temizleme 8.2  
yedek paralar 8.6  
yksek irtifa 9.15

XEROX®

laser printer

# Yazılım bölümü



# İÇİNDEKİLER

## **Bölüm 1: Windows'ta Yazıcı Yazılımını Yükleme**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Yazıcı Yazılımını Yükleme .....                  | 4  |
| Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme .....          | 4  |
| Ağ Üzerinde Yazdırma için Yazılımı Yükleme ..... | 6  |
| Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme .....          | 9  |
| Yazıcı Yazılımını Kaldırma .....                 | 10 |

## **Bölüm 2: SetIP'nin kullanılması (yalnızca Phaser 3600/N, Phaser 3600/ND)**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| SetIP Yükleme .....          | 11 |
| SetIP'nin kullanılması ..... | 11 |

## **Bölüm 3: Temel Yazdırma**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Belge Yazdırma .....                    | 12 |
| Dosyaya yazdırma (PRN) .....            | 13 |
| Yazıcı Ayarları .....                   | 13 |
| Düzen Sekmesi .....                     | 14 |
| Kağıt Sekmesi .....                     | 14 |
| Grafikler Sekmesi .....                 | 15 |
| Ek Sekmesi .....                        | 16 |
| Sorun Giderme Sekmesi .....             | 17 |
| Yazıcı Sekmesi .....                    | 17 |
| Sık Kullanılan Bir Ayarı Kullanma ..... | 18 |
| Yardımları Kullanma .....               | 18 |

## **Bölüm 4: Gelişmiş Yazdırma**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bir Kağıt Yaprağına Birden Çok Sayfa Yazdırma (Çoklu Mizanpaj Baskısı) ..... | 19 |
| Poster Yazdırma .....                                                        | 20 |
| Kitapçık Yazdırma .....                                                      | 20 |
| Kağıdın Her İki Tarafına da Yazdırma .....                                   | 21 |
| Küçültülmüş veya Büyütülmüş Bir Belgeyi Yazdırma .....                       | 21 |
| Belgenizi Seçili Kağıt Boyutuna Sığdırma .....                               | 21 |
| Filigran Kullanma .....                                                      | 22 |
| Mevcut Bir Filigranı Kullanma .....                                          | 22 |
| Filigran Oluşturma .....                                                     | 22 |
| Filigran Düzenleme .....                                                     | 22 |
| Filigran Silme .....                                                         | 22 |
| Kaplamaları Kullanma .....                                                   | 23 |
| Kaplama nedir? .....                                                         | 23 |
| Yeni Bir sayfa Kaplaması Oluşturma .....                                     | 23 |
| Sayfa Kaplaması Kullanma .....                                               | 23 |
| Sayfa Kaplamasını Silme .....                                                | 23 |

## **Bölüm 5: Windows PostScript Sürücüsünü Kullanma**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Yazıcı Ayarları .....   | 24 |
| Gelişmiş .....          | 24 |
| Yardımlı Kullanma ..... | 24 |

## **Bölüm 6: Yardımcı Program Uygulamalarının Kullanımı**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Yazıcı Ayarları Yardımcı Programının Kullanılması ..... | 25 |
| Ekran Yardımının Kullanılması .....                     | 25 |
| Sorun Giderme Kılavuzunu Açma .....                     | 25 |
| Durum İzleme Programı Ayarlarını Değiştirme .....       | 25 |

## **Bölüm 7: Yazıcıyı Yerel Olarak Paylaşma**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Ana Bilgisayar Ayarlama .....     | 26 |
| İstemci Bilgisayar Ayarlama ..... | 26 |

## Bölüm 8: Yazıcınızı Linux'ta Kullanma

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Başlarken .....                                                               | 27 |
| Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Yükleme .....                | 27 |
| Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Yükleme .....                | 27 |
| Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Kaldırma .....               | 28 |
| Unified Driver Configurator (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) Kullanımı ..... | 29 |
| Unified Driver Configurator'ı (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısının) Açma ..... | 29 |
| Printers Configuration (Yazıcı Yapılandırması) .....                          | 29 |
| Bağlantı Noktaları Yapılandırması .....                                       | 30 |
| Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma .....                                       | 30 |
| Belge Yazdırma .....                                                          | 31 |
| Uygulamalardan Yazdırma .....                                                 | 31 |
| Dosya Yazdırma .....                                                          | 31 |

## Bölüm 9: Yazıcınızın Macintosh İle Kullanılması

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Macintosh Yazılımının Yükleneşi .....                 | 32 |
| Yazıcı sürücüsü .....                                 | 32 |
| Yazıcının Kurulumu .....                              | 33 |
| Ağa Bağlı bir Macintosh'ta .....                      | 33 |
| USB'ye Bağlı bir Macintosh'ta .....                   | 33 |
| Installable Options .....                             | 34 |
| Yazdırma .....                                        | 34 |
| Belge Yazdırma .....                                  | 34 |
| Yazıcı Ayarlarının Değiştirilmesi .....               | 35 |
| Tek Sayfa Kağıda Birden Fazla Sayfa Yazdırma .....    | 36 |
| Çift Taraflı Yazdırma (yalnızca Phaser 3600/ND) ..... | 37 |



# 1 Windows'ta Yazıcı Yazılımını Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

- **Yazıcı Yazılımını Yükleme**
- **Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme**
- **Yazıcı Yazılımını Kaldırma**

## Yazıcı Yazılımını Yükleme

Yerel ya da ağdan yazdırma yapmak için yazıcı yazılımını yükleyebilirsiniz. Yazıcı yazılımını bilgisayara yüklemek için, kullanılan yazıcıya uygun yükleme yordamını uygulayın.

Yazıcı sürücüsü, bilgisayarınızın yazıcınızla iletişim kurmasını sağlayan bir yazılımdır. Sürücülerin yüklenmesinde kullanılacak prosedür, kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yükleme işlemine başlamadan önce bilgisayarınızdaki tüm uygulamalar kapatılmalıdır.

## Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme

Yerel yazıcı, birlikte verilen USB veya paralel yazıcı kablosuyla doğrudan bilgisayarınıza bağlanan bir yazıcıdır. Yazıcınız bir ağa bağlıysa bu adımı atlayarak şu adıma gidin: “Ağ Üzerinde Yazdırma için Yazılımı Yükleme”, sayfa 6.

Yazıcı yazılımını normal veya özel yöntemini kullanarak yükleyebilirsiniz.

**Not:** Yükleme yordamı sırasında “Yeni Donanım Sihirbazı” penceresi görünürse, pencereyi kapatmak için kutunun sağ üst köşesindeki  simgesini veya **İptal** seçeneğini tıklatın.

## Normal Yükleme

Çoğu kullanıcıya bu seçenek önerilmektedir. Yazıcı işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

- 1 Yazıcınızın bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun.
- 2 Verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın.  
CD-ROM otomatik olarak çalışmalı ve bir yükleme penceresi belirmelidir.  
Yükleme penceresi görünmezse **Başlat** seçeneğini, ardından da **Çalıştır** seçeneğini tıklatın. **X:\Setup.exe** yazın (“X” yerine sürücünüzü temsil eden harfi yazın) ve **Tamam** seçeneğini tıklatın. Windows Vista kullanıyorsanız, **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Donatılar** → **Çalıştır** seçeneklerini tıklatın ve **X:\Setup.exe** yazın.  
Windows Vista'da **Otomatik Kullan** penceresi açıldığında, **Programı kur veya çalıştır** alanında **Setup.exe** dosyasını **çalıştır** ögesini tıklatın ve **Kullanıcı Hesabı Denetimi** penceresindeki **Devam** ögesini tıklatın.



- 3 **Yazılımı Yükle** seçeneğini tıklatın.
- 4 **Yerel bir yazıcı için tipik yükleme** seçeneğini belirleyin. **İleri** seçeneğini tıklatın.



**NOT:** Yazıcınız bilgisayara bağlı değilse, aşağıdaki pencere görünür.



- Yazıcıyı bağladıktan sonra **İleri** seçeneğini tıklayın.
- Yazıcıyı o anda bağlamak istemezseniz **İleri** seçeneğini, ardından görünen ekranda **Hayır** seçeneğini tıklayın. Ardından, yükleme başlayacak ve yükleme sonunda bir test sayfası yazdırılmayacaktır.
- **Bu kullanım kılavuzunda görünen yükleme penceresi kullanılan yazıcıya ve arabirime göre değişiklik gösterebilir.**

- 5** Yükleme tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmayı seçerseniz, onay kutusunu işaretleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.

Aksi halde yalnızca **İleri** seçeneğini tıklayın ve adımı 7 ögesini atlayın.

- 6** Test sayfası düzgün yazdırılırsa, **Evet** seçeneğini tıklayın. Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklayın.

- 7** **Son** seçeneğini tıklayın.

**NOT:** Kurulum tamamlandıktan sonra, düzgün çalışmıyorsa yazıcı sürücünüzü yeniden yükleyin. Bkz: "Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme", sayfa 9.

## Özel Kurulum

Yüklenecek bileşenleri tek tek seçebilirsiniz.


- 1** Yazıcınızın bilgisayara bağlı ve açık olduğundan emin olun.
- 2** Verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın. CD-ROM otomatik olarak çalışmalı ve bir yükleme penceresi belirmelidir.

Yükleme penceresi görünmezse **Başlat** seçeneğini, ardından da **Çalıştır** seçeneğini tıklayın. **X:\Setup.exe** yazın ("X" yerine sürücünüzü temsil eden harfi yazın) ve **Tamam** seçeneğini tıklayın. Windows Vista kullanıyorsanız, **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Donatılar** → **Çalıştır** seçeneklerini tıklayın ve **X:\Setup.exe** yazın.


Windows Vista'da **Otomatik Kullan** penceresi açıldığında, **Programı kur veya çalıştır** alanında **Setup.exe** dosyasını **çalıştır** ögesini tıklayın ve **Kullanıcı Hesabı Denetimi** penceresindeki **Devam** ögesini tıklayın.



- 3** **Yazılımı Yükle** seçeneğini tıklayın.
- 4** **Özel yükleme** seçeneğini belirleyin. **İleri** seçeneğini tıklayın.

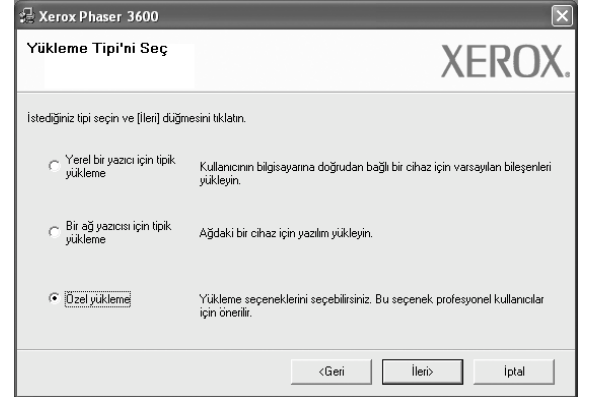

## 5 Yazıcınızı seçin ve İleri seçeneğini tıklayın.

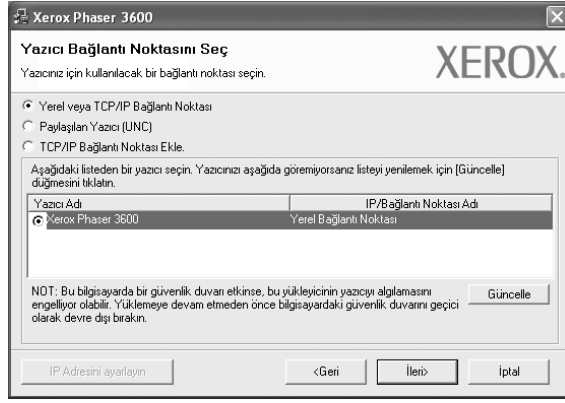


**NOT:** Yazıcınız bilgisayara bağlı değilse, aşağıdaki pencere görünür.



- Yazıcıyı bağladıktan sonra **İleri** seçeneğini tıklayın.
- Yazıcıyı o anda bağlamak istemezseniz **İleri** seçeneğini, ardından görünen ekranda **Hayır** seçeneğini tıklayın. Ardından, yükleme başlayacak ve yükleme sonunda bir test sayfası yazdırılmayacaktır.
- **Bu kullanım kılavuzunda görünen yükleme penceresi kullanılan yazıcıya ve arabirime göre değişiklik gösterebilir.**

## 6 Yüklenecek bileşenleri seçin ve İleri seçeneğini tıklayın.

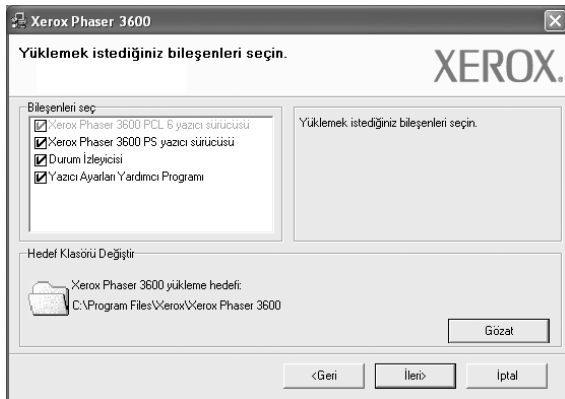

**NOT:** İstenen kurulum klasörünü [**Gözet**] öğesini tıklayarak değiştirebilirsiniz.

## 7 Yükleme tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmayı seçerseniz, onay kutusunu işaretleyin ve İleri seçeneğini tıklayın.

Aksi halde yalnızca **İleri** seçeneğini tıklayın ve adımı 9 ögesini atlayın.

## 8 Test sayfası düzgün yazdırılırsa, Evet seçeneğini tıklayın.

Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklayın.

## 9 Son seçeneğini tıklayın.

## Ağ Üzerinde Yazdırma için Yazılımı Yükleme

Yazıcınızı bir ağa bağladığınızda, öncelikle yazıcının TCP/IP ayarlarını yapılandırmanız gerekir. TCP/IP ayarlarını belirledikten ve doğruladıktan sonra ağ üzerindeki her bilgisayara yazılımı yüklemeye hazırsınız demektir.

Yazıcı yazılımını normal veya özel yöntemini kullanarak yükleyebilirsiniz.

### Normal Yükleme

Çoğu kullanıcıya bu seçenek önerilmektedir. Yazıcı işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

## 1 Yazıcınızın ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ağ bağlantısı ayrıntıları hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

## 2 Verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın.

CD-ROM otomatik olarak çalışmalı ve bir yükleme penceresi belirmelidir.


Yükleme penceresi görünmezse **Başlat** seçeneğini, ardından da **Çalıştır** seçeneğini tıklayın. **X:\Setup.exe** yazın ("X" yerine sürücünüzü temsil eden harfi yazın) ve **Tamam** seçeneğini tıklayın. Windows Vista kullanıyorsanız, **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Donatılar** → **Çalıştır** seçeneklerini tıklayın ve **X:\Setup.exe** yazın.

Windows Vista'da **Otomatik Kullan** penceresi açıldığında, **Programı kur veya çalıştır** alanında **Setup.exe** dosyasını **çalıştır** öğesini tıklayın ve **Kullanıcı Hesabı Denetimi** penceresindeki **Devam** öğesini tıklayın.




## 3 Yazılımı Yükle seçeneğini tıklayın.

- 4 Bir ağ yazıcısı için tipik yükleme seçeneğini belirleyin. İleri seçeneğini tıklayın.

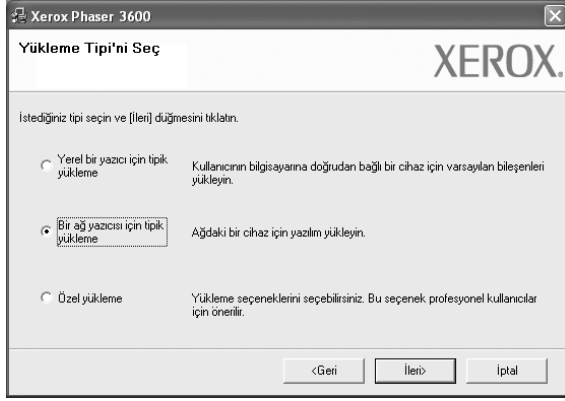

- 5 Ağ üzerinde bulunan yazıcı listesi görüntülenir. Listedeki yazıcıyı seçin ve İleri ögesini tıklayın.

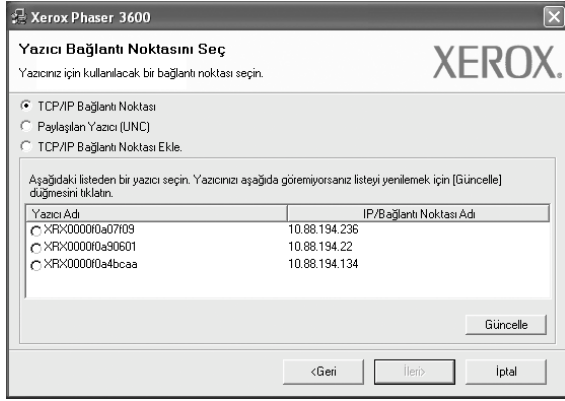

- Yazıcınızı listede göremezseniz, listeyi yenilemek için **Güncelle** ögesini tıklayın veya yazıcınızı ağa dahil etmek için **TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle** seçeneğini belirleyin. Yazıcıyı ağa eklemek için bağlantı noktası adını ve yazıcının IP adresini girin.
- Paylaşılan bir ağ yazıcısı bulmak için (UNC Yolu), **Paylaşılan Yazıcı (UNC)** seçeneğini belirleyin ve paylaşım adını el ile girin ya da **Gözet** düğmesini tıklayarak paylaşılan bir yazıcı bulun.

**NOT:** Ağda makinenizi bulamıyorsanız, lütfen güvenlik duvarını kapatın ve **Güncelle** ögesini tıklayın.

Windows işletim sisteminde, **Başlat** → **Denetim Masası** seçeneğini tıklayın, Windows güvenlik duvarını başlatın ve sonra bu seçeneği devre dışı bırakın. Diğer işletim sistemleri için ilgili sistemin çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.

- 6 Yükleme tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmayı seçerseniz, onay kutusunu işaretleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.

Aksi halde yalnızca **İleri** seçeneğini tıklayın ve adımı 8 ögesini atlayın.

- 7 Test sayfası düzgün yazdırılırsa, **Evet** seçeneğini tıklayın. Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklayın.
- 8 **Son** seçeneğini tıklayın.

**NOT:** Kurulum tamamlandıktan sonra, düzgün çalışmıyorsa yazıcı sürücünüzü yeniden yükleyin. Bkz: "Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme", sayfa 9.

## Özel Kurulum

Yüklenecek bileşenleri tek tek seçebilir ve özel bir IP adresi ayarlayabilirsiniz.

- 1 Yazıcınızın ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ağ bağlantısı ayrıntıları hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.


- 2 Verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın. CD-ROM otomatik olarak çalışmalı ve bir yükleme penceresi belirmelidir. Yükleme penceresi görünmezse **Başlat** seçeneğini, ardından da **Çalıştır** seçeneğini tıklayın. **X:\Setup.exe** yazın ("X" yerine sürücünüzü temsil eden harfi yazın) ve **Tamam** seçeneğini tıklayın. Windows Vista kullanıyorsanız, **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Donatılar** → **Çalıştır** seçeneklerini tıklayın ve **X:\Setup.exe** yazın.

Windows Vista'da **Otomatik Kullan** penceresi açıldığında, **Programı kur veya çalıştır** alanında **Setup.exe** dosyasını **çalıştır** ögesini tıklayın ve **Kullanıcı Hesabı Denetimi** penceresindeki **Devam** ögesini tıklayın.




- 3 **Yazılımı Yükle** seçeneğini tıklayın.

#### 4 Özel yükleme seçeneğini belirleyin. İleri seçeneğini tıklayın.

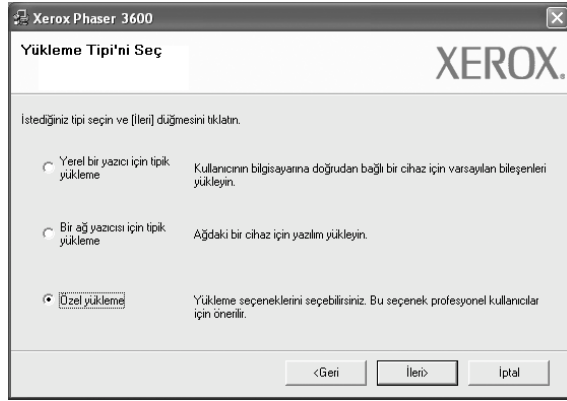

#### 5 Ağ üzerinde bulunan yazıcı listesi görüntülenir. Listedен, yüklemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve İleri ögesini tıklayın.

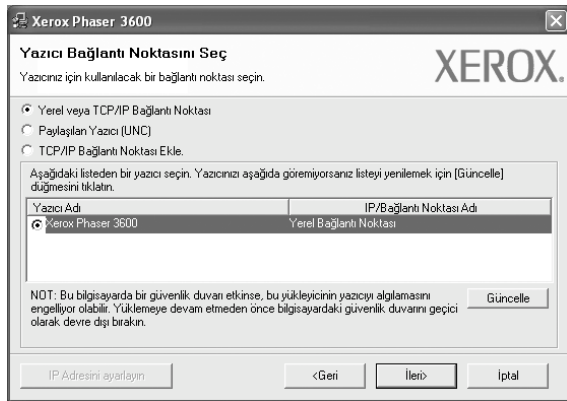


- Yazıcınızı listede göremezseniz, listeyi yenilemek için **Güncelle** ögesini tıklayın veya yazıcınızı ağa dahil etmek için **TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle** seçeneğini belirleyin. Yazıcıyı ağa eklemek için bağlantı noktası adını ve yazıcının IP adresini girin.
- Paylaşılan bir ağ yazıcısı bulmak için (UNC Yolu), **Paylaşılan Yazıcı (UNC)** seçeneğini belirleyin ve paylaşım adını el ile girin ya da **Gözet** düğmesini tıklatarak paylaşılan bir yazıcı bulun.

**NOT:** Ağda makinenizi bulamıyorsanız, lütfen güvenlik duvarını kapatın ve **Güncelle** ögesini tıklayın.


Windows işletim sisteminde, **Başlat** → **Denetim Masası** seçeneğini tıklayın, Windows güvenlik duvarını başlatın ve sonra bu seçeneği devre dışı bırakın. Diğer işletim sistemleri için ilgili sistemin çevrimiçi kullanım kılavuzuna bakın.

**İPUCU:** Özel ağ yazıcınıza belirli bir IP adresi ayarlamak isterseniz, **IP Adresini Ayarla** düğmesini tıklayın. Set IP Address (IP Adresi Ayarla) penceresi görüntülenir. Aşağıda belirtilenleri yapın:

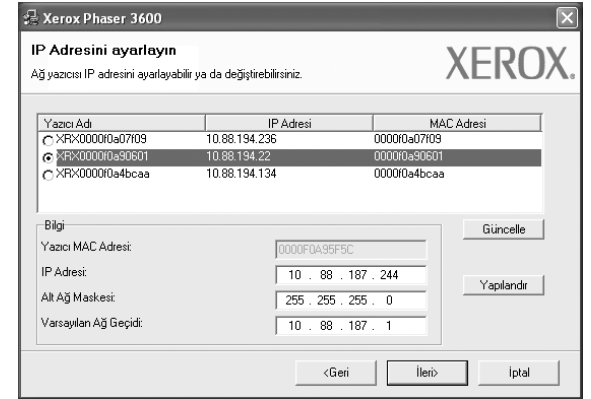


- Listeden belirli bir IP adresi atanacak olan yazıcıyı seçin.
- Yazıcının IP adresini, alt ağ maskesini ve ağ geçidini el ile yapılandırın ve ağ yazıcısına özel IP adresini atamak için **Yapılandır** seçeneğini tıklayın.
- İleri** seçeneğini tıklayın.

#### 6 Yüklenecek bileşenleri seçin ve İleri seçeneğini tıklayın.

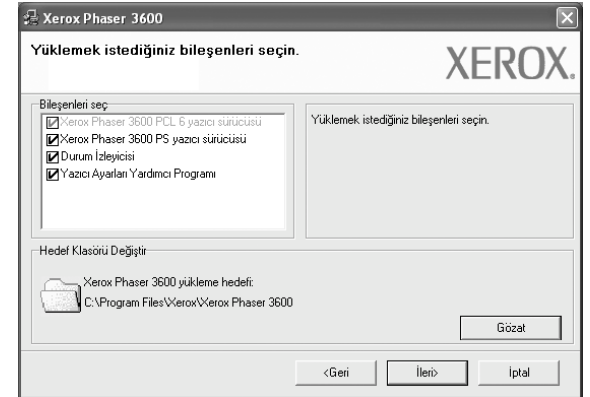

- 7 Aynı zamanda yazıcı adını değiştirebilir, yazıcıyı ağda paylaşılacak şekilde ayarlayabilir, varsayılan yazıcı olarak belirleyebilir ve her yazıcının bağlantı noktasını değiştirebilirsiniz. **İleri** seçeneğini tıklayın.

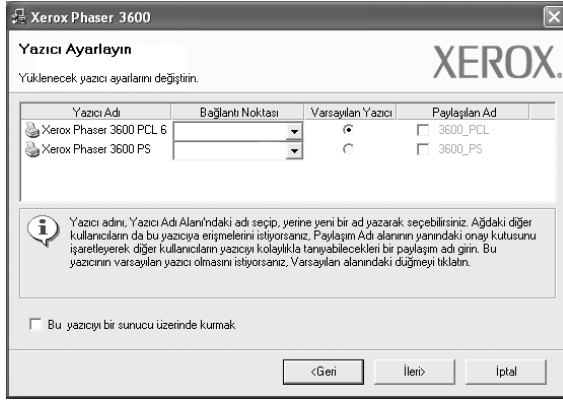

Bu yazılımı bir sunucuya yüklemek için **Bu yazıcıyı sunucuda kur** onay kutusunu işaretleyin.

- 8 Yükleme tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırmanızı isteyen bir pencere açılır. Test sayfası yazdırmayı seçerseniz, onay kutusunu işaretleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.

Aksi halde yalnızca **İleri** seçeneğini tıklayın ve adımı 10 ögesini atlayın.


- 9 Test sayfası düzgün yazdırılırsa, **Evet** seçeneğini tıklayın. Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklayın.
- 10 **Son** seçeneğini tıklayın.

**NOT:** Kurulum tamamlandıktan sonra, düzgün çalışmıyorsa yazıcı sürücünüzü yeniden yükleyin. Bkz: "Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme", sayfa 9.

## Yazıcı Yazılımını Yeniden Yükleme

Yükleme işlemi başarısız olursa yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz.

- 1 Windows'u başlatın.
- 2 **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** seçeneğini → **yazıcı sürücünüzün adını** → **Bakım** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Onar** seçeneğini belirleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.
- 4 Ağ üzerinde bulunan yazıcı listesi görüntülenir. Listedен, yüklemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve **İleri** ögesini tıklayın.

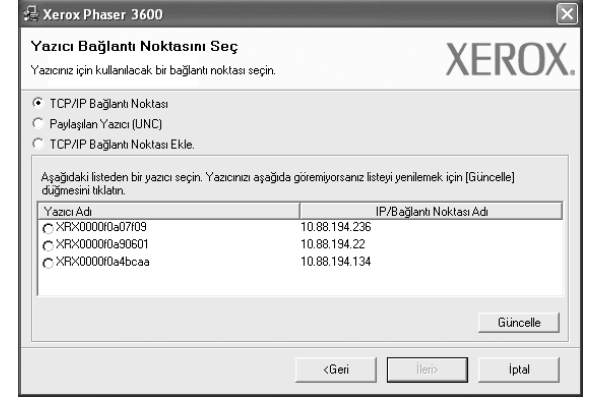


- Yazıcınızı listede göremezseniz, listeyi yenilemek için **Güncelle** ögesini tıklayın veya yazıcınızı ağa dahil etmek için **TCP/IP Bağlantı Noktası Ekle** seçeneğini belirleyin. Yazıcıyı ağa eklemek için bağlantı noktası adını ve yazıcının IP adresini girin.
- Paylaşılan bir ağ yazıcısı bulmak için (UNC Yolu), **Paylaşılan Yazıcı (UNC)** seçeneğini belirleyin ve paylaşım adını el ile girin ya da **Gözet** düğmesini tıklayarak paylaşılan bir yazıcı bulun.

Herhangi bir kalemi tek tek yeniden yükleyebileceğiniz bir bileşen listesi görürsünüz.



**NOT:** Yazıcınız bilgisayara bağlı değilse, aşağıdaki pencere görünür.

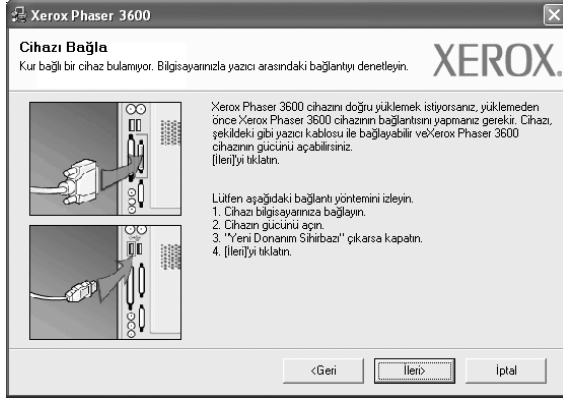

- Yazıcıyı bağladıktan sonra, **İleri** seçeneğini tıklayın.
- Yazıcıyı o anda bağlamak istemezseniz **İleri** seçeneğini ve ardından, görünen ekranda **Hayır** seçeneğini tıklayın. Yükleme işlemi başlar ve yükleme işleminin sonunda test sayfası yazdırılmaz.
- **Bu Kullanım Kılavuzu'nda görünen yükleme penceresi kullanılan yazıcıya ve arabirime göre değişiklik gösterebilir.**

- 5** Yeniden yüklemek istediğiniz bileşenleri seçin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.

Yazıcı yazılımınızı yerel yazdırma amacıyla yüklediyseniz, **yazıcı sürücünüzün adını** seçtiğinizde, sinama sayfası yazdırmak isteyip istemediğinizi soran pencere görüntülenir. Aşağıda belirtilenleri yapın:

- a. Bir test sayfası yazdırmak için, onay kutusunu seçip **İleri** seçeneğini tıklayın.
- b. Test sayfası düzgün yazdırılırsa, **Evet** seçeneğini tıklayın. Düzgün yazdırılmazsa, sayfayı yeniden yazdırmak için **Hayır** seçeneğini tıklayın.

- 6** Yeniden yükleme işlemi tamamlandığında **Son** seçeneğini tıklayın.

## Yazıcı Yazılımını Kaldırma

- 1** Windows'u başlatın.
- 2** **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** seçeneğini → **yazıcı sürücünüzün adını** → **Bakım** belirleyin.
- 3** **Kaldır** seçeneğini belirleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.  
Herhangi bir kalemi tek tek kaldırabileceğiniz bir bileşen listesi görürsünüz.
- 4** Kaldırmak istediğiniz bileşenleri seçin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.
- 5** Bilgisayarınız yaptığınız seçimi onaylamanızı istediğinde **Evet** seçeneğini tıklayın.  
Seçilen sürücü ve tüm bileşenleri bilgisayarınızdan kaldırılır.
- 6** Yazılım kaldırıldıktan sonra **Son** seçeneğini tıklayın.

## 2 SetIP'nin kullanılması (yalnızca Phaser 3600/N, Phaser 3600/ND)


- SetIP Yükleme
- SetIP'nin kullanılması

### SetIP Yükleme


- 1 Yazıcınızın ağa bağlı ve açık olduğundan emin olun. Ağ bağlantısı ayrıntıları hakkında bilgi için yazıcıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Verilen CD-ROM'u CD-ROM sürücünüze takın. CD-ROM otomatik olarak çalışmalı ve bir yükleme penceresi belirmelidir. Yükleme penceresi görünmezse **Başlat** seçeneğini, ardından da **Çalıştır** seçeneğini tıklayın. **X:\Setup.exe** yazın ("X" yerine sürücünüzü temsil eden harfi yazın) ve **Tamam** seçeneğini tıklayın.



- 3 **SetIP Yardımcı Programını Yükle (İsteğe Bağlı)** seçeneğini tıklayın.
- 4 **İleri** seçeneğini tıklayın.

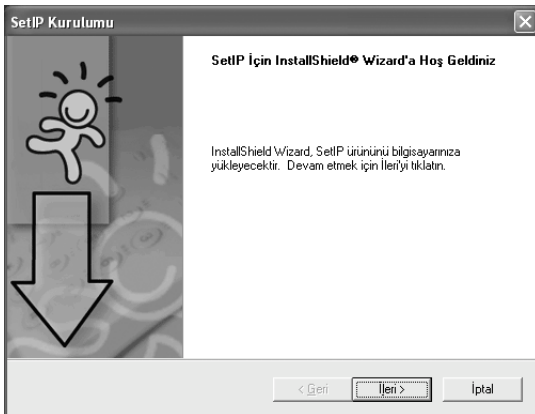


- 5 **İleri** seçeneğini tıklayın.

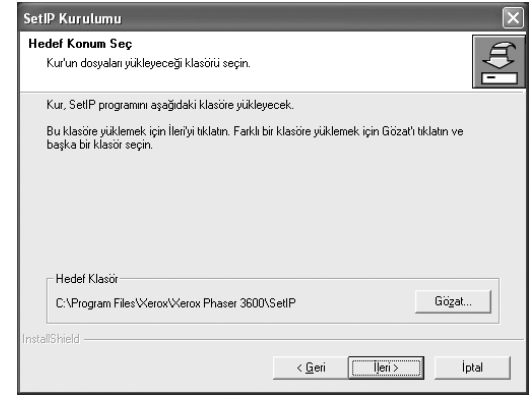

- 6 **Son** seçeneğini tıklayın.

### SetIP'nin kullanılması

- 1 Windows Başlat menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** → **yazıcı sürücünüzün adını** → **SetIP** → **SetIP** seçeneğini belirleyin. Program, ağızdaki yeni ve yapılandırılmış yazdırma sunucularını otomatik olarak saptar ve gösterir.

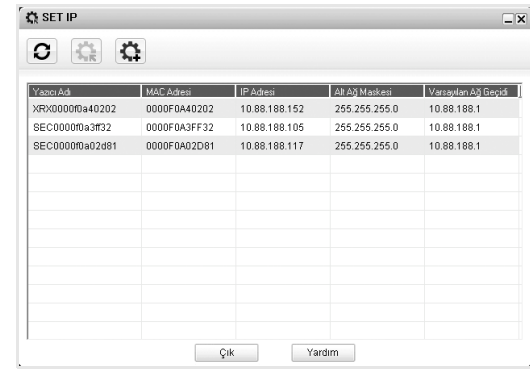

- 2 Yazıcınızın adını seçin ve  seçeneğini tıklayın. Yazıcınızın adını bulamıyorsanız listeyi yenilemek için  seçeneğini tıklayın.

#### NOTLAR:

- MAC adresini onaylamak için, bkz. AĞ YAZICISI KARTI TEST SAYFASI. AĞ YAZICISI KARTI TEST SAYFASI Yapılandırma Sayfasından sonra yazdırılır.
- Yenilenen liste yazıcınızı göstermiyor,  seçeneğini tıklayın, ağ yazıcı kartınızın IP adresini, alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini girin ve **Uygula** düğmesini tıklayın

- 3 Ayarları doğrulamak için **OK** seçeneğini tıklayın.
- 4 SetIP programını kapamak için **Çık** seçeneğini tıklayın.



# 3 Temel Yazdırma

Bu bölümde, Windows'taki yazdırma seçenekleri ve ortak yazdırma görevleri açıklanmaktadır.

Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

- **Belge Yazdırma**
- **Dosyaya yazdırma (PRN)**
- **Yazıcı Ayarları**
  - Düzen Sekmesi
  - Kağıt Sekmesi
  - Grafikler Sekmesi
  - Ek Sekmesi
  - Sorun Giderme Sekmesi
  - Yazıcı Sekmesi
  - Sık Kullanılan Bir Ayarı Kullanma
  - Yardımı Kullanma


## Belge Yazdırma

### NOT:

- Bu Kullanım Kılavuzu'nda görünen yazıcı sürücünüzün **Özellikler** penceresi kullanılan yazıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak yazıcı özellikleri penceresinin yapısı benzerdir.
- **Yazıcınızla uyumlu olan İşletim Sistemlerini kontrol edin. Lütfen Yazıcı Kullanım Kılavuzunuzdaki Yazıcı Özellikleri konusunun İS Uyumluluğu bölümüne bakın.**
- Yazıcınızın tam adını öğrenmeniz gerekirse, ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan bunu öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki yordamda çeşitli Windows uygulamalarından yazdırma için gerekli genel adımlar açıklanmaktadır. Belge yazdırma için tam olarak izlenmesi gereken adımlar kullanmakta olduğunuz uygulama programına göre değişiklik gösterebilir. Tam yazdırma yordamı için yazılım uygulamanızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeyi açın.
  - 2 **Yazdır** seçeneğini belirleyin (**Dosya** menüsü). Yazdırma penceresi görüntülenir. Uygulamanıza bağlı olarak biraz farklı görünebilir.
- Temel yazdırma ayarları Yazdırma penceresinde seçilir. Bu ayarlara kopya sayısı ve yazdırma aralığı dahildir.

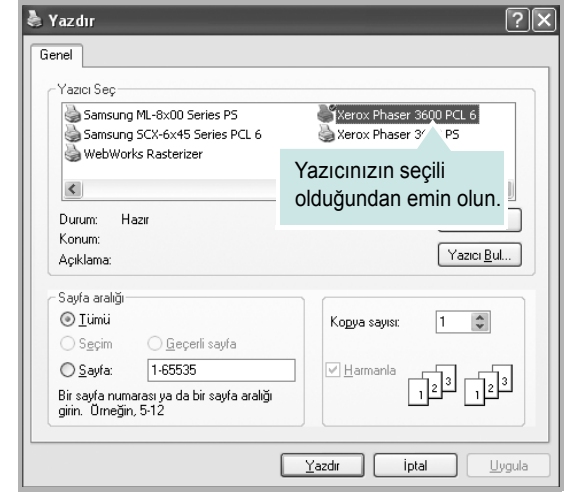


- 3 **Yazıcı sürücünüzü** seçin (**Ad** açılan listesinden).
  - 4 Yazıcı sürücünüz tarafından sağlanan yazıcı özelliklerinden yararlanmak için, uygulamanın Yazdırma penceresinde **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için, bkz: "Yazıcı Ayarları", sayfa 13.
- Yazdırma pencerenizde **Kurulum**, **Yazıcı** veya **Seçenekler** görürseniz, bunun yerine o seçeneği tıklatın. Ardından sonraki ekranda **Özellikler** seçeneğini tıklatın.
- 5 Yazıcı özellikleri penceresini kapatmak için **Tamam** seçeneğini tıklatın.
  - 6 Yazdırma işini başlatmak için, Yazdırma penceresinde **Tamam** veya **Yazdır** seçeneğini tıklatın.

## Dosyaya yazdırma (PRN)

Bazen yazdırma vlerinizi saklamak amacıyla dosya olarak kaydetmeniz gerekir.

Dosya oluşturmak için:

- 1 **Dosyaya yazdır** kutusunu **Yazdır** penceresinde işaretleyin.

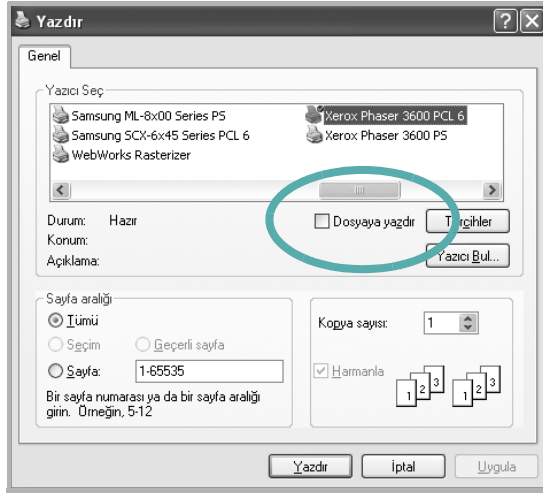

- 2 Klasörü seçip dosyaya bir ad verin ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

## Yazıcı Ayarları

Yazıcınızı kullanırken, gereksinim duyduğunuz tüm yazıcı seçeneklerine erişmenizi sağlayan yazıcı özellikleri penceresini kullanabilirsiniz. Yazıcı özellikleri görüntülendiğinde, yazdırma işiniz için gereken ayarları gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.

Yazıcı özellikleri pencereniz, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu Yazılım Kullanım Kılavuzu, Windows XP için Özellikler penceresini göstermektedir.

Bu Kullanım Kılavuzu'nda görünen yazıcı sürücünüzün **Özellikler** penceresi kullanılan yazıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Yazıcı özelliklerine Yazıcılar klasöründen erişirseniz, ek Windows tabanlı sekmeleri (Windows Kullanıcı Kılavuzunuza bakın) ve Yazıcı sekmesini (bkz: "Yazıcı Sekmesi", sayfa 17) görüntüleyebilirsiniz.

### NOTLAR:

- Birçok Windows uygulaması yazıcı sürücüsünde belirlediğiniz ayarları geçersiz kılar. Önce yazılım uygulamasında bulunan tüm yazdırma ayarlarını değiştirin, ardından da yazıcı sürücüsünü kullanarak kalan tüm ayarları değiştirin.
- Değiştirdiğiniz ayarlar, yalnızca geçerli program kullanılırken etkili olur. **Yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını sağlamak için**, değişiklikleri Yazıcılar klasöründe yapın.
- Aşağıdaki yordam Windows XP için uygulanır. Diğer Windows işletim sistemleri için ilgili Windows kullanım kılavuzuna ya da çevrimiçi yardımına başvurun.
  1. Windows **Başlat** düğmesini tıklayın.
  2. **Yazıcılar ve Faks**lar seçeneğini belirleyin.
  3. **Yazıcı sürücünüzün simgesini** seçin.
  4. Yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayıp **Yazdırma Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
  5. Her sekmedeki ayarları değiştirin ve OK (Tamam) düğmesini tıklayın.

## Düzen Sekmesi

**Düzen** sekmesi, belgenin yazdırılan sayfada görünme biçimini ayarlamanız için seçenekler sağlar. **Düzen Seçenekleri**, **Her Yüze Birden Fazla Sayfa** ve **Poster Yazdırma** seçeneklerini içerir. Yazıcı özelliklerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: “Belge Yazdırma”, sayfa 12.

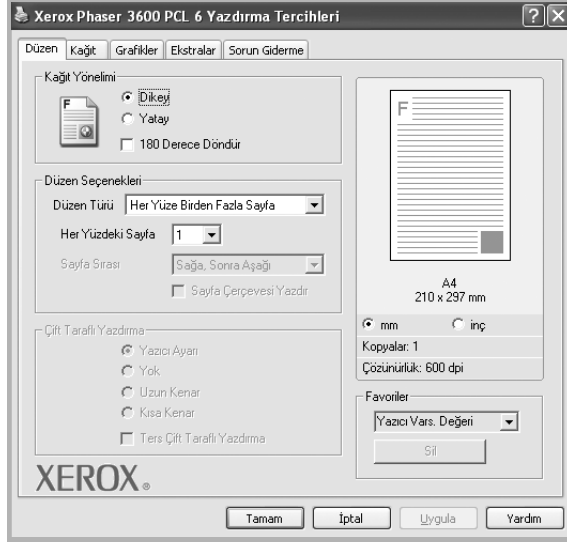


### Kağıt yönelimi

**Kağıt yönelimi**, bilgilerin sayfaya yazdırılma yönünü seçmenize olanak tanır.

- **Dikey**, sayfanın enine yazdırır (letter tarzı).
- **Yatay**, sayfanın boyuna yazdırır (elektronik sayfa tarzı).
- **Döndür**, sayfayı seçilen derece kadar döndürmenize olanak tanır.



▲ Portrait (Dikey)



▲ Landscape (Yatay)

### Düzen Seçenekleri

**Düzen Seçenekleri**, gelişmiş yazdırma seçeneklerini belirlemenize olanak tanır. **Her Yüze Birden Fazla Sayfa** ve **Poster Yazdırma** seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

- Ayrıntılar için, bkz: “Bir Kağıt Yaprağına Birden Çok Sayfa Yazdırma (Çoklu Mizanpaj Baskısı)”, sayfa 19.
- Ayrıntılar için bkz: “Poster Yazdırma”, sayfa 20.
- Ayrıntılar için bkz: “Kitapçık Yazdırma”, sayfa 20.

### Çift Taraflı Yazdırma


**Çift Taraflı Yazdırma**, kağıdın her iki tarafına da yazdırma yapabilmenizi sağlar.

- Ayrıntılar için bkz: “Kağıdın Her İki Tarafına da Yazdırma”, sayfa 21.

## Kağıt Sekmesi

Yazıcı özelliklerine eriştiğinizde, temel kağıt işleme özelliklerini ayarlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanın. Yazıcı özelliklerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: “Belge Yazdırma”, sayfa 12.

Çeşitli kağıt özelliklerine erişmek için **Kağıt** sekmesini tıklayın.

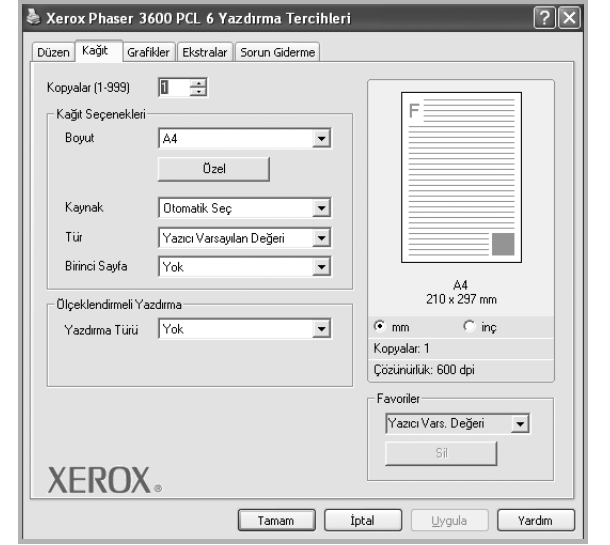

### Kopyalar

**Kopyalar**, yazdırılacak kopya sayısını seçmenize olanak tanır. 1'den 999'a kadar kopya seçebilirsiniz.

### Boyut

**Boyut**, tepsiye yerleştirdiğiniz kağıdın boyutunu ayarlamanıza olanak tanır. Gereken boyut **Boyut** kutusunda listelenmemişse **Özel** seçeneğini tıklayın. **Özel Kağıt Ayarı** penceresi görüldüğünde, kağıt boyutunu ayarlayın ve **Tamam** seçeneğini tıklayın. Ayar listede görünür, böylece söz konusu ayarı seçebilirsiniz.

## Kaynak

**Kaynak** seçeneğinin karşılık gelen kağıt tepsisi olarak ayarlandığından emin olun.

Zarf ve asetat gibi özel malzemelere yazdırırken **Elle Besleme** seçeneğini kullanın. Elle Besleme Tepsisine veya Çok Amaçlı Tepsiyeye her seferinde bir sayfa yerleştirmeniz gerekir.

Kağıt kaynağı **Otomatik Seçim** olarak ayarlanırsa, yazıcı baskı malzemelerini otomatik olarak aşağıdaki tepsisi sırasıyla alır: Elle Besleme Tepsisi veya Çok Amaçlı Tepsisi, Tepsisi 1, İsteğe Bağlı Tepsisi 2.

## Tür

Yazdırmak istediğiniz tepside yüklü olan kağıda ilişkin **Tür** seçimini yapın. Bu işlem en kaliteli çıktıyı almanızı sağlayacaktır. Bu yapılmazsa, istediğiniz yazdırma kalitesini elde edemeyebilirsiniz.

**Kalın:** 90~105 g/m<sup>2</sup> kalın kağıt.

**İnce:** 60~70 g/m<sup>2</sup> ince kağıt.

**Pamuk:** Gilbert % 25 ve Gilbert % 100 gibi 75~90 g/m<sup>2</sup> pamuklu kağıt.

**Düz Kağıt:** Normal düz kağıt. Yazıcınız tek renkli ise ve 60 g/m<sup>2</sup> pamuklu kağıda baskı yapıyorsanız bu türü seçin.

**Geri Dönüştürülmüş Kağıt:** 75~90 g/m<sup>2</sup> geri dönüştürülmüş kağıt.

**Renkli Kağıt:** 75~90 g/m<sup>2</sup> renkli-arka planlı kağıt.

**Arşiv Kağıt:** Çıktıları arşiv gibi uzun süre saklamanız gerektiğinde, bu seçeneği belirleyin.

## İlk Sayfa

Bu özellik, birinci sayfayı, belgenin geri kalanından farklı türde kağıt kullanarak yazdırmanıza olanak verir. İlk sayfa için kağıt kaynağını seçebilirsiniz.

Örneğin, İlk sayfa için kalın kağıt grubunu Çok amaçlı Tepsiyeye, düz kağıtları ise Tepsisi 1'e yerleştirin. Ardından, **Tepsi 1** seçeneğinde **Kaynak** ve **Çok Amaçlı Tepsi** seçeneğinde de **İlk Sayfa** tercihinizi belirleyin. **Bu seçenek belirmese yazıcınızın bu özelliği yok demektir.**

## Ölçeklendirmeli Yazdırma


**Ölçeklendirmeli Yazdırma**, bir sayfadaki yazdırma işinizi otomatik olarak veya el ile ölçeklendirmenize olanak tanır. **Yok, Küçültme Büyütme** ve **Sayfaya Sığdır** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.

- Ayrıntılar için, bkz: "Küçültülmüş veya Büyütülmüş Bir Belgeyi Yazdırma", sayfa 21.
- Ayrıntılar için, bkz: "Belgenizi Seçili Kağıt Boyutuna Sığdırma", sayfa 21.

## Grafikler Sekmesi

Özel yazdırma gereksinimleriniz için baskı kalitesini ayarlamak üzere aşağıdaki Grafik seçeneklerini kullanın. Yazıcı özelliklerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.

Aşağıda gösterilen özellikleri görüntülemek için **Grafikler** sekmesini tıklayın.

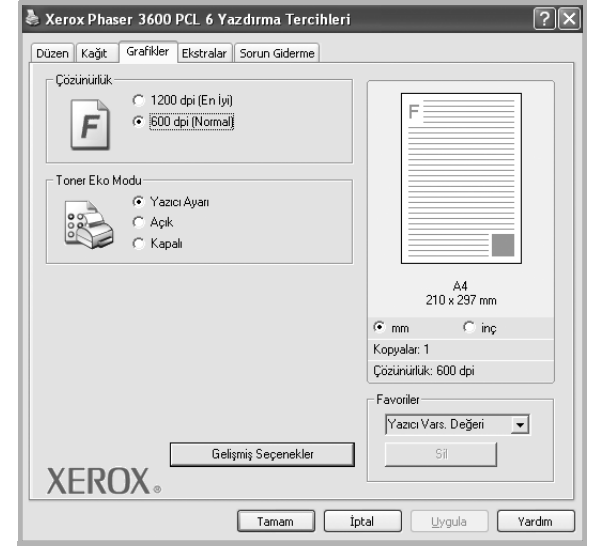

## Çözünürlük

**Seçebileceğiniz Çözünürlük seçenekleri yazıcı modelinize bağlı olarak değişebilir.** Ayar ne kadar yüksek olursa, yazdırılan karakterler ve grafikler de o kadar net olur. Yüksek ayar ayrıca belge yazdırılması için gereken süreyi de artırabilir.

## Toner Eko Modu

Bu seçeneğin belirlenmesi toner kartuşunuzun kullanım ömrünü artırır ve baskı kalitesinde önemli bir düşüş olmadan sayfa başına maliyeti azaltır.

**Bazı yazıcılar bu özelliği desteklemez.**

- Yazıcı Ayarı:** Bu seçeneği belirlerseniz, bu özellik, yazıcının kontrol panelinde yapmış olduğunuz ayarla belirlenir. Bazı yazıcılar bu özelliği desteklemez.
- Açık:** Yazıcının her sayfada daha az toner kullanmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.
- Kapalı:** Belge yazdırırken toner tasarrufu yapmanıza gerek yoksa bu seçeneği belirleyin.

## Gelişmiş Seçenekler


Gelişmiş ayarları **Gelişmiş Seçenekler** düğmesini tıklatarak yapabilirsiniz.

- **TrueType Seçenekleri:** Bu seçenek, sürücünün yazıcıya belgenizdeki metnin görüntülenme biçimi hakkında ne söylediğini belirtir. Belgenizin durumuna göre uygun ayarı seçin.
  - **Anahat Olarak İndir:** Bu seçenek belirlendiğinde, sürücü, belgenizde kullanılan ve yazıcınızda henüz kayıtlı (yerleşik) olmayan tüm TrueType yazı tiplerini indirir. Bir belgeyi yazdırdıktan sonra, yazı tiplerinin doğru yazdırılmadığını görürseniz, Bit Görüntüsü olarak İndir öğesini seçin ve yazdırma işinizi tekrar gönderin. Bit Görüntüsü olarak İndir ayarı çoğunlukla Adobe yazdırırken yararlıdır. **Bu özellik yalnızca PCL yazıcı sürücüsünü kullandığınızda kullanılabilir.**
  - **Bit Eşlem Olarak İndir:** Bu seçenek belirlendiğinde, sürücü yazı tipi verilerini bit eşlem görüntüsü olarak yükler. Kore dili veya Çince gibi karmaşık yazı tipleri veya çeşitli başka yazı tipleri içeren belgeler bu ayarda daha hızlı yazdırılır.
  - **Grafik Olarak Yazdır:** Bu seçenek belirlendiğinde, sürücü yazı tiplerini grafik olarak yükler. Yüksek grafik içerikli ve görelî olarak az sayıda TrueType yazı tipi içeren belgeleri yazdırırken yazdırma performansı (hızı) bu ayarda geliştirilebilir.
- **Tüm Metni Siyah Yazdır:** seçeneği işaretlendiğinde, belgenizde yer alan tüm metinler, ekranda görüldüğü renk ne olursa olsun siyah olarak yazdırılır.

## Ek Sekmesi

Belgeniz için çıktı seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Yazıcı özelliklerine erişme hakkında daha fazla bilgi için bkz: “Belge Yazdırma”, sayfa 12.

Aşağıdaki özelliğe erişmek için **Ekstralar** sekmesini tıklayın:

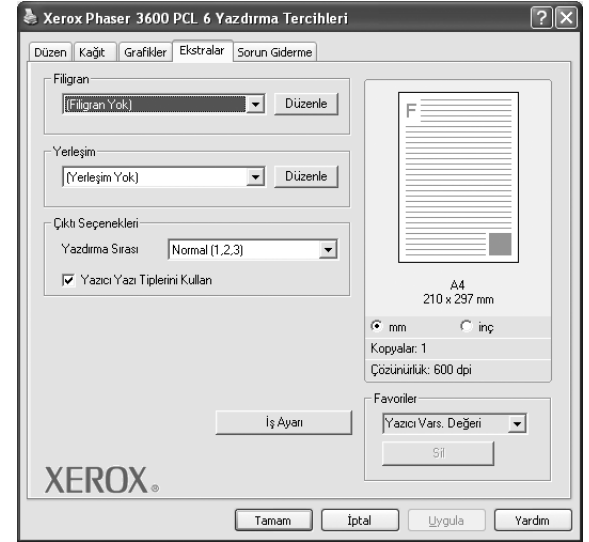

### Filigran

Belgenizin her sayfasına yazdırılacak bir arka plan metin resmi oluşturabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz: “Filigran Kullanma”, sayfa 22.

### Yerleşim

Kaplamalar genellikle baskılı formların ve antetli kağıtların yerine kullanılır. Ayrıntılar için, bkz: “Kaplamaları Kullanma”, sayfa 23.

### Çıktı Seçenekleri

- **Yazdırma Sırası:** Sayfaların yazdırılacağı sırayı ayarlayabilirsiniz. Açılan listeden yazdırma sırasını seçin.
  - **Normal (1, 2, 3):** Yazıcınız tüm sayfaları ilk sayfadan son sayfaya kadar yazdırır.
  - **Tüm Sayfaları Tersten Yazdır(3,2,1):** Yazıcınız tüm sayfaları son sayfadan ilk sayfaya kadar yazdırır.
  - **Tek Sayfaları Yazdır:** Yazıcınız belgenin yalnızca tek sayılı sayfalarını yazdırır.
  - **Çift Sayfaları Yazdır:** Yazıcınız belgenin yalnızca çift sayılı sayfalarını yazdırır.
- **Yazıcı Yazı Tiplerini Kullan:** Yazıcı Yazı Tiplerini Kullan işaretlendiğinde, yazıcı belgenizi yazdırmak için belgenizde kullanılan yazı tiplerini indirmek yerine belleğinde kayıtlı yazı tiplerini (yerleşik yazı tipleri) kullanır. Yazı tiplerinin indirilmesi zaman aldığından, bu seçeneğin belirlenmesi yazdırma hızınızı artırabilir. Yazıcı yazı tipleri kullanılırken, yazıcı belgenizde kullanılan yazı tiplerini belleğinde kayıtlı olanlarla eşleştirmeye çalışır. Ancak, belgenizde yazıcıda bulunan yazı tiplerinden çok farklı yazı tipleri kullanırsanız, yazdırılan çıktınız ekranda görüldüğünden çok daha farklı görünecektir. **Bu özellik yalnızca PCL yazıcı sürücüsünü kullandığınızda kullanılabilir.**

## İş Ayarı

**İş Ayarı** iletişim kutusu, dosyayı yazdırmanıza veya yazdırılmış dosyayı nasıl kaydedeceğinize izin verir. **Bazı yazıcılar bu özelliği desteklemek için isteğe bağlı bellek gerektirir.**

### Ekran Yardımı Dosyasını Kullanma

- **İş Ayarı** hakkında daha fazla bilgi için, pencerenin sağ üst köşesindeki düğmesini tıklayın. **İş Ayarı** Yardımı penceresi açılır ve **İş Ayarı** ögesinde sağlanan ekran yardımını görüntülemenizi sağlar.

- **Güvenli Yazdırma** : Belgenizi belirlenen parolayla belleğe göndermek için bu ayarı seçin böylece diğer kullanıcıların erişimini engelleyebilirsiniz. Belgeyi yazdırmak için, parola girmelisiniz. İş özellikleri seçenekleri aşağıdadır.
- **Kullanıcı ID**: Kullanıcının kimliğini girin. Dosyayı daha sonra yazdırdığınızda veya kaydedilmiş dosyayı yazıcının denetim masasını kullanarak bulduğunuzda kullanılabilir.
- **İş İsmi**: Yazdırma işinin adını girin. Dosyayı daha sonra yazdırdığınızda veya kaydedilmiş dosyayı yazıcının denetim masasını kullanarak bulduğunuzda kullanılabilir.
- **Parola**: Güvenli yazdırma ayarında kullanılacak parolayı girin. Belirli bir dosyaya parola ayarladıysanız, işi yazdırmak veya silmek için parolayı girmelisiniz.

## Sorun Giderme Sekmesi

Aşağıda gösterilen özellikleri görüntülemek için **Sorun Giderme** sekmesini tıklayın.

### Yazıcı Bilgileri Sayfaları

Bilgi sayfalarını yazdırmak veya tanı işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki listeden bir öge seçin ve **Yazdır** seçeneğini tıklayın.

### Web Linkleri

İnternet bağlantınız ve yüklenmiş bir tarayıcınız varsa, sürücünden doğrudan bir web sayfasına bağlanmak için web bağlantılarından birini tıklayın.

### Hakkında

Telif hakkı bildirimini ve sürücünün sürüm numarasını görüntülemek için **Hakkında** sekmesini kullanın.

## Yazıcı Sekmesi

Yazıcı özelliklerine **Yazıcılar** klasörünü kullanarak erişirseniz, **Yazıcı** sekmesini görüntüleyebilirsiniz. Yazıcı yapılandırmasını ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki yordam Windows XP için uygulanır. Diğer Windows işletim sistemleri için ilgili Windows kullanım kılavuzuna ya da çevrimiçi yardımına başvurun.


- 1 Windows **Başlat** menüsünü tıklayın.
- 2 **Yazıcılar ve Fakslar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yazıcı sürücünüzün** simgesini seçin.
- 4 Yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayıp **Özellikler** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yazıcı** sekmesini tıklayın ve seçenekleri belirleyin.

## Sık Kullanılan Bir Ayarı Kullanma

Her özellikler sekmesinde görülebilen **Favoriler** seçeneği, geçerli özellik ayarlarını gelecekte kullanmak üzere kaydetmenize olanak tanır.

Bir **Favoriler** öğesini kaydetmek için:

- 1 Her sekmede ayarları gerektiği şekilde değiştirin.
- 2 **Favoriler** girdi kutusuna öğenin adını yazın.

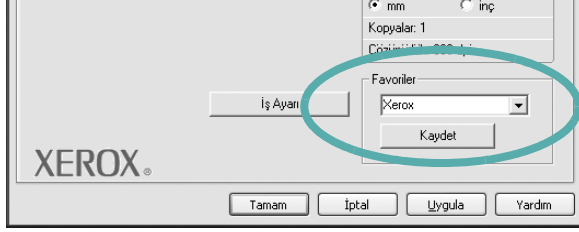

- 3 **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

**Favoriler** seçeneğini kaydettiğinizde tüm geçerli sürücü ayarları kaydedilir.

Kaydedilen bir ayarı kullanmak için, **Favoriler** açılan listesinden öğeyi seçin. Yazıcı artık, seçtiğiniz Sık Kullanılanlar ayarına göre yazdırmak üzere ayarlanmıştır.

Bir Sık Kullanılanlar öğesini silmek için, öğeyi listeden seçin ve **Sil** seçeneğini tıklatın.

Ayrıca listeden **Yazıcı Varsayılan Değeri** seçeneğini belirleyerek yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

## Yardıma Kullanma

Yazıcınızın, yazıcı özellikleri penceresinde **Yardım** düğmesi tıklatılarak etkinleştirilebilen bir yardım ekranı vardır. Bu yardım ekranları, yazıcı sürücüsü tarafından sağlanan yazıcı özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verir.

Ayrıca pencerenin sağ üst köşesindeki **?** simgesini ve herhangi bir ayarı da tıklatabilirsiniz.

# 4 Gelişmiş Yazdırma


Bu bölümde yazdırma seçenekleri ve gelişmiş yazdırma görevleri açıklanmaktadır.

## Not:

- Bu Kullanım Kılavuzunda görünen, yazıcı sürücünüzün Özellikler penceresi kullanılan yazıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak yazıcı özellikleri penceresinin yapısı benzerdir.
- Yazıcınızın tam adını öğrenmeniz gerekirse, ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan bunu öğrenebilirsiniz.

Bu bölümde aşağıdaki konular yer almaktadır:

- **Bir Kağıt Yaprığına Birden Çok Sayfa Yazdırma (Çoklu Mizanpaj Baskısı)**
- **Poster Yazdırma**
- **Kitapçık Yazdırma**
- **Kağıdın Her İki Tarafına da Yazdırma**
- **Küçültülmüş veya Büyütülmüş Bir Belgeyi Yazdırma**
- **Belgenizi Seçili Kağıt Boyutuna Sığdırma**
- **Filigran Kullanma**
- **Kaplamaları Kullanma**

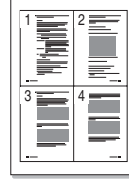


## Bir Kağıt Yaprığına Birden Çok Sayfa Yazdırma (Çoklu Mizanpaj Baskısı)

Tek bir kağıt yaprağına yazdırılacak sayfa sayısını seçebilirsiniz. Her kağıt yaprağına birden çok sayfa yazdırmak için, sayfaların boyutları küçültülür ve belirlediğiniz sırada düzenlenir. Bir kağıda 16'ya kadar sayfa yazdırabilirsiniz.

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Düzen** sekmesinden **Her Yüze Birden Fazla Sayfa** seçeneğini belirleyin (**Düzen Türü** açılan listesi).
- 3 Her kağıt yaprağına yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin; 1, 2, 4, 6, 9 veya 16 (**Her Yüzdeki Sayfa** açılan listesi).
- 4 Gerekirse, **Sayfa Sırası** açılan listesinden sayfa sırasını seçin. Kağıt üzerindeki her sayfanın etrafına kenarlık çizmek için **Sayfa Çerçevesi Yazdır** seçeneğini işaretleyin.
- 5 **Kağıt** sekmesini tıklayın, kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü seçin.
- 6 **Tamam** seçeneğini tıklayın ve belgeyi yazdırın.





## Poster Yazdırma

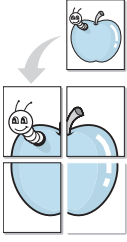


Bu özellik, poster boyutunda bir belge oluşturmak üzere sayfaları birbirine yapıştırmanız amacıyla tek sayfalık bir belgeyi 4, 9 veya 16 yaprak kağıda yazdırmanıza olanak tanır.

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: “Belge Yazdırma”, sayfa 12.
- 2 **Düzen** sekmesini tıklayın ve **Poster Yazdırma** seçeneğini belirleyin (**Düzen Türü** açılan listesi).
- 3 Poster seçeneğini yapılandırın:

Sayfa düzeni olarak **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>** veya **Özel** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. **Poster<2x2>** seçeneğini işaretlerseniz, çıktı 4 yaprak kağıdını kaplayacak şekilde otomatik olarak genişletilecektir. Seçenek **Özel** olarak ayarlanmışsa, orijinali %150'den %400'e kadar büyütebilirsiniz. Büyütme seviyesine bağlı olarak, sayfa düzeni otomatik olarak **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>** boyutlarına ayarlanır.

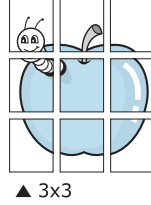

Sayfaların birbirlerine yapıştırılmasını kolaylaştırmak için milimetre veya inç cinsinden bir çıkışma belirtin.

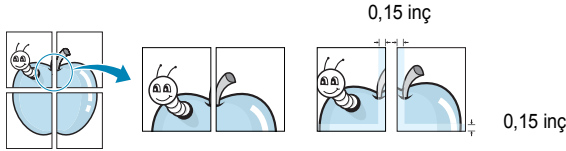

- 4 **Kağıt** sekmesini tıklayın, kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü seçin.
- 5 **Tamam** seçeneğini tıklayın ve belgeyi yazdırın. Sayfaları birbirine yapıştırarak posteri tamamlayabilirsiniz.

## Kitapçık Yazdırma



Bu yazıcı özelliği, belgenizin kağıdın her iki yüzü kullanılarak ve kağıt ikiye katlandığında bir kitapçık oluşturacak şekilde yazdırılmasını sağlar.

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: “Belge Yazdırma”, sayfa 12.
- 2 **Düzen** sekmesindeki **Kitapçık Yazdırma** açılan listesinden **Tür** seçeneğini belirleyin.

**NOT: Kitapçık Yazdırma** seçeneği tüm kağıt boyutları için mevcut değildir. Bu özellik için mevcut kağıt boyutunu bulmak için, **Kağıt** sekmesi üzerindeki **Boyut** seçeneğinde kağıt boyutunu seçin, ardından **Düzen** sekmesindeki **Tür** açılır listesinde **Kitapçık Yazdırma** öğesinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.


- 3 **Kağıt** sekmesini tıklayın ve kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü tıklayın.
- 4 **Tamam** seçeneğini tıklayın ve belgeyi yazdırın.
- 5 Yazdırdıktan sonra sayfaları katlayın ve zımbalayın.

## Kağıdın Her İki Tarafına da Yazdırma

Bir kağıdın her iki tarafına da yazdırabilirsiniz. Yazdırmadan önce, belgenizin yönünü belirleyin.

Seçenekler:

- **Yazıcı Ayarı**, bu seçeneği belirlerseniz, bu özellik yazıcının kontrol panelinde yapmış olduğunuz ayarla belirlenir. **Bu seçenek belirmezse yazıycınýzýn bu özelliði yok demektir.**
- **Yok**
- **Uzun Kenar**, kitap ciltlemede kullanılan geleneksel yerleşim düzeni.
- **Kısa Kenar**, genellikle takvimlerde kullanılan tür.

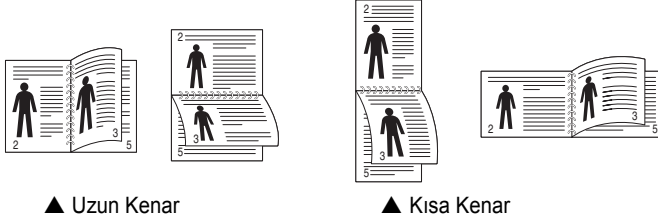

- **Ters Çift Taraflı Yazdırma**, çift taraflı yazdırma sırasına göre genel yazdırma sırasını seçmenize olanak verir. **Bu seçenek belirmezse yazıycınýzýn bu özelliði yok demektir.**


### NOTLAR:

- Etiketlerin, asetatların, zarfların veya kalın kağıtların her iki tarafına yazdırmayın. Kağıt sıkışmasına neden olabilir ya da yazıcıya zarar verebilirsiniz.
- Çift taraflı yazdırmayı kullanmak için, sadece aşağıdaki kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: 75 ~ 90 g/m<sup>2</sup> ağırlığa sahip A4, Letter, Legal, Oficio ve Folio.

- 1 Yazıcı ayarlarını yazılım uygulamanızdan değiştirmek için yazıcı özelliklerine erişin. "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Düzen** sekmesinden kağıt yönelimini seçin.
- 3 İstediğiniz çift taraflı ciltleme seçeneğini **Çift Taraflı Yazdırma** bölümünden seçin.
- 4 **Kağıt** sekmesini tıklatın ve kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü seçin.
- 5 **Tamam** seçeneğini tıklatın ve belgeyi yazdırın.

**NOT:** Yazıcınızda çift taraflı birimi yoksa, yazdırma işini el ile tamamlamanız gerekir. Yazıcı, belgenin önce diğer sayfasını yazdırır. İşinizin ilk tarafı yazdırıldıktan sonra, Yazdırma Önerisi penceresi görüntülenir. Yazdırma işini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.


## Küçültülmüş veya Büyütülmüş Bir Belgeyi Yazdırma



Sayfa içeriğinin boyutunu, yazdırılan sayfada daha büyük veya daha küçük görünecek şekilde değiştirebilirsiniz.

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Kağıt** sekmesinden **Küçültme/Büyütme** seçeneğini belirleyin (**Yazdırma Türü** açılan listesi).
- 3 **Yüzde** girdi kutusuna ölçeklendirme oranını girin.  
▼ veya ▲ düğmesini de tıklatabilirsiniz.
- 4 **Kağıt Seçenekleri** seçeneğinden kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü seçin.
- 5 **Tamam** seçeneğini tıklatın ve belgeyi yazdırın.

## Belgenizi Seçili Kağıt Boyutuna Sığdırma

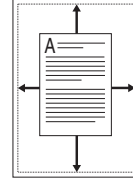

Bu yazıcı özelliği, yazdırma işinizi, dijital belgenin boyutunu dikkate almaksızın seçilen herhangi bir kağıt boyutuna ölçeklendirmenize olanak tanır. Bu, küçük boyutlu bir belgedeki ince ayrıntıları kontrol etmek istediğinizde kullanışlı olabilir.

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Kağıt** sekmesinden **Sayfaya Sığdır** seçeneğini belirleyin (**Yazdırma Türü** açılan listesi).
- 3 **Hedef Sayfa** açılan listesinden doğru boyutu seçin.
- 4 **Kağıt Seçenekleri** seçeneğinden kağıt kaynağını, boyutunu ve türünü seçin.
- 5 **Tamam** seçeneğini tıklatın ve belgeyi yazdırın.

## Filigran Kullanma

Filigran seçeneği, metni mevcut bir belge üzerine yazdırmanıza olanak tanır. Örneğin, belgenin ilk sayfasına veya tüm sayfalarına büyük gri harflerle, verrev olarak "TASLAK" veya "GİZLİ" yazmak isteyebilirsiniz.

Yazıcıyla birlikte gelen, önceden tanımlanmış birçok filigran vardır ve bunlar değiştirilebilir. Listeye yeni filigranlar da ekleyebilirsiniz.

### Mevcut Bir Filigranı Kullanma

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Ekstralar** sekmesini tıklayıp **Filigran** açılan listesinden istediğiniz filigranı seçin. Seçilen filigranı resim önizlemede görürsünüz.
- 3 **Tamam** seçeneğini tıklayın ve yazdırmaya başlayın.

**NOT:** Resim önizleme, yazdırıldığında sayfanın nasıl görüneceğini gösterir.

### Filigran Oluşturma

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Ekstralar** sekmesini ve ardından da **Düzenle** düğmesini tıklayın (**Filigran** bölümü). **Filigran Düzenle** penceresi görünür.
- 3 **Filigran Mesajı** kutusuna bir metin mesajı girin. 40 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz. Bu mesaj önizleme penceresinde görüntülenir.  
**Sadece Birinci Sayfa** kutusu işaretlendiğinde, filigran yalnızca ilk sayfaya yazdırılır.
- 4 Filigran seçeneklerini belirleyin.  
Yazı tipi adını, stilini, boyutunu veya gri tonlama düzeyini **Yazı Tipi Özellikleri** bölümünde seçebilirsiniz, filigran açısını ise **Mesaj Açısı** bölümünde ayarlayabilirsiniz.
- 5 Listeye yeni bir filigran eklemek için **Ekle** seçeneğini tıklayın.
- 6 Düzenlemeyi bitirdikten sonra **Tamam** seçeneğini tıklayıp yazdırmaya başlayın.

Filigranı yazdırmayı durdurmak için (**Filigran Yok**) seçeneğini belirleyin (**Filigran** açılan listesi).

## Filigran Düzenleme

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Ekstralar** sekmesini ve **Düzenle** düğmesini (**Filigran** bölümünde) tıklayın. **Filigran Düzenle** penceresi görünür.
- 3 **Geçerli Filigranlar** listesinden düzenlemek istediğiniz filigranı seçin ve filigran mesajını ve seçeneklerini değiştirin.
- 4 Değişiklikleri kaydetmek için **Güncelle** seçeneğini tıklayın.
- 5 Yazdırma penceresinden çıkana dek **Tamam** seçeneğini tıklayın.

### Filigran Silme

- 1 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 2 **Ekstralar** sekmesinde, Filigran bölümünde **Düzenle** düğmesini tıklayın. **Filigran Düzenle** penceresi görünür.
- 3 **Geçerli Filigranlar** listesinden silmek istediğiniz filigranı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın.
- 4 Yazdırma penceresinden çıkana dek **Tamam** seçeneğini tıklayın.

## Kaplamaları Kullanma

### Kaplama nedir?



Kaplama, bilgisayarın sabit disk sürücüsünde (HDD) herhangi bir belgeye yazdırılabilen özel bir dosya biçiminde saklanan metin ve/veya resimlerdir. Kaplamalar genellikle hazır form ve antetli kağıdın yerine kullanılır. Hazır antetli kağıt kullanmak yerine, antetli kağıdınızda bulunan geçerli bilgilerle tam olarak aynı bilgileri içeren bir kaplama oluşturabilirsiniz. Şirketinizin antetli kağıdıyla bir mektup yazdırmak için, yazıcıya hazır antetli kağıt yerleştirmeniz gerekmez. Yazıcıya, belgenizdeki antet kaplamasını yazdırmasını söylemeniz yeterlidir.

### Yeni Bir sayfa Kaplaması Oluşturma



Sayfa kaplaması kullanmak için, logo veya resim içeren yeni bir sayfa kaplaması oluşturmalısınız.

- 1 Yeni sayfa kaplamasında kullanılacak metni veya resmi içeren bir belge oluşturun veya açın. Öğeleri, kaplama olarak yazdırıldıklarında tam olarak istediğiniz şekilde görünecekleri biçimde yerleştirin.
- 2 Belgeyi kaplama olarak kaydetmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 3 **Ekstralar** sekmesini ve **Düzenle** düğmesini (**Yerleşim** bölümünde) tıklayın.
- 4 Kaplamayı **Düzenle** penceresinde **Yerleşim Oluştur** seçeneğini tıklayın.
- 5 Kaplama Oluştur penceresinde, **Dosya adı** kutusuna sekiz karaktere kadar bir isim yazın. Gerekirse hedef yolu seçin. (Varsayılan değer; C:\Formover.)
- 6 **Kaydet** seçeneğini tıklayın. İsim **Yerleşim Listesi** kutusunda görünür.
- 7 Oluşturma işlemini tamamlamak için **Tamam** veya **Evet** seçeneğini tıklayın.  
Dosya yazdırılmaz. Bunun yerine bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde saklanır.

**NOT:** Kaplama belgesinin boyutu, kaplamayla yazdırdığınız belgelerle aynı olmalıdır. Filigranla bir kaplama oluşturmayın.

## Sayfa Kaplaması Kullanma

Bir kaplama oluşturulduktan sonra, belgenize yazdırılmaya hazırdır. Kaplamayı bir belgeyle yazdırmak için:

- 1 Yazdırmak istediğiniz belgeyi oluşturun veya açın.
- 2 Yazılım uygulamanızdan yazıcı ayarlarını değiştirmek için, yazıcı özelliklerine erişin. Bkz: "Belge Yazdırma", sayfa 12.
- 3 **Ekstralar** sekmesini tıklayın.
- 4 **Yerleşim** açılan liste kutusundan istediğiniz kaplamayı seçin.
- 5 İsteddiğiniz kaplama dosyası **Yerleşim** listesinde görünmüyorsa, **Düzenle** düğmesini ve **Yerleşim Yükle** seçeneğini tıklayıp kaplama dosyasını seçin.  
Kullanmak istediğiniz kaplama dosyasını harici bir kaynaktan sakladıysanız, dosyayı **Yerleşim Yükle** penceresine eriştiğinizde de yükleyebilirsiniz.  
Dosyayı seçtikten sonra **Aç** seçeneğini tıklayın. Dosya **Yerleşim Listesi** kutusunda görünür ve yazdırılmaya hazırdır. **Yerleşim Listesi** kutusundan kaplamayı seçin.
- 6 Gerekirse **Yazdırırken Sayfa Yerleşimini Onayla** seçeneğini tıklayın. Bu kutu işaretlenmişse, yazdırmak üzere her belge gönderişinizde, belgenize kaplama yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj penceresi görünür.  
Bu kutu işaretli değilse ve bir kaplama seçilmişse, kaplama belgenizle otomatik olarak yazdırılır.
- 7 Yazdırma başlayana dek **Tamam** veya **Evet** seçeneğini tıklayın.  
Seçilen kaplama yazdırma işinizle yüklenir ve belgenize yazdırılır.

**NOT:** Kaplama belgesinin çözünürlüğü, kaplamayla yazdıracağınız belgeninkiyle aynı olmalıdır.

## Sayfa Kaplamasını Silme

Artık kullanmadığınız sayfa kaplamalarını silebilirsiniz.

- 1 Yazıcı özellikleri penceresinde **Ekstralar** sekmesini tıklayın.
- 2 **Düzenle** düğmesini (**Yerleşim** bölümünde) tıklayın.
- 3 **Yerleşim Listesi** kutusunda silmek istediğiniz kaplamayı seçin.
- 4 **Yerleşimi Sil** seçeneğini tıklayın.
- 5 Onay iletisi penceresi görünürse, **Evet** tıklayın.
- 6 Yazdırma penceresinden çıkana dek **Tamam** seçeneğini tıklayın.

# 5 Windows PostScript Sürücüsünü Kullanma

Belge yazdırmak için sistem CD-ROM'unuzla birlikte sağlanan PostScript sürücüsünü kullanmak isterseniz.

PPD'ler, PostScript sürücüsüyle birlikte, yazıcı özelliklerine erişir ve bilgisayarın yazıcı ile iletişim kurmasına olanak verir. Verilen yazılım CD-ROM'unda, PPD'ler için bir yükleme programı bulunmaktadır.

Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

## Yazıcı Ayarları

Yazıcınızı kullanırken, gereksinim duyduğunuz tüm yazıcı seçeneklerine erişmenizi sağlayan yazıcı özellikleri penceresini kullanabilirsiniz. Yazıcı özellikleri görüntülendiğinde, yazdırma işiniz için gereken ayarları gözden geçirebilir ve değiştirebilirsiniz.

Yazıcı özellikleri pencereniz, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu Yazılım Kullanım Kılavuzu, Windows XP için Özellikler penceresini gösterir.


Bu Kullanım Kılavuzunda görünen, yazıcı sürücünüzün **Özellikler** penceresi kullanılan yazıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### NOTLAR:

- Birçok Windows uygulaması yazıcı sürücüsünde belirlediğiniz ayarları geçersiz kılar. Önce yazılım uygulamasında bulunan tüm yazdırma ayarlarını değiştirin, ardından da yazıcı sürücüsünü kullanarak kalan tüm ayarları değiştirin.
- Değiştirdiğiniz ayarlar, yalnızca geçerli program kullanılırken etkili olur. **Yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını sağlamak için**, değişiklikleri Yazıcılar klasöründe yapın.
- Aşağıdaki yordam Windows XP için uygulanır. Diğer Windows işletim sistemleri için ilgili Windows kullanım kılavuzuna ya da çevrimiçi yardımına başvurun.
  - Windows **Başlat** düğmesini tıklatın.
  - Yazıcılar ve Faks**lar seçeneğini belirleyin.
  - Yazıcı sürücünüzün simgesini** seçin
  - Yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklayıp **Yazdırma Tercihleri** seçeneğini belirleyin.
  - Her sekmedeki ayarları değiştirin ve OK (Tamam) düğmesini tıklatın.

## Gelişmiş

Gelişmiş ayarları kullanmak için **Gelişmiş** düğmesini tıklatabilirsiniz.

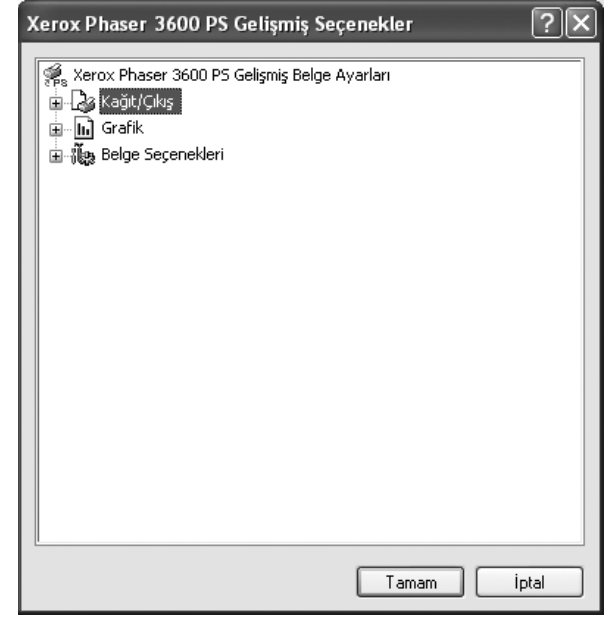

- Kağıt/Çıkış** bu seçenek, tepsiye yerleştirilen kağıdın boyutunu seçmenize olanak verir.
- Grafik** bu seçenek, baskı kalitesini belirli yazdırma gereksinimlerinize doğrultusunda ayarlamanıza olanak verir.
- Belge Seçenekleri** bu seçenek, PostScript seçeneklerini veya yazıcı özelliklerini ayarlamanıza olanak verir.

## Yardımlı Kullanma

Pencerenin sağ üst köşesindeki  simgesini ve ardından herhangi bir ayarı da tıklatabilirsiniz.

## Yardımcı Program Uygulamalarının Kullanımı

Yazdırma işlemi sırasında bir hata oluşursa, hatayı gösteren Durum İzleme penceresi açılır.

### NOTLAR:

- Bu programı kullanmak için aşağıdakiler gerekir:
  - Yazıcınızla uyumlu işletim sistem(ler)ini denetlemek için Yazıcı Kullanım Kılavuzu'ndaki Yazıcı Özellikleri bölümüne bakın.
  - HTML Yardım'da flash animasyon için Internet Explorer sürüm 5.0 veya daha ileri.
- Yazıcınızın tam adını öğrenmeniz gerekirse, verilen CD-ROM'u denetleyin.

### Yazıcı Ayarları Yardımcı Programının Kullanılması

Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı'nı kullanarak, yazdırma ayarlarını yapılandırabilir ve denetleyebilirsiniz.

- Başlat** menüsünden, **Programlar** veya **Tüm programlar** → **yazıcı sürücünüzün adını** → **Printer Settings Utility (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı)**'yi seçin.
- Ayarları değiştirin.
- Değişiklikleri yazıcıya göndermek için **Uygula** düğmesini tıklayın.

### Ekran Yardımının Kullanılması

**Printer Settings Utility (Yazıcı Ayarları Yardımcı Programı)** hakkında daha fazla bilgi için tıklayın .

### Sorun Giderme Kılavuzunu Açma

Windows görev çubuğunda Durum İzleme simgesini çift tıklayın.

**Başlat** menüsünden, **Programlar** veya **Tüm programlar** → **yazıcı sürücünüzün adını** → **Sorun Giderme Kılavuzu**'yi seçin.


Bu simgeyi çift tıklayın.



### Durum İzleme Programı Ayarlarını Değiştirme

Windows görev çubuğunda Durum İzleme simgesini seçin ve Durum İzleme simgesini sağ tıklayın. **Seçenekler** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki pencere açılır.

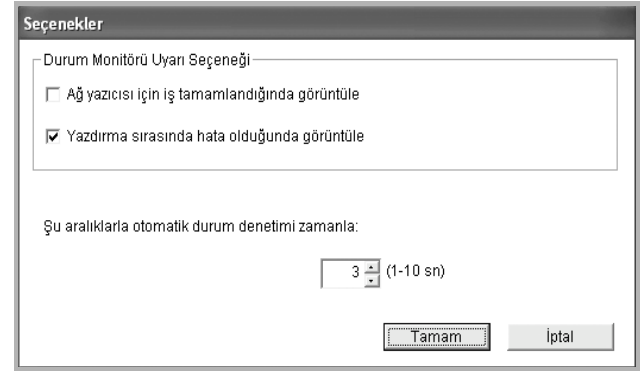

- Ağ yazıcısı için iş tamamlandığında görüntüle**, işiniz tamamlandığında Durum İzleme balonunu gösterir.
- Yazdırma sırasında hata olduğunda görüntüle**, yazdırma sırasında bir hata oluştuğunda Durum İzleme balonunu görüntüler.
- Şu aralıklarla otomatik durum denetimi zamanla:**, bilgisayarın yazıcı durumunu düzenli olarak güncelleştirmesine olanak tanır. Değerin 1 saniyeye yakın ayarlanması, bilgisayarın, herhangi bir yazıcı hatasına daha hızlı yanıt verilmesine olanak tanıyarak yazıcı durumunu daha sık bir şekilde kontrol etmesini sağlar.

## Yazıcıyı Yerel Olarak Paylaşma

Yazıcıyı doğrudan, “ana bilgisayar” adı verilen ağdaki seçili bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Aşağıdaki yordam Windows XP için uygulanır. Diğer Windows işletim sistemleri için ilgili Windows kullanım kılavuzuna ya da çevrimiçi yardımına başvurun.

### NOTLAR:

- Yazıcınızla uyumlu olan İşletim Sistemlerini kontrol edin. Lütfen Yazıcı Kullanım Kılavuzunuzdaki Yazıcı Özellikleri konusunun İşletim Sistemi Uyumluluğu bölümüne bakın.
- Yazıcınızın tam adını öğrenmeniz gerekirse, ürünle birlikte verilen CD-ROM'dan bunu öğrenebilirsiniz.

## Ana Bilgisayar Ayarlama

- 1 Windows'u başlatın.
- 2 **Başlat** menüsünden **Yazıcılar ve Fakslar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yazıcı sürücünüzün simgesini** çift tıklayın.
- 4 **Yazıcı** menüsünde **Paylaşım** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Bu yazıcıyı paylaşır** kutusunu işaretleyin.
- 6 **Paylaşılan Ad** alanını doldurun, ardından **Tamam** seçeneğini tıklayın.

## İstemci Bilgisayar Ayarlama

- 1 Windows **Başlat** düğmesini sağ tıklayın ve **Gezgin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sol sütunda ağ klasörünüzü açın.
- 3 Paylaşılan adı tıklayın.
- 4 **Başlat** menüsünden **Yazıcılar ve Fakslar** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yazıcı sürücünüzün simgesini** çift tıklayın.
- 6 **Yazıcı** menüsünde **Özellikler** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Ports** sekmesinde **Bağlantı Noktası Ekle** seçeneğini tıklayın.
- 8 **Yerel Bağlantı Noktası** seçeneğini belirleyin ve **Yeni Bağlantı Noktası** seçeneğini tıklayın.
- 9 **Bağlantı Noktası Adı Gir** alanına paylaşılan adı girin.
- 10 **Tamam** ve **Kapat** seçeneklerini tıklayın.
- 11 **Uygula** ve **Tamam** seçeneklerini tıklayın.



# 8 Yazıcınızı Linux'ta Kullanma

Makinenizi Linux ortamında kullanabilirsiniz.

Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

- Başlarken
- Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Yükleme
- Unified Driver Configurator (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) Kullanımı
- Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma
- Belge Yazdırma

## Başlarken

Verilen CD-ROM'da, makinenizi Linux çalıştırılan bilgisayarlarda kullanmak için Xerox Unified Linux Driver (Birleşik Linux Sürücüsü) paketi sunulmaktadır.

Sürücü Linux sisteminize yüklendikten sonra, sürücü paketi hızlı ECP paralel bağlantı noktaları ve USB üzerinden eşzamanlı olarak bir dizi makine aygıtını izlemenize olanak verir.

Unified Linux Driver (Birleşik Linux Sürücü ) paketi, akıllı ve esnek bir yükleme programıyla birlikte verilir. Unified Linux Driver (Birleşik Linux Sürücü ) yazılımı için gerekli olabilecek ek bileşenleri aramanız gerekmez: gerekli olan tüm paketler sisteminize taşınır ve otomatik olarak yüklenir; bu, en yaygın Linux kopyalarını içeren geniş bir grupta gerçekleştirilebilir.

## Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Yükleme

### Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Yükleme

- 1 Makinenizi bilgisayarınıza bağladığınızdan emin olun. Bilgisayarı ve yazıcıyı açın.
- 2 Administrator Login (Yönetici Girişi) penceresi açıldığında, Login (Giriş) alanına *root* yazın ve sistem parolasını girin.

**NOT:** Yazıcı yazılımını yüklemek için yetkili kullanıcı (root) olarak oturum açmanız gerekir. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

- 3 Yazıcı yazılımı CD-ROM'unu takın. CD-ROM otomatik olarak çalışır.

CD-ROM otomatik olarak çalışmazsa, masaüstünün alt kısmındaki  simgesini tıklayın. Terminal ekranı görüldüğünde, aşağıdakini yazın:

CD-ROM ikincil ana sürücü ise ve montaj konumu aşağıdaki gibi ise: /mnt/cdrom,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```

```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./install.sh
```


CD-ROM'u hala çalıştıramıyorsanız, sırasıyla aşağıdakileri yazın:

```
[root@localhost root]#umount/dev/hdc
```

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```


**NOT:** Yüklənmiş ve yapılandırılmış otomatik çalışma yazılımınız varsa, yükleme programı otomatik olarak çalıştırılır.

- 4 Karşılama ekranı görüldüğünde **Next**'i (İleri) düğmesini tıklayın.

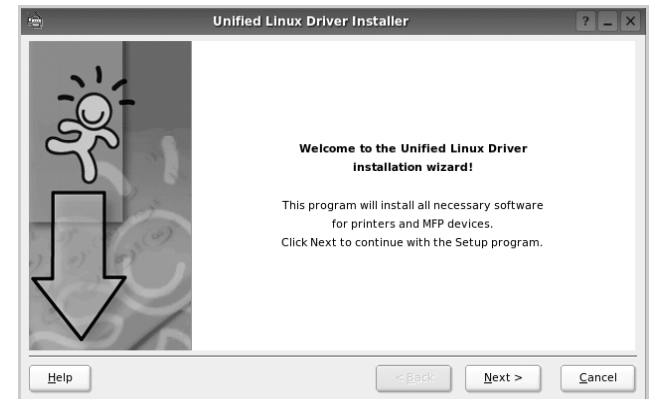



5 Yükleme tamamlandıktan sonra **Finish** (Son) düğmesini tıklayın.

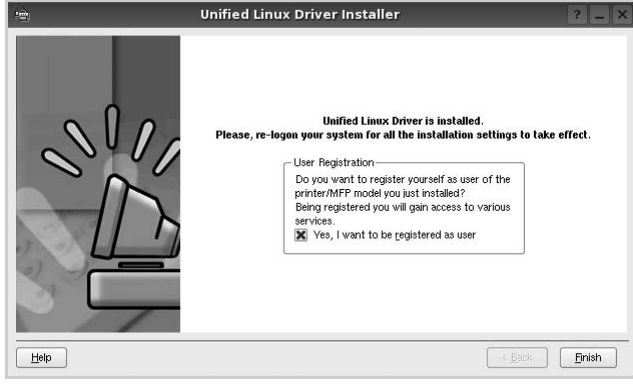

Yükleme programı, size kolaylık sağlaması için sistem menüsüne Unified Driver Configurator (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) masaüstü simgesini ve Unified Driver (Birleşik Sürücü) grubu eklemiştir. Bir zorlukla karşılaşırsanız, sistem menüsünde bulunan ya da **Unified Driver Configurator**.

**NOTLAR:** Sürücüyü metin modunda yükleme:

- Grafik arayüzü kullanmıyorsanız veya sürücü yüklemesini yapamadıysanız, sürücüyü metin modunda kullanmanız gerekir.
- 1 ile 3 arasındaki adımları uygulayın ve sonra [root@localhost Linux]# ./install.sh yazın, ardından terminal ekranındaki yönergeyi uygulayın. Yükleme işlemi tamamlanır.
- Sürücüyü kaldırmak istediğinizde, yine yukarıdaki yükleme yönergelerini uygulayın, ancak bu sefer terminal ekranında [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh yazın.

## Unified Linux Driver'ı (Birleşik Linux Sürücüsü) Kaldırma

- 1 Administrator Login (Yönetici Girişi) penceresi açıldığında, Login (Giriş) alanına *root* yazın ve sistem parolasını girin.

**NOT:** Yazıcı yazılımını yüklemek için yetkili kullanıcı (root) olarak oturum açmanız gerekir. Yetkili kullanıcı değilseniz, sistem yöneticinize danışın.

- 2 Yazıcı yazılımı CD-ROM'unu takın. CD-ROM otomatik olarak çalışır.

CD-ROM otomatik olarak çalışmazsa, masaüstünün alt kısmındaki  simgesini tıklayın. Terminal ekranı görüldüğünde, aşağıdaki yazın:

CD-ROM ikinci ana sürücü ise ve montaj konumu aşağıdaki gibi ise: /mnt/cdrom,

```
[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
```


```
[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
```

```
[root@localhost root]#./uninstall.sh
```

**NOT:** Yüklənmiş ve yapılandırılmış otomatik çalıştırma yazılımınız varsa, yükleme programı otomatik olarak çalıştırılır.

- 3 **Uninstall'u** (Kaldır) tıklayın.

- 4 **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.

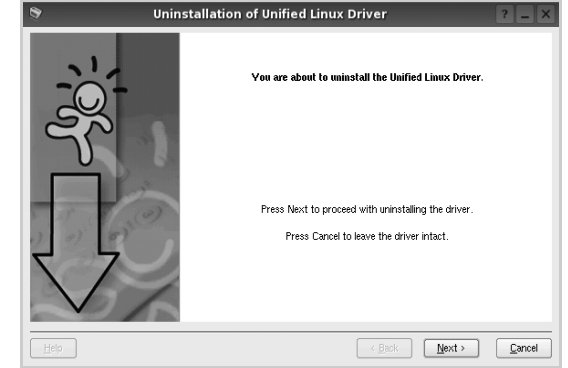

- 5 **Finish** (Son) düğmesini tıklayın.


## Unified Driver Configurator (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) Kullanımı

Unified Linux Driver Configurator (Birleşik Linux Sürücü Yapılandırıcısı), öncelikli olarak Yazıcı.

Unified Linux Driver (Birleşik Linux Sürücüsü) yüklendikten sonra, Unified Linux Driver Configurator (Birleşik Linux Sürücü Yapılandırıcısı) simgesi masaüstünüzde otomatik olarak oluşturulur.

### Unified Driver Configurator'ı (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısının) Açma

- 1 Masaüstündeki **Unified Driver Configurator** (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) simgesini çift tıklayın.  
Başlat Menüsü simgesini tıklayıp **Xerox Unified Driver** (Birleşik Sürücü), sonra da **Unified Driver Configurator** (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- 2 İlgili yapılandırma penceresine geçmek için Modules (Modüller) bölümündeki her düğmeye basın.

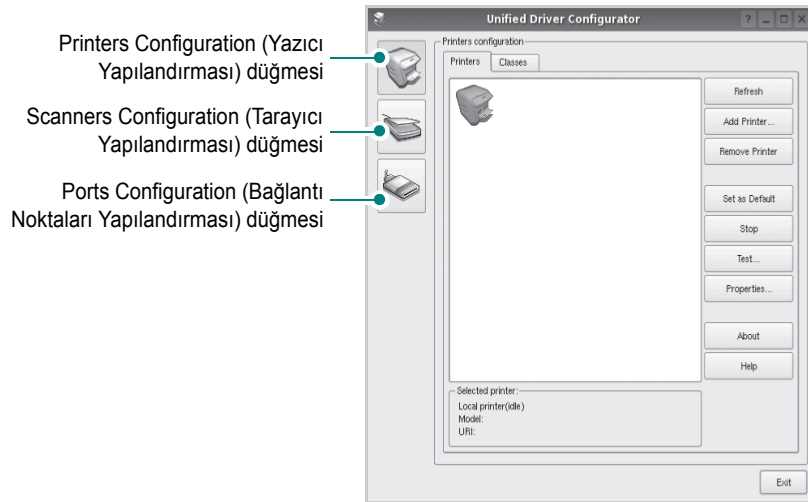


- 3 **Help** (Yardım) seçeneğini tıklayarak ekran yardımı kullanabilirsiniz.  
Yapılandırmaları değiştirdikten sonra, Unified Driver Configurator'ı (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) kapatmak için **Exit** (Çıkış) seçeneğini tıklayın.

## Printers Configuration (Yazıcı Yapılandırması)

Yazıcı yapılandırmasında iki sekme vardır: **Printers** (Yazıcılar) ve **Classes** (Sınıflar).

### Printers (Yazıcılar) Sekmesi

Unified Driver Configurator (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) penceresinin sol tarafındaki yazıcı simgesi düğmesini tıklayarak, geçerli sistemin yazıcı yapılandırmasını görebilirsiniz.

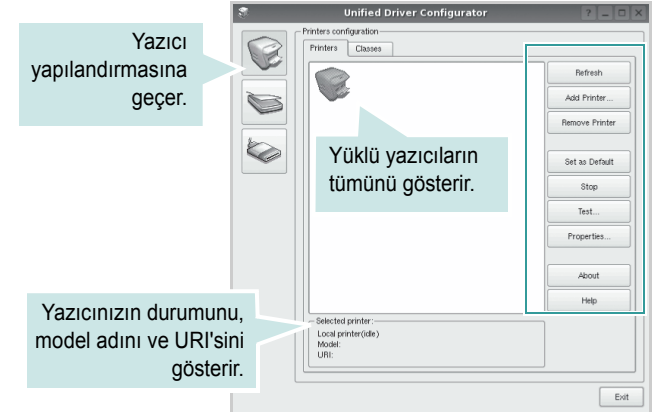


Aşağıdaki yazıcı kontrol düğmelerini kullanabilirsiniz:

- **Refresh** (Yenile): kullanılabilen yazıcılar listesini yeniler.
- **Add Printer** (Yazıcı Ekle): yeni yazıcı eklemenizi sağlar.
- **Remove Printer** (Yazıcıyı Kaldır): seçili yazıcıyı kaldırır.
- **Set as Default** (Varsayılan Olarak Ayarla): geçerli yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlar.
- **Stop/Start** (Durdur/Başlat): yazıcıyı durdurur/başlatır.
- **Test**: makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir test sayfası yazdırmanızı sağlar.
- **Properties** (Özellikler): yazıcı özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar. Ayrıntılar için, bkz: sayfa 30.

## Classes (Sınıflar) Sekmesi

Classes (Sınıflar) sekmesi, kullanılabilen yazıcı sınıflarının listesini gösterir.

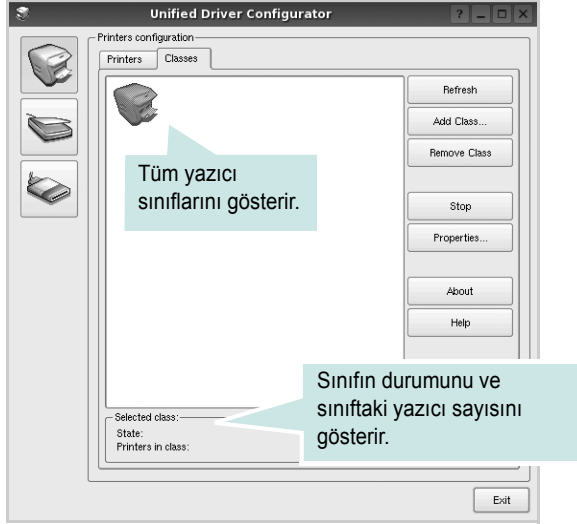

- **Refresh** (Yenile): Sınıf listesini yeniler.
- **Add Class...** (Sınıf Ekle): Yeni yazıcı sınıfı eklemenize olanak verir sağlar
- **Remove Class** (Sınıfı Kaldır): Seçili yazıcı sınıfını kaldırır.

## Bağlantı Noktaları Yapılandırması

Bu pencerede, kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini görüntüleyebilir, her bağlantı noktasının durumunu kontrol edebilir ve sahibi herhangi bir nedenle sonlandırıldığında meşgul durumda takılan bir bağlantı noktasını serbest bırakabilirsiniz.




- **Refresh** (Yenile): Kullanılabilir bağlantı noktalarının listesini yeniler.
- **Release port** (Bağlantı noktasını serbest bırak): Seçili bağlantı noktasını serbest bırakır.

## Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma

Yazıcı yapılandırması tarafından sağlanan özellikler penceresi kullanılarak, bir yazıcı olarak makinenizin çeşitli özelliklerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Unified Driver Configurator'ı (Birleşik Sürücü Yapılandırıcısı) açın.
- 2 Gerekirse, Printers (Yazıcılar) yapılandırmasına geçin.
- 3 Kullanılabilir yazıcılar listesinde makinenizi seçin ve **Properties**'i (Özellikler) tıklayın.
- 3 Printer Properties (Yazıcı Özellikleri) penceresi açılır.

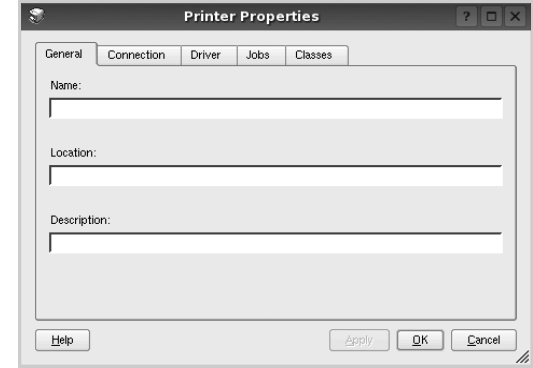

Pencerenin üst kısmında aşağıdaki beş sekme görüntülenir:


- **General** (Genel): yazıcı konumunu ve adını değiştirmenize olanak verir. Bu sekmeye girilen ad, Printers (Yazıcılar) yapılandırmasında yazıcı listesinde görüntülenir.
  - **Connection** (Bağlantı): başka bir bağlantı noktasını görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. Kullanım sırasında yazıcı bağlantı noktasını USB'den paralele ya da aksi şekilde değiştirirseniz, bu sekmede yazıcı bağlantı noktasını tekrar yapılandırmanız gerekir.
  - **Driver** (Sürücü): başka bir yazıcı sürücüsü görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. **Options** (Seçenekler) ögesini tıklayarak, varsayılan aygıt seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
  - **Jobs** (İşler): yazdırma işlerinin listesini gösterir. Seçili işi iptal etmek için **Cancel job**'ı (İşi iptal et) tıklayın ve iş listesinde daha önceki işleri görmek için **Show completed jobs** (Tamamlanan işleri göster) onay kutusunu seçin.
  - **Classes** (Sınıflar): yazıcınızın bulunduğu sınıfı gösterir. Yazıcınızı belirli bir sınıfa eklemek için **Add to Class**'ı (Sınıfa Ekle) veya yazıcıyı seçili sınıftan çıkarmak için **Remove from Class**'ı (Sınıftan Çıkar) tıklayın.
- 4 Değişiklikleri uygulamak ve Printer Properties (Yazıcı Özellikleri) penceresini kapatmak için **OK**'i (Tamam) tıklayın.

# Belge Yazdırma


## Uygulamalardan Yazdırma

Common UNIX Printing System (CUPS) kullanarak yazdırmanıza izin verilen birçok Linux uygulaması vardır. Makinenizde, bu tür bir uygulamadan yazdırabilirsiniz.

- 1 Kullandığınız uygulamadan, **File** (Dosya) menüsünden **Print**'i (Yazdır) seçin.
- 2 **lpr** kullanarak doğrudan **Print**'i (Yazdır) seçin.
- 3 LPR GUI penceresinde, Printer (Yazıcı) listesinden makinenizin model adını seçin ve **Properties**'i (Özellikler) tıklatın.

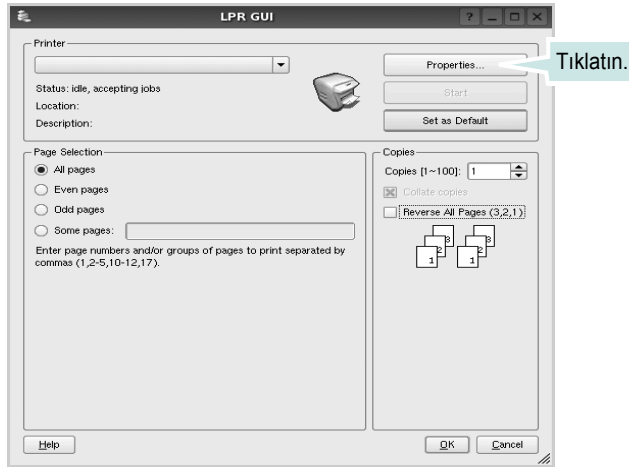

- 4 Yazıcı ve yazdırma işi özelliklerini değiştirin.

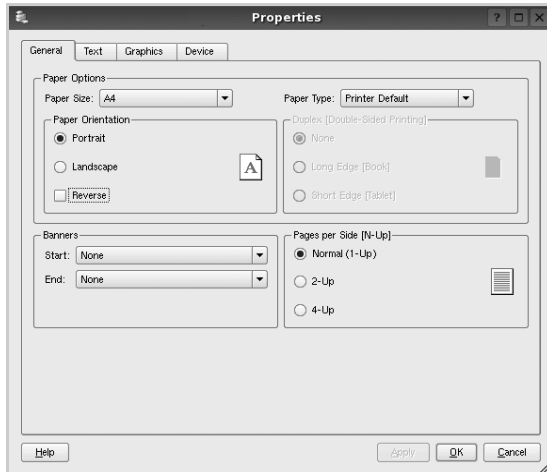

Pencerenin üst kısmında aşağıdaki dört sekme görüntülenir.

- General** (Genel) - kağıt boyutunu, kağıt tipini ve belgenin yönelimini değiştirmenizi sağlar, çift taraflı yazdırma özelliğini etkinleştirir, başlangıç ve bitiş başlıkları ekler ve yaprak başına sayfa sayısını değiştirir.
  - Text** (Metin) - sayfa kenar boşluklarını belirtmenize ve boşluk ya da sütunlar gibi metin seçeneklerini ayarlamanıza olanak sağlar.
  - Graphics** (Grafikler) - görüntüleri/dosyaları yazdırırken kullanılan renk seçenekleri, görüntü boyutu ya da görüntü konumu gibi görüntü seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
  - Device** (Aygıt) - yazdırma çözünürlüğü, kağıt kaynağı ve hedefi ayarlamanıza olanak verir.
- 5 Değişiklikleri uygulamak ve Properties (Özellikler) penceresini kapatmak için **Apply** tıklatın.
  - 6 Yazdırmayı başlatmak için LPR GUI penceresinde **OK**'i (Tamam) tıklatın.
  - 7 Yazdırma işinizin durumunu izlemenize olanak veren Printing (Yazdırma) penceresi görünür.
- Geçerli işi iptal etmek için **Cancel**'i (İptal) tıklatın.

## Dosya Yazdırma

Standart CUPS yöntemini kullanarak (doğrudan komut satırı arayüzünden), Xerox makine aygıtında birçok farklı tipte dosya yazdırabilirsiniz. CUPS lpr yardımcı programı bunu yapmanızı sağlar. Ancak, sürücü paketi, standart lpr aracı yerine, kullanımı çok daha basit olan LPR GUI programını getirmektedir.

Bir belge dosyasını yazdırmak için:

- 1 Linux kabuk komut satırından **lpr <dosya\_adı>** yazın ve **Giriş** düğmesine basın. LPR GUI penceresi görünür.

Yalnızca **lpr** yazıp, **Giriş** düğmesine bastığınızda, önce Select file(s) to print (Yazdırılacak dosyaları seç) penceresi görünür. Yalnızca yazdırmak istediğiniz dosyaları seçin ve **Open** (Aç) düğmesine basın.

- 2 LPR GUI penceresinde, listeden yazıcınızı seçin ve yazıcı ve yazdırma işi özelliklerini değiştirin.
- 3 Özellikler penceresiyle ilgili ayrıntılar için bkz: sayfa 31.
- 3 Yazdırmaya başlamak için **OK**'i (Tamam) tıklatın.

# 9 Yazıcınızın Macintosh İle Kullanılması

Makineniz, yerleşik bir USB arayüzü ya da isteğe bağlı bir 10/100 Base-TX ağ arayüzü kartı olan Macintosh sistemlerini destekler. Bir Macintosh bilgisayardan dosya yazdırırken, PPD dosyasını yükleyerek PostScript sürücüsünü kullanabilirsiniz.

**NOT:** *Bazı yazıcılar ağ arabirimini desteklemez. Yazıcınızın Kullanım Kılavuzundaki Yazıcı Özellikleri konusuna bakarak yazıcınızın bir ağ arabirimini desteklediğinden emin olun.*

Bu bölüm aşağıdakileri içerir:

- **Macintosh Yazılımının Yüklenmesi**
- **Yazıcının Kurulumu**
- **Installable Options**
- **Yazdırma**

## Macintosh Yazılımının Yüklenmesi

Makinenizle birlikte gelen PostScript sürücüsü CD-ROM'u, bir Macintosh bilgisayardan yazdırmak için, PS sürücüsü Apple LaserWriter sürücüsünü kullanmak üzere PPD dosyasını sağlar.

## Yazıcı sürücüsü

### Yazıcı Sürücüsünün Kurulması

- 1 USB kablosunu veya Ethernet kablosunu kullanarak makinenizi bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızı ve makineyi açın.
- 3 Makinenizle gelen PostScript sürücüsü CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne takın.
- 4 Macintosh masaüstünüzde görünen **CD-ROM simgesine** çift tıklayın.
- 5 **MAC\_Installer** klasörünü çift tıklayın.
- 6 **MAC\_Printer** klasörüne çift tıklayın.
- 7 Mac OS 10.2 veya üzeri için, **Xerox Phaser 3600\_OSX** simgesini çift tıklayın.
- 8 Parolayı girin ve **OK** düğmesini tıklayın.
- 9 **Continue (Devam)** seçeneğini tıklayın.
- 10 **Easy Install** seçeneğini tercih edin ve **Install** seçeneğine tıklayın.
- 11 Yükleme tamamlandığında **Quit** düğmesini tıklayın.

### Yazıcı Sürücüsünün Kaldırılması

- 1 Makinenizle gelen PostScript sürücüsü CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne takın.
- 2 Macintosh masaüstünüzde görünen **CD-ROM simgesine** çift tıklayın.
- 3 **MAC\_Installer** klasörünü çift tıklayın.
- 4 **MAC\_Printer** klasörüne çift tıklayın.
- 5 Mac OS 10.2 veya üzeri için, **Xerox Phaser 3600\_OSX** simgesini çift tıklayın.
- 6 **Uninstall** seçeneğini tercih edin ve ardından **Uninstall** seçeneğine tıklayın.
- 7 **Continue (Devam)** seçeneğini tıklayın.
- 8 Kaldırma işlemi tamamlandığında **Quit** düğmesini tıklayın.

## Yazıcının Kurulumu

Yazıcının kurulma yöntemi, yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamak için kullandığınız kablo türüne (ağ kablosu ya da USB kablosu) bağlı olarak değişir.

### Ağa Bağlı bir Macintosh'ta

**NOT:** *Bazı yazıcılar ağ arabirimini desteklemez. Yazıcıyı bağlamadan önce, yazıcınızın Kullanım Kılavuzundaki Yazıcı Özellikleri bölümüne bakarak yazıcınızın ağ arabirimi desteği sunduğundan emin olun.*

#### Mac OS 10.2 veya üzeri

- 1 PPD dosyasını bilgisayarınıza yüklemek için "Macintosh Yazılımının Yüklenmesi", sayfa 32 hakkındaki yönergeleri uygulayın.
- 2 **Applications** klasörünü açın → **Utilities**, ve **Print Setup Utility**.
  - MAC OS 10.5 için, **System Preferences** ögesini **Applications** klasöründen bularak açın ve **Print & Fax** ögesini tıklayın.
- 3 **Add** seçeneğini **Printer List** ögesinde bularak tıklayın.
  - MAC OS 10.5 için, "+" simgesine tıkladığınızda bir pencere açılacaktır.
- 4 MAC OS 10.3 için **Rendezvous** sekmesini seçin.
  - MAC OS 10.4 için **Default Browser** seçeneğini tıklayın ve **Bonjour** ödesini bulun.
  - MAC OS 10.5 için **Default** seçeneğini tıklayın ve **Bonjour** ödesini bulun.

Makinenizin adı listede görünür. Yazıcı kutusundan **XR000xxxxxxx** seçeneğini belirleyin (burada **xxxxxxx**, makinenize göre değişir).
- 5 MAC OS 10.3 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Printer Model (Yazıcı Modeli)** içinden **Xerox** seçeneğini ve **Model Name (Model Adı)** içinden **yazıcınızın adını** seçin.
  - MAC OS 10.4 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Print Using** içinden **Xerox** seçeneğini ve **Model** içinden **yazıcınızın adını** seçin.
  - MAC OS 10.5 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Select a driver to use...** seçeneğini ve **Print Using** altında yazıcınızın adını seçin.

Makineniz Printer List'te (Yazıcı Listesi) görünür ve varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.
- 6 **Add (Ekle)** seçeneğini tıklayın.

## USB'ye Bağlı bir Macintosh'ta

#### Mac OS 10.2 veya üzeri

- 1 PPD dosyasını bilgisayarınıza yüklemek için "Macintosh Yazılımının Yüklenmesi", sayfa 32 yönergelerini uygulayın.
- 2 **Applications** klasörünü açın → **Utilities**, ve **Print Setup Utility**.
  - MAC OS 10.5 için, **System Preferences** ögesini **Applications** klasöründen bularak açın ve **Print & Fax** ögesini tıklayın.
- 3 **Add** seçeneğini **Printer List** ögesinde bularak tıklayın.
  - MAC OS 10.5 için, "+" simgesine tıkladığınızda bir pencere açılacaktır.
- 4 MAC OS 10.3 için, **USB** sekmesini seçin.
  - MAC OS 10.4 için, **Default Browser** ögesini tıklayın ve USB bağlantısını bulun.
  - MAC OS 10.5 için, **Default** ögesini tıklayın ve USB bağlantısını bulun.
- 5 Yazıcınızın adını **seçin**.
- 6 MAC OS 10.3 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Printer Model (Yazıcı Modeli)** içinden **Xerox** seçeneğini ve **Model Name (Model Adı)** içinden **yazıcınızın adını** seçin.
  - MAC OS 10.4 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Print Using** içinden **Xerox** seçeneğini ve **Model** içinden **yazıcınızın adını** seçin.
  - MAC OS 10.5 için, Otomatik Seçim düzgün çalışmazsa, **Select a driver to use...** seçeneğini ve **Print Using** altında yazıcınızın adını seçin.

Makineniz Printer List'te (Yazıcı Listesi) görünür ve varsayılan yazıcı olarak ayarlanır.
- 7 **Add (Ekle)** seçeneğini tıklayın.

## Installable Options

Yazıcınızı kurduktan sonra, bazı daha fazla ayrıntılı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Utilities klasöründen **Print Center (Yazdırma Merkezi)**'i veya **Printer Setup Utility (Yazıcı Kurulumu Yardımcı Programı)**'i açın.
  - MAC OS 10.5 için, Applications klasöründen **System Preferences**'i açın ve **Print & Fax**'i tıklayın.
- 2 Yazıcınızın model adını seçin.
- 3 **Show Info**'yu tıklayın.
  - MAC OS 10.5 için, **Options & Supplies...**'i tıklayın.
- 4 **Installable Options** sekmesini seçin.
  - MAC OS 10.5 için, **Driver** sekmesini seçin.
- 5 **Installable Options** penceresindeki her öğeyi yapılandırın.
  - **Tray n:** Makinede isteğe bağlı tray n varsa, tepsi adını denetlemelisiniz.
  - **Duplex Unit:** Makinenin dupleks birimi varsa, bu öğeyi denetlemelisiniz.
  - **Printer Memory:** Ek yazıcı belleği yüklediyseniz, belleğin boyutunu yapılandırmalısınız.
- 6 **Apply Change**'i seçin.

## Yazdırma


### NOT:

- Bu Kullanım Kılavuzunda görünen Macintosh yazıcının özellikler penceresi, kullanılan yazıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, yazıcı özellikleri penceresinin yapısı benzerdir.
- **Yazıcınızın adını sağlanan CD-ROM'dan kontrol edebilirsiniz.**

## Belge Yazdırma

Macintosh bilgisayarıyla yazdırırken, kullandığınız her uygulamada yazıcı yazılımı ayarını kontrol etmeniz gerekir. Macintosh bilgisayardan yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1 Bir Macintosh uygulaması açın ve yazdırmak istediğiniz dosyayı seçin.
- 2 **File** menüsünü açın ve **Page Setup** seçeneğini (bazı uygulamalarda **Document Setup**) tıklayın.
- 3 Kağıt boyutu, yönlendirme, ölçekleme ve diğer seçenekleri belirleyin ve **OK** düğmesini tıklayın.

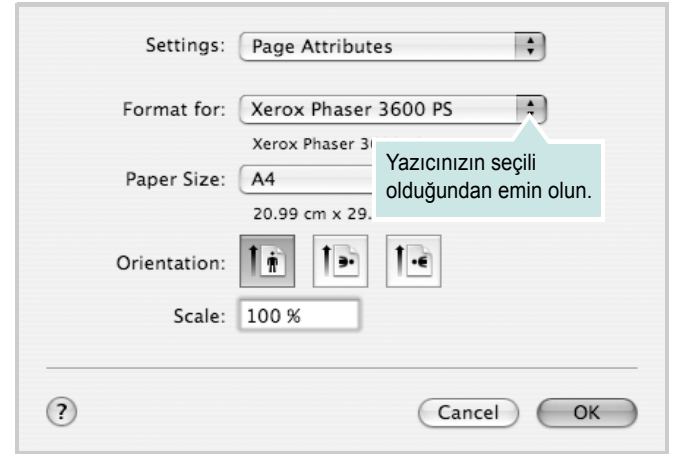

▲ Mac OS 10.4

- 4 **File** menüsünü açın ve **Print** seçeneğini tıklayın.
- 5 İstediğiniz kopya sayısını seçin ve hangi sayfaları yazdırmak istediğinizi belirtin.
- 6 Seçenekleri ayarlamayı bitirince **Print** seçeneğini tıklayın.




## Yazıcı Ayarlarının Değiştirilmesi

Yazıcınızı kullanarak gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanabilirsiniz. Macintosh uygulamanızda, **File** menüsünden **Print** seçeneğini belirleyin. Yazıcı özelliklerinde görünen yazıcı adı, kullanılan yazıcıya göre değişiklik gösterebilir. Ad hariç olmak üzere, yazıcı özellikleri penceresinin yapısı aynıdır.

**NOT:** Ayarlama seçenekleri yazıcılara ve Macintosh işletim sistemi sürümüne göre değişebilir.

### Layout

**Layout** (Düzen) sekmesi, belgenin yazdırılan sayfada nasıl görüneceğini ayarlamak için seçenekler içerir. Tek bir yaprağa birden çok sayfa yazdırabilirsiniz. Aşağıdaki özelliklere erişmek için **Presets** (Önayarlar) açılır listesinden Layout öğesini seçin.

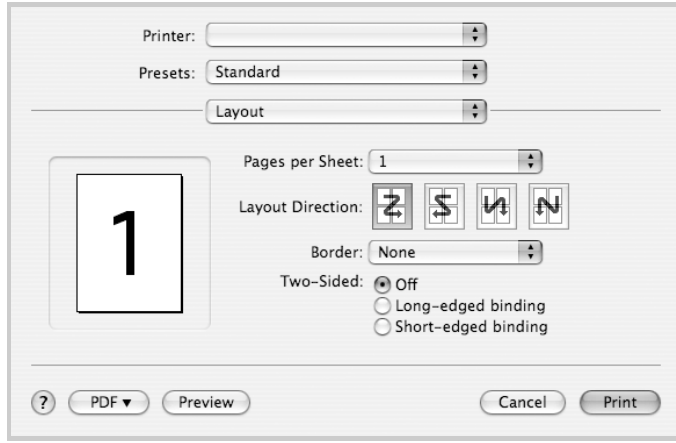


▲ Mac OS 10.4

- **Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak):** Bu özellik bir sayfa üzerine kaç sayfanın yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için, bkz. sonraki sütundaki "Tek Sayfa Kağıda Birden Fazla Sayfa Yazdırma".
- **Layout Direction (Düzen Yönü):** Bir sayfadaki yazdırma yönünü UI üzerindeki örnekler gibi seçebilirsiniz.

### Job Setting (İş Ayarı)

**Job Setting (İş Ayarı)** sekmesinde yazım modunu belirleyebileceğiniz seçenekler sunulmaktadır. Aşağıdaki özelliklere erişmek için açılır listeden **Job Setting (İş Ayarı)**'nı seçin.

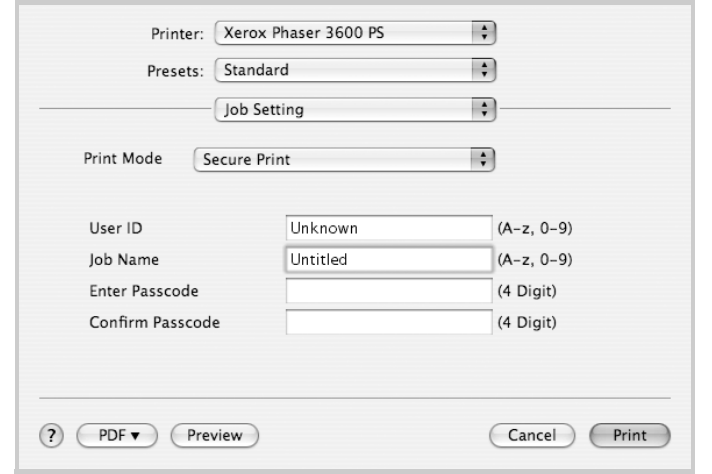

▲ Mac OS 10.4

#### • Secure Print (Güvenli Yazdırma)

Belgenizi diğer kullanıcıların erişmesini engelleyecek şekilde yazdırmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Belgeyi **Secure Print (Güvenli Yazdırma)** modunu kullanarak gönderdiğinizde, veriler doğrudan yazdırılmadan makinede saklanır. Makineye kendiniz giderek yazıcının kontrol panelindeki **Secure Print (Güvenli Yazdırma)** menüsünü kullanarak belgenizi yazdırabilirsiniz.

#### NOTLAR:

- Bu özellik Mac 10.3 veya üzeri bilgisayarlarda desteklenebilir.
- Bu modu yalnızca makinede 128 MB veya üzeri bellek varsa kullanabilirsiniz.



## Yazıcı Özellikleri Ayarı

### Printer Features (Yazıcı Özellikleri)

Bu sekme, kağıt türünün seçilmesine ve baskı kalitesinin ayarlanmasına olanak veren seçenekler sunar. Aşağıdaki özelliklere erişmek için **Presets** açılır listesinden **Layout** ögesini seçin.




▲ Mac OS 10.4

- **Reverse Duplex Printing (Ters Çift Taraflı Yazdırma):** Çift taraflı yazdırma sırasına göre genel yazdırma sırasını seçmenize olanak verir.
- **Image Mode (Resim Modu):** **Image Mode (Resim Modu)**, kullanıcının çıktıları geliştirmesine olanak verir. Normal ve Metin Geliştirme seçenekleri kullanılabilir.
- **Fit to Page (Sayfaya Sığdır):** Bu ayar, yazdırma işinizi, dijital belgenin boyutunu dikkate almaksızın seçilen herhangi bir kağıt boyutuna ölçeklendirmenize olanak tanır. Bu, küçük boyutlu bir belgedeki ince ayrıntıları kontrol etmek istediğinizde kullanışlı olabilir.
- **Paper Type (Kağıt Türü):** Yazdırmak istediğiniz tepside yüklü olan kağıda ilişkin **Paper Type (Kağıt Türü)** seçimini yapın. Bu işlem en kaliteli çıktıyı almanızı sağlayacaktır. Farklı türde bir baskı malzemesi yerleştirirseniz, ilgili kağıt türünü seçin.
- **Resolution (Quality):** Bir sayfadaki yazdırma yönünü seçebilirsiniz. Değer ne kadar yüksek olursa, yazdırılan karakterlerin ve grafiklerin netliği de o kadar iyi olacaktır. Yüksek ayar ayrıca belge yazdırılması için gereken süreyi de artırabilir.
- **Toner Save Mode (Toner Eko Modu):** Bu seçeneğin belirlenmesi toner kartuşunuzun kullanım ömrünü artırır ve baskı kalitesinde önemli bir düşüş olmadan sayfa başına maliyeti azaltır.

## Tek Sayfa Kağıda Birden Fazla Sayfa Yazdırma

Tek sayfa kağıda birden fazla sayfa yazdırabilirsiniz. Bu özellik, taslak sayfaları yazdırmak için ekonomik bir yol sağlar.

- 1 Macintosh uygulamanızda, **File** menüsünden **Print** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Layout** seçeneğini belirleyin.

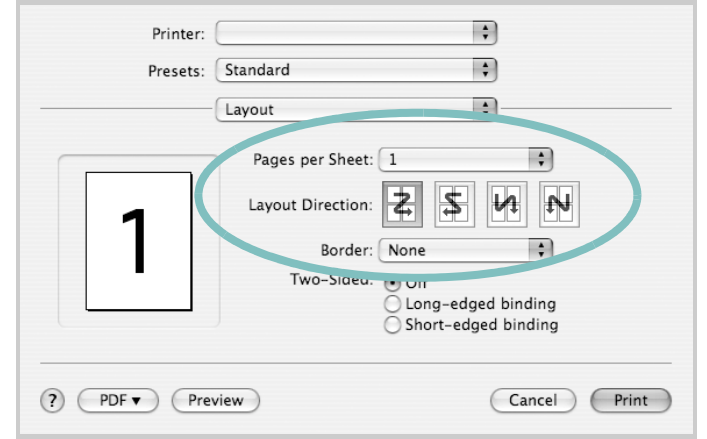

▲ Mac OS 10.3

- 3 **Pages per Sheet (Sayfa/Yaprak)** açılır listesinde, bir sayfa kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin.
- 4 **Layout Direction (Düzen Yönü)** seçeneğinden sayfa sırasını seçin.  
Kağıt üzerindeki her sayfanın etrafına bir kenarlık basmak için, **Border** açılır listesinden istediğiniz seçeneği belirleyin.
- 5 **Print** seçeneğini tıklattığınızda, yazıcı, her kağıdın bir yüzüne, seçilmiş sayıda sayfa yazdırır.


## Çift Taraflı Yazdırma (yalnızca Phaser 3600/ND)

Kağıdın her iki yüzüne yazdırabilirsiniz. Çift taraflı yazdırma modunda yazdırmadan önce, tamamlanan belgenizi hangi kenardan ciltleyeceğinize karar verin. Ciltleme seçenekleri şunlardır:

**Long-Edge Binding:** Kitap ciltlemede kullanılan geleneksel yerleşim düzenidir.

**Short-Edge Binding:** Genellikle takvimlerde kullanılan türdür.

- 1 Macintosh uygulamanızda, **File** menüsünden **Print** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Layout** ögesini seçin.

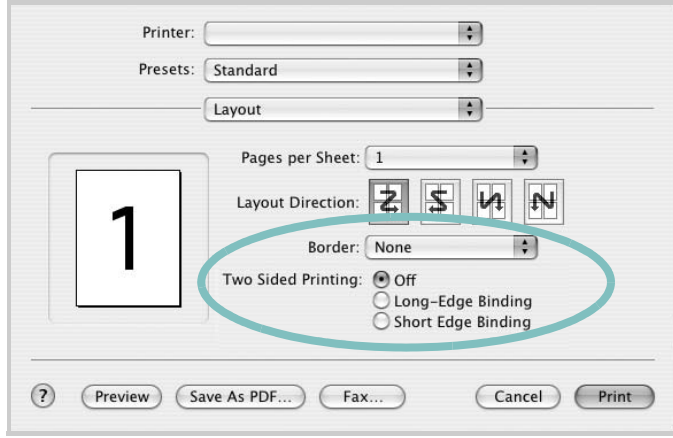

▲ Mac OS 10.3

- 3 **Two Sided Printing** seçeneğinden bir ciltleme yönü seçin.
- 4 **Print** seçeneğini tıklattığınızda yazıcı kağıdın her iki yüzüne yazdırır.

**UYARILAR:** Dupleks yazdırmayı seçer ve belgenin birden çok kopyasını yazdırmayı denerseniz, yazıcı belgeyi istediğiniz şekilde yazdırmayabilir. "Collated copy (Harmanlanmış Kopya)" işleminde, belgenizde tek sayfalar varsa, ilk kopyanın son sayfası ve sonraki kopyanın ilk sayfası tek bir yaprağın ön ve arka yüzüne yazdırılır. "Uncollated copy (Harmanlanmamış Kopya)" işleminde, aynı sayfa tek bir yaprağın ön ve arka yüzüne yazdırılır. Bu nedenle, bir belgenin birden çok kopyasını yazdırmanız gerekiyorsa ve bu kopyaların kağıdın her iki yüzüne yazdırılmasını istiyorsanız, bunları ayrı yazdırma işleri olarak her defasında bir kopya halinde yazdırmanız gerekir.

# YAZILIM BÖLÜMÜ

## DIZIN

### A

ayar  
    çözünürlük  
        Windows 15  
    koyuluk 15  
    resim modu 15  
    sık kullanılanlar 18  
    toner tasarrufu 15  
    true-type seçeneği 15

### B

belge, yazdır  
    Windows 12  
belge, yazdırma  
    Macintosh 34

### Ç

çift taraflı yazdırma 21  
çoklu mizanpaj baskı  
    Windows 19  
çözünürlük  
    yazdırma 31

### D

durum monitörü, kullanma 25  
düzen özellikleri, ayarla  
    Windows 14  
düzen özellikleri, ayarlama  
    Macintosh 35

### E

ek özellikler, ayarla 16

### F

filigran  
    düzenle 22  
    oluştur 22  
    sil 22  
    yazdır 22

### G

gelişmiş yazdırma, kullan 19  
grafik özellikleri, ayarla 15

### K

kağıt boyutu, ayarla 14  
kağıt boyutu, ayarlama  
    yazdırma 31  
kağıt kaynağı, ayarlama 31  
    Windows 15  
kağıt özellikleri, ayarla 14  
kağıt tipi, ayarlama  
    yazdırma 31  
kaldır, yazılım  
    Windows 10  
    Macintosh 32  
kaldırma  
    Linux 28  
kaplama  
    oluştur 23  
    sil 23  
    yazdır 23  
kitapçık yazdırma 20

### L

Linux  
    sürücü, yükleme 27  
    yazdırma 31  
    yazıcı özellikleri 30

### M

Macintosh  
    sürücü  
        kaldır 32  
        yükleme 32  
    yazdırma 34  
    yazıcıyı ayarlama 33

### N

n-üst yazdırma  
    Macintosh 36

### P

PostScript sürücüsü  
    yükleme 24  
poster, yazdır 20

### S

sık kullanılanlar ayarları, kullan 18

### T

toner tasarrufu, ayarla 15, 36

### Y

yardım, kullan 18  
yardım, kullanma 24  
yazdır  
    Windows'tan 12  
    belge 12  
    çoklu mizanpaj  
        Windows 19  
    filigran 22  
    kaplama 23

- ölçekleme 21
- poster 22
- sayfaya sığdır 21
- yazdırma
  - çift taraflı yazdırma 21
  - kitapçıklar 20
  - Linux'tan 31
  - Macintosh'dan 34
  - N üst
    - Macintosh 36
- yazdırma çözünürlüğü 31
- yazıcı çözünürlüğü, ayarla
  - Windows 15
- yazıcı özellikleri
  - Linux 31
- yazıcı özellikleri, ayarla
  - Windows 13
- yazıcı özellikleri, ayarlama
  - Windows 24
  - Macintosh 35
- yazıcı sürücüsü, yükleme
  - Linux 27
- yazıcı yazılımı
  - kaldır
    - Windows 10
    - Macintosh 32
  - yükle
    - Windows 4
  - yükleme
    - Macintosh 32
- yazılım
  - kaldır
    - Windows 10
    - Macintosh 32
  - sistem gereksinimleri
    - Macintosh 32
  - yeniden yükle
    - Windows 9
  - yükle
    - Windows 4
  - yükleme
    - Macintosh 32
- yönelim, yazdırma 31
- yönlendirme, yazdır
  - Windows 14
- yükle
  - yazıcı sürücüsü
    - Windows 4
- yükleme
  - Linux 27
  - Linux yazılımı 27
  - yazıcı sürücüsü

Macintosh 32