

Valikot

Valikko

Tietosivut

Valikkokartta
Konfigurointi
PCL-fontit
PCL-makrot
PS-fontit
PDF-fontit
Työloki
Virheloki
Tulostusmittari
Demosivu
Tallennetut työt

Laskutusmittarit

Kaikki kuvat

Hallinta-aset.


PCL-asetukset ▶
PDF-asetukset ▶
PS-asetukset ▶
Verkkoasetukset ▶
USB-asetukset ▶
Järjestelmäaset. ▶
Huoltotyökalut ▶
Suojausasetukset ▶

Alusta-asetukset

Ohisyöttöalusta
Alusta 1
Alusta 2*
Alustan priorit.

Kieli

English	Nederlands	Polski
Français	Português	Türkçe
Italiano	Svenska	Suomi
Deutsch	Русский	Norsk
Español	Magyar	Ελληνικά
Dansk	Česky	

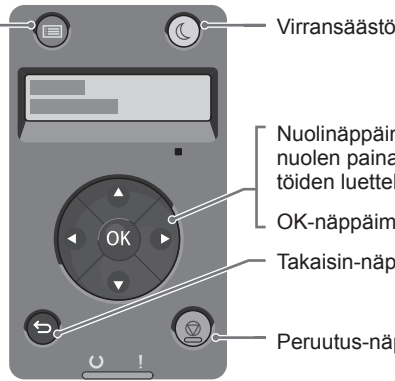

Virransäästö

Nuolinäppäimillä vieritetään valikoita ylös-, alas-, eteen- ja taaksepäin Vasemman nuolen painaminen tuo näkyviin ensinäytön toiminnot ja suojattujen ja tallennettujen töiden luettelon.

OK-näppäimellä hyväksytään valikosta tehty valinta.

Takaisin-näppäimellä siirrytään yksi valikkotaso ylöspäin.

Peruutus-näppäimellä peruutetaan tulostustyö.

Paperialusta

Paperikoko
Suunta
2-puolinen**
Fontti
Merkistö
Fontin koko
Merkkiväli
Lomakkeen rivit
Määrä
Kuvanparannus
Hex Dump
Vedostila
Rivin loppu
Ohita arkinsyöttö
Leveä A4
Reunoja myöten

Määrä
2-puol. tulostus**
Tulostustila
PDF-salasana
Lajittelu
Tulostuskoko
Asettelu

PS-virheraportti
PS-työn aikakatk
Pap.valintatila
Reunoja myöten

Ethernet

Wi-Fi:n tila*
Wi-Fi-asetukset*
WPS-asetukset*
Wi-Fi:n nollaus*
TCP/IP
Protokollat
IP-suodin
Palauta oletuks.
Poista varmenteet
PS-datan muoto

USB-portti

PS-datan muoto
Työn aikakatk.

Virransäästö

Taulun aikakatk.
Virheen aikakatk
Kelloasetukset
Äänimerkit
mm/tuumat
Oletuskoko
Lokin autotulostus
2-puol. raportti**
Tulosta tunnus
Tulosta teksti
Erotinsivu
RAM-levy*
Kokoristiriita
MPT-ohitustila
Käynnistyssivu
Kirjelom. 2-puol**
Väri vähissä
Värikynnys
Ohjelm. lataus
Ohj. virrankytk

F/W-versio

Säädä paperityyppi
Säädä siirtoyks.
Säädä kiinn.laite
Säädä tiheyttä
Kaavio
Puhdista keh.laite
Puhdista siirtoyks.
Väriaineen virkistys
Nollaa oletukset
Alusta tul.mittari
Nollaa siirtoyks.
Nollaa kiinn.laite
Tyhjennä työloki
Tyhj. tall.tila
Nollaa muisti
Kork. mer.pinnasta
Staatt.muistin ohj.
Haamuk. ohjaus

Taulun lukitus
Näytä verkkotiedot
Tiedon salaus*
Kirjautumisvirhe