

XEROX®





laser printer

Quick Use Guide

**NL** Snelzoekgids**SV** Snabbreferensguide**NO** Hurtigreferanse**DA** Hurtig betjeningsvejledning**FI** Pikaopas

Basic Printing

- NL Eenvoudige afdruktaken
- SV Vanlig utskrift
- NO Vanlig utskrift
- DA Almindelig udskrivning
- FI Perustulostus

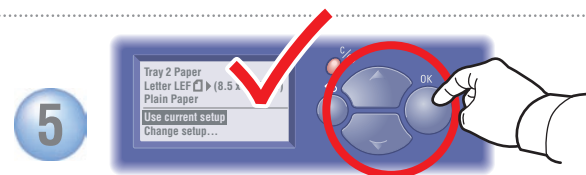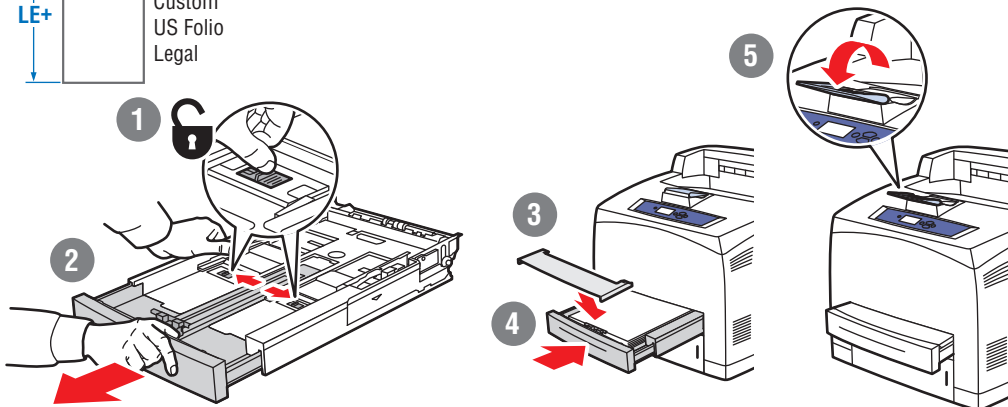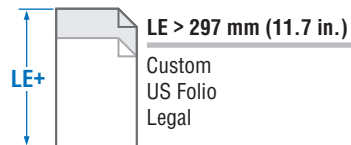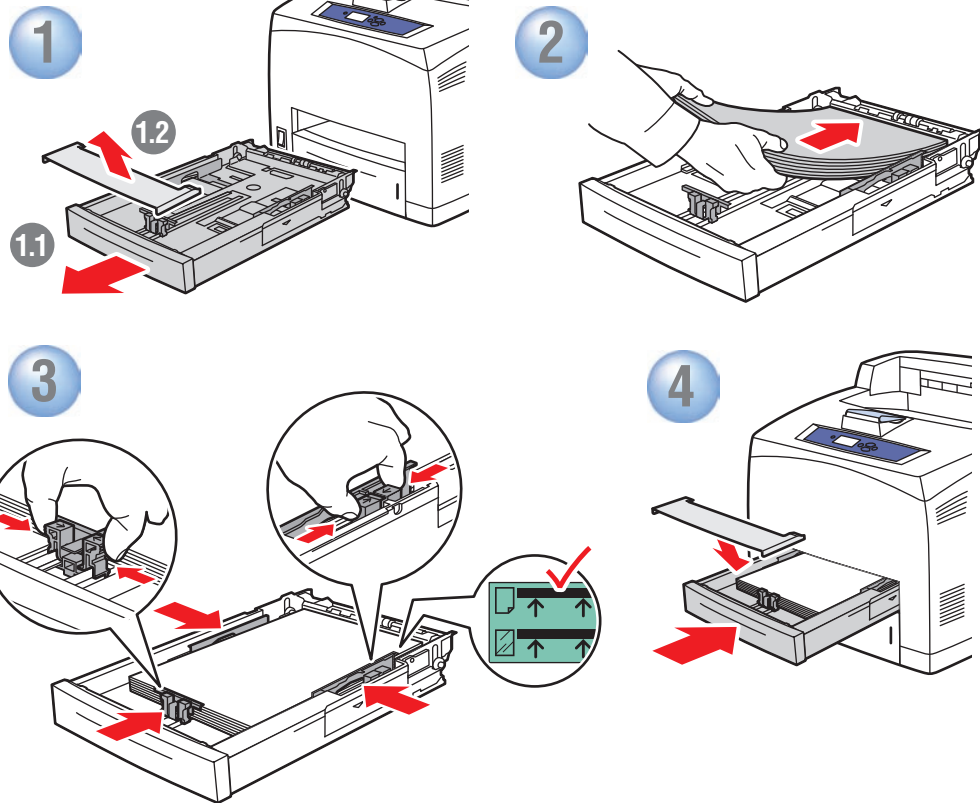

When loading paper: Select appropriate settings on the control panel.

- NL Bij het plaatsen van papier: selecteer de gewenste instellingen op het bedieningspaneel.
- SV När du fyller på papper: Välj lämpliga inställningar på kontrollpanelen.
- NO Når papir fylles: Velg aktuelle innstillinger på kontrollpanelet.
- DA Ved ilægning af papir: Vælg de relevante indstillinger på betjeningspanelet.
- FI Lisätessäsi paperia: valitse asianmukaiset asetukset ohjauspaneelistä.

Auto-Sensed sizes

A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
DL Envelope.....	110 x 220 mm
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
#10 Commercial Envelope...	9.5 x 14.12 in.

- NL Automatisch gevonden formaten
- SV Autokonfigurerade storlekar
- NO Format som registreres automatisk
- DA Auto-registrerede formater
- FI Automaattisesti tunnistetut koot

User-Selected sizes

A6.....	(105 x 148 mm)
ISO B5.....	(176 x 250 mm)
B5 JIS.....	(182 x 257 mm)
DL Envelope.....	(110 x 220 mm)
C5 Envelope.....	(162 x 229 mm)
B5 Envelope.....	(176 x 250 mm)
Custom.....	(SE) x (LE)
Index Card.....	(3.0 x 5.0 in.)
Statement.....	(5.5 x 8.5 in.)
Executive.....	(7.25 x 10.5 in.)
Monarch Envelope.....	(3.87 x 7.5 in.)
#10 Commercial Envelope...	(9.5 x 14.12 in.)

- NL Door de gebruiker geselecteerde formaten
- SV Storlekar som väljs av användaren
- NO Format som kan velges av bruker
- DA Brugervalgte formater
- FI Käyttäjän valittavissa olevat koot





When Printing: Select properties. Use Xerox printer driver.

- NL Bij het afdrukken: selecteer Eigenschappen. Gebruik het Xerox-printerstuurprogramma.
- SV När du skriver ut: Välj egenskaper. Använd Xerox skrivardrivrutin.
- NO Når det skrives ut: Velg egenskaper. Bruk Xerox' skriverdriver.
- DA Ved udskrivning: Vælg egenskaber. Anvend Xerox-printerdriveren.
- FI Tulostaessasi: valitse ominaisuudet. Käytä Xeroxin tulostinajuria.

Supported Papers

- NL** Ondersteunde papiersoorten
SV Papper som stöds
NO Papir som støttes
DA Understøttet papir
FI Tuettut paperit

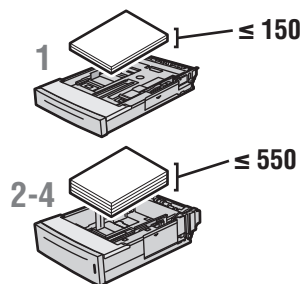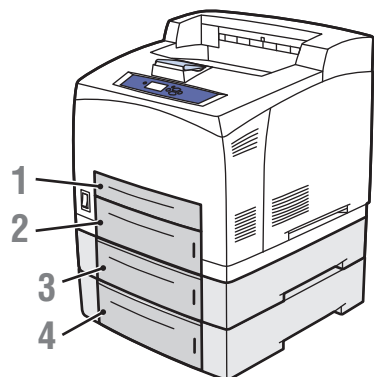

Tray 1-4	
	64 – 216 g/m ² (17 lb. Bond – 80 lb. Cover)
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm
A4.....	210 x 297 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
Index Card.....	3 x 5 in.
Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
DL.....	110 x 220 mm
C5.....	162 x 229 mm
B5.....	176 x 250 mm
#10 Commercial.....	4.12 x 9.5 in.
Monarch.....	3.87 x 7.5 in.
Custom.....	(SE) x (LE)

- Print the Paper Tips page for more information.
- See the [Printing Basics](#) chapter in the *User Guide*.

Nederlands (NL)

- Druk de pagina Papiertips af voor meer informatie.
- Zie het hoofdstuk [Eenvoudige afdruktaken](#) in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

- Skriv ut sidan Papperstips för mer information.
- Se kapitlet [Grundläggande om utskrift](#) i *Användarhandboken*.

Norsk (NO)

- Skriv ut siden Paper Tips hvis du vil ha mer informasjon.
- Se kapitlet [Printing Basics](#) i *User Guide*.

Dansk (DA)

- Udskriv papirtipsark for mere information.
- Se kapitlet [Grundlæggende udskrivning](#) i *Betjeningsvejledning*.

Suomi (FI)

- Tulosta "Paper Tips" lisätietoja varten.
- Katso User Guide -oppaan lukua [Printing Basics](#).

Envelope

- NL Envelop
- SV Kuvert
- DA Konvolut

Labels

- NL Etiketten
- SV Etiketter
- DA Etiketter

Letterhead

- NL Briefhoofdpapier
- SV Brevhuvud
- DA Brevhoved

Custom

- NL Aangepast
- SV Anpassa
- DA Brugerdefineret

Tray 1



Trays 2-4

Tray 1	SE	76 – 216 mm (3.0 – 8.5 in.)	89 – 216 mm (3.5 – 8.5 in.)
Trays 2-4	SE	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)	98 – 216 mm (3.9 – 8.5 in.)
	LE	127 – 356 mm (5.0 – 14.0 in.)	140 – 356 mm (5.5 – 14.0 in.)
	LE	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)	148 – 356 mm (5.8 – 14.0 in.)

EN Paper Jams

- NL Papierstoringen
- SV Pappersstopp
- NO Papirstopp
- DA Papirstop
- FI Paperitukokset

- **Press Help Button** for jam clearing procedures.
- **View PrintingScout™ message** or see the **Troubleshooting** chapter in the *User Guide*.

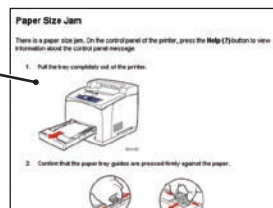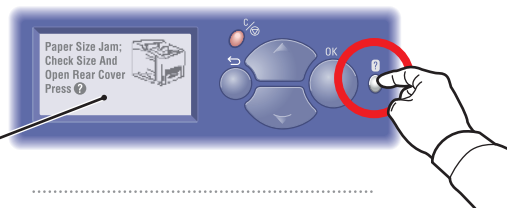

Nederlands (NL)

- **Druk op de knop Help** voor het oplossen van papierstoringen.
- **Lees het PrintingScout™-bericht** of zie het hoofdstuk **Problemen oplossen** in de *Gebruikershandleiding*.

Svenska (SV)

- **Tryck på hjälpknappen** för rutiner att rensa pappersstopp.
- **Visa meddelandet för PrintingScout™** eller se kapitlet **Felsökning** i *Användarhandboken*.

Norsk (NO)

- **Trykk på Hjelp-tasten** for informasjon om avklaring av papirstopp.
- **Se meldingen fra PrintingScout™** eller kapitlet **Troubleshooting** i *User Guide*.

Dansk (DA)

- **Tryk på hjælpeknapen** for at se udrædningsprocedurer.
- **Vis PrintingScout™-meddelelse** eller se kapitlet **Fejlfinding** i *Betjeningsvejledning*.

Suomi (FI)

- **Paina Ohje-painiketta** niin saat ohjeita tukoksen selvittämiseen.
- **Katso PrintingScout™ -viestiä** tai katso *User Guide* -oppaan lukua **Troubleshooting**.

EN Supplies Info

- NL Informatie over verbruiksartikelen
- SV Information om tillbehör
- NO Informasjon om rekvisita
- DA Info om forbrugsstoffer
- FI Tarviketiedot


Ready To Print Press ? for help

- Information ▶
- NL Gegevens ▶
- SV Information ▶
- DA Oplysninger ▶

Information

Supplies Info ▶

- NL Informatie verbruiksartikelen ▶
- SV Information om tillbehör ▶
- DA Info om forbrugsstoffer ▶

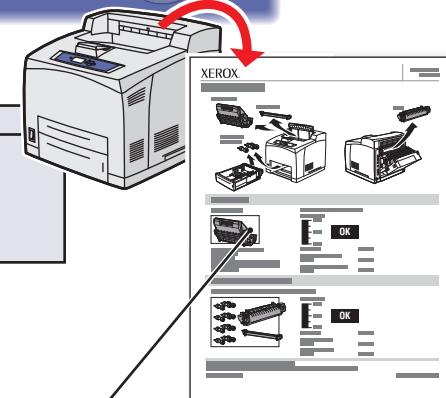

For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the **Supplies Usage** page.
- See the **Supplies** tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.



Nederlands (NL)

Voor informatie over verbruiksartikelen:

- Zie het menu **Informatie verbruiksartikelen** en druk de pagina **Gebruik verbruiksartikelen** af.
- Zie het tabblad **Verbruiksartikelen** in het Xerox Center voor klantenondersteuning, neem contact op met uw plaatselijke leverancier of bezoek de website van Xerox Supplies.

Svenska (SV)

För tillbehörsinformation:

- Se **Informationsmeny om tillbehör** och skriv ut Sida över tillbehör.
- Se fliken **Tillbehör** på Xerox Kundtjänst, kontakta din lokala återförsäljare eller gå till webbplatsen för Xerox tillbehör.

Norsk (NO)

Informasjon om rekvisita:

- Se menyen **Supplies Info**, og skriv ut siden **Supplies Usage**.
- Se kategorien **Supplies** i Xerox Support Centre, kontakt den lokale forhandleren eller gå til nettstedet for rekvisita fra Xerox.

www.xerox.com/office/4510supplies

Dansk (DA)

For information om forbrugsstoffer:

- Se menuen **Info om forbrugsstoffer** og udskriv siden **Anvendelse af forbrugsstoffer**.
- Se fanen **Forbrugsstoffer** under Xerox support centre, kontakt din lokale forhandler eller gå til web-stedet for Xerox-forbrugsstoffer.

Suomi (FI)

Tarviketiedot:

- Katso valikkoa **Supplies Info** ja tulosta "Supplies Usage".
- Katso Xerox Support Centren välilehteä **Supplies**, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai käy Xeroxin Tarvikkeet-verkkosivuilla.

www.xerox.com/office/4510support

Control Panel Buttons

NL Toetsen bedieningspaneel
SV Kontrollpanelknappar
NO Taster på kontrollpanelet
DA Kontrolpanelsknapper
FI Ohjauspaneelin painikkeet

Cancel

NL Annuleren
SV Avbryt
NO Avbryt
DA Annuller
FI Peruuta

Back

NL Vorige
SV Bakåt
NO Tilbake
DA Tilbage
FI Takaisin

Up Arrow

NL Pijl-omhoog
SV Upp-pil
NO Pil opp
DA Pil op
FI Ylösnuoli

OK

✓

Help

NL Help
SV Hjälp
NO Hjelp
DA Hjælp
FI Ohje

Down Arrow

NL Pijl-omlaag
SV Ned-pil
NO Pil ned
DA Pil ned
FI Alasnuoli



Help Button: Press at any time to display additional information about the message or menu.



Nederlands (NL)

Knop Help: U kunt op ieder gewenst moment op deze knop drukken voor aanvullende informatie over het bericht of het menu.

Svenska (SV)

Hjälpknapp: Tryck på denna när som helst för att visa ytterligare information om meddelandet eller menyn.

Norsk (NO)

Hjelp-tast: Trykk når som helst for å få mer informasjon om meldingen eller menyen.

Dansk (DA)



Hjælpeknap: Tryk på denne knap på ethvert tidspunkt for at se yderligere information om meddelelse eller menu.

Suomi (FI)

Ohje-painike: paina milloin tahansa niin saat näyttöön lisätietoja valikosta tai viestistä.





Information Pages

NL Gegevenspagina's
SV Informationssidor
NO Informasjonssider
DA Informationsark
FI Tietosivut

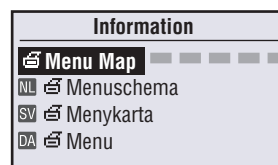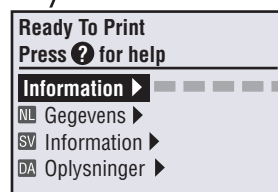


☞ = Prints an information page.

NL ☞ = Hiermee drukt u een gegevenspagina af.
SV ☞ = Skriver ut en informationssida.
NO ☞ = Skriver ut en informasjonsside.
DA ☞ = Udskriver en informationsark.
FI ☞ = Tulostaa tietosivun.

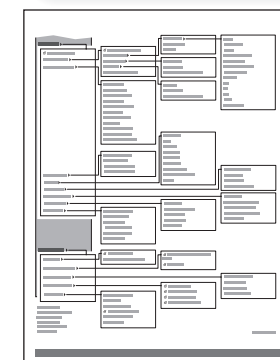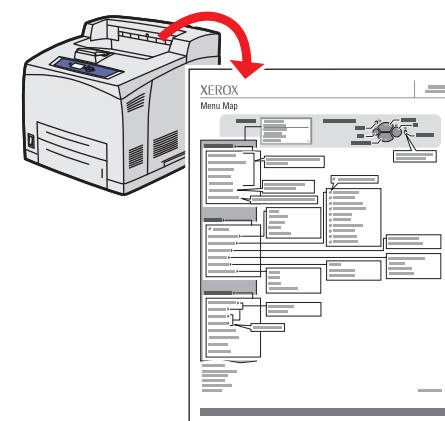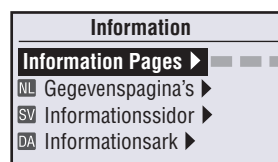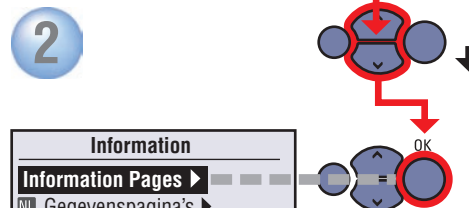

EN Xerox Support Centre

- NL Xerox Center voor klantenondersteuning
- SV Xerox Kundtjänst
- NO Xerox Support Centre (Xerox Kundesupport)
- DA Xerox support centre
- FI Xerox Support Centre (Xerox-asiakastuki)

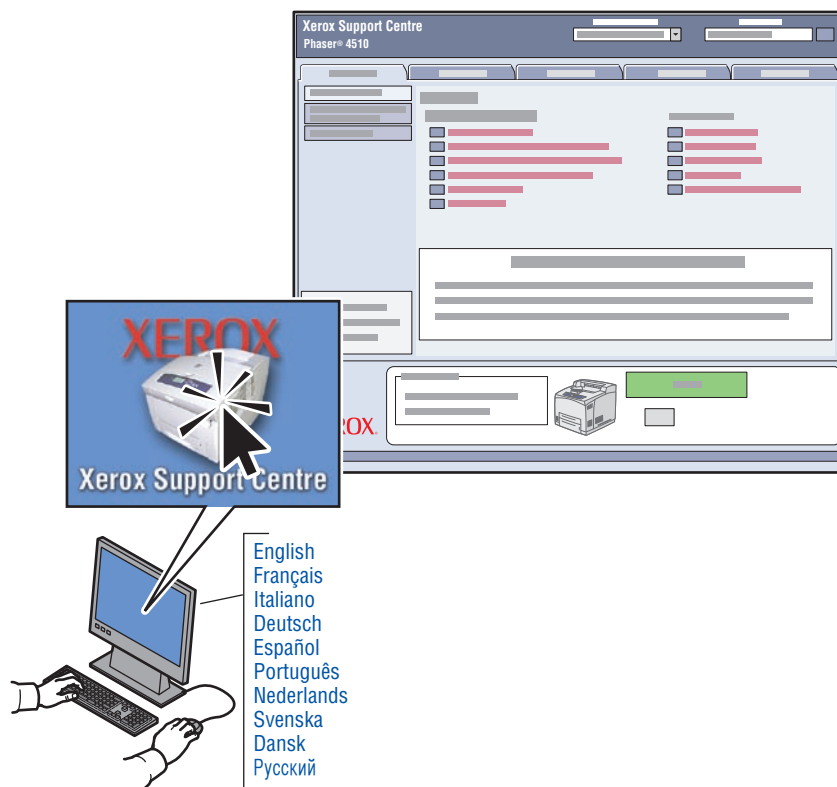

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/4510support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**

Nederlands (NL)

Hulpprogramma dat tegelijk met het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd. Ga anders naar www.xerox.com/office/4510support. Dubbelklik op het pictogram dat zich op het bureaublad van Windows of in het dock van Mac OS X bevindt.

- **Gebruikershandleidingen en zelfstudieprogramma's op video**
- **Problemen oplossen**
- **Status van de printer en verbruiksartikelen**
- **Veiligheid van de gebruiker**
- **Veiligheidsinformatieblad**

Svenska (SV)

Verktøy installeras med skrivardrivrutinen. Gå annars till www.xerox.com/office/4510support. Dubbelklicka på ikonet på Windows skrivbord eller på Mac OS X -dockningsstation.

- **Användarhandböcker och videosjälvstudier**
- **Felsökning**
- **Status på skrivare och tillbehör**
- **Användarsäkerhet**
- **Materialsäkerhets- datablad**

Norsk (NO)

Verktøyet installeres med skriverdriveren, eller gå til www.xerox.com/office/4510support. Dobbeltklikk på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X Dock.

- **Brugerhåndbøker og opplæringsprogrammer på video**
- **Feilsøking**
- **Rekvisita og skriverstatus**
- **Brukersikkerhet**
- **HMS-datablad**

Dansk (DA)

Værktøj installeres sammen med printerdriveren eller gå til www.xerox.com/office/4510support. Dobbeltklik på ikonet på Windows-skrivebordet eller Mac OS X-dock.

- **Vejledninger og videoøvelser**
- **Fejlfinding**
- **Status for printer og forbrugsstoffer**
- **Brugersikkerhed**
- **Sikkerhedsdata**

Suomi (FI)

Apuohjelma, joka asennetaan tulostinajurien mukana, tai löytyy verkkosivuilta www.xerox.com/office/4510support. Kaksoisnapsauta kuvaketta Windowsin tai Mac OS X:n työpöydällä.

- **Käyttöopaat ja video-ohjelmat**
- **Vianetsintä**
- **Tulostimen ja tarvikkeiden tila**
- **Käyttöturvallisuus**
- **Materiaalien turvallisuus**