

Advanced Features Guide

Guide des Fonctions Avancées

Guida alle Funzioni Avanzate

Handbuch zu Erweiterten Funktionen

Guía de Características Avanzadas

Guia de Recursos Avançados

Handleiding voor Geavanceerde Functies

Avancerade Funktionsguiden

Vejledninger Avancerede funktioner

Руководство по дополнительным функциям

Copyright © 2007 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione di Xerox Corporation.

La protezione del copyright comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schermi, aspetti ecc.

XEROX[®], CentreDirect[®], CentreWare[®], Phaser[®], PhaserSMART[®], PrintingScout[™] e Walk-Up[®] sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Adobe Reader[®], Adobe Type Manager[®], ATM[™], Flash[®], Macromedia[®], Photoshop[®] e PostScript[®] sono marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[®], EtherTalk[®], LaserWriter[®], LocalTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®] e TrueType[®] sono marchi di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

HP-GL[®], HP-UX[®] e PCL[®] sono marchi di Hewlett-Packard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

IBM[®] e AIX[®] sono marchi di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Microsoft[®], Vista[™], Windows[®] e Windows Server[™] sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], Novell Directory Services[®], IPX[™] e Novell Distributed Print Services[™] sono marchi di Novell, Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SunSM, Sun Microsystems[™] e Solaris[™] sono marchi di Sun Microsystems, Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SWOP[®] è un marchio di SWOP, Inc.

UNIX[®] è un marchio negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso su licenza esclusiva di X/Open Company Limited.

In qualità di partner ENERGY STAR[®], Xerox Corporation garantisce che questo prodotto (configurazioni Phaser 4510DT e Phaser 4510DX) soddisfa le direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico. Il nome e il logo ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti.



Indice generale

1 Utilizzo delle opzioni del driver della stampante

Funzioni del driver della stampante.	1-2
Selezione della carta da utilizzare	1-3
Stampa di più pagine su un unico foglio (N-su)	1-4
Stampa di opuscoli.	1-5
Stampa di separatori	1-7
Stampa di copertine	1-8
Proporzioni	1-10
Stampa da bordo a bordo.	1-11
Stampa di filigrane.	1-12
Stampa di immagini in negativo e speculari	1-13
Creazione e salvataggio di formati personalizzati.	1-14
Notifica di completamento lavoro	1-15
Stampa di tipi di lavori speciali.	1-16
Invio di lavori di stampa personali, salvati personali, protetti, di prova o salvati	1-17
Invio di lavori Stampa con	1-18
Stampa o eliminazione di lavori in stampa protetta	1-19
Stampa o eliminazione di lavori di stampa personali	1-19
Stampa o eliminazione di lavori di stampa di prova e salvati.	1-19
Stampa o eliminazione di lavori salvati personali	1-20

2 Utilizzo dei font

Tipi di font.	2-2
Scaricamento di font	2-3
Stampa di font di esempio	2-4
Utilizzo del pannello di controllo	2-4
Utilizzo di CentreWare IS.	2-4

3 Collegamento di rete

Software di gestione della stampante	3-2
CentreWare Internet Services (IS)	3-2
CentreWare Web	3-3
Windows 2000 o versioni successive	3-4
Procedura preliminare	3-4
Procedura rapida di installazione da CD-ROM	3-4
Altri metodi di installazione	3-5
Installazione da un server a 64 bit a un client a 32 bit in Windows	3-8
Risoluzione dei problemi in Windows 2000 o versioni successive	3-9
Macintosh	3-11
Requisiti	3-11
Procedura rapida di installazione da CD-ROM	3-11
Abilitazione o uso di TCP/IP o AppleTalk per Mac OS X, versione 10.2 e successive	3-12
Risoluzione dei problemi di Macintosh (Mac OS X, versione 10.2 e successive) ..	3-14
UNIX (Linux)	3-15
Procedura rapida di installazione	3-15

4 Gestione della stampante

Impostazioni stampante	4-2
Impostazioni di controllo della stampante	4-2
Impostazioni di gestione della carta	4-10
Sicurezza per la stampante	4-15
Selezione delle impostazioni per l'amministrazione	4-15
Selezione delle impostazioni di sicurezza per la stampa	4-16
Configurazione HTTPS	4-16
Gestione di certificati	4-16
Configurazione 802.1X	4-17
Blocco dei menu del pannello di controllo	4-17
Analisi dell'uso della stampante	4-18
Lista lavori	4-18
Rapporti Profilo d'uso	4-19
Avvisi MaiLinX	4-20
Strumento di analisi sull'uso Xerox	4-20

A Specifiche stampante

B Normativa

C Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS)

D Riciclaggio e smaltimento del prodotto

Indice analitico

Utilizzo delle opzioni del driver della stampante

1

Questo capitolo comprende:

- Funzioni del driver della stampante a pagina 1-2
- Selezione della carta da utilizzare a pagina 1-3
- Stampa di più pagine su un unico foglio (N-su) a pagina 1-4
- Stampa di opuscoli a pagina 1-5
- Stampa di separatori a pagina 1-7
- Stampa di copertine a pagina 1-8
- Proporzioni a pagina 1-10
- Stampa da bordo a bordo a pagina 1-11
- Stampa di filigrane a pagina 1-12
- Stampa di immagini in negativo e speculari a pagina 1-13
- Creazione e salvataggio di formati personalizzati a pagina 1-14
- Notifica di completamento lavoro a pagina 1-15
- Stampa di tipi di lavori speciali a pagina 1-16

Funzioni del driver della stampante

Nella tabella che segue vengono riportate molte funzioni del driver Xerox disponibili con sistemi operativi specifici. Questa sezione include ulteriori informazioni su queste funzioni e su come selezionare la funzione nel driver.

Funzione	Windows Vista, 2000, XP, Server 2003	Macintosh OS X, versione 10.2 e 10.3	Macintosh OS X versione 10.4
Selezione della carta da utilizzare (pagina 1-3)	●	●	●
Pagine per foglio (pagina 1-4)	●	●	●
Stampa opuscolo (pagina 1-5)	●	●	●
Pagine di separazione (pagina 1-7)	●	●	●
Copertine (pagina 1-8)	●	●	●
Proporzioni (pagina 1-10)	●	●	●
Stampa da bordo a bordo (pagina 1-11)	●	●	●
Filigrane (pagina 1-12)	●		
Immagini in negativo (pagina 1-13)	● ¹	● ¹	● ¹
Immagini speculari (pagina 1-13)	● ¹	● ¹	● ¹
Formati personalizzati (pagina 1-14)	●	●	●
Notifica di completamento lavoro (pagina 1-15)	○	○	○
Stampa protetta (pagina 1-16)	■	■	■
Stampa di prova (pagina 1-16)	■	■	■
Stampa personale (pagina 1-16)	■	■	■
Lavori salvati condivisi (pagina 1-16)	■	■	■
Lavori salvati personali (pagina 1-16)	■	■	■
Stampa con lavori salvati (pagina 1-16)	○	○	○

1 = Solo PostScript

● = Funzione supportata

■ = Disponibile solo se la stampante è dotata di un disco rigido

○ = Disponibile solo se la stampante in uso è dotata di disco rigido ed è collegata al computer tramite rete

Nota: andare al sito www.xerox.com/drivers per scaricare i driver aggiornati della stampante.

Selezione della carta da utilizzare


Quando si invia il lavoro alla stampante, è possibile scegliere se selezionare automaticamente la carta da utilizzare in base alle dimensioni del documento e al tipo di carta selezionata, oppure configurare la stampante per utilizzare la carta caricata in un cassetto specifico.

Per selezionare quale carta utilizzare da un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita. Il riepilogo Carta visualizza la carta da utilizzare per il lavoro di stampa.2. Per cambiare la carta, fare clic sul pulsante a destra del riepilogo per visualizzare il menu a discesa di selezione carta.<ul style="list-style-type: none">■ Per specificare un cassetto, selezionarlo nel menu Seleziona da vassoio.■ Per specificare un cassetto, selezionarlo nel menu Altro tipo.■ Per specificare un formato carta, selezionare la voce di menu Altro formato e scegliere Formato di uscita nella finestra di dialogo Formato carta.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Alimentazione carta.2. Dall'elenco a discesa Tutte le pagine da, selezionare Selezione automatica per far sì che la stampante selezioni automaticamente la carta da utilizzare in base alle impostazioni dell'applicazione, oppure selezionare un tipo di carta o cassetto specifico.

Stampa di più pagine su un unico foglio (N-su)

Quando si stampa un documento a più pagine, è possibile stampare più pagine su un solo foglio. È possibile stampare una, due, quattro, sei, nove o sedici pagine per lato.

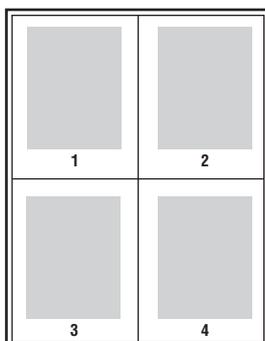

Per stampare più pagine su un unico foglio in un driver supportato:


Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Layout/Filigrana.2. Selezionare l'opzione Pagine per foglio (Immagini multiple).3. Fare clic sul pulsante corrispondente al numero di pagine che si desidera visualizzare su ciascun lato del foglio.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Layout.2. Selezionare il numero di Pagine per foglio e Orientamento Layout.

Stampa di opuscoli


Con la stampa fronte retro, è possibile stampare un documento nel formato di un opuscolo. È possibile creare opuscoli con qualsiasi formato carta supportato dalla stampa fronte retro. Il driver riduce automaticamente ogni immagine di una pagina e stampa quattro pagine per foglio (due su ciascun lato). Le pagine vengono stampate nell'ordine corretto in modo che sia possibile piegarle e pinzarle per creare un opuscolo.

Quando si stampano opuscoli, è anche possibile specificare lo *scorrimento* e il *margin interno* nei driver supportati.

- **Scorrimento:** specifica di quanto saranno spostate le pagine verso l'esterno (in decimi di punto). Ciò consente di compensare lo spessore della carta piegata che altrimenti provocherebbe lo spostamento delle immagini sulla pagina verso l'esterno. È possibile selezionare un valore compreso tra zero e 1 punto.
- **Margin interno:** specifica la distanza orizzontale (in punti) tra le immagini della pagina. Un punto equivale a 0,35 mm.

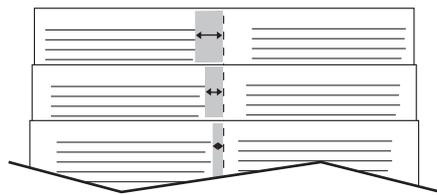

Scorrimento

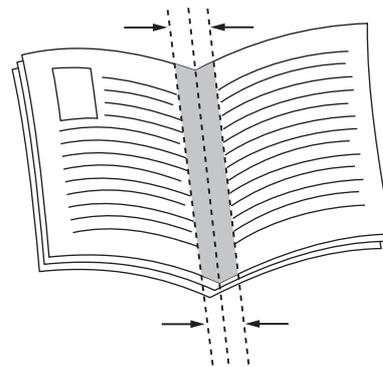

Margin interno

In alcuni driver sono disponibili anche le seguenti opzioni di stampa per gli opuscoli.

- **Traccia profili:** stampa un bordo intorno a ciascuna pagina.
- **Formato carta di destinazione:** specifica il formato carta per l'opuscolo.
- **Da destra a sinistra:** inverte l'ordine delle pagine nell'opuscolo.

Per selezionare la stampa opuscolo in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Layout/Filigrana.2. Selezionare la scheda Layout booklet. Se si utilizza il driver PostScript, fare clic sul pulsante Opzioni libretto per specificare lo scorrimento e il margine interno.3. Se necessario, selezionare Traccia profili dall'elenco a discesa.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Opzioni di finitura, selezionare Consenti stampa opuscolo.2. Se necessario, specificare lo scorrimento e il margine interno.3. Se necessario, specificare il formato carta nell'elenco a discesa Formato carta di destinazione.

Stampa di separatori

È possibile inserire un *separatore* (una pagina divisoria o foglio di protezione) dopo un lavoro di stampa, tra le diverse copie o tra le singole pagine del lavoro. Specificare il cassetto da utilizzare come origine per i separatori.

Per specificare i separatori in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Fare clic sul pulsante a destra del riepilogo Stampa e selezionare Separatori dall'elenco a discesa.3. Selezionare l'opzione separatore e il cassetto da utilizzare dalla finestra di dialogo Separatori.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Caratteristiche Stampante dall'elenco a discesa.2. In Opzioni di alimentazione carta, selezionare il cassetto da usare per il separatore dall'elenco a discesa Alimentazione ultima pagina.

Stampa di copertine

La copertina è la prima o l'ultima pagina di un documento. Questa stampante consente di scegliere alimentazioni carta diverse per le copertine e per la parte centrale di un documento. Ad esempio, è possibile utilizzare la carta intestata dell'azienda per la prima pagina di un documento oppure il cartoncino per la prima e l'ultima pagina di un rapporto.

- Utilizzare qualsiasi cassetto disponibile come alimentazione per le copertine.
- Accertarsi che le copertine abbiano lo stesso formato carta utilizzato per il resto del documento. Se nel driver si specifica un formato diverso da quello presente nel cassetto selezionato per l'alimentazione delle copertine, queste verranno stampate con la stessa carta del resto del documento.

Per le copertine sono disponibili diverse opzioni:

- **Nessuna:** la prima e l'ultima pagina del documento vengono stampate sulla carta caricata nel cassetto come il resto del documento.
- **Prima:** la prima pagina viene stampata sulla carta caricata nel cassetto specificato.
- **Prima e ultima pagina:** la prima e l'ultima pagina del lavoro vengono stampate sulla carta caricata nel cassetto specificato.

Copertina	Opzioni di stampa	Pagine stampate sulla copertina
Prima	Stampa su faccia singola	Pagina 1
	Stampa fronte retro	Pagine 1 e 2
Ultima	Stampa su faccia singola	Ultima pagina
	Stampa fronte retro (pagine dispari)	Ultima pagina
	Stampa fronte retro (pagine pari)	Ultime due pagine

Per lasciare vuoto il retro della copertina anteriore durante la stampa fronte retro, è necessario che la pagina due del documento sia vuota. Per lasciare vuota la copertina posteriore del documento, fare riferimento alla tabella che segue per inserire pagine vuote.


Opzioni di stampa	Ultima pagina di testo	Pagine vuote
Stampa su faccia singola		Aggiungere una pagina vuota alla fine del documento.
Stampa fronte retro	Dispari	Aggiungere due pagine vuote alla fine del documento.
	Pari	Aggiungere una pagina vuota alla fine del documento.

Per selezionare copertine in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Fare clic sul pulsante a destra del riepilogo Carta e selezionare Copertine.3. Selezionare l'opzione copertina e il cassetto da utilizzare dalla finestra di dialogo Copertine.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Alimentazione.2. Selezionare Prima pagina da, quindi selezionare il cassetto da usare per le copertine.3. In Opzioni di alimentazione carta, selezionare il cassetto da usare per le copertine dall'elenco a discesa Alimentazione ultima pagina. <p>Nota: per la stampa degli opuscoli, è necessario selezionare la copertina come Alimentazione ultima pagina.</p>

Proporzioni

È possibile ridurre o ingrandire le immagini sulle pagine quando vengono stampate selezionando un valore di proporzioni compreso tra il 25 e il 400%. L'impostazione predefinita è 100%.

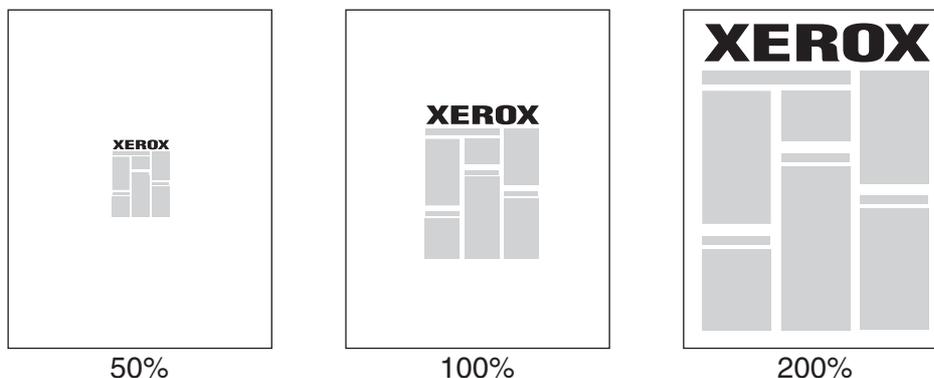

Per selezionare le proporzioni in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita. 2. Fare clic sul pulsante a destra del riepilogo Carta e selezionare Altro formato o Selezione carta avanzata. 3. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa Opzioni impostazione proporzioni. 4. Se si seleziona Impostazione proporzioni manuale, immettere una percentuale nella casella corrispondente.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Archivio. 2. Selezionare Formato di Stampa. 3. Specificare la percentuale nella casella Scala.

Vedere anche:

[Stampa da bordo a bordo](#) a pagina 1-11

Stampa da bordo a bordo

È possibile stampare documenti fino al bordo della pagina anziché lasciare i margini standard.

Per stampare documenti da bordo a bordo in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Avanzate.2. Impostare Stampa da bordo a bordo su Attivato.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Inviare il lavoro di stampa dall'applicazione utilizzata. Nell'elenco a discesa Stampante, selezionare la stampante Phaser 4510.2. Dall'elenco a discesa di selezione del pannello, selezionare Opzioni di alimentazione carta.3. Impostare Stampa da bordo a bordo su Attivato.


Nota: se **Stampa da bordo a bordo** è impostata su **Attivato**, i documenti verranno stampati fino al bordo della pagina. Se invece è impostata su **Disattivato**, i documenti verranno stampati con i margini standard.

Vedere anche:

[Proporzioni](#) a pagina 1-10

Stampa di filigrane

La filigrana è testo aggiuntivo che può essere stampato su una o più pagine. Ad esempio, è possibile inserire con una filigrana termini quali **Bozza** e **Riservato**, da stampare sulla carta prima della distribuzione.

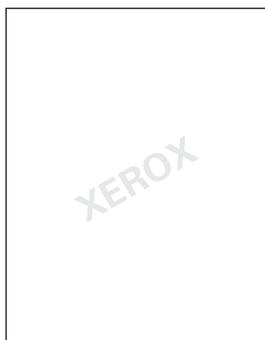

In alcuni driver per Windows è possibile:

- Creare una filigrana.
- Modificare il testo, il colore, la posizione e l'inclinazione di una filigrana esistente.
- Inserire una filigrana sulla prima pagina o su ogni pagina di un documento.
- Stampare una filigrana in primo piano o sullo sfondo oppure unirla al lavoro di stampa.
- Utilizzare un grafico per la filigrana.
- Utilizzare un indicatore ora per la filigrana.

Nota: non tutte le applicazioni supportano la stampa di filigrane.


Per selezionare, creare e modificare la stampa di filigrane in un driver per Windows supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Layout/Filigrana.<ul style="list-style-type: none">■ Per utilizzare una filigrana esistente, selezionarla dall'elenco a discesa Filigrane.■ Per modificare la filigrana, fare clic sul pulsante Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Editor filigrane.■ Per creare una nuova filigrana, selezionare Nuova e utilizzare la finestra di dialogo Editor filigrane.2. Nell'elenco a discesa Filigrane di Opzioni:<ul style="list-style-type: none">■ Selezionare se stampare la filigrana sullo sfondo o in primo piano o se unirla al lavoro.■ Selezionare se stampare la filigrana su tutte le pagine o solo sulla prima pagina.

Stampa di immagini in negativo e speculari

Le pagine possono essere stampate come immagini in negativo, ossia invertendo le aree scure e le aree chiare della stampa, o come immagini speculari, ossia rovesciando orizzontalmente le immagini sulle pagine stampate.

Nota: le opzioni **Output negativo** e **Output speculare** sono disponibili solo nel driver PostScript.

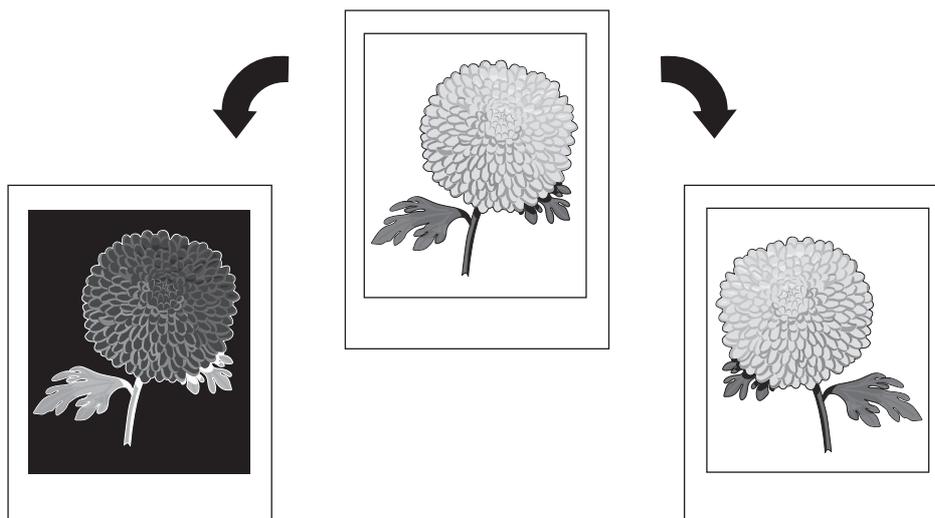

Per selezionare le immagini in negativo o speculari in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Driver PostScript per Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Avanzate.2. Selezionare Sì per Output speculare o Output negativo.

Creazione e salvataggio di formati personalizzati

Le stampanti Phaser 4510 possono stampare su formati carta personalizzati da tutti i cassettei. È possibile salvare le impostazioni del formato carta personalizzato in un driver della stampante supportato. Poiché questi formati personalizzati sono memorizzati nel sistema operativo del computer, possono essere selezionati direttamente dalle applicazioni.

Nota: per informazioni dettagliate sulle procedure di caricamento e stampa con carta di formato personalizzato, vedere [Nozioni fondamentali sulla stampa](#) nella *Guida dell'utente* sul sito www.xerox.com/office/4510support.

Per creare e salvare un nuovo formato personalizzato in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Fare clic sul pulsante a destra del riepilogo Carta e selezionare Altro formato.3. Nella finestra di dialogo Impostazione formato carta, selezionare Nuovo dall'elenco a discesa Formato di uscita.4. Nella finestra di dialogo Nuovo formato personalizzato, immettere un nome descrittivo nella casella Nome e le dimensioni nelle caselle Larghezza e Altezza.5. Scegliere OK.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare Formato di Stampa nel menu Archivio.2. Selezionare la stampante Phaser 4510.3. Nell'elenco a discesa Formato carta, selezionare Gestisci formato personalizzato.4. Fare clic sul pulsante + per aggiungere una nuova dimensione della pagina personalizzata.5. Fornire un nome descrittivo per le dimensioni delle pagine personalizzata e immettere le informazioni relative alle dimensioni delle pagine e ai margini.

Notifica di completamento lavoro

È possibile scegliere di ricevere un avviso al termine del lavoro di stampa. Nell'angolo in basso a destra nello schermo del computer viene visualizzato un messaggio con il nome del lavoro e quello della stampante che ha eseguito la stampa.

Nota: questa funzione è disponibile solo quando la stampante è collegata al computer tramite rete.

Per selezionare la notifica di fine lavoro in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Nella parte inferiore di ciascuna scheda, fare clic sulla scheda Altre informazioni sullo stato.2. Nel menu PrintingScout, selezionare Avvisa quando il lavoro è completato o non riuscito o Avvisa al termine del lavoro.
Driver per Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare il riquadro di Risoluzione dei problemi.2. Selezionare la casella Avvisa al termine del lavoro.

Stampa di tipi di lavori speciali

Questa sezione comprende:

- Invio di lavori di stampa personali, salvati personali, protetti, di prova o salvati a pagina 1-17
- Invio di lavori **Stampa con** a pagina 1-18
- Stampa o eliminazione di lavori in stampa protetta a pagina 1-19
- Stampa o eliminazione di lavori di stampa personali a pagina 1-19
- Stampa o eliminazione di lavori di stampa di prova e salvati a pagina 1-19
- Stampa o eliminazione di lavori salvati personali a pagina 1-20

Se la stampante dispone di un disco rigido, è possibile selezionare uno dei tipi di lavoro speciali sottostanti.

- **Stampa personale:** stampa il lavoro quando si seleziona il proprio nome utente sul pannello di controllo o in CentreWare IS.
- **Stampa protetta:** stampa il lavoro solo dopo che l'utente ha digitato una password numerica di quattro cifre dal pannello di controllo.
- **Stampa di prova:** stampa solo una copia di prova del lavoro. Se si desidera stampare altre copie, selezionare il nome del lavoro dal pannello di controllo.
- **Lavori salvati condivisi:** il lavoro viene memorizzato sul disco rigido per la stampa a richiesta dal pannello di controllo. Dopo la stampa il lavoro non viene eliminato.
- **Lavori salvati personali:** archivia il lavoro sul disco rigido e gli applica un codice di accesso, cosicché solo il titolare del codice può stamparlo dal pannello di controllo. Dopo la stampa il lavoro non viene eliminato.
- **Stampa con:** stampa i lavori salvati personali e/o condivisi archiviati esistenti insieme al lavoro corrente. Dopo la stampa il lavoro corrente viene eliminato.

Invio di lavori di stampa personali, salvati personali, protetti, di prova o salvati

Utilizzare un driver supportato per definire un lavoro di stampa personale, salvato personale, protetto, di prova o salvato.

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Selezionare il tipo di lavoro in Tipo di lavoro.3. Nella finestra di dialogo:<ul style="list-style-type: none">■ Per un lavoro protetto, immettere un codice di accesso di 4 cifre.■ Per un lavoro di stampa di prova o un lavoro di stampa salvato condiviso, immettere il nome da assegnare al lavoro.■ Per un lavoro salvato personale, immettere un codice di accesso di 4 cifre e un nome da assegnare al lavoro.4. Scegliere OK.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<p>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare il tipo di lavoro dall'elenco a discesa Tipo di lavoro.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Per un lavoro in stampa protetta o un lavoro salvato personale, immettere un numero di 4 cifre, compreso tra 0000 e 9999, nel campo Password numerica.■ Per un lavoro di stampa di prova o per un lavoro di stampa salvato, immettere un nome di documento (massimo 20 caratteri alfabetici) nel campo Nome documento.

Invio di lavori Stampa con

Per selezionare i lavori da inviare con il lavoro corrente in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 2000 o versioni successive	<ol style="list-style-type: none">1. Selezionare la scheda Carta/Opzioni di uscita.2. Selezionare Stampa con in Tipo di lavoro.3. Nella finestra di dialogo Stampa con, selezionare un lavoro salvato personale o un lavoro salvato condiviso dall'elenco a sinistra da stampare con il lavoro corrente e fare clic sul pulsante Aggiungi per aggiungerlo all'elenco Lavoro finale a destra.4. Per modificare l'ordine dei lavori da stampare, selezionare un lavoro da spostare nell'elenco a destra, quindi fare clic sul pulsante Sposta su o Sposta giù.5. Scegliere OK.
Mac OS X (versione 10.2 e successive)	<ol style="list-style-type: none">1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Stampa con dall'elenco a discesa Tipo di lavoro.2. Immettere un numero di quattro cifre, compreso tra 0000 e 9999, nel campo Password numerica e fare clic sul pulsante Imposta.3. Nell'elenco a sinistra, selezionare un lavoro salvato personale o un lavoro salvato condiviso da stampare con il lavoro corrente, quindi fare clic sul pulsante Sposta a destra.4. Per modificare l'ordine dei lavori da stampare, selezionare un lavoro da spostare nell'elenco a destra e fare clic sul pulsante Sposta su o Sposta giù.

Nota: i lavori Stampa con non sono disponibili nelle stampanti connesse tramite AppleTalk o USB.

Stampa o eliminazione di lavori in stampa protetta

Per stampare o eliminare un lavoro in stampa protetta, specificare la password numerica di quattro cifre sul pannello di controllo:

1. Selezionare **Funzioni Walk-Up** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Lavori in stampa protetta** e premere il pulsante **OK**.
3. Scorrere fino al proprio nome utente e premere il pulsante **OK**.
4. Scorrere fino al numero della prima cifra della password numerica, quindi premere il pulsante **OK** per accettare tale cifra.
5. Ripetere il passaggio 4 per la seconda, la terza e la quarta cifra.

Nota: se si immettono meno di quattro cifre nel campo **Password** del driver, aggiungere degli zeri prima della password in modo da visualizzare quattro cifre sul pannello di controllo. Ad esempio, se è stata immessa la password **222** nel driver, immettere **0222** nel pannello di controllo. Utilizzare il pulsante **Indietro** per tornare ad una cifra precedente.

6. Se vengono inviati più lavori in stampa protetta con tale password, selezionare il lavoro che si desidera stampare oppure **Tutta la selezione**, quindi premere il pulsante **OK**.
7. Selezionare **Stampa e elimina** o **Elimina** e premere il pulsante **OK** per stampare o eliminare il lavoro.

Stampa o eliminazione di lavori di stampa personali

Per stampare o eliminare un lavoro di stampa personale, selezionare il proprio nome utente dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Funzioni Walk-Up** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Lavori di stampa personali** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare il nome utente e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Stampa e elimina** o **Elimina**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare o eliminare tutti i lavori di stampa personali.

Stampa o eliminazione di lavori di stampa di prova e salvati

Per stampare un lavoro di stampa salvato, stampare le copie restanti di un lavoro di prova oppure eliminare un lavoro di stampa salvato o di prova, selezionare il nome del lavoro sul pannello di controllo:

1. Selezionare **Funzioni Walk-Up** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Lavori di stampa di prova** oppure **Lavori di stampa salvati**, quindi premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare il nome del lavoro e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Stampa e elimina** (per le stampe di prova), **Stampa e salva** (per le stampe salvate) oppure **Elimina** e premere il pulsante **OK**.
5. Per stampare il lavoro scorrere fino al numero di copie desiderato, quindi premere il pulsante **OK**.

Stampa o eliminazione di lavori salvati personali

Per stampare o eliminare un lavoro di stampa salvato personale, selezionare il nome del lavoro sul pannello di controllo:

1. Selezionare **Funzioni Walk-Up** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Lavori salvati personali** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare il nome del lavoro e premere il pulsante **OK**.
4. Scorrere fino al numero della prima cifra della password numerica, quindi premere il pulsante **OK** per accettare tale cifra.
5. Ripetere il passaggio 4 per la seconda, la terza e la quarta cifra.

Nota: se si immettono meno di quattro cifre nel campo **Password** del driver, aggiungere degli zeri prima della password in modo da visualizzare quattro cifre sul pannello di controllo. Ad esempio, se è stata immessa la password **222** nel driver, immettere **0222** nel pannello di controllo. Utilizzare il pulsante **Indietro** per tornare ad una cifra precedente.

6. Selezionare il lavoro desiderato e premere **OK**.
7. Selezionare **Stampa e salva** o **Elimina** e premere il pulsante **OK** per stampare o eliminare il lavoro.

Utilizzo dei font

2

Questo capitolo comprende:

- [Tipi di font](#) a pagina 2-2
- [Scaricamento di font](#) a pagina 2-3
- [Stampa di font di esempio](#) a pagina 2-4

Tipi di font

La stampante utilizza i seguenti tipi di font:

- Font residenti
- Font scaricati su disco rigido o memoria flash
- Font scaricati nella memoria della stampante
- Font scaricati dall'applicazione con il lavoro di stampa

Il software ATM (Adobe Type Manager) consente di visualizzare sullo schermo del computer questi font così come vengono stampati.

Se il software ATM non è installato nel computer:

1. Installarlo da *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione).
2. Installare i font dello schermo della stampante dalla cartella ATM.

Nota: ATM non è supportato nei sistemi Windows a 64 bit.

Scaricamento di font

In aggiunta ai font residenti, che sono sempre disponibili per la stampa, è possibile caricare font dal computer nella memoria della stampante o sul disco rigido o sulla memoria flash della stampante. Scaricando font sulla stampante, le prestazioni della stampante migliorano e il traffico della rete viene ridotto.

È possibile elencare, stampare e scaricare font PostScript, PCL e TrueType nella stampante utilizzando Utilità Gestione font di CentreWare. Questa utilità consente di gestire font, macro e moduli nel disco rigido della stampante.

Per scaricare e installare il programma Utilità Gestione font su sistemi operativi Windows:

1. Visitare il sito www.xerox.com/office/pmtools.
2. Selezionare la stampante dall'elenco a discesa **Select Product** (Seleziona il prodotto).
3. Fare clic su **Additional Utilities** (Utilità aggiuntive) nella tabella **Printer Utilities** (Utilità stampante).
4. Selezionare il sistema operativo.
5. Individuare l'opzione **Font Management Utility** (Utilità Gestione font) di CentreWare ed eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Windows: salvare il file **.exe** sul computer.
 - Macintosh: selezionare **Avvio** per scaricare il file **.hqx**.
6. Installare il programma di gestione dei font.

Nota: se si spegne la stampante, i font scaricati nella memoria vengono eliminati ed è necessario scaricarli di nuovo quando si riaccende la stampante. I font scaricati nel disco rigido non vengono eliminati quando si spegne la stampante.

Stampa di font di esempio

Questa sezione comprende:

- Utilizzo del pannello di controllo a pagina 2-4
- Utilizzo di CentreWare IS a pagina 2-4

Per stampare un elenco di font PostScript o PCL disponibili, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per stampare un elenco di font PostScript o PCL dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Elenco font PCL** o **Elenco font PostScript**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare.

Utilizzo di CentreWare IS

Per visualizzare o stampare un elenco di font PostScript o PCL da CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Emulazioni** nel pannello di navigazione sinistro.
5. Selezionare **File di font**.
6. Selezionare **PostScript** o **PCL**.
7. Stampare l'elenco di font dal browser.

Collegamento di rete **3**

Questo capitolo comprende:

- [Software di gestione della stampante](#) a pagina 3-2
- [Windows 2000 o versioni successive](#) a pagina 3-4
- [Macintosh](#) a pagina 3-11
- [UNIX \(Linux\)](#) a pagina 3-15

In questo capitolo vengono fornite informazioni dettagliate per l'amministratore di sistema. Ulteriori informazioni sulla qualità di stampa, la manutenzione e la risoluzione dei problemi sono riportate nella *Guida dell'utente*.

Vedere anche:

La *Guida dell'utente*, disponibile all'indirizzo www.xerox.com/office/4510support

Software di gestione della stampante

Questa sezione comprende:

- CentreWare Internet Services (IS) a pagina 3-2
- CentreWare Web a pagina 3-3

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS è costituito da una semplice interfaccia che permette di gestire, configurare e monitorare le stampanti della rete direttamente dal proprio desktop usando un server Web incorporato. CentreWare IS offre agli amministratori facile accesso alle funzioni di stato, configurazione e diagnostica della stampante. Permette inoltre agli utenti di accedere allo stato della stampante e di utilizzare funzioni speciali come la stampa dei lavori salvati. Con CentreWare IS è possibile accedere alle stampanti su una rete TCP/IP e gestirle usando un browser web.

CentreWare IS permette di:

- Verificare lo stato dei materiali di consumo direttamente dal desktop, senza avvicinarsi alla stampante. Accedere alle registrazioni della lista lavori per assegnare costi di stampa e pianificare l'acquisto di materiali di ricambio.
- Configurare la ricerca delle stampanti della rete e vedere tutte le stampanti presenti direttamente da Risorse stampante. L'elenco delle stampanti della rete riporta lo stato di ogni dispositivo e permette di gestire le singole stampanti indipendentemente dai server di rete e dai sistemi operativi.
- Configurare le stampanti direttamente dal proprio desktop. CentreWare IS semplifica l'operazione di copia delle impostazioni da una stampante a un'altra stampante.
- Impostare e utilizzare un semplice sistema di stampa basato su browser Web. Il materiale di marketing, di vendita, i moduli aziendali o altri documenti standard utilizzati di frequente possono essere salvati come gruppo con le impostazioni originali del driver e ristampati a richiesta in modo veloce da qualsiasi browser dell'utente. Il supporto di queste funzioni richiede la presenza di un disco rigido sulla stampante. Per alcuni modelli, è richiesta anche la configurazione DX.
- Risolvere i problemi di qualità di stampa impiegando programmi di diagnostica incorporati.
- Definire un collegamento alla pagina del servizio di assistenza del server Web locale.
- Accedere ai manuali e al supporto tecnico online presenti sul sito Web di Xerox.

Nota: CentreWare IS richiede un browser Web e una connessione TCP/IP tra la stampante e la rete (in ambienti Windows, Macintosh o UNIX). È necessario che i protocolli TCP/IP e HTTP siano attivati nella stampante. Per accedere alle pagine in Risorse stampante è necessario JavaScript. Se JavaScript è disattivato, viene visualizzato un messaggio di avvertenza e le pagine non potranno funzionare correttamente.

Per informazioni più dettagliate su CentreWare IS, fare clic sul pulsante **Guida** all'interno dell'applicazione CentreWare IS per accedere alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

Vedere anche:

Esercitazione *Utilizzo di CentreWare IS* sul sito www.xerox.com/office/4510support

CentreWare Web

CentreWare Web è un'applicazione per la gestione, l'installazione e la risoluzione dei problemi per sistemi di più produttori. Utilizzare CentreWare Web per gestire, installare e risolvere in remoto i problemi delle stampanti presenti sulla rete tramite un browser Web. Le stampanti possono essere individuate attraverso una ricerca automatica sulla rete o sul server di stampa e gestite tramite reti TCP/IP usando il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) RFC-1759.

CentreWare Web consente di:

- Aggiungere in remoto porte, code e driver in Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.
- Gestire l'installazione, la risoluzione dei problemi, l'aggiornamento e la clonazione delle procedure guidate per consentire a tutti gli utenti di eseguire attività amministrative.
- Installare CentreWare Web su un server per renderlo disponibile a tutti i client in rete che dispongono di accesso a Internet.
- Offrire supporto a più utenti e concessione di livelli di accesso utente diversi, ad esempio amministratori o ospiti.
- Identificare stampanti su sottoreti locali e remote.
- Identificare automaticamente le stampanti come pianificato.
- Generare rapporti.
- Eseguire la connessione ai server Web delle stampanti per ulteriori funzioni specifiche della stampante, compresa la Guida.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/office/pmttools e selezionare il modello di stampante in uso.

Windows 2000 o versioni successive

Questa sezione comprende:

- Procedura preliminare a pagina 3-4
- Procedura rapida di installazione da CD-ROM a pagina 3-4
- Altri metodi di installazione a pagina 3-5
- Risoluzione dei problemi in Windows 2000 o versioni successive a pagina 3-9

Procedura preliminare

Questa procedura preliminare va eseguita per tutte le stampanti:

1. Verificare che la stampante sia collegata, **accesa** e connessa ad una rete attiva.
2. Verificare che la stampante riceva dati dalla rete, controllando lo stato dei LED sul retro della stampante o sul server di stampa esterno CentreDirect. Quando la stampante viene collegata a una rete funzionante e riceve dati, il relativo LED di collegamento è di colore verde e il LED del traffico, giallo, lampeggia rapidamente.
3. Passare alla sezione Procedura rapida di installazione da CD-ROM o alla sezione Altri metodi di installazione per il metodo di installazione richiesto.
4. Stampare la pagina di configurazione e conservarla come riferimento.

Procedura rapida di installazione da CD-ROM

Per installare il driver della stampante:

1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer. Se il programma di installazione non viene avviato, attenersi a questa procedura:
 - a. Fare clic su **Start**, quindi scegliere **Esegui**.
 - b. Nella finestra **Esegui**, digitare: <unità CD>:\INSTALL.EXE.
2. Selezionare la lingua dall'elenco visualizzato.
3. Selezionare **Installazione driver stampante**.
4. Leggere il contratto di licenza software Xerox.
5. Fare clic su **Accetto** per accettare il contratto di licenza.
6. Nella finestra di dialogo **Seleziona stampante**, è selezionata l'impostazione predefinita **Usa tecnologia & Walk-Up** (scelta consigliata per le stampanti di rete). Fare clic su **Avanti**.
7. Seguire le istruzioni visualizzate per Utilizza la tecnologia Walk-Up.
8. Fare clic su **Esci dal programma**.

Nota: se la finestra di dialogo Utilizza la tecnologia Walk-Up rimane visualizzata dopo avere completato i passaggi 1–6, fare clic sul pulsante **Annulla**, quindi su **Seleziona una delle stampanti identificate**. Seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo per completare la procedura di installazione.

Altri metodi di installazione

La stampante può essere installata anche in rete in uno dei seguenti modi:

- Protocollo TCP/IP di Microsoft
- Porta IPP di Microsoft

È possibile controllare o configurare la stampante tramite CentreWare IS e un browser Web se la stampante è collegata a una rete con il protocollo TCP/IP abilitato.

Nota: i metodi CentreWare non vengono descritti nella presente sezione. Vedere [Software di gestione della stampante](#) a pagina 3-2 (CentreWare IS).

Protocollo TCP/IP di Microsoft

Nota: per Windows XP, selezionare lo **stile classico** in modo che le procedure per tale sistema operativo corrispondano ai punti riportati di seguito. Per selezionare lo stile di visualizzazione classico, fare clic su **Start**, selezionare **Pannello di controllo**, quindi scegliere **Barra delle applicazioni e menu di avvio**. Selezionare la scheda **Menu Avvio**, quindi **Menu di avvio classico**. Fare clic su **OK**.

Per verificare che il protocollo TCP/IP sia installato:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Risorse di rete** dal desktop e selezionare **Proprietà**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Connessione alla rete locale (LAN)** e scegliere **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Generale** e verificare che il **Protocollo Internet (TCP/IP)** sia stato installato.
 - Se la casella Protocollo Internet (TCP/IP) è selezionata, il software è stato installato.
 - Se la casella Protocollo Internet (TCP/IP) non è selezionata, il software non è stato installato. Installare il software TCP/IP utilizzando la documentazione fornita da Microsoft, quindi tornare a questo documento.

Aggiunta della stampante

Per aggiungere una stampante:

1. Dal desktop, selezionare **Start**, quindi **Impostazioni**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Windows 2000:** Fare clic su **Stampanti**, fare doppio clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'installazione guidata stampante, quindi selezionare **Avanti**.
 - **Windows XP o Windows Server 2003:** fare clic su **Stampanti e fax**. Fare doppio clic su **Aggiungi stampante** per avviare l'installazione guidata stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
3. Fare clic sul pulsante **Stampante locale**, quindi su **Avanti**.
4. Fare clic sul pulsante **Crea una nuova porta**.
5. Dal menu a discesa Nuovo tipo di porta, selezionare **Porta TCP/IP standard**, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Fare clic su **Avanti**.

7. Digitare l'indirizzo IP della stampante che si desidera utilizzare nella casella di modifica **Nome o indirizzo IP stampante**. Fare clic su **Avanti**.
8. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Se tutti i dati visualizzati sono corretti, fare clic sul pulsante **Fine** nella finestra **Conferma**.
 - Fare clic sul pulsante **Indietro** per correggere eventuali dati non corretti, quindi selezionare **Fine** nella finestra **Conferma**.

Configurazione della stampante

Per configurare la stampante:

1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer e fare clic su **Disco driver**.
2. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare la directory che contiene i driver di Windows 2000 o Windows XP.
3. Selezionare il file ***.INF**, quindi fare clic su **Apri**.
4. Verificare che il percorso e il nome del file siano corretti, quindi fare clic su **OK**.
5. Immettere un nome per la stampante e scegliere se quella stampante deve essere la stampante predefinita. Fare clic su **Avanti**.
6. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Se non si desidera condividere la stampante, fare clic su **Avanti**.
 - Per condividere la stampante, immettere un **Nome condivisione**, selezionare la casella di controllo della condivisione e fare clic su **Avanti**.

Stampa di una pagina di prova

Viene richiesto di stampare una pagina di prova.

1. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Fare clic su **Sì** per stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **Avanti**.
 - Fare clic su **No** se non si desidera stampare una pagina di prova, quindi fare clic su **Avanti**.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni nella finestra **Completamento dell'Installazione guidata stampante**:
 - Se tutti i dati visualizzati sono corretti, fare clic sul pulsante **Fine**. Andare al punto 3.
 - Se i dati sono errati, fare clic sul pulsante **Indietro** e correggerli; una volta corretti i dati, fare clic sul pulsante **Fine** nell'Installazione guidata stampante. Andare al punto 3.
3. Se la pagina di prova è stata stampata, viene richiesto di confermare che la stampa è stata eseguita:
 - Fare clic su **Sì** se la stampa della pagina di prova è stata eseguita correttamente.
 - Fare clic su **No** se la stampa della pagina di prova non è stata eseguita o è stata eseguita in modo errato.

Vedere anche:

[Risoluzione dei problemi in Windows 2000 o versioni successive](#) a pagina 3-9

Porta IPP di Microsoft

Effettuare la seguente procedura per ottenere l'URL della stampante e creare una stampante IPP (Internet Printing Protocol).

Come ottenere l'URL della stampante (percorso di rete)

Per ottenere l'URL della stampante:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Protocolli** nella barra laterale sinistra.
5. Selezionare **IPP**. Il campo Percorso di rete nella pagina Impostazioni IPP riporta l'URL della stampante.

Creazione di una stampante IPP

Per creare una stampante IPP:

1. Dal desktop, selezionare **Start, Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
2. Per avviare l'installazione guidata stampante di Microsoft, fare doppio clic su **Aggiungi stampante**.
3. Selezionare **Stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.
4. Quando viene richiesto di indicare l'**URL** (Windows 2000, Windows XP), immettere l'URL della stampante nel seguente formato:

http://indirizzo-ip-stampante/ipp

Nota: immettere l'indirizzo IP o il nome DNS della stampante come indirizzo IP della stampante.

5. Fare clic su **Avanti**.

Configurazione della stampante

Per configurare la stampante:

1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer e fare clic su **Disco driver**.
2. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e selezionare la directory che contiene i driver di Windows 2000 o Windows XP.
3. Selezionare il file ***.INF**, quindi fare clic su **Apri**.
4. Verificare che il percorso e il nome del file siano corretti, quindi fare clic su **OK**.
5. Immettere un nome per la stampante e scegliere se quella stampante deve essere la stampante predefinita. Fare clic su **Avanti**.

6. Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Se non si desidera condividere la stampante, fare clic su **Avanti**.
 - Per condividere la stampante, immettere un **Nome condivisione**, selezionare la casella di controllo della condivisione e fare clic su **Avanti**.
7. Fare clic su **Avanti**.

Installazione da un server a 64 bit a un client a 32 bit in Windows

Per eseguire l'installazione da un server a 64 bit in Windows XP e Windows Server 2003:

1. Individuare e installare il driver per Windows a 64 bit dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione).
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Computer locale** e scegliere **Gestisci**.
3. Espandere **Utenti e gruppi locali**, quindi fare doppio clic sulla cartella **Gruppi**.
4. Fare doppio clic su **Amministratori**, quindi scegliere il pulsante **Aggiungi**.
5. Immettere il nome di accesso del client a 32 bit, quindi scegliere **OK**.

Per eseguire l'installazione da un client a 32 bit:

1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) e chiudere la finestra del programma di installazione.
2. Aprire **Risorse di rete** e individuare il sistema a 64 bit.
3. Fare doppio clic su **Stampanti e fax**.
4. Selezionare **File**, quindi scegliere **Proprietà server** dall'elenco a discesa.
5. Nella scheda **Driver**, fare clic sul pulsante **Aggiungi**.
6. Scegliere **Avanti**, selezionare **Disco driver**, quindi fare clic su **OK**.
7. Scorrere fino al driver a 32 bit driver nel *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) e aprire la cartella **Windows**.
8. Aprire la cartella della lingua appropriata, selezionare il file **.inf**, quindi scegliere **OK**.
9. Selezionare la **stampante**, quindi fare clic su **Avanti**.
10. Selezionare **Intel Box per Windows XP**, quindi scegliere **Avanti**.
11. Fare clic su **Fine**.
12. Nella finestra di dialogo **Risorse di rete**, fare doppio clic sul sistema a 64 bit e scegliere **Sì**.

Risoluzione dei problemi in Windows 2000 o versioni successive

Nota: per Windows XP, selezionare lo stile di visualizzazione classico in modo che le procedure per tale sistema operativo corrispondano ai punti riportati di seguito. Per selezionare lo stile di visualizzazione classico, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**, quindi **Barra delle applicazioni e menu di avvio**. Selezionare la scheda **Menu Avvio**, quindi **Menu di avvio classico**. Fare clic su **OK**.

La sezione relativa alla risoluzione dei problemi presume che siano state completate queste operazioni:

- È stato caricato un driver di stampa PCL o PostScript della stampante Phaser.
- È stata stampata una copia corrente della pagina di configurazione.

Verifica delle impostazioni

Per verificare le impostazioni:

1. Verificare le impostazioni nella pagina di configurazione.
 - **Origine indirizzo IP** è impostato su: **DHCP, Pannello di controllo, BOOTP** o **IP automatico** (in base alla configurazione di rete).
 - **Indirizzo IP corrente** impostato correttamente. Annotare questo indirizzo se è assegnato da IP automatico, DHCP o BOOTP.
 - **Maschera di sottorete** impostata correttamente (se usata).
 - **Gateway predefinito** impostato correttamente (se usato).
 - **LPR** abilitato. Verificare che le impostazioni LPR e AppSocket siano impostate come richiesto.
 - **Interpreti: Auto, PCL o PostScript** (a seconda del driver in uso).
2. Verificare che il client sia collegato alla rete e stia stampando sulla coda di stampa corretta. L'utente deve inoltre avere accesso alla coda della stampante Phaser.

Verifica dell'installazione del driver

Per verificare l'installazione del driver:

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Risorse di rete** dal desktop e selezionare **Proprietà**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse su **Connessione alla rete locale (LAN)** e scegliere **Proprietà**.
3. Selezionare la scheda **Generale**. Visualizzare l'elenco dei protocolli di rete installati per verificare che il protocollo TCP/IP sia stato installato. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore di rete.
4. Fare clic su **Installa** per installare i componenti non elencati, quindi riavviare il computer.
5. Scegliere **Start, Impostazioni**, quindi **Stampanti**.
6. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi selezionare **Proprietà**.

7. Selezionare la scheda **Avanzate**. Verificare che sia installato il corretto driver della stampante.
8. Selezionare la scheda **Porte**. Verificare che l'indirizzo IP nell'elenco **Invia stampa alle seguenti porte** sia uguale a quello riportato nella pagina di configurazione. Per visualizzare l'indirizzo IP, è possibile che sia necessario fare clic su **Configura porta**. Se necessario, selezionare di nuovo il numero TCP/IP usato per la stampante.

Stampa di una pagina di prova

Per stampare una pagina di prova:

1. Selezionare la scheda **Generale**.
2. Fare clic su **Stampa pagina di prova**. Se la stampa non viene eseguita, selezionare **Assistenza tecnica PhaserSMART** dalla scheda **Risoluzione dei problemi** del driver della stampante per Windows per accedere all'assistenza tecnica PhaserSMART.

Vedere anche:

www.xerox.com/office/4510support

Macintosh

Questa sezione comprende:

- Requisiti a pagina 3-11
- Procedura rapida di installazione da CD-ROM a pagina 3-11
- Abilitazione o uso di TCP/IP o AppleTalk per Mac OS X, versione 10.2 e successive a pagina 3-12
- Risoluzione dei problemi di Macintosh (Mac OS X, versione 10.2 e successive) a pagina 3-14

Requisiti

- Una stazione di lavoro su cui sia installato il driver della stampante appropriato.
- Una conoscenza pratica del sistema operativo, Mac OS X, versione 10.2 o successive, attualmente in uso sulla stazione di lavoro.
- Cablaggio appropriato per collegare la stampante alla rete.

Procedura rapida di installazione da CD-ROM

Per utilizzare l'opzione di installazione rapida da CD-ROM:

1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer.
2. Fare doppio clic sul programma di installazione disponibile sul *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per installare il driver della stampante.

Abilitazione o uso di TCP/IP o AppleTalk per Mac OS X, versione 10.2 e successive

Assicurarsi che sia in esecuzione Mac OS X, versione 10.2 o successive. Le versioni precedenti di Mac OS X non supportano completamente la stampa e le funzioni di stampa PostScript.

Impostazione di una porta Ethernet Macintosh per TCP/IP

Per impostare il sistema Macintosh per TCP/IP:

1. Selezionare **Rete** dall'applicazione **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Ethernet Integrata** nel menu **Mostra**.
3. Specificare come verrà ottenuto l'indirizzo IP nella scheda **TCP/IP**:
 - **Manualmente**: specificare l'indirizzo IP, la **subnet mask**, l'**indirizzo router** e l'**indirizzo del name server** nella finestra di dialogo.
 - **Utilizzo di DHCP**: l'indirizzo IP viene trovato automaticamente.
4. Fare clic su **Applica** e chiudere la finestra di dialogo.

Vedere anche:

Online Support Assistant www.xerox.com/office/4510support

Impostazione di una porta Ethernet per Macintosh per AppleTalk

Per impostare il sistema Macintosh per AppleTalk:

1. Selezionare **Rete** dall'applicazione **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Scheda Ethernet Incorporata** nel menu **Mostra**.
3. Selezionare **Attiva AppleTalk** nella scheda **AppleTalk**.
4. Fare clic su **Applica** e chiudere la finestra di dialogo.

Creazione di una stampante LPR con Mac OS X, versione 10.2 e successive

Per creare una stampante LPR:

1. Aprire l'utilità **Centro Stampa**. In Mac OS X, versione 10.3 o successive, aprire l'**Utilità impostazioni della stampante**. Questa utilità si trova in una directory denominata **Utilities** nella directory **Applications**.
2. Selezionare **Aggiungi**, quindi scegliere una delle seguenti opzioni:
 - **Versione 10.2**: selezionare **Stampanti IP** nel menu a discesa.
 - **Versione 10.3 e successive**: selezionare **LPD/LPR** nel campo **Tipo stampante**.
3. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo Stampante**.
4. Selezionare il **PPD** corretto dall'elenco a discesa **Modello Stampante**. Se il file PPD della stampante non è presente nell'elenco, installarlo dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione).
5. Fare clic su **Aggiungi** per completare la configurazione.

Creazione di una stampante AppleTalk con Mac OS X, versione 10.2 e successive

Per creare una stampante AppleTalk:

1. Assicurarsi che **AppleTalk** sia attivata in **Preferenze di sistema**.
2. Aprire l'utilità **Centro Stampa**. In Mac OS X, versione 10.3 o successive, aprire l'**Utilità impostazioni della stampante**. Questa utilità si trova in una directory denominata Utilities nella directory Applications.
3. Selezionare **Aggiungi stampante**, quindi selezionare **AppleTalk** dall'elenco a discesa.
4. Selezionare la zona appropriata.
5. Scegliere la stampante dall'elenco fornito.
6. Selezionare il **PPD** corretto per il modello di stampante in uso nell'elenco a discesa **Modello Stampante**. Se il file PPD della stampante non è presente nell'elenco, installarlo dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione).
7. Fare clic su **Aggiungi** per completare la configurazione.

Vedere anche:

Online Support Assistant www.xerox.com/office/4510support

Creazione di una stampante Bonjour con Mac OS X, versione 10.2 e successive (consigliata)

Per creare una stampante Bonjour:

1. Aprire l'utilità **Centro Stampa**. In Mac OS X, versione 10.3 o successive, aprire l'utilità di **configurazione della stampante**. Questa utilità si trova in una directory denominata Utilities nella directory Applications.
2. Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - **Versione 10.2:** fare clic su **Aggiungi**.
 - **Versione 10.3:** dal menu a discesa, selezionare **Bonjour**.
 - **Versione 10.4 e successive:** selezionare la stampante dall'elenco e verificare che **Bonjour** e non Apple Talk sia presente nella colonna **Connessione**. Il PPD viene selezionato automaticamente.

Viene visualizzato un elenco che presenta il nome della stampante, seguito da una serie di numeri. Ad esempio, *Nome stampante xx:xx:xx*. Ogni segmento numerato rappresenta l'ultima parte dell'indirizzo hardware della stampante. Il PPD viene selezionato automaticamente.

3. Fare clic su **Aggiungi** per completare l'installazione.

Risoluzione dei problemi di Macintosh (Mac OS X, versione 10.2 e successive)

La procedura che segue consente di eliminare problemi di cablaggio, di comunicazione e di connessione. Dopo averla completata, stampare una pagina di prova dall'applicazione software in uso.

Nota: se il lavoro viene stampato, non è necessario eseguire ulteriori azioni di risoluzione dei problemi per il sistema. Se si verificano problemi di qualità di stampa, consultare la *Guida dell'utente* sul sito www.xerox.com/office/4510support.

Risoluzione dei problemi di Mac OS X, versione 10.2 e successive

Effettuare questa procedura *solo* per Mac OS X, versioni 10.2 e successive:

1. Aprire **Utility di rete** e selezionare la scheda **Ping**.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante.
3. Fare clic su **Ping**. Se *non* si riceve alcuna risposta, verificare la correttezza delle impostazioni TCP/IP per la stampante e per il computer.
4. Per **AppleTalk**, attenersi alla procedura riportata di seguito. Per **TCP/IP**, andare al punto 5.
 - a. Dal pannello di controllo della stampante, verificare che **EtherTalk** sia attivata. In caso contrario, attivarla nel pannello di controllo e ripristinare la stampante.
 - b. Stampare la pagina di configurazione e verificare che **EtherTalk** sia attivata.
 - c. Dalla pagina di configurazione verificare la **Zona**. Se la rete contiene più zone, assicurarsi che la stampante venga visualizzata nella zona desiderata.
5. Se non è ancora possibile stampare, accedere all'Assistenza tecnica **PhaserSMART** tramite CentreWare IS:
 - a. Avviare il browser Web.
 - b. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
 - c. Selezionare **Supporto**.
 - d. Fare clic sul collegamento **Strumento diagnostica PhaserSMART** per accedere a PhaserSMART.

Vedere anche:

www.xerox.com/office/4510support

UNIX (Linux)

La stampante supporta la connessione a varie piattaforme UNIX attraverso l'interfaccia parallela e di rete. Le stazioni di lavoro al momento supportate da CentreWare per UNIX/Linux con una stampante collegata in rete sono le seguenti:

- Sun Solaris
- IBM AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Le procedure riportate di seguito consentono di collegare la stampante usando una qualsiasi delle versioni supportate di UNIX e Linux riportate nell'elenco precedente.

Procedura rapida di installazione

Seguire le procedure riportate di seguito per impostare la stampante e installare i driver appropriati.

Dalla stampante

Per impostare la stampante:

1. Verificare che il protocollo TCP/IP e il corretto connettore siano abilitati.
2. Dal pannello di controllo, selezionare una delle seguenti opzioni per l'indirizzo IP:
 - Configurazione automatica dell'indirizzo DHCP da parte della stampante.
 - Immettere l'indirizzo IP manualmente.
3. Stampare la pagina di configurazione e conservarla come riferimento.

Dal computer

Per installare la stampante:

1. Visitare il sito www.xerox.com/drivers.
2. Selezionare il tipo e la famiglia di prodotti, quindi scegliere il modello.
3. Fare clic sul collegamento **Driver e Download**.
4. Selezionare **UNIX** nel menu a discesa **Sistema Operativo**, quindi fare clic su **VAI**.
5. Dall'elenco dei file forniti, selezionare il collegamento **Printer Package for use with CentreWare for Unix**. Viene visualizzata la schermata Download del file contenente informazioni sul file di download.
6. Fare clic sul pulsante **Avvio** per installare il driver Unix.
7. Stampare una pagina di prova e controllare la qualità di stampa.

Nota: se si verificano problemi di qualità di stampa, oppure il lavoro non viene stampato, consultare la *Guida dell'utente* sul sito www.xerox.com/office/4510support oppure accedere all'Assistenza tecnica PhaserSMART tramite CentreWare IS.

Per accedere all'assistenza tecnica PhaserSMART

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Supporto**.
4. Fare clic sul collegamento **Strumento diagnostica PhaserSMART** per accedere a PhaserSMART.

Gestione della stampante

4

Questo capitolo comprende:

- [Impostazioni stampante](#) a pagina 4-2
- [Sicurezza per la stampante](#) a pagina 4-15
- [Analisi dell'uso della stampante](#) a pagina 4-18

Impostazioni stampante

Questa sezione comprende:

- Impostazioni di controllo della stampante a pagina 4-2
- Impostazioni di gestione della carta a pagina 4-10

Impostazioni di controllo della stampante

Questa sezione comprende:

- Impostazione della lingua del pannello di controllo a pagina 4-2
- Configurazione delle impostazioni di accessibilità al pannello di controllo a pagina 4-3
- Impostazione di data e ora della stampante a pagina 4-4
- Controllo della stampa della pagina di avvio a pagina 4-5
- Modifica del timeout del risparmio energetico a pagina 4-6
- Impostazione della sincronizzazione del messaggio di avvertenza del toner in esaurimento a pagina 4-7
- Controllo della densità di stampa a pagina 4-8
- Controllo della quantità di stampe a pagina 4-8
- Controllo della stampa con toner in esaurimento a pagina 4-9

Impostazione della lingua del pannello di controllo

Per selezionare la lingua del pannello di controllo, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare la lingua predefinita dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione pannello di controllo** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Lingua** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare la lingua desiderata e premere **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per cambiare la lingua predefinita del pannello di controllo tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Fare clic su **Proprietà**.

4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Selezionare la lingua dall'elenco a discesa **Imposta lingua pannello di controllo**.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Configurazione delle impostazioni di accessibilità al pannello di controllo

Le impostazioni di accessibilità al pannello di controllo modificano il comportamento del pannello di controllo per migliorare l'accessibilità da parte di utenti diversamente abili. Sono disponibili due impostazioni di accessibilità al pannello di controllo:

- **Disattivato**: il pannello di controllo effettua il timeout dopo un breve periodo d'inattività. Se si tiene premuto un tasto, vengono eseguiti più inserimenti.
- **Attivato**: il pannello di controllo non effettua il timeout. Se si tiene premuto un tasto, non vengono eseguiti più inserimenti.

Per regolare le impostazioni di accessibilità al pannello di controllo, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per attivare o disattivare la modalità di accesso facilitato dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione pannello di controllo** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pannello di controllo accessibile** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare **Attivato** o **Disattivato** e premere **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per attivare o disattivare la modalità di accesso facilitato utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Nell'elenco a discesa **Pannello di controllo accessibile**, selezionare **Attivato** o **Disattivato** per modificare l'impostazione.
7. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Impostazione di data e ora della stampante

Alcune funzioni della stampante, come la modalità di riscaldamento pianificato o la lista lavori, fanno riferimento alle impostazioni di data e ora della stampante per avviare le funzioni e riportare le informazioni d'uso. Per modificare la data e l'ora della stampante, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per modificare l'impostazione di data e ora della stampante sul pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Data e ora** e premere il pulsante **OK**. Nella stampante vengono visualizzate le impostazioni correnti per **Anno**, **Mese**, **Giorno**, **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Per modificare una delle impostazioni data/ora:
 - a. Selezionare l'impostazione appropriata e premere il pulsante **OK**.
 - b. Premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** per selezionare un valore, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per modificare l'impostazione di data e ora della stampante tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Data e ora**. Nella finestra vengono visualizzate la data e l'ora correnti della stampante.
5. Per modificare la data e l'ora, selezionare i nuovi valori dagli elenchi a discesa.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Controllo della stampa della pagina di avvio

La stampante può generare una pagina di avvio ogni volta che si accende o si reimposta la stampante. La configurazione predefinita è **Attivata**. È possibile stampare la Pagina di avvio in qualsiasi momento dal menu **Pagine di informazioni**.

Per attivare/disattivare la stampa automatica della Pagina di avvio, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per attivare/disattivare la stampa automatica della pagina di avvio dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.

La **Pagina di avvio** appare evidenziata. L'impostazione (**Attivata** o **Disattivata**) viene visualizzata alla fine della riga.

3. Premere il pulsante **OK** per modificare l'impostazione.

Utilizzo di CentreWare IS

Per attivare o disattivare la stampa automatica della pagina di avvio mediante il software CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Selezionare la cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro.
5. Selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
6. Nell'elenco a discesa **Pagina di avvio**, selezionare **Attivata** o **Disattivata** per modificare l'impostazione.
7. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Stampa della pagina di avvio dal pannello di controllo

Per stampare la Pagina di avvio dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Informazioni** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Pagina di avvio** e premere il pulsante **OK** per stampare.

Modifica del timeout del risparmio energetico

Per risparmiare energia, dopo un periodo di tempo predefinito dall'ultima attività, la stampante entra nella modalità risparmio energetico. In questa modalità, la maggior parte dei sistemi elettrici della stampante è spenta. Quando un lavoro di stampa viene inviato alla stampante, questa entra in modalità riscaldamento. È anche possibile riscaldare la stampante premendo il pulsante **OK** sul pannello di controllo.

Se la modalità risparmio energetico della stampante viene attivata troppo spesso e non si desidera attendere la riattivazione, estendere il periodo di tempo richiesto per l'attivazione di tale modalità.

Per modificare il valore di Timeout risparmio energetico, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per modificare il valore di Timeout risparmio energetico nel pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.
3. Per disabilitare il Timeout risparmio energetico, selezionare **Risparmio energetico** e selezionare l'impostazione **Disattivato**.
4. Per impostare un timeout specifico, selezionare **Timeout risparmio energetico** e premere il pulsante **OK**.

Premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** per scorrere fino al valore di timeout risparmio energetico selezionato. Selezionare un valore più elevato se si desidera estendere il periodo di tempo prima che venga attivata la modalità risparmio energetico della stampante.

5. Premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per modificare il valore di Timeout risparmio energetico utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Riscaldamento**.
5. Selezionare un valore dall'elenco a discesa **Timeout risparmio energetico**.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Impostazione della sincronizzazione del messaggio di avvertenza del toner in esaurimento

La stampante rileva quando il toner è in esaurimento e visualizza un messaggio di avvertenza sul pannello di controllo. È possibile impostare il livello dei materiali di consumo che determina la prima visualizzazione di questi messaggi di avvertenza in base al numero approssimativo di pagine residue che è possibile stampare con ciascun articolo. L'impostazione predefinita è 500 pagine residue.

Per impostare la sincronizzazione per il messaggio di avvertenza del toner in esaurimento, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare la sincronizzazione del messaggio di avvertenza del toner in esaurimento nel pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Controlli stampante** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Livello di avvertenza del toner in esaurimento** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** per selezionare il valore desiderato, quindi premere il pulsante **OK**.

Nota: il valore può essere regolato in incrementi di 500 pagine.

Utilizzo di CentreWare IS

Per selezionare la sincronizzazione del messaggio di avvertenza del toner in esaurimento utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Selezionare un valore dall'elenco a discesa **Livello di avvertenza del toner in esaurimento** per modificare l'impostazione.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Controllo della densità di stampa

L'impostazione Densità di stampa controlla il livello di scuro delle stampe. L'intervallo di densità di stampa è da 0 a 15, dove 15 rappresenta il massimo livello di scuro. L'impostazione predefinita è 8.

Per specificare l'impostazione Densità di stampa, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per specificare l'impostazione Densità di stampa dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione generale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Densità di stampa** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** per selezionare il valore desiderato, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per specificare l'impostazione Densità di stampa tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Modificare l'impostazione nel campo **Densità di stampa**.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Controllo della quantità di stampe

L'impostazione Quantità di stampe controlla il numero di copie eseguite dalla stampante per ciascun lavoro.

Per specificare l'impostazione Quantità di stampe, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per specificare l'impostazione Quantità di stampe dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione generale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Quantità di stampe** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** per selezionare un valore da 1 a 999, quindi premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per specificare l'impostazione Quantità di stampe tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Modificare l'impostazione nel campo **Quantità di stampe**.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Controllo della stampa con toner in esaurimento

Per sfruttare al massimo il toner, è possibile impostare la stampante in modo che continui a stampare quando il toner è in esaurimento. Questa è l'impostazione predefinita. Per garantire una buona qualità di stampa quando il toner è in esaurimento, è possibile impostare la stampante in modo che visualizzi immediatamente un errore di toner esaurito e smetta di stampare.

Per specificare l'impostazione Stampa con toner in esaurimento, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per specificare l'impostazione Stampa con toner in esaurimento dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione generale** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Stampa con toner in esaurimento** e premere il pulsante **OK**.
4. Premere il pulsante **OK** per **attivare** o **disattivare** la selezione.

Per stampare con il toner in esaurimento, impostare il valore su **Attivato**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per specificare l'impostazione Stampa con toner in esaurimento tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Modificare l'impostazione nell'elenco a discesa **Stampa con toner in esaurimento**.

Per stampare con il toner in esaurimento, impostare il valore su **Attivato**.

6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Impostazioni di gestione della carta

Questa sezione comprende:

- Impostazione della modalità Cassetto 1 e Cassetto 2-N a pagina 4-10
- Impostazione della durata del messaggio di richiesta del cassetto 1 o del cassetto 2-N a pagina 4-11
- Modifica del timeout di caricamento carta a pagina 4-12
- Modifica del timeout di caricamento carta a pagina 4-12
- Impostazione della destinazione carta predefinita a pagina 4-13
- Selezione dell'impostazione predefinita per l'offset dei fogli stampati a pagina 4-14

Impostazione della modalità Cassetto 1 e Cassetto 2-N

L'impostazione di queste modalità cassetto serve a specificare nella stampante il tipo di gestione carta migliore per le esigenze dell'utente. Tre distinte modalità stabiliscono in che modo vengono impostati il tipo e il formato della carta per il cassetto 1 e i cassettei 2-N, nonché quale cassetto è usato se non si seleziona un cassetto specifico:

<p>Dinamico (valore preimpostato in fabbrica per il Modo cassetto 1)</p>	<p>L'impostazione dinamica indica alla stampante di effettuare una ricerca nei cassettei allo scopo di individuare il tipo e il formato carta corrispondenti al lavoro di stampa. Se nei cassettei non vengono rilevati né il tipo né il formato appropriati, e il tipo e il formato carta non sono stati impostati sul pannello di controllo della stampante, verrà utilizzato il cassetto non configurato con priorità più alta, mentre il tipo e il formato carta verranno impostati in base a quelli del lavoro. L'ordine di priorità predefinito è: cassetto 2, 3, 4 e infine 1.</p>
<p>Statico (valore preimpostato in fabbrica per il Modo cassetto 2-N)</p>	<p>L'impostazione statica consente di selezionare il tipo e formato carta per i cassettei utilizzando l'opzione di menu Impostazione cassetto per la carta dal pannello di controllo della stampante. Perché sia possibile utilizzare un cassetto per la stampa, il tipo e il formato carta del lavoro devono corrispondere alle impostazioni del tipo e del formato carta sul pannello di controllo.</p>

Per selezionare l'impostazione di modalità dei cassettei, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare l'impostazione per il modo cassetto 1 o il modo cassetto 2-N dal pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Modo cassetto 1** o **Modalità cassetto 2-N** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare l'impostazione appropriata e premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per selezionare l'impostazione per il modo cassetto 1 o il modo cassetto 2-N tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Nell'elenco a discesa **Modo cassetto 1** o **cassetto 2-N**, selezionare l'impostazione appropriata.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Impostazione della durata del messaggio di richiesta del cassetto 1 o del cassetto 2-N

L'impostazione del messaggio di richiesta dei cassette consente di specificare la durata della visualizzazione del messaggio di richiesta nel pannello di controllo dopo il caricamento della carta nei cassette. Il messaggio di richiesta dei cassette chiede di confermare l'impostazione del cassetto corrente oppure di specificare il tipo e il formato carta corretti per il lavoro di stampa.

Durata	Funzione
Nessuna	Annulla il messaggio di richiesta per l'impostazione del cassetto. Valore preimpostato in fabbrica per i cassette 2-4.
30 secondi	Visualizza il messaggio di richiesta di impostazione del cassetto per 30 secondi dopo il caricamento della carta nel cassetto. Valore preimpostato in fabbrica per il cassetto 1.
Infinito	Visualizza il messaggio di richiesta di impostazione del cassetto dopo il caricamento della carta nel cassetto finché non viene eseguita una selezione nel pannello di controllo. In attesa della selezione, le operazioni di stampa sono sospese.

Per selezionare l'impostazione del messaggio di richiesta del cassetto 1 o del cassetto 2-N, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare l'impostazione del messaggio di richiesta dei cassette sul pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazione cassetto per la carta** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Messaggio di richiesta del cassetto 1** o **Cassetto 2-N Messaggio di richiesta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare la durata appropriata e premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per selezionare l'impostazione del messaggio di richiesta dei cassettei tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Nell'elenco a discesa **Messaggio di richiesta del cassetto 1** o **Cassetto 2-N Messaggio di richiesta**, selezionare l'impostazione appropriata.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Modifica del timeout di caricamento carta

Quando un lavoro di stampa è formattato per un tipo o un formato di carta che non è caricato nella stampante, sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta appropriata. Il valore Timeout caricamento carta determina il periodo di tempo di attesa della stampante prima di stampare su un diverso tipo o formato carta.

Per modificare il valore di Timeout caricamento carta, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per modificare il valore di Timeout caricamento carta nel pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Timeout caricamento carta** e premere il pulsante **OK**.
4. Scorrere fino al valore di timeout desiderato. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore) indicano il periodo di attesa della stampante per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona il valore **Nessuno**, la stampante non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
5. Premere il pulsante **OK** per salvare la modifica.

Utilizzo di CentreWare IS

Per modificare il valore di Timeout caricamento carta utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi selezionare **Impostazioni predefinite della stampante**.

5. In **Impostazioni timeout**, scorrere fino al valore desiderato di **Timeout caricamento carta**. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore) indicano il periodo di attesa della stampante per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona il valore **Nessuno**, la stampante non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Impostazione della destinazione carta predefinita

La stampante è dotata di un cassetto di uscita nella parte superiore. Se è installato un impilatore da 500 fogli, sono disponibili le seguenti opzioni di uscita:

- Cassetto di uscita standard
- Impilatore

Per selezionare l'impostazione Destinazione carta predefinita, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare la Destinazione carta predefinita nel pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Selezionare **Destinazione carta** e premere il pulsante **OK**.
4. Selezionare il cassetto appropriato e premere il pulsante **OK**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per selezionare l'opzione Destinazione carta predefinita utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic su **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Selezionare il cassetto appropriato dall'elenco a discesa **Destinazione carta**.
6. Fare clic su **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Selezione dell'impostazione predefinita per l'offset dei fogli stampati

Quando si inviano le stampe al cassetto di uscita o al cassetto impilatore, è possibile applicare una sfalsatura tra le copie o tra i lavori nel cassetto. L'offset consente di spostare le pagine nel cassetto di uscita per ciascun lavoro o ciascuna copia di un lavoro fascicolato.

Nota: la sfalsatura dei lavori è possibile solo se **Offset di set di fascicoli** è impostato su **Disattivato** nel driver di stampa. L'opzione **Offset di set di fascicoli** si trova nella scheda **Avanzate** del driver.

Per selezionare l'impostazione predefinita per l'offset dei fogli stampati, utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- Il pannello di controllo della stampante
- CentreWare IS

Utilizzo del pannello di controllo

Per selezionare l'impostazione predefinita per l'offset dei fogli stampati nel pannello di controllo:

1. Selezionare **Impostazioni della stampante** e premere il pulsante **OK**.
2. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere il pulsante **OK**.
3. Scorrere fino a **Offset lavoro** e premere il pulsante **OK** per selezionare **Attivato** o **Disattivato**.

Utilizzo di CentreWare IS

Per selezionare l'impostazione predefinita per l'offset dei fogli stampanti tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic su **Generale** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Nell'elenco a discesa **Offset lavoro**, selezionare **Nessuna**, **Fine lavoro** o **Fine gruppo**.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Sicurezza per la stampante

Questa sezione comprende:

- Selezione delle impostazioni per l'amministrazione a pagina 4-15
- Selezione delle impostazioni di sicurezza per la stampa a pagina 4-16
- Configurazione HTTPS a pagina 4-16
- Gestione di certificati a pagina 4-16
- Configurazione 802.1X a pagina 4-17
- Blocco dei menu del pannello di controllo a pagina 4-17

CentreWare IS consente di configurare diversi livelli di accesso utente, autorizzazione alle funzioni della stampante e selezioni del pannello di controllo nelle seguenti impostazioni:

- Impostazioni di sicurezza per l'amministrazione
- Impostazioni di sicurezza per la stampa
- Configura HTTPS
- Gestisci certificati
- Configura 802.1X
- Impostazione del blocco del pannello di controllo

Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, fare clic sul pulsante della **Guida (?)** in CentreWare IS.

Selezione delle impostazioni per l'amministrazione

Le impostazioni di amministrazione in CentreWare IS consentono di selezionare le impostazioni in base a tre livelli di sicurezza dell'utente:

- **Tutti gli utenti:** Comprende la maggioranza degli utenti che invieranno lavori di stampa alla stampante.
- **Utente chiave:** Un utente che dispone di alcune responsabilità di amministrazione e gestisce alcune o tutte le funzioni della stampante.
- **Amministratore:** L'utente che dispone della più alta responsabilità di amministrazione e dell'autorità per il controllo di tutte le funzioni della stampante.

Per evitare che vengano apportate modifiche non autorizzate alle impostazioni della stampante, selezionare i diritti utente appropriati in CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic su **Sicurezza** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Impostazioni di sicurezza per l'amministrazione**.
5. Immettere le informazioni sull'**Amministratore** e sull'**Utente chiave**.
6. Selezionare le impostazioni di autorizzazione della funzione appropriate per ciascuna categoria utente nella tabella **Autorizzazione funzione**.
7. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Selezione delle impostazioni di sicurezza per la stampa

Le impostazioni di sicurezza per la stampa abilitano le seguenti operazioni:

- Eliminazione dei lavori personali, protetti e di prova non stampati.
- Sovrascrittura delle opzioni di sicurezza del disco rigido.
- Selezione delle opzioni di ripristino da inceppamenti.

Per impostare le opzioni di sicurezza per la stampa:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic su **Sicurezza** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Impostazioni di sicurezza per la stampa**.
5. Selezionare le opzioni appropriate.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Configurazione HTTPS

Per selezionare quando utilizzare HTTPS (SSL):

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Sicurezza** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **HTTPS**.
5. Selezionare le opzioni appropriate.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante **Guida** in CentreWare IS per visualizzare la guida in linea di *CentreWare IS*.

Gestione di certificati

Per gestire i certificati:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.

4. Fare clic sulla cartella **Sicurezza** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **Certificati**.
5. Utilizzare la pagina **Gestisci certificati** per:
 - Visualizzare o salvare i certificati esistenti
 - Installare i certificati
 - Creare certificati o richieste di firma certificato (CSR)
 - Eliminare certificati

Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante **Guida** in CentreWare IS per visualizzare la guida in linea di *CentreWare IS*.

Configurazione 802.1X

Per configurare le impostazioni di autenticazione 802.1X sul server web della stampante:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Sicurezza** nel pannello di navigazione sinistro, quindi su **802.1X**.
5. Fare clic sul pulsante **Avanzate** per visualizzare la pagina **Configurazione avanzata 802.1X**, oppure fare clic sul pulsante **Procedura guidata di configurazione** per visualizzare una serie di pagine di istruzioni per configurare 802.1X.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul pulsante **Guida** in CentreWare IS per visualizzare la guida in linea di *CentreWare IS*.

Blocco dei menu del pannello di controllo

Bloccare i menu del pannello di controllo per impedire che altri modifichino le impostazioni dei menu di impostazione della stampante. Per bloccare o sbloccare i menu del pannello di controllo della stampante:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Nel pannello di navigazione sinistro, selezionare la cartella **Sicurezza** e selezionare **Blocco del pannello di controllo**.
5. Selezionare la casella di controllo relativa a ciascuna voce di menu del pannello di controllo che si desidera bloccare.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore della pagina.

Analisi dell'uso della stampante

Questa sezione comprende:

- [Lista lavori](#) a pagina 4-18
- [Rapporti Profilo d'uso](#) a pagina 4-19
- [Avvisi MaiLinX](#) a pagina 4-20
- [Strumento di analisi sull'uso Xerox](#) a pagina 4-20

Lista lavori

Lista lavori è disponibile in CentreWare IS e CentreWare Web.

La stampante memorizza in un file di log le informazioni relative ai lavori di stampa eseguiti. Il file di log viene salvato nella memoria RAM della stampante o su un disco rigido, se disponibile nella stampante.

Il file di log contiene i record dei lavori eseguiti. Ciascun record contiene campi quali il nome dell'utente, il nome del lavoro di stampa, le pagine stampate, l'ora del lavoro di stampa e il toner o inchiostro utilizzato. Non tutti i campi sono supportati da tutte le stampanti. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida in linea di CentreWare IS* oppure la *Guida in linea di CentreWare Web*.

I valori di lista lavori riportati variano secondo il protocollo e il comando di stampa utilizzati al momento della stampa di ogni lavoro. Ad esempio, l'utilizzo del comando NPRINT in NetWare consente alla stampante di ottenere la maggior parte delle informazioni relative al lavoro in fase di stampa. Con Windows e NetWare, il nome del lavoro spesso risulta essere LST: o LST:BANNER. I lavori provenienti da altre porte possono fornire meno informazioni sul lavoro.

Utilizzo di CentreWare IS

Per accedere alle informazioni sulla lista lavori utilizzando CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. A destra della pagina principale di CentreWare IS, fare clic su **Lavori**.

La pagina Collegamenti Lista lavori presenta collegamenti che consentono di sfogliare, scaricare e cancellare le registrazioni della lista lavori.

Per informazioni dettagliate sulla lista lavori di CentreWare IS, come le informazioni sul lavoro, lo scaricamento di informazioni sul lavoro in un file e i formati del file della lista lavori, fare clic sul pulsante ? in CentreWare IS per aprire la *Guida in linea di CentreWare IS*.

Rapporti Profilo d'uso

La stampante genera rapporti a cui è possibile accedere tramite CentreWare IS e che riportano i dettagli di utilizzo del sistema. I rapporti Profilo d'uso registrano più voci, tra cui:

- Informazioni sulla stampante, come il nome della stampante, la data di installazione, il numero totale di pagine stampate, le opzioni installate e l'ID della rete.
- Dati sull'uso dei materiali di consumo (ad esempio toner o inchiostro). Registrando l'uso dei materiali di consumo è possibile ordinarli prima che raggiungano l'esaurimento.
- Informazioni sui supporti di stampa e sui cassette, come la quantità delle stampe eseguite su carta rispetto ai lucidi e la frequenza d'utilizzo di ciascun cassetto.
- Caratteristiche dei lavori, ad esempio dimensioni e pianificazione dei lavori.

Per impostare i rapporti Profilo d'uso:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selezionare **Lavori**.
4. Nel pannello di navigazione sinistro, selezionare **Rapporti Profilo d'uso**.
5. Fare clic sul collegamento **Proprietà Profilo d'uso**. Seguire le istruzioni visualizzate sulla pagina per impostare i rapporti.
6. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Per informazioni dettagliate sui rapporti Profilo d'uso, incluse le descrizioni di ciascun campo del rapporto, fare clic sul pulsante ? in CentreWare IS per passare alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

Utilizzo di CentreWare IS

Per inviare un rapporto Profilo d'uso utilizzando CentreWare IS:

1. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
2. Fare clic su **Lavori**.
3. Nel pannello di navigazione sinistro, selezionare **Rapporti Profilo d'uso**.
4. Specificare l'indirizzo e-mail nel campo **Invia a indirizzo specifico**.
5. Fare clic su **Invia rapporto Profilo d'uso**.

Nota: per inviare tramite e-mail i rapporti Profilo d'uso, MaiLinX deve essere configurato correttamente. Vedere [Avvisi MaiLinX](#) a pagina 4-20.

Avvisi MaiLinX

Gli avvisi MaiLinX consentono alla stampante di inviare automaticamente e-mail all'amministratore del sistema e ad altri utenti nei seguenti casi:

- Quando si verificano errori, avvertenze e avvisi della stampante.
- Quando la stampante richiede un intervento (ad esempio, da parte dell'assistenza o per ricaricare i materiali di consumo).
- Quando è richiesta una risposta al messaggio di stampa remota via Internet di CentreWare IS. Per ulteriori informazioni sulla stampa remota via Internet di CentreWare IS, fare clic sul pulsante ? in CentreWare IS per passare alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

I messaggi possono essere ricevuti da tre utenti designati:

- Amministratore del sistema
- Supporto tecnico
- Utente chiave

È possibile assegnare individualmente a ciascuno di questi utenti i messaggi della stampante che riportano errori e avvisi. È anche possibile personalizzare il testo del messaggio e la riga dell'oggetto nei messaggi di Notifica stato. Notifica stato è fornita dal client SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) della stampante.

Configurazione di Notifica stato di CentreWare IS

Per impostare la notifica stato tramite CentreWare IS:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Nel pannello di navigazione sinistro, selezionare **Avvisi posta**. Seguire le istruzioni sulla pagina per selezionare le opzioni di Avvisi posta.
5. Fare clic sul pulsante **Salva modifiche** nella parte inferiore dello schermo.

Per informazioni dettagliate su Notifica stato in CentreWare IS, fare clic sul pulsante ? in CentreWare IS per passare alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

Strumento di analisi sull'uso Xerox

Lo Strumento di analisi sull'uso Xerox è un'applicazione client/server di Windows che consente agli amministratori del sistema di monitorare automaticamente l'uso della stampante Xerox e di ottenere registrazioni di lista lavori. Questo strumento supporta reti di grandi dimensioni, con un elevato numero di utenti e stampanti. I dati relativi alla lista lavori e all'uso della stampante sono memorizzati in un database. L'applicazione può essere eseguita su più client utilizzando un unico server. I dati possono essere esportati in un foglio elettronico per la consultazione, l'analisi e la fatturazione.

Per informazioni dettagliate sullo Strumento di analisi sull'uso Xerox, vedere la Guida in linea dell'applicazione, disponibile sul sito www.xerox.com/office/uat.

Specifiche stampante



Specifiche fisiche

Stampante

Larghezza: 43 cm

Profondità: 47,3 cm

Altezza: 54 cm

Peso: 21 kg con materiali di consumo

Avvertenza: la stampante è pesante e deve essere sollevata da almeno due persone.

Cassetto multiuso da 150 fogli

Larghezza: 28,4 cm

Profondità: 72,3 cm

Altezza: 5,4 cm

Peso: 1,6 kg

Cassetto multiuso da 550 fogli

Larghezza: 28,4 cm

Profondità: 72,3 cm

Altezza: 8,6 cm

Peso: 2,12 kg

Specifiche ambientali

Temperatura

- Conservazione: da -20° a 50° C
- Funzionamento: da 5° C a 35° C

Umidità relativa

- Conservazione: dal 5% all'85% (senza condensa)
- Funzionamento: dal 15% all'85%

L'umidità non deve superare il 70% con una temperatura di 32,2° C, e l'85% con una temperatura inferiore a 27,7° C.

Specifiche elettriche

Disponibile in due modelli:

- 110-120 VCA, 60 Hz
- 220 VCA, 50 Hz

Stampante certificata ENERGY STAR (configurazioni Phaser 4510DT e Phaser 4510DX)

Timeout predefinito risparmio energetico: 60 minuti

Specifiche delle prestazioni

Risoluzione

Risoluzione massima: 1200 x 1200 dpi effettivi

Velocità di stampa

Velocità di stampa massima: 45 ppm Letter, 43 ppm A4

Specifiche del controller

Processore 533 MHz

Memoria

- 128 MB RAM (espandibile fino a 512 MB in due slot)

Linguaggio di descrizione della pagina (PDL, Page Description Languages)

- PCL5e e 6.0
- Adobe PostScript 3
- Adobe PDF-Direct V1.4

Font residenti

- 136 PostScript Tipo 1
- 81 PCL

Interfacce

- Ethernet 10/100 Base Tx (disponibile come aggiornamento per la configurazione Phaser 4510B)
- Universal Serial Bus (USB 2.0)
- Parallela

Normativa

B

Questo prodotto è stato testato in base agli standard di emissioni e immunità elettromagnetica. Tali standard sono finalizzati a mitigare le interferenze causate o ricevute da questo prodotto in un comune ambiente di ufficio.

Stati Uniti (norme FCC)

La presente apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti fissati per i dispositivi di classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono intesi a garantire una sufficiente protezione contro interferenze pericolose in installazioni di tipo residenziale. La presente apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza. Se non installata e utilizzata in conformità a queste istruzioni, può provocare pericolose interferenze alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile escludere completamente l'insorgenza di interferenze in installazioni particolari. Qualora questa apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, problemi rilevabili spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia l'utente di tentare di eliminare le interferenze adottando una delle seguenti misure:

- Riorientare o riubicare il ricevitore.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura alla presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per richiedere assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate da Xerox possono invalidare l'autorizzazione a utilizzare l'apparecchiatura. Per garantire la conformità alla Parte 15 delle Norme FCC, utilizzare cavi d'interfaccia schermati.

Canada

Questa apparecchiatura digitale di classe A è conforme alle normative ICES-003 del Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Unione Europea



Il marchio CE applicato a questo prodotto attesta la dichiarazione di conformità Xerox alle seguenti Direttive dell'Unione Europea applicabili dalle date indicate:

- 1 gennaio 1995: Direttiva 73/23/CEE sulla bassa tensione e relativi emendamenti 93/68/EEC
- 1 gennaio 1996: Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica

Questo prodotto, se utilizzato correttamente in conformità con le istruzioni per l'utente, non è pericoloso né per il consumatore né per l'ambiente.

Per garantire la massima conformità alle normative dell'Unione Europea, utilizzare cavi di interfaccia schermati.

È possibile ottenere da Xerox una copia firmata della Dichiarazione di conformità di questo prodotto.

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS)

C

Per informazioni relative alla sicurezza dei materiali del sistema Stampante Phaser 4510, visitare i siti sottoelencati.

- Stati Uniti e Canada: www.xerox.com/msds
- Unione Europea: www.xerox.com/environment_europe

Per i numeri di telefono del centro assistenza clienti, visitare il sito www.xerox.com/office/contacts.

Riciclaggio e smaltimento del prodotto

D

Tutti i paesi

Se è necessario provvedere allo smaltimento del prodotto Xerox, tenere presente che il prodotto può contenere piombo, mercurio, perclorato e altri materiali per i quali possono essere in vigore norme di smaltimento legate a considerazioni ambientali. La presenza di piombo, mercurio e perclorato è conforme alle normative internazionali applicabili al momento in cui il prodotto è entrato sul mercato. Per informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento, contattare le autorità locali. Materiale con perclorato - questo prodotto può contenere uno o più dispositivi contenenti perclorato, come batterie. Può essere necessario maneggiarlo in modo speciale, vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Unione Europea

Alcune apparecchiature possono essere utilizzate in applicazioni di tipo sia domestico che aziendale/professionale.

Ambiente domestico



L'applicazione di questo simbolo sull'apparecchiatura in uso indica il divieto di smaltire l'apparecchiatura secondo le normali procedure di smaltimento dei rifiuti domestici.

Nel rispetto della legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno smaltite separatamente dai rifiuti domestici.

Gli utenti privati residenti negli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a consegnare - a titolo gratuito - le apparecchiature elettriche ed elettroniche agli enti specificamente preposti alla loro raccolta. Contattare l'ente locale preposto allo smaltimento.

In alcuni stati membri, quando si acquista un'apparecchiatura nuova, il rivenditore locale ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito il prodotto usato. Rivolgersi al proprio negoziante per ulteriori informazioni.

Ambiente aziendale/professionale



L'applicazione di questo simbolo sull'apparecchiatura in uso indica che è fatto obbligo di smaltire questo prodotto in conformità alle procedure nazionali vigenti.

Nel rispetto della legislazione europea, le apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno smaltite conformemente alle procedure vigenti.

Prima di smaltire il prodotto, contattare il proprio rivenditore o rappresentante Xerox locale per informazioni sul recupero dei vecchi apparecchi.

Nord America

Xerox ha attivato un programma di recupero e riutilizzo/riciclo dei prodotti. Contattare il proprio rivenditore Xerox per stabilire se questo prodotto Xerox fa parte del programma. Per ulteriori informazioni sui programmi di preservazione ambientale Xerox, visitare il sito www.xerox.com/environment.html; per informazioni sul riciclo e lo smaltimento, contattare le autorità locali.

Negli Stati Uniti è possibile inoltre fare riferimento alla Electronic Industries Alliance sul sito www.eiae.org

Altri paesi

Contattare le autorità locali competenti in materia di smaltimento rifiuti e chiedere informazioni sulle norme di smaltimento.

Indice analitico

Numeri

802.1X
configurazione, 4-17

A

accesso ai manuali in linea
tramite CentreWare IS, 3-2
aggiunta della stampante
Windows 2000 o versioni successive, 3-5
analisi dell'uso della stampante, 4-18
AppleTalk
abilitazione e uso di TCP/IP
Mac OS X, versione 10.2 e
successive, 3-12
creazione di una stampante
Mac OS X, versione 10.2 e
successive, 3-13
impostazione di una porta Ethernet per
Macintosh, 3-12
avvisi MaiLinX, 4-20

B

blocco dei menu del pannello di
controllo, 4-17
Bonjour
creazione di una stampante
Mac OS X, versione 10.2 e
successive, 3-13

C

carta
destinazione cassetto di uscita, 4-13
inserimento di fogli vuoti tra i lavori di
stampa, 1-7
pagine di separazione, 1-7
selezione di un'opzione di alimentazione
diversa per le copertine, 1-8
carta intestata
copertine, 1-8

cassetti
impostazione della destinazione
predefinita del cassetto di uscita, 4-13
informazioni
frequenza di utilizzo di ciascun
cassetto, 4-19
cassetti 2-4
modo, 4-10
cassetto 1
modo, 4-10
cassetto di uscita
impostazione della destinazione carta
predefinita, 4-13
CentreWare IS, 3-2
accesso ai manuali in linea, 3-2
blocco del pannello di controllo, 4-17
controllo dello stato del materiale di
consumo, 3-2
copia delle impostazioni di una
stampante in un'altra, 3-2
definizione di una stampante di rete, 3-2
impostazione
data e ora della stampante, 4-4, 4-7
durata dei messaggi di richiesta del
cassetto, 4-11
lingua del pannello di controllo, 4-2
notifica stato CentreWare IS, 4-20
impostazione del sistema di stampa
basato sul browser Web, 3-2
modifica
timeout caricamento carta, 4-12
timeout del risparmio energetico, 4-6
rapporti Profilo d'uso, 4-19
risoluzione dei problemi relativi alla
qualità di stampa, 3-2
selezione
avvisi MaiLinX, 4-20
densità di stampa, 4-8
impostazioni di sicurezza per
l'amministrazione, 4-15
Modalità cassetto 1 e
cassetto 2-N, 4-9, 4-11
quantità di stampe, 4-9

- software di gestione della stampante, 3-2
 - stampa
 - della pagina di avvio, 4-5
 - elenco di font, 2-4
 - visualizzazione dell'elenco delle stampanti di rete, 3-2
 - CentreWare Web, 3-3
 - certificati
 - gestione, 4-16
 - collegamento di rete
 - requisiti di Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
 - collegamento di rete di Macintosh
 - abilitazione e uso di TCP/IP o AppleTalk Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-12
 - creazione di una stampante AppleTalk Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-13
 - creazione di una stampante Bonjour Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-13
 - creazione di una stampante LPR Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-12
 - impostazione di una porta Ethernet
 - AppleTalk, 3-12
 - TCP/IP, 3-12
 - installazione rapida da CD-ROM, 3-11
 - requisiti, 3-11
 - risoluzione dei problemi, 3-14
 - Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-14
 - collegamento di rete di Unix
 - installazione rapida, 3-15
 - collegamento di rete di Windows
 - aggiunta della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
 - altri metodi di installazione
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
 - come ottenere il percorso di rete della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
 - configurazione della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
 - creazione di una stampante IPP
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
 - installazione rapida da CD-ROM
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
 - porta IPP di Microsoft, 3-7
 - procedura preliminare
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
 - protocollo TCP/IP di Microsoft
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
 - risoluzione dei problemi
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
 - stampa di una pagina di prova
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-6, 3-10
 - verifica dell'installazione del driver
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
 - verifica delle impostazioni
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
- configurazione
 - 802.1X, 4-17
 - HTTPS, 4-16
- configurazione della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-6
- copertine
 - carta intestata, 1-8
 - selezione delle opzioni di stampa, 1-8
 - selezione di un'opzione di alimentazione diversa, 1-8
 - stampa, 1-8
- copia delle impostazioni della stampante
 - utilizzando CentreWare IS, 3-2
- creazione di una stampante IPP
 - Windows, 3-7
- D**
- data e ora
 - impostazione, 4-4
 - densità
 - controllo del livello di scuro delle stampe, 4-8
 - destinazione carta
 - impostazione del valore predefinito, 4-13

driver

- altri metodi di installazione
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
- funzioni, 1-2
- installazione rapida da CD-ROM
 - Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
- verifica dell'installazione
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9

E

eliminazione

- lavori di stampa di prova, 1-19
- lavori di stampa personali, 1-19
- lavori di stampa salvati, 1-19
- lavori in stampa protetta, 1-19
- lavori salvati personali, 1-20

email

- avvisi MaiLinX, 4-20

ENERGY STAR

- configurazioni certificate, A-2

F

filigrane, 1-2

- inserimento, 1-12

foglio divisore

- utilizzando una pagina di separazione, 1-7

font

- scaricamento, 2-3
- specifiche, A-2
- stampa di font di esempio, 2-4
- stampa di un elenco da
 - CentreWare IS, 2-4
- stampa di un elenco dal pannello di controllo, 2-4
- tipi, 2-2

formati personalizzati

- opzioni del driver, 1-14

funzioni del driver

- elencate in base al sistema operativo, 1-2

G

gestione

- certificati, 4-16
- gestione in remoto delle stampanti di rete
 - utilizzando CentreWare Web, 3-3

H

HTTPS

- configurazione, 4-16

I

immagini

- capovolgimento orizzontale sulla pagina (immagine speculare), 1-13
- inversione di aree chiare e aree scure, 1-13
- riduzione o ingrandimento, 1-10
- stampa di immagini in negativo o speculari, 1-13

immagini in negativo, 1-2, 1-13

immagini speculari, 1-2, 1-13

immagini uniformi, 1-2

impostazione

- avvisi MaiLinX, 4-20
- data e ora, 4-4
- destinazione carta predefinita del cassetto di uscita, 4-13
- durata dei messaggi di richiesta del cassetto, 4-11
- lingua del pannello di controllo, 4-2
- livelli di sicurezza per
 - l'amministrazione, 4-15
- notifica stato CentreWare IS, 4-20
- opzione di timeout caricamento carta, 4-12
- opzione offset dei fogli stampati predefinita, 4-14
- opzione timeout risparmio energetico, 4-6
- opzioni di blocco dei menu del pannello di controllo, 4-17
- sicurezza per la stampa, 4-16
- stampa pagina di avvio, 4-5
- impostazione della stampante, 4-2
 - copia da una stampante a un'altra, 3-2

- impostazioni di sicurezza per l'amministrazione
 - selezione, 4-15
- informazioni sui lavori di stampa, 4-18
- ingrandimento di immagini, 1-10
- installazione da 64 bit a 32 bit
 - Windows XP e Windows Server 2003, 3-8
- invio
 - lavori stampa con, 1-18

L

- lavori
 - caratteristiche
 - dimensione dei lavori, 4-19
 - file di log, 4-18
 - informazioni
 - frequenza delle stampe su carta rispetto alle stampe su trasparenti, 4-19
 - frequenza di utilizzo di ciascun cassetto, 4-19
 - lista, 4-18
 - lista lavori CentreWare IS, 4-18
 - notifica completamento, 1-15
 - rapporti Profilo d'uso, 4-19
 - registrazioni, 4-18
 - tipi di lavori speciali, 1-16
- lavori di prova
 - invio, 1-17
- lavori di stampa di prova, 1-2, 1-16
 - eliminazione, 1-19
 - invio, 1-17
 - stampa, 1-19
- lavori di stampa personali, 1-2, 1-16
 - eliminazione, 1-19
 - invio, 1-17
 - stampa, 1-17
- lavori di stampa salvati, 1-2, 1-16
 - eliminazione, 1-19
 - invio, 1-17
 - stampa, 1-19
- lavori in stampa protetta, 1-2, 1-16
 - eliminazione, 1-19
 - invio, 1-17
 - stampa, 1-19

- lavori salvati personali
 - eliminazione, 1-20
 - invio, 1-17
 - stampa, 1-20
- lavori stampa con
 - invio, 1-18
- lingua
 - impostazione sul pannello di controllo, 4-2

M

- margine interno
 - stampa opuscolo, 1-5
- memoria, A-2
- modalità
 - modifica del timeout del risparmio energetico, 4-6
 - modifica timeout caricamento carta, 4-12
- modalità di timeout di caricamento carta, 4-12
- modalità riscaldamento
 - timeout del risparmio energetico, 4-6
- modi
 - modo cassetto 1, 4-10
 - modo cassetto 2-N, 4-10

N

- normativa
 - Canada, B-1
 - Europa, B-2
 - Stati Uniti, B-1
- notifica stato
 - avvisi posta, 4-20
 - stampante, 4-20
- N-su
 - stampa di più pagine su un unico foglio, 1-4

O

- offset dei fogli stampati
 - selezione dell'impostazione predefinita, 4-14
- opzioni del driver
 - formati personalizzati, 1-14

P

- pagina di avvio
 - impostazione dell'opzione di stampa automatica, 4-5
 - impostazione predefinita, 4-5
- pagina divisoria, 1-7
- pagine di separazione, 1-2
 - stampa, 1-7
- pannello di controllo
 - blocco dei menu, 4-17
 - impostazione
 - data e ora, 4-4
 - densità di stampa, 4-8
 - durata dei messaggi di richiesta del cassetto, 4-11
 - lingua del pannello di controllo, 4-2
 - modalità cassetto 1 e cassetto 2-N, 4-9
 - modi cassetto 1 e cassetto 2-N, 4-10
 - quantità di stampe, 4-8
 - modifica
 - impostazione del timeout del risparmio energetico, 4-6
 - modalità timeout di caricamento carta, 4-12
 - stampa di un elenco di font, 2-4
- percorso di rete
 - come ottenere l'URL della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
- percorso di rete della stampante
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
- porta Ethernet
 - impostazione per AppleTalk, 3-12
 - impostazione per TCP/IP, 3-12
- prima o ultima pagina di un documento, 1-8
- procedura preliminare
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
- procedura rapida di installazione da CD-ROM
 - Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
- Profilo d'uso, rapporti, 4-19
- proporzioni, 1-10

protocollo TCP/IP

- abilitazione e uso
 - Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-12
- impostazione di una porta Ethernet per
 - Macintosh, 3-12
 - Microsoft Windows, 3-5

R

- rapporti
 - Profilo d'uso, 4-19
- registrazioni della lista lavori, 4-18
- registrazioni lista, 4-18
- riciclaggio e smaltimento del prodotto, D-1
- riduzione di immagini, 1-10
- risoluzione dei problemi
 - collegamento di rete di Macintosh, 3-14
 - Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-14
 - Mac OS X, versione 10.2 e successive, 3-14
 - problemi di qualità di stampa con CentreWare IS, 3-2
 - utilizzando CentreWare Web, 3-3
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
- risparmio di energia
 - modifica dell'impostazione per il timeout del risparmio energetico, 4-6
 - modifica dell'impostazione di timeout tramite CentreWare IS, 4-6
 - modifica dell'impostazione di timeout tramite il pannello di comando, 4-6
 - timeout del risparmio energetico, 4-6

S

- scaricamento di font, 2-3
- Scheda sulla sicurezza dei materiali (MSDS), C-1
- scorrimento
 - stampa opuscolo, 1-5

- selezione
 - durata dei messaggi di richiesta del cassetto, 4-11
 - impostazioni di sicurezza per l'amministrazione, 4-15
 - impostazioni di sicurezza per la stampa, 4-16
 - opzione di blocco dei menu del pannello di controllo, 4-17
 - opzione di timeout caricamento carta, 4-12
- sicurezza
 - blocco dei menu del pannello di controllo, 4-17
 - selezione delle impostazioni della stampante, 4-15
 - selezione delle impostazioni di sicurezza per la stampa, 4-16
- sincronizzazione dei lavori, 4-19
- sistemi operativi
 - funzioni del driver della stampante, 1-2
 - funzioni supportate, 1-2
- software
 - gestione della stampante, 3-2
 - Strumento di analisi sull'uso Xerox, 4-20
- software di gestione della stampante, 3-2
 - CentreWare IS, 3-2
 - CentreWare Web, 3-3
- specifiche
 - ambientali, A-1
 - controller, A-2
 - elettriche, A-2
 - font, A-2
 - memoria, A-2
 - prestazioni, A-2
- specifiche ambientali, A-1
- specifiche del controller, A-2
- specifiche elettriche, A-2
- specifiche fisiche, A-1
- specifiche prestazioni, A-2
- stampa
 - controllo del livello di scuro delle stampe, 4-8
 - controllo della quantità di stampe, 4-8
 - copertine, 1-8
 - da bordo a bordo, 1-11
 - densità, 4-8
 - dimensione dei lavori, 4-19
 - filigrane, 1-12
 - font di esempio, 2-4
 - immagini in negativo, 1-13
 - immagini speculari, 1-13
 - lavori di stampa di prova, 1-19
 - lavori di stampa salvati, 1-19
 - lavori in stampa protetta, 1-19
 - lavori salvati personali, 1-20
 - lista lavori, 4-18
 - N-su, 1-4
 - opuscoli, 1-5
 - pagina di avvio, 4-5
 - pagine di prova
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-6, 3-10
 - pagine di separazione, 1-7
 - pagine multiple per foglio, 1-4
 - rapporti Profilo d'uso, 4-19
 - selezione delle opzioni di stampa per le copertine, 1-8
 - sincronizzazione dei lavori, 4-19
 - stampe personali, 1-19
- stampa da bordo a bordo, 1-11
- stampa di più pagine su un unico foglio, 1-4
- stampa fronte retro
 - opuscoli, 1-5
- stampa opuscolo, 1-2, 1-5
 - scorrimento e margine interno, 1-5
- stampante
 - aggiunta
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
 - analisi dell'uso, 4-18
 - attende prima di stampare su un altro tipo o formato di carta, 4-12
 - avvisi MaiLinX, 4-20
 - come ottenere il percorso di rete
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
 - configurazione
 - dal desktop, 3-2
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-6
 - creazione di una stampante IPP
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-7
 - funzioni del driver, 1-2
 - funzioni supportate dai sistemi operativi, 1-2
 - impostazione data e ora, 4-4
 - impostazioni, 4-2
 - copia da una stampante a un'altra, 3-2

- lista lavori, 4-18
 - modalità di timeout caricamento
 - carta, 4-12
 - modifica del valore di timeout
 - caricamento carta, 4-12
 - notifica stato, 4-20
 - selezione delle impostazioni di sicurezza
 - per la stampa, 4-16
 - sicurezza, 4-15
 - software di gestione, 3-2
 - specifiche fisiche, A-1
 - utilizzo
 - Strumento di analisi sull'uso Xerox, 4-20
 - verifica delle impostazioni
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
 - stampante LPR
 - creazione
 - Mac OS X, versione 10.3 e successive, 3-12
 - stampante, driver della
 - altri metodi di installazione
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-5
 - funzioni
 - elencati in base al sistema operativo, 1-2
 - installazione rapida da CD-ROM
 - Macintosh, 3-11
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-4
 - verifica dell'installazione
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9
 - strumenti di gestione della stampante, 3-2
 - Strumento di analisi sull'uso Xerox, 4-20
- T**
- testo
 - stampa in una o più pagine (filigrane), 1-12
 - tipo di carta
 - selezione, 1-3
- U**
- uso della stampante
 - analisi dell'uso della stampante, 4-18
 - uso stampante
 - lista lavori, 4-18
 - Utilità Gestione font, 2-3
- V**
- verifica delle impostazioni
 - Windows 2000 o versioni successive, 3-9