

- Paper Jams
- Zaseknutý papír
- Zacięcia papieru
- Papírelakadások
- 塞纸
- 夾紙

- Follow the prompts on the control panel.
- See User Guide > General Care and Troubleshooting > Troubleshooting.


- Postępujcie podle pokynů na ovládacím panelu.
- Viz Uživatelská příručka > Obecná péče a odstraňování problémů > Odstraňování problémů.

- Postępuj zgodnie z informacjami na panelu sterowania.
- Patrz Podręcznik użytkownika > Ogólna konserwacja i rozwiązywanie problemów > Rozwiązywanie problemów.

- Kétszer a vezérlőpanelen megjelenő utasításokat.
- Lásd: User Guide (Felhasználói útmutató) > General Care and Troubleshooting (Általános karbantartás és hibaelhárítás) > Troubleshooting (Hibaelhárítás).

- 按照控制面板上的提示进行。
- 请参阅 User Guide (用户指南) > General Care and Troubleshooting (日常保养和故障排除) > Troubleshooting (故障排除)。

- 依照控制面板上的提示進行。
- 請參閱 User Guide (用戶手冊) > General Care and Troubleshooting (一般維護與故障排除) > Troubleshooting (故障排除)。

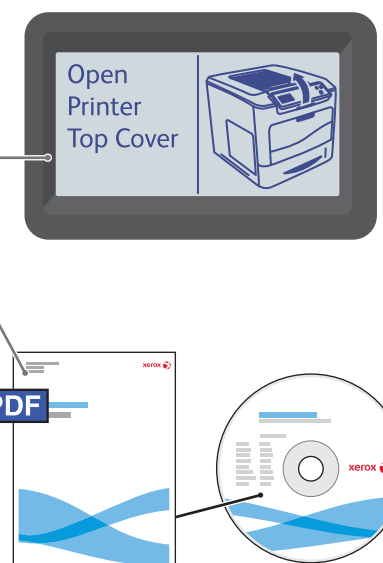

www.xerox.com/support

- Paper Jams
- Informace o spotřebním materiálu
- Informacje o materiałach eksploatacyjnych
- Kellékinformáció
- 消耗品信息
- 耗材資訊

- Print the Supplies Usage page.
- Contact your local reseller or go to www.xerox.com/supplies.


- Vytiskněte stránku Využití spotřebního materiálu.
- Obratě se na nejbližšího prodejce nebo navštivte web věnovaný spotřebnímu materiálu Xerox na adrese www.xerox.com/supplies.

- Wydrukuj stronę dotyczącą użycia materiałów eksploatacyjnych.
- Odpowiedz lokalnego sprzedawcę lub witrynę materiałów eksploatacyjnych Xerox: www.xerox.com/supplies.

- Nyomtassa ki a Supplies Usage Page (Kellékhasználati lap) dokumentumot.
- Forduljon viszonteladójához, vagy látogasson el a Xerox kellékek weboldalára: www.xerox.com/supplies.

- 打印 Supplies Usage Page (耗材用量頁)。
- 請與您的當地零售商或造訪 Xerox 耗材網站 www.xerox.com/supplies。


- 列印 Supplies Usage Page (耗材用量頁)。
- 聯絡您當地的經銷商或造訪 Xerox 耗材網站 www.xerox.com/supplies。

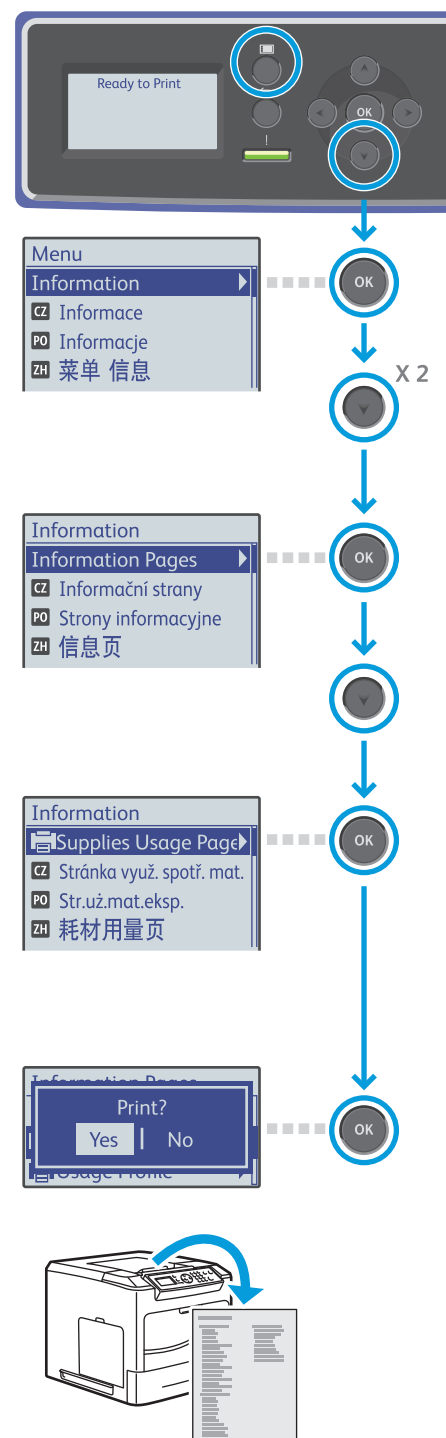

- Control Panel Buttons
- Tlačítka ovládacího panelu
- Przyciski panelu sterowania
- A vezérlőpanel gombjai
- 控制面板按鈕

- Enter/exit the system menu
- Otevření nebo zavření systémové nabídky
- Otwórz/zamknij menu systemowe
- Belépés a rendszermenübe/kilépés onnan
- 进入/退出系统菜单
- 進入/結束系統功能表
- Scroll up
- Pohyb nahoru
- Przewin do góry
- Felfelé görget
- 向上滚动
- 向上搖動
- Go down one level or move right
- Přejed o jednu úroveň dolů nebo pohyb doprava
- Przejdź w dół o jeden poziom lub przesuń w prawo
- Egy szinttel lejjebb vagy jobbra lép
- 向下移动一级或向右移动
- 向下一層或向右移動
- Help
- Nápověda
- Pomoc
- Súgó
- 帮助
- 說明
- Power saver on/off
- Úsporný režim zapnutý/vypnutý
- Włączanie/wyłączanie oszczędzania energii
- Energiaátakarékos funkció be-és kikapcsolása
- 能源节省器开/关
- 啟動/關閉省電裝置
- Cancel
- Zrušit
- Anuluj
- Mégse
- 取消
- Go back one level
- Návrat na předchozí úroveň
- Wróć o jeden poziom
- Egy szinttel visszalep
- 后退一级
- 向上一層
- Scroll down
- Pohyb dolů
- Przewin w dół
- Lefele görget
- 向下滚动
- 向下搖動
- Select a menu item
- Vyber položky v nabídce
- Wybierz pozycje menu
- Kiválasztja a menüpontot
- 选择菜单项
- 選擇功能表項目
- Go up one level or move left
- Přejed o jednu úroveň nahoru nebo pohyb doleva
- Przejdź do góry o jeden poziom lub przesuń w lewo
- Egy szinttel feljebb vagy balra lép
- 向上移动一级或向左移动
- 向上一層或向左移動
- Alphanumeric keypad
- Alfánumerická klávesnice
- Klawiatura alfanumeryczna
- Alfánumerikus billentyűzet
- 字母数字小键盘
- 英數鍵盤

www.xerox.com/support

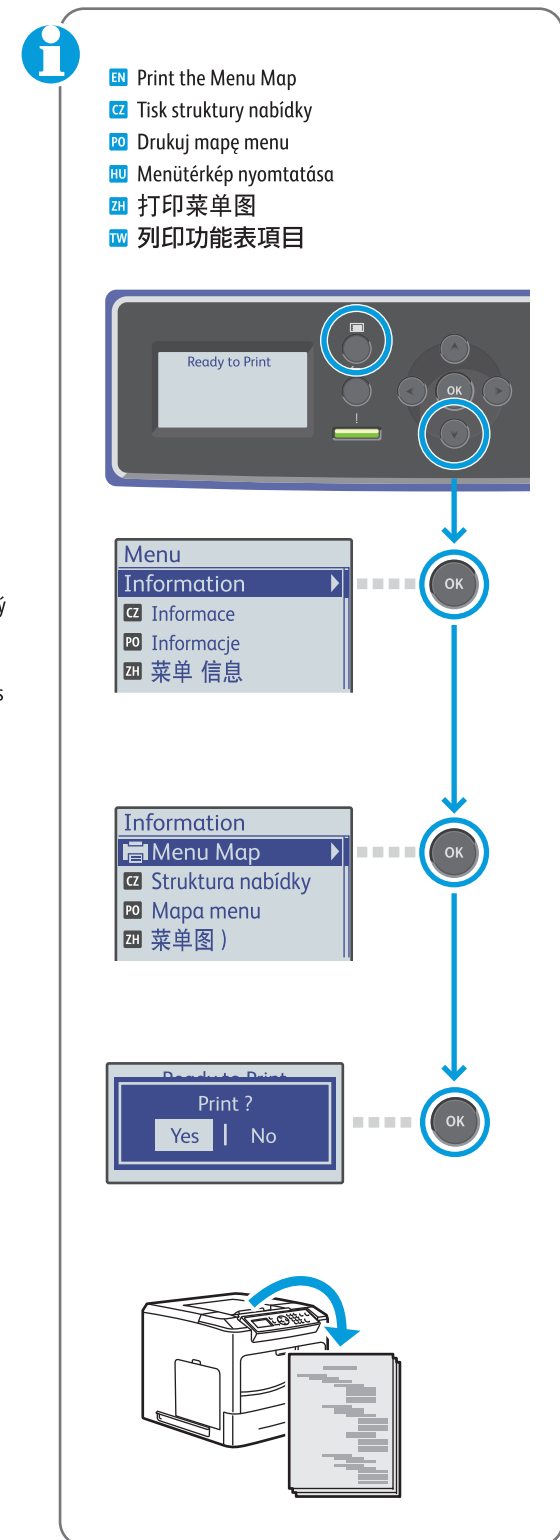

Xerox Phaser 4600/4620
Laser Printer



Xerox® Phaser® 4600/4620 Quick Use Guide

- English
 - Čeština
 - Polski
 - Magyar
 - 简体中文
 - 繁體中文
- Stručná uživatelská příručka
Skrócona instrukcja obsługi
Gyors ismertető
快速使用指南
快速用戶手冊



700N00222 Rev A © 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.
Xerox® and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.

- Supported Paper
- Podporovany papier
- Obsługiwany papier
- Támogatott papír
- 支持的纸张
- 支援的紙張

60–216 g/m ² (16 lb. Bond–80 lb. Cover)	
Index Card	3.0 x 5.0 in.
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
Monarch	3.88 x 7.5 in.
#10 Comm.	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm

- User Guide > Paper and Other Media
- Uživatelská příručka > Papír a další média
- Podręcznik użytkownika > Papier i inne nośniki
- User Guide (Felhasználói útmutató) > Paper and Other Media (Papír és egyéb másolóanyagok)
- User Guide (用户指南) > Paper and Other Media (纸张和其他介质)
- User Guide (用戶手冊) > Paper and Other Media (紙張與其他媒材)

www.xerox.com/support



60–163 g/m ² (16 lb. Bond–60 lb. Cover)	
Postcard	4.0 x 6.0 in.
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Postcard	100 x 148 mm
A6	105 x 248 mm
A5	148 x 217 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm
Monarch	3.88 x 7.5 in.
#10 Comm.	4.12 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm

3–6	
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Oficio	8.5 x 13.5 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A5	148 x 210 mm
ISO B5	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm


3–5	
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
A4	210 x 297 mm

W: 762–216 mm (3.0–8.5 in.)
H: 127–356 mm (5.0–14.0 in.)


- Basic Printing
- Základní tisk
- Drukowanie podstawowe
- Alapvető nyomtatás
- 基本打印
- 基本列印

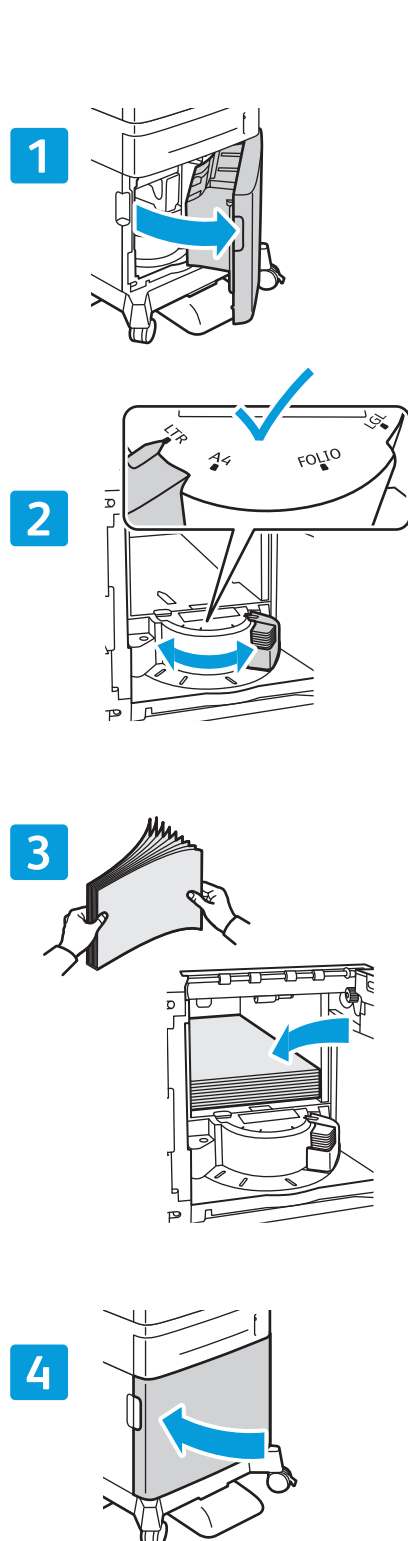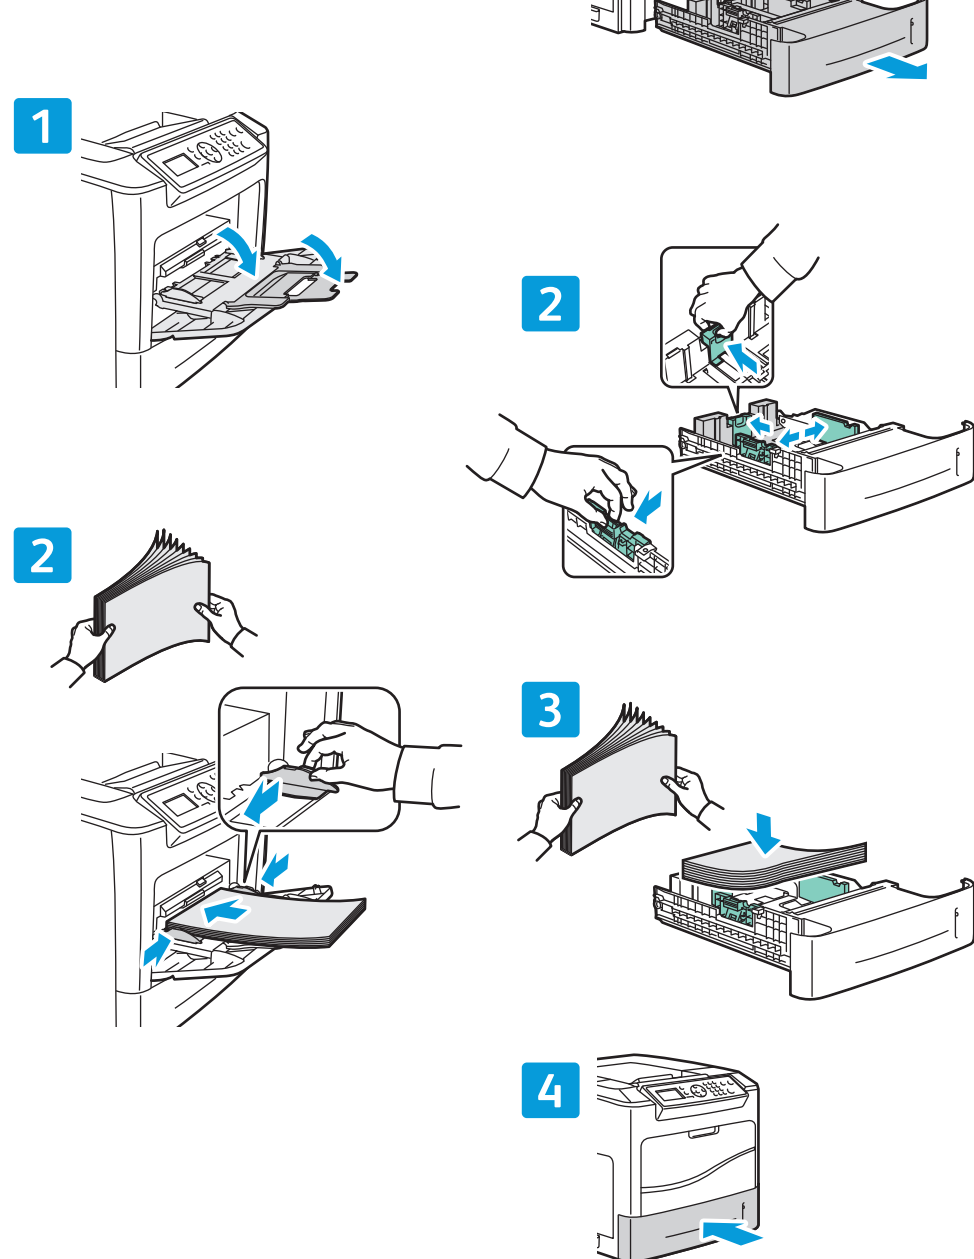

www.xerox.com/support

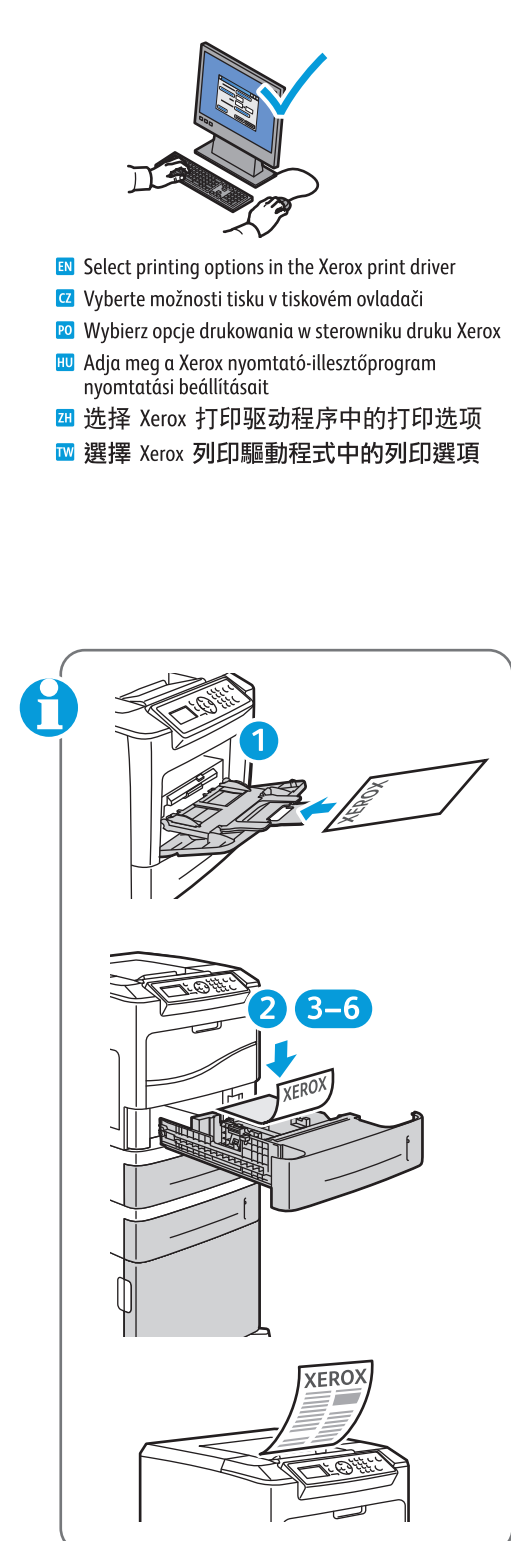

- Print from USB
- Tisk z USB
- Drukuj z USB
- Nyomtatás USB-ről
- 从 USB 打印
- 從 USB 列印

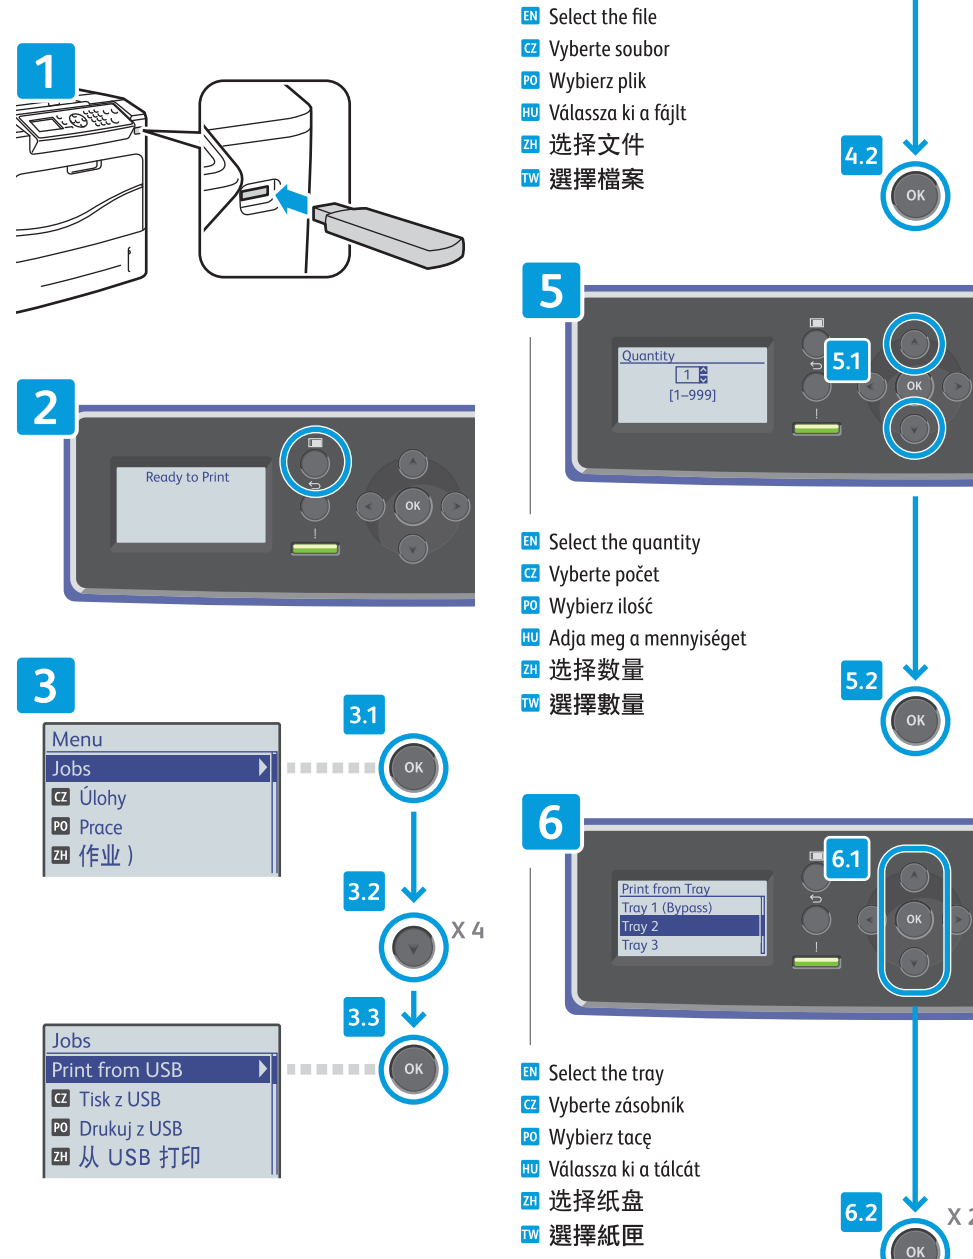

- More Information
- Další informace
- Więcej informacji
- További információ
- 更多信息
- 更多資訊



www.xerox.com/support
www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe
www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- Print drivers and utilities
 - User manuals and instructions
 - Safety specifications (in User Guide)
- Tiskové ovladače a obslužné programy
 - Uživatelské příručky a pokyny
 - Bezpečnostní předpisy (v uživatelské příručce)
- Szerovníki druku i programy narzędziowe
 - Przewodniki użytkownika i instrukcje
 - Specyfikacje bezpieczeństwa (w Podręczniku użytkownika)
- Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok
 - Felhasználói kézikönyvek és útmutatók
 - Biztonsági előírások (a User Guide felhasználói útmutatóban)
- 打印驱动程序和实用程序
 - 用户手册和说明
 - 安全规格 (在 User Guide (用户指南) 中)
- 列印驅動程式與公用程式
 - 使用手冊與說明
 - 安全規格 (在 User Guide (用戶手冊) 中)

www.xerox.com/support