














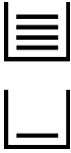













Xerox® Phaser® 4622















-tulostinta koskevat merkit




| Merkki | Kuvaus |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. |
| | Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi. |
| | Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara. |
| | Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio. |
| | Älä kosketa koneen osaa tai aluetta. |
| | Älä kosketa koneen osaa tai aluetta. |
| | Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle. |
| | Älä polta tuotetta. |
| | Älä hävitä värikasetteja polttamalla. |
| | Älä hävitä rumpukasetteja polttamalla. |
| | Kiinni tarttumisen vaara: Noudata varovaisuutta tällä alueella välttääksesi henkilövahingot. |
| | Älä altista rumpukasettia suoralle auringonvalolle. |

| Merkki | Kuvaus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Älä altista rumpukasetteja valolle yli 10 minuutin ajaksi. |
|  | Kuuma pinta. Odota määritetty aika ennen käsittelyä. |
|  | Kyllä |
|  | Ei |
|  | Maa/yleinen/maaliitin |
|  | Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitettyjä arkkeja. |
|  | Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja. |
|  | Älä lisää tai käytä mustesuihkupaperia. |
|  | Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu. |
|  | Älä käytä postikortteja. |
|  | Älä käytä kirjekuoria. |
|  | Älä kopioi rahoja. |
|  | Lisää paperia. |

| Merkki | Kuvaus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Paperin määrän ilmainen |
|  | Paperitukkeuma |
|  | Älä täytä alustaa yli MAX -rajan. |
|  | Lisää paperit/materiaalit annetussa suunnassa. |
|  | Lisää paperit/materiaalit ohisyöttöalustalle ohjeen mukaan. |
|  | Avaa työntämällä. |
|  | Lukitse |
|  | Avaa lukko |
|  | Paperiliitin |
|  | Jäähdytys |
|  | Kulunut aika |
|  | Suunnan osoitin |
|  | Syötä paperi |
|  | 1-puolinen originaali |

| Merkki | Kuvaus |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Rei'itetty paperi |
|  | Piirtoheitinkalvo |
|  | Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin. |
|  | Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin. |
|  | Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin. |
|  | USB Universal Serial Bus |
|  | LAN Local Area Network (lähiverkko) |
|  | Ethernet-portti |
|  | Langaton |
|  | Paino |
|  | Pysäytysnäppäin |
|  | Takaisin-näppäin |
|  | OK-näppäin |
|  | Opastusnäppäin |

| Merkki | Kuvaus |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ! | Tilailmaisin |
|  | Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön. |

