



PHASER™ 5400 LASERPRINTER

GEbruikersHANDLEIDING



XEROX
NETWORK PRINTERS



Xerox Phaser™ 5400 Laserprinter Gebruikershandleiding

721P57740
September 2001

Copyright © 2001, Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder toestemming van Xerox Corporation.

De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, omvat alle materialen en gegevens in elke vorm die thans als auteursrechtelijk beschermde materialen worden erkend door de wet of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot al het materiaal dat wordt gegenereerd door de software en dat op het scherm wordt weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, beeldelementen enzovoort.

Gedrukt in de Verenigde Staten van Amerika.

Phaser®, Ethernet®, de gestileerde X en XEROX® zijn gedeponeerde handelsmerken van Xerox Corporation. infoSMART™ is een handelsmerk van Xerox Corporation.

Adobe®, Acrobat®, Acrobat® Reader, Illustrator®, PageMaker®, Photoshop® en PostScript®, ATM®, Adobe Garamond®, Birch®, Carta®, Mythos®, Quake® en Tekton® zijn gedeponeerde handelsmerken en Adobe Jenson™, Adobe Brilliant Screens™ technology en IntelliSelect™ zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated of haar dochterondernemingen en kunnen in bepaalde jurisdicties zijn gedeponeerd.

Apple®, LaserWriter®, LocalTalk®, Macintosh®, Mac® OS, AppleTalk®, TrueType2®, Apple Chancery®, Chicago®, Geneva®, Monaco® en New York® zijn gedeponeerde handelsmerken, en QuickDraw™ is een handelsmerk van Apple Computer Incorporated.

Marigold™ en Oxford™ zijn handelsmerken van AlphaOmega Typography.

Avery™ is een handelsmerk van Avery Dennison Corporation.

PCL® en HP-GL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation.

Hoefer Text is ontworpen door de Hoefer Type Foundry.

ITC Avant Guard Gothic®, ITC Bookman®, ITC Lubalin Graph®, ITC Mona Lisa®, ITC Symbol®, ITC Zapf Chancery® en ITC Zapf Dingbats® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Typeface Corporation.

Bernhard Modern™, Clarendon™, Coronet™, Helvetica™, New Century Schoolbook™, Optima™, Palatino™, Stempel Garamond™, Times™ en Univers™ zijn handelsmerken van Linotype-Hell AG en/of haar dochterondernemingen.

MS-DOS® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Wingdings™ in TrueType®-indeling is een product van Microsoft Corporation. WingDings is een handelsmerk van Microsoft Corporation en TrueType is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Albertus™, Arial™, Gill Sans™, Joanna™ en Times New Roman™ zijn handelsmerken van Monotype Corporation.

Antique Olive® is een gedeponeerd handelsmerk van M. Olive.

Eurostile™ is een handelsmerk van Nebiolo.

Novell® en NetWare® zijn gedeponeerde handelsmerken van Novell, Incorporated.

Sun®, Sun Microsystems® en Sun Microsystems Computer Corporation® zijn gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Incorporated.

SPARC® is een gedeponeerd handelsmerk van SPARC International, Incorporated.

SPARCstation™ is een handelsmerk van SPARC International, Incorporated, waarvoor een exclusieve licentie is verleend aan Sun Microsystems, Incorporated.

UNIX® is een gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, waarvoor een exclusieve licentie is verleend door X/Open Company Limited.

Xerox is een partner van ENERGY STAR® en heeft vastgesteld dat dit product aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor efficient energieverbruik voldoet. De naam en het logo van ENERGY STAR zijn gedeponeerde handelsmerken in de VS.



Andere kenmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Inhoudsopgave

Garantie	vii
Overzicht gebruikersveiligheid	x
Overzicht	1
Printeronderdelen	1
Opties	2
Bedieningspaneel	3
Scherf	4
Energiebesparende functie	5
Verbruiksartikelen en accessoires van Xerox	6
Afdruk materiaal	10
Papier opslaan	10
Papiergewichten	10
Capaciteit van invoerbronnen	11
Ondersteunde media en mediaformaten	12
Aangepaste papierformaten	13
Media die niet zijn toegestaan	14
Media plaatsen	15
Media plaatsen in lade 1, 2 of 3	15
Taken afdrukken	36
Uitvoer	38
Afdrukken op speciaal papier	40
Enveloppen afdrukken	42
Etiketten afdrukken	44
Transparanten afdrukken	47
Dubbelzijdig afdrukken (duplex)	48
Problemen oplossen	52
De laserprintercassette vervangen	52
Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen	56

Papierstoringen	65
Papierstoringen voorkomen	65
Vastgelopen papier uit de duplexeenheid verwijderen	66
Vastgelopen papier uit het uitvoergedeelte verwijderen	68
Vastgelopen papier uit de stapellade verwijderen	72
Vastgelopen papier uit lade 1 verwijderen	74
Vastgelopen papier uit lade 2 of 3 verwijderen	79
Vastgelopen papier bij de laserprintrercassette verwijderen	89
Verkeerd formaat of type papier	94
Informatiebronnen raadplegen	96
De cd-rom van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer	96
De website van Xerox	97
Centra voor klantenondersteuning	98
Specificaties	99
Gegevensbladen materiaalveiligheid (MSDS)	99
Index	105

Garantie

Printergarantie

Xerox garandeert dat de Phaser 5400 Laser Printer gedurende een periode van één (1) jaar na de verzenddatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Als het product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, zal Xerox naar eigen keuze:

- (1) het probleem proberen op te lossen door middel van telefonische ondersteuning of het product ter plaatse repareren zonder kosten voor onderdelen of arbeid te berekenen;
- (2) het product vervangen door een vergelijkbaar product;
- (3) zodra het product is geretourneerd, de aankoopprijs van het product terugbetalen, na aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik.

Deze productgarantie geldt alleen als de klant Xerox of een gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox vóór het verstrijken van de garantieperiode op de hoogte stelt van het defect. Om op grond van deze garantieverklaring service te verkrijgen moet de klant eerst contact opnemen met personeel van Xerox Telephone Support of de gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox. Het personeel van de telefonische-ondersteuningsdienst zal zijn uiterste best doen om problemen snel en professioneel op te lossen. De klant dient echter een redelijke mate van medewerking te verlenen aan Xerox of aan de gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox.

Als het probleem niet kan worden opgelost door middel van telefonische ondersteuning, zal het defecte product door Xerox of de gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox kosteloos worden gerepareerd op het adres van de klant, zoals hieronder is weergegeven, mits deze reparatie onder de garantie valt.

- In de Verenigde Staten en Canada wordt service verleend binnen het gebruikelijke gebied voor service ter plaatse voor producten die in de Verenigde Staten en Canada zijn gekocht.
- Binnen de Europese Unie wordt service verleend binnen het gebruikelijke gebied voor service ter plaatse voor producten die in de EU zijn gekocht.
- Buiten de VS, Canada en de EU wordt service verleend binnen het gebruikelijke gebied voor service ter plaatse in het land van aankoop.

Xerox behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen kosten in rekening te brengen voor service ter plaatse.

Een beschrijving van het gebruikelijke gebied voor service ter plaatse kunt u opvragen bij het plaatselijke Xerox-klantenondersteuningscentrum of bij een gemachtigde Xerox-leverancier. Of service ter plaatse wordt verleend, is uitsluitend afhankelijk van het oordeel van Xerox of de gemachtigde Xerox-servicevertegenwoordiger. Service ter plaatse wordt beschouwd als een laatste hulpmiddel.

Als het product van de klant voorzieningen bevat die Xerox of de gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox in staat stelt op afstand problemen op te sporen en te verhelpen, kan de klant worden verzocht externe toegang te verlenen tot het product.

Bij het onderhoud van het product mag Xerox nieuwe onderdelen en constructies (of onderdelen en constructies die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en constructies) gebruiken om de kwaliteit van het product weer op het oorspronkelijke niveau te brengen of te verbeteren. Alle defecte onderdelen en constructies worden het eigendom van Xerox. Xerox is bevoegd, naar eigen oordeel, om retournering van deze onderdelen te verzoeken.

Garantie verbruiksartikelen

Xerox garandeert dat Laserprinter cassettes gedurende een periode van één (1) jaar na de installatiedatum vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten. Voor alle andere door de gebruiker te vervangen verbruiksartikelen geldt een garantieperiode van negentig (90) dagen (zes (6) maanden als langere perioden wettelijk zijn vereist) vanaf de installatiedatum, maar niet langer dan één (1) jaar na de verzenddatum. Deze garantie geldt alleen als de klant Xerox of de gemachtigde servicevertegenwoordiger van Xerox vóór het verstrijken van de garantieperiode op de hoogte stelt van het defect. XEROX KAN EISEN DAT HET DEFECTE VERBRUIKSARTIKEL WORDT GERETOURNEERD NAAR EEN DAARTOE AANGEWEZEN XEROX-INZAMELPUNT OF AAN DE XEROX-VERTEGENWOORDIGER VAN WIE HET GEBRUIKSARTIKEL OORSPRONKELIJK IS GEKOCHT. Claims worden afgehandeld in overeenstemming met de huidige Xerox-procedure.

Deze garanties gelden niet voor defecten, storingen of schade veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig gebruik of door onjuist of onvoldoende onderhoud. Op grond van deze garantieverklaringen is Xerox niet verplicht om:

- a) een product te repareren dat is beschadigd als gevolg van pogingen van ander personeel dan Xerox-vertegenwoordigers om het product te installeren, te repareren of te onderhouden, tenzij deze handelingen zijn uitgevoerd volgens de aanwijzingen van een Xerox-vertegenwoordiger;
- b) een product te repareren dat is beschadigd, defect is of verminderde prestaties levert als gevolg van onjuist gebruik of aansluiting op incompatibele apparatuur of een incompatibel geheugen;
- c) een product te repareren dat is beschadigd, defect is of verminderde prestaties levert als gevolg van het gebruik van niet-Tektronix/Xerox-printer toebehoren of -verbruiksartikelen of het gebruik van Tektronix/Xerox-toebehoren waarvoor niet is gespecificeerd dat het geschikt is om te gebruiken voor deze printer;
- d) een product of verbruiksartikel te repareren dat is gewijzigd of is geïntegreerd met andere producten, als een dergelijke wijziging of integratie ertoe heeft geleid dat reparatie of onderhoud van het product of verbruiksartikel meer tijd en moeite kost dan normaal.
- e) onderhouds- of reinigingsprocedures uit te voeren die de gebruiker zelf kan uitvoeren, of om een product te repareren dat is beschadigd, defect is of verminderde prestaties levert doordat de gebruiker heeft nagelaten de onderhouds- of reinigingsprocedures uit te voeren die in het gepubliceerde documentatiemateriaal bij het product worden voorgeschreven.
- f) een product te repareren dat is beschadigd, defect is of verminderde prestaties levert als gevolg van gebruik van het product in een omgeving die niet voldoet aan de bedrijfsspecificaties die in de gebruikershandleiding worden beschreven;
- g) dit product te repareren nadat de limiet van de werkcyclus van het product is bereikt; alle serviceverlening nadien zal in rekening worden gebracht op basis van tijd en materiaal;
- h) verbruiksartikelen te vervangen die opnieuw zijn gevuld, opgebruikt zijn, verkeerd zijn gebruikt of waar op een of andere manier mee is geknoeid.

BOVENSTAANDE GARANTIE WORDT DOOR XEROX VERLEEND VOOR DIT PRODUCT EN DE BIJBEHORENDE DOOR DE GEBRUIKER VERVANGBARE VERBRUIKSARTIKELEN IN PLAATS VAN ENIGE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. XEROX EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF OF ENIGE VERGELIJKBARE NORM DIE WORDT OPELEGD DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN XEROX VOOR HET REPAREREN, VERVANGEN OF AANBIEDEN VAN RESTITUTIE VOOR DEFECTE PRODUCTEN EN DOOR DE GEBRUIKER VERVANGBARE VERBRUIKSARTIKELEN IS HET ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAAL DAT DE KLANT WORDT GEBODEN BIJ EEN INBREUK OP DEZE GARANTIE. XEROX EN DE LEVERANCIERS VAN XEROX KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING), ONGEACHT OF XEROX OF DE XEROX-LEVERANCIER VOORAF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

In sommige landen (of staten of provincies) is het niet toegestaan incidentele of gevolgschade uit te sluiten of om beperkingen op te leggen aan de duur van impliciete garanties of voorwaarden. Daardoor kan het zijn dat bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Deze garantieverklaring verleent u specifieke wettelijke rechten, en het is mogelijk dat u ook nog andere rechten hebt, die kunnen verschillen per land (of staat of provincie).

Informatie over de softwaregarantie is opgenomen in de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker, die bij de software wordt geleverd.

In bepaalde geografische gebieden valt dit product onder de garantie van Fuji Xerox. Deze garantieverklaring is niet van toepassing in Japan. Raadpleeg de garantieverklaring in de Japanse gebruikershandleiding voor producten die in Japan zijn aangeschaft.

Als u een Australische consument bent, dient u zich ervan bewust te zijn dat de *Trade Practices Act 1974* en de equivalente State and Territory-wetgeving (gezamenlijk **“the Acts”** genoemd) speciale bepalingen bevatten die zijn ontworpen om Australische consumenten te beschermen. Niets in enig Fuji Xerox-garantiemateriaal sluit de toepassing uit of beperkt de toepassing van een bepaling van “the Acts” als dit in strijd zou zijn met “the Acts” of als dit ertoe zou leiden dat enig deel van deze garantie ongeldig zou worden. In dit garantiemateriaal wordt een impliciete voorwaarde of garantie, waarvan de uitsluiting uit een contract met een “Consument” (zoals gedefinieerd in “the Acts”) in strijd zou zijn met een van de bepalingen van “the Acts” of ertoe zou leiden dat enig deel van deze garantie of deze gehele garantie ongeldig zou zijn, een “Niet-uitsluitbare voorwaarde” genoemd. Voorzover wettelijk toegestaan is de enige en uitsluitende aansprakelijkheid van Fuji Xerox tegenover de klant bij inbreuk op een niet-uitsluitbare voorwaarde (met inbegrip van gevolgschade voor de klant), behalve als hierin anders is aangegeven, beperkt tot (ter keuze van Fuji Xerox) het vervangen of repareren van de producten of het opnieuw leveren, of het betalen van de kosten van het opnieuw leveren, van de diensten. Met inachtneming van het bovenstaande zijn alle voorwaarden en garanties die in andere gevallen impliciet in een consumentencontract zouden zijn opgenomen of kunnen zijn opgenomen, uitgesloten, zowel op basis van uitvoering van wettelijke bepalingen, afleiding uit omstandigheden, branchepraktijk of anderszins.

Overzicht gebruikersveiligheid

Het ontwerp van uw printer en de aanbevolen verbruiksartikelen is getest en voldoet aan strenge veiligheidseisen. Als u de volgende richtlijnen in acht neemt, kunt u verzekerd zijn van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit

- Gebruik het netsnoer dat bij de printer is geleverd.
- Gebruik geen verloopstekker om de printer op een niet-geaard stopcontact aan te sluiten.
- Sluit het netsnoer rechtstreeks aan op een stopcontact dat op de juiste wijze is geaard. Gebruik geen verlengsnoer. Vraag een elektricien om het stopcontact na te kijken als u niet weet of dit geaard is.

Waarschuwing

Voorkom de kans op een ernstige elektrische schok door ervoor te zorgen dat de printer goed geaard is.

- Zet de printer niet op een plaats waar mensen op het netsnoer kunnen gaan staan.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Deze openingen zijn aangebracht om oververhitting van de printer te voorkomen.

Waarschuwing

Duw geen voorwerpen in sleuven en openingen van de printer. Als u een punt in de printer aanraakt waar spanning op staat of als u kortsluiting veroorzaakt kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

- Schakel de printer onmiddellijk uit als u ongewone geluiden of geuren waarneemt. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Bel een gemachtigde servicevertegenwoordiger om het probleem op te lossen.
- Het netsnoer is op een aansluitpunt achter op de printer aangesloten. Als de situatie vereist dat u de stroomtoevoer naar de printer volledig afsluit, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

- Als zich een van de volgende omstandigheden voordoet, moet u de printer onmiddellijk uitschakelen, de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken en een gemachtigde servicevertegenwoordiger bellen.
- Het netsnoer is beschadigd of gerafeld.
- Er is vloeistof in de printer gemorst.
- De printer is blootgesteld aan water.
- Een onderdeel van de printer is beschadigd.

Veiligheid bij het onderhoud

- Probeer geen onderhoudsprocedures uit te voeren die niet specifiek zijn beschreven in de documentatie die bij uw printer is geleverd.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Het gebruik van verbruiksartikelen die niet zijn goedgekeurd, kan tot slechte prestaties leiden en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.
- Verwijder geen kappen of beschermplaten die met schroeven zijn bevestigd, tenzij u optionele apparatuur installeert en specifieke instructies hebt ontvangen om dit te doen. Het netsnoer moet van de printer worden losgekoppeld als u optionele apparatuur installeert. Achter deze kappen bevinden zich geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden of repareren.


Veiligheid bij de bediening

Het ontwerp van uw printer en de bijbehorende verbruiksartikelen is getest en voldoet aan strenge veiligheidseisen. Deze veiligheidseisen bepalen dat een product moet worden onderzocht door een veiligheidsinstantie, moet worden goedgekeurd en moet voldoen aan de opgestelde milieunormen.

Als u de volgende veiligheidsrichtlijnen in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw printer.

- Gebruik specifiek voor de printer ontworpen materialen en verbruiksartikelen. Gebruik van ongeschikte materialen kan resulteren in slechte prestaties en kan mogelijk leiden tot gevaarlijke situaties.
- Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op die op de printer zijn aangegeven of die bij de printer, de bijbehorende verbruiksartikelen en de optionele onderdelen worden geleverd.
- Plaats de printer in een stofvrije, goed geventileerde ruimte waar de temperatuur minimaal 5 graden C en maximaal 35 graden C is (41 graden F tot 95 graden F) en de relatieve luchtvochtigheid schommelt tussen de 15 en 85 procent.
- Plaats de printer in een vertrek waar voldoende ruimte is voor ventilatie, bediening en onderhoud. De aanbevolen minimale ruimte is 76 cm (29,9 inch) vóór de printer, 50 cm (19,7 inch) boven de printer, 30 cm (11,8 inch) achter de printer, 20 cm (7,9 inch) aan de zijde van de printer met de uitgang van de ventilator en 10 cm (4,0 inch) aan de andere zijde. Bedek of blokkeer de sleuven en openingen in de printer niet. Bij onvoldoende ventilatie kan de printer oververhit raken.
- Gebruik de printer voor optimale prestaties op hoogtes onder 2500 meter (8200 ft.). Gebruik op hoogtes boven 2500 meter (8200 ft.) valt buiten de operabiliteitsgrenzen.
- Plaats de printer niet in de buurt van een warmtebron.

- Stel de printer niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats de printer niet in de koude luchtstroom van een airconditioningsysteem.
- Zet de printer op een vlak, stevig oppervlak dat sterk genoeg is voor het gewicht van het apparaat. Het gewicht van de basisprinter zonder verpakkingsmateriaal is 27 kg (60 lbs.).
- De printer is zwaar en moet door twee personen worden opgetild. In onderstaande afbeelding ziet u de juiste methode voor het optillen van de printer.

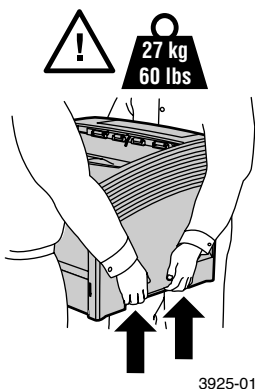

- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de printer. De achterzijde is zwaar en kan naar achteren kantelen. Volg de aanbevolen procedures als u de printer van de ene naar de andere locatie wilt verplaatsten. Raadpleeg de *poster voor de installatie van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer*.
- Plaats geen vloeistoffen op de printer.

Waarschuwing

Wees voorzichtig als u in gebieden binnen in de printer werkt die zijn gemarkeerd met een waarschuwingssymbool. Deze gebieden kunnen zeer heet zijn. Als u deze aanraakt, kan dat lichamelijk letsel veroorzaken.

- Wacht 10 tot 15 seconden tussen het uit- en inschakelen van de printer.
- Houd handen, haar, stropdassen, en dergelijke, uit de buurt van de uitvoer- en invoerrollers.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het afdrukken:

- Verwijder de lade die u via het stuurprogramma of het voor paneel als papierbron hebt geselecteerd, niet.
- Open de deksels niet.
- Zet de printer niet af.
- Verplaats de printer niet.

Symbolen die op het product kunnen voorkomen:

GEVAAR hoge spanning:



Beschermende aardingsklem:



Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen:



Wees voorzichtig. Raadpleeg de handleiding(en) voor informatie:



Waarschuwing

Als er geen aardverbinding meer aanwezig is met het product, kan het gebruik van knoppen en andere geleidende onderdelen elektrische schokken veroorzaken. Het kan gevaarlijk zijn om een elektrisch product op een verkeerde manier te gebruiken.

Waarschuwing

Schakel voor uw eigen veiligheid geen vergrendelingen van elektrische schakelingen uit.

Overzicht

Printeronderdelen



De basisprinter bevat de volgende hoofdonderdelen:

Vooraanzicht

- 1 Standaarduitvoerlade
- 2 Papiergeleider/verlengstuk tegen omkrullen
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Papiersteun en stopper
- 5 Alternatieve multifunctionele lade (hier gesloten weergegeven)
- 6 Lade 1
- 7 Indicator voor de hoeveelheid papier
- 8 Stroomschakelaar

Achteraanzicht

- 9 Achterklep (hier gesloten weergegeven)
- 10 Netsnoeraansluiting
- 11 Ventilatiesleuven
- 12 Interfaceconnectors (Parallel, USB, Ethernet)
- 13 Bovenkap (hier gesloten weergegeven)

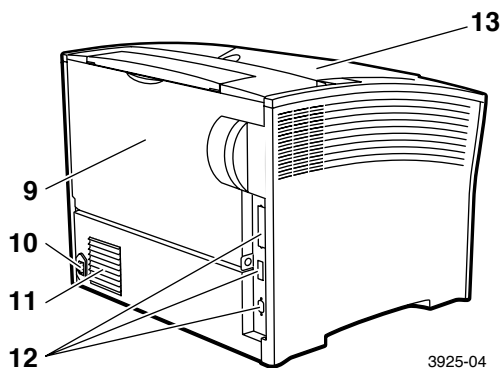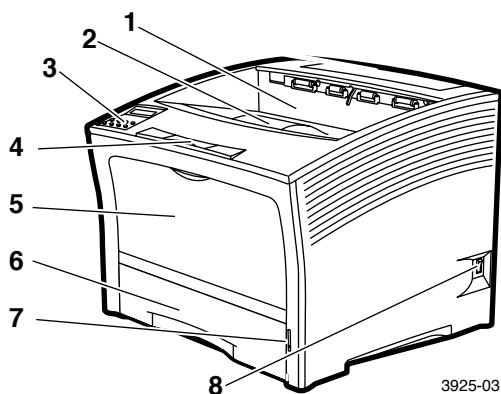


Opties

Vooraanzicht


- 1 Stapellade voor 1000 vel
- 2 Invoerlade voor 500 vel
(A3/Ledger, weergegeven als
lade 2 of
A4/Letter, weergegeven als lade 1)
- 3 Invoerlade voor 2000 vel
(weergegeven als lade 3)

Achteraanzicht

- 4 Duplexmodule
(hier geïnstalleerd weergegeven)

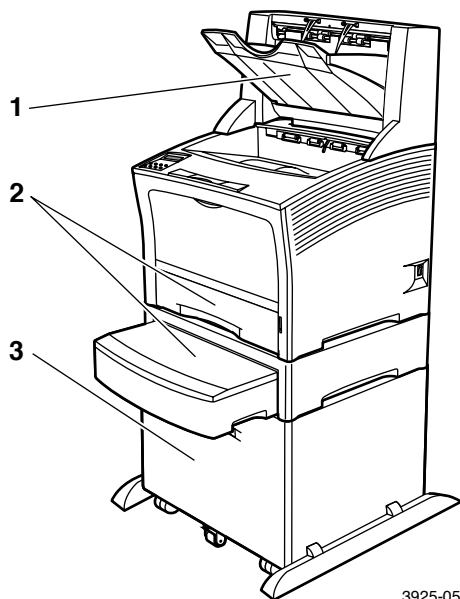

3925-05

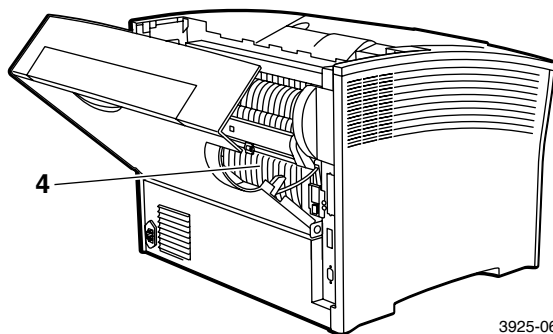


3925-06

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van de Xerox Phaser 5400:

- Toont de printerstatus en de taken die momenteel worden verwerkt.
- Biedt de mogelijkheid om printerinstellingen te wijzigen.
- Biedt de mogelijkheid om rapporten af te drukken (zoals het configuratierapport met de huidige instellingen van de printer).

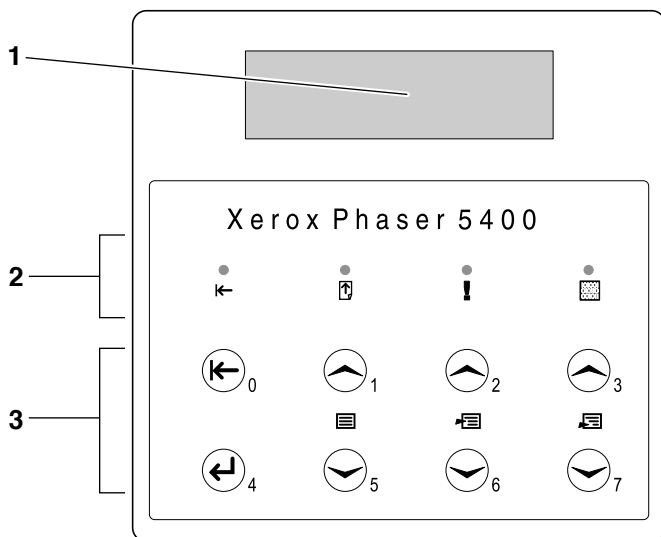

3925-07

- 1 Scherm
- 2 Vier indicatielampjes:
 - Indicatielampje On line
 - Indicatielampje Paginadoorvoer
 - Indicatielampje Fout
 - Indicatielampje Gegevens
- 3 Acht toetsen op het bedieningspaneel:
 - Toets On line (wachtwoord #0)
 - Toets Enter (wachtwoord #4)
 - Toets Menu hoger (wachtwoord #1)
 - Toets Menu lager (wachtwoord #5)
 - Toets Hoger item (wachtwoord #2)
 - Toets Lager item (wachtwoord #6)
 - Toets Hogere waarde (wachtwoord #3)
 - Toets Lagere waarde (wachtwoord #7)

Scherm

Het scherm van het bedieningspaneel:

- Geeft toegang tot een menustructuur waarmee u de printer kunt configureren en besturen. Open de menu's door op de **Menu**-toetsen te drukken (gemarkeerd met **1** of **5**). Raadpleeg de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) voor meer informatie over de menustructuur.
- Geeft informatie weer over de status van de printer (of de taak die wordt uitgevoerd):

Voorbeelden:

- De printer is on line en gereed voor het accepteren van afdruktaken:

Gereed

- De printer is bezig met het verwerken van gegevens:

**Wordt
verwerkt...**

- De printer wacht op meer gegevens:

Wachten...

- Een toner in de printer is bijna op:

Toner bijna op

- Een lade is leeg (in dit geval is lade 2 leeg en wordt deze niet meer voor het afdrukken gebruikt):

Lade 2 leeg

- Er is een probleem opgetreden (in dit geval is er een papierstoring ontstaan bij het invoeren van papier vanuit lade 3):

Storing lade 3
Open lade 3

Raadpleeg de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom van de printer voor meer informatie over het gebruik van de menu's.

Energiebesparende functie

Producten met het ENERGY STAR®-label zijn speciaal ontworpen om minder energie te verbruiken, uw elektriciteitsrekening te verlagen en het milieu te beschermen.

Uw Phaser 5400 laserprinter is op de fabriek zodanig ingesteld dat deze naar de "spaarstand" overschakeld nadat deze na een vastgestelde periode niet in gebruik is. In deze modus zijn de printersystemen uitgeschakeld. Wanneer u met een afdruktaak begint, activeert u automatisch de printer. De herstarttijd is ongeveer 30 seconden.

De standaardinstelling (*) van uw printer voor wanneer deze naar de spaarstand overschakeld is 60 minuten. Ga als volgt te werk op het bedieningspaneel als u de standaardinstellingen wilt wijzigen:


1. Druk op de **Menu**-toetsen (nummer **1** of **5**) om naar het **Systeemmenu** te schuiven.
2. Druk op de **Item**-toetsen (nummer **2** of **6**) om naar de **Spaarstand** te schuiven.
3. Druk op de **Waarde**-toetsen (nummer **3** of **7**) om naar de gewenste selectie te schuiven: **Vit, 15, 30, 60*, 90, 120, of 180 minuten**.
4. Druk op de **Enter**-toets (nummer **4**).
5. Druk op de **On Line**-toets (nummer **0**) om de menu's af te sluiten.

Raadpleeg de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) voor meer informatie betreffende energieverbruik en instellingen.

Verbruiksartikelen en accessoires van Xerox

Hier volgt een opsomming van de verbruiksartikelen voor de printer die door de gebruiker kunnen worden vervangen.:

- 1 Laserprintercassette (bereikbaar via de bovenkap)
- 2 Onderhoudskit (fuser en biastransferrol)

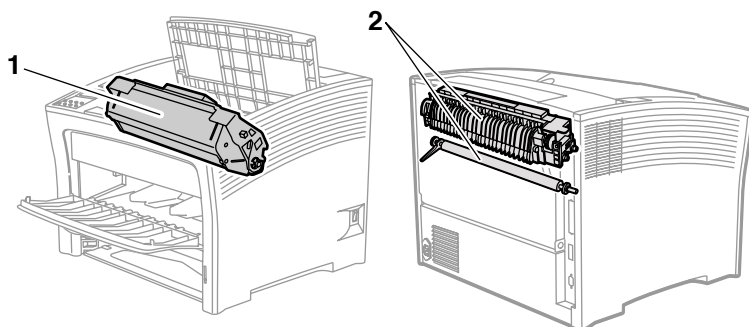

3925-08

Op het bedieningspaneel van de printer worden berichten weergegeven als tussenkomst van de gebruiker nodig is. Waarschuwingsberichten leiden niet tot uitschakeling van de printer maar waarschuwen dat er een handeling moet worden verricht om uitschakeling te voorkomen.

Een lege laserprintercassette of uitgesteld onderhoud kan de afdrukkwaliteit verminderen of het afdrucken onmogelijk maken.

- Houd verbruiks- en onderhoudsartikelen in voorraad.
- Gebruik deze artikelen of vervang ze als de printer hierom vraagt.

Als u verbruiksartikelen en accessoires wilt bestellen, kunt u contact opnemen met een plaatselijke leverancier of de website van Xerox bezoeken: **www.xerox.com/officeprinting**

Door de gebruiker te vervangen verbruiksartikelen

Item	Gemiddelde levensduur	Onderdeelnummer
Laserprinter-cassette	20.000 afdrukken*	113R00495
Onderhoudskit	200.000 afdrukken	109R00521
■ Bevat: een fusercassette, biastransferrol, reinigingsdoekje en instructies.		voor 110 V (60 Hz) 109R00522 voor 220 V (50 Hz)

* De gemiddelde levensduur van een laserprinter-cassette is gebaseerd op een paginadekking van 5 % op papier van het formaat Letter of A4. Op het bedieningspaneel van de printer wordt een bericht weergegeven als de toner bijna op is en als u de laserprinter-cassette moet vervangen.

Professioneel Xerox-printerpapier

Item	Formaat	Beschrijving	Onderdeelnummer
Standaardpapier			
Xerox 4024 DP	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R721
Xerox Business Multi-purpose 4200	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2047
Xerox 4024 DP perforatie van 3 gaten	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2193
Xerox 4024 DP	Legal 8,5 x 14 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R727
Xerox 4024 DP	Ledger 11 x 17 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R729
Xerox Premier-papier	A4 (Metriek Letter) 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91805
Xerox Business-papier	A4 (Metriek Letter) 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91820
Xerox Cover Stock	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	65 lbs. (243 g/m ²)	3R3041
Alternatief papier			
Xerox Image Series Smooth	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R54
Kringlooppapier			
Xerox Planet Plus	A4 (Metriek Letter) 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R90652

Xerox transparanten

Item	Formaat	Onderdeelnummer
Xerox Clear	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	3R3117
Xerox Paperback, helder	Letter (V.S.) 8,5 x 11 inch	3R3028
Xerox Type C, normaal	A4 (Metriek Letter) 210 x 297 mm	3R96002

Xerox-etiketten

Formaat	Beschrijving	Onderdeelnummer
A4 (Metriek Letter) 210 x 297 mm	24 etiketten per vel	3R96178
Letter (US) 8,5 x 11 inch	30 etiketten per vel	3R4469

Optionele onderdelen

Optionele onderdelen en voorzieningen	Onderdeelnummer
Vaste-schijfstation ■ Vaste schijf van 2+ GB ■ Voor opslag van bronnen, lettertypen, formulieren en macro's. Maakt ononderbroken sorteren van grote taken mogelijk.	097S02806
Cassette van A3-, Ledger- of Legal-formaat ■ Aanvulling/vervanging - alleen lade	109R00523
Cassette van A4- of Letter-formaat ■ Aanvulling/vervanging - alleen lade	109R00524
Invoerlade voor 500 vel met lade van A3- of Ledger-formaat ■ Extra medialade en invoermogelijkheid ■ De lade van A3- of Ledger-formaat is uitwisselbaar met lade 1 of een willekeurige invoerlade voor 500 vel	097S02711
Invoerlade voor 500 vel met lade van A4- of Letter-formaat ■ Extra medialade en invoermogelijkheid ■ De lade van A4- of Letter-formaat is uitwisselbaar met lade 1 of een willekeurige invoerlade voor 500 vel	097S02712

Optionele onderdelen (vervolg)

Optionele onderdelen en voorzieningen	Onderdeelnummer
Invoerlade voor 2000 vel	097S02714
■ Maakt het mogelijk om maximaal 2000 vellen papier van het formaat A4 of Letter te laden ■ Verhoogde papierafdrukcapaciteit ■ Meer mogelijkheden en gemak bij het afdrukken	
Stapellade voor 1000 vel	097S02715
■ Maakt het mogelijk om maximaal 1000 vel papier te stapelen ■ Aanvulling op de standaarduitvoerlade	
Duplexmodule	097S02713
■ Maak <i>automatisch</i> afdrukken op beide zijden van een vel papier mogelijk	
Geheugen (DIMM's)	
■ Maakt het gebruik van meer lettertypen mogelijk en vergroot de snelheid van de gegevensoverdracht en de verwerking van complexe pagina's ■ Geheugenuitbreiding is beschikbaar in twee configuraties, verpakt als eenheden van elk: ■ 16 MB ■ 32 MB ■ 64 MB	097S02356 097S02357 097S02358
Flash-geheugen (DIMM's)	097S02360
■ Biedt 8 MB aan geheugen voor opslag van gedownloadde lettertypen en overlays	

Afdruk materiaal

Papier opslaan

- Bewaar het papier op een vlak oppervlak in een omgeving met een lage relatieve luchtvochtigheid.
- Zorg ervoor dat het papier niet zodanig wordt neergelegd of bewaard dat het kreukt, buigt, omkrult enzovoort.
- Haal het papier niet uit de verpakking voordat u het gaat gebruiken en pak papier dat u niet gebruikt, weer in.
- Stel papier niet bloot aan direct zonlicht of een hoge luchtvochtigheid.

Papiergewichten

Toegestaan gewicht	Invoerbron
60-200 g/m ² (schrijfpapier van 16 lb. tot en met kaarten van 110 lbs.)	Hoofdpapierlade voor 500 vel Optionele invoerladen voor 500 vel Invoerlade voor 2000 vel
60-135 g/m ² (van schrijfpapier van 16 lb. tot en met schrijfpapier van 36 lbs.)	Alternatieve multifunctionele lade
60-105 g/m ² (schrijfpapier van 16 - 28 lbs.)	Duplexmodule

Capaciteit van invoerbronnen

Invoerbron	Capaciteit
Lade 1	500
■ Standaardinvoerbron van 500 vel.	
Lade 2	500*
■ Optionele invoerbron die direct onder lade 1 wordt geïnstalleerd.	
■ Kan een invoerlade voor 500 vel zijn of de invoerlade voor 2000 vel.	
Lade 3	500*
■ Optionele invoerbron die direct onder lade 2 wordt geïnstalleerd.	
■ Alleen beschikbaar als lade 2 niet de invoerlade voor 2000 vel is.	
■ Kan een andere invoerlade voor 500 vel zijn of de invoerlade voor 2000 vel.	
Alternatieve multifunctionele lade	150
■ Functioneert als een invoerlade voor het handmatig invoeren van één vel papier per keer of een lade voor maximaal 150 vellen.	

* Bij het berekenen van de capaciteit van elke invoerbron wordt uitgegaan van een standaardpapiergewicht van 80 g/m² (20 lbs.). De capaciteit van een invoerbron zal anders zijn als u papier van een ander gewicht laadt.

Opmerking: Plaats geen papier boven de aangegeven markering op de achterzijde of zijkant van de lade.

Ondersteunde media en mediaformaten

Media	Mediaformaat	Lade 1, 2 of 3			Alternatieve multifunctionele lade
		A4/ Letter	A3/ Ledger	Invoerlade voor 2000 vel	
A3	297 x 420 mm	-	IKZ ⁽²⁾	-	IKZ
A4	210 x 297 mm	ILZ	ILZ	ILZ	ILZ
A5	148 x 210 mm	ILZ ⁽²⁾	ILZ ⁽²⁾	-	ILZ
A6	105 x 148 mm	-	-	-	ILZ ⁽¹⁾
B4-JIS	257 x 364 mm	-	IKZ	-	IKZ
B5-JIS	182 x 257 mm	ILZ ⁽²⁾	ILZ ⁽²⁾	-	ILZ
Statement	5,5 x 8,5 inch	ILZ ⁽³⁾	ILZ ⁽³⁾	-	ILZ
Executive	7,25 x 10,5 inch	ILZ ⁽³⁾	ILZ ⁽³⁾	-	ILZ
Letter	8,5 x 11 inch	ILZ	ILZ	ILZ	ILZ
Folio	8,5 x 13 inch	-	IKZ	-	IKZ
Legal	8,5 x 14 inch	-	IKZ	-	IKZ
Ledger	11 x 17 inch	-	IKZ ⁽³⁾	-	IKZ
Enveloppen					
COM-10	4,1 x 9,5 inch	ILZ ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	ILZ ⁽¹⁾
Monarch	3,8 x 7,5 inch	ILZ ⁽¹⁾⁽³⁾	-	-	ILZ ⁽¹⁾
DL	110 x 220 mm	ILZ ⁽¹⁾⁽²⁾	-	-	ILZ ⁽¹⁾
C5	162 x 229 mm	ILZ ⁽¹⁾	-	-	ILZ ⁽¹⁾
Transparanten					
A4	210 x 297 mm	ILZ ⁽¹⁾	ILZ ⁽¹⁾	-	ILZ ⁽¹⁾
Letter	8,5 x 11 inch	ILZ ⁽¹⁾	ILZ ⁽¹⁾	-	ILZ ⁽¹⁾
Etiketten					
A4	210 x 297 mm	ILZ ⁽¹⁾	ILZ ⁽¹⁾	-	ILZ ⁽¹⁾
Letter	8,5 x 11 inch	ILZ ⁽¹⁾	ILZ ⁽¹⁾	-	ILZ ⁽¹⁾

IKZ = Invoer met Korte Zijde eerst. ILF = Invoer met Lange Zijde eerst

⁽¹⁾ Alleen enkelzijdig afdrukken.

⁽²⁾ Alleen als Standaardinstellingen = Millimeters in het systeemmenu van het bedieningspaneel.

⁽³⁾ Alleen als Standaardinstellingen = Inches in het systeemmenu van het bedieningspaneel.

Aangepaste papierformaten

Toegestane formaten	Lade 1, 2 of 3			Alternatieve multifunctionele lade
	A4/Letter	A3/Ledger	Invoerlade voor 2000 vel	
Enkelzijdig				
Breedte	148 - 297 mm 5,83 - 11,69 inch	210 - 297 mm 8,27 - 11,69 inch	Geen	76,2 - 305 mm 3 - 12 inch
Lengte	98,4 - 216 mm 3,875 - 8,5 inch	139,7 - 431,8 mm 5,5 - 17 inch	Geen	98,4 - 508 mm 3,875 - 20 inch
Dubbelzijdig				
Breedte	182 - 297 mm 7,16 - 11,69 inch	210 - 297 mm 8,27 - 11,69 inch	Geen	182 - 297 mm 7,16 - 11,69 inch
Lengte	139,7 - 216 mm 5,5 - 8,5 inch	139,7 - 431,8 mm 5,5 - 17 inch	Geen	139,7 - 431,8 mm 5,5 - 17 inch

Media die niet zijn toegestaan

De volgende media kunnen niet in de printer worden gebruikt. Het gebruik van deze media kan ertoe leiden dat het papier vaak vastloopt in de printer en kan ook andere papierverwerkingsproblemen veroorzaken:


- Zeer dik of dun papier
- Papier met veel structuur
- Papier waarop al is afgedrukt (een voorgedrukt briefhoofd is toegestaan)
- Gekreukt, gescheurd of gebogen papier
- Vochtig of nat papier
- Gekruld papier
- Papier met een elektrostatische lading
- Gelijmd papier
- Papier met speciale coating
- Papier dat geen temperatuur van 150 graden C (302 graden F) kan verdragen
- Thermisch papier
- Carbonpapier
- Papier met paperclips, lintjes, nietjes, plakband enzovoort
- Etikettenvellen zonder beschermend achterblad

Media plaatsen

Media plaatsen in lade 1, 2 of 3

Lade van A4- of Letter-formaat


1. Haal de lade uit de printer:
 - a. Trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.
 - b. Til de lade op en haal deze voorzichtig uit de printer.
 - c. Plaats de lade op een vlakke ondergrond.

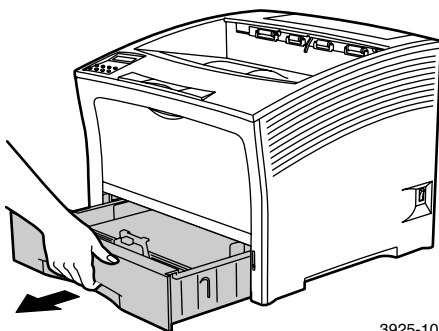

3925-10


Als u papier van hetzelfde formaat in de lade plaatst, kunt u doorgaan met stap 4.

2. Knijp voorzichtig in de lengtegeleider, til de geleider op en schuif deze helemaal uit de lade.

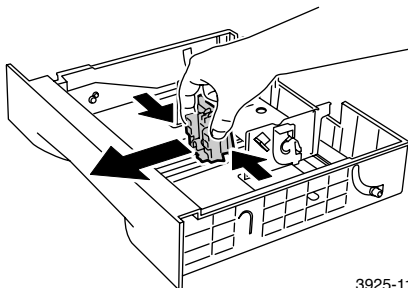


3925-11

3. Knijp voorzichtig in de zijgeleiders en schuif ze helemaal uit de lade.

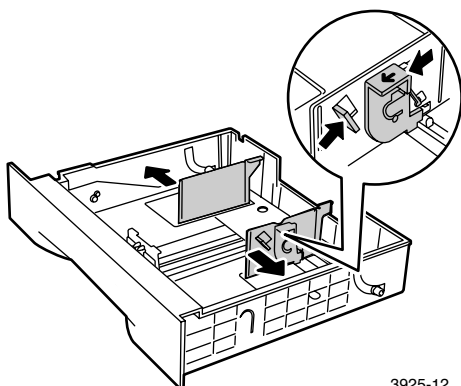

3925-12

4. Als de metalen basisplaat van de lade rechtop blijft staan, duwt u de plaat naar beneden om deze te vergrendelen.

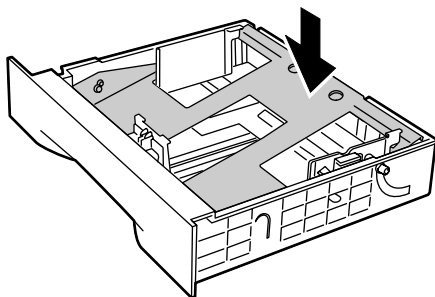


3925-13

Opmerking

Waaier de stapel papier uit voordat u deze in de lade plaatst om te voorkomen dat het papier verkeerd wordt ingevoerd of vastloopt in de printer.


5. Zorg ervoor dat de vier hoeken van alle vellen precies op elkaar liggen en plaats de stapel papier in de lade volgens de onderstaande instructies voor enkelzijdig en dubbelzijdig afdrukken. Zorg ervoor dat het papier midden in de lade is geplaatst onder de klemmen aan beide zijden.

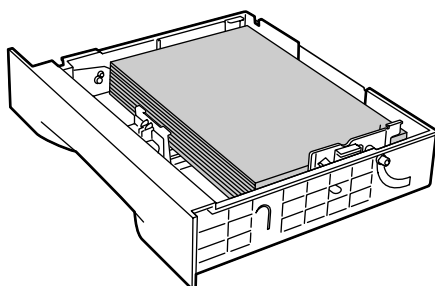

3925-14

Bovenaanzicht van de lade:

1. Enkelzijdig afdrukken, 2. Dubbelzijdig afdrukken

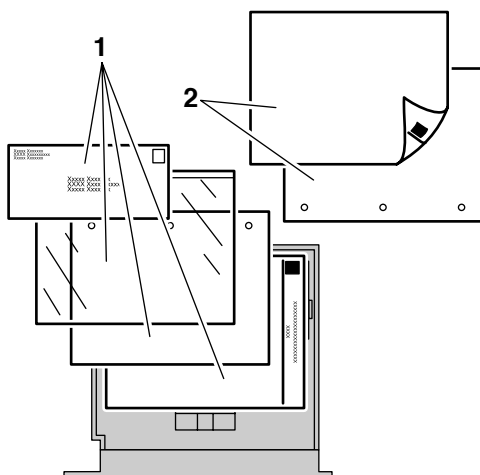


3925-15

6. Stel de zijgeleiders af op de papierbreedte.


Opmerking

Om te voorkomen dat het papier verkeerd wordt ingevoerd of vastloopt moet u de stapel aan beide zijden onder de klemmen plaatsen en ervoor zorgen dat de zijgeleiders zijn afgesteld op het juiste formaat.

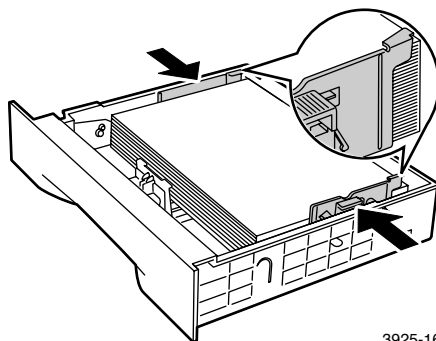


3925-16

7. Als de zijgeleiders tegen de zijkanten van de stapel zijn geplaatst, stelt u de lengtegeleider af op de papierlengte.

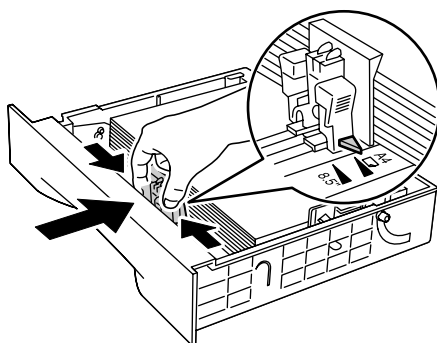

3925-17

8. Schuif de lade helemaal in de printer. Zorg ervoor dat de lade goed is geplaatst.

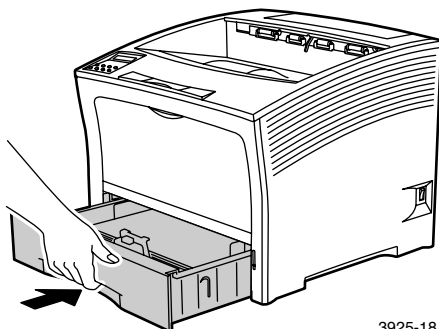


3925-18

9. Als u het papiertype in de lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype op te geven:
- Druk op de **Menu**-toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Lademenu** te schuiven.
 - Druk op de **Item**-toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **Type lade 1, Type lade 2 of Type lade 3** te schuiven.
 - Druk op de **Waarde**-toetsen (gemarkeerd met **3** of **7**) om naar het juiste papiertype (normaal, voorbedrukt, briefhoofd enzovoort) te schuiven.
 - Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
 - Druk op de toets **On line** (gemarkeerd met **0**) om de menu's te verlaten.


Lade met A3- of Ledger-formaat

1. Haal de lade uit de printer:
 - a. Trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.
 - b. Til de lade op en haal deze voorzichtig uit de printer.
 - c. Plaats de lade op een vlakke ondergrond.

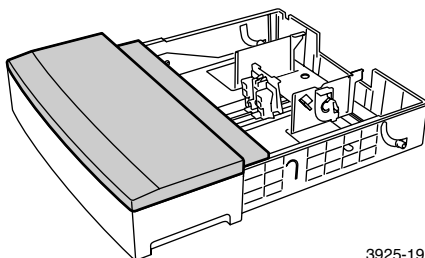


3925-19

2. Haal de kap van de lade.
Als u papier van hetzelfde formaat in de lade plaatst, kunt u doorgaan met stap 5.

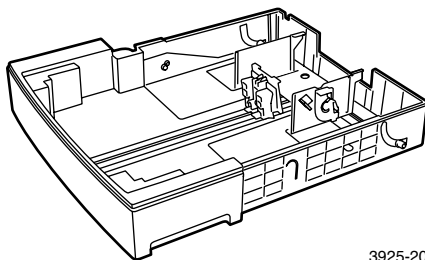


3925-20

3. Knijp voorzichtig in de lengtegeleider, til de geleider op en schuif deze helemaal uit de lade.

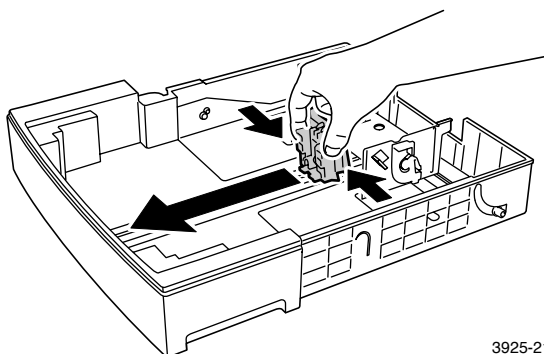


3925-21

4. Knijp voorzichtig in de zijgeleiders en schuif ze helemaal uit de lade.

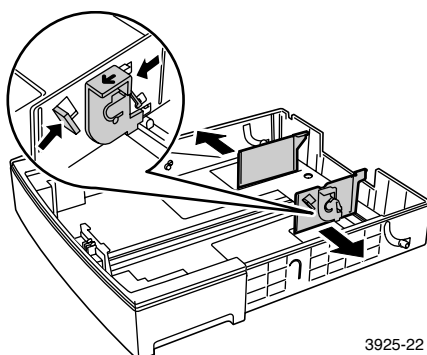

3925-22

5. Als de metalen basisplaat van de lade rechtop blijft staan, duwt u de plaat naar beneden om deze te vergrendelen.

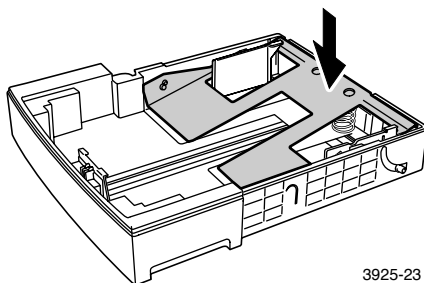


3925-23

Opmerking

Waaier de stapel papier uit voordat u deze in de lade plaatst om te voorkomen dat het papier verkeerd wordt ingevoerd of vastloopt in de printer.


6. Zorg ervoor dat de vier hoeken van alle vellen papier precies op elkaar liggen en plaats de vellen met de zijde waarop moet worden afgedrukt naar boven in de lade. Zorg ervoor dat het papier midden in de lade is geplaatst onder de klemmen aan beide zijden.

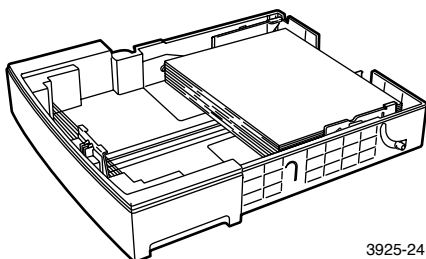

3925-24

Bovenaanzicht van de lade:

1. Enkelzijdig afdrukken, 2. Dubbelzijdig afdrukken

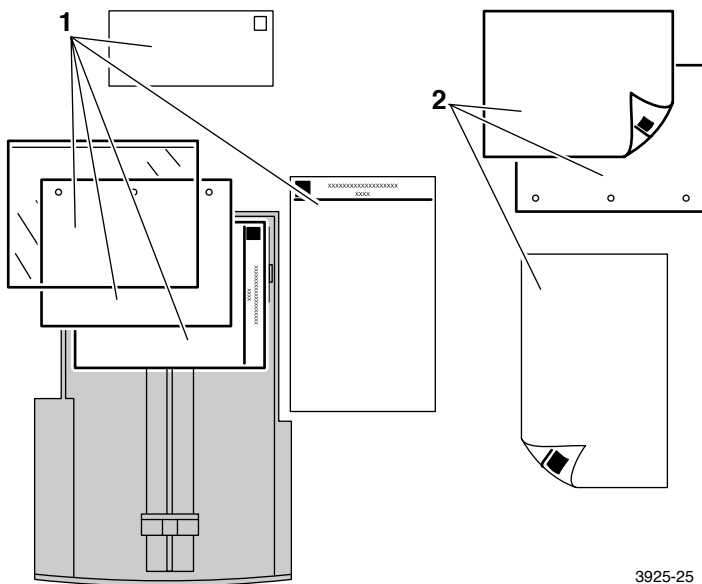


3925-25

7. Stel de zijgeleiders af op de papierbreedte.


Opmerking

Om te voorkomen dat het papier verkeerd wordt ingevoerd of vastloopt moet u de stapel aan beide zijden onder de klemmen plaatsen en ervoor zorgen dat de zijgeleiders zijn afgesteld op het juiste formaat.

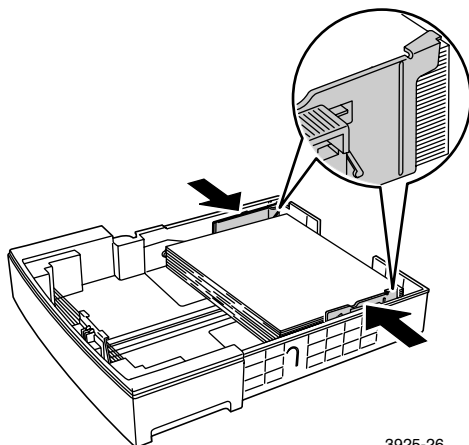


3925-26

8. Als de zijgeleiders tegen de zijkanten van de stapel zijn geplaatst, stelt u de lengtegeleider af op de papierlengte.

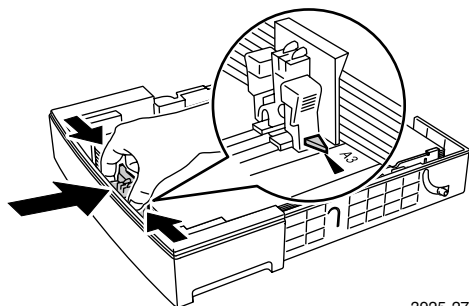


3925-27

9. Plaats de kap van de lade terug.

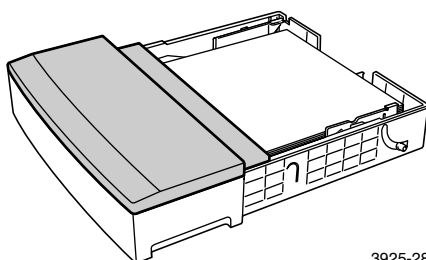


3925-28

10. Houd de lade vast op de plaats die de groene labels (a) aanduiden, en schuif de lade weer in de printer.

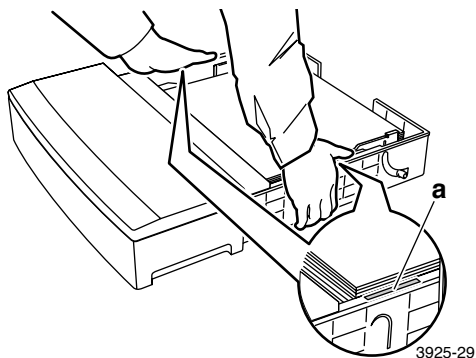

3925-29


11. Duw de lade helemaal in de printer. Zorg ervoor dat de lade goed is geplaatst.

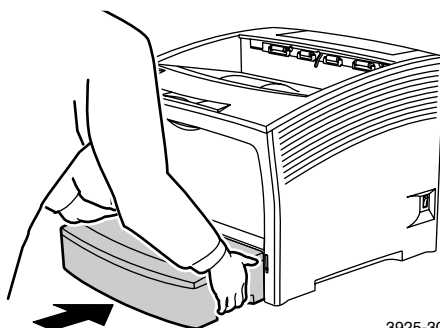

3925-30

12. Als u afdrukmateriaal van groot formaat gebruikt:

- a. Trek de papiersteun uit.
- b. Zet de stopper rechtop.

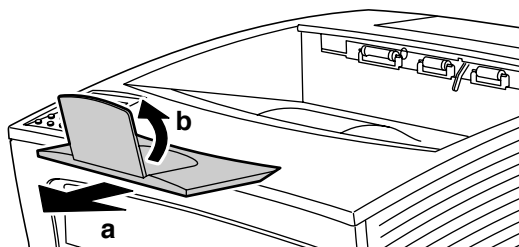


3925-31

13. Als u het papiertype in de lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype op te geven:

- a. Druk op de **Menu**-toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Lademenu** te schuiven.
- b. Druk op de **Item**-toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **Type lade 1, Type lade 2 of Type lade 3** te schuiven.
- c. Druk op de **Waarde**-toetsen (gemarkeerd met **3** of **7**) om naar het juiste papiertype (normaal, voorbedrukt, briefhoofd enzovoort) te schuiven.
- d. Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
- e. Druk op de toets **On line** (gemarkeerd met **0**) om de menu's te verlaten.


Invoerlade voor 2000 vel

1. Trek de lade naar buiten totdat deze niet verder kan.

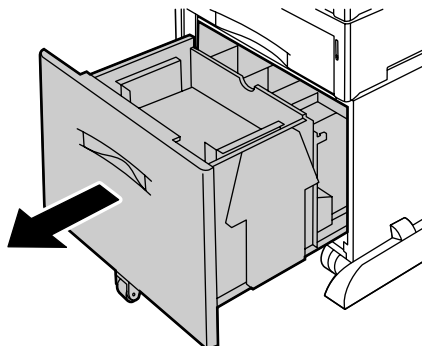


3925-32

2. Duw de lade naar beneden voordat u het papier plaatst. Als u papier in de lade plaatst van hetzelfde formaat, kunt u doorgaan met stap 4.

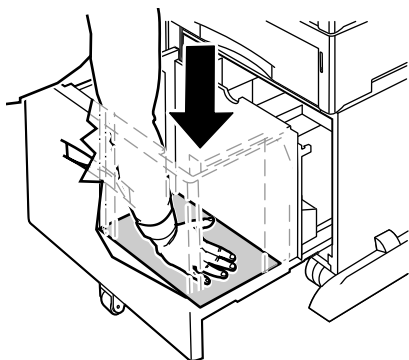

3925-33

3. Stel de papiergeleiders af op het formaat van het papier door de ontgrendelingsnokjes te openen en deze in de gewenste geleidergaatjes te steken.

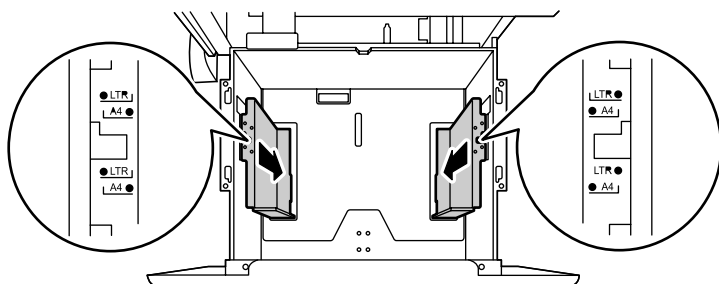

3925-34

4. Waaier het papier uit terwijl u de stapel met beide handen vasthoudt voordat u de stapel in de lade plaatst.




3925-35

5. Plaats de stapel papier voorzichtig in de lade.

Opmerking


Zorg ervoor dat de hoogte van de stapel het maximumniveau dat op de lade is aangegeven, niet overschrijdt. Als de stapel te hoog is, wordt het papier mogelijk verkeerd ingevoerd.

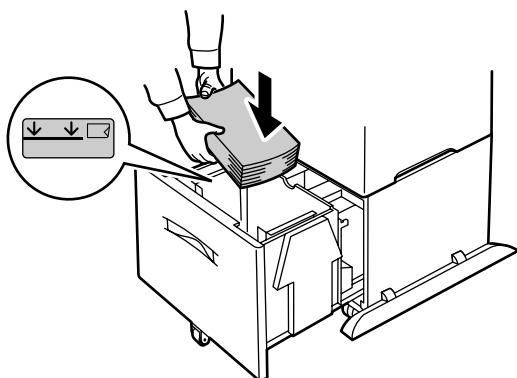

3925-36


Bovenaanzicht van de lade:

1. Enkelzijdig afdrukken, 2. Dubbelzijdig afdrukken

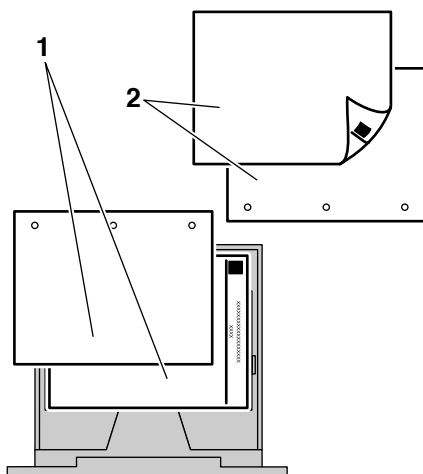

3925-37

6. Duw de lade helemaal terug in het ladehuis.

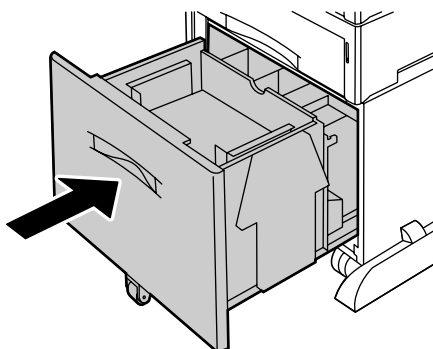

3925-38


7. Als u het papiertype in de lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype op te geven:
- Druk op de **Menu**-toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Lademenu** te schuiven.
 - Druk op de **Item**-toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **Type lade 2 of Type lade 3** te schuiven.
 - Druk op de **Waarde**-toetsen (gemarkeerd met **3** of **7**) om naar het juiste papiertype (normaal, voorbedrukt, briefhoofd enzovoort) te schuiven.
 - Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
 - Druk op de toets **On line** (gemarkeerd met **0**) om de menu's te verlaten.

Alternatieve multifunctionele lade

1. Open de klep van de alternatieve multifunctionele lade door midden boven aan de klep te trekken.


Voorzichtig

Oefen geen grote druk uit op de klep en plaats ook geen zware voorwerpen op de klep om mogelijke schade aan de alternatieve multifunctionele lade te voorkomen.

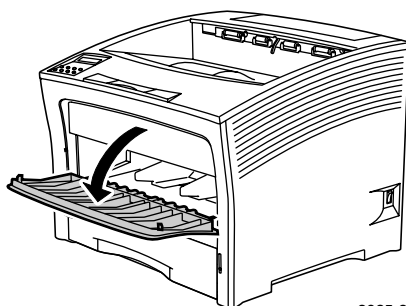

3925-39

2. Als u enveloppen, briefkaarten of ander papier van klein formaat in de alternatieve multifunctionele lade wilt plaatsen, dient u de lade uit te trekken.
 - a. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en kantel de lade iets omhoog.
 - b. Til de lade voorzichtig op en trek de lade naar u toe totdat deze niet verder kan.

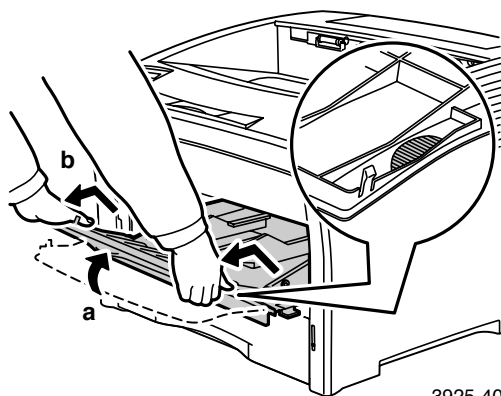


3925-40

3. Stel de papiergeleider in op het afdruk materiaal dat u wilt gebruiken.

Opmerking

Om mogelijke papierstoringen te voorkomen dient u de geleiders correct in te stellen en ervoor te waken dat de lade niet te zwaar wordt beladen.

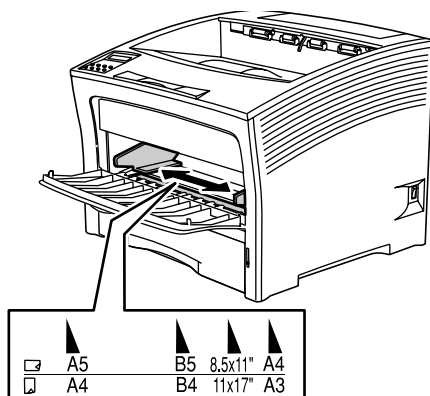


3925-41

4. Zorg ervoor dat de vier hoeken van alle vellen papier precies op elkaar liggen en plaats de vellen met de zijde waarop moet worden afgedrukt naar *boven* in de lade.

Opmerking


Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer totdat het papier de stopper binnen in de printer net raakt.

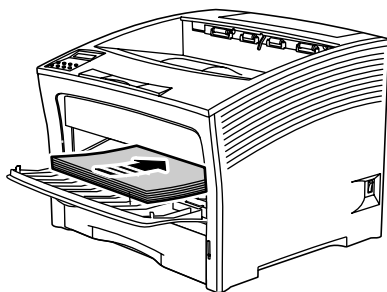

3925-42


Positie van papier bij invoer met lange zijde naar voren

1. Posities bij enkelzijdig afdrukken, 2. Posities bij dubbelzijdig afdrukken,
3. Positie van enveloppen

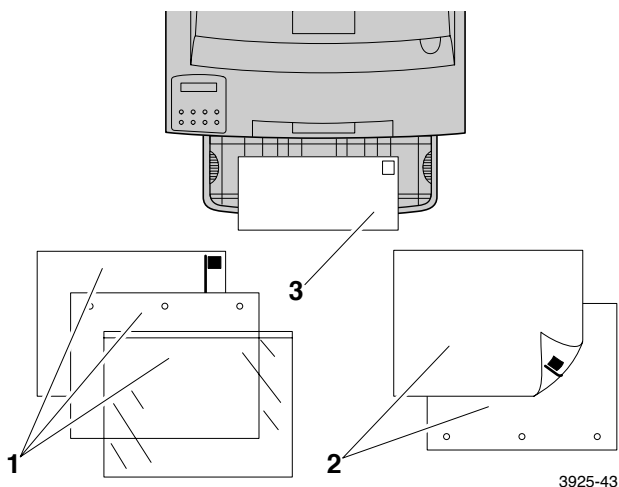


Positie van papier bij invoer met korte zijde naar voren

1. Positie bij enkelzijdig afdrukken, 2. Positie bij dubbelzijdig afdrukken

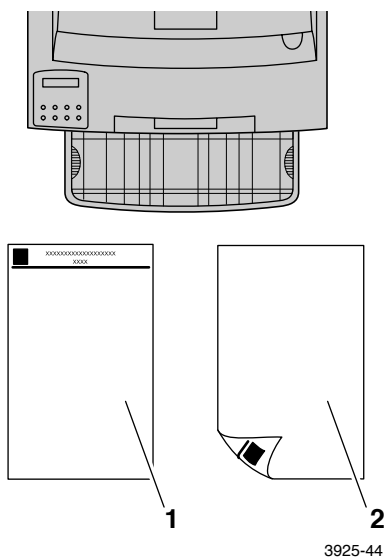


5. Hebt u de alternatieve multifunctionele lade bij stap 2 uitgetrokken, plaats de lade dan weer terug in de normale positie:
 - a. Houd beide zijden van de multifunctionele lade vast op de aangegeven plaats.
 - b. Duw de lade zo recht mogelijk terug in de printer totdat deze niet verder kan.

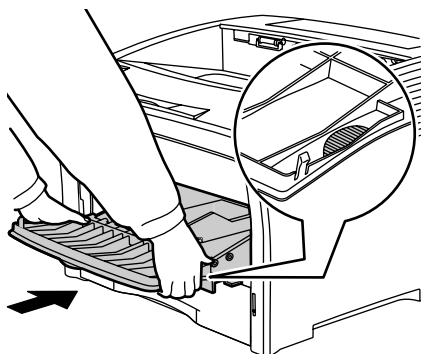


3925-45

6. Als het afdruk materiaal op de juiste wijze in het vak binnen in de alternatieve multifunctionele lade is geplaatst, sluit u de klep.

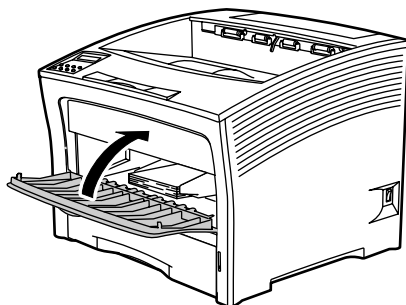

3925-46

7. Als u afdruk materiaal van groot formaat gebruikt:
 - a. Trek de papiersteun uit.
 - b. Zet de stopper rechtop.

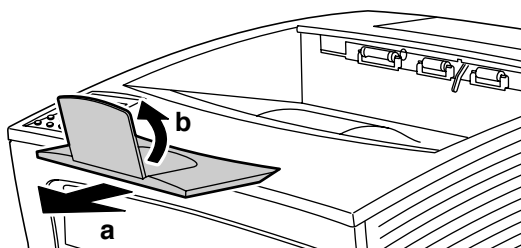

3925-31

8. Als u het papier type in de alternatieve multifunctionele lader hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papier type op te geven:
 - a. Druk op de **Menu**-toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Lademenu** te schuiven.
 - b. Als u het type afdruk materiaal hebt gewijzigd, drukt u op de **Item**-toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **AML-type** te schuiven.
 - c. Druk op de **Waarde**-toetsen (gemarkeerd met **3** of **7**) om naar het juiste papier type (normaal, voorbedrukt, briefhoofd enzovoort) te schuiven.
 - d. Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
 - e. Als u het formaat van het afdruk materiaal hebt gewijzigd, drukt u op de **Item**-toetsen om naar **AML-formaat** te schuiven.
 - f. Druk op de **Waarde**-toetsen om naar het juiste papier formaat (Letter, A4 enzovoort) te schuiven.
 - g. Druk op de **Enter**-toets.
 - h. Druk op de toets **On line** (gemarkeerd met **0**) om de menu's te verlaten.

Taken afdrukken

Als u een taak afdrukt, kunt u het printerstuurprogramma gebruiken om de volgende opties te kiezen:

- Papierbron
- Uitvoerlade — zie *pagina 38*.
- Papierformaat en afdrukmetaal:
 - Speciaal papier — zie *pagina 40*.
 - Eerste pagina wijkt af — zie *pagina 41*.
 - Enveloppen — zie *pagina 42*.
 - Etiketten — zie *pagina 44*.
 - Transparanten — zie *pagina 47*.
- Enkel- of dubbelzijdig afdrukken (als de duplexmodule is geïnstalleerd); zie *pagina 48*.
- Afdrukstand — zie *pagina 51*.

Raadpleeg de Help van het stuurprogramma of de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom van de printer als u de volgende functies wilt gebruiken:

- Exemplaren sorteren
- Aangepaste papierformaten gebruiken die geschikt zijn voor de alternatieve multifunctionele lade of een van de papierladen voor 500 vel. (Aangepaste formaten zijn formaten die afwijken van de standaardformaten.)
- Afdrukken in de conceptmodus. In deze modus wordt de vereiste hoeveelheid toner per pagina verminderd, wat resulteert in een lagere afdrukkwaliteit. De conceptmodus is bedoeld voor het maken van proefafdrucken of het afdrukken van documenten met een hoge dichtheid.
- Documenten in de vorm van een boekje afdrukken. Deze functie is alleen beschikbaar als de printer is uitgerust met de optionele duplexmodule.

- Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken. Deze functie is handig als u de lay-out van een document wilt controleren voordat u de definitieve versie van het document afdrukt.
- Beveiligde afdrukken en proefafdrukken maken. Deze functie is alleen beschikbaar als de printer is uitgerust met de optionele vaste schijf.
- Afdrukken van rand tot rand. Met deze functie drukt u tekst en afbeeldingen af tot aan de fysieke randen van de pagina. Er kunnen gegevens verloren gaan aan de randen als gevolg van mechanische en fysieke beperkingen.
- Watermerktekst en overlappende tekst afdrukken. Met deze functie drukt u achtergrondtekst af op de eerste pagina of op alle pagina's van het document.

Uitvoer

Standaardlade


In de standaarduitvoerlade kan ongeveer 500 vel papier worden opgevangen.

U kunt een afdruk taak op een van de volgende twee manieren naar de standaardlade sturen:

- Selecteer in het stuurprogramma van de printer de optie **Standaardbak**.
- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de optie **Uitvoerbest**.

Stapellade voor 1000 vel

De stapellade voor 1000 vel is een optionele uitvoerlade voor de printer.

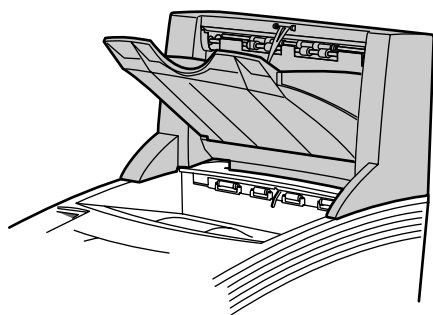

3925-48

De stapellade kan worden gebruikt als een extra uitvoerlade met een capaciteit van 1000 vel als aanvulling op de standaarduitvoerlade voor 500 vel.

U kunt een afdruktaak op een van de volgende twee manieren naar de stapellade sturen:

- Selecteer in het stuurprogramma van de printer de optie **Stapellade**.

- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de optie **Uitvoerbest.**

In de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom van de printer vindt u gedetailleerde instructies voor het configureren van de stapellade voor 1000 vel.

Afdrukken op speciaal papier

U kunt afdrukken op briefhoofdpapier, voorgedrukt papier, papier met perforaties, gekleurd papier en kaarten. Zie *pagina 12* voor toegestane papierformaten. Zie *pagina 10* voor het toegestane papiergewicht.

Bij de printer:

1. Plaats het speciale papier in een lade of in de alternatieve multifunctionele lade. Als u briefhoofdpapier, voorgedrukt papier of papier met perforaties gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat dit speciale papier in de juiste invoerpositie is geplaatst. Deze positie is afhankelijk van de vraag of u enkel- of dubbelzijdig afdrukt.
 - Zie voor de A4/Letter-lade *pagina 17*, zie voor de A3/Ledger-lade *pagina 23* en zie voor de invoerlade voor 2000 vel *pagina 29*.
 - Zie voor de alternatieve multifunctionele lade *pagina 33*.
2. Als u het papiertype in een lade of het papiertype en het papierformaat in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype en het papierformaat op te geven.
 - Zie voor de A4/Letter-lade *pagina 19*, zie voor de A3/Ledger-lade *pagina 26* of zie voor de invoerlade voor 2000 vel *pagina 30*.
 - Zie voor de alternatieve multifunctionele lade *pagina 35*.

(Laden 1, 2 en 3 bevatten papierformaaitsensoren, dus hoeft u voor deze laden het papierformaat niet op te geven.)

Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies het tabblad **Papier/Uitvoer**.
5. Klik op de knop **Papier selecteren**.
6. Kies in het dialoogvenster **Papier selecteren** het tabblad **Hoofdtekst**.
7. Selecteer in de keuzelijst onder **Media Type** het gewenste type papier.

8. Ga als volgt te werk als u een ander papiertype voor het voorblad wilt gebruiken:
 - a. Kies in het dialoogvenster **Papier selecteren** het tabblad **Eerste pagina**.
 - b. Schakel het selectievakje **Eerste pagina wijkt af** in.
 - c. Selecteer in de keuzelijst onder **Media Type** het type papier.
9. Klik op de knop **OK** om uw papierinstellingen op te slaan.
10. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
11. Verzend de taak naar de printer.

Voor de besturingssystemen Windows 2000 en Windows NT (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies uw tabblad:
 - Voor Windows 2000, kies het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
 - Voor Windows NT, kies het tabblad **Advanced** en **Papier/Uitvoer**.
5. Kies in de keuzelijst onder **Media** het gewenste speciale papiertype.
6. Voor Windows 2000, klik op de **Advanced** knop als u een ander papiertype voor het voorblad wilt gebruiken. Voor Windows NT gaat u door naar stap 7.
7. Kies onder **Documentopties** de optie **Ingeschakeld** in de keuzelijst voor **Eerste pagina wijkt af**.
8. Open de optie **Eerste pagina wijkt af** door op de + te klikken.
9. Kies in de keuzelijst **Eerste pagina Media Type** het type dat u wilt gebruiken.
10. Voor Windows 2000, klik op de **OK** knop om de Advanced opties op te slaan. Klik daarna op **OK** om de eigenschappen op te slaan. Voor Windows NT, klik op de **OK** knop om de eigenschappen op te slaan.
11. Verzend de taak naar de printer.

Voor het besturingssysteem Windows NT (PCL6):

Opmerking

PCL6 ondersteunt de optie Mediatype niet.

Enveloppen afdrucken

Bij de printer:

1. Plaats de enveloppen:
 - A4/Letter-lade — zie *pagina 17*.
 - Alternatieve multifunctionele lade — zie *pagina 33*.
2. Zorg ervoor dat de enveloppen op de volgende manier zijn geplaatst:
 - De zijde waarop moet worden afgedrukt, **omhoog**.
 - De bovenkant van de envelop wordt als **eerste** in de printer ingevoerd.
3. Als u het papiertype in een lade of het papiertype of het formaat van de enveloppen in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het papiertype en het formaat op te geven. Het type moet gewoonlijk worden ingesteld op **Envelop**. Zie *pagina 19* voor de A4/Letter-lade en *pagina 35* voor de alternatieve multifunctionele lade.

Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e):

1. Maak een envelopdocument van het juiste formaat.
 - Veel toepassingen bevatten een speciale functie voor het maken van een envelopdocument. Microsoft Word bevat bijvoorbeeld de functie **Enveloppen en etiketten** in het menu **Extra**.
 - Als de toepassing geen speciale functie voor envelopdocumenten bevat, kunt u een document maken met de volgende instellingen:
 - Papierformaat: het formaat van de envelop
 - Afdrukstand: liggend
2. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
3. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
4. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
5. Kies het tabblad **Papier/Uitvoer**.

6. Kies in de keuzelijst onder **Orientation** de optie **Liggend**.
7. Klik op de knop **Papier selecteren**.
8. Kies in het dialoogvenster **Papier selecteren** het tabblad **Hoofdttekst**.
9. Kies in de keuzelijst onder **Papierformaat** het formaat van de envelop.
10. Als u een bepaalde bron wilt gebruiken, zoals de alternatieve multifunctionele lade, selecteert u deze in de keuzelijst onder **Papierlade**.
11. Kies in de keuzelijst onder **Mediatype** het gewenste mediatype.
12. Klik op de knop **OK** om uw papierinstellingen op te slaan.
13. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
14. Verzend de taak naar de printer.

Voor de besturingssystemen Windows 2000 en Windows NT (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Selecteer het tabblad **Layout**.
5. Selecteer onder **Orientation** de optie **Liggend**.
6. Klik op de knop **Advanced**.
7. Selecteer in de keuzelijst onder **Papierformaat** het formaat van de envelop.
8. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
9. Verzend de taak naar de printer.

Voor het besturingssysteem Windows NT (PCL6):

Opmerking

PCL6 ondersteunt de optie Mediatype niet.

Richtlijnen voor het afdrucken van enveloppen:

- Gebruik alleen de ondersteunde envelopformaten.
- Gebruik nooit enveloppen met vensters of metalen klemmen. Deze beschadigen de printer.
- Zorg ervoor dat de gegomde oppervlakken nooit blootliggen.
- Bewaar ongebruikte enveloppen altijd in hun oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat ze te droog of vochtig worden. Als dat toch gebeurt, kan dat de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of ertoe leiden dat de enveloppen kreuken.
- Druk alleen enkelzijdig af.
- Maak de stapel enveloppen die u laadt, niet hoger dan de markering aangeeft.
- U kunt geen enveloppen naar de stapellade voor 1000 vel verzenden.

Etiketten afdrucken

U kunt etiketten afdrucken vanuit de laden of de alternatieve multifunctionele lade.

Bij de printer:

1. Plaats de etikettenvellen op de volgende wijze in de laden of in de alternatieve multifunctionele lade:
 - Plaats de vellen met de zijde waarop moet worden afgedrukt **omhoog** in de lade.
 - De lange zijde van het vel wordt als **eerste** in de printer ingevoerd.
 - Maak de stapel met etikettenvellen die u laadt, niet hoger dan de markering aangeeft, die op de achterzijde van de lade of op de zijkant van de alternatieve multifunctionele lade is aangebracht.
2. Als u het type afdruk materiaal in een lade of het type en het formaat van het afdruk materiaal in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het type en formaat op te geven.

- Zie voor de A4/Letter-lade *pagina 19*, zie voor de A3/Ledger-lade *pagina 26* of zie voor de invoerlade voor 2000 vel *pagina 30*.
- Zie voor de alternatieve multifunctionele lade *pagina 35*.
(Laden 1, 2 en 3 bevatten papierformaatsensoren, dus u hoeft het papierformaat niet op te geven.)

Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e):

1. Maak een document waarin de tekst zich op de juiste plaatsen bevindt. Raadpleeg de aanwijzingen bij de etiketten voor informatie over de instellingen van de marges.
2. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
3. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
4. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
5. Kies het tabblad **Papier/Uitvoer**.
6. Klik op de knop **Papier selecteren**.
7. Kies in het dialoogvenster **Papier selecteren** het tabblad **Hoofdtype**.
8. Selecteer in de keuzelijst onder **Media Type**, de optie **Etiketten**.
9. Klik op de knop **OK** om de instellingen voor het afdruk materiaal op te slaan.
10. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
11. Verzend de taak naar de printer.

Voor de besturingssystemen Windows 2000 en Windows NT (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
5. Selecteer in de keuzelijst **Media** de optie **Etiketten**.

6. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
7. Verzend de taak naar de printer.

Voor het besturingssysteem Windows NT (PCL6):

Opmerking

PCL6 ondersteunt de optie Mediatype niet.

Richtlijnen voor het afdrukken op etiketten:

- Gebruik Xerox-etiketten. Zie *pagina 8* voor informatie.
- Als er etiketten op een vel ontbreken, moet u het vel niet gebruiken. Als u een incompleet etikettenvel gebruikt, kunnen printeronderdelen beschadigd raken.
- Druk alleen enkelzijdig af.
- U kunt geen etikettenvellen naar de stapellade voor 1000 vel verzenden.

Transparanten afdrukken

U kunt transparanten afdrukken vanuit de laden of de alternatieve multifunctionele lade.

Bij de printer:

1. Plaats de transparanten in een lade of in de alternatieve multifunctionele lade:
 - Plaats de transparanten met de ruwe zijde **omhoog** in de lade.
 - De gladde zijde moet **onder** liggen.
 - De streep moet als eerste in de printer worden ingevoerd.
 - Maak de stapel transparanten die u laadt, niet hoger dan de markering aangeeft, die aan de achterkant van de lade of aan de zijkant van de alternatieve multifunctionele lade is aangebracht.
2. Als u het type afdruk materiaal in een lade of het type en het formaat van het afdruk materiaal in de alternatieve multifunctionele lade hebt gewijzigd, gebruikt u het bedieningspaneel om het type en formaat op te geven.
 - Zie voor de A4/Letter-lade *pagina 19*, zie voor de A3/Ledger-lade *pagina 26* of zie voor de invoerlade voor 2000 vel *pagina 30*.
 - Zie voor de alternatieve multifunctionele lade *pagina 35*.

(Laden 1, 2 en 3 bevatten papierformaatssensoren, dus hoeft u voor deze laden het papierformaat niet op te geven.)

Voor het besturingssysteem Windows 95/98/Me (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies het tabblad **Papier/Uitvoer**.
5. Klik op de knop **Papier selecteren**.
6. Kies in het dialoogvenster **Papier selecteren** het tabblad **Hoofddekst**.
7. Selecteer in de keuzelijst onder **Mediatype** de optie **Transparant**.

8. Klik op de knop **OK** om de instellingen voor het afdruk materiaal op te slaan.
9. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
10. Verzend de taak naar de printer.

Voor de besturingssystemen Windows 2000 en Windows NT (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies het tabblad **Papier/Kwaliteit**.
5. Selecteer in de keuzelijst **Media** de optie **Transparencies**.
6. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
7. Verzend de taak naar de printer.

Voor het besturingssysteem Windows NT (PCL6):

Opmerking

PCL6 ondersteunt de optie Mediatype niet.

Richtlijnen voor het afdrucken op transparanten:

- Gebruik Xerox-transparanten. Zie *pagina 8* voor informatie.
- Druk alleen enkelzijdig af.
- U kunt geen transparanten naar de stapellade voor 1000 vel verzenden.

Dubbelzijdig afdrucken (duplex)

Als de optionele duplexmodule is geïnstalleerd, kunt u dubbelzijdig afdrucken.

Gebruik alleen de papierformaten die zijn opgenomen in de tabel op *pagina 12*. Gebruik geen enveloppen, briefkaarten, transparanten of etikettenvellen als u dubbelzijdig afdrukt. Gebruik papier met een gewicht van 60-105 g/m² (schrijfpapier van 16-28 lbs.).

Zie de *pagina's 15 tot en met 34* voor informatie over de juiste positie van papier met perforaties en briefhoofdpapier bij het dubbelzijdig afdrukken.

Voor de besturingssystemen Windows 95/98/Me (PS/PCL5e/PCL6), Windows NT (PCL6) en Windows 2000 (PCL6):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Kies het tabblad **Papier/Uitvoer**.
5. Selecteer in het menu bij **2-zijdig** de manier waarop u het document dubbelzijdig wilt afdrukken:

- **Inbinden lange kant**

- **Inbinden korte kant**

De duplexmodule dient in de configuratie van de printer te zijn opgenomen (op het tabblad **Printerconfiguratie**).

6. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
7. Verzend de taak naar de printer.

Voor de besturingssystemen Windows 2000 en Windows NT (PS/PCL5e):

1. Kies in de toepassing waarin u werkt, de optie **Bestand** en vervolgens de optie **Afdrukken**.
2. Selecteer het stuurprogramma van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer.
3. Open het dialoogvenster **Eigenschappen**.
4. Selecteer het tabblad **Layout**.
5. Selecteer de optie **Omslaan via lange kant** of **Omslaan via korte kant**.
6. Klik op de knop **OK** om de eigenschappen op te slaan.
7. Verzend de taak naar de printer.


Bij de printer:

Als de modus voor dubbelzijdig afdrukken niet in het printerstuurprogramma is opgenomen, kunt u deze modus selecteren op het bedieningspaneel van de printer. In dat geval worden echter alle taken die naar de printer worden verzonden, dubbelzijdig afgedrukt, tenzij de taken worden verzonden door een printerstuurprogramma dat de printer de specifieke opdracht geeft een taak enkelzijdig af te drukken. (De instellingen van het stuurprogramma overschrijven altijd de instellingen van het bedieningspaneel.)


8. Kies op het bedieningspaneel van de Xerox Phaser 5400 de optie voor dubbelzijdig afdrukken:
 - a. Druk op de **Menu** toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Systeemmenu** te schuiven.
 - b. Druk op de **Item** -toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **Duplex** te schuiven.
 - c. Druk op de **Waarde** -toetsen (gemarkeerd met **3** of **7**) om naar **Lange zijde** of **Korte zijde** te schuiven. Bekijk de afbeeldingen op *pagina 51* om deze waarde te bepalen.
 - d. Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
 - e. Druk op de toets **On line** (gemarkeerd met **0**) om de menu's te verlaten.

Beschikbare opties voor het inbinden (de manier waarop de pagina wordt omgeslagen) en instellingen voor dubbelzijdig afdrukken (Lange zijde of Korte zijde):

Afdrukstand Staand

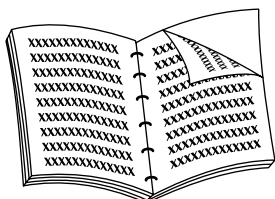


Ingebonden aan lange zijde

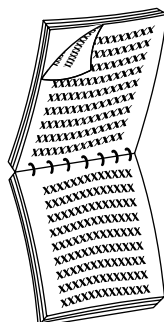


Ingebonden aan korte zijde

Afdrukstand Liggend

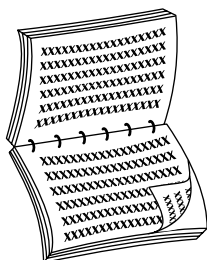

Ingebonden aan lange zijde

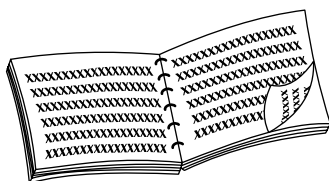

Ingebonden aan korte zijde

Problemen oplossen

Controleer de volgende punten als de printer niet goed werkt:

- Is de printer op het elektriciteitsnet aangesloten en ingeschakeld?
- Is de datakabel correct op de printer aangesloten?
- Zijn de mediumladen op de juiste manier geplaatst en zijn de kleppen goed gesloten?
- Wordt er een foutbericht op het bedieningspaneel weergegeven?
- Is het juiste stuurprogramma op uw computer geïnstalleerd en is dit juist geconfigureerd voor uw printer?

Raadpleeg de volgende bronnen voor gedetailleerde informatie over het oplossen van problemen:

- De *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) op de cd-rom bij de printer.
- infoSMART™ Knowledge Base (kennisdatabase voor probleemoplossing) op de Xerox Printer-website:
www.xerox.com/officeprinting/infoSMART

De laserprintrercassette vervangen

Om problemen op te lossen is het soms noodzakelijk de laserprintrercassette te vervangen.

Waarschuwing


Raak het fusergedeelte binnen in de printer nooit aan om mogelijk letsel te voorkomen (dit gedeelte is gemarkeerd met een waarschuwingslabel voor hoge temperaturen).

Voorzichtig

Stel de laserprintercassette niet langer dan 15 minuten bloot aan direct zonlicht of kunstlicht. Langdurige blootstelling aan licht veroorzaakt permanente schade aan de lichtgevoelige drum voor het vastleggen van beeld.


Open het klepje van de drum niet en raak het blauwe oppervlak van de drum niet aan.

1. Open de bovenkap.

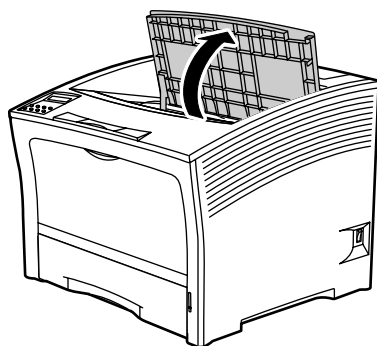

3925-53

2. Til de cassette uit de printer.

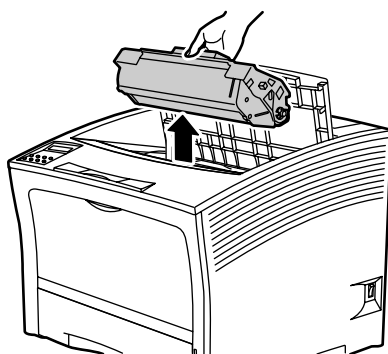


3925-54

Plaats de gebruikte laserprintercassette in de verpakking van de nieuwe cassette en zend deze gebruikte cassette terug volgens de aanwijzingen.


3. Nadat u de nieuwe cassette uit de verpakking hebt gehaald, moet u de cassette zeven of acht keer schudden om de toner los te maken.

Opmerking


Schud de laserprinter-cassette zoals is aangegeven om de toner in de cassette gelijkmatig te verdelen. De afdrukkwaliteit kan afnemen als de toner niet gelijkmatig is verdeeld.

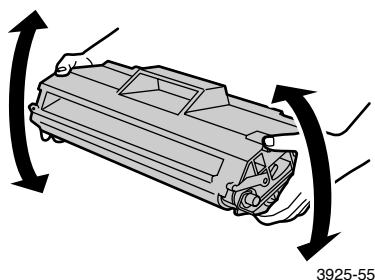

4. Plaats de cassette op een vlakke ondergrond. Houd met uw ene hand de cassette stevig vast. Pak met de andere hand het uiteinde van de afdichtingstape en trek de tape in één beweging horizontaal uit de cassette.

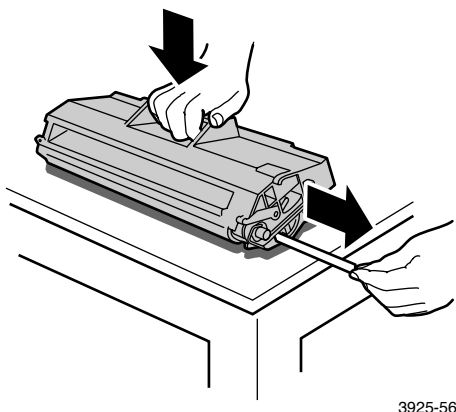


5. Houd de cassette vast, zoals wordt weergegeven, en laat de cassette in de printer zakken. Plaats de twee uitstekende delen van de cassette in de geleidegroeven in de printer. Duw de cassette zo ver mogelijk in de printer.

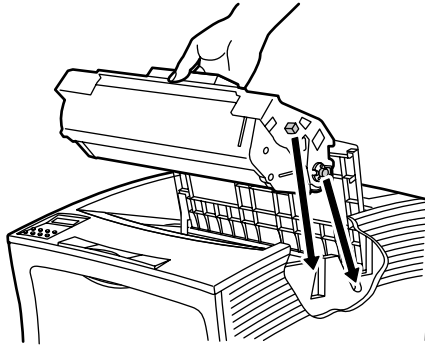

3925-57

6. Sluit de bovenkap en zorg dat deze goed vastzit.

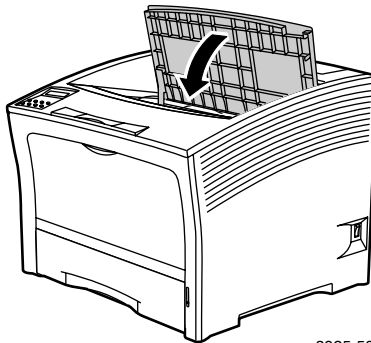

3925-58

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen


Als er problemen met de kwaliteit van de afdrucken optreden, dient u mogelijk een van de verbruiksartikelen, zoals de laserprintercassette, te vervangen.

Controleer de volgende punten om het probleem op te sporen:

- Controleer of op het bedieningspaneel berichten worden weergegeven over het vervangen van verbruiksartikelen.
- Druk de testpagina's af vanaf het bedieningspaneel van de printer:
 - a. Druk op de **Menu** -toetsen (gemarkeerd met **1** of **5**) om naar het **Afdrukmenu** te schuiven.
 - b. Druk op de **Item** -toetsen (gemarkeerd met **2** of **6**) om naar **Testafdruk** te schuiven.
 - c. Druk op de **Enter**-toets (gemarkeerd met **4**).
De testpagina's worden afgedrukt.
 - d. Controleer de pagina's op de volgende symptomen.

Symptoom: te lichte of vage afdrukken

De hele afbeelding is lichter dan normaal.

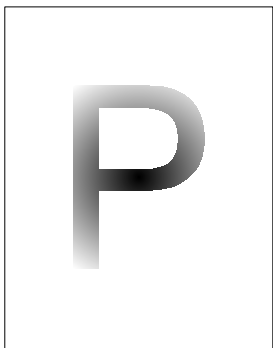


3925-59

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.
- Als u conceptmodus gebruikt, schakelt u conceptmodus uit.
- Het tonerniveau is mogelijk te laag. Als de laserprinter cassette bijna leeg is, moet de cassette worden vervangen.

Symptoom: lege vellen

De gehele afgedrukte pagina is leeg, zonder zichtbare afdruk.



3925-60

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Als u zojuist een nieuwe laserprintercassette hebt geïnstalleerd, is de gele afdichtingstape mogelijk niet verwijderd. Verwijder de tape.
- Er zijn mogelijk meerdere vellen tegelijk ingevoerd vanuit de papierlade. Verwijder het papier uit de papierlade en waaier het papier uit. Zorg er ook voor dat het papier op de juiste manier in de lade is geplaatst.
- De printer heeft mogelijk geen afdrukbare gegevens ontvangen van de computer. Druk een configuratieblad af, zoals beschreven op de vorige pagina, om dit te testen. Als het configuratieblad normaal is, controleert u de interfacekabel tussen de computer en de printer, de printerinstellingen en de toepassingssoftware. Als het configuratieblad leeg is, neemt u contact op met het centrum voor klantenondersteuning.
- De laserprintercassette kan defect of bijna leeg zijn. Vervang de laserprintercassette.

Symptoom: zwarte afdrukken

De hele pagina is zwart.




3925-61

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De laserprintercassette kan defect zijn. Vervang de laserprintercassette.
- De stroomtoevoer van de printer kan defect zijn. Neem contact op met het centrum voor klantondersteuning.

Symptoom: weggevalen plekken

Gedeelten van de afdruk zijn erg licht of ontbreken.

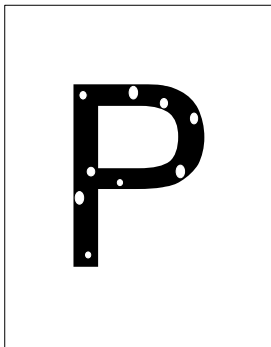


3925-62

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.
- De laserprintercassette is mogelijk defect of bijna op. Vervang de laserprintercassette.

Symptoom: weggefallen verticale lijnen

Delen van de afdruk, in de vorm van smalle strepen, zijn weggefallen.

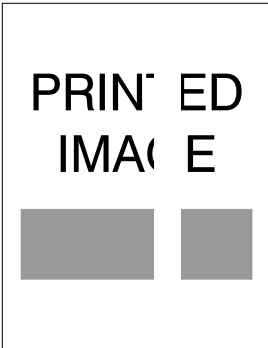


3925-63

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Mogelijk is de laserprintercassette niet correct geïnstalleerd. Verwijder de laserprintercassette en installeer deze opnieuw.
- De laserprintercassette is mogelijk defect of bijna op. Vervang de laserprintercassette.

Symptoom: weggefallen horizontale lijnen

Delen van de afdruk zijn weggefallen. Deze weggefallen delen vormen strepen die over de breedte van het papier lopen.

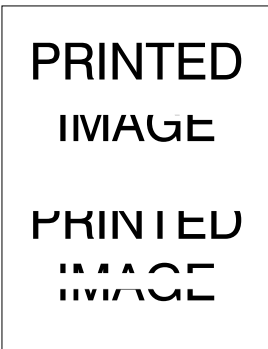


3925-64

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier is mogelijk gekreukt, gevouwen enzovoort. Vervang het papier.
- De laserprintercassette is mogelijk defect of bijna op. Vervang de laserprintercassette.

Symptoom: donkere verticale strepen

Er lopen zwarte lijnen over de afdruk.

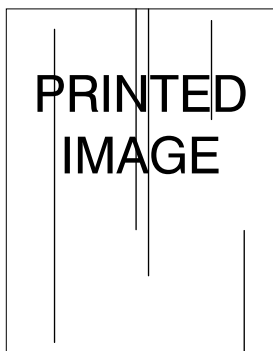


Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De laserprintercassette is mogelijk defect of bijna op. Vervang de laserprintercassette.
- De fuser kan beschadigd zijn. Vervang de fuser (in de onderhoudskit).

Symptoom: herhaalde donkere horizontale strepen

Er lopen zwarte lijnen over de pagina.

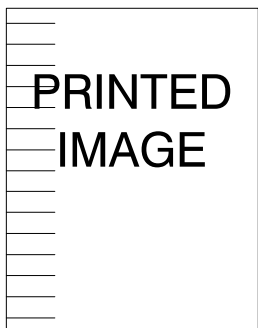


Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De papierbaan is mogelijk verontreinigd met toner. Druk enkele lege pagina's af om de toner te verwijderen.
- De laserprintercassette is mogelijk defect of bijna op. Vervang de laserprintercassette.
- De fuser kan beschadigd zijn. Vervang de fuser (in de onderhoudskit).
- De biastransferrol kan defect zijn. Vervang de biastransferrol (in de onderhoudskit).

Symptoom: donkere punten of vlekken

De pagina bevat donkere punten of vlekken in een willekeurig patroon.

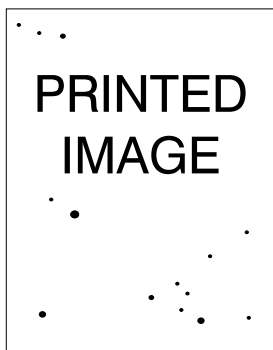


3925-67

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De papierbaan is mogelijk verontreinigd met toner. Druk enkele lege pagina's af om de toner te verwijderen.
- De laserprintercassette kan defect zijn. Vervang de laserprintercassette.
- De fuser kan beschadigd zijn. Vervang de fuser (in de onderhoudskit).
- De biastransferrol kan defect zijn. Vervang de biastransferrol (in de onderhoudskit).

Symptoom: niet-gefixeerd of gedeeltelijk gefixeerd beeld

Het afgedrukte beeld is niet volledig op het papier gefixeerd en kan er gemakkelijk worden afgewreven.

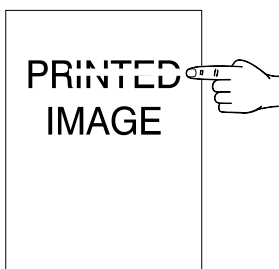


3925-68

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.
- De lade kan zwaar of ongewoon papier bevatten. Vervang dit papier door een goedgekeurd afdrukmetaal. Wilt u zwaar karton gebruiken, zorg er dan voor dat de fusertemperatuur correct is ingesteld voor dat papier type. Raadpleeg de *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing) voor meer informatie.
- De fuser kan beschadigd zijn. Vervang de fuser (in de onderhoudskit).
- Controleer of de printer zich in een omgeving bevindt met een aanbevolen temperatuur (tussen 10 en 32 graden Celsius) en een aanbevolen relatieve vochtigheid (tussen 15 en 85 procent). Verplaats de printer naar een geschiktere plek. Zorg dat de printer zich niet in de buurt van luchtopeningen van de airconditioning bevindt of vlak bij een buitendeur enzovoort.

Symptoom: gekreukte afdrukken

De afdrukken zijn gekreukt, gevouwen of gescheurd.

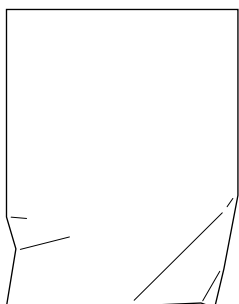

3925-69

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier verkeert mogelijk in slechte staat. Vervang het papier.
- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.
- De fuser is mogelijk bijna versleten. Vervang de fuser (in de onderhoudskit).

Symptoom: onscherpe afdrukken

Het beeld is onscherp bij de randen.




3925-70

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier verkeert mogelijk in slechte staat. Vervang het papier.
- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.

Symptoom: willekeurig weggevallen delen

De afgedrukte pagina bevat lichte gedeelten en weggevallen delen in een willekeurig patroon.

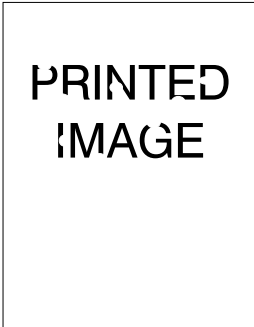


3925-71

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- Het papier verkeert mogelijk in slechte staat. Vervang het papier.
- Het papier kan vochtig zijn. Vervang het papier.

Symptoom: korrelige afbeeldingen

Een grafische afbeelding is grof of korrelig (zoals een baksteen- of een schaakbordpatroon) in plaats van een gelijkmatige halftoon.

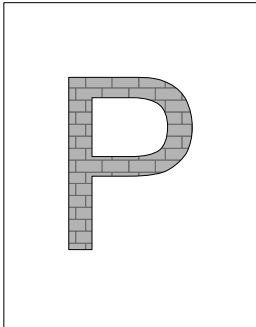


3925-72

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De printer heeft mogelijk geprobeerd een complexe grafische afbeelding af te drukken terwijl er onvoldoende geheugen beschikbaar was. U kunt overwegen extra geheugen aan de printer toe te voegen.
- Controleer of u het juiste printerstuurprogramma gebruikt.

Symptoom: afgekapt paginabeeld

Op de pagina is een deel van het beeld na een rechte lijn weggevallen.

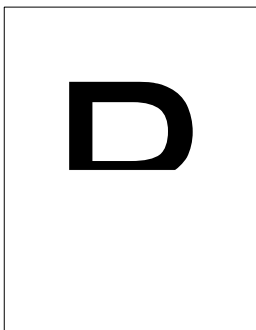

3925-73

Mogelijke oorzaken en oplossingen:

- De printer heeft mogelijk geprobeerd een complexe grafische afbeelding af te drukken terwijl er onvoldoende geheugen beschikbaar was. U kunt overwegen extra geheugen aan de printer toe te voegen.

Papierstoringen

Waarschuwing

Om lichamelijk letsel te voorkomen moet u opletten dat u de fuser van de printer niet aanraakt. De fuser kan zeer heet zijn!

Voorzichtig

Gebruik geen gereedschap of scherpe voorwerpen om papier dat in de printer is vastgelopen, te verwijderen. Hiermee kunt u de printer beschadigen. Raak het oppervlak van de afgedrukte drum niet aan. Aanraken van de drum kan beschadiging van de drum veroorzaken.

Papierstoringen voorkomen


- U wordt aangeraden afgedrukt materiaal van Xerox te gebruiken om te voorkomen dat papier en transparanten geregeld vastlopen in de printer. Zie *pagina 7* voor meer informatie.
- Plaats uitsluitend papier met een aanbevolen formaat en gewicht in de laden. Zie *pagina 10* voor informatie over geschikte gewichten en *pagina 12* voor geschikte formaten.
- Verwijder nadat u het vastgelopen papier uit de printer hebt gehaald, ook eventuele papiersnippers.
- Gebruik geen vochtig papier.

Vastgelopen papier uit de duplexeenheid verwijderen

1. Open de achterklep.


Waarschuwing

Om mogelijk letsel te voorkomen moet u opletten dat u het fusergedeelte niet aanraakt (dit gedeelte is gemarkeerd met een waarschuwingslabel voor hoge temperaturen). De fuser kan heet zijn.

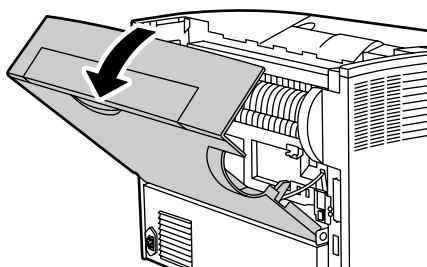


3925-74

2. Controleer of het papier is vastgelopen en trek eventueel vastgelopen papier voorzichtig uit de printer.

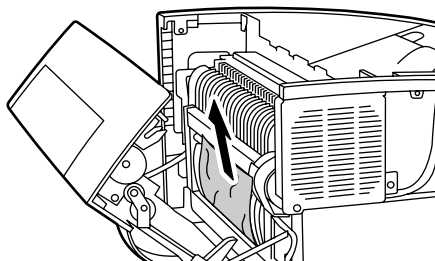

3925-75

3. Sluit de achterklep.

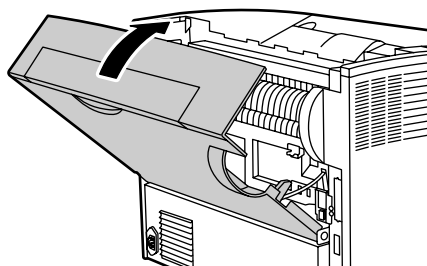

3925-76


4. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.

Vastgelopen papier uit het uitvoergedeelte verwijderen


1. Open de achterklep.

Waarschuwing


Om mogelijk letsel te voorkomen moet u opletten dat u het fusergedeelte niet aanraakt (dit gedeelte is gemarkeerd met een waarschuwingslabel voor hoge temperaturen). De fuser kan heet zijn.

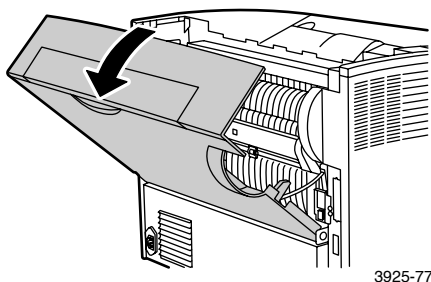

2. Open de bovenkap helemaal totdat deze niet verder open kan. Verwijder het papier dat zich in de uitvoerlade bevindt.

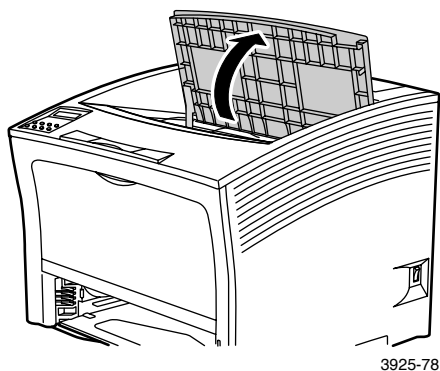

3. Haal de laserprintercassette uit de printer en plaats de cassette op een vlakke ondergrond.

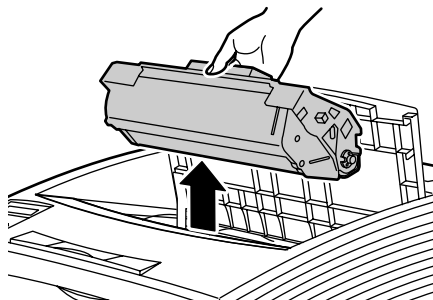


3925-79

4. Controleer het gebied waar de laserprintercassette zich bevond en verwijder het vastgelopen papier.

Waarschuwing

Pas op dat u bij het verwijderen van het papier de rollers niet aanraakt. Deze rollers kunnen heet zijn en bij aanraking tot verwonding leiden.

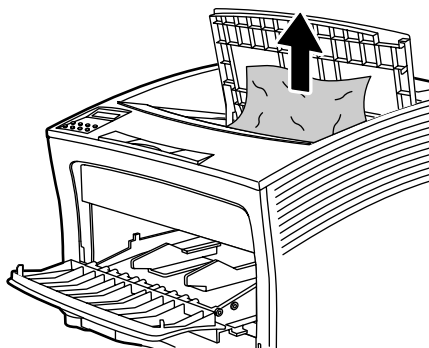


3925-80

5. Installeer de cassette opnieuw. Plaats daarbij de twee uitstekende delen van de cassette in de geleidegroeven in de printer.


Opmerking

Duw de cassette zo ver mogelijk in de printer.

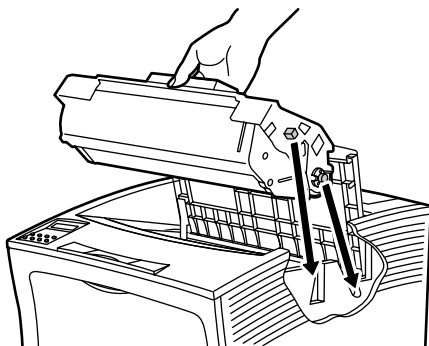


3925-57

6. Sluit de bovenkap.

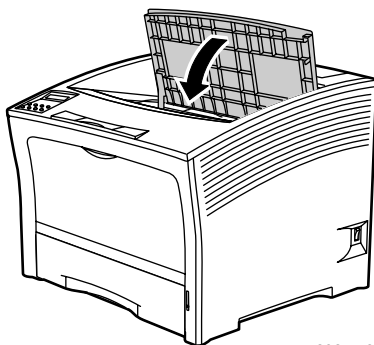

3925-58

7. Sluit de achterklep.

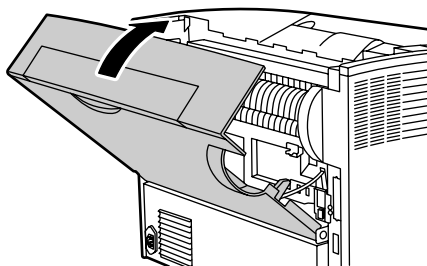


3925-76

8. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.


Vastgelopen papier uit de stapellade verwijderen

1. Open de achterklep van de stapellade.

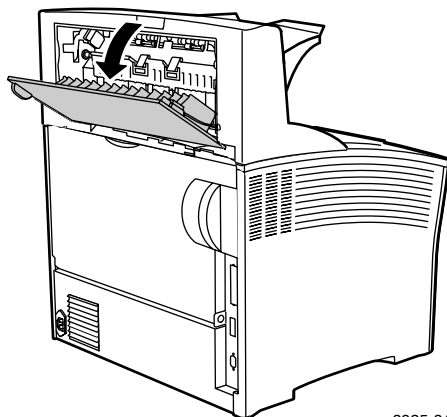


3925-81

2. Verwijder vastgelopen papier binnen in de geopende klep.

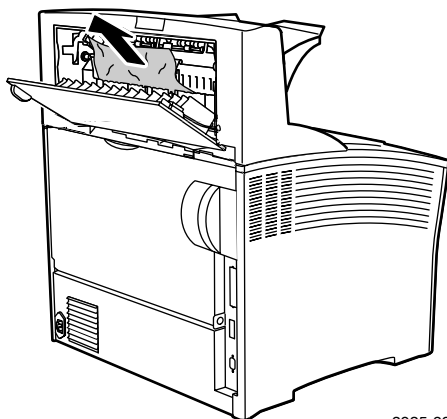

3925-82

3. Sluit de achterklep van de stapellade.

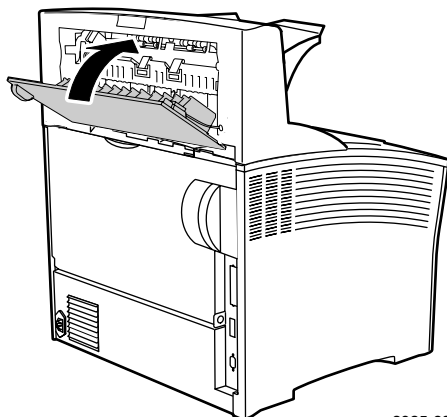

3925-83


4. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.

Vastgelopen papier uit lade 1 verwijderen


1. Trek lade 1 helemaal uit de printer.

Opmerking

U kunt de lade uit de printer halen door de lade uit te trekken en deze vervolgens voorzichtig uit de printer te halen terwijl u de lade optilt.

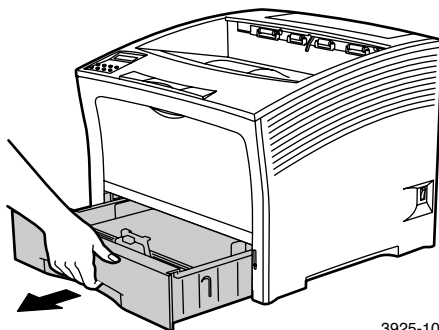


2. Controleer of er papier is vastgelopen in het invoergedeelte. Als de lade gekreukeld papier bevat, verwijdert u dit.

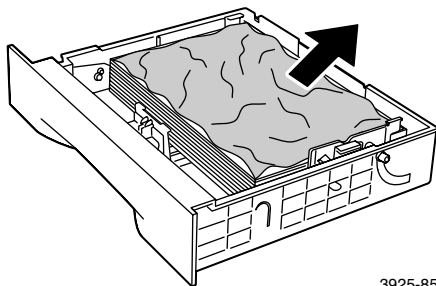


3. Open de alternatieve multifunctionele lade door deze op te tillen en uit te trekken.
 - a. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en kantel de lade iets omhoog.
 - b. Til de lade voorzichtig op en trek de lade naar u toe totdat deze niet verder kan.


Controleer of er papier is vastgelopen in de alternatieve multifunctionele lade.

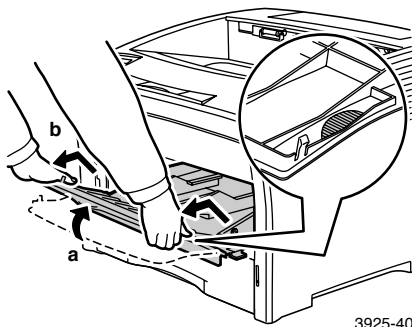

4. Verwijder het papier dat zich in de uitvoerlade bevindt. Open de bovenkap helemaal totdat deze niet verder open kan.

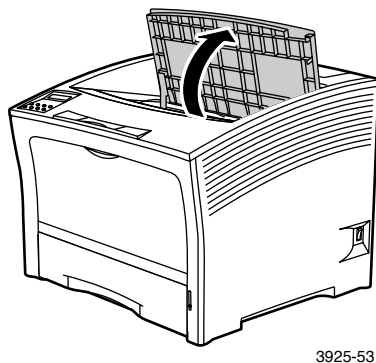


5. Haal de laserprintercassette uit de printer en plaats de cassette op een vlakke ondergrond.

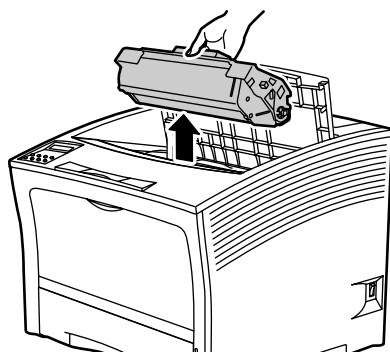


3925-54

6. Controleer het gebied waar de laserprintercassette zich bevond en verwijder het vastgelopen papier.

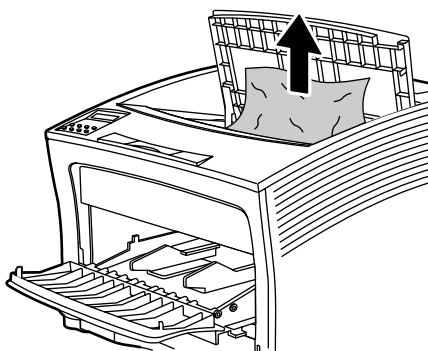


3925-80

7. Installeer de cassette opnieuw. Plaats daarbij de twee uitstekende delen van de cassette in de geleidegroeven in de printer. Duw de cassette zo ver mogelijk in de printer.

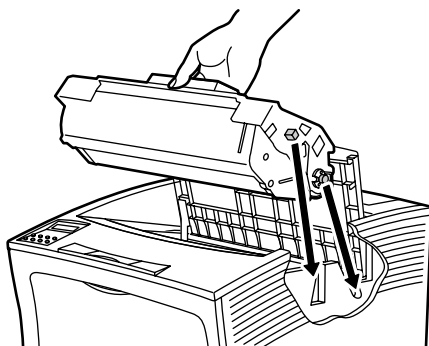


3925-57

8. Sluit de bovenkap.

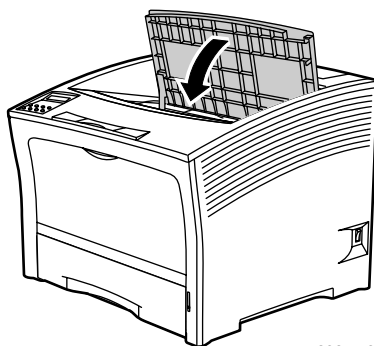


3925-58

9. Plaats de alternatieve multifunctionele lade terug in de printer. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en duw de lade in een rechte lijn terug totdat deze niet verder kan.

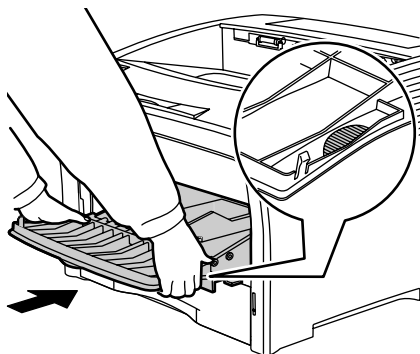

3925-45

10. Installeer lade 1 opnieuw.

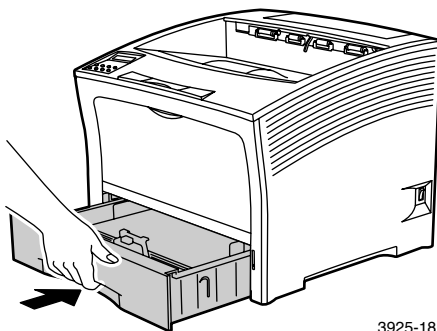


3925-18

11. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.

Vastgelopen papier uit lade 2 of 3 verwijderen


Invoer vanuit de invoerlade voor 2000 vel

1. Open de voorklep van de invoerlade.

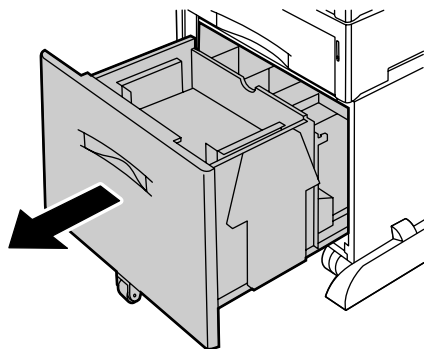


3925-32

2. Verwijder vastgelopen of gekreukeld papier.

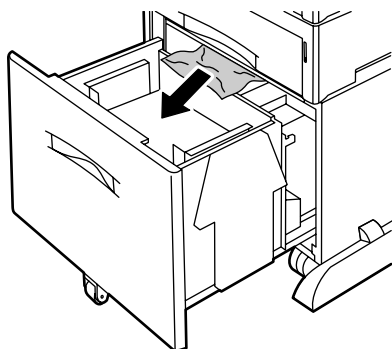


3925-87

3. Duw de lade naar beneden.

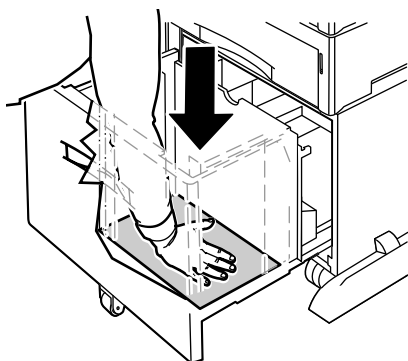


3925-33

4. Duw de voorklep van de invoerlade terug.

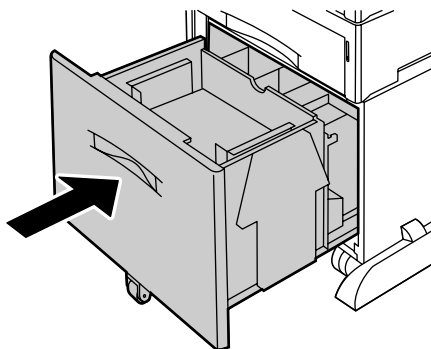


3925-38

5. Open de achterklep van de invoerlade.

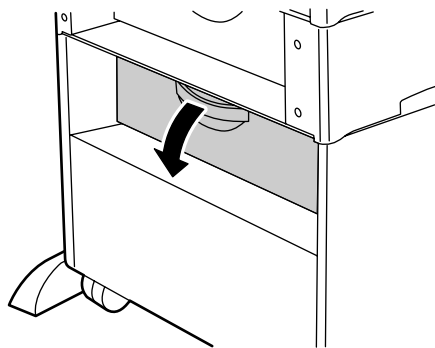


3925-88

6. Verwijder vastgelopen of gekreukeld papier.

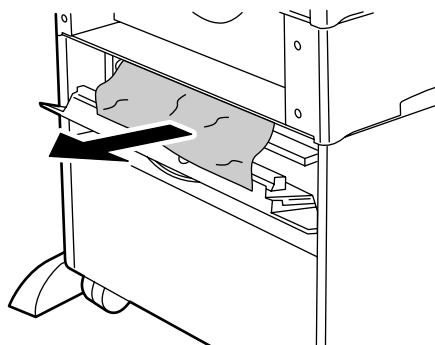

3925-89

7. Sluit de achterklep van de invoerlade.

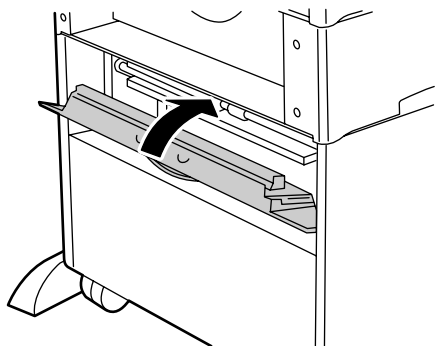

3925-90


8. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.

Invoer vanuit de invoerlade voor 500 vel

1. Trek alle laden helemaal uit de printer.


Opmerking

U kunt een lade uit de printer halen door de lade naar buiten te trekken totdat deze niet verder kan. Vervolgens haalt u de lade voorzichtig uit de printer terwijl u de lade optilt.

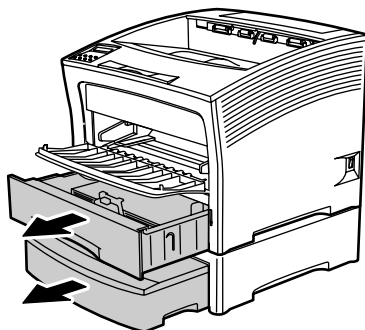


3925-91

2. Als zich in de lade gekreukeld papier bevindt, verwijdt u het papier.

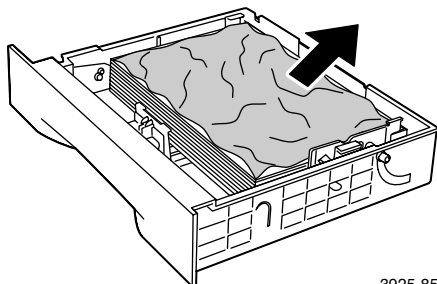


3925-85


3. Open de achterklep van de invoerlade.

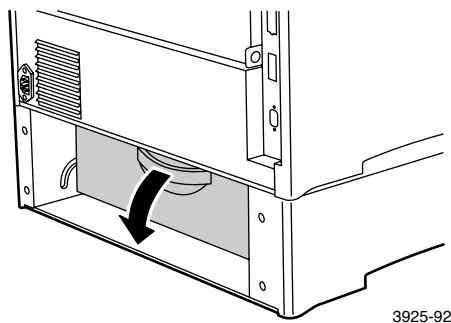


4. Verwijder vastgelopen papier.

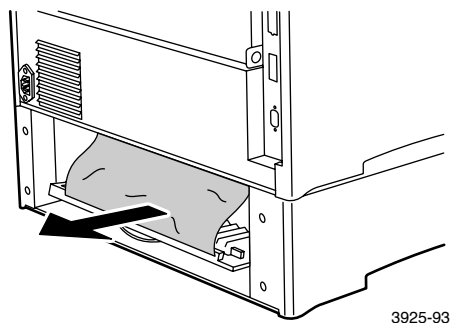


5. Controleer de binnenkant van de printer en verwijder eventueel vastgelopen papier.

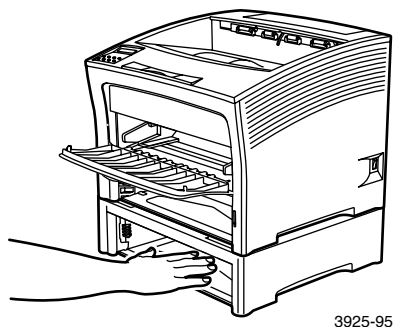


6. Open de alternatieve multifunctionele lade door deze op te tillen en uit te trekken.
 - a. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en kantel de lade iets omhoog.
 - b. Til de lade voorzichtig op en trek de lade naar u toe totdat deze niet verder kan.

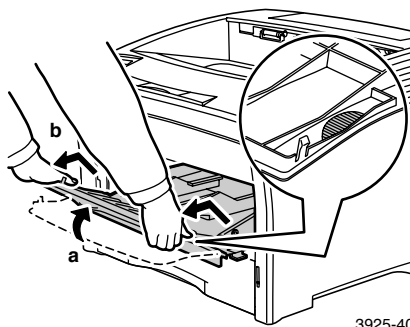

7. Open de bovenkap helemaal totdat deze niet verder open kan. Verwijder het papier dat zich in de uitvoerlade bevindt.

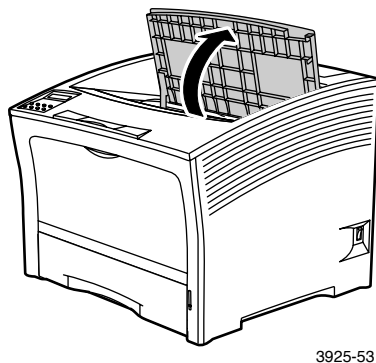


8. Haal de laserprintercassette uit de printer en plaats de cassette op een vlakke ondergrond.

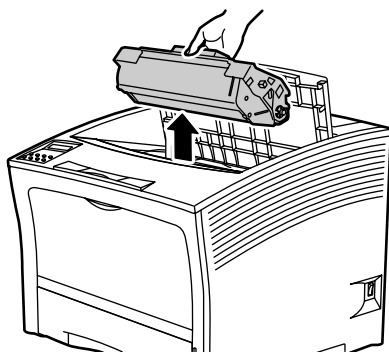


3925-54

9. Controleer het gebied waar de laserprintercassette zich bevond en verwijder het vastgelopen papier. Verwijder papier dat in de opening van de alternatieve multifunctionele lade of van lade 1 is blijven zitten.

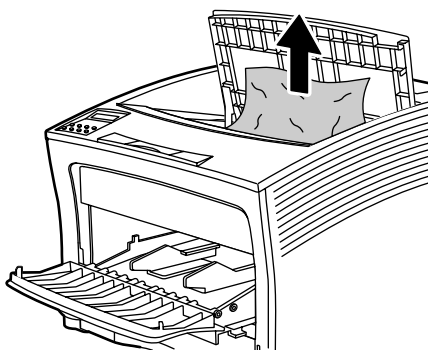


3925-80

10. Installeer de cassette opnieuw. Plaats daarbij de twee uitstekende delen van de cassette in de geleidegroeven in de printer. Duw de cassette zo ver mogelijk in de printer.

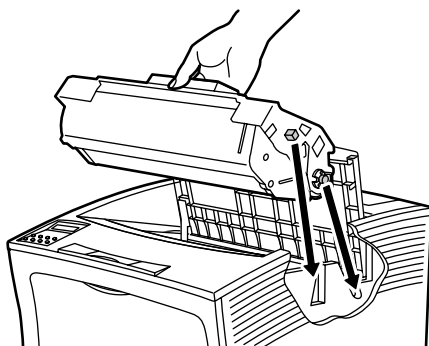


3925-57

11. Sluit de bovenkap.

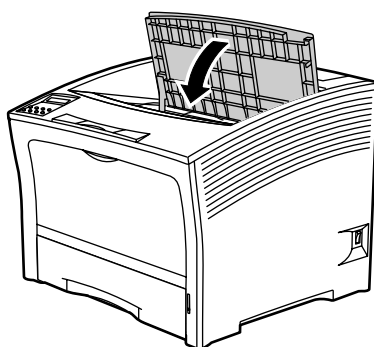


3925-58

12. Plaats de alternatieve multifunctionele lade terug in de printer. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en duw de lade in een rechte lijn terug totdat deze niet verder kan.

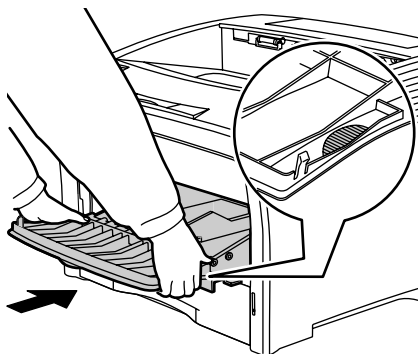

3925-45

13. Installeer alle papierladen opnieuw.

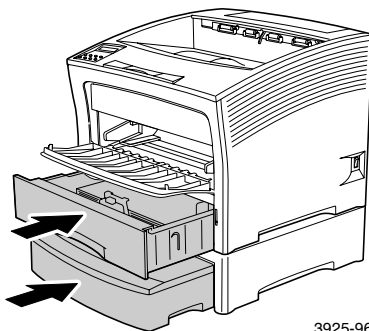


3925-96

14. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.


Vastgelopen papier bij de laserprintercassette verwijderen

1. Open de bovenkap helemaal totdat deze niet verder open kan.

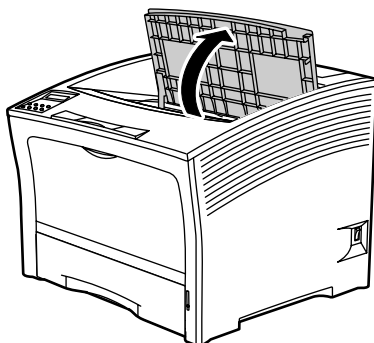


3925-53

2. Open de alternatieve multifunctionele lade door deze op te tillen en uit te trekken.
 - a. Houd beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en kantel de lade iets omhoog.
 - b. Til de lade voorzichtig op en trek deze naar u toe totdat deze niet verder kan.

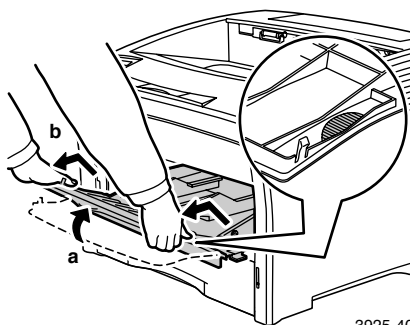


3925-40

3. Haal alle papier uit de lade.

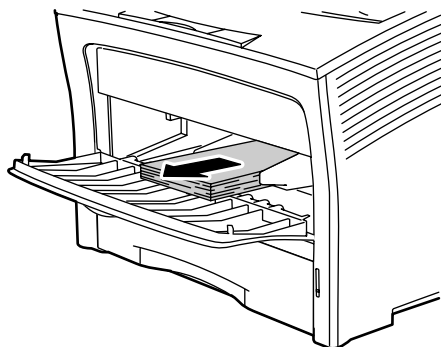


3925-97

4. Haal de laserprintercassette uit de printer en plaats de cassette op een vlakke ondergrond.

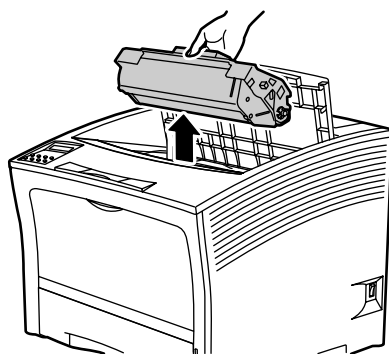


3925-54

5. Controleer het gebied waar de laserprintercassette zich bevond en verwijder het vastgelopen papier.

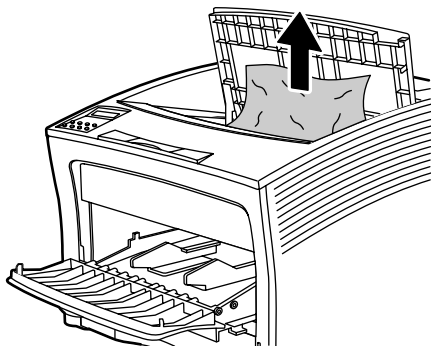


3925-80

6. Installeer de cassette opnieuw. Plaats daarbij de twee uitstekende delen van de cassette in de geleidegroeven in de printer. Duw de cassette zo ver mogelijk in de printer.

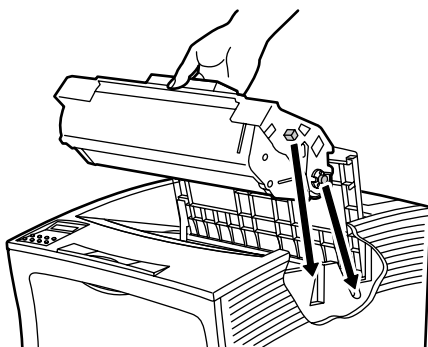


3925-57

7. Plaats de alternatieve multifunctionele lade terug in de printer.
Als de lade is uitgetrokken, houdt u beide zijden van de lade vast op de aangegeven plaats en duwt u de lade in een rechte lijn terug in de printer totdat de lade niet verder kan.

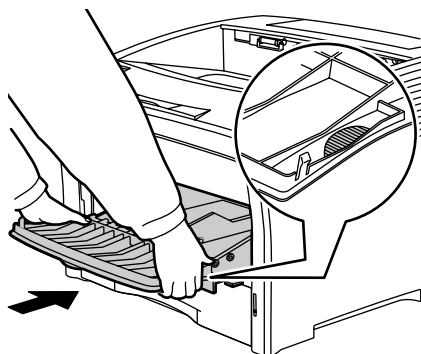


3925-45

8. Plaats opnieuw papier in de alternatieve multifunctionele lade.

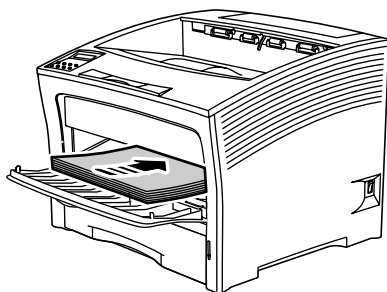

3925-42

9. Sluit de bovenkap.

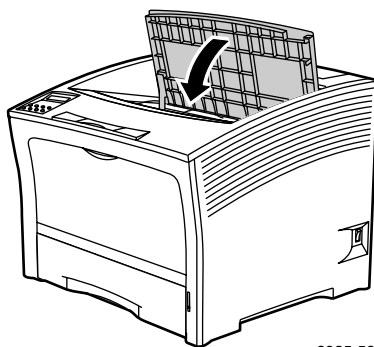

3925-58

10. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.


Verkeerd formaat of type papier

1. Open de achterklep.

Waarschuwing

Om mogelijk letsel te voorkomen moet u opletten dat u het fusergedeelte niet aanraakt (dit gedeelte is gemarkeerd met een waarschuwingslabel voor hoge temperaturen). De fuser kan heet zijn.


Vul een lade met papier van het formaat dat u nodig hebt. Controleer of in het papierformaatmenu het papierformaat voor de alternatieve multifunctionele lade juist is ingesteld.

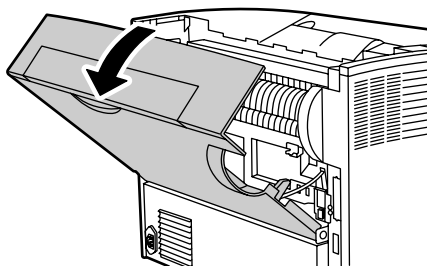


3925-74

2. Controleer de printer op vastgelopen papier. Als er vastgelopen papier zichtbaar is, trekt u het papier voorzichtig uit de printer.
 - a. Duw de hendel op de zijkant van de fuser naar beneden.

- b. Trek het vastgelopen papier recht omhoog om het uit de printer te verwijderen.

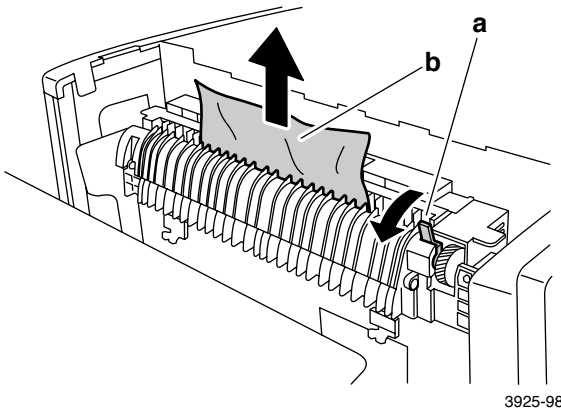

3. Sluit de achterklep.

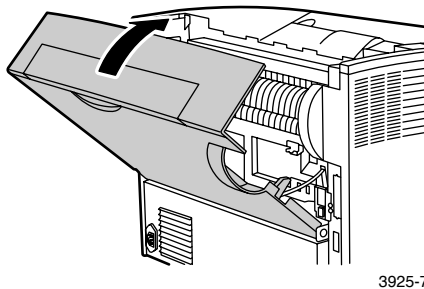

4. Kijk op het scherm van het bedieningspaneel. Als de papierstoring is verholpen en alle kleppen zijn gesloten, wordt op het scherm de tekst **Wordt verwerkt** of **Gereed** weergegeven. Als er nog steeds een bericht over een papierstoring wordt weergegeven, zit er nog steeds vastgelopen papier in de printer.

Informatiebronnen raadplegen

De cd-rom van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer bevat verwijzingen naar de verscheidene beschikbare bronnen met informatie over de installatie en het gebruik van uw Xerox-printer. Gebruik de cd-rom om het printerstuurprogramma te installeren en de gebruikersdocumentatie te lezen of af te drukken. Via de Internet-koppelingen op de cd-rom hebt u toegang tot de website van Xerox waar u informatie vindt over producten, verbruiksartikelen en ondersteuning.

De cd-rom van de Xerox Phaser 5400 Laser Printer

- Een exemplaar van deze gebruikershandleiding
- *Handleiding voor snelle netwerinstallatie*
- *Advanced Features and Troubleshooting Manual* (Handleiding geavanceerde toepassingen en probleemoplossing)
- Installatieposter
- Instructies voor het gebruik van verbruiksartikelen en optionele onderdelen
- Printerstuurprogramma's
- Leesmij-bestand met informatie over deze release
- Gegevensbladen over materiaalveiligheid (Material Safety Data Sheets)
- Hulpprogramma's
- Software voor elektronische registratie
- Font Manager
- Adobe Acrobat Reader
- Adobe Type Manager (ATM)

De website van Xerox

Als u informatie over producten en verbruiksartikelen wilt opvragen, printerstuurprogramma's wilt downloaden, documenten wilt bekijken of als u toegang wilt krijgen tot ondersteuningsinformatie:

www.xerox.com/officeprinting

infoSMART™ Knowledge Base

Als u de kennisdatabase voor probleemoplossing wilt raadplegen die door het personeel van de afdeling klantenondersteuning van Xerox wordt gebruikt:

www.xerox.com/officeprinting/infoSMART

Technische ondersteuning

Als u technische-ondersteuningsinformatie wilt bekijken:

www.xerox.com/officeprinting/support

On line documentatie

Als u documentatie over een printer wilt bekijken:

www.xerox.com/officeprinting/documentation

Plaatselijke verkoop- en ondersteuningscentra

Als u een verkoop- en ondersteuningscentrum bij u in de buurt zoekt:

www.xerox.com/officeprinting/contacts

Centra voor klantenondersteuning

Voor bijgewerkte informatie over klantenondersteuningscentra:
www.xerox.com/officeprinting/contacts

Argentinië

(54)-114-378-5444

Australië

1-800-811-177

AZIATISCH GEBIED

+(65) 251 3006

België, Franstalig

+32 (70) 222 045

België, Nederlandstalig

+32 (70) 222 047

Bolivia

+(5913) 469-090

Brazilië

0800-21-8400

Canada

1-800-835-6100

Chili

800 200 600

Colombia

571-636-3011

Denemarken

7010 7288

Duitsland

01805 004392

Ecuador

593 (2) 520-480

Finland

0800 11 8388

Frankrijk

0825 393 490

Hong Kong

2513-2513

Italië

199 112 088

Japan

+81 03-3448-3040

Korea

82 (2) 528 4661

Mexico

+52 (5) 628-1091

Nederland

0900 202 1154

Nieuw-Zeeland

0 800 449 177

Noorwegen

8150 0308

Oostenrijk

+43 (1) 7956 7083

Puerto Rico

1-800-835-6100

Singapore

1-800-356-5565

Spanje

902 160236

Zweden

+46 (771) 1788 08

Zwitserland

+41 (848) 845107

Taiwan

(02) 2757 1567

Thailand

2-645-3600

Verenigd Koninkrijk

0870 241 3459

Verenigde Staten

1-800-835-6100

Venezuela

+58 (2) 265 2625

Specificaties

Gegevensbladen materiaalveiligheid (MSDS)

MSDS-nummer: A12

Datum: 19 augustus 1997

Revisie: 22 januari 2001

Distributeur: Xerox Corporation Rochester, New York 14644

Telefoonnummers:

Veiligheidsinformatie: (800) 828-6571

Noodgeval met gevolgen voor de gezondheid: (716) 422-2177

Noodgeval bij transport (Chemtrec): (800) 424-9300

Sectie 1 - Productidentificatie

Handelsnamen/synoniemen	Onderdeelnummer
Xerox Phaser 5400 Laser Printer	113R00495

Scheikundige naam: Geen

OSHA/WHMIS-status: Artikel

Bestanddelen (percentage per gewicht) CAS-nummer

Styreen / n-Butylacrylaat-copolymeer (45-60 procent)	25767-47-9
IJzeroxide (40-50 procent)	1309-38-2
Polypropyleenwas (2-3 procent)	9003-07-0
Silica behandeld met dimethylsilicone (<2 procent)	67762-90-7

Sectie 2 - Noodgevallen en eerste hulp

Primaire wijze van opname: Inhalatie

Ogen: Verscheidene minuten uitspoelen met water.

Huid: Wassen met water en zeep.

Inhalatie: Zorg dat inhalatie niet meer kan plaatsvinden.

Inslikken: Verdun de maaginhoud door verscheidene glazen water of melk te drinken.

Symptomen bij te lange blootstelling: Er kan een minimale irritatie van de ademhalingskanalen optreden bij blootstelling aan grote hoeveelheden niet-giftig stof.

Medische aandoeningen die worden verergerd door blootstelling: Geen

Aanvullende informatie: Geen

Sectie 3 - Toxicologie en gezondheidsinformatie

Dit materiaal is door Xerox Corporation geëvalueerd. De onderstaande gegevens met betrekking tot de toxiciteit zijn gebaseerd op de testresultaten van vergelijkbare xerografische toners.

Oraal LD₅₀: >5 g/kg (ratten), praktisch niet-giftig.

Via de huid LD₅₀: >5 g/kg (konijnen), praktisch niet-giftig

Inhalatie LC₅₀: >2,0 mg/l (ratten, blootstelling van 4 uur), praktisch niet-giftig.

Oogirritatie: Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid: Geen sensibilisator.

Huidirritatie: Niet irriterend.

Menselijke huid: Geen irritatie, geen sensibilisatie.

Mutageniciteit: Geen mutageniciteit ontdekt bij Ames-analyse.

Carcinogenen: Niet aanwezig.

Aquatisch LC₅₀: >1000 mg/l (witvis) niet-giftig.

TLV: 10 mg/m³ (totaal aan stof)

PEL: 15 mg/m³ (totaal aan stof) 5 mg/m³ (inadembaar stof)

STEL: Geen limiet vastgesteld

Plafond: Geen limiet vastgesteld

Xerox-limiet voor blootstelling: 2,5 mg/m³ (totaal aan stof) 0,4 mg/m³ (inadembaar stof)

Aanvullende informatie: De resultaten van een door Xerox gesponsord onderzoek naar de chronische inhalatie van toner hebben aangetoond dat er bij het laagste blootstellingsniveau (1 mg/m^3) geen verandering optreedt in de longen van ratten. Dit niveau is het meest relevante niveau voor mogelijke blootstelling bij mensen. Bij het hoogste blootstellingsniveau (16 mg/m^3) is in 25 procent van de dieren een zeer lichte mate van fibrose waargenomen. Deze resultaten worden toegeschreven aan "overbelasting van de longen", een algemene reactie als gedurende lange tijd zeer veel stof in de longen wordt opgenomen. Om te voldoen aan het EPA-testprotocol is het onderzoek uitgevoerd met een speciale soort testtoner. Deze testtoner kan tien keer beter worden ingeademd dan de Xerox-toner die op de markt verkrijgbaar is. Deze toner kan niet worden gebruikt in Xerox-apparatuur.

Sectie 4 - Fysische gegevens

Substantie/geur: Zwart poeder / zwakke geur

Kookpunt: Niet van toepassing

Oplosbaarheid in water: Verwaarloosbaar

Verdampingsfactor: Niet van toepassing

Dampdichtheid (lucht = 1): Niet van toepassing

Vluchtig: Verwaarloosbaar percentage (gewicht) Verwaarloosbaar percentage (volume)

Verzachtingsbereik: 85 - 100 graden C (

Smeltpunt: Niet van toepassing

Specifieke dichtheid ($\text{H}_2\text{O} = 1$): $\sim 1,7 \text{ g/ml}$

Dampspanning (mm Hg): Niet van toepassing

pH-waarde Niet van toepassing

Sectie 5 - Gegevens met betrekking tot brand- en explosiegevaar

Ontvlammingspunt (gebruikte methode): Niet van toepassing

Limieten brandbaarheid: LEL: Niet van toepassing, UEL: Niet van toepassing

NFPA 704: Gezondheid - 0, Brand - 3, Reactiviteit - 0

Blusmiddelen: Water, droge chemische blusmiddelen, kooldioxide of blusschuim.

Speciale brandbestrijdingsprocedures: Adem de rook niet in. Draag beschermende kleding en gebruik persluchtapparatuur.

Brand- en explosiegevaar: Toner is een brandbaar poeder. Net als de meeste andere organische materialen in poedervorm kan toner explosief worden als het zich in de lucht verspreidt.

Sectie 6 - Reactiviteitsgegevens

Stabiliteit: Stabiel

Gevaarlijke polymerisatie: Treedt niet op

Gevaarlijke decompositieproducten: Stoffen die vrijkomen bij verbranding, kunnen giftig zijn. Adem de rook niet in.

Incompatibiliteit (materialen die beter niet kunnen worden gebruikt): Geen materialen bekend

Sectie 7 - Informatie over speciale bescherming

Bescherming van de luchtwegen: Niet vereist bij normaal gebruik.

Oogbescherming: Niet vereist bij normaal gebruik.

Beschermende handschoenen: Niet vereist bij normaal gebruik.

Overige: Bij gebruik dat afwijkt van het normale gebruik van toner door klanten (zoals in fabrieken waar grote hoeveelheden toner worden verwerkt), zijn mogelijk beschermende brillen en stofmaskers vereist. Neem voor meer informatie contact op met Xerox.

Sectie 8 - Speciale voorzorgsmaatregelen

Behandeling en opslag: Geen

Te vermijden situaties: Voorkom langdurige inademing van grote hoeveelheden stof.

Sectie 9 - Procedures bij morsen, lekken en verwijderen

Bij morsen of lekken: Gebruik stoffer en blik of een stofzuiger om de gemorste toner op te vegen en breng de toner voorzichtig over naar een afsluitbare afvalcontainer. Veeg langzaam, zodat er een minimum aan stof ontstaat tijdens het schoonmaken. Als er een stofzuiger wordt gebruikt, moet de motor stofdicht zijn. Er dient een stofzuiger te worden gebruikt waaraan een geleidende slang is verbonden die de ontwikkeling van statische elektriciteit vermindert (zie sectie 5). De achterblijvende toner kan met koud water en zeep worden verwijderd. Kledingstukken kunnen worden gewassen of chemisch worden gereinigd nadat de losse toner van de kledingstukken is verwijderd.

Methode voor afvalverwerking: Dit materiaal wordt, als het wordt weggegooid, niet aangemerkt als gevaarlijk afval volgens Federal Regulation 40 CFR 261 (in de USA). Het is echter mogelijk dat de afvalvoorschriften in bepaalde landen, provincies of plaatsen strenger zijn. Neem, voor meer informatie contact op met plaatselijke overheden of andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake de afvalverwerking. Afvalverbranding mag alleen in een gesloten container plaatsvinden.

Sectie 10 - Informatie over vervoer

DOT-verzendingsnaam (Department of Transportation in de V.S.): Niet van toepassing (niet wettelijk bepaald)

Gevarenklasse: Niet van toepassing

Id-nummer: Niet van toepassing

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

Index

A

- A3/Ledger-lade
 - papiertype wijzigen 26
 - vullen 20
- A4/Letter-lade
 - papiertype wijzigen 19
 - vullen 15
- aangepaste papierformaten 13
- afdrukkwaliteit
 - problemen oplossen 56
 - testafdruk 56
- alternatieve multifunctionele lade
 - papiertype wijzigen 35
 - vullen 31

B

- bedieningspaneel
 - afdrukken op speciaal papier 40
 - dubbelzijdig afdrukken 50
 - enveloppen afdrukken 42
 - etiketten afdrukken 44
 - functies 3
 - transparanten afdrukken 47

C

- capaciteit
 - invoerbron 11

D

- dubbelzijdig
 - afdrukken 48
- dubbelzijdig afdrukken
 - instellingen stuurprogramma 49

E

- enveloppen
 - afdrukken 42
 - instellingen stuurprogramma 42
 - richtlijnen voor afdrukken 44
- etiketten
 - afdrukken 44
 - instellingen stuurprogramma 45
 - richtlijnen voor afdrukken 46

G

- garantie
 - printer vii
- gegevensbladen materiaalveiligheid (MSDS) 99

I

- inbinden, opties 51
- informatiebronnen raadplegen
 - infoSMART knowledge base 97
 - inhoud van cd-rom 96
 - plaatselijke verkoop- en ondersteuningscentra 97
 - technische ondersteuning 97
 - telefoonnummers ondersteuning 98
- invoerlade voor 2000 vel
 - papiertype wijzigen 30
 - vullen 27
- invoerlade voor 500 vel
 - papierstoring 83

K

- klantenondersteuning
 - telefoonnummers 98

L

- lade 1, 2 of 3
 - vullen 15
- laserprinter cassette
 - onderdeelnummer 7
 - vervangen 52

M

media

ondersteunde formaten 12

O

onderdeelnummer

etiketten 8

laserprintercassette 7

onderhoudskit (110 V) 7

onderhoudskit (220 V) 7

opties 8 - 9

papier 7

transparant 8

onderdelen

basisprinter 1

opties 2

onderhoudskit

inhoud 7

onderdeelnummer 7

opslaan

papier 10

opties 2

overzicht gebruikersveiligheid x

P

papier

aangepaste formaten 13

formaten 7

gewicht 10

niet toegestaan voor gebruik 14

opslaan 10

plaatsen in A3/Ledger-lade 20

plaatsen in A4/Letter-lade 15

plaatsen in invoerlade voor 2000 vel 27

plaatsen in lade 1, 2 of 3 15

- papierstoringen
 - duplexeenheid 66
 - invoerlade voor 500 vel 83
 - lade 1 74
 - lade 2 of 3 79
 - laserprinter cassette 89
 - stapelgedeelte 72
 - uitvoergedeelte 68
 - verkeerd formaat of type papier 94
 - voorkomen 65
- positie van papier
 - A3/Ledger-lade 23
 - A4/Letter-lade 17
 - alternatieve multifunctionele lade 33
 - invoerlade voor 2000 vel 29
- printer
 - bedieningspaneel 3
 - onderdelen 1
 - problemen oplossen 52
- printerstuurprogramma, opties 36
- problemen oplossen
 - afdrukkwaliteit 56
 - controlelijst 52
 - symptomen 57 - 64
 - testafdruk 56
 - verkeerd formaat of type papier 94

R

- ruimte voor printer xi

S

- scherm 4 - 5
- spaarstand 5
- speciaal papier
 - afdrukken 40
 - instellingen stuurprogramma 40

T

- technische ondersteuning 97
- temperatuur voor printer xi
- testafdruk 56
- toetsen
 - bedieningspaneel 3
- transparanten
 - afdrukken 47
 - instellingen stuurprogramma 47
 - richtlijnen voor afdrukken 48

U

- uitvoer
 - standaardlade 38
 - stapellade 38

V

- veiligheid x
- verbruiksartikelen 6 - 7
- verbruiksartikelen en accessoires
 - bestellen 6
- verkoop- en ondersteuningscentra 97
- vullen
 - A3/Ledger-lade 20
 - A4/Letter-lade 15
 - alternatieve multifunctionele lade 31
 - invoerlade voor 2000 vel 27
 - lade 1, 2 of 3 15

W

- waarschuwingsberichten 6

X

- Xerox-website 97

THE DOCUMENT COMPANY
XEROX

www.xerox.com/officeprinting