








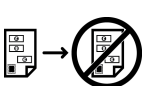

















Xerox® Phaser® 5550










Símbols de la impressora



| Símbol | Descripció |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Avís: Indica un perill que pot causar lesions greus o mortals si no s'evita. |
| | Avís de superfície calenta: Superfície calenta a sobre o a dins de la impressora. Actueu amb precaució per evitar lesions. |
| | Perill de pessigada: Aquest símbol d'avís alerta els usuaris sobre les àrees on hi ha possibilitat de danys personals. |
| | Avís de làser: Aquest símbol indica que s'està usant un làser i alerta l'usuari perquè consulti la informació adequada sobre seguretat. |
| | Atenció: Indica una acció que cal realitzar obligatòriament per evitar danys materials. |
| | No toqueu la part o l'àrea de la impressora. |
| | No toqueu la part o l'àrea de la impressora. |
| | No exposeu els cartutxos del tambor a la llum solar directa. |
| | No cremeu el producte. |
| | No cremeu els cartutxos de tòner. |
| | No cremeu els cartutxos del tambor. |
| | Perill de pessigada: Aneu amb compte amb aquesta àrea per evitar danys personals. |

| Símbol | Descripció |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>175°C 347°F 00:40⁰⁰</p> | Superfície calenta. Espereu el temps que s'indica abans de manipular-la. |
|  | Activada Aquest símbol indica que l'interruptor d'alimentació està en la posició Activada . |
|  | Desactivada Aquest símbol indica que l'interruptor d'alimentació està en la posició Desactivada . |
|  | No utilitzeu paper amb grapes o amb qualsevol material d'enquadernació. |
|  | No utilitzeu paper arrugat, ondulat, plegat ni fes. |
|  | No col·loqueu ni utilitzeu paper d'injecció de tinta. |
|  | No torneu a col·locar paper que ja s'hagi utilitzat o en el qual s'hagi imprimit anteriorment. |
|  | No utilitzeu postals. |
|  | No utilitzeu sobres. |
|  | No copieu diners. |
|  | Afegiu paper o suports d'impressió. |
|  | Indicador nivell de paper |

| Símbol | Descripció |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | No col·loqueu paper a la safata per sobre de la línia de MAX . |
|  | Encallament de paper |
|  | Bloqueja |
|  | Desbloqueja |
|  | Clip |
|  | Refredament |
|  | Temps transcorregut |
|  | Indicació de direcció |
|  | Carregueu el paper o suports en la direcció indicada. |
|  | Col·locació de paper |
|  | Paper perforat |
|  | Transparència |
|  | Carregueu paper amb capçalera cara amunt. |
| | Carregueu paper amb capçalera cara avall. |

| Símbol | Descripció |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | |
| Símbol | Descripció |
|  | Carregueu les etiquetes cara avall. |
|  | USB Bus sèrie universal |
|  | LAN Xarxa d'àrea local |
|  | Port Ethernet |
|  | Estat |
|  | WiFi |
|  | Pes |
|  | Aquest element es pot reciclar. |