

Xerox® Phaser® 6020

Color Printer

Imprimante couleur

User Guide

Guide d'utilisation

Italiano Guida per l'utente
Deutsch Benutzerhandbuch
Español Guía del usuario
Português Guia do usuário
Nederlands Gebruikershandleiding

Svenska Användarhandbok
Dansk Betjeningsvejledning
Suomi Käyttöopas
Norsk Brukerhåndbok
Русский Руководство пользователя

Čeština Uživatelská příručka
Polski Przewodnik użytkownika
Magyar Felhasználói útmutató
Türkçe Kullanıcı Kılavuzu
Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη
Română Ghid de Utilizare



© 2015 Xerox Corporation. Tüm Hakları Saklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin telif hakkı kanunları ile korunan yayınlanmamış haklar. Xerox Corporation'ın izni olmaksızın, bu yayının içeriği hiçbir biçimde çoğaltılamaz.

İddia edilen telif hakkı koruması, artık yasal ve adli kanunlarca izin verilmiş ya da bu bildiriden sonra verilen, yazılım programı tarafından ekranda gösterilen simgeler, ekran görüntüleri, görünimleri vb. malzemeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan telif hakkı alınmış malzemelerin ve bilgilerin tüm biçimlerini ve türlerini kapsamaktadır.

Xerox® and Xerox and Design®, Phaser®, PhaserSMART®, PhaserMatch®, PhaserCal®, PhaserMeter™, CentreWare®, PagePack®, eClick®, PrintingScout®, Walk-Up®, WorkCentre®, FreeFlow®, SMARTsend®, Scan to PC Desktop®, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, Xerox Secure Access Unified ID System®, Xerox Extensible Interface Platform®, ColorQube®, Global Print Driver® ve Mobile Express Driver® Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems Incorporated'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Apple, Bonjour, EtherTalk, TrueType, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac ve Mac OS Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint logosu Apple Inc'in ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX® ve PCL®, Hewlett-Packard Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

IBM® ve AIX®, International Business Machines Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® ve Windows Server®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Novell®, NetWare®, NDPS®, NDS®, IPX™ ve Novell Distributed Print Services™, Novell, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

SGI® ve IRIX®, Silicon Graphics International Corp. ve yan kuruluşlarının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Sun, Sun Microsystems™ ve Solaris™, Oracle'ın ve bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

UNIX® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde sadece X/ Open Company Limited üzerinden lisansı verilen bir ticari markadır.

PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc'ye aittir.

Doküman versiyonu 1.2: Kasım 2015

BR9749_tr

İçerik

1	Güvenlik	7
	Uyarılar ve Güvenlik	8
	Elektrikle İlgili Güvenlik	9
	Genel Yönergeler	9
	Güç Kablosu	10
	Acil Kapatma	10
	Çalıştırma Güvenliği	11
	Çalıştırma Yönergeleri	11
	Ozon Yayılımı	11
	Yazıcı Konumu	12
	Yazıcı Sarf Malzemeleri	12
	Bakım Güvenliği	13
	Yazıcı Sembolleri	14
	Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	15
2	Özellikler	17
	Yazıcının Parçaları	18
	Ön Görünüm	18
	Arka Görünüm	18
	Kontrol Paneli	19
	Bilgi Sayfaları	20
	Yazıcı Bilgi Sayfalarını Kontrol Panelinden Yazdırma	20
	Yazıcı Bilgi Sayfalarını Bilgisayarınızdan Yazdırma	20
	Güç Tasarrufu Modu	21
	Windows'ta Güç Tasarrufu Modu Ayarlarını Değiştirme	21
	Güç Tasarrufu Modundan Çıkış	21
	Yönetim Özellikleri	22
	Yazıcınızın IP Adresini Bulma	22
	Xerox® CentreWare® Internet Services	22
	Daha Fazla Bilgi	23
3	Yükleme ve Kurulum	25
	Yükleme ve Kurulum Genel Bakış	26
	Yazıcı için bir Konum seçme	27
	Yazıcıya Bağlanma	28
	Bir Bağlantı Yöntemi Seçme	28
	USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma	29
	Kablosuz Bir Ağa Bağlama	29
	Wi-Fi Direct'e Bağlanma	31
	Kablosuz Ağı Bilgisayarınızdan Devre Dışı Bırakma	31
	Yazılımı Yüklemek	32
	İşletim Sistemi Gereksinimleri	32
	Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yüklemek	33
	Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yüklemek	33

Macintosh OS X Version 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme	34
Ağ Ayarlarını Yapılandırma	36
TCP/IP ve IP Adresleri hakkında	36
Yazıcının IP Adresini Atama	36
Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Genel Ayarları Yapılandırma.....	38
Yazıcı Bilgilerini Görüntüleme.....	38
Yazıcı Varsayılanlarını Yapılandırma.....	38
Yazıcıyı Sıfırlama.....	39
Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma.....	40
Güvenlik Menüsünü Açma	40
Yönetim Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma.....	40
Ana Makine Erişim Listesini Yapılandırma.....	41
Sertifikaları Yönetme	43
AirPrint'i yapılandırma	45
Yazıcıyı bir Web Hizmetleri Aygıtı Olarak Kurma	46
4 Kağıt ve Ortam	47
Desteklenen Kağıt.....	48
Kağıt Siparişi Verme	48
Genel Kağıt Yükleme Kuralları.....	48
Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	49
Kağıt Saklama Yönergeleri	49
Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları.....	50
Desteklenen Standart Kağıt Türleri.....	50
Desteklenen Özel Kağıt Boyutları.....	50
Kağıt Yükleme	51
Özel Kağıda Yazdırma.....	54
Zarflar	54
Etiketleri Yazdırma	56
Parlak Kart Stokuna Yazdırma.....	56
5 Yazdırma	57
Yazdırmaya Genel Bakış	58
Yazdırma Seçeneklerini Belirleme	59
Windows Yazdırma Seçenekleri	59
Macintosh Yazdırma Seçenekleri	61
Mobil Yazdırma Seçenekleri	62
Wi-Fi Direct ile Yazdırma	62
AirPrint ile yazdırma	62
Mopria Uyumlu bir Mobil Aygıttan Yazdırma	62
Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma.....	63
Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama	63
Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma	64
Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma	65
2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama.....	65
Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme.....	66
6 Bakım	67

Yazıcıyı Temizleme	68
Genel Önlemler	68
Dış Kısmı Temizleme	68
İç Kısmı Temizleme	69
Sarf Malzemeleri Sipariş Etme	73
Sarf Malzemeleri	73
Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı	73
Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü	73
Toner Kartuşları	74
Genel Önlemler	74
Toner Kartuşunu Değiştirme	74
Toneri Yenileme	74
Geliştiriciyi Temizleme	75
Ayarlar ve Bakım Yordamları	76
Renk Kaydı	76
Kağıt Türünü Ayarlama	76
Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama	77
Isıtıcıyı Ayarlama	77
Eğilimli Aktarım Silindirini Yenileme	77
Rakımı Ayarlama	77
Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme	78
Yazıcıyı Taşıma	79
7 Sorun Giderme	83
Genel Sorun Giderme	84
Yazıcı Açılmıyor	84
Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	84
Yazıcı Yazdırmıyor	85
Yazdırma Çok Uzun Sürüyor	85
Yazıcı Anormal Sesler Çıkıyor	86
Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş	86
Kağıt Sıkışmaları	87
Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	87
Kağıt Sıkışmalarını Bulma	88
Kağıt Sıkışmalarını Giderme	89
Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme	92
Baskı Kalitesi Sorunları	94
Baskı Kalitesini Kontrol Etme	94
Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme	95
Yardım Alma	100
Yazıcı Hatası Göstergeleri	100
PrintingScout Uyarıları	101
Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)	101
A Teknik Özellikler	103
Standart Özellikler	104
Fiziksel Özellikler	105
Boyutlar ve Ağırlık	105
Toplam Alan Gereklilikleri	105

Açıklık Gereksinimleri.....	105
Çevresel Özellikler	106
Sıcaklık.....	106
Bağıl Nem	106
Rakım	106
Elektriksel Özellikler	107
Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı	107
Güç Tüketimi.....	107
ENERGY STAR Nitelikli Ürün.....	107
Performans Özellikleri	108
Denetleyici özellikleri	109
İşlemci	109
Bellek	109
Arabirimler	109
B Düzenleyici Bilgiler	111
Temel Düzenlemeler.....	112
ABD FCC Yönetmelikleri.....	112
Kanada.....	112
Avrupa Birliği	112
Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler	113
Almanya	114
Türkiye RoHS Yönetmeliği	115
2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri.....	115
Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları).....	116
C Geri Dönüşüm ve Atma	117
Bütün Ülkeler	118
Kuzey Amerika.....	119
Avrupa Birliği.....	120
Yerel/Ev Ortamı.....	120
Profesyonel/İş Ortamı.....	120
Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması	121
Pil Sembolü Notu	121
Pili Çıkarma.....	121
Diğer Ülkeler	122

Güvenlik

1

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Uyarılar ve Güvenlik	8
• Elektrikle İlgili Güvenlik	9
• Çalıştırma Güvenliği	11
• Bakım Güvenliği	13
• Yazıcı Sembolleri	14
• Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri	15

Yazıcınız ve önerilen sarf malzemeleri, en sıkı güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Aşağıdaki bilgilere dikkat etmek, Xerox yazıcınızın sürekli olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Uyarılar ve Güvenlik

Lütfen yazıcınızı çalıştırmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yazıcınızın sürekli güvenli çalışmasını sağlamak için bu talimatlara bakın.

Xerox® yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara, güvenlik temsilciliği değerlendirmesi ve sertifikası, elektromanyetik yönetmeliklere ve belirlenmiş çevre standartlarına uyumluluk da dahildir.

Bu ürünün güvenlik ve çevre testi ve performansı yalnızca Xerox® materyalleri kullanılarak doğrulanmıştır.

Not: Yeni işlevlerin eklenmesi ya da harici aygıtların bağlanması da dahil izinsiz değişiklikler ürün sertifikasını etkileyebilir. Lütfen daha fazla bilgi için Xerox temsilcinizle görüşün.

Elektrikle İlgili Güvenlik

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Yönergeler	9
• Güç Kablosu	10
• Acil Kapatma	10

Genel Yönergeler



UYARILAR:

- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üzerine nesneler koymayın. Voltaj noktasına dokunmak ya da bir parçanın kısa devre yapması yangın ya da elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- İsteğe bağlı ekipman bağlamıyorsanız ve size böyle bir talimat verilmemişse, vidalarla bağlanmış kapak ya da muhafazaları kaldırmayın. Bu kurulumları gerçekleştirirken yazıcıyı kapatın. İsteğe bağlı donanımı takmak için kapak ve koruyucuları çıkarırken güç kablosunu ayırın. Kullanıcı tarafından yüklenebilen seçenekler hariç, bu muhafazaların arkasında bakımını yapabileceğiniz hiçbir parça yoktur.

Aşağıdakiler, güvenliğinizi tehdit eden tehlikelerdir:

- Güç kablosu zarar görmüş veya yıpranmış durumda.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcı duman çıkarıyor ya da yüzey anormal sıcak.
- Yazıcı anormal gürültü ya da koku çıkarıyor.
- Yazıcı bir devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik aygıtının etkinleşmesine neden oluyor.

Bu koşullardan herhangi biri meydana gelirse, aşağıdakileri yerine getirin:

1. Yazıcıyı hemen kapatın.
2. Güç kablosunu elektrik prizinden ayırın.
3. Yetkili servis temsilcisi çağırın.

Güç Kablosu

Yazıcınızla birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

- Güç kablosunu doğrudan uygun şekilde topraklanmış bir elektrik prizine takın. Kablonun iki ucunun da düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Prizin toprak hatlı olup olmadığını bilmiyorsanız, bir elektrikçi den prizi kontrol etmesini isteyin.



UYARI: Yangın ya da elektrik çarpması riskini önlemek için uzatma kabloları, üçlü prizler ya da fişleri 90 günden uzun süre kullanmayın. Kalıcı bir duvar prizi takılamıyorsa, her yazıcı ya da çok işlevli yazıcı için uygun kalibrede ve fabrika monte edilmiş yalnızca bir uzatma kablosu kullanın. Her zaman kablo uzunluğu, iletken boyutu, topraklama ve korumaya ilişkin ulusal ve yerel bina, yangın ve elektrik kodlarına uyun.

- Yazıcıyı, topraklaması olmayan bir elektrik prizine bağlamak için topraklı bir adaptör fişi kullanmayın.
- Yazıcının, doğru voltaj ve güç sağlayabilen bir prize bağlı olduğundan emin olun. Gerekirse, yazıcının elektrikle ilgili özelliklerini bir elektrikçiyle birlikte gözden geçirin.
- Yazıcıyı, insanların güç kablosuna basabilecekleri bir yere yerleştirmeyin.
- Güç kablosu üzerine herhangi bir nesne koymayın.
- Yazıcı Açık konumdayken, güç kablosunu fişe takmayın veya fişten çıkarmayın.
- Güç kablosu yıpranmışsa veya aşınmışsa, değiştirin.
- Elektrik çarpmasını veya kablounun hasar görmesini engellemek için, güç kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Güç kablosu yazıcının arkasında bir eklenti cihazı olarak yazıcıya takılıdır. Tüm elektrik gücü bağlantısını yazıcıdan kesmek gerekirse, güç kablosunu prizden çıkarın.

Acil Kapatma

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri oluşursa, yazıcıyı hemen kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. Aşağıdaki durumlarda sorunu gidermek için yetkili bir Xerox servis temsilcisi ile görüşün:

- Ekipman normal olmayan kokular ya da sesler çıkarıyor.
- Güç kablosu hasarlı ya da yıpranmış.
- Bir duvar paneli devre kesici, sigorta ya da diğer güvenlik cihazı devreye girmiş.
- Yazıcıya sıvı döküldü.
- Yazıcı suya maruz kaldı.
- Yazıcının herhangi bir parçası hasarlı.

Çalıştırma Güvenliği

Yazıcınız ve sarf malzemeleri, sıkı güvenlik gereksinimlerine uyacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu, güvenlik temsilciliği incelemesi, onaylama ve resmi çevre standartlarına uyumluluğu içerir.

Aşağıdaki güvenlik yönergelerine dikkat etmeniz yazıcınızın sürekli olarak güvenli şekilde çalıştırılmasını sağlamaya yardımcı olur.

Çalıştırma Yönergeleri

- Yazıcıda yazdırma işi sürerken herhangi bir kaseti çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken kapakları açmayın.
- Yazdırma sırasında yazıcıyı hareket ettirmeyin.
- Elleri, saç, kravatı vb. çıkıştan ve besleme silindirlerinden uzak tutun.
- Çıkarmak için araçlar gerektiren kapaklar yazıcı dahilindeki tehlikeli alanları korur. Koruyucu kapakları çıkarmayın.
- Herhangi bir elektrikli ya da mekanik kilit aygıtını devreden çıkarmayın.
- Ürünün derinlerinde sıkışmış kağıtları çıkarmaya çalışmayın. Ürünü hemen kapatın ve yerel Xerox temsilcinizle iletişim kurun.



UYARI: Isıtıcı üzerindeki metal yüzeyler sıcaktır. Bu alandaki sıkışmış kağıtları çıkarırken her zaman dikkatli olun ve metal yüzeylere dokunmamaya çalışın.

Ozon Yayılımı

Bu yazıcı normal çalışma sırasında ozon üretir. Üretilen ozon miktarı kopyalama hacmine göre değişir. Ozon havadan daha ağırdır ve insan sağlığına zarar verecek miktarda üretilmez. Yazıcıyı iyi havalandırılan bir yere kurun.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da daha fazla bilgi için www.xerox.com/environment adresine gidin. Diğer pazarlarda lütfen yerel Xerox temsilcinizle görüşün veya www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Yazıcı Konumu

- Yazıcıyı, ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. [Fiziksel Özellikler](#) sayfa 105.
- Yazıcının üstündeki yuva veya deliklerin üstünü örtmeyin ya da bunları engellemeyin. Bu delikler havalandırma sağlar ve yazıcının fazla ısınmasını önler.
- Yazıcıyı çalışma ve servis için yeterli boşluğun olduğu bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı toz bulunmayan bir alana yerleştirin.
- Yazıcıyı aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda tutmayın veya çalıştırmayın.
- Yazıcıyı bir ısı kaynağının yanına koymayın.
- Işığa duyarlı bileşenlerin etkilenmemesi için, yazıcıyı doğrudan güneş ışığı gelen yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı, havalandırma sisteminden gelen soğuk havaya doğrudan maruz kalan yerlere yerleştirmeyin.
- Yazıcıyı titreşim olabilecek yerlere yerleştirmeyin.
- Optimum performans için yazıcıyı [İrtifa](#) sayfa 106 bölümünde belirtilen irtifalar dahilinde kullanın.

Yazıcı Sarf Malzemeleri

- Yazıcınız için tasarlanmış sarf malzemelerini kullanın. Uygun olmayan malzeme kullanımı kötü performansa ve olası bir güvenlik tehlikesine yol açabilir.
- Ürün, seçenekler ve sarf malzemelerinin üstünde yazan ya da bunlarla birlikte verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun.
- Tüm sarf malzemelerini ambalaj ya da kabı üzerindeki talimatlara göre saklayın.
- Tüm sarf malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Kesinlikle toner, yazdırma/tambur kartuşlarını ya da toner kaplarını açık ateşe atmayın.
- Örneğin, toner kartuşları gibi kartuşların cilde veya göze temas etmemesine dikkat edin. Göz teması tahrişe ve yanmaya neden olabilir. Kartuşu sökmeye çalışmayın, bu cilt ya da göz teması riskini artırır.



DİKKAT: Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. XeroxGarantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.


Bakım Güvenliği

- Yazıcınızla birlikte size verilen dokümanlarda belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.
- Yalnızca parçacık bırakmayan bir bezle silin.
- Herhangi bir sarf malzemesi ya da rutin bakım ögesini yakmayın. Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programları ile ilgili bilgi için, www.xerox.com/gwa sitesini ziyaret edin.

**UYARI:**

Aerosol temizleyiciler kullanmayın. Aerosol temizleyiciler elektromekanik ekipman üzerinde kullanıldığında patlama ya da yangınlara neden olabilir.

Yazıcı Sembolleri

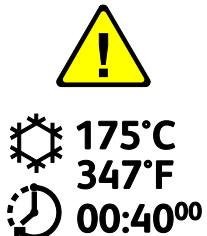Sembol	Tanım
	Uyarı: Önlenmezse ölüme veya ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir tehlikeyi belirtir.
	İkaz Ürünün zarar görmesini önlemek için yapılması zorunlu olan işlemi belirtir.
	Yazıcı üstünde ya da içinde sıcak yüzey. Kişisel yaralanmalardan kaçınmak için, dikkatli kullanın.
	Malzemeyi yakmayın.
	Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun bir süre ışığa maruz bırakmayın.
	Görüntüleme ünitesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
	Yazıcının bu parçasına veya bölgesine dokunmayın.
	Uyarı: Kaynaştırıcıya dokunmadan önce yazıcının belirtilen süre kadar soğumasını bekleyin.
	Bu öge geri dönüştürülebilir. Ayrıntılar için, bkz. Geri Dönüşüm ve Atma sayfa 117.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik İletişim Bilgileri

Bu Xerox ürünü ve sarf malzemeleri ile ilgili Çevre, Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki müşteri yardım hatlarıyla görüşün:

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Avrupa: +44 1707 353 434

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ürün güvenliği bilgileri için www.xerox.com/environment adresine gidin.

Avrupa'da ürün güvenliği bilgisi için, www.xerox.com/environment_europe adresine gidin.

Özellikler

2

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


• Yazıcının Parçaları.....	18
• Bilgi Sayfaları.....	20
• Güç Tasarrufu Modu.....	21
• Yönetim Özellikleri.....	22
• Daha Fazla Bilgi.....	23

Yazıcının Parçaları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:


- Ön Görünüm..... 18
- Arka Görünüm 18
- Kontrol Paneli..... 19

Ön Görünüm

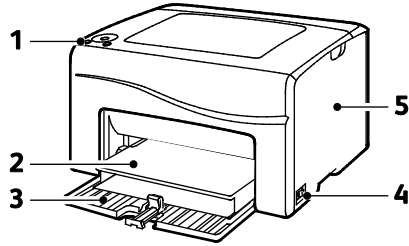


1. Kontrol Paneli
2. Toz Kapağı
3. Kağıt Kaseti
4. Güç Anahtarı
5. Yan Kapak

Arka Görünüm

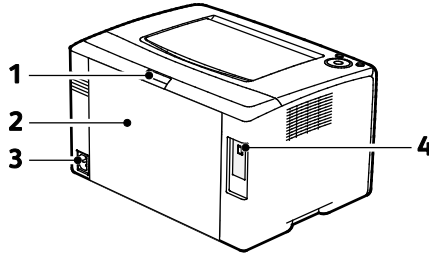

1. Arka Kapak Serbest Bırakma Düğmesi
2. Arka Kapı
3. Güç Konektörü
4. USB Bağlantı Noktası

Kontrol Paneli

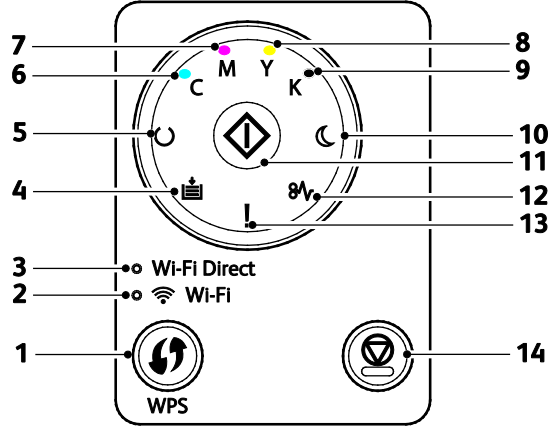

Öge	Adı	Tanım
1	WPS Düğmesi	Kablosuz bağlantı kurmak için önce yazıcıdaki düğmeye, sonra kablosuz yönlendiricideki düğmeye basın.
2	Wi-Fi Işığı	Bu ışık yazıcı ile kablosuz yönlendirici arasında bir kablosuz bağlantı kurulduğunu belirtir.
3	Wi-Fi Direct® Işığı	Bu ışık yazıcı ile akıllı telefon ya da tablet gibi bir kablosuz aygıt arasında bir bağlantı olduğunu gösterir.
4	Kağıt Yükle Işığı	Kağıt kasetinde bir sıkışma ya da bir kağıt boyutu uyumsuzluğu varsa ışık yanıp söner. Işık yanıyorsa ama yanıp sönmüyorsa bkz. Zorun Giderme sayfa 83.
5	Hazır/Veri Işığı	Yazıcı veri almaya hazır olduğunda ışık yeşil yanar ve yazıcı veri aldığı sırada yanıp söner. Hazır/Veri ve Güç Tasarrufu ışıklarının her ikisi de yanıp sönerse yazıcı bir yazdırma işini iptal ediyordur.
6	Cam Göbeği Toner Işığı	Bu ışık Cam göbeği tonerin azaldığını gösterir. Yanıp sönmeye, tonerin bittiğini ya da Xerox® olmayan bir toner takıldığını gösterir.
7	Macenta Toner Işığı	Bu ışık Macenta tonerin azaldığını gösterir. Yanıp sönmeye, tonerin bittiğini ya da Xerox® olmayan bir toner takıldığını gösterir.
8	Sarı Toner Işığı	Bu ışık Sarı tonerin azaldığını gösterir. Yanıp sönmeye, tonerin bittiğini ya da Xerox® olmayan bir toner takıldığını gösterir.
9	Siyah Toner Işığı	Bu ışık Siyah tonerin azaldığını gösterir. Yanıp sönmeye, tonerin bittiğini ya da Xerox® olmayan bir toner takıldığını gösterir.
10	Güç Tasarrufu Işığı	Bu ışık yazıcının düşük Güç ya da Uyku modunda olduğunu gösterir. Hazır/Veri ve Güç Tasarrufu ışıklarının her ikisi de yanıp sönerse yazıcı bir yazdırma işini iptal ediyordur.
11	Tamam	Yazdırma işini sürdürmek için Tamam 'a basın.
12	Sıkışma Işığı	Bu ışık yazıcıda bir kağıt sıkışması olduğunu gösterir.
13	Hata Lambası	Bu ışık kullanıcı tarafından çözülebilen bir hata durumunu ya da uyarıyı belirtir.
14	İptal Düğmesi	Yazdırma işlerini sonlandırmak için bu düğmeye basın.

Bilgi Sayfaları

Yazıcınız bir dizi yazdırılabilir bilgi sayfasına sahiptir. Bu sayfalar yapılandırma, panel ayarları, hata geçmişi ve dahasını içerir.

Yazıcı Bilgi Sayfalarını Kontrol Panelinden Yazdırma

Bilgi sayfalarını yazdırmak için kontrol panelinde **Tamam** düğmesine yaklaşık dört saniye, yazıcı etkinleşene kadar basın.

Yazıcı Bilgi Sayfalarını Bilgisayarınızdan Yazdırma

Yükleme CD'nizde yer alan Xerox® Office Printing yardımcı programını, aşağıdakileri yazdırmak için kullanabilirsiniz:

- Yapılandırma Sayfası
- Panel Ayarları
- İş Geçmişi
- Hata Geçmişi
- Demo Sayfası

Bilgi sayfalarını yazdırmak için:

Not: Aşağıdaki prosedür Windows 7 içindir.

1. **Başlat > Tüm Programlar > Xerox Office Printing > Phaser 6020 > Yazdırma Ayarları Yardımcı Programı**'na tıklayın.
2. **Yazıcı Ayarları Raporu** sekmesini tıklatın.
3. **Bilgi Sayfaları** 'na tıklayın.
4. Yazdırmak istediğiniz sayfayı seçin.

Güç Tasarrufu Modu

Yazıcı düşük güç düzeyi durumuna geçmeden önce hazır modda boşta harcayacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

Üç seviye Güç Tasarrufu modu vardır.

- **Mod 1 (Düşük Güç):** Yazıcı Hazır modundan Düşük Güç moduna geçerek bekleme gücü tüketimini azaltır.
- **Mod 2 (Uyku):** Yazıcı Düşük Güç modundan Uyku moduna geçerek güç tüketimini daha da azaltır.

Windows'ta Güç Tasarrufu Modu Ayarlarını Değiştirme

Güç Tasarrufu modu ayarlarını değiştirmek için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. Mod 1 ve Mod 2 için dakika sayısını seçin.

Güç Tasarrufu Modundan Çıkış

Yazıcı, bağlanan bir aygıttan veri aldığı anda otomatik olarak Güç Tasarrufu modundan çıkar.

Güç Tasarrufu modundan manuel olarak çıkmak için kontrol panelinde **Güç Tasarrufu** düğmesine basın.

Yönetim Özellikleri

Yazıcınızın IP Adresini Bulma

Yazıcınızın IP adresini Yapılandırma Sayfasında görebilirsiniz.

Xerox® CentreWare® Internet Services

Xerox® CentreWare® Internet Services, yazıcıdaki dahili Web sunucusunda yüklü yönetim ve yapılandırma yazılımıdır. Yazıcıyı bir Web tarayıcısından yapılandırmanızı ve yönetmenizi sağlar.

Xerox® CentreWare® Internet Services şunları gerektirir:

- Yazıcı ve ağ arasında bir TCP/IP bağlantısı (Windows, Macintosh, UNIX veya Linux ortamlarında).
- TCP/IP ve HTTP yazıcıda etkin olmalıdır.
- Web tarayıcısı içeren ağa bağlı bir bilgisayar.

Xerox® CentreWare® Internet Services'e Erişme

Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.

Xerox® CentreWare® Internet Services için Oturum Açma

Yönetici Modu etkinleştirildiğinde İşler, Adres Defteri, Özellikler ve Destek sekmeleri yönetici kullanıcı adı ve parolasını girilene kadar kilitlenir.

Yönetici olarak Xerox® CentreWare® Internet Services oturumu açın:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 22.

2. **İşler, Adres Defteri, Özellikler** veya **Destek** sekmesini tıklayın.
3. Yönetici kullanıcı adını girin.
4. Parolanızı yazın, ardından **Oturum aç** düğmesini tıklayın.

Daha Fazla Bilgi

Şu kaynaklarda yazıcınız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Kaynak	Konum
<i>Kurulum Kılavuzu</i>	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
<i>Hızlı Kullanım Kılavuzu</i>	Yazıcı ile birlikte paketlenmiştir.
Yazıcınız için diğer belgeler	www.xerox.com/office/6020docs
Yazıcınız için teknik destek; çevrimiçi teknik destek, Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) ve sürücü indirmeleri dahil.	www.xerox.com/office/6020support
Bilgi Sayfaları	Kontrol panelinden veya Xerox® CentreWare® Internet Services üzerinden, Status (Durum) > Information Pages 'i (Bilgi Sayfaları) tıklatarak yazdırın.
Xerox® CentreWare® Internet Services belgeleri	Xerox® CentreWare® Internet Services içinde Help 'i (Yardım) tıklatın.
Yazıcınız için sarf malzemesi siparişi	www.xerox.com/office/6020supplies
Bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için etkileşimli öğreticileri, yazdırma şablonlarını, yardımcı ipuçları ve kişiselleştirilmiş özellikleri içeren araçlar ve bilgi için kaynak	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Yerel satıcınız ve destek merkezi için	www.xerox.com/office/worldcontacts
Yazıcı kaydı	www.xerox.com/office/register
Xerox® Direct çevrimiçi mağaza	www.direct.xerox.com/

Yükleme ve Kurulum

3

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yükleme ve Kurulum Genel Bakış.....](#) 26
- [Yazıcı için bir Konum seçme.....](#) 27
- [Yazıcıya Bağlanma.....](#) 28
- [Yazılımı Yükleme](#) 32
- [Ağ Ayarlarını Yapılandırma.....](#) 36
- [Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Genel Ayarları Yapılandırma.....](#) 38
- [Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma](#) 40
- [AirPrint'i yapılandırma.....](#) 45
- [Yazıcıyı bir Web Hizmetleri Aygıtı Olarak Kurma.....](#) 46

Ayrıca bkz:

Kurulum Kılavuzu yazıcınızla birlikte paketlenmiştir.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı): www.xerox.com/office/6020support

Yükleme ve Kurulum Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınız ve yazıcınız fişe takılmalı, açılmalı ve bağlanmalıdır. Yazıcının başlangıç ayarlarını yapılandırın, ardından yazıcı sürücüsü yazılımını ve yardımcı programları bilgisayarınıza yükleyin.

Yazıcınıza doğrudan bilgisayarınızdan bir USB kablo ya da bir kablosuz ağ bağlantısı kullanarak bağlanabilirsiniz.

Not: *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski)* mevcut değilse, en son sürücüleri www.xerox.com/office/6020drivers adresinden indirebilirsiniz.

Ayrıca bkz:

[Yazıcı için bir Konum seçme](#) sayfa 27

[Bir Bağlantı Yöntemi Seçme](#) sayfa 28

[Yazıcıyı Bağlama](#) sayfa 28

[Ağ Ayarlarını Yapılandırma](#) sayfa 36

[Yazılımı Yüklemeye](#) sayfa 32

Yazıcı için bir Konum seçme

1. 10°– 32°C (50°– 90°F) arasındaki sıcaklığa ve % 15–85 bağıl neme sahip, tozsuz bir ortam seçin.

Not: Ani sıcaklık değişimleri baskı kalitesini etkileyebilir. Soğuk bir odanın aniden ısıtılması, görüntü aktarımına doğrudan müdahale ederek yazıcı içinde yoğunlaşmaya neden olabilir.

2. Yazıcıyı, yazıcının ağırlığını taşıyabilecek düz, sağlam ve titremeyen bir yüzeye yerleştirin. Yazıcı, dört ayağının da yüzeye sağlam bir şekilde yerleştiği yatay bir konumda olmalıdır. Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. [Fiziksel Özellikler](#) sayfa 105.

Yazıcıyı yerleştirdikten sonra, güç kaynağına ve bilgisayara ya da ağa bağlayabilirsiniz.

Ayrıca bkz:

[Toplam Alan Gereklilikleri](#) sayfa 105

[Açıklık Gereksinimleri](#) sayfa 105

Yazıcıya Bağlanma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Bir Bağlantı Yöntemi Seçme	28
• USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma	29
• Kablosuz Bir Ağa Bağlama	29
• Wi-Fi Direct'e Bağlanma	31
• Kablosuz Ağı Bilgisayarınızdan Devre Dışı Bırakma	31

Bir Bağlantı Yöntemi Seçme

Yazıcınıza doğrudan bilgisayarınızdan bir USB kablo ya da Wi-Fi Direct kullanarak ya da WPS kullanan bir kablosuz ağ üzerinden bağlanabilirsiniz. USB bağlantısı doğrudan bir bağlantıdır ve kurulum için en kolay yoldur. Ağ oluşturma için bir kablosuz bağlantı kullanılır. Bir ağ bağlantısı kullanıyorsanız, bilgisayarınızın ağa nasıl bağlandığını anlamanız önemlidir. Ayrıntılar için bkz. [TCP/IP ve IP Adresleri hakkında](#) sayfa 36.

Not: Donanım ve kablo gereklilikleri farklı bağlantı yöntemlerine göre değişir. Yönlendiriciler, ağ hublar, ağ anahtarları ve modemler yazıcınızla birlikte gelmez, bunlar ayrı olarak satın alınmalıdır.

- **Kablosuz Ağ:** Bilgisayarınızda bir kablosuz yönlendirici ya da kablosuz erişim noktası varsa, yazıcıyı ağa bir kablosuz bağlantı ile bağlayabilirsiniz. Bir kablosuz ağ bağlantısı, kablolu bağlantı ile aynı erişimi ve hizmetleri sunar. Bir kablosuz ağ bağlantısı tipik olarak USB'den hızlıdır ve Xerox® CentreWare® Internet Services kullanarak yazıcının ayarlarına doğrudan erişim sağlar.
- **USB:** Yazıcınızı ağa değil bir bilgisayara bağlarsanız bir USB bağlantısı kullanabilirsiniz.

Not: Bir USB bağlantısı Xerox® CentreWare® Internet Services'e erişim sunmaz.

- **Wi-Fi Direct:** Yazıcınıza bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz. Xerox aynı anda yalnızca bir kullanıcının Wi-Fi Direct kullanarak yazıcıya erişmesini önerir.

USB Kullanarak Bilgisayara Bağlanma

USB kullanmak için Windows XP SP1 ve sonraki, Windows Server 2003 ve sonraki ya da Macintosh OS X version 10.5 ve sonraki sürüme sahip olmalısınız.

Not: Yazıcıyla birlikte bir USB kablosu verilmektedir.

Yazıcıyı bilgisayara USB kablosu kullanarak bağlamak için:

1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
2. Standart A/B USB 2.0 kablosunun B ucunu yazıcıdaki USB Bağlantı Noktasına bağlayın.
3. Güç kablosunu yazıcıya takın, fişi bir elektrik prizine takın ve ardından yazıcıyı açın.
4. USB kablosunun A ucunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Windows Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görüldüğünde iptal edin.
6. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüyü takın.
Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüyü gidin ve **Setup.exe** yüklemeye dosyasını çift tıklatın.
7. **Yazıcıyı Kur ve Yazılımı Yükle**'yi tıklatın.
8. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
9. **USB**'yi tıklatın.
10. Yazıcınızı bağlamak ve yazıcı sürücüsü ile yazılımı yüklemek için **Kişisel Kurulum**'u seçip **İleri**'yi tıklatın.

Kablosuz Bir Ağa Bağlama

Bir kablosuz ağa bağlanmak için yazıcı paketinde bulunan yüklemeye diskini kullanın.

Notlar:

- Yalnızca ilk yüklemeye denemesinde bir kereye mahsus olmak üzere 3 tıklamayla bağlantı yöntemini kullanarak bağlanabilirsiniz.
- WPA2 Kurumsal ağları desteklenmez.
- 3 tıkla bağlantı yöntemi yalnızca Windows 7 ve sonraki sürümlerinde desteklenir.

3 Tıkla Bağlanma ile Bağlantı

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüyü takın.
Yüklemeye otomatik olarak başlamazsa sürücüyü gidin ve **Setup.exe** yüklemeye dosyasını çift tıklatın.
2. **Yazıcıyı Kur ve Yazılımı Yükle**'yi tıklatın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
4. Bir Bağlantı Yöntemi Seçin ekranında **Kablosuz**'u seçin. Bir kablosuz bağlantı varsa, Xerox Yazıcı Bulundu ekranı görünür.
5. Kablosuz ağa bağlanmak için, **İleri**'ye ya da **Farklı bir kablosuz ağa bağlan**'a dokununuz.
6. Yükleme tamamlamak için **Son**'u tıklatın.

Not: Bağlantı yoksa **Ağları Ara** ya da **WPS**'yi seçin. Ayrıntılar için bkz. [Ağları Arama](#) sayfa 30 ya da [WPS Kullanarak Bağlama](#) sayfa 30.

Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) Kullanarak Bağlanma

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın.
Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
2. **Yazıcıyı Kur ve Yazılımı Yükle**'yi tıklayın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
4. Bir Bağlantı Yöntemi Seçin ekranında **Kablosuz**'u seçin.
5. **WPS**'yi tıklayın.
6. İstemde yazıcı üzerindeki WPS düğmesine iki saniye basın.
7. WPS düğmesine bastıktan sonra kablosuz yönlendiricideki WPS düğmesine iki saniye basın.
8. Her iki butona da bastıktan sonra **İleri**'yi tıklayın.
9. Yazıcı listesinde yazıcınızı seçin.
Not: Yazıcınızı adlandırabilir, ağda paylaşmayı seçebilirsiniz ya da varsayılan yazıcınız olarak ayarlayabilirsiniz.
10. Software and Documentation (Yazılım ve Doküman) penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
11. **İleri**'yi tıklayın.
12. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Ağ Araması Kullanarak Bağlanma

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın. Yükleme otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
2. **Yazıcıyı Kur ve Yazılımı Yükle**'yi tıklayın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
4. Bir Bağlantı Yöntemi Seçin ekranında **Kablosuz**'u seçin.
5. Bir Kablosuz Kurulum Yöntemi Seçin ekranında **Ağları Ara**'yı tıklayın.
6. USB kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
7. Bir ağ seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
8. Kablosuz ağınızın anahtar parolasını girin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
9. Yazıcıyı Yapılandır ekranında **İleri**'ti tıklayın ya da IP ayarlarını manuel yapılandırmak için **Gelişmiş**'i tıklayın.
10. İstendiğinde USB kablosunu yazıcıdan çıkarın, ardından **İleri**'yi tıklayın.
11. Yazıcı listesinde yazıcınızı seçin.
Not: Yazıcınızı adlandırabilir, ağda paylaşmayı seçebilirsiniz ya da varsayılan yazıcınız olarak ayarlayabilirsiniz.
12. **Yazıcı sürücüsünü yükle**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
13. Software and Documentation (Yazılım ve Doküman) penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
14. **İleri**'yi tıklayın.
15. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Wi-Fi Direct'e Bağlanma

Yazıcınıza tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz.

Not: Wi-Fi Direct varsayılan olarak devre dışıdır.

Wi-Fi Direct'i Etkinleştirme

Wi-Fi Direct kullanabilmeniz için önce yazıcının USB ya da kablosuz ağ kullanarak bir bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. Bkz. [Yazıcıya Bağlanma](#) sayfa 28.

Wi-Fi Direct'i bilgisayardan etkinleştirmek için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Ağ Ayarları**'nı tıkkatın.
3. Wi-Fi Direct Kurulumu için **Etkinleştir**'i tıkkatın.
4. **Yeni Ayarları Uygula** öğesini tıkkatın.

Wi-Fi Direct ile Mobil Aygıtınızdan Bağlanma

Wi-Fi Direct ile bağlanmak için mobil aygıtınızda verilen talimatları izleyin.

Kablosuz Ağ Bilgisayarınızdan Devre Dışı Bırakma

Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını kullanabilmek için önce yazıcının USB ya da kablosuz ağ kullanan bir bilgisayara bağlandığından emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Yazıcıyı Bağlama](#) sayfa 28.

Kablosuz ağ bilgisayardan devre dışı bırakmak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Kablosuz Kurulumu**'nu tıkkatın.
3. Wi-Fi Kurulumu için **Etkinleştir** onay kutusunun işaretini kaldırın.
4. Wi-Fi Direct için **Etkinleştir** onay kutusunun işaretini kaldırın.
5. **Yeni ayarları uygulamak için yazıcıyı yeniden başlat**'i tıkkatın öğesini tıkkatın.

Yazılımı Yükleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- İşletim Sistemi Gereksinimleri 32
- Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yükleme 33
- Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yükleme..... 33
- Macintosh OS X Version 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yükleme..... 34

Sürücü yazılımını yüklemeyi önce, yazıcının fişinin takılı, doğru şekilde bağlı olduğundan ve geçerli bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. IP adresi genelde dokunmatik ekranın üst sağ köşesinde görünür. IP adresini bulamazsanız, bkz. [Yazıcınızın IP adresini Bulma](#) sayfa 22.

Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski) mevcut değilse, en son sürücülerini www.xerox.com/office/6020drivers adresinden indirin.

İşletim Sistemi Gereksinimleri

- Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2012.
- Macintosh OS X sürüm 10.5 ve üstü
- UNIX ve Linux: Yazıcınız, ağ arayüzü sayesinde çeşitli UNIX platformlarına bağlantıyı destekler.

Bir Windows Ağ Yazıcısının Yazdırma Sürücülerini Yüklemek

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın. Yüklemeye otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
2. **Install Software**'i (Yazılımı Yükle) tıklayın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
4. **Ağ Kurulumu**'nu seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
5. Algılanan yazıcılar listesinden yazıcınızı seçin ve ardından **İleri**'yi tıklayın.

Notlar:

- Ağa bağlı bir yazıcının sürücülerini yüklerken yazıcınızı listede görmüyorsanız, **IP Adresi ya da DNS Adı** düğmesini tıklayın. IP Adresi ya da DNS Adı alanında yazıcınızın IP adresini yazın ve ardından yazıcınızı bulmak için **Ara** düğmesini tıklayın. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 22.
 - DHCP sunucusu tarafından atanan IP adresi değişse bile yazıcının sürekli kullanılmasını sağlamak için yükleyiciyi ya da Xerox® CentreWare® Internet Services®'i kullanabilirsiniz.
6. Yazıcı listesinde yazıcınızı seçin.
Not: Yazıcınızı adlandırabilir, ağda paylaşmayı seçebilirsiniz ya da varsayılan yazıcınız olarak ayarlayabilirsiniz.
 7. **İleri**'yi tıklayın.
 8. *Software and Documentation (Yazılım ve Doküman)* penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
 9. **İleri**'yi tıklayın.
 10. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Bir Windows USB Yazıcı için Yazdırma Sürücülerini Yüklemek

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman diski)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın.
Yüklemeye otomatik olarak başlamazsa sürücüye gidin ve **Setup.exe** yükleme dosyasını çift tıklayın.
2. **Install Software**'i (Yazılımı Yükle) tıklayın.
3. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
4. Yazıcı destek yazılımını yüklemek için **Yazılım**'ı seçin, ardından **İleri**'yi tıklayın.
5. *Software and Documentation (Yazılım ve Doküman)* penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
6. **İleri**'yi tıklayın.
7. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklayın.

Macintosh OS X Version 10.5 ve Üstü için Sürücüler ve Yardımcı Programları Yüklemek

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazdırma Sürücüsünü Yüklemek](#)..... 34
- [Yazıcı Ekleme](#)..... 35

Yazıcının tüm özelliklerine erişmek için şunları yapmanız gerekir:

1. Yazdırma sürücüsünü yükleyin.
2. Yazıcıyı ekleyin.

Not: Yazdırma sürücüsünü yüklemeyi önce yazıcının fişinin takılı, yazıcının açık ve USB ile ya da aktif bir ağa bağlı olduğundan emin olun.

Yazdırma Sürücüsünü Yüklemek

1. *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)*'sini bilgisayarınızdaki ilgili sürücüye takın.
Not: *Software and Documentation disc (Yazılım ve Doküman disk)* mevcut değilse, en son sürücüler www.xerox.com/office/6020drivers adresinden indirebilirsiniz.
2. **Phaser 6020 Yükleyici**yi çift tıklatın.
3. Giriş yükleme penceresinde **Devam**'ı tıklatın.
4. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
5. Hedef disk seçin, ardından **Devam**'ı tıklatın.
6. Sürücü kurulumunun konumunu değiştirmek için **Yüklemeyi Konumunu Değiştir**'i tıklatın.
7. **Yükle** düğmesini tıklatın.
8. İstenirse parolanızı girin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
9. **Yüklemeye Devam Et**'i tıklatın.
10. Yüklemeleri tamamlamak ve bilgisayarı yeniden başlatmak için yazıcı sürücüsü yüklemeyi tamamladığında **Yeniden Başlat**'ı tıklatın.

Yazıcı Ekleme

Ağ bağlantısı oluşturmak için Bonjour (Rendezvous) uygulamasını kullanarak yazıcınızı kurabilir ya da bir LPD/LPR bağlantısı için yazıcınızın IP adresini kullanarak bağlayabilirsiniz. Ağa bağlı olmayan bir yazıcı için bir masaüstü USB bağlantısı oluşturun.

Bonjour kullanarak yazıcı eklemek için:

1. Bilgisayarın Uygulamalar klasöründen ya da ekrandan **Sistem Tercihleri**'ni açın.
2. **Print & Fax**'ı (Yazıcı ve Faks) tıklayın.
Yazıcılar listesi pencerenin solunda görünür.
3. Yazıcılar listesinin altındaki artı (+) düğmesini tıklayın.
4. Pencerenin üst tarafındaki **Varsayılan** simgesini tıklayın.
5. Listedeki yazıcınızı seçin ve **Ekle**'yi tıklayın.

Not: Yazıcınız algılanmadıysa yazıcınızın açık olduğundan ve Ethernet ya da USB kablosunun doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Yazıcıyı IP adresini belirterek eklemek için:

1. Bilgisayarın Uygulamalar klasöründen ya da ekrandan **Sistem Tercihleri**'ni açın.
2. **Print & Fax**'ı (Yazıcı ve Faks) tıklayın.
Yazıcılar listesi pencerenin solunda görünür.
3. Yazıcılar listesinin altındaki artı (+) düğmesini tıklayın.
4. **IP**'yi tıklayın.
5. Protokol açılır menüsünden protokolü seçin.
6. Adres alanında, yazıcının IP adresini girin.
7. Ad alanında yazıcı için bir ad girin.
8. Yazdırırken Kullan açılır listesinde, **Kullanılacak sürücüyü seç** öğesini seçin.
9. Listedeki yazıcı modeliniz için yazdırma sürücüsünü seçin.
10. **Ekle** düğmesini tıklayın.

Ayrıca bkz:

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı): www.xerox.com/office/6020support

Ağ Ayarlarını Yapılandırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- TCP/IP ve IP Adresleri hakkında..... 36
- Yazıcının IP Adresini Atama 36

TCP/IP ve IP Adresleri hakkında

Bilgisayarlar ve yazıcılar, bir ağ üzerinden iletişim için TCP/IP protokollerini kullanır. Macintosh bilgisayarlar bir ağ yazıcısı ile haberleşmek için TCP/IP ya da Bonjour protokolünü kullanır. Macintosh OS X sistemleri için, TCP/IP tercih edilir.

TCP/IP protokolleri ile, her yazıcı ve bilgisayarın benzersiz bir IP adresi olmalıdır. Çoğu ağlar, yanı sıra Kablo ve DSL yönlendiricilerin bir DHCP sunucusu vardır. Bir DHCP sunucusu, DHCP kullanmak için yapılandırılan ağ üzerinde her bilgisayar ve yazıcıya otomatik olarak bir IP adresi atar.

Internet'e kablo ya da DSL kullanarak bağlandıysanız, IP adresleme hakkındaki bilgileri operatörünüze sorun.

Yazıcının IP Adresini Atama

Varsayılan olarak, yazıcı bir TCP/IP ağı üzerinden DHCP sunucusundan IP adresi alır. DHCP tarafından atanan ağ adresleri geçicidir. Adreslerin süresi dolduğunda ağ yeni bir tane atayabilir.

Yazıcınıza statik bir IP adresi atamak için yükleyici diskindeki kablosuz bağlantı yöntemini kullanabilirsiniz. Bir IP adresi atandığında bunu Xerox® CentreWare® Internet Services ya da Yazıcı Ayarları Yardımcı Programını kullanarak değiştirebilirsiniz.

Notlar:

- Yazıcınızın IP adresini Yapılandırma Sayfasında görebilirsiniz.
- DHCP sunucusu tarafından atanan IP adresi değişse bile yazıcının sürekli kullanılmasını sağlamak için yükleyiciyi ya da Xerox® CentreWare® Internet Services'i kullanabilirsiniz.

Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak IP Adresini Değiştirme

Yazıcının IP adresini Xerox® CentreWare® Internet Services'i kullanarak değiştirmek için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.

Not: Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 22.

2. **Properties** (Özellikler) bağlantısını tıklatın.
Protocols (Protokoller) bağlantısı Properties (Özellikler) altında genişlemiyorsa, Protocols (Protokoller) bağlantısına gidin ve genişletin.
3. **TCP/IP** seçeneğini tıklatın.
4. Sayfanın IPv4 bölümünde istenen değişiklikleri yapın. Örneğin yazıcının IP adresi alma şeklini değiştirmek için Get IP Address (IP Adresi Al) alanında aşağı açılır listeden bir yöntem seçin.
5. Adres bilgilerini değiştirdikten sonra, sayfanın alt tarafına gidin ve **Save Changes**'i (Değişiklikleri Kaydet) tıklatın.

USB'yi Yükleyiciyle Kullanarak IP Adresini Değiştirme

1. Yükleme diskinden **Yazıcıyı Ayarla ve Yazılımı Yükle**'yi tıklatın.
2. Lisans Sözleşmesinde **Kabul Ediyorum**'u seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
3. Bir Bağlantı Yöntemi Seçin ekranında **Kablosuz**'u seçin.
4. Bir Kablosuz Kurulum Yöntemi Seçin ekranında **Ağları Ara**'yı tıklatın.
5. USB kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
6. Bir ağ seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
7. Kablosuz ağınızın anahtar parolasını girin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
8. Yazıcıyı Yapılandır ekranında **Gelişmiş**'i tıklatın.
9. IP Adresi Ayarları ekranından ayarları gerektiği gibi değiştirin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
10. İstendiğinde USB kablosunu yazıcıdan çıkarın, ardından **İleri**'yi tıklatın.
11. Yazıcı listesinde yazıcınızı seçin.
12. Software and Documentation (Yazılım ve Doküman) penceresinde, istenmeyen seçeneklerin onay kutusundaki işaretleri kaldırın.
13. **İleri**'yi tıklatın.
14. Yüklemeyi tamamlamak için **Son**'u tıklatın.

Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Genel Ayarları Yapılandırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Yazıcı Bilgilerini Görüntüleme 38
- Yazıcı Varsayılanlarını Yapılandırma 38
- Yazıcıyı Sıfırlama 39

Genel yazıcı ayarlarını Web tarayıcınız ve Xerox® CentreWare® Internet Services'i kullanarak bilgisayarınızdan yapılandırabilirsiniz.

Not: Bir USB bağlantısı Xerox® CentreWare® Internet Services'e erişim sunmaz.

Yazıcı Bilgilerini Görüntüleme

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklayın.
3. Menüü genişletmek için, Özellikler bölümünde, Genel klasöründe artı sembolünü (+) tıklayın.
4. Yazıcı Varsayılanları için yazıcı model numarasını, seri numarasını ve yazıcı adını bulun.
5. Bağlantı Noktası Etkinleştirme için, yazıcınıza yüklenen sayfa açıklama dillerinin her birinin sürüm numaralarını bulun.

Yazıcı Varsayılanlarını Yapılandırma

Yazıcı Varsayılanları sayfası yazıcının model bilgilerini ve ürün kodunu ya da seri numarasını görüntüler. Bu ayrıca yazıcının adını ve konumunu, yanı sıra iletişim kişinin adını ve e-posta adresini girmek için bir alan sunar.

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklayın.
3. Menüü genişletmek için, Özellikler bölümünde, Genel klasöründe artı sembolünü (+) tıklayın.
4. **Yazıcı Varsayılanları**'nı tıklayın.
5. Alanlara gereken açıklayıcı bilgileri yazın.
6. **Değişiklikleri Kaydet**'i tıklayın.

Yazıcıyı Sıfırlama

Yazıcıyı yeniden başlatmak için Yazılım Sıfırlamalarını Kullanmak daha hızlıdır ve yazıcıyı açıp kapamaya göre daha az sarf malzemesi tüketir. Yazıcının yeniden başlatılması beş dakikaya kadar sürebilir ve bu sürede time Xerox® CentreWare® Internet Services kullanılamaz.

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklatın.
3. Menüü genişletmek için, Özellikler bölümünde, Genel klasöründe artı sembolünü (+) tıklatın.
4. Genel menüsünde, **Sıfırlamalar**'ı tıklatın.
5. Ağ belleğini sıfırlamak ve yazıcıyı yeniden başlatmak için Ağ belleğini sıfırla ve yazıcıyı yeniden başlat isteminde **Yazıcıyı Başlat**'ı tıklatın.
6. Yazıcıyı, varsayılan ayarlara sıfırlamadan yeniden başlatmak için, Yazıcıyı yeniden başlat isteminde **Yazıcıyı Başlat**'ı tıklatın.

Xerox® CentreWare® Internet Services Kullanarak Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Güvenlik Menüsünü Açma](#)..... 40
- [Yönetim Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma](#)..... 40
- [Ana Makine Erişim Listesini Yapılandırma](#) 41
- [Sertifika Yönetme](#)..... 43

Yönetim ayarları, kimlik doğrulama, kullanıcı erişimi ve ayrıcalıkları ve hizmet erişimi yapılandırması için güvenlik ayarlarını kullanabilirsiniz.

Not: Ayrıntılar için, Xerox® CentreWare® Internet Services kısmındaki Yardım'a bakın.

Güvenlik Menüsünü Açma

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklayın.
3. Menüyu genişletmek için, Özellikler bölümünde, Güvenlik klasörünün yanındaki artı işaretini (+) tıklayın.

Yönetim Güvenlik Ayarlarını Yapılandırma

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklayın.
3. Menüyu genişletmek için, Özellikler bölümünde, Güvenlik klasörünün yanındaki artı işaretini (+) tıklayın.
4. **Yönetim Güvenlik Ayarları**'nı tıklayın.
5. Yönetici ayrıcalıklarını açmak için, **Yönetici Modunu Etkinleştir**'i seçin.
6. Kullanıcı adını ve parolasını girin, ardından parolayı tekrar girin.
7. Varsayılan kullanıcı adı ve parolasını girmek için, alanları boş bırakın, ardından **Tamam**'a dokununuz.
8. Yöneticinin kimlik doğrulaması hatasında erişim reddi seçeneği için, kullanıcıyı kilitlemeden önceki oturum açma denemelerinin sayısını girin.
9. **Değişiklikleri Kaydet**'i tıklayın.

Ana Makine Erişim Listesini Yapılandırma

Ana bilgisayar erişim listesi yazıcıya LPR ya da Port 9100 üzerinden erişimi denetler. Beş IP adresi/maske birleşimi girebilir, sonra da her IP adresinin filtrelenmesini reddedebilir, kabul edebilir ve kapatabilirsiniz. Belirli bir IP adresi ve adres maskesi veya bir IP adresleri ve adres maskeleri aralığı girebilirsiniz. IP adresini ve Adres Maskesi boş bırakırsanız, yazıcıya herkes erişebilir.

Yalnızca belirli bir IP adresinden yazdırmaya izin vermeyi seçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bir örnek gösterilmektedir.

Erişim Listesi	IP Adresi	Adres Maskesi	Etkin Mod
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Kabul Et

Belirli bir IP adresini reddedebilir, buna karşılık diğer tüm adreslerden yazdırmaya izin verebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bir örnek gösterilmektedir.

Erişim Listesi	IP Adresi	Adres Maskesi	Etkin Mod
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Reddet
2	0.0.0.0	0.0.0.0	Kabul Et

Erişim listesinin ilk satırı en yüksek önceliğe sahiptir. Birden çok satırlı bir liste yapılandırırsanız, önce en küçük aralığı girin. İlk satırı en özel, son satırı en genel yapın.

Ana bilgisayar erişim listesini belirli bir ağ ya da ağ maskesinden gelen yazdırmayı kabul edecek ya da reddedecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca reddedilen bir ağ maskesi içindeki bir IP adresinden yazdırmayı kabul edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda bir örnek gösterilmektedir.

Erişim Listesi	IP Adresi	Adres Maskesi	Etkin Mod
1	192.168.200.10	255.255.255.255	Kabul Et
2	192.168.200.0	255.255.255.0	Reddet
3	192.168.0.0	255.255.0.0	Kabul Et

Ana Makine Erişim Listesi'ni yapılandırmak için:

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
2. Xerox® CentreWare® Internet Services'ta, **Özellikler**'i tıklatın.
3. Menüü genişletmek için, Özellikler bölümünde, Güvenlik klasörünün yanındaki artı işaretini (+) tıklatın.
4. **Ana Makine Erişim Listesi**'ni tıklatın.
5. IP Adresi alanında, ana makinenin IP adresini X.X. X.X olarak girin, burada X, 0 ile 255 arasında bir sayıdır. Örneğin, 192.168.200.10.
6. Adres Maskesi alanında, ana makinenin ağ maskesini X.X. X.X olarak girin, burada X, 0 ile 255 arasında bir sayıdır. Örneğin, 255.255.255.255.
7. Ana makinenin IP adresi ile yaptığı işlemde Etkin mod için bir seçenek belirleyin.
 - **Kapalı:** Bu ayarları erişim listesinin bir satırını devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz. Bu ayarı, Kabul Et ya da Reddet modunu uygulamadan önce belirli bir IP adresi ya da adres aralığı girmek için kullanın.
 - **Kabul Et:** Bu seçeneği, belirtilen IP adresinin veya adres aralığının yazıcıya erişimine izin vermek için kullanabilirsiniz.
 - **Reddet:** Bu seçeneği, belirtilen IP adresinin veya adres aralığının yazıcıya erişimini önlemek için kullanabilirsiniz.
8. **Değişiklikleri Kaydet**'i tıklatın.

Sertifika Yönetme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Güvenlik Sertifikaları Hakkında](#) 43
- [HTTPS İletişimini Etkinleştirme](#) 44
- [Dijital Sertifikayı Silme](#)..... 44

Güvenlik Sertifikaları Hakkında

Dijital sertifika, bir ağ işleminde istemcinin veya sunucunun kimliğini doğrulamak için kullanılan verileri içeren bir dosyadır. Ayrıca sertifikada, dijital imzalar oluşturmak ve doğrulamak için kullanılan bir genel anahtar da bulunur. Bir aygıt kendi kimliklerini başka bir aygıtta kanıtlamak için diğer aygıt tarafından güvenilen bir sertifika sunar. Ya da, aygıt, güvenilir bir üçüncü tarafça imzalanan bir sertifika ve sertifikanın kendi sahipliğinde olduğunu kanıtlayan bir dijital imza sunabilir.

Dijital sertifika şu verileri içerir:

- Sertifika sahibine ilişkin bilgiler
- Sertifika seri numarası ve geçerlilik tarihi
- Genel anahtar
- Sertifikanın ve genel anahtarın nasıl kullanılabileceğini tanımlayan bir özellik

Bu yazıcı iki tür sertifika destekler.

- **Aygıt Sertifikası:** Bu sertifika özel bir anahtar içerir ve belirtilen bir amacı yazıcının bunu kimlik kanıtı olarak kullanmasını sağlamaktır.
- **Güvenilen Sertifika:** Kendinden imzalı bir sertifika, bir aygıttan gelen ve kendi kimliğini bağlandığı herhangi bir aygıtta doğrulayan bir sertifikadır.

Not: Bu yazıcı Certificate Authority (CA) sertifikalarını desteklemez.

Yazıcının diğer cihazlarla güvenli bir güvenilir bağlantı üzerinden iletişim kurabilmesini sağlamak için her iki cihazda da belirli sertifikaların yüklü olması gerekir.

HTTPS İletişimini Etkinleştirme

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
2. **Özellikler**'i tıklatın.
3. **Güvenlik > SSL/TSL İletişimi** adımını seçin.
4. Yazıcıyı dijital olarak imzalanmış bir sertifika oluşturacak şekilde yapılandırmak için, **Yeni Sertifika Oluştur**'u tıklatın.
5. DKIM imza türünü seçmek için, Genel Anahtar Yöntemi için, **RSA/SHA-256** veya **RSA/SHA-1** seçin.
6. Anahtarın boyutunu seçmek için, Genel Anahtar Boyutu ögesinde, listeden bit sayısını seçin.
7. Yayıncı alanında sertifikayı yayınlayan organizasyonun adını yazın.
8. Sertifikanın geçerli olduğu gün sayısını ayarlamak için Geçerlilik ögesinde bir sayı girin.
9. Yeni dijital sertifikayı gerektiği gibi ayarlayın, ardından **Sertifika Oluştur**'a dokununuz.
10. Yeni ayarların etkili olması için yazıcınızı yeniden başlatın.

Not: İmzalı bir sertifika oluşturduktan sonra Güvenlik menüsünde Sertifika Yönetimi görünür.

11. Adres çubuğunda yazıcının IP adresini yazın, ardından **Enter** ya da **Return** tuşuna basın.
12. SSL sayfasını görüntülemek için **Özellikler > Güvenlik > SSL/TSL İletişimi**'ni seçin.
13. **Etkin SSL**'nin seçili olduğundan emin olun.

Dijital Sertifikayı Silme

1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
2. **Özellikler**'i tıklatın.
3. Gezinme panelinde **Güvenlik > SSL/TLS Sunucu İletişimi** ardından **Tüm Sertifikaları Sil**'e dokununuz.
4. Onaylamak için, **Sil**'i tıklatın.

AirPrint'i yapılandırma

Bir yazdırma sürücüsü kullanmadan doğrudan kablolu veya kablosuz bir aygıttan yazdırmak için AirPrint kullanın. AirPrint, Apple iOS-tabanlı mobil aygıtlardan ve Mac OS-tabanlı aygıtlardan bir yazıcı sürücüsü yüklemesi gerekmeden kablolu ya da kablosuz yazdırmanızı sağlayan bir yazılım özelliğidir. AirPrint özelliği etkin yazıcılar, doğrudan bir Mac, iPhone, iPad, ya da iPod touch'dan yazdırmanıza ya da faks göndermenize izin verir.



Notlar:

- Tüm uygulamalar AirPrint'i desteklemez.
 - Kablosuz cihazlar yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.
 - AirPrint özelliğinin çalışması için hem IPP hem de Bonjour (mDNS) protokollerinin etkinleştirilmesi gerekir.
 - AirPrint işi gönderen aygıtın da yazıcıyla aynı alt ağda olması gerekir. Aygıtların farklı alt ağlardan yazdırmasına olanak sağlamak için, ağınıza, çok noktaya DNS trafiğini tüm alt ağlar üzerinden geçirecek şekilde yapılandırın.
 - Mac OS aygıtı, Mac OS 10.7 veya daha sonraki bir sürüm olmalıdır.
 - AirPrint özelliği etkin yazıcılar, iOS'un son sürümü yüklü tüm iPad modelleri, iPhone (3GS veya daha sonraki modelleri) ve iPod touch (3. nesil ve daha sonraki modelleri) ile çalışır.
1. Bilgisayarınızda, bir Web tarayıcısı açın, adres alanına yazıcının IP adresini yazın ve ardından **Enter** tuşuna basın.
- Not:** Yazıcınızın IP adresini bilmiyorsanız, bkz. [Yazıcınızın IP Adresini Bulma](#) sayfa 22.
2. **Özellikler**'i tıklatın.
 3. Protocols (Protokoller) bağlantısı Properties (Özellikler) altında genişlemiyorsa, Protocols (Protokoller) bağlantısına gidin ve genişletin.
 4. Protocols'ün (Protokoller) altından **AirPrint**'i tıklatın.
 5. AirPrint'i etkinleştirmek için, Enable AirPrint'in (AirPrint'i Etkinleştir) yanında, **Turn On AirPrint**'i (AirPrint'i Aç) tıklatın.
- Not:** Hem IPP hem de Bonjour (mDNS) etkinleştirilmişse, AirPrint, varsayılan olarak etkinleşir. AirPrint etkinse, Turn On AirPrint (AirPrint'i Aç) seçilemez. AirPrint'i devre dışı bırakmak için IPP ya da Bonjour (mDNS) protokollerini devre dışı bırakın.
- Yazıcının adını değiştirmek için, Name (Ad) alanına yeni bir ad girin.
 - Yazıcıya konum bilgisi girmek için Location (Konum) alanına yazıcının bulunduğu yeri girin.
 - Yazıcıya fiziksel konum bilgisi veya adres girmek için Geo-Location (Coğrafi Konum) alanına, enlem ve boylam koordinatlarını ondalık biçimde girin. Örneğin, konumu girerken 45.325026 -122.766831 gibi koordinatlar kullanın.
6. **Değişiklikleri Kaydet**'i tıklatın.
 7. Komut isteminde **Yeniden Başlat**'i tıklatın veya iptal etmek için **Geri**'yi tıklatın.
- Yeniden Başlat'ı tıklattırsanız, yazıcının yeniden başlaması ve yeni ayarları uygulaması birkaç dakika alabilir.

Yazıcıyı bir Web Hizmetleri Aygıtı Olarak Kurma

Aygıtlarda Web Servisleri (WSD) özelliği, bir istemcinin bir uzak aygıtı keşfetmesine ve söz konusu aygıtta ve ağdaki ilişkili servislere erişmesine olanak tanır. WSD özelliği aygıt bulma, kontrol etme ve kullanmayı destekler.

Yazıcı Ekle Sihirbazını kullanarak bir WSD yazıcısı kurmak için:

1. Bilgisayarınızda Yazıcı Ekleme Sihirbazı'na erişin.
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** ögesini tıklatın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklatın.
 - Windows 8 için **Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklatın.
2. Yazıcı Ekle Sihirbazını başlatmak için, **Yazıcı Ekle**'yi tıklatın.
3. Kullanılabilir aygıtlar listesinde, kullanmak istediğinizi seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
4. İstedığınız yazıcı listede görünmüyorsa, **İstediğim yazıcı listede yok**'u tıklatın.
 - a. **TCP/IP adresi veya ana makine adı kullanarak yazıcı ekle**'yi seçin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
 - b. Aygıt türü alanında, **Web Hizmetleri Aygıtı**'nı seçin.
 - c. Ana Makine Adı veya IP adresi alanında yazıcı IP adresini girin, ardından **İleri**'yi tıklatın.
5. Sihirbazdaki adımları tamamlayın, ardından **Son**'u tıklatın.

Kağıt ve Ortam

4

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Desteklenen Kağıt..... 48
- Kağıt Yükleme..... 51
- Özel Kağıda Yazdırma 54

Desteklenen Kağıt

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kağıt Siparişi Verme.....	48
• Genel Kağıt Yükleme Kuralları	48
• Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar	49
• Kağıt Saklama Yönergeleri.....	49
• Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları	50
• Desteklenen Standart Kağıt Türleri	50
• Desteklenen Özel Kağıt Boyutları.....	50

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini sağlamak ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

En iyi sonuçlar için, yazıcınız için önerilen Xerox kağıt ve ortamlarını kullanın.

Kağıt Siparişi Verme

Kağıt veya diğer ortam sipariş etmek için yerel satıcınıza başvurun ya da www.xerox.com/office/6020supplies adresini ziyaret edin.

Genel Kağıt Yükleme Kuralları

- Kağıt kasetlerini aşırı yüklemeyin. Kasetteki en fazla dolum çizgisinin üzerinde kağıt yerleştirmeyin.
- Kağıt kılavuzlarını, kağıt ebadına uyacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt kasetine yüklemeden önce kağıdı havalandırın.
- Aşırı sıkışmalar oluşuyorsa, yeni bir paketten kağıt ya da diğer onaylanmış ortam kullanın.
- Bir etiket bir sayfadan çıkarıldıktan sonra, etiket ortamında yazdırma işlemi gerçekleştirmeyin.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın. Zarfları yalnızca 1 taraflı olarak yazdırın.

Yazıcınıza Zarar Verebilecek Kağıtlar

Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencereli, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam



DİKKAT: Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Kağıt Saklama Yönergeleri

Kağıdınızı ve diğer ortamları düzgün şekilde saklamak optimum baskı kalitesi sağlar.

- Kağıdı, karanlık, serin ve nispeten kuru yerlerde saklayın. Çoğu kağıt, ultraviyole ve görünür ışıktan gelecek zarara karşı hassastır. Özellikle de güneş ve floresan ampüllerden kaynaklanan ultraviyole ışık kağıtlara zarar verir.
- Kağıdın uzun süre güçlü ışıklara maruz kalmasını engelleyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Kağıtları tavan araları, mutfaklar, garajlar ve bodrum katlarına koymayın. Bu gibi alanların nemli olma olasılığı yüksektir.
- Kağıt, paletler, kartonlar, raflar ya da kabinlerde düz biçimde saklanmalıdır.
- Kağıtların saklandığı ya da kullanıldığı yerlerde yiyecek ya da içecek bulundurmayın.
- Yazıcıya kağıt yerleştirme aşamasına gelmeden kapalı kağıt paketlerini açmayın. Saklanan kağıtları orijinal paketinde tutun. Kağıt paketi kağıdı nem kazanımından veya kaybından korur.
- Bazı özel ortamlar, yeniden kapatılabilir plastik çantalar halinde paketlenir. Kullanmaya hazır oluncaya kadar ortamı paketin içinde tutun. Kullanılmayan ortamı pakette tutun ve koruma sağlamak için tekrar kapatın.

Desteklenen Kağıt Türleri ve Ağırlıkları

Kağıt Türü	Ağırlık
Düz Düz Yeniden Yüklendi Antetli Kağıt Delikli Renkli	Ağır 60–90 g/m ² Hafif 60–80 g/m ² Not: Varsayılan ayar Ağır'dır. Kağıt türü ayarlarını değiştirme hakkındaki ayrıntılar için bkz. Kağıt Türü Ayarlama sayfa 76.
Dönüştürülmüş	60–105 g/m ²
Bond, Ağır Düz	91–105 g/m ²
Hafif Kart Stoğu Hafif Kart Stoku Y. Yüklendi Hafif Parlak Kart Stoğu Hafif Parlak Kart Stoku Y. Yüklendi	106–163 g/m ²
Etiketler	
Zarflar	

Desteklenen Standart Kağıt Türleri

Avrupa Standart Boyutlar	Kuzey Amerika Standart Boyutlar
A4 (210 x 297 mm, 8,3 x 11,7 inç) B5 (176 x 250 mm, 6,9 x 9,8 inç) A5 (148 x 210 mm, 5,8 x 8,3 inç)	Legal (216 x 356 mm, 8,5 x 14 inç) Folio (216 x 330 mm, 8,5 x 13 inç) Letter (216 x 279 mm, 8,5 x 11 inç) Executive (184 x 267 mm, 7,25 x 10,5 inç)
C5 zarf (162 x 229 mm, 6,4 x 9 inç) DL zarf (110 x 220 mm, 4,33 x 8,66 inç)	Monarch zarf (98 x 190 mm, 3,9 x 7,5 in.) No. 10 zarf (241 x 105 mm, 4,1 x 9,5 in.)

Desteklenen Özel Kağıt Boyutları

Aşağıdaki boyutlar dahilindeki özel boyutlu kağıtları yazıcınızda kullanabilirsiniz:

- Genişlik: 76,2–215,9 mm (3–8,5 inç)
- Uzunluk: 127–355,6 mm (5–14 inç)


Kağıt Yükleme

Ana kaset 150 yaprağa kadar kağıt alır.


Not:

- Kağıt sıkışmalarını önlemek için yazdırma işlemi sürerken toz kapağını çıkarmayın.
- Yalnızca lazer yazdırma ortamı kullanın.


1. Ön kapağı açın.

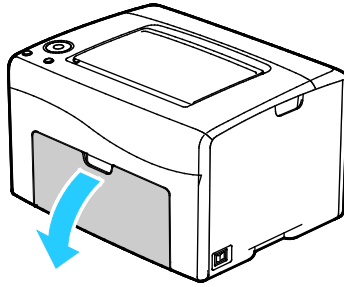


2. Kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.

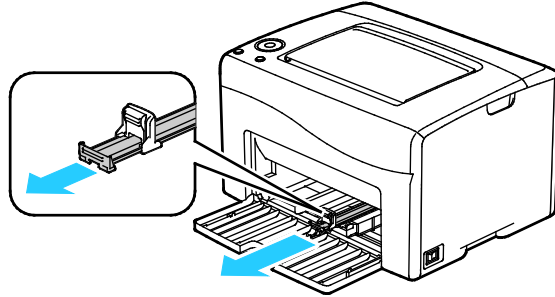


3. Uzunluk kılavuzunu duruncaya kadar itin.

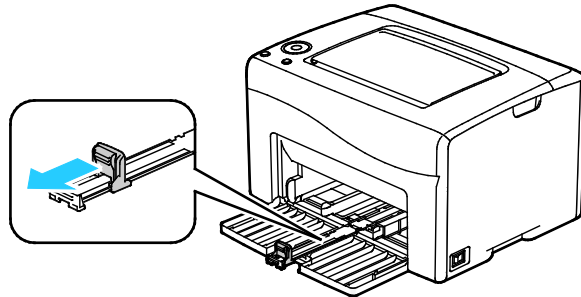


4. Genişlik kılavuzlarını kasetin kenarlarına göre ayarlayın.

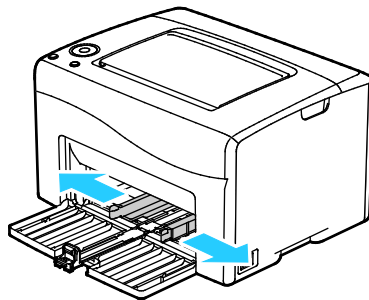


5. Kağıtları öne arkaya esnetin ve havalandırın, ardından düz bir yüzey üzerinde yığının kenarlarını düzleştirin. Bu yordam birbirine yapışmış yaprakları ayırır ve sıkışma olasılığını azaltır.

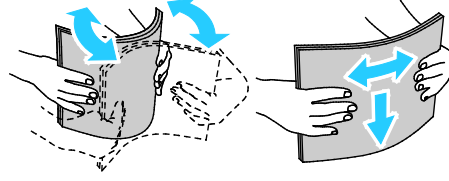


6. Kağıdı üst kenar yazıcıya girecek ve baskı tarafı yukarı bakacak şekilde kasete yükleyin.

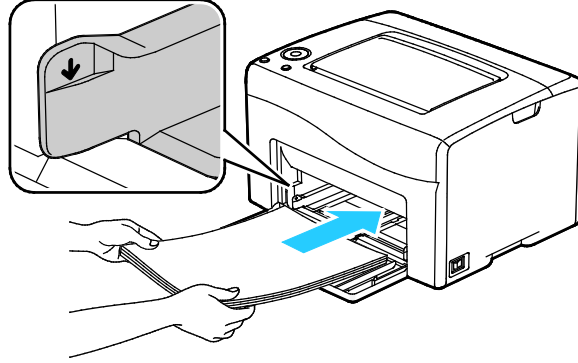


7. Genişlik kılavuzlarını, kağıdın kenarlarına dokunacak şekilde ayarlayın.

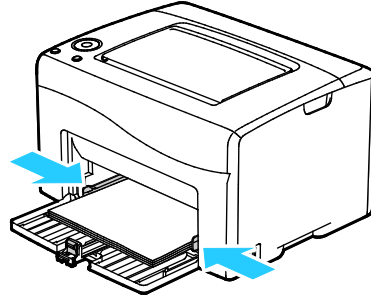


8. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.

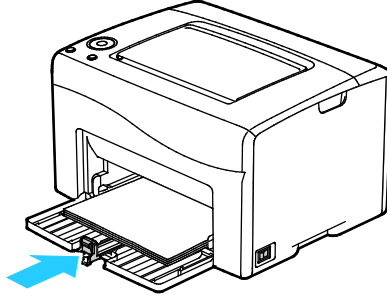

Not: Kağıt boyutuna bağlı olarak, önce kaydırma çubuğunu duruncaya kadar yazıcıya doğru itin. Uzunluk kılavuzunu sıkıştırın ve kağıt kenarına dokununcaya kadar kaydırın.

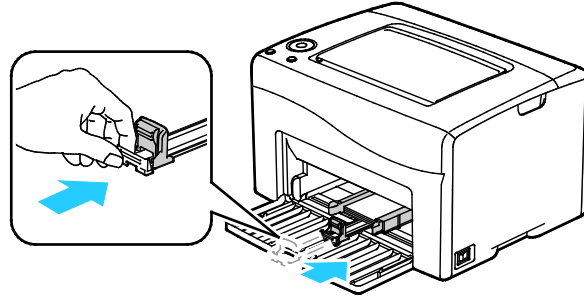

9. Ana kasete toz kapağını yerleştirin, ardından sekmeleri işaretlerle hizalayın.

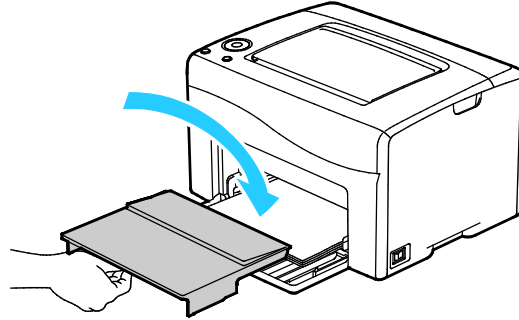

10. Yüklediğiniz kağıt düz değilse, doğru kağıt türünü ve boyutunu yazıcı sürücünüzde ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Özel Kağıt Boyutları Kullanma](#) sayfa 63.

Not: Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, yazdırmadan önce yazdırma özelliklerinde özel boyutu tanımlayın.

Özel Kağıda Yazdırma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Zarflar	54
• Etiketleri Yazdırma.....	56
• Parlak Kart Stokuna Yazdırma.....	56

Kağıt veya diğer ortam sipariş etmek için yerel satıcınıza başvurun ya da www.xerox.com/office/6020supplies adresini ziyaret edin.

Zarflar

Zarfları ana kaseti kullanarak yazdırabilirsiniz.

Zarfları Yazdırma Yönergeleri


- Yazdırma kalitesi zarfların kalitesine ve yapısına bağlıdır. İstediğiniz sonuçları elde edemezseniz, başka bir zarf markası deneyin.
- Sabit sıcaklıkları ve nispi nemi muhafaza edin.
- Baskı kalitesini etkileyebilecek ve kırılmaya neden olabilecek aşırı nem ve kuruluğu önlemek için kullanılmayan zarfları paketlerinde saklayın. Aşırı nem, zarfların yazdırma işlemi öncesinde ya da bu sırada yapışıp kapanmasına neden olabilir.
- Kasete yüklemeden önce, üzerine ağır bir kitap koyarak zarflardaki hava kabarcıklarını giderin.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Zarf seçeneğini seçin.
- Dolgulu zarflar kullanmayın. Bir yüzeyde düz duran zarflar kullanın.
- Isıyla etkinleşen yapıştırıcıya sahip zarflar kullanmayın.
- Baskılı veya mühürlü kulaklara sahip zarflar kullanmayın.
- Yalnızca kağıt zarflar kullanın.
- Pencereli ya da kopçalı zarfları kullanmayın.

Zarfları Yükleme


Ana kasete bir kerede beş adede kadar zarf yerleştirebilirsiniz.

Zarfları yüklemek için:

1. Genişlik kılavuzlarını kaydırarak açın.
2. Zarfları ana kasete aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yerleştirin:
 - No. 10, Monarch ya da DL zarfları, yazdırılacak tarafı yukarıda, kulakları kapalı ve aşağı dönük ve kulaklı tarafı sağda olacak şekilde yerleştirin.

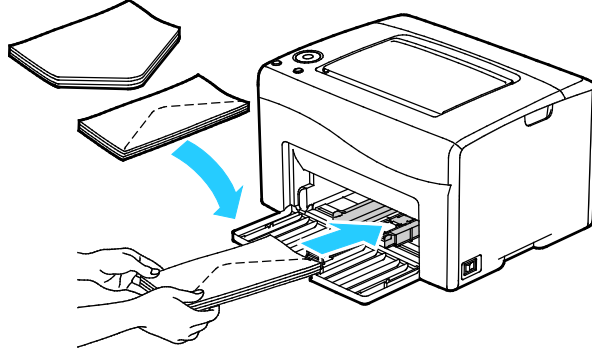


- C5 zarfları yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve yazıcıdan aşağıyı gösterecek şekilde yerleştirin.

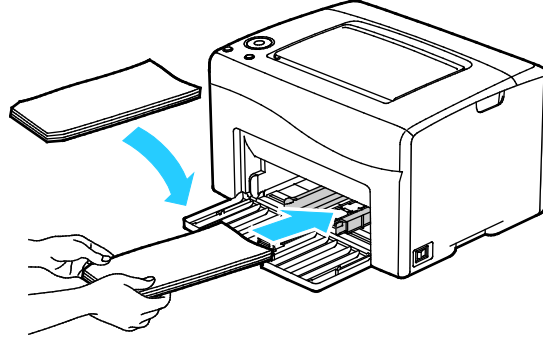

Not:

- No. 10, DL, C5 veya Monarch zarflarda kıvrılmayı önlemek için, bu tür kağıtları yazdırılacak taraf yukarı bakacak, kulakçıklar açık ve yüzü yazıcıya ters dönük şekilde yükleyin.
- Zarfları uzun kenar besleme ile yüklediğinizde, yazıcı sürücüsünde yatay yönü belirttiğinizden emin olun.

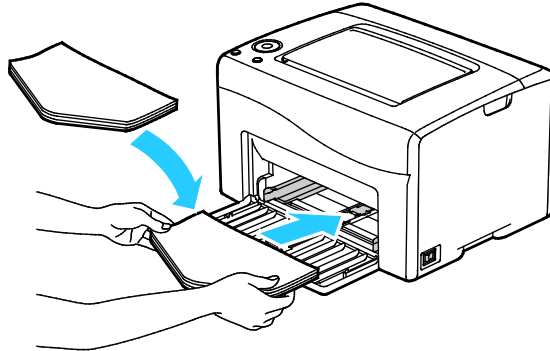

3. Kağıt kılavuzlarını, zarfların kenarına hafifçe dokunacak şekilde ayarlayın.

Etiketleri Yazdırma

Etiket ortamının ana kasette yukarı dönük olduğundan emin olun.

Etiketleri Yazdırma Yönergeleri

- Lazer yazdırma için tasarlanmış etiketler kullanın.
- Vinil etiketler kullanmayın.
- Yazıcıya birden fazla kez etiket sayfası beslemeyin.
- Kuru zamlı etiketler kullanmayın.
- Etiket sayfalarının yalnızca bir yüzüne yazdırın. Yalnızca tam sayfa etiketler kullanın.
- Kullanılmayan etiketleri düz bir şekilde orijinal paketinde saklayın. Kullanıma hazır oluncaya kadar etiket kağıtlarını orijinal paketi içinde tutun. Kullanılmayan etiket kağıtlarını orijinal paketine geri koyun ve paketi kapatın.
- Etiketleri aşırı kuru ya da nemli koşullarda ya da aşırı sıcak ya da soğuk koşullarda saklamayın. Bunları aşırı koşullarda saklamak, yazdırma kalitesiyle ilgili sorunlara ya da yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama etiketlerin kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücü yazılımında, kağıt türü olarak Etiket seçeneğini seçin.
- Etiketleri yüklemeyi önce diğer tüm kağıtları kasetten çıkartın.



DİKKAT: Etiketlerin olmadığı, kıvrıldığı veya koruyucu kağıttan dışarı doğru çıktığı durumda herhangi bir kağıt kullanmayın. Bu yazıcıya zarar verebilir.

Parlak Kart Stokuna Yazdırma

163 g/m² ya da daha az olan Hafif Parlak Kart Stokuna yazdırabilirsiniz.

- Yazıcıya kağıt yükleme aşamasına gelmeden kapalı parlak kart stoğu paketlerini açmayın.
- Parlak kağıt stoğunu orijinal paketinde bırakın ve kullanıma hazır oluncaya kadar paketleri kargo kartonunun içinde saklayın.
- Parlak kart stoğunu yüklemeyi önce diğer tüm kağıtları kasetten alın.
- Yalnızca kullanmayı planladığınız miktarda parlak kağıt stoğu yükleyin. Yazdırmayı sona erdirdikten sonra, kasette parlak kağıt stoğu bırakmayın. Kullanılmamış kart stoğunu orijinal paketine yeniden koyun ve kapatın.
- Desteleri sık sık değiştirin. Aşırı koşullarda uzun süreli saklama parlak kağıt stoğunun kıvrılmasına ve yazıcıda sıkışmaya neden olabilir.
- Yazıcı sürücüsü yazılımında, istediğiniz parlak kağıt stoğu türünü seçin veya istediğiniz kağıdın yüklü olduğu kaseti seçin.

Parlak kart stoku üzerinde yazdırmayı optimize etmek için aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını yapın:

- Kağıt türü ayarlarını yapın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Türünü Ayarlama](#) sayfa 76.
- Eğilimli aktarım silindirini ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. [Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama](#) sayfa 77.
- Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kaynaştırıcıyı Ayarlama](#) sayfa 77.

Yazdırma

5

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Yazdırmaya Genel Bakış..... 58
- Yazdırma Seçeneklerini Belirleme 59
- Mobil Yazdırma Seçenekleri..... 62
- Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma..... 63
- Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma 65

Yazdırmaya Genel Bakış

Yazdırmadan önce, bilgisayarınız ve yazıcınız fişe takılmalı, açılmalı ve bağlanmalıdır. Bilgisayarınızda doğru sürücü yazılımının yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. [Yazılımı Yükleme](#) sayfa 32.

1. Uygun kağıdı seçin.
 2. Ana kasete kağıt yükleyin.
 3. Yazılım uygulamanızda, yazıcı ayarlarına erişin. Pek çok yazılım uygulaması için, Windows'ta **CTRL+P** tuşlarına, Macintosh'ta ise **CMD+P** tuşlarına basın.
 4. Yazıcınızı seçin.
 5. Yazdırma ayarlarında kağıt boyutunu ve türünü seçin.
 - Windows'ta yazdırma sürücüsü ayarlarına erişmek için, **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i seçin.
 - Macintosh'ta **Xerox® Features**'i (Özellikler) seçin.
- Not:** Düğmenin adı uygulamanıza bağlı olarak değişir.
6. Yazıcı sürücüsü ayarlarını gerektiği gibi değiştirin ve ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
 7. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Yazdırma Seçeneklerini Belirleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Windows Yazdırma Seçenekleri](#) 59
- [Macintosh Yazdırma Seçenekleri](#)..... 61

Windows Yazdırma Seçenekleri

Windows için Varsayılan Yazdırma Seçeneklerini Ayarlama

Herhangi bir yazılım uygulamasından yazdırdığınızda yazıcı, Yazdırma Tercihleri penceresinde belirlediğiniz yazdırma işi ayarlarını kullanır. Her yazdırma yaptığınızda değiştirmekle uğraşmamak için, en sık kullandığınız yazdırma seçeneklerini ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Örneğin, pek çok iş için genel olarak bir kağıdın her iki tarafına yazdırmak istiyorsanız, Yazdırma Tercihlerinde 2 taraflı yazdırmayı seçin.

Varsayılan yazdırma seçeneklerini seçmek için:

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows 8 için **Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.
- Not:** Masaüstünde Denetim Masası simgesi görünmüyorsa, masaüstünde sağ tıklayın ve ardından **Kişiselleştir > Denetim Masası Giriş > Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
2. Listede, yazıcınızın simgesini sağ tıklayın ve ardından **Yazdırma Tercihleri** düğmesini tıklayın.
3. Yazdırma Tercihleri penceresindeki bir sekmeyi tıklayın, seçenekleri belirtin ve ardından **Tamam**'ı tıklayın.

Not: Windows yazdırma sürücüsü seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, Yazdırma Tercihleri penceresindeki Yardım düğmesini (?) tıklayın.

Windows'ta Tek İş için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Özel bir iş için özel yazdırma seçenekleri kullanmak amacıyla, işi yazıcıya göndermeden önce yazdırma sürücüsü ayarlarını değiştirin.

Not: Yazdırma sürücüsü, yazdırma seçeneklerini belirleme hakkında daha fazla bilgi için çevrimiçi yardım içerir. Herhangi bir yazdırma sürücüsü iletişim kutusundan erişim için **Yardım** düğmesini tıklatın.

Yazdırma seçeneklerini seçmek için:

1. Uygulamanızda istediğiniz doküman ya da grafik açık haldeyken, **Yazdır** iletişim kutusunu açın. Pek çok yazılım uygulaması için, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın ve **CTRL+P** tuşlarına basın.
2. Yazıcınızı seçin ve ardından yazdırma sürücüsü iletişim kutusunu açmak için **Özellikler** düğmesini tıklatın.
3. Kağıt/Çıktı sekmesindeki ayarlardan başlayarak sürücü sekmelerinden istenilen seçimleri yapın.
4. Özellikler penceresinde **Tamam**'ı, ardından Yazdır penceresinde **Tamam**'ı tıklatın.

Bir Paylaşılan Ağ Yazıcısı için Windows'ta Yazdırma Varsayılanlarını Seçme

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows XP SP3'te **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar ve Faks**lar'a tıklayın.
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** öğesini tıklatın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** öğesini tıklatın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini tıklatın.
 - Windows 8 için **Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini tıklatın.

Not: Masaüstünde Denetim Masası simgesi görünmüyorsa, masaüstünde sağ tıklatın ve ardından **Kişiselleştir > Denetim Masası Giriş > Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

2. Yazıcılar klasöründe yazıcı sürücünüzün adını sağ tıklatın ve **Özellikler** öğesini seçin.
3. Yazıcının Özellikler iletişim kutusunda **Gelişmiş** sekmesini tıklatın.
4. Gelişmiş sekmesinde **Yazdırma Varsayılanları** düğmesini tıklatın.
5. Sürücü sekmelerinde gereken seçimleri yapın, ardından **Uygula** düğmesini tıklatın.
6. Seçimlerinizi kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

Windows'ta Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazdırma Özellikleri penceresini açmak için, yazıcınızı seçin ve ardından **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. Yazdırma Özellikleri penceresinde, sekmeleri tıklatın ve ardından istediğiniz ayarları seçin
4. Yazdırma Özellikleri penceresinin altındaki **Kaydedilen Ayarlar**'ı ve ardından **Farklı Kaydet**'i tıklatın.
5. Seçenekler kümesini Kaydedilen Ayarlar listesine kaydetmek için yazdırma seçenekleri kümesi için bir ad girin ve ardından **Tamam**'i tıklatın.
6. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, listeden adını seçin.

Macintosh Yazdırma Seçenekleri

Macintosh için Yazdırma Seçeneklerini Seçme

Özel yazdırma seçenekleri kullanmak için, işi yazıcıya göndermeden önce ayarları değiştirin.

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazıcınızı seçin.
3. Kopyalar ve Sayfalar menüsünden **Xerox® Özellikleri** seçeneğini seçin.
4. Açılır listelerden istediğiniz yazdırma seçeneklerini seçin.
5. İş yazıcıya göndermek için, **Yazdır** düğmesini tıklatın.

Windows'ta Bir Sık Kullanılan Yazdırma Seçenekleri Grubu Kaydetme

İlerideki yazdırma işlerinizde uygulayabilmek için, bir tercihler grubu kaydedebilir ve bu grubu tanımlayabilirsiniz.

Bir yazdırma seçenekleri grubunu kaydetmek için:

1. Uygulamanız içinde belge açıkken, **Dosya > Yazdır** düğmesini tıklatın.
2. Yazdırma Özellikleri penceresini açmak için, yazıcınızı seçin ve ardından **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i tıklatın.
3. Yazdırma Özellikleri penceresinde, sekmeleri tıklatın ve ardından istediğiniz ayarları seçin.
4. **Kaydet** düğmesini tıklatın.
5. Yazdırma seçenekleri seti için bir ad girin, ardından **Tamam**'a tıklayın.
6. Bu seçenekleri kullanarak yazdırmak için, listeden adını seçin.

Mobil Yazdırma Seçenekleri

Bu yazıcı iOS ve Android mobil aygıtlarından yazdırabilir.

Wi-Fi Direct ile Yazdırma

Yazıcınıza tablet, bilgisayar ya da akıllı telefon gibi bir Wi-Fi mobil aygıttan Wi-Fi Direct kullanarak bağlanabilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz. [Wi-Fi Direct ile Bağlanma](#) sayfa 31.

Wi-Fi Direct kullanımı hakkındaki ayrıntılar için mobil aygıtınızla gelen belgelere bakın.

Not: Kullandığınız mobil aygıtta göre yazdırma prosedürü de değişir.

AirPrint ile yazdırma

Doğrudan iPhone, iPad, iPod touch ya da Mac'ten AirPrint ile yazdırabilirsiniz. AirPrint'i yazıcınız için etkinleştirmek için bkz. [AirPrint Yapılandırması](#) sayfa 45. AirPrint kullanmak için mobil aygıtınızın kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

AirPrint ile yazdırmak için:

1. Yazdırmak istediğiniz e-posta, fotoğraf, web sitesi sayfası ya da belgeyi açın.
2. İşlem simgesine dokunun.
3. **Yazdır**'a dokunun.
4. Yazıcınızı seçin, ardından yazıcı seçeneklerini ayarlayın.
5. **Yazdır**'a dokunun.

Mopria Uyumlu bir Mobil Aygıttan Yazdırma

Mopria, kullanıcıların bir yazdırma sürücüsü gerekmeksizin mobil aygıtlardan yazdırmasını sağlayan bir yazılım özelliğidir. Mopria'yı mobil aygıtınızdan Mopria uyumlu yazıcılara yazdırmak için kullanabilirsiniz.

Notlar:

- Mopria ve gerekli tüm protokolleri varsayılan olarak etkindir.
- Mobil aygıtınızda en son Mopria Yazdırma Hizmeti'nin yüklü olduğundan emin olun. Google Play Store'dan ücretsiz bir indirme elde edebilirsiniz.
- Kablosuz cihazlar yazıcı ile aynı kablosuz ağa bağlanmalıdır.
- Yazıcınızın adı ve konumu bağlanan aygıtlardaki Mopria uyumlu yazıcılar listesinde görünür.

Mopria'yı kullanarak yazdırmak için mobil aygıtınız ile gelen yönergeleri izleyin.

Özel Kağıt Boyutlarını Kullanma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama](#)..... 63
- [Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma](#) 64

Xerox® Phaser® 6020 Yazıcı, yazıcı tarafından desteklenen minimum ve maksimum boyut aralığındaki özel kağıt boyutlarına yazdırır.

Özel Boyutlu Kağıtları Tanımlama

Özel kağıt boyutlarına yazdırmak için kağıdın özel genişliğini ve uzunluğunu yazdırma sürücüsü yazılımında tanımlayın.

Not: Kağıt boyutunu ayarlarken, kasetteki kağıt ile aynı boyutu belirttiğinizden emin olun. Boyutu yanlış ayarlamak, yazıcıda hataya neden olabilir.

Windows için Özel Kağıt Boyutu Tanımlama

Windows yazdırma sürücüsünde 20 adede kadar özel kağıt türünü kaydedebilirsiniz. Her özel boyutu benzersiz bir ad ile kaydedin, boyutlar siz değiştirene kadar korunur.

1. Bilgisayarınızdaki yazıcılar listesine gidin:
 - Windows Vista için **Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows Server 2003 ve sonraki sürümleri için **Başlat > Ayarlar > Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows 7 için **Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.
 - Windows 8 için **Denetim Masası > Aygıtlar ve Yazıcılar** ögesini tıklayın.

Not: Masaüstünde Denetim Masası simgesi görünmüyorsa, masaüstünde sağ tıklayın ve ardından **Kişiselleştir > Denetim Masası Giriş > Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.

2. Yazıcılar ve Fakslar penceresinden bir yazıcı seçin, yazıcıyı sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçin.

Not:

- Windows 7'de, Aygıtlar ve Yazıcılar penceresinde, yazıcıyı sağ tıklayın ve açılır listenin ortasındaki **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
- Windows 7'de, yazdırma sürücüsündeki Özel Ayarlar'ı seçmek için Yönetici Hesabınız olmalıdır.

3. Özellikler iletişim kutusunda **Yapılandırma** sekmesini, ardından **Özel Kağıt Boyutu** sekmesini tıklayın.
 4. Özel Kağıt Boyutu Ayarları iletişim kutusunda, kullanılacak ölçü birimlerini seçin.
 5. Özel Boyut Ayarları bölümünde kağıdın kısa kenar boyutunu ve uzun kenar boyutunu belirtin.
 6. **Kağıt Boyutunu Adlandır** onay kutusunu işaretleyin, Kağıt Adı iletişim kutusunda bir ad yazın, ardından **Tamam**'i tıklayın.
 7. Özellikler iletişim kutusunda **Tamam** düğmesini tıklayın.
- Özel boyut, yazdırma sürücüsünün Özellikler penceresindeki Kağıt Boyutu listesinde görünür.

Macintosh için Özel Kağıt Boyutu Tanımlama

1. Yazdırdığınız uygulamada **File** (Dosya) > **Page Setup**'ı (Sayfa Ayarları) seçin.
 2. Format For (Biçimlendirilecek Aygıt) açılır listesinden yazıcıyı seçin.
 3. Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır listesinden, **Manage Custom Sizes**'ı (Özel Boyutları Yönet) seçin.
 4. Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutları) penceresinde, yeni özel boyut eklemek için artı (+) düğmesini tıklatın.
 5. Özel kağıt boyutu için genişlik ve yüksekliği girin.
 6. Non-Printable Area (Yazdırılmaz Alan) açılır listesinde, yazıcıyı seçin.
 7. **Adsız** öğesini çift tıklatın ve yeni özel boyut için bir ad yazın.
 8. Custom Paper Sizes (Özel Kağıt Boyutları) penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
 9. Page Setup (Sayfa Ayarları) penceresini kapatmak için **Tamam** düğmesini tıklatın.
- Yeni özel boyuta, yazdırma sürücüsünün Kağıt Boyutu açılır listesinden ve Sayfa Ayarları'ndan erişilebilir.

Not: Özel kağıt boyutunu kullanmak için **Sayfa Ayarları**'nı, ardından Kağıt Boyutu açılır listesinden oluşturmuş olduğunuz özel boyutu seçin.

Özel Kağıt Boyutlarına Yazdırma

Not: Özel bir kağıt boyutuna yazdırmadan önce, özel boyutu tanımlamak için yazıcı özelliklerinde Özel Kağıt Boyutları özelliğini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Özel Kağıt Boyutları Tanımlama](#) sayfa 63.

Windows Kullanarak Özel Kağıt Boyutuna Yazdırma

1. Özel boyutlu kağıdı kasete yerleştirin.
2. Uygulamada **Dosya** > **Yazdır**'ı tıklatın ve yazıcınızı seçin.
3. Yazdır iletişim kutusunda, **Özellikler**'i tıklatın.
4. Kağıt/Çıktı sekmesinde **Kağıt Boyutu** açılır listesini kullanarak istenen özel boyutu seçin.

Not: Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, yazdırmadan önce yazdırma özelliklerinde özel boyutu tanımlayın.

5. Kağıt Türü açılır listesinden kağıt türünü seçin.
6. İstedığınız diğer seçenekleri belirtin, ardından **Tamam** düğmesini tıklatın.
7. Yazdır iletişim kutusunda, yazdırma işlemini başlatmak için, **Tamam** düğmesini tıklatın.

Macintosh Kullanarak Özel Kağıt Boyutuna Yazdırma

1. Doğru boyutta kağıt yükleyin. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Yerleştirme](#) sayfa 51.
2. Uygulamada **Page Setup** (Sayfa Ayarları) düğmesini tıklatın.
3. Paper Size (Kağıt Boyutu) açılır listesinden özel kağıt boyutunu seçin.
4. **Tamam** düğmesini tıklatın.
5. Uygulamada **Print** (Yazdır) düğmesini tıklatın.
6. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Kağıdın Her İki Tarafına Yazdırma


Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama](#) 65
- [Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme](#) 66

Xerox® Phaser® 6020 Yazıcı manuel 2 taraflı yazdırmayı destekler. İşleri kağıdın her iki tarafına yazdırmak için yazdırma tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Yazdırılan çıktının sayfa yönünü belirtmek için 2 Taraflı Yazdırma'yı kullanın.

Sayfa düzenini 2-taraflı yazdırma olarak belirtebilirsiniz, bu yazdırılan kenarın nasıl döneceğini belirler. Bu ayarlar uygulama sayfası yön ayarlarını geçersiz kılar.

Dikey	Yatay		
			
Dikey 2-Taraflı Yazdırma	Dikey 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir	Yatay 2-Taraflı Yazdırma	Yatay 2-Taraflı Yazdırma, Kısa Kenardan Çevir

2 Taraflı Yazdırmayı Ayarlama

Manuel 2 taraflı yazdırmayı ayarlamak için:

1. Dosya menüsünden, **Yazdır** seçeneğini seçin.
2. Yazıcıyı Yazıcı Seç listesinden seçin, ardından **Özellikler** ögesini tıklayın.
3. Kağıt/Çıktı sekmesindeki Çift Taraflı penceresinden, **Uzun Kenardan Döndür** veya **Kısa Kenardan Döndür** seçeneğini seçin.
4. Kullandığınız kağıda uygun şekilde Kağıt Boyutu ve Kağıt Türü seçeneğini seçin.
5. Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunu kapatmak için, **Tamam** düğmesini tıklayın.
6. Yazdırmaya başlamak için, **Yazdır** ögesini tıklayın.


Not: Manuel 2 taraflı yazdırmayı başlattıktan sonra, Manuel Çift Taraflı Kurulum penceresi görüntülenir. 2-taraflı yazdırmayı tamamlayıncaya kadar, pencereyi kapatmayın. Pencere kapatıldıktan sonra, yeniden açılmaz.

Manuel 2 Taraflı Yazdırma için Kağıt Yükleme

Manuel 2 taraflı yazdırma için, kağıtların arka tarafı ters sırada önce yazdırılır. Altı sayfalık bir doküman için, kağıtlar sayfa 6, sayfa 4 ve ardından sayfa 2 sırasında yazdırılır. Çift sayfalar yazdırıldıktan sonra, kağıt yeniden yüklenir. Tek sayfalar, sayfa 1, sayfa 3 ve ardından sayfa 5 olarak yazdırılır.


1. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için, kağıt yükleyin.

Not: Ana kasete yazdırılan taraf aşağı bakacak ve üst kısım yazıcıya girecek şekilde antetli kağıt yükleyin.

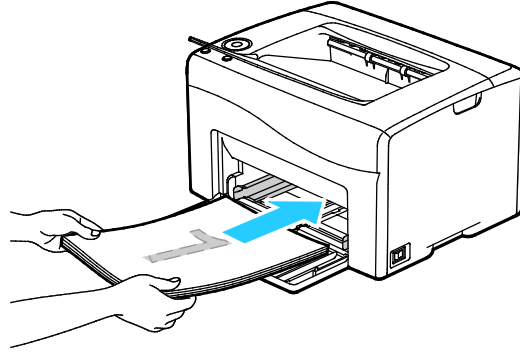

Çift numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra Tamam düğmesi yanıp söner.

2. Yazdırılan sayfaları çıktı kasetinden çıkarın ve sayfaları döndürmeden veya çevirmeden ana kasete yeniden yükleyin. Sayfaların yazdırılmayan tarafları yukarı bakar.

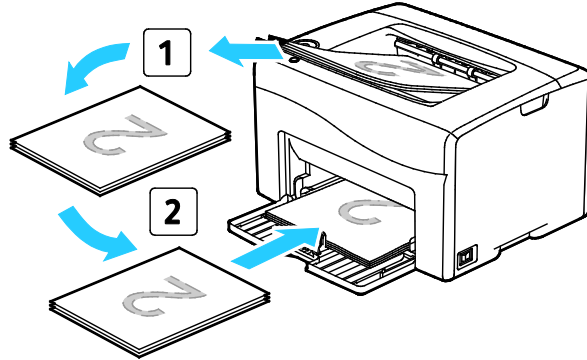

3. **Tamam**'a basın.

Tek sayfalar, sayfa 1, sayfa 3 ve ardından sayfa 5 olarak yazdırılır.

Bakım

6

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcıyı Temizleme	68
• Sarf Malzemeleri Sipariş Etme.....	73
• Toner Kartuşları	74
• Ayarlar ve Bakım Yordamları	76
• Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme	78
• Yazıcıyı Taşıma.....	79

Yazıcıyı Temizleme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Genel Önlemler 68
- Dış Kısmı Temizleme 68
- İç Kısmı Temizleme 69

Genel Önlemler

 **DİKKAT:** Yazıcınızı temizlerken organik ya da güçlü kimyasal çözücüler ya da aerosol temizlik maddeleri kullanmayın. Temizleme sıvısını temizlenecek yere doğrudan dökmeyin. Sarf malzemelerini ve temizleme malzemelerini yalnızca bu belgede belirtildiği gibi kullanın.

 **UYARI:** Tüm temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

 **UYARI:** Yazıcının üzerinde veya içinde basınçlı sprey temizlik maddeleri kullanmayın. Bazı basınçlı spreyler patlayıcı karışımlar içerir ve elektrikli uygulamalarda kullanım için uygun değildir. Basınçlı sprey temizleyici kullanımı yangın ve patlama riskini artırır.

 **UYARI:** Vidalarla bağlanmış olan kapak ve muhafazaları sökmeyin. Bu kapak ve muhafazaların altında olan parçaların bakım ve servisini yapamazsınız. Yazıcınızla birlikte verilen belgelerde belirtilmeyen herhangi bir bakım yordamı uygulamayın.

 **UYARI:** Yazıcının dahili parçaları sıcak olabilir. Kapaklar açıkken dikkatli olun.

- Yazıcının üstüne herhangi bir şey yerleştirmeyin.
- Özellikle iyi aydınlatılan yerlerde kapakları uzun süre açık bırakmayın. Işığa maruz kalma görüntüleme birimlerine zarar verebilir.
- Yazdırma sırasında kapakları açmayın.
- Kullanılırken yazıcıyı sarsmayın.
- Elektrik bağlantıları veya dişlilere dokunmayın. Bunlara dokunulması yazıcıya zarar verebilir ve yazdırma kalitesinin bozulmasına neden olabilir.
- Yazıcıyı prize takmadan önce, temizleme sırasında çıkarılan tüm parçaların yerine takıldığından emin olun.

Dış Kısmı Temizleme

Yazıcının dış kısmını ayda bir temizleyin.

- Kağıt kasetini, kontrol panelini ve diğer parçaları nemli, yumuşak bir bezle silin.
- Temizledikten sonra, kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.
- İnatçı lekeler için, beze az miktarda hafif bir deterjan uygulayın ve lekeyi yavaşça silin.

 **DİKKAT:** Yazıcıya doğrudan deterjan püskürtmeyin. Sıvı deterjan bir boşluktan yazıcıya girebilir ve sorunlara neden olabilir. Su ve hafif deterjan dışında temizlik maddesi kesinlikle kullanmayın.

İç Kısım Temizleme

Kağıt sıkışmalarını giderdikten veya toner kartuşunu değiştirdikten sonra, yazıcı kapaklarını kapatmadan önce yazıcının içini inceleyin.


- Geriye kalan tüm kağıt parçalarını veya yabancı maddeleri çıkarın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Sıkışmalarını Giderme](#) sayfa 89.
- Kuru, temiz bir bezle tozu veya lekeleri temizleyin.




UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlarına kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın.

LED Lenslerini Temizleme


1. Yazıcıyı kapatın.
2. Yan kapağı açın.

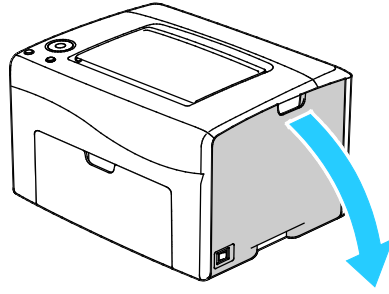


3. Toner kartuşu üzerindeki serbest bırakma kolunu gösterilen şekilde sıkıştırın.

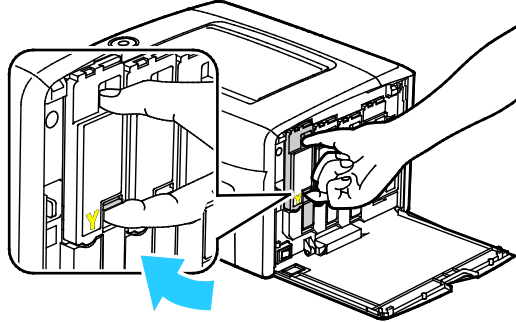


4. Toner kartuşunu dışarı çekin.
Tonerin dökülmesini önlemek için toner kartuşunu yavaşça çekin.

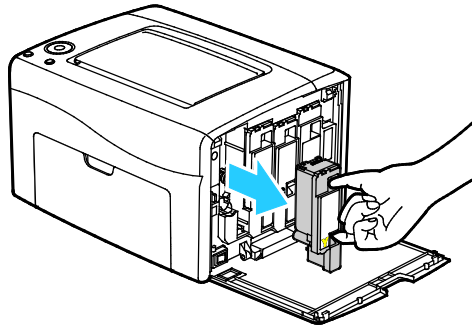


5. Diğer toner kartuşlarını da aynı şekilde çıkarın.
6. Temizleme çubuğunu dışarı çekin.

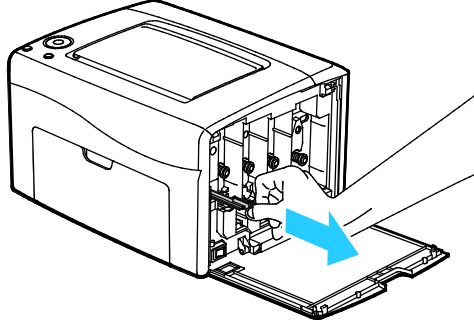


7. Toneri ve temizleme çubuğu üzerindeki pislikleri temizlemek için temiz ve lifsiz bir bez kullanın.
8. Temizleme çubuğunu toner kartuşu yuvasının ortasındaki ok ile belirtilen deliğe sokun. Temizleme çubuğunu durana kadar itin, ardından dışarı çekin.

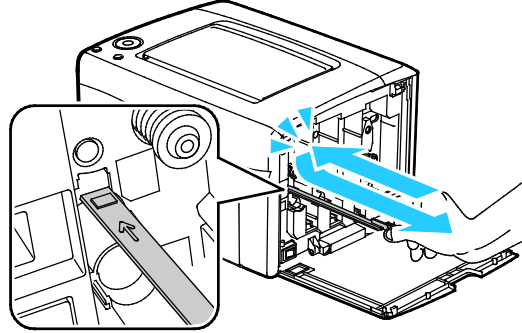

9. Bu işlemi diğer üç delik için de tekrarlayın.
10. Temizleme çubuğunu ilk konumuna geri getirin.

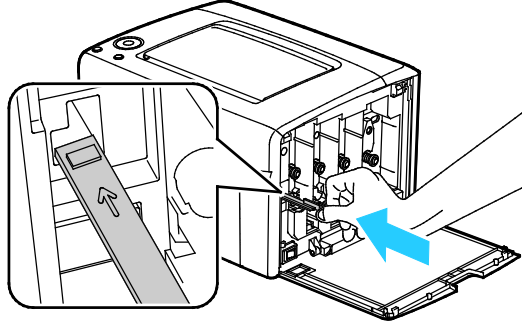


11. Siyah toner kartuşunu arka toner yuvası ile hizalayın. Yerine tıklayarak oturana kadar kartuşun ortasına yakın bir noktadan bastırın.

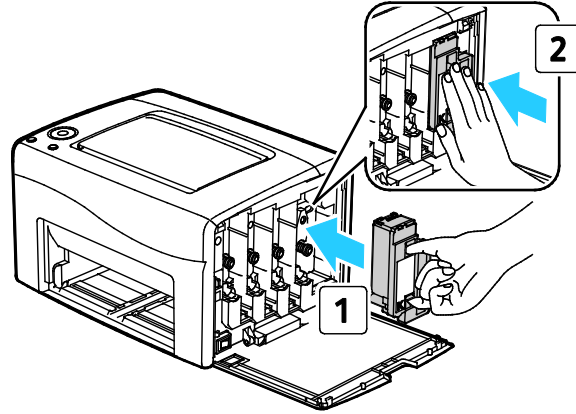

12. Diğer üç toner kartuşunu da aynı şekilde değiştirin.

13. Yan kapağı kapatın.

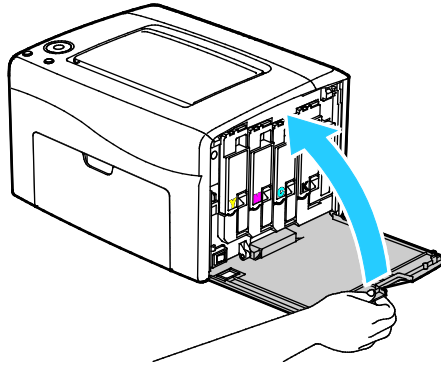


Toner Yoğunluk Sensörünü Temizleme


Kontrol panelinde PrintingScout Yazıcı Durumu penceresinde CTD sensörü için bir uyarı görüntülediğinde, renkli toner yoğunluk (CTD) sensörünü temizleyin.

Toner yoğunluk sensörünü temizlemek için:


1. Yazıcıyı kapatın.
2. Arka kapak serbest bırakma koluna basın ve kapağı çekip açın.

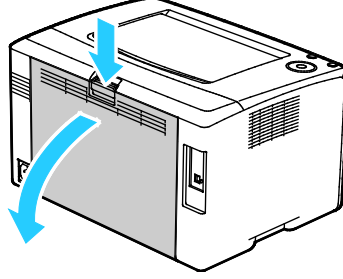

3. Renkli toner yoğunluk sensörünü temizlemek için kuru bir pamuklu kumaş kullanın.

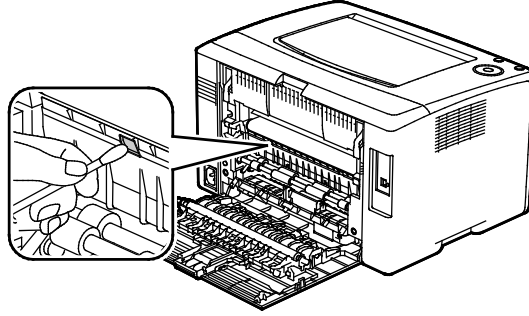

4. Arka kapağı kapatın.

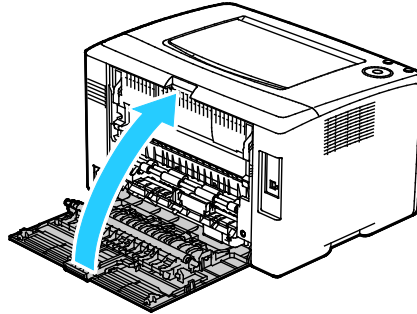

Sarf Malzemeleri Sipariş Etme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Sarf Malzemeleri..... 73
- Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı 73
- Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü..... 73

Sarf Malzemeleri

Sarf malzemeleri yazıcının kullanımı sırasında biten yazıcı malzemeleridir. Bu yazıcının sarf malzemeleri Orijinal Deniz Mavisi, Macenta Sarı ve Siyah Xerox® Toner Kartuşlarıdır.

Notlar:

- Her sarf malzemesinde takma yönergeleri bulunur.
- Yazıcınıza yalnızca yeni kartuşlar takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir.
- Baskı kalitesi sağlamak için, kartuş önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.



DİKKAT: Orijinal Xerox® Toner dışında bir toner kullanılması baskı kalitesini ve baskı güvenilirliğini etkileyebilir. Xerox® Özellikle bu yazıcıda kullanılmak üzere Xerox tarafından sıkı kalite kontrolleri altında tasarlanıp üretilen tek tonerdir.

Sarf Malzemelerinin Sipariş Zamanı

Sarf malzemelerinin değiştirme zamanı yaklaştığında kontrol panelinde bir uyarı görüntülenir. Elinizde değiştirilecek malzemelerden bulunduğunu onaylayın. Yazdırma işleminizde kesintilerden kaçınmak için, mesajlar ilk görüntülediğinde bu öğeleri sipariş etmek önemlidir. Sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol panelinde bir hata mesajı görüntülenir.

Sarf malzemelerini yerel satıcınızdan sipariş edin veya www.xerox.com/office/6020supplies adresine gidin.



DİKKAT: Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanılması önerilmez. XeroxGarantisi, Servis Anlaşmaları ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Xerox olmayan sarf malzemelerinin kullanımı ya da bu yazıcı için belirtilmemiş Xerox sarf malzemelerinin kullanımından kaynaklanan hasar, arıza ve performans düşüşlerini kapsamaz. Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için Xerox temsilcinizle görüşün.

Sarf Malzemelerinin Geri Dönüşümü

Xerox® sarf malzemeleri geri dönüşüm programına ilişkin daha fazla bilgi için, şu adrese gidin: www.xerox.com/gwa.

Toner Kartuşları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Genel Önlemler	74
• Toner Kartuşunu Değiştirme	74
• Toneri Yenileme	74
• Geliştiriciyi Temizleme	75

Genel Önlemler



UYARILAR:

- Toner kartuşunu değiştirirken, toner sıçratmamaya dikkat edin. Toner sıçrarsa, giysilerle, ciltle, gözle ve ağızla temasından kaçının. Toner tozunu içinize çekmeyin.
- Toner kartuşlarını çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun. Bir çocuk yanlışlıkla toneri yutarsa, çocuğun toneri tükürmesini sağlayın ve ağzını suyla yıkayın. Derhal bir doktora başvurun.



UYARI: Sıçrayan toneri temizlemek için, nemli bir bez kullanın. Dökülen toneri temizlemek için, kesinlikle bir elektrikli süpürge kullanmayın. Elektrikli süpürge içindeki elektrik kıvılcımları bir yangına ya da patlamaya neden olabilir. Çok miktarda toner dökerseniz, yerel Xerox temsilcinize danışın.



UYARI: Toner kartuşlarını kesinlikle açık ateşe atmayın. Kartuşta kalan toner ateş alabilir ve yanıklara veya bir patlamaya neden olabilir.

Toner Kartuşunu Değiştirme

Kontrol panelindeki bir toner ışığı yandığında ya da yanıp söndüğünde toner kartuşunu değiştirme zamanıdır. Sabit ışık tonerin azaldığını gösterir. Yanıp sönen ışık tonerin boşaldığını gösterir. Yazıcı Durumu penceresinde toner durumunu görüntülemek için PrintingScout kullanabilirsiniz.

Yazıcınıza yalnızca yeni kartuşlar takın. Kullanılmış bir toner kartuşu takılırsa, görüntülenen geriye kalan toner miktarı yanlış olabilir.

Not: Her toner kartuşunda takma işlemiyle ilgili yönergeler bulunur.

Toneri Yenileme

Toner Refresh, toner konsantrasyonunu ve geliştirici voltajlarını yeniden kalibre eder. Belgeleri yüksek ya da düşük mürekkep kapsamı ile yazdırıyorsanız, Toner Refresh baskı kalitesini optimize edebilir.

Toneri yenilemek için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Tanıılama** sekmesini seçin.
2. **Yenileme Modu**'nu tıklatın.
3. Bir toner kartuşuna tıklatın.

Geliştiriciyi Temizleme

Clean Developer özelliği geliştirici motorunu çalıştırır ve geliştiricideki toneri karıştırır. Clean Developer özelliğini, bir toner kartuşunu değiştirdikten sonra ya da baskılar üzerinde koyu çizgiler kalıyorsa kullanın.

Geliştiriciyi temizlemek için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Tanıılama** sekmesini seçin.
2. **Geliştiriciyi Temizle** ögesini tıklatın.
3. **Başlat** ögesini tıklatın.

Ayarlar ve Bakım Yordamları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Renk Kaydı.....	76
• Kağıt Türünü Ayarlama	76
• Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama	77
• Isıtıcıyı Ayarlama	77
• Eğilimli Aktarım Silindirini Yenileme	77
• Rakımı Ayarlama	77

Renk Kaydı

Otomatik ayarlama etkin olduğunda yazıcı, renk kaydını otomatik olarak ayarlar. Renk kaydını ayrıca yazıcının boş olduğu bir zamanda manuel olarak yapabilirsiniz. Yazıcı taşındığında renk kaydını ayarlamanız gerekir. Yazdırma sorunlarınız varsa renk kaydını ayarlayın.

Renk kaydı ayarı yapmak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Renk Kaydı Ayarı**'nı seçin.
3. Açık için onay kutusunun seçimini kaldırın.

Otomatik Düzeltme için **Başlat**'ı tıklatın.

Kağıt Türünü Ayarlama

Kağıt kalınlığını bir kağıt türü dahilinde dengelemek için Kağıt Türünü Ayarla'yı kullanın. Yazdırılan görüntü çok açıksa, kullandığınız kağıt için daha ağır bir ayar kullanın. Yazdırılan görüntü benekli veya lekeli görünüyorsa, kullandığınız kağıt için ayarı azaltın.

Kağıt türünü ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Kağıt Türünü Ayarla**'yı tıklatın.
3. Düz Kağıt ya da Etiketler için kağıt türünü değiştirin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklatın.

Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama

Seçilen kağıt türünde yazdırmak üzere eğilimli aktarım silindiri (BTR) voltajını belirtmek için, BTR'yi Ayarla seçeneğini kullanın. Yazdırılan görüntü çok açıksa, kullandığınız kağıdın ofsetini arttırın. Yazdırılan görüntü benekli veya lekeli görünüyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın.

Eğilimli aktarım silindirini ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **BTR'yi Ayarla** ögesini tıklayın.
3. Kullandığınız kağıt için ofset değerini değiştirin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Isıtıcıyı Ayarlama

Çok çeşitli kağıt türlerinde en iyi yazdırma kalitesi sağlamak için, Isıtıcıyı Ayarla seçeneğini kullanın. Bir baskıdaki toner lekeliyse veya kağıt üzerinde pürüz meydana getiriyorsa, kullandığınız kağıt için ofseti arttırın. Toner kabarcıklı veya benekliyse, kullandığınız kağıt için ofseti azaltın.

Isıtıcıyı ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Isıtıcı Birimini Ayarla**'yı tıklayın.
3. İstenen kağıt türü için ofset değerini ayarlayın.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Eğilimli Aktarım Silindirini Yenileme

BTR Yenileme işlemini, kağıt kıvrılmasını azaltmak ve kağıt tahliyesini geliştirmek için kullanın.

Eğilimli aktarım silindirini yenilemek için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın, ardından **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Yenileme Modu**'nu tıklayın.
3. Açık için onay kutusunu seçin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Rakımı Ayarlama

Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakımı ayarlamak için Rakımı Ayarla'yı kullanın. Rakım ayarı yanlışsa, baskı kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Rakımı ayarlamak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın ve **Yazıcı Bakımı** sekmesini seçin.
2. **Rakımı Ayarla** ögesini tıklayın.
3. Yazıcının kurulduğu konuma uygun olarak rakım aralığını seçin.
4. **Yeni Ayarları Uygula** ögesini tıklayın.

Sayfa Baskı Sayılarını Kontrol Etme

Yapılandırma Sayfasında yazdırılan sayfaların toplam sayısını kontrol edebilirsiniz. Print Volume bölümünde her kağıt boyutunda yazdırılan sayfaların toplam sayısı listelenir.


Yapılandırma Sayfasını yazdırmak için:

1. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programını başlatın.
2. **Yazıcı Ayarları Raporu** sekmesini tıklatın.
3. **Bilgi Sayfaları**'na tıklayın.
4. **Yapılandırma Sayfası**'nı tıklatın.

Yazıcıyı Taşıma


Yazıcıyı taşıırken, şu talimatları izleyin:

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun ve diğer kabloların bağlantısını yazıcının arkasından kesin.

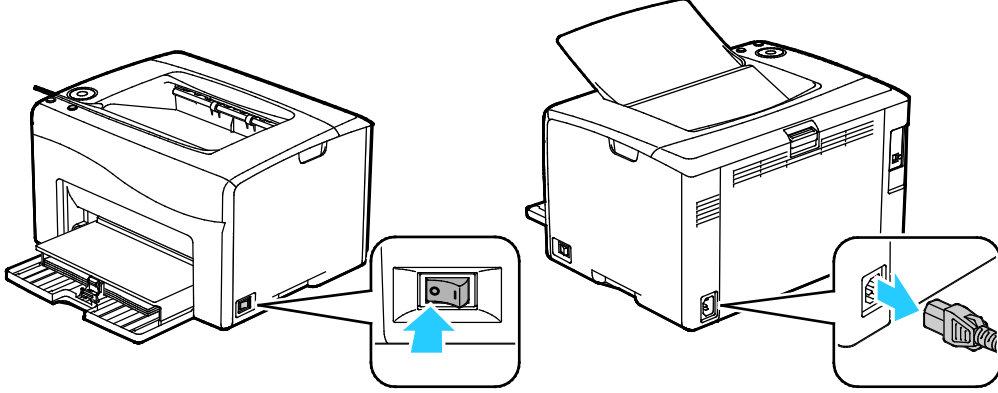


UYARI: Elektrik çarpmasını önlemek için, fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın. Güç kablosunu çıkarırken, kabloyu değil, fişi tuttuğunuzdan emin olun. Kablonun çekilmesi kabloya hasar vererek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.


2. Tüm kağıtları veya diğer ortamları çıktı kasetinden çıkarın.

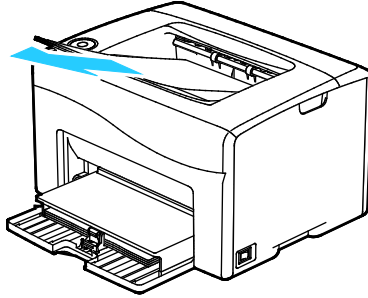


3. Kağıdı kağıt kasetinden çıkartın. Kağıdı ambalajında, nem ve kirden uzakta tutun.

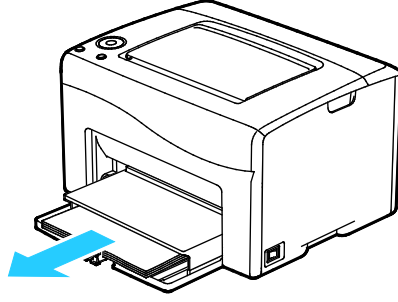


4. Toz kapağını kaldırın ve yazıcıya doğru itin.

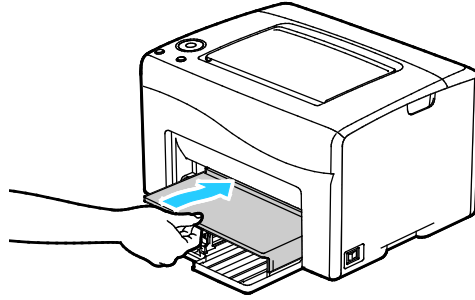

5. Uzunluk kılavuzlarını ve kaydırma çubuğunu duruncaya kadar itin.

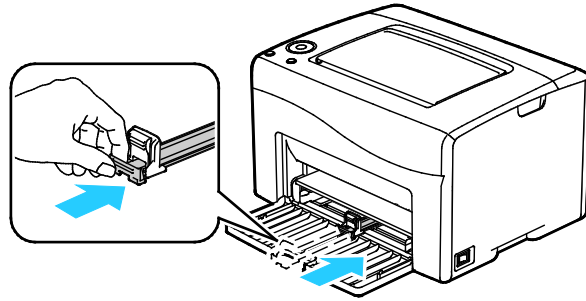

6. Ön kapağı kapatın.

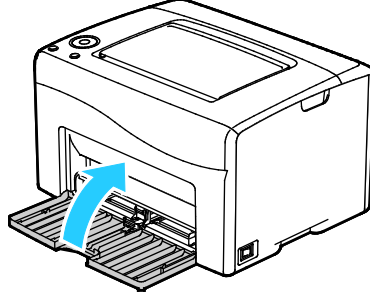

7. Yazıcıyı şekilde gösterildiği gibi kaldırın ve taşıyın.

Not: Yazıcı yapılandırmanızın ağırlığını bulmak için, bkz. [Fiziksel Özellikler](#) sayfa 105.



DİKKAT:

- Taşıma için yazıcının düzgün şekilde paketlenmemesi, Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması ve Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) kapsamına dahil edilmemiş hasara neden olabilir. Xerox® Garantisi, Servis Anlaşması veya Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi) yanlış taşımadan kaynaklanan hasarı kapsamaz.
- Yazıcıyı taşıırken, yazıcıyı önden, arkadan, soldan ve sağdan 10 dereceden daha fazla eğmeyin. Yazıcıyı 10 dereceden fazla eğmek, tonerin akmasına neden olabilir.

Yazıcıyı taşıdıktan sonra:

1. Çıkardığınız tüm parçaları tekrar takın.
2. Kabloları ve güç kablosunu yazıcıya tekrar bağlayın.
3. Yazıcıyı fişe takıp açın.

Sorun Giderme

7

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Genel Sorun Giderme 84
- Kağıt Sıkışmaları 87
- Baskı Kalitesi Sorunları 94
- Yardım Alma 100

Genel Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Yazıcı Açılmıyor	84
• Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor	84
• Yazıcı Yazdırmıyor	85
• Yazdırma Çok Uzun Sürüyor	85
• Yazıcı Anormal Sesler Çıkartıyor	86
• Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş	86

Bu bölümde, sorunları bulmanıza ve çözümlere yardımcı olacak işlemler yer almaktadır. Bazı sorunlar, yalnızca yazıcının yeniden başlatılmasıyla çözülebilir.

Yazıcı Açılmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç anahtarları açılmamış.	Anahtarı açın.
Güç kablosu prize doğru bağlanmamış.	Yazıcının güç düğmesini kapatın ve güç kablosunu sıkı biçimde prize takın.
Yazıcının bağlandığı prizde bir sorun vardır.	- Çalışıp çalışmadığını görmek için, bu prize başka bir elektrik cihazı bağlayın. - Farklı bir priz deneyin.
Yazıcı, özelliklerine uymayan voltaj veya frekanslı bir prize bağlanmıştır.	Elektriksel Teknik Özellikler sayfa 107 bölümünde listelenen teknik özelliklere sahip bir güç kaynağı kullanın.



DİKKAT: Üç damarlı kabloyu (topraklama pimli) doğrudan topraklı bir AC prize takın.

Yazıcı Sık Sık Sıfırlanıyor veya Kapanıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Güç kablosu prize doğru bağlanmamıştır.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin.
Bir sistem hatası oluştu.	Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Yazıcı Ayarı Yardımcı Programının Bilgi Sayfalarından Hata Geçmişini Yazdır. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcı kesintisiz bir güç kaynağına bağlanmıştır.	Yazıcıyı kapatın, ardından güç kablosunu uygun bir prize bağlayın.
Yazıcı diğer yüksek-güç aygıtlarıyla paylaşılan bir uzatma kablosuna bağlanmıştır.	Yazıcıyı doğrudan prize veya başka yüksek-güç aygıtları ile paylaşılmayan bir uzatma kablosuna bağlayın.

Yazıcı Yazdırmıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Kontrol paneli düğmesine basın.
Yazıcıda bir hata var.	Kontrol paneli ekranındaki ya da PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatları izleyin.
Yazıcıda kağıt bitmiş.	Kasete kağıt yükleyin.
Toner kartuşu boş.	Boş toner kartuşunu değiştirin.
Hata Göstergesi yanıp sönüyor.	Hazır Göstergesi kapalıysa, yazıcı çalışması durmuştur. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Her iki kontrol paneli göstergesi de kapalı.	Yazıcıyı kapatın, güç kablosunun prize ve yazıcıya doğru bağlandığından emin olun, ardından yazıcıyı açık duruma getirin. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.
Yazıcı meşgul.	- Hazır Göstergesi yanıp sönüyorsa, bu normaldir. Sorun önceki yazdırma işi olabilir. Yazdırma kuyruğundaki tüm yazdırma işlerini silmek için yazıcı özelliklerini kullanın. - Kağıdı kasete yerleştirin. - Hazır Göstergesi bir yazdırma işi gönderdikten sonra yanıp sönüyorsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki USB bağlantısını kontrol edin. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın. - Hazır Göstergesi bir yazdırma işi gönderdikten sonra yanıp sönüyorsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı kontrol edin. Yazıcıyı kapatın, ardından tekrar açın.
Yazıcı kablosunun bağlantısı kesik.	Hazır Göstergesi bir yazdırma işi gönderdikten sonra yanıp sönüyorsa, yazıcı ve bilgisayar arasındaki USB bağlantısını kontrol edin.

Yazdırma Çok Uzun Sürüyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı yavaş bir yazdırma moduna ayarlanır. Örneğin yazıcı Ağır kağıda yazdırmaya ayarlanabilir.	Belirli özel kağıt türlerine yazdırma işlemi daha uzun sürer. Kağıt türünün sürücünde ve yazıcının kontrol panelinde düzgün olarak ayarlandığından emin olun.
Yazıcı Güç Tasarrufu moduna ayarlanmış.	Yazıcı Güç Tasarrufu modundan çıkarken yazdırmanın başlaması zaman alır.
Yazıcının ağda kurulum şekli bir sorun olabilir.	Yazıcıyı paylaşan bir yazdırma kuyruklayıcı ya da bir bilgisayarın, tüm yazdırma işlerini ara belleğe alıp ardından yazıcıya kuyruklayıp kuyruklamadığını belirleyin. Kuyruklama, yazdırma hızlarını azaltabilir. Yazıcının hızını test etmek için kontrol panelinden bir bilgi sayfası yazdırın. Sayfa, yazıcının nominal hızında yazdırılmıyorsa, bir ağ ya da yazıcı kurulum sorunu olabilir. Sistem yöneticisiyle iletişime geçin.
İş karmaşık.	Bekleyin. Bir işlem yapmaya gerek yok.

Yazıcı Anormal Sesler Çıkartıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde tıkanma ya da pislik var.	Yazıcıyı kapatın ve engeli ya da pisliği kaldırın. Çıkaramıyorsanız, Xerox temsilcinizle görüşün.

Yazıcının İçinde Yoğunlaşma Meydana Gelmiş

Nemin %85'in üzerinde olduğu yerlerde veya soğuk bir yazıcı sıcak bir odaya konduğunda, nem yazıcının içinde yoğunlaşabilir. Soğuk bir odada dururken, hızlı bir şekilde ısındığında da yazıcıda yoğunlaşma meydana gelebilir.

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcı soğuk odada durmuştur.	Yazıcının oda sıcaklığında birkaç saat çalışmasını sağlayın.
Odanın bağıl nemi çok yüksektir.	• Odadaki nemi azaltın. • Yazıcıyı sıcaklığı ve nemi çalışma özellikleri dahilinde olan bir yere taşıyın.

Kağıt Sıkışmaları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

• Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme	87
• Kağıt Sıkışmalarını Bulma	88
• Kağıt Sıkışmalarını Giderme	89
• Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme	92

Kağıt Sıkışmalarını En Aza İndirme

Yazıcı, Xerox tarafından desteklenen kağıt kullanıldığında en az kağıt sıkışması oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Diğer kağıt türleri sıkışmalara neden olabilir. Desteklenen kağıt bir noktada sürekli sıkışlıyorsa, kağıt yolundaki ilgili alanı temizleyin.

Aşağıdaki durumlar kağıt sıkışmalarına neden olabilir:

- Yazdırma sürücüsünde yanlış kağıt türünün seçilmesi.
- Hasarlı kağıt kullanma.
- Desteklenmeyen kağıt kullanma.
- Kağıdı yanlış yerleştirme.
- Kaseti aşırı doldurma.
- Kağıt kılavuzlarını yanlış ayarlama.

Çoğu sıkışma basit bir dizi kuralın izlenmesiyle önlenabilir:

- Yalnızca desteklenen kağıtları kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 48.
- Uygun kağıt tutma ve yükleme tekniklerini kullanın.
- Her zaman temiz, hasarsız kağıt kullanın.
- Kırışık, yırtılmış, nemli ya da katlanmış kağıt kullanmayın.
- Kasete yüklemeden önce sayfaları ayırmak için, kağıtları havalandırın.
- Kağıt kaseti dolu çizgisine dikkat edin; kaseti kesinlikle aşırı doldurmayın.
- Kağıdı yerleştirdikten sonra tüm kasetlerdeki kağıt kılavuzlarını ayarlayın. Doğru ayarlanmamış bir kılavuz yetersiz baskı kalitesine, yanlış beslemelere, eğri baskılara ve yazıcı hasarına neden olabilir.
- Kasetleri yükledikten sonra kontrol panelinde doğru kağıt türünü seçin ve boyutu seçin.
- Yazdırırken, yazdırma sürücüsünde doğru türü ve boyutu seçin.
- Kağıdı kuru yerlerde saklayın.
- Yalnızca yazıcı için tasarlanmış Xerox kağıdı ve asetatları kullanın.

Aşağıdakilerden kaçının:

- Polyester kaplamalı kağıt mürekkep püskürtmeli yazıcılar için özel olarak tasarlanmıştır.
- Katlanmış, buruşmuş ya da aşırı kırışık kağıt.
- Birden fazla türde, boyutta ya da ağırlıkta kağıdın aynı anda bir kasete yerleştirilmesi.
- Kasetleri aşırı doldurma.
- Çıktı kasetinin aşırı dolmasına izin verme.

Desteklenen kağıtların ayrıntılı bir listesi için, www.xerox.com/rmlna adresini ziyaret edin.

Kağıt Sıkışmalarını Bulma




UYARI: Etiketli bir alana veya Isıtıcıdaki sıcak silindirin yakınlıklarına kesinlikle dokunmayın. Yanabilirsiniz. Sıcak silindirin çevresine bir kağıt sayfası dolanmışsa, hemen çıkarmaya çalışmayın. Yazıcıyı hemen kapatın ve ısıtıcının soğuması için 20 dakika bekleyin. Yazıcı soğuduktan sonra, sıkışmayı gidermeye çalışın. Hata devam ederse, Xerox temsilcinizle görüşün.



DİKKAT: Kağıt sıkışmalarını alet ya da aygıtlarla gidermeye kalkmayın. Bu yazıcıya kalıcı hasar verebilir.

Aşağıdaki çizimde kağıtların kağıt yolu boyunca sıkışabileceği yerler ve kağıt sıkışmalarını gidermek için kullanılacak yazıcı bölümleri gösterilmektedir.

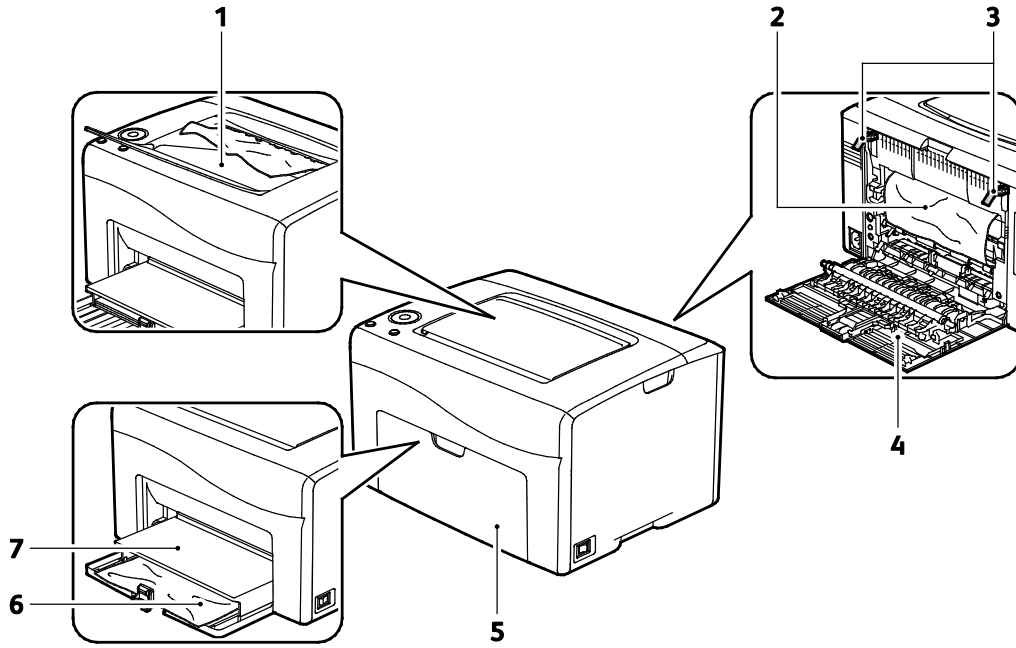

1. Çıktı Kaseti
2. Aktarım Şeridi
3. Serbest Bırakma Kolları
4. Arka Kapı
5. Ön Kapak.
6. Ana Kaset
7. Toz Kapağı

Kağıt Sıkışmalarını Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Yazıcının Ön Tarafından Kağıt Sıkışmalarını Giderme 89
- Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma..... 90


Kağıt sıkışmalarının giderilmesini kolaylaştırmak için Sıkışma Giderme Modunu etkinleştirebilirsiniz. Sıkışma Giderme Modu yazıcıyı kısa bir süre çalıştırarak kağıdı çıktı kasetine doğru biraz daha götürür.

Sıkışma Giderme Modunu çalıştırmak için:


1. **İptal** düğmesine üç saniye basın.
2. Yazıcı motoru çalışmayı durdurduktan sonra cihazı kapatın, ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Yazıcının Ön Tarafından Kağıt Sıkışmalarını Giderme


1. Toz kapağını çıkarın.

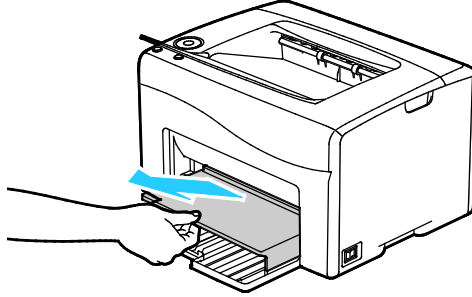

2. Yazıcının önünde sıkışmış tüm kağıtları çıkarın.

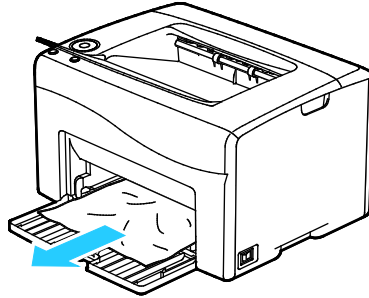


3. Ana kasete toz kapağını yerleştirin, ardından sekmeleri işaretlerle hizalayın.

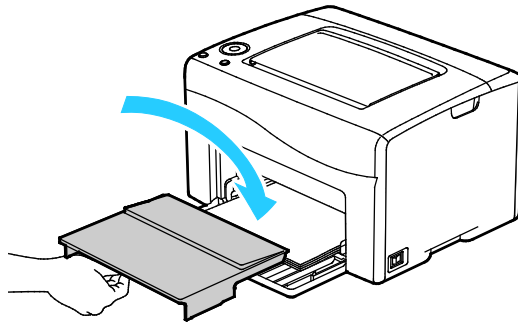


4. PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatları izleyin.
5. **Tamam**'a basın.
6. Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizlemelisiniz.

Kağıt Sıkışmalarını Yazıcının Arkasından Çıkarma


1. Arka kapak serbest bırakma koluna basın ve kapağı çekip açın.

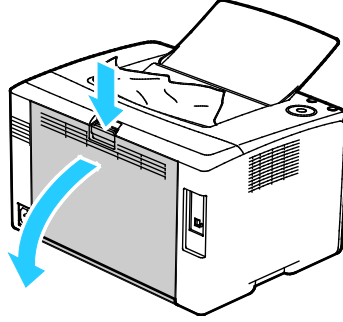


2. Kolları gösterildiği gibi kaldırın.

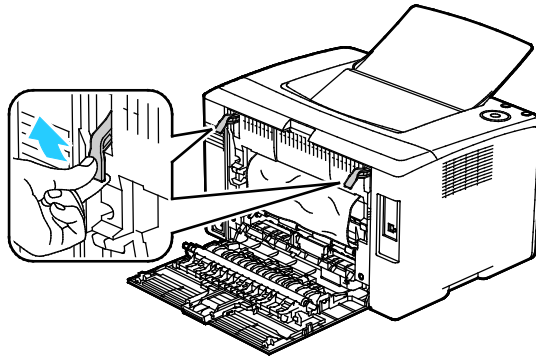


3. Sıkışmış tüm kağıtları yazıcının arkasından çıkarın.

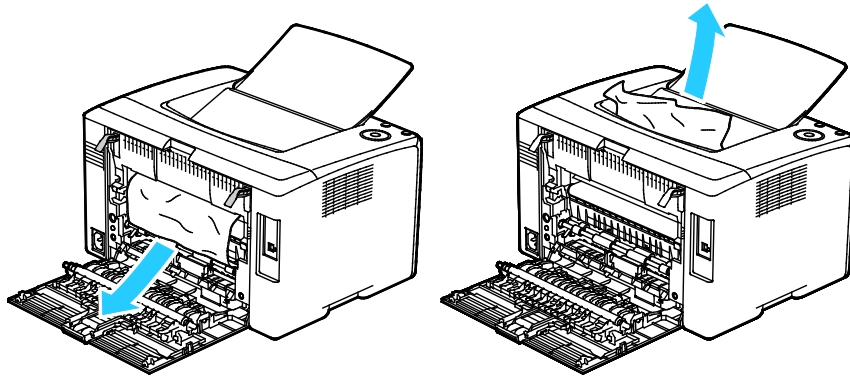

4. Kolları ilk konumlarına alçaltın.

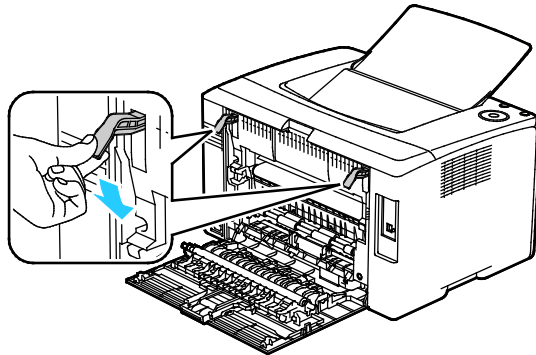

5. Arka kapağı kapatın.

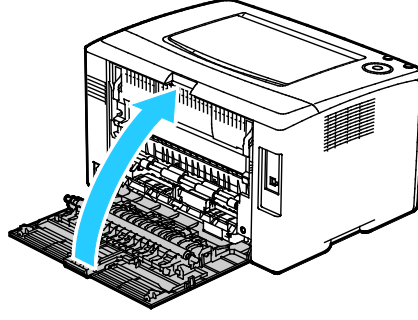

6. PrintingScout Yazıcı Durumu penceresindeki talimatları izleyin.
7. **Tamam**'a basın.
8. Kontrol panelinde görüntülenen hatayı gidermek için kağıt yolundaki tüm kağıtları temizlemelisiniz.

Kağıt Sıkışmalarında Sorun Giderme

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak..... 92
- Yanlış Kağıt Beslemeleri 92
- Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri..... 93
- Kağıt Sıkışma Mesajı Kalıyor 93

Birlikte Çekilen Birden Fazla Yaprak

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kenarları hizalanmamış.	Kağıdı çıkarın, kenarları hizalayın ve tekrar yükleyin.
Kağıt nemden ıslanmış.	Kağıdı kasetten çıkartın ve yeni, kuru kağıt yerleştirin.
Çok fazla statik elektrik var.	- Yeni bir kağıt destesi deneyin. - Kasete yerleştirmeden önce asetatların havalandırmayın.
Desteklenmeyen kağıt kullanma.	Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 48.
Nem seviyesi kaplı kağıtlar için çok yüksek.	Kağıdı bir seferde bir sayfa için besleyin.

Yanlış Kağıt Beslemeleri

Olası Sebepler	Çözümler
Kağıt kasete doğru olarak takılmamış.	- Yanlış beslenen kağıdı çıkarın ve kağıdı kasete düzgün olarak yerleştirin. - Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kağıt kaseti fazla doldurulmuş.	Kasetten bir miktar kağıt çıkarın. Dolum çizgisini aşacak kadar kağıt yüklemeyin.
Kağıt kılavuzları kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	Kasetteki kağıt kılavuzlarını kağıdın boyutuna göre ayarlayın.
Kaset katlanmış ya da kıvrılmış kağıt içeriyor.	Kağıdı çıkarın, düzeltin ve tekrar yükleyin. Yanlış besleme devam ederse ilgili kağıdı kullanmayın.
Kağıt nemden ıslanmış.	Islak kağıdı çıkartın, yeni ve kuru kağıt ile değiştirin.
Yanlış boyutta, kalınlıkta ya da türde kağıt kullanıyor.	Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 48.

Etiket ve Zarf Yanlış Beslemeleri

Olası Sebepler	Çözümler
Önerilen etiket yaprağı kasete yanlış yerleştirilmiş.	Etiket yapraklarını üreticinin yönergelerine göre yükleyin. Etiketleri kasete yüzü yukarı dönük olarak yerleştirin.
Zarflar yanlış olarak yüklenmiştir.	- No. 10, DL ve Monarch zarfları kasete yazdırılacak yüzey yukarı bakacak, kulakçıklar kapalı, kulakçık tarafı aşağı doğru halde ve kısa kenar yazıcıyı işaret eder şekilde yerleştirin. - C5 zarfları yazdırılacak yüzey yukarı bakacak ve yazıcıdan aşağıyı gösterecek şekilde yerleştirin.
No. 10, DL ve zarflar kıvrılıyor.	No. 10, DL, C5 veya Monarch zarflarda kıvrılmayı önlemek için, bu tür kağıtları yazdırılacak taraf yukarı bakacak, kulakçıklar açık ve yüzü yazıcıya ters dönük şekilde yükleyin. Not: Zarfları uzun kenar besleme ile yüklediğinizde, yazıcı sürücüsünde yatay yönü belirttiğinizden emin olun.

Kağıt Sıkışma Mesajı Kalıyor

Olası Sebepler	Çözümler
Yazıcının içinde sıkışmış kağıt kalmış.	Ortamin yolunu tekrar kontrol edin ve sıkışan tüm kağıtları çıkardığınızdan emin olun. Kağıt yolundaki yırtık kağıt parçalarını kontrol edin ve çıkarın.
Yazıcı kapaklarından biri açık.	Yazıcıdaki kapakları kontrol edin ve açık olanları kapatın.
Arka kapak devre kilidi sıfırlanmıyor.	Devre kilidini sıfırlamak ve kağıt sıkışması mesajını silmek için arka kapağı açıp kapatın.

Baskı Kalitesi Sorunları

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Baskı Kalitesini Kontrol Etme](#) 94
- [Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme](#) 95

Yazıcınız, devamlı olarak yüksek kaliteli yazdırma için tasarlanmıştır. Baskı kalitesi sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, sorunu gidermek için bu bölümdeki bilgileri kullanın. Daha fazla bilgi için www.xerox.com/office/6020support adresine gidin.



DİKKAT: Xerox Garantisi, Servis Sözleşmesi ya da Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), desteklenmeyen kağıtların ya da özel ortamın kullanılmasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Xerox Total Satisfaction Guarantee (Toplam Memnuniyet Garantisi), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da kullanılabilir. Bu alanların dışında kapsam değişebilir. Lütfen ayrıntılar için yerel temsilcinizle görüşün.

Notlar:

- Tutarlı baskı kalitesi sağlamak amacıyla birçok donanım modelinin toner kartuşları ve görüntüleme birimleri önceden belirlenen bir noktada çalışmayı durduracak şekilde tasarlanmıştır.
- Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar sayacında sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Karışık siyah birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

Baskı Kalitesini Kontrol Etme

Yazıcınızın çıktı kalitesini çeşitli etmenler etkileyebilir. Tutarlı ve optimum baskı kalitesi için yazıcınıza özel olarak tasarlanmış kağıt ve toner kullanın ve Kağıt Türü, Baskı Kalitesi Modu ve Renk Ayarları öğelerini düzgün ayarlayın. Yazıcınızdan optimum yazdırma kalitesini sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Sıcaklık ve nem, yazdırılan çıktının kalitesini etkiler. Optimum kalite için garanti verilen aralık 15–28°C (59-82°F) ve % 20-70 bağıl nem.

Kağıt ve Ortam

Yazıcınız çeşitli kağıt ve diğer ortam türlerini kullanacak şekilde tasarlanmıştır. En iyi yazdırma kalitesini için ve kağıt sıkışmalarından kaçınmak amacıyla bu bölümdeki yönergeleri izleyin:

- Yalnızca Xerox onaylı kağıt kullanın. Ayrıntılar için, bkz. [Desteklenen Kağıt](#) sayfa 48.
- Yalnızca kuru, hasarsız kağıt kullanın.



DİKKAT: Bazı kağıtlar ve diğer ortam türleri zayıf çıktı kalitesine, artan kağıt sıkışmalarına ya da yazıcınızın hasar görmesine neden olabilir. Aşağıdakileri kullanmayın:

- Pürüzlü ya da gözenekli kağıt
- Mürekkep püskürtmeli kağıt
- Lazer için olmayan parlak ya da kaplamalı kağıt
- Fotokopiyle çoğaltılmış kağıt
- Katlanmış ya da kıvrılmış kağıt
- Kesilmiş veya delikli kağıt
- Zımbalanmış kağıt
- Pencere, metal kopçalı, yandan yapışkanlı ya da bantlı yapışkanlı olan zarflar
- Dolgulu zarflar
- Plastik ortam
- Yazıcı sürücünüzde seçilen kağıdın, üzerine yazdırdığınız kağıtla eşleştiğinden emin olun.
- Birden fazla kasette aynı boyutta yüklü kağıdınız varsa, yazdırma sürücüsünde doğru kasetin seçildiğinden emin olun.
- Kağıdınızı ve diğer ortamları optimum baskı kalitesi için düzgün saklayın. Ayrıntılar için, bkz. [Kağıt Saklama Yönergeleri](#) sayfa 49.



Baskı Kalitesi Sorunlarını Çözme



Baskı kalitesi düşük olduğunda, aşağıdaki tablodan en yakın belirtiyi seçin ve sorunu düzeltmek için ilgili çözüme bakın. Baskı kalitesi sorununu daha net olarak belirlemek için, bir Demo Sayfası da yazdırabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Bilgi Sayfaları](#) sayfa 20.



Baskı kalitesi ilgili işlemi gerçekleştirdikten sonra iyileşmezse, Xerox temsilcinizle görüşün.


Notlar:

- Baskı kalitesini artırmak amacıyla birçok donanım modelinin toner kartuşları önceden belirlenen bir noktada çalışmayı kesecek şekilde tasarlanmıştır.
- Renkli sarf malzemeleri kullanıldığı için gri ölçekli görüntüler, renkli sayfalar sayacında sayılan karışık siyah ayarıyla yazdırılır. Karışık siyah birçok yazıcıdaki varsayılan ayardır.

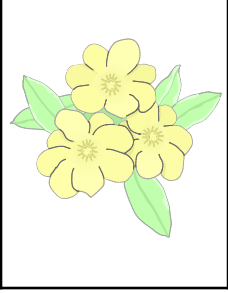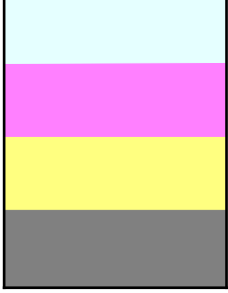Belirti	Sebeup	Çözüm
Birden çok renkte solukluk içeren soluk çıktılar 	Kağıt türü, kağıt türü seçiminden daha ağır ya da hafif.	Kağıt türü ayarlarını yapın. Ayrıntılar için, bkz. Kağıt Türünü Ayarlama sayfa 76.
	Kullanılan kağıt, tavsiye edilen özellik kapsamı içinde değil.	Kağıdı, önerilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca kontrol paneli ve yazdırma sürücüsü ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 48.
	Toner kartuşları, Xerox® toner kartuşları değil.	Toner kartuşlarını orijinal Xerox® toner kartuşlarıyla değiştirin. Tam kalitenin yeniden elde edilmesi birkaç baskı sürebilir.
	Eğilim aktarım silindiri voltajı kağıt türü için yeterli değil.	Seçilen kağıt türü için eğilim aktarım voltajını artırın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama sayfa 77.
	Kaynaştırıcı kağıt türüne göre ayarlanmamış.	Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcıyı Ayarlama sayfa 77.
	Kağıt nemli.	Kağıdı değiştirin.
	Yüksek voltaj kaynağı arızalı.	Yardım için, www.xerox.com/office/6020support adresindeki Xerox® Destek web sitesine gidin.
Yalnızca bir renk soluk 	Toner kartuşu boş ya da hasar görmüş.	Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

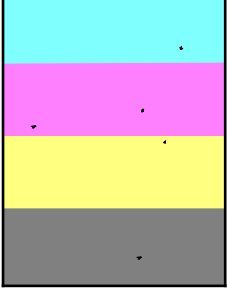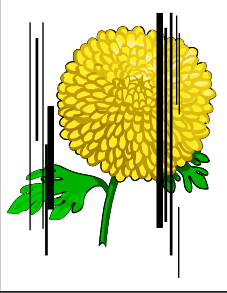Belirti	Sebebi	Çözüm
Küçük siyah noktalar, beyaz alanlar ya da eksiklikler 	Kağıt, tavsiye edilen özellik kapsamı dışındadır.	Kağıdı, önerilen bir boyut ve tür ile değiştirin, ayrıca kontrol paneli ve yazdırma sürücüsü ayarlarınızın doğru olduğunu onaylayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 48.
	Toner kartuşları, Xerox® toner kartuşları değil.	Toner kartuşlarını orijinal Xerox® toner kartuşlarıyla değiştirin. Ayrıntılar için, bkz. Sarf malzemeleri sayfa 73.
• Dikey siyah ya da renkli çizikler ya da birden fazla renkli çizik ya da çizgi • Yalnızca tek bir renkte çizik 	Toner kartuşları, Xerox® toner kartuşları değil.	Toner kartuşlarını orijinal Xerox® toner kartuşlarıyla değiştirin. Ayrıntılar için, bkz. Sarf malzemeleri sayfa 73.
	Bu rengin toner kartuşunda bir sorun var.	Toner kartuşunun durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Yardım için, www.xerox.com/office/6020support adresindeki Xerox® Destek web sitesine gidin.
Çıktının kenarının etrafında bulunan renk doğru değil	Renk kaydı doğru değil.	Renk kaydını ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Renk Kaydı sayfa 76.

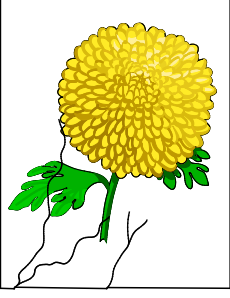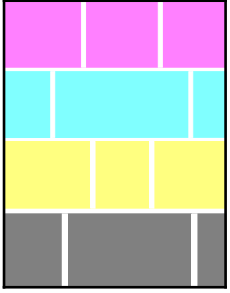Belirti	Sebeup	Çözüm
Kısmi boşluklar, kırıxık kağıt ya da lekeli yazdırma 	Kağıt nemli.	Kağıdı deęiřtirin.
	Kağıt, tavsiye edilen özellik kapsamı dıřındadır.	Kağıdı, önerilen bir boyut ve tür ile deęiřtirin, ayrıca kontrol paneli ve yazdırma sürücüsü ayarlarınızın doęru olduęunu onaylayın. Ayrıntılar için, bkz. Desteklenen Kağıt sayfa 48.
	Yazıcı aşınmış ya da hasarlı.	Yardım için, www.xerox.com/office/6020support adresindeki Xerox® Destek web sitesine gidin.
	Toner kartuşları, Xerox® toner kartuşları deęil.	Toner kartuşlarını orijinal Xerox® toner kartuşlarıyla deęiřtirin. Ayrıntılar için, bkz. Sarf malzemeleri sayfa 73.
	Rakım ararı yanlıř.	Yazıcının rakım ararını yapın. Ayrıntılar için, bkz. Rakımı Ayarlama sayfa 77.
	Yazıcı içindeki yoğunlaşma, kısmi boşluklara ya da kırıxık kağıda neden olur.	Yazıcıyı açın ve yoğunlaşmayı gidermek için en az bir saat açık bırakın. Yardım için, www.xerox.com/office/6020support adresindeki Xerox® Destek web sitesine gidin.
Dikey boşluklar 	Lensler engelleniyor.	Yazıcının içindeki lensleri temizleyin. Ayrıntılar için, bkz. LED Lenslerini Temizleme sayfa 69.
	Yazıcı aşınmış ya da hasarlı.	Yardım için, www.xerox.com/office/6020support adresindeki Xerox® Destek web sitesine gidin.
	Toner kartuşları, Xerox® toner kartuşları deęil.	Toner kartuşlarını orijinal Xerox® toner kartuşlarıyla deęiřtirin. Ayrıntılar için, bkz. Sarf malzemeleri sayfa 73.

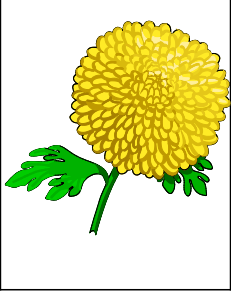Belirti	Sebebi	Çözüm
Eğimli yazdırma 	Kağıt kılavuzları kağıt boyutuna göre doğru ayarlanmamış.	Kağıt kaseti kılavuzlarını sıfırlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kağıt Yerleştirme sayfa 51.
Renkler bulanık ya da nesnelerin etrafında beyaz bir alan var	Renk eşleşmesi doğru değil.	Bir otomatik renk kaydı ayarı gerçekleştirin. Ayrıntılar için, bkz. Renk Kaydı sayfa 76.
Görüntüler lekeli ya da benekli 	Kağıt çok hafif ya da çok ince.	Kontrol panelinde, uygulamada ve yazıcı sürücüsünde farklı bir kağıt türü seçin.
	Eğilim aktarım silindiri voltajı kağıt türü için yeterli değil.	Seçilen kağıt türü için eğilim aktarım voltajını artırın. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Ayarlama sayfa 77.
	Kaynaştırıcı kağıt türüne göre ayarlanmamış.	Isıtıcıyı ayarlayın. Ayrıntılar için, bkz. Kaynaştırıcıyı Ayarlama sayfa 77.
	Kağıt nemli.	Kağıdı değiştirin.
	Odanın bağıl nemi çok yüksektir.	Odanın nem oranını düşürün veya yazıcıyı başka bir yere taşıyın.
Arka kapakta kağıt kıvrılması ya da sık sıkışma	Eğilim aktarım silindirinin yenilenmesi gerekiyor.	Eğilimli aktarım silindirini yenileyin. Ayrıntılar için bkz. Eğilimli Aktarım Silindirini Yenileme sayfa 77.

Yardım Alma

Bu bölüm aşağıdakileri içermektedir:

- [Yazıcı Hatası Göstergeleri](#) 100
- [PrintingScout Uyarları](#) 101
- [Online Support Assistant \(Çevrimiçi Destek Yardımcısı\)](#) 101

Yazıcı sorunlarını gidermenize yardımcı olmak için, yazıcınız yardımcı programlarla ve kaynaklarla birlikte sağlanır.

Yazıcı Hatası Göstergeleri

Kontrol paneli ışık kombinasyonları yazıcı durumunu ya da hatalarını belirtir. Kontrol paneli gösterge ışıklarının bir açıklaması için bkz. [Kontrol Düğmeleri ve Göstergeleri](#) sayfa 19.

Yazıcıda bir hata olduğunda, aşağıdaki ışık kombinasyonları kontrol panelinde görünür. Hata ışığı kombinasyonunu görüntülemek için hata ışığı yanan tek göstergeye **Tamam** düğmesini basılı tutun.

Not: Kalın semboller sabit bir ışığı ve yayılan ışıklı semboller yanıp sönen bir ışığı gösterir.

Işık Kombinasyonu		Hata ve Çözüm	
			• Yazıcıda kağıt bitmiş. Ana kasete kağıt yükleyin. Bkz. Kağıt Yükleme sayfa 51. • Ana kasete yanlış kağıt boyutu yüklenmiş. Yazıcı sürücüsünde seçilen kağıt boyutunun yazıcıda yüklenen boyut ile aynı olduğunu kontrol edin.
			Yazıcıda bir kağıt sıkışması var. Kağıt yolundaki kağıtları veya kalıntıları temizleyin. Bkz. Kağıt Sıkışmalarını Giderme sayfa 89.
		Y	Renkli toner yoğunluğu sensörü kirlenmiş. Renk Yoğunluğu Sensörünü Temizleme yordamını gerçekleştirin. Ayrıntılar için, bkz. Yoğunluk Sensörlerini Temizleme sayfa 72.
		K	Bir bellek taşması var. • Mesajı temizlemek ve etkin yazdırma işini iptal etmek için Dur düğmesine basın. • Bellek taşmasını önlemek için yazdırma işini küçük parçalara bölün.
		C	Bir PDL hatası var. • Mesajı temizlemek ve etkin yazdırma işini iptal etmek için Dur düğmesine basın. • Bilgisayarınızda doğru yazıcı sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun. Ayrıntılar için, bkz. Yazılımı Yükleme sayfa 32.

Toner Hatası Göstergeleri

Not: Kalın semboller sabit bir ışığı ve yayılan ışıklı semboller yanıp sönen bir ışığı gösterir.

Işık Kombinasyonu				Hata ve Çözüm
C M Y ya da K				Toner kartuşu azalmış. Yazdırmaya devam edebilirsiniz. Bkz. Sarf Malzemesi Sipariş Etme . sayfa 73
!	C	M	Y ya da K	Toner kartuşu boştur. Boş toner kartuşunu değiştirin. Bkz. Toner Kartuşları sayfa 74.
!	C	M	Y ya da K	Toner kartuşu takılı değil ya da düzgün takılmamış. Bir toner kartuşu takın ya da toner kartuşunu yeniden yerleştirin. Bkz. Toner Kartuşları sayfa 74.
C	M	Y	K	Yazıcı Orijinal Olmayan Toner modunda.

PrintingScout Uyarıları

PrintingScout, Xerox® yazıcı sürücünüzde yüklü bir yardımcı programdır. Bir yazdırma işi gönderdiğinizde, yazıcı durumunu otomatik olarak kontrol eder. Yazıcı yazdırma yapamıyorsa, yazıcının dikkat gerektirdiğini bilmenizi sağlamak için bilgisayar ekranınızda PrintingScout uyarısı görüntülenir. PrintingScout iletişim kutusunda, sorunun nasıl düzeltileceğini açıklayan talimatları görüntülemek için uyarıyı tıklatın.

Not: PrintingScout, yalnızca Windows uygulamasıdır.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı)

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı), yazıcı sorunlarınızı çözmek için talimatlar ve sorun giderme ile ilgili yardım sağlayan bir bilgi tabanıdır. Baskı kalitesi sorunları, kağıt sıkışmaları, yazılım yükleme sorunları vd. için çözümler bulabilirsiniz.

Online Support Assistant (Çevrimiçi Destek Yardımcısı) öğesine erişmek için, www.xerox.com/office/6020support adresine girin.

Teknik Özellikler

A

Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

• Standart Özellikler.....	104
• Fiziksel Özellikler	105
• Çevresel Özellikler.....	106
• Elektriksel Özellikler	107
• Performans Özellikleri.....	108
• Denetleyici özellikleri	109

Standart Özellikler

İşlevler	Yazdır
Yazdırma hızı	12 say/dak'a kadar siyah beyaz 10 say/dak'a kadar renkli
Yazdırma çözünürlüğü	yazdırma sürücüsünden 600 x 600 dpi; 1200 x 2400 dpi gelişmiş yazdırır
Kağıt kapasitesi	150 yapraklık standart kağıt - Bir yapraklık kaplamalı kağıt - Beş zarf - Çıktı kasetinde 100 yapraklık standart kağıt
2 Taraflı Yazdırma	Elle
Maksimum yazdırma boyutu	Legal (216 x 356mm, 8,5 x 14 inç)
Otomatik Doküman Besleyici	Yok
Kontrol Paneli	- Belirli yazıcı işlevlerini kontrol etmek için düğmeler - Gösterim ekranı ya da kontrol panelinden menü erişimi yok.
Bağlantı Özellikleri	- Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0) - Kablosuz ağ bağlantısı
Uzaktan erişim	Xerox® CentreWare® Internet Services

Fiziksel Özellikler


Boyutlar ve Ağırlık

Genişlik	394 mm (15,5 inç)
Derinlik	304 mm (11,9 inç)
Yükseklik	234 mm (9,2 inç)
Ağırlık	10,5 kg (23,1 lb.)

Toplam Alan Gereklilikleri

Genişlik	801 mm (31,5 inç)
Derinlik	925 mm (36,4 inç)
Yükseklik	394 mm (15,5 inç)

Açıklık Gereksinimleri

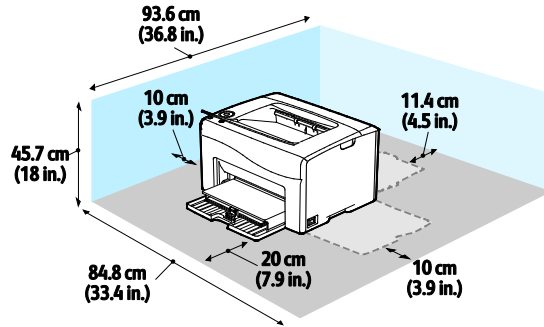

Çevresel Özellikler

Sıcaklık

- Çalışma sıcaklığı: 10–32°C (50–90°F)
- Optimum sıcaklık: 15–28°C (59–82°F)

Bağıl Nem

- Minimum–Maksimum Nem Aralığı: 28°C'de (82°F) % 15-85 bağıl nem
- Optimum Nem aralığı: 28°C'de (82°F) % 20–70 bağıl nem

Not: 10°C ve % 85 bağıl nem gibi zorlayıcı ortam koşulları altında, yoğunlaşma nedeniyle kusurlar meydana gelebilir.

Rakım

En iyi performans için, yazıcıyı 3.100 m'nin (10.170 fit) altındaki yüksekliklerde kullanın.

Elektriksel Özellikler

Güç Kaynağı Voltajı ve Frekansı

Güç Kaynağı Voltajı	Güç Kaynağı Frekansı
110–127 VAC +/- % 10, (99–140 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
220–240 VAC +/- % 10, (198–264 VAC)	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz

Güç Tüketimi

Yazıcı Modu	Güç Tüketimi
Güç Tasarrufu Modu 1 (Düşük Güç)	11 W ya da daha az
Enerji Tasarrufu Modu 2 (Uyku)	3 W ya da daha az
Hazır/Bekleme	55 W ya da daha az
Sürekli baskı	320 W ya da daha az

Not: Bu yazıcı güç düğmesi kapatıldığında, yazıcı prize takılı olsa bile elektrik gücü tüketmez.

ENERGY STAR Nitelikli Ürün

Bu ürün Görüntüleme Ekipmanı için ENERGY STAR Programı Gereklilikleri kapsamında ENERGY STAR® onaylıdır.



ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markalardır.

ENERGY STAR Imaging Equipment Program, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japon hükümetleri ve ofis ekipmanı endüstrisi arasında enerji açısından verimli fotokopi makineleri, yazıcılar, faks, çok işlevli yazıcılar, kişisel bilgisayarlar ve monitörleri teşvik etmek için çalışan bir ektir. Ürünün enerji tüketimini azaltmak, elektrik üretiminin bir sonucu olan emisyonları azaltarak endüstri sisi, asit yağmuru ve iklimdeki uzun süreli değişimlerle mücadelede yardımcı olur.

Xerox® ekipmanında fabrikada belirlenen ENERGY STAR ön ayarlarında, aygıt son kopyalama ya da yazdırma işleminden 2 dakika sonra Güç Tasarrufu Moduna geçer.

Performans Özellikleri

Yazıcı ısınma süresi:

- Güç açık: 28 saniye veya altı.
- Uyku modundan çıkma: 28 saniye veya altı

Not: Isınma süresi ortam sıcaklığının 22°C (71.6°F) olduğunu varsayar.

Denetleyici özellikleri

İşlemci

525 MHz ARM11MP

Bellek

128 MB RAM

Arabirimler

- Evrensel Seri Veri Yolu (USB 2.0)
- Kablosuz ağ bağlantısı

Düzenleyici Bilgiler

B

Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

- [Temel Düzenlemeler](#) 112
- [Material Safety Data Sheets \(Malzeme güvenliği veri sayfaları\)](#) 116

Temel Düzenlemeler

Xerox, bu yazıcıyı elektromanyetik emisyon ve bağışıklık standartlarına göre test etmiştir. Bu standartlar, tipik bir ofis ortamında bu yazıcı tarafından alınan ya da bu ürünün neden olduğu parazitleri azaltmak için tasarlanmıştır.

ABD FCC Yönetmelikleri

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak A sınıfı dijital cihaz sınırlarına uyumlu bulunmuştur. Bu sınırlar, donanım ticari bir ortamda çalıştırılırken zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Aygıt radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Bu aygıt bu yönergeler doğrultusunda kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bu aygıtın konut alanında çalıştırılması zararlı girişimlere neden olabilir ve bu durumda da kullanıcının girişimi masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırması gerekmektedir.

Bu cihaz radyo ve televizyon sinyali alımında zararlı parazite neden olursa (bu durum cihaz açık kapatılarak anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenini yeniden ayarlayın ya da konumlandırın.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu elektrik devresinden farklı bir prize bağlayın.
- Satıcı veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

Bu ekipmanda Xerox tarafından onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya düzenleme kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: FCC kuralları Kısım 15 ile uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Kanada

Bu A sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avrupa Birliği



Bu üründe belirtilen CE işareti Xerox'un, Avrupa Birliği'nin aşağıda belirtilen tarihlerdeki Yönetmelikleri'ne uyumluluk bildirgesini temsil eder:

- 12 Aralık 2006: Düşük Voltaj Yönetmeliği 2006/95/EC
- 15 Aralık 2004: Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/EC
- Mart 9, 1999: Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Direktifi 1999/5/EC

Bu yazıcı, talimatlarına uygun şekilde kullanıldığında, tüketici ya da çevre için zararlı değildir.

Avrupa Birliği yönergelerine uyum sağlamak için yalıtımlı arabirim kabloları kullanın.

Bu yazıcı için Uyum Bildirgesi'nin imzalı bir kopyası Xerox'tan alınabilir.

Avrupa Birliği Grup 4 Görüntüleme Ekipmanı Anlaşması Çevresel Bilgiler

Çevresel Bilgiler Çevresel Çözümler Sunma ve Maliyeti Düşürme

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsamdaki ürünler aşağıdaki ölçütlere uyan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır.

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Giriş

Aşağıdaki bilgiler kullanıcılara yardımcı olmak için hazırlanmıştır ve Avrupa Birliği'nin (AB) Enerjiyle İlgili Ürünler Direktifi, özellikle de Görüntüleme Ekipmanlarıyla ilgili Grup 4 çalışmasıyla bağlantılı olarak yayınlanmıştır. Bu, kapsamdaki ürünlerin çevreyle ilgili performansının geliştirilmesini istemekte ve enerji verimliliği üzerindeki AB eylem planını desteklemektedir.

Kapsamdaki ürünler aşağıdaki ölçütlere uyan Ev ve Ofis ekipmanlarıdır.

- Maksimum hızı dakikada 66 A4'ten düşük, standart, siyah beyaz formatlı ürünler
- Maksimum hızı dakikada 51 A4'ten düşük, standart, renkli formatlı ürünler

Dupleks (2 Taraflı) Baskının Çevre Açısından Avantajları

Xerox ürünlerinin çoğu, 2 taraflı baskı olarak da bilinen dupleks baskı özelliğine sahiptir. Otomatik olarak bir kağıdın iki yüzüne de baskı yapmanızı sağlar ve bu sayede kağıt tüketimini azaltarak değerli kaynakları daha az kullanmanıza yardımcı olur. Grup 4 Görüntüleme Ekipmanları anlaşması, dakika başına sayfa hızı renklide 40 veya daha fazla ve siyah beyazda 45 veya daha fazla olan modellerde, dupleks fonksiyonun kurulum ve sürücü yükleme işlemi sırasında otomatik olarak etkinleşmesini gerektirir. Aşağıdaki bazı Xerox modellerinde bu hız bandı, yükleme sırasında 2 taraflı baskı ayarlarına varsayılan ayar olarak geri dönecek şekilde etkinleştirilebilir. Dupleks baskının sürekli kullanımı, işinizin çevresel etkilerini azaltacaktır. Ancak, Simpleks/tek taraflı baskıya gerek duyuyorsanız, baskı ayarlarını yazıcı sürücüsünden değiştirmeniz gerekir.

Kağıt Türleri

Bu ürün, bir çevre koruma programı tarafından onaylanmış, EN12281 veya benzeri bir kalite standardına uyan geri dönüşümlü veya geri dönüşümlü olmayan kağıtlara baskı yapmak için kullanılabilir. Daha az ham madde kullanan ve baskı başına kaynakları koruyan daha hafif kağıtlar (60 g/m²) da bazı uygulamalarda kullanılabilir. Baskı gereksinimleriniz için uygunsa, bunu denemenizi öneririz.

ENERGY STAR

ENERGY STAR, çevresel etkileri azaltmaya yarayan enerji verimli modellerin geliştirilmesini ve satın alınmasını destekleyen gönüllü bir programdır. ENERGY STAR programının ayrıntılarını ve ENERGY STAR programına uygun modelleri şu web sitesinde görebilirsiniz:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ

Enerji ya da diğer ilgili konularda daha fazla bilgi için, lütfen bkz.

www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html or

www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Güç Tüketimi ve Etkinleşme Süresi

Ürünlerin kullandığı elektriğin miktarı, ürünlerin nasıl kullanıldığına bağlıdır. Bu ürün, elektrik kullanımınızı azaltmanıza olanak vermek üzere tasarlanmış ve yapılandırılmıştır.

Son baskı alındıktan sonra aygıt Hazır moduna geçer. Bu modda, aygıt gerekirse derhal yeniden baskı yapılabilir. Ürün uzun bir süre kullanılmazsa aygıt Güç Tasarrufu moduna geçer. Bu modlarda, ürünün daha az enerji tüketmesi için yalnızca en önemli işlevler etkin kalır. Ürünün Güç Tasarrufu modundan çıktıktan sonra ilk baskıyı yapma süresi Hazır modundan çıktığındaki ilk baskı yapma süresinden daha uzundur. Bu gecikmenin sebebi sistemin Güç Tasarrufu modundan uyanmasıdır ve bu piyasadaki görüntüleme ürünlerinin çoğu için geçerlidir.

Daha uzun bir etkin kalma süresi ayarlayabilir veya Güç Tasarrufu modunu tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Bu aygıtın daha düşük bir enerji düzeyine geçmesi zaman alabilir.

Not: Varsayılan Güç Tasarrufu etkinleştirme sürelerini değiştirmek üründe genel olarak daha yüksek enerji tüketimine neden olabilir.

Xerox şirketinin sürdürülebilirlik inisiyatiflerine katılımı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html.

Office Machines CCD-035'ye Lisanslı Environmental Choice



Bu ürün, daha az çevre etkisi için tüm gereksinimleri karşılayan ofis makinelerinde Environmental Choice standardı sertifikasına sahiptir. Sertifikaya hak kazanmanın bir parçası olarak, Xerox Corporation bu ürünün enerji verimliliğinde Environmental Choice kriterlerini karşıladığını kanıtlamıştır. Sertifikalı fotokopi, yazıcı, çok işlevli aygıt ve faks ürünleri ayrıca azalan kimyasal emisyonlar gibi kriterleri de karşılamalı ve geri dönüşümlü sarf malzemelerine uyumluluğunu göstermelidir. Environmental Choice 1988 yılında tüketicilerin daha az çevre etkisi olan ürünler ve hizmetler bulmasına yardımcı olmak için kurulmuştur. Environmental Choice gönüllü, çok disiplinli ve yaşam döngüsü bazlı bir çevreci sertifikadır. Bu sertifika bir ürünün katı, üçüncü taraf, çevreci performans standartlarına uygunluğunu kanıtlamak için ciddi bilimsel testlere, kapsamlı denetime ya da her ikisine birden tabi tutulduğunu belirtir.

Almanya

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Türkiye RoHS Yönetmeliği

Madde 7 (d) ile uyumlu olarak, işbu belge ile “EEE yönetmeliğine uygundur” olarak sertifikalandırıyoruz.

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

2,4 GHz Kablosuz Ağ Adaptörü için Düzenleyici Bilgileri

Bu ürün FCC Bölüm 15, Industry Canada RSS-210 ve Avrupa Konseyi Direktifi 99/5/EC gereksinimlerine uygun bir 2,4 GHz Kablosuz LAN radyo verici modülü içermektedir.

Bu aygıtın çalıştırılması şu iki koşula tabidir: (1) bu aygıt zararlı girişime neden olmayabilir ve (2) bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil herhangi alınan herhangi bir girişimi kabul edebilir.

Bu aygıtta, Xerox Corporation tarafından özel olarak onaylanmamış değişiklikler yapılması kullanıcının bu ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Material Safety Data Sheets (Malzeme güvenliği veri sayfaları)

Yazıcınızla ilgili Malzeme Güvenliği Verisi bilgileri için, aşağıdaki adresleri ziyaret edin:

- Kuzey Amerika: www.xerox.com/msds
- Avrupa Birliği: www.xerox.com/environment_europe

Müşteri Destek Merkezi telefon numaraları için, www.xerox.com/office/worldcontacts adresini ziyaret edin.

Geri Dönüşüm ve Atma



Bu ek aşağıdakileri içermektedir:

- Bütün Ülkeler 118
- Kuzey Amerika 119
- Avrupa Birliği 120
- Diğer Ülkeler 122

Bütün Ülkeler

Xerox ürününüzün imha edilmesinden/atılmasından sorumluysanız, lütfen yazıcının kurşun, cıva, perklorat ve imha edilmesi/atılması çevresel kurallara bağlı olabilen diğer malzemeler içerebileceğini unutmayın. Ürün içerisinde bu maddelerin bulunması, ürünün piyasaya sürüldüğü zamanda uygulanmakta olan genel yönetmeliklere tamamen uygundur. Geri dönüşüm ve atma işlemiyle ilgili bilgi için yerel yetkililerle görüşün. Perklorat Maddesi: Bu üründe piller gibi bir ya da daha fazla Perklorat içerikli cihaz bulunabilir. Özel bir uygulama geçerli olabilir, lütfen www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate adresini ziyaret edin.

Kuzey Amerika

Xerox, cihazı geri alma ve yeniden kullanma/geri dönüşüm programına sahiptir. Bu Xerox ürününün bu programa dahil olup olmadığını öğrenmek için Xerox temsilcinize (1-800-ASK-XEROX) danışın. Xerox çevresel programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, www.xerox.com/environment adresini ziyaret edin veya geri dönüştürme ve atma bilgileri için, yerel yetkililere danışın.

Avrupa Birliği

Bazı cihazlar hem yerel/ev hem de profesyonel/iş uygulamasında kullanılabilir.

Yerel/Ev Ortamı



Ekipmanınız üzerinde bu simgenin bulunması, ekipmanı normal evsel atıklarla atmamanız gerektiğini gösterir.



Avrupa yasalarına uygun olarak, ömrünü tamamlamış atılacak elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklardan ayrıştırılmalıdır.

AB üye devletleri içindeki özel evler, elektrikli ve elektronik ekipmanları belirli toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir. Lütfen bilgi için yerel atık yetkilinizle görüşün.

Bazı üye ülkelerde, yeni ekipman satın aldığınızda, yerel dağıtıcınızın eski ekipmanınızı ücretsiz olarak geri alması gerekebilir. Lütfen bilgi için dağıtıcınızla görüşün.

Profesyonel/İş Ortamı



Cihazınızda bu simgenin bulunması, cihazınızı kabul edilen ulusal yordamlarla uygun olarak atmanız gerektiğini gösterir.



Avrupa yasalarına uygun olarak, kullanım süresi sonunda elektrik ve elektronik cihazları atma, anlaşılan yordamlar çerçevesinde yönetilmelidir.

Atma işleminden önce, ürünü kullanım süresi sonunda geri verme bilgileri için yerel satıcınıza veya Xerox temsilcisine başvurun.

Ekipmanın ve Pillerin Toplanması ve Atılması



Ürünlerin ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller, kullanılan elektrikli ve elektronik ürünlerin ve piller, genel evsel atıklarla karıştırılmaması gerektiğini göstermektedir.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun biçimde arıtılması, geri kazanımı ve geri dönüşümü için bulunduğunuz yerin yasalarına ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC Yönetmeliklerine uygun olarak bunları ilgili toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri düzgün atarak, çok değerli kaynakların korunmasına ve atıkların uygunsuz işlenmesinin yaratabileceği, insan sağlığını ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaksınız.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, çöp uzaklaştırma hizmeti sağlayıcısıyla ya da bu ürünleri satın aldığınız yerle görüşün.

Bu atıkların yanlış uzaklaştırılması, ulusal yasalara bağlı olarak cezalara neden olabilmektedir.


Avrupa Birliğindeki Ticari Kullanıcılar

Elektrikli ve elektronik donanımlarınızı atmak istiyorsanız, lütfen daha fazla bilgi için bayinizle ya da tedarikçinizle görüşün.

Avrupa Birliği Dışında Atma

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Eğer bu öğeleri atmak istiyorsanız lütfen yerel yönetimlerle ya da ürünün bölgenizdeki bayisi ile görüşün ve doğru uzaklaştırma yöntemi hakkında bilgi isteyin.

Pil Sembolü Notu

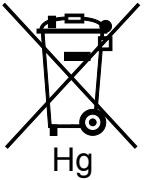

Bu tekerlekli çöp kutusu sembolü, bir kimyasal madde sembolü ile birlikte kullanılabilir. Bu, Yönetmelik'te belirtilen gerekliliklere uyum sağlar.

Pili Çıkarma

Piller yalnızca üretici tarafından-onaylanmış bir servis tesisinde değiştirilebilir.

Diğer Ülkeler

Yerel çöp yönetim yetkilinize başvurun ve ürünün atılmasıyla ilgili bilgi isteyin.