


Menüs

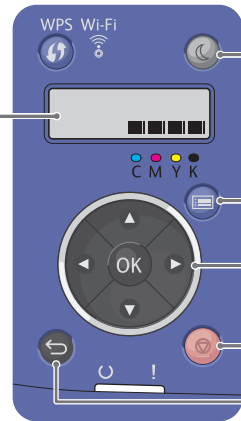

Informationsseiten

- Konfiguration
- Bedienfeldeinstellung
- Jobprotokoll
- Fehlerprotokoll
- Demoseite
- PCL-Schriftartenliste
- PS-Schriftartenliste

Energiesparbetrieb Ein/Aus

Systemmenü öffnen

Pfeiltasten für Bildlauf nach oben/unten vor und zurück durch die Menüs

Taste "OK" bestätigt Menüauswahl

Abbrechen

Taste "Zurück" springt eine Menüebene nach oben

Rechnungszähler

- Gesamtausgabe
- Farbausgabe
- S/W-Ausgabe

- Wi-Fi-Status
- Wi-Fi-Einstellung
- WPS-Einstellung
- Wi-Fi Direct-Einstellung
- Wi-Fi zurücksetzen
- TCP/IP
- Protokoll
- Hostzugriffsliste
- NVM initialisieren
- PS-Datenformat
- Wi-Fi

- Energiespartimer
- Auto-Reset
- Fehlertimeout
- Auftragstimeout
- mm/Zoll
- Tonerstandwarnung
- Falsches Materialformat

- F/W-Version
- Materialart
- Übertragungswalze
- Fixieranlage einstellen
- Auto-Ausrichtung
- Farbausrichtung
- Entwicklerreinigung
- Toner auffrischen
- Übertragungswalze auffrischen
- NVM initialisieren
- Höhenlage
- Gerätelebensdauer

Admin-Menü

- Netzwerk ▶
- System ▶
- Wartung ▶
- Sicherheitseinstellung ▶
- USB-Einstellung ▶
- PCL-Einstellung ▶
- PS-Einstellung ▶
- PDF-Einstellung ▶

- Portstatus
- PS-Datenformat

- Bedienfeldsperre
- Software-Download
- Netzwerkinfo anzeigen

- PS-Fehlerbericht
- PS-Auftragstimeout
- Ausgabefarbe
- Bildtiefe

- Materialformat
- Ausrichtung
- Schriftart
- Zeichensatz
- Schriftgröße
- Zeichendichte
- Formularzeile
- Menge
- Entwurfmodus
- Zeilenende
- Ausgabefarbe

Bedienfeldsprache

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |

- Menge
- Druckmodus
- PDF-Kennwort
- Materialformat
- Layout
- Ausgabefarbe



www.xerox.com/office/6022docs