


# Valikot

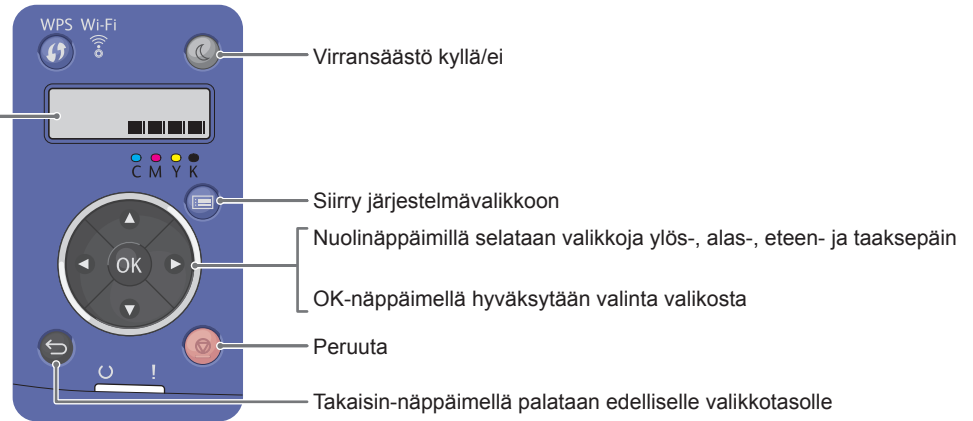

## Tietosivut

- Konfigurointi
- Ohjaustaulun aset.
- Työloki
- Virheloki
- Esittelysivu
- PCL-fontit
- PS-fontit

## Laskutusmittarit

- Kuvat yhteensä
- Värikuvat
- Mustavalkokuvat

## Hallinta-valikko

- Verkko ▶
- Järjestelmäasetukset ▶
- Ylläpito ▶
- Suojausasetukset ▶
- USB-asetukset ▶
- PCL-asetukset ▶
- PS-asetukset ▶
- PDF-asetukset ▶

- Wi-Fi:n tila
- Wi-Fi-asetukset
- WPS-asetukset
- Wi-Fi Direct -asetukset
- Nollaa Wi-Fi
- TCP/IP
- Protokolla
- Isäntien käyttöoikeudet
- NVM-alustus
- PS-tietomuoto
- Wi-Fi

- Virransäästöajastin
- Autom. nollaus
- Virheen aikakat.
- Työn aikakatkaisu
- mm / tuumat
- Väri vähissä -hälytys
- Paperikoon ristiriita

- F/W-versio
- Säädä pap.tyyppiä
- Säädä BTR
- Säädä kiinnityslaite
- Autom. kohd. säätö
- Säädä värinkohd.
- Puhdista keh.it.laite
- Väriaineen virkistys
- BTR:n virkistys
- NVM:n alustus
- Korkeus merestä
- Koneen käyttöikä

- Portin tila
- PS-tietomuoto

- Ohj.taulun lukitus
- Ohjelmiston lataus
- Näytä verkkotiedot

- Määrä
- Tulostustila
- PDF-salasana
- Paperikoko
- Asemointi
- Tulostusväri

- PS-virheraportti
- PS-työn aikakat.
- Tulostusväri
- Kuvan syvyys

- Paperikoko
- Suunta
- Fontti
- Merkistö
- Fontin koko
- Merkkiväli
- Lomakkeen rivit
- Määrä
- Vedostila
- Rivin loppu
- Tulostusväri

## Ohjaustaulun kieli

- |            |           |
|------------|-----------|
| English    | Suomi     |
| Français   | Polski    |
| Italiano   | Türkçe    |
| Deutsch    | Ελληνικά  |
| Español    | Русский   |
| Nederlands | Čeština   |
| Dansk      | Magyar    |
| Norsk      | Português |
| Svenska    |           |



[www.xerox.com/office/6022docs](http://www.xerox.com/office/6022docs)