


Menu's

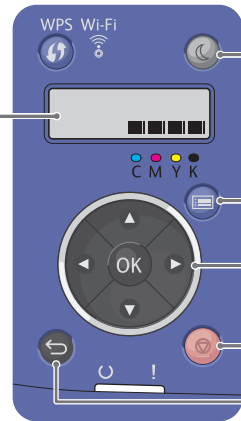

Informatiepagina's

- Configuratie
- Paneelinstellingen
- Taakgeschiedenis
- Foutgeschiedenis
- Demopagina
- PCL-fontlijst
- PS-fontlijst

E-spaarstand Aan/Uit

Het menu Systeem openen

Met pijltoetsen gaat u omhoog, omlaag, vooruit en achteruit door de menu's

Gebruik toets OK om menuselectie te kiezen

Annuleren

Met toets Terug gaat u een niveau hoger in het menu

Factureringstellers

- Totaal aantal afdrucken
- Kleurenafdrucken
- Z/w-afdrucken

- Status Wi-Fi
- Instelling Wi-Fi
- Instelling WPS
- Instelling Wi-Fi Direct
- Wi-Fi opn. inst.
- TCP/IP Protocol
- Hosttoegangslijst
- NVM initialiseren
- Indeling PS-gegev.
- Wi-Fi

- Timer energiesp.
- Autom.herstel
- Time-outfout
- Time-out taak
- mm/inch
- Ber. Toner bijna op
- Papierformaat onjuist

- Firmware-versie
- Papiersoort aanpassen
- BTR aanpassen
- Fuser instellen
- Auto reg aanpassen
- Kleurreg. aanpas.
- Ontwikk. reinigen
- Toner vernieuwen
- BTR vernieuwen
- NVM initialiseren
- Hoogte regelen
- Levensduur apparaat

Menu Beheer

- Netwerk ▶
- Systeeminstellingen ▶
- Onderhoud ▶
- Beveil. instelling ▶
- USB-instelling ▶
- PCL-instelling ▶
- PS-instelling ▶
- PDF-instelling ▶

- Poortstatus
- Indeling PS-gegev.

- Paneelvergrendeling
- Software downloaden
- Netwerkinfo tonen

- Aantal Afdrukmodus
- PDF-wachtwoord
- Papierformaat
- Layout
- Uitvoerkleur

- PS-foutenrapport
- Time-out PS-taak
- Uitvoerkleur
- Beelddiepte

- Papierformaat
- Richting
- Font
- Symbolenset
- Fontgrootte
- Fontbreedte
- Formulierregel
- Aantal
- Conceptmodus
- Regeleinde
- Uitvoerkleur

Paneeltaal

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs