


# Menyer

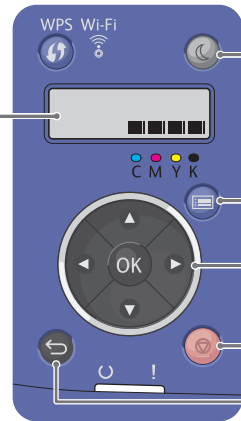

## Informasjonssider

- Konfigurasjon
- Panelinnstillinger
- Jobblogg
- Feillogg
- Demo-side
- PCL-skrifttypeliste
- PS-skrifttypeliste

Strømsparing på/av

Gå inn i systemmenyen

Pilknapper ruller opp, ned, framover og bakover gjennom menyene

OK-knapp godtar menyvalget

Avbryt

Tilbake/retur-knapp går opp ett nivå i menyen

## Fakt.telleverk

- Totalt antall trykk
- Fargetrykk
- Sort/hvitt trykk

- Wi-Fi-status
- Wi-Fi-oppsett
- WPS-oppsett
- Wi-Fi Direct-oppsett
- Tilbakest. Wi-Fi
- TCP/IP
- Protokoll
- Vertstilgangsliste
- Initialiser NVM
- PS-dataformat
- Wi-Fi

- Tidsavbrudd for strømsparing
- Autom. tilbakest.
- Tidsavbrudd for feil
- Tidsavbrudd for jobb
- mm / tomme
- Mld lavt fargepulver
- Forskjellig papirformat

- F/W-versjon
- Juster papirtype
- Juster mottrykkoverføringsrull
- Juster fikseringsenhet
- Auto. reg. just.
- Juster fargereg.
- Rengjør fremkaller
- Skifte fargep.
- Skifte mottr.overf.rull
- Initialiser NVM
- Juster høyde
- Skriverens levetid

## Admin-meny

- Nettverk ▶
- Systemoppsett ▶
- Vedlikehold ▶
- Sikkert oppsett ▶
- USB-oppsett ▶
- PCL-oppsett ▶
- PS-oppsett ▶
- PDF-oppsett ▶

- Portstatus
- PS-dataformat

- Panellås
- Prog.varenedl.
- Vis nettverksinfo

- PS-feilrapport
- PS-jobbtidsavbrudd
- Leveringsfarge
- Bildedybde

- Antall
- Utskriftsmodus
- PDF-passord
- Papirformat
- Oppsett
- Leveringsfarge

- Papirformat
- Orientering
- Skrift
- Symbolsett
- Skriftstør.
- Tegnavst. skrift
- Formlinje
- Antall
- Kladdmodus
- Linjeavslutning
- Leveringsfarge

## Panelspråk

- |            |           |
|------------|-----------|
| English    | Suomi     |
| Français   | Polski    |
| Italiano   | Türkçe    |
| Deutsch    | Ελληνικά  |
| Español    | Русский   |
| Nederlands | Čeština   |
| Dansk      | Magyar    |
| Norsk      | Português |
| Svenska    |           |



[www.xerox.com/office/6022docs](http://www.xerox.com/office/6022docs)