


Меню

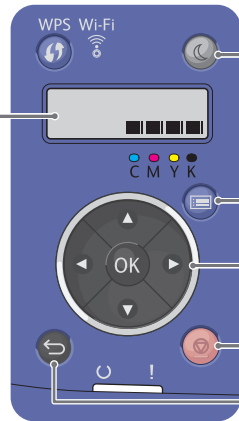

Информационные страницы

- Конфигурация
- Настройки панели
- Журнал работ
- Журнал ошибок
- Дем. страница
- Шрифты PCL
- Шрифты PS

Кнопка режима энергосбережения

Вход в меню системы

Кнопки со стрелками для прокрутки вверх, вниз, вперед и назад в системе меню

Кнопка ОК для подтверждения выбора в меню

Отмена

Кнопка Назад/Возврат для перехода в меню на один уровень вверх

Счетчики оплаты

- Всего отпечатков
- Цвет. отпечатки
- Ч/б отпечатки

- Состояние
- Настр. беспров.
- Настр. WPS
- Настр. Wi-Fi Direct
- Сброс беспровод.
- TCP/IP
- Протокол
- Список д.к хосту
- Инициализ. NVM
- Формат данных PS
- Сеть беспровод.

- Таймер энергосб-я
- Автосброс
- Тайм-аут неиспр.
- Таймаут работы
- мм/дюйм
- Предупр. сообщ. "Мало тонера"
- Несовпад. разм. бум.

- Версия микроПО
- Настройка типа бумаги
- Настройка BTR
- Настройка фьюзера
- Автонастр.регист.
- Регистрац.цветов
- Оч. бл. проявл.
- Обн-ние тонера
- Обновл. BTR
- Инициализ. NVM
- Настр. высоты
- Срок службы аппарата

Меню админ.

- Сеть
- Настр-ка системы
- Обслуживание
- Настр. безопасн.
- Настройка USB
- Настройка PCL
- Настройка PS
- Настройка PDF

- Состояние порта
- Формат данных PS

- Блок. панели
- Загрузка ПО
- Показ. инф. о сети

- Ошибка PS: отчет
- Тайм-аут работы PS
- Цвет копии
- Глубина избр.

- Количество
- Режим печати
- Пароль PDF
- Размер бумаги
- Макет
- Цвет копии

- Размер бумаги
- Ориентация
- Шрифт
- Набор символов
- Размер шрифта
- Шаг шрифта
- Линия формы
- Количество
- Режим черновика
- Заверш. строки
- Цвет копии

Язык панели

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6022docs