


Menyer

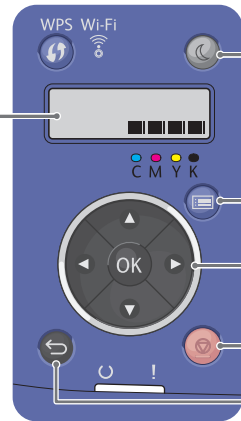

Informationssidor

- Konfiguration
- Panelinställningar
- Jobbhistorik
- Felhistorik
- Demosida
- PCL-tksnlista
- PS-tksnlista

Energisparläge på/av

Öppna systemmenyn

Pilknappar för att rulla uppåt, nedåt, framåt och bakåt på menyerna

OK för att bekräfta menyvalet

Avbryt

Bakåt/Retur för att gå upp en nivå på menyen

Räkneverk

- Summa utskrifter
- Utskrifter färg
- Utskrifter svart

- Wi-Fi-status
- Wi-Fi-inst.
- WPS-inst.
- Wi-Fi Direct-inst.
- Återställ Wi-Fi
- TCP/IP
- Protokoll
- Värdåtkomstlista
- Initiera NVM
- PS-dataformat
- Wi-Fi

- Timer energisparläge
- Autoåterställning
- Fel time-out
- Jobb time-out
- mm/tum
- Varningsmeddel. låg tonernivå
- Felmatchad paperstl.

- F/W-version
- Justera papperstyp
- Justera BTR
- Justera fixeringsenhet
- Just. autoreg.
- Justera färgreg
- Rengör framkallare
- Byt toner
- Byt BTR
- Initiera NVM
- Justera höjd
- Maskinens livslängd

Admin.meny

- Nätverk ▶
- Systeminställning ▶
- Underhåll ▶
- Säkerhetsinst. ▶
- USB-inställningar ▶
- PCL-inst. ▶
- PS-inst. ▶
- PDF-inst. ▶

- Portstatus
- PS-dataformat

- Panelläs
- Hämta programvara
- Visa nätverksinfo

- PS-felrapport
- Tidsbeg. PS-jobb
- Utskriftsfärg
- Bilddjuo

- Pappersformat
- Orientering
- Teckensnitt
- Symbolupps.
- Teckenstorlek
- Breddsteg
- Formulärrad
- Kvantitet
- Snabbutskrift
- Radavslutning
- Utskriftsfärg

Panelspråk

- | | |
|------------|-----------|
| English | Suomi |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Ελληνικά |
| Español | Русский |
| Nederlands | Čeština |
| Dansk | Magyar |
| Norsk | Português |
| Svenska | |

- Kvantitet
- Utskriftsläge
- PDF-lösenord
- Pappersformat
- Layout
- Utskriftsfärg



www.xerox.com/office/6022docs